Tower Heater
Radiateur Tour
720

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION



Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

”

Merci d'avoir Choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English 1-8

Français 9-17

CONTENTS

01

KNOWING YOUR APPLIANCE

1

02

USING YOUR APPLIANCE

2–5

03

CLEANING AND MAINTENANCE

6-7

04


TROUBLESHOOTING


8

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

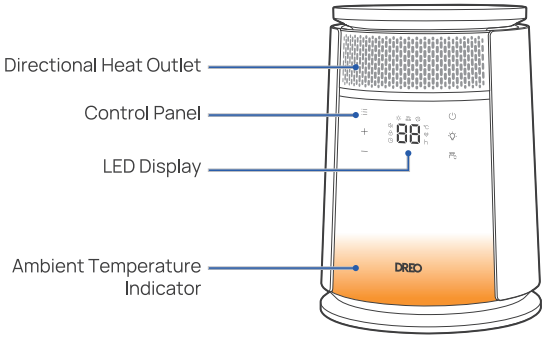

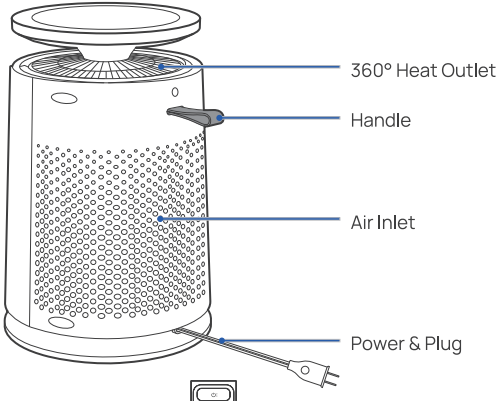

User Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION



Remote Control



2x AAA Batteries

USING YOUR APPLIANCE 02

Placement: Make sure the heater is on a firm, level, open surface free from obstructions and at least 3 feet (0.9m) away from any wall or any combustible material during use. DO NOT use on an unstable surface such as bedding or deep carpeting.


Heating Functions

This unit comes with two heating functions to optimize heat in different scenarios, you can choose between:

Direct Heat

Top of the heater is closed, warm air comes from the front outlet only.

Best for: Fast focused heat for **individual warmth.**

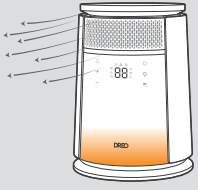

Panoramic Heat

Top of the heater is open, warm air comes from the top and is distributed equally in all directions.

Best for: Even, **whole-room heat** to warm up every corner.



Note: HOT SURFACE - DO NOT place any objects and/or apply pressure to the heater's top surface.

Control Panel



Power

- Touch to turn the heater on or off.

Note:
When the heater is plugged into the electric outlet, ⏻ will light up and ⏻ appears on the display.
Once turned off, a 30-second countdown will show up on the display as the fan will continue to run for 30 seconds to blow out the remaining heat.



Mode (Power Heat /ECO/ Fan Only)
Touch to switch between ☼ → ECO → 🌀

☼ Power heat with three heating levels: H1 (900W), H2 (1300W), H3 (1500W).

ECO The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5-35°C) and ambient temperature.
Note:
- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically in 30 seconds.
- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will operate on low or high power (900W or 1500W), depending on the difference between the two temperatures.

Fan only.

Mute/Unmute
To turn on/off the button sounds, long press ☰ on the panel for 3 seconds.



Settings Adjustment
- In Power Heat Mode, touch + or — to adjust the heating level.
- In ECO mode, touch + or — to adjust the set temperature.
- When setting a timer, touch + or — to adjust the duration of timer.

Note:
In ECO mode, the heater will stop heating automatically when the set temperature has been reached. If your heater stops heating frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.



Ambient Temperature Indicator
- Touch to turn the ambient temperature indicator and LED display on/off.
- Long press for 3 seconds to set a timer (0-12h).




Panoramic / Direct Heat Switch
- Touch to switch between Panoramic and Direct heat functions.
- If an obstruction is detected during lowering, the top of the heater will automatically rise. Once fully raised, this function is unavailable for 4 seconds.

Note: HOT SURFACE: Do not touch the appliance while switching functions.



Child Lock
- Long press ☰ and + for 3 seconds to activate / deactivate the Child Lock function.

LED Display

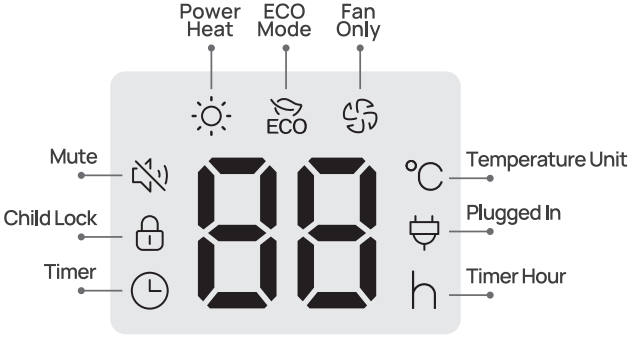

More Features

Ambient Temperature Indicator

Besides the LED display, your new heater comes with an additional LED indicator that lets you see the ambient temperature condition even from far away.



Memory

If the heater is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.


Tip-over Protection

When the heater is tipped over, it will shut off automatically with the error code "**P4**" on the display.

Overheat Protection


When the heater overheats, it will shut off automatically with the error code "**FF**" on the display.

Remote Control

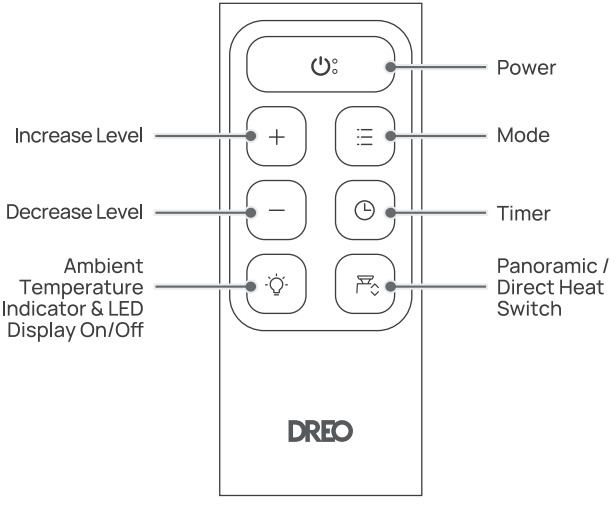

CLEANING AND MAINTENANCE

03

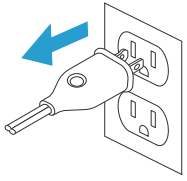

Always turn off and unplug before cleaning.



Outer Surface
Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.



Air Inlet
Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.


ATTENTION




DO NOT unscrew the unit.



DO NOT use cleaning agents.



DO NOT use abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

TROUBLESHOOTING 04

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	FF - Overheat protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
	P4 - Tip-over protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
		Remove any objects on or near the heater.
	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support.

CONTENU

01

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

9

02

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

10-13

03

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

14-15

04


DÉPANNAGE


16-17

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

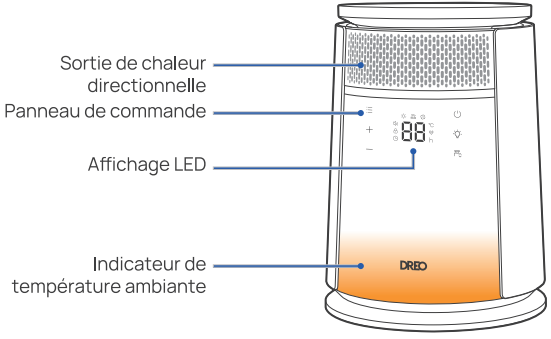

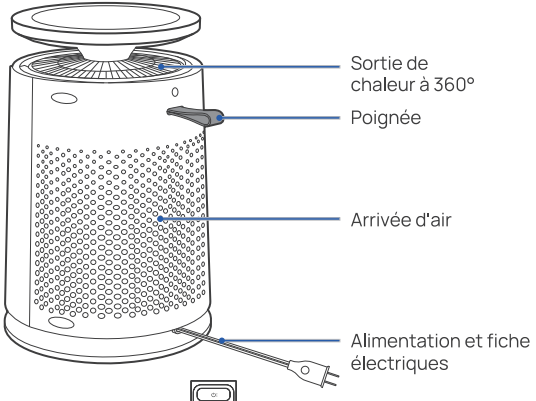







Télécommande



2x Piles AAA

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02

Emplacement : assurez-vous que le radiateur est placé sur une surface ferme, plane et dégagée, sans obstacle, et à au moins 3 pieds (0,9 m) de tout mur ou de toute matière combustible pendant l'utilisation. NE PAS utiliser sur une surface instable, comme de la literie ou une moquette épaisse.


Fonctions de chauffage

Cet appareil a deux fonctions de chauffage permettant d'optimiser la chaleur selon différentes situations, vous pouvez choisir entre :

Chauffage direct

Le dessus du radiateur est fermé ; l'air chaud sort uniquement par la sortie avant.


Idéal pour : Une chaleur rapide et ciblée pour la **chaleur individuelle.**

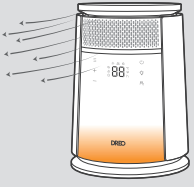

Chauffage panoramique

Le dessus du radiateur est ouvert ; l'air chaud sort par le haut et est distribuée uniformément dans toutes les directions.

Idéal pour : Une **chaleur homogène dans toute la pièce** pour réchauffer chaque recoin.

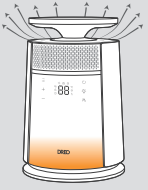

Remarque : SURFACE CHAUDE - NE PAS poser d'objets et/ou appuyer sur la surface supérieure du radiateur.

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation

- Touchez pour allumer ou éteindre le chauffage.

Remarque:

Lorsque le radiateur est branché à une prise électrique, la ⏻ s'allume et apparaît à l'écran.

Une fois éteint, un compte à rebours de 30 secondes apparaît à l'écran car le ventilateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes pour souffler la chaleur restante.



Bouton Mode (Chauffage électrique / ECO/ ventilateur uniquement)

Touchez pour parcourir → ECO →

Chauffage électrique avec trois niveaux de chauffage: H1(900W), H2 (1300W), H3 (1500W).

ECO L'appareil de chauffage sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, suivant la différence entre la température réglée (entre 5 et 35°C) et la température ambiante.
Remarque:
- Lorsque la température ambiante atteint la température définie, le radiateur s'éteint automatiquement dans les 30 secondes.
- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température réglée, le radiateur fonctionne à puissance faible ou élevée (900W ou 1500W), suivant la différence entre les deux températures.

Ventilateur uniquement.

Sourdine / Sans sourdine
Pour activer/désactiver les sons du bouton, appuyez longuement sur le bouton de mode du panneau pendant 3 secondes.



Boutons de réglage des paramètres
- En mode chauffage électrique, appuyez sur + ou — pour régler le niveau de chauffage.
- En mode ECO, appuyez + ou — pour régler la température définie.
- Lors du réglage d'une minuterie, appuyez sur + ou — pour régler sa durée.

Remarque:
En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passer en mode Chauffage électrique.



Indicateur de température ambiante
- Appuyez pour activer/désactiver les Indicateur de température ambiante et Affichage LED.
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour régler une minuterie (0-12h).




Chauffage panoramique / Direct
- Appuyez pour basculer entre les fonctions de chauffage panoramique et direct.
- Si une obstruction est détectée lors de la descente, le haut du radiateur remonte automatiquement. Une fois complètement relevé, cette fonction est indisponible pendant 4 secondes.

Remarque : SURFACE CHAUDE : Ne pas toucher l'appareil lors du changement de fonction.



Verrouillage Enfant
- Faites un appui long sur et + pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.


Affichage LED

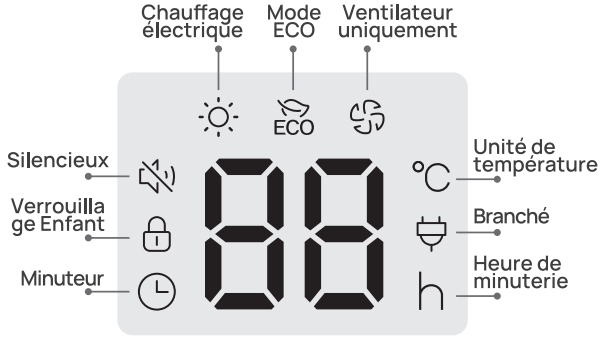

Plus de fonctionnalités

Indicateur de température ambiante

En plus de l'écran LED, votre nouveau chauffage est équipé d'un indicateur LED supplémentaire qui vous permet de voir la température ambiante même de loin.

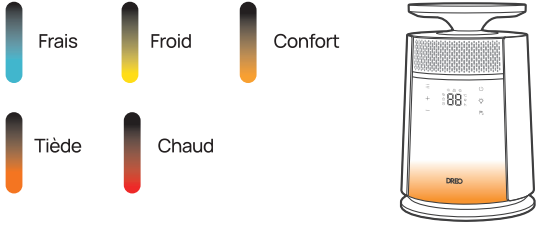


Mémoire
Si l'appreil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Basculement Protection
Lorsque le radiateur est renversé, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «**P4**» sur l'écran.


Protection contre la surchauffe
Lorsque le radiateur surchauffe, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «**FF**» sur l'écran.

Télécommande

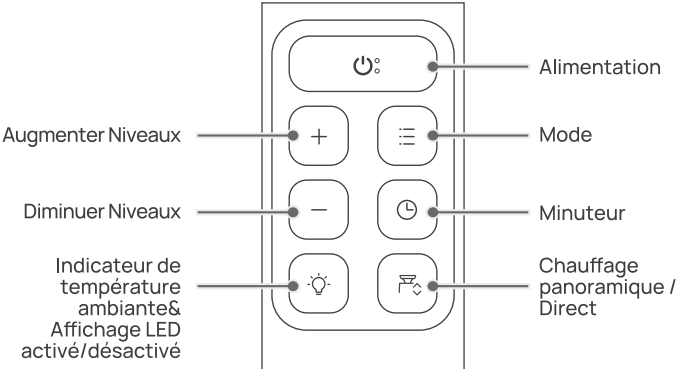

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

03

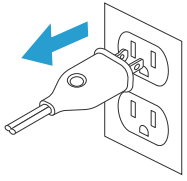

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.



Surface externe
Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.



Arrivée d'air
Utilisez un chiffon doux et sec ou un coton-tige pour retirer la poussière de l'entrée d'air.


ATTENTION




NE dévissez PAS l'appareil.



N'UTILISEZ PAS d'agents de nettoyage.



N'utilisez pas d'éponges abrasives.



Risque de choc électrique.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.



Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un responsable du service autorisé.



Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter les risques de trébuchement.

DÉPANNAGE

04

Problème	Causes possibles	Solution
Codes de dysfonctionnement sur l'écran LED	E2 - Température Court-circuit du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E1 - Température Circuit ouvert du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	Protection contre la surchauffe - FF	Débranchez et attendez qu'il refroidisse avant de le rebrancher.
	Protection contre le basculement - P4	Replacez le radiateur sur une surface plane, plane et stable.
Le radiateur ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Branchez la fiche dans une prise électrique alimentée.
	La protection anti-surchauffe est activée.	Débranchez l'appareil et le laisser refroidir.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.
	Aucune alimentation électrique ne passe dans l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	La température réglée est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir et rebranchez-le dans la prise d'alimentation électrique.
	Le chauffage a été renversé.	Placez-le sur une surface plane, plane et stable.
	En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passez en mode Chauffage électrique.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client .

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile!

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.

ca-support@dreo.com www.dreo.com