
DREO | Smart Oil-filled Heater

USER MANUAL

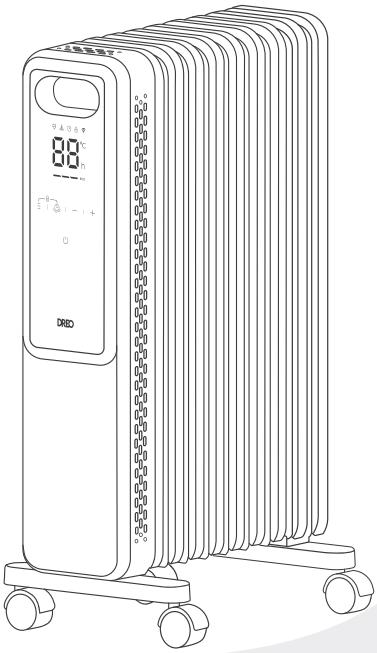

25.06.09_1.0

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English	1-10
Deutsch	11-20
Français	21-30
Italiano	31-40
Español	41-50

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

1-2

02

KNOWING YOUR APPLIANCE

3

03

USING YOUR APPLIANCE

4-7

04

CLEANING AND MAINTENANCE

8

05

TROUBLESHOOTING


9-10

English

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE 01

English

Package Contents

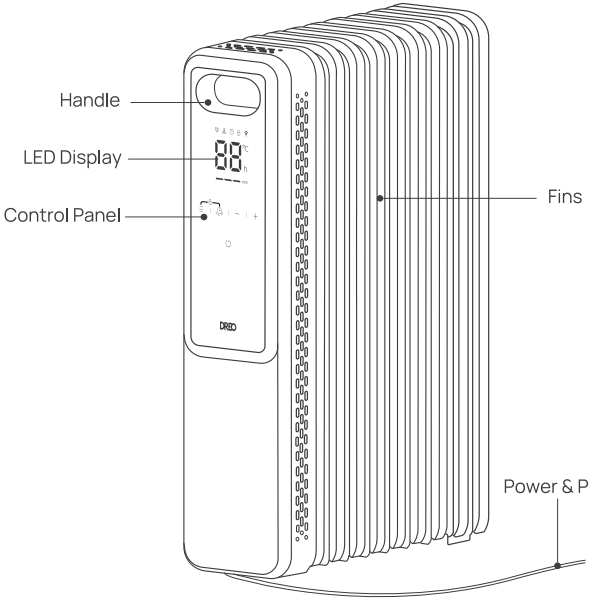


User Manual


Quick Start Guide



2x AAA Batteries




4 x Caster Screws




2 x Caster Wheels

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

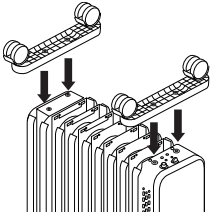

1. Place the heater upside down and align the casters with the holes on the base.

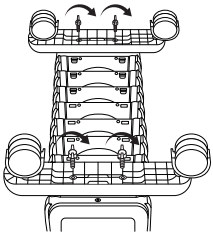

2. Screw through the holes in the casters, make sure the base and the casters are firmly fixed.

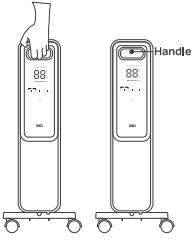

3. Set the heater upright. Use the front handle to move to the desired location.

WARNING


	**Tip-over hazard.** Do not operate without the casters properly installed.
	**Fire hazard.** Operate the heater in the upright position only. Any other position can cause damage to this heater and even a fire hazard.
	**Burn hazard.** Unplug and allow the heater to cool before using the handle to move the heater.

KNOWING YOUR APPLIANCE


02

English


Getting the Most Out of Your Heater

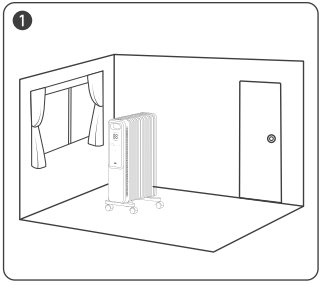

1. Put the heater by the window to block the penetration of cold air from outside.

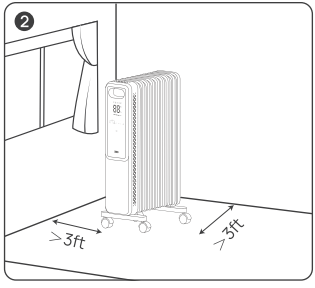

2. Keep curtains and other furniture at least 3 ft/ 1m away from the heater.

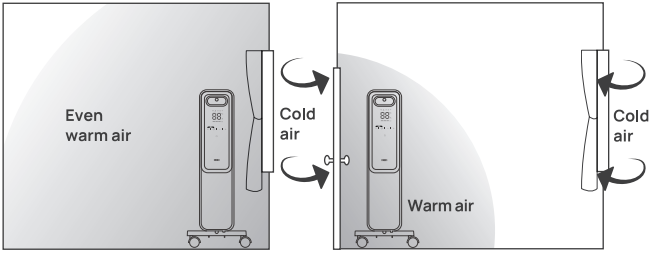

What to Do
Put it by the window to get even warm air.

What Not to Do
If you put it near the door, cold air invades and warm air escapes easily.

USING YOUR APPLIANCE

03

Before First Use

The first time the appliance is used, run it at the maximum power for at least two hours. During this time, ventilate the room thoroughly to eliminate the "new" smell release by the appliance. It is completely normal for the appliance to emit "creaking" sounds the first time it is run.

Control Panel



Power On/Off

Touch to turn the heater on or off.

Note:

When the heater is plugged into the electric outlet, the power indicator will light in red.



Mode Settings

Touch to cycle through ECO and Power Heat modes.

Power Heat Three heating levels:

H1(800W), H2(1200W), H3(2000W).

The display will show H1, H2 or H3 accordingly:



H1 - Low heat mode

H2 - Medium heat mode

H3 - High heat mode

ECO The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5-35˚C) and ambient temperature.

Note:

- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will adjust the power depending on the difference between the two temperature.
- In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.
- If your heater turns off frequently, please raise the set temperature or switch to Power Heat mode.

Mute /Unmute

To turn on/off the button sounds, long press the Mode button on the panel for 3s.



Timer

1. When the heater is on, touch to set a timer (0-24h). After the timer ends, the heater will turn off automatically.
2. When the heater is off, touch to set a timer (0-24h). After the timer ends, the heater will turn on automatically.
3. To cancel, press the timer button again or set the timer to "——" hour.
4. Long press 5 seconds to start network settings and device pairing.



Heat Level/ Temperature / Timer Hour

In Power Heat mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the heating level.

In ECO mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the set temperature.

In Timer mode, touch ⊕ or ⊖ to set the timer between (0-24h).

Long press the ⊕ and ⊖ for 5s to restore factory settings.



Child Lock


Long press the ☰ and 5s for WiFi for 3s to activate/deactivate the Child Lock function, when activated the display will light up 🔒, and all the buttons on the heater will be locked.

Note:

Child Lock is not available in the remote control.

English

LED Display

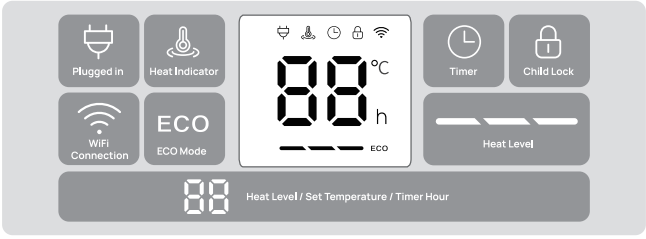

Note: During heating, the display will light up the Heat Indicator

More Features

Memory Function

The heater will remember its last settings (temperatures, working modes) once turned on again.

Defrost Mode

To prevent freezing conditions, you can set up your target temperature above 5˚C in ECO mode, this will allow the heater to heat up in high heat mode whenever temperatures fall below the target.

Tip-Over Protection


For your safety, when the heater is tipped over, it will shut off automatically. To restore it, place it back up and wait for the indicator to light on to turn the heater on.

Overheat Protection

When the heater overheats, it will stop heating automatically.

English

Remote Control

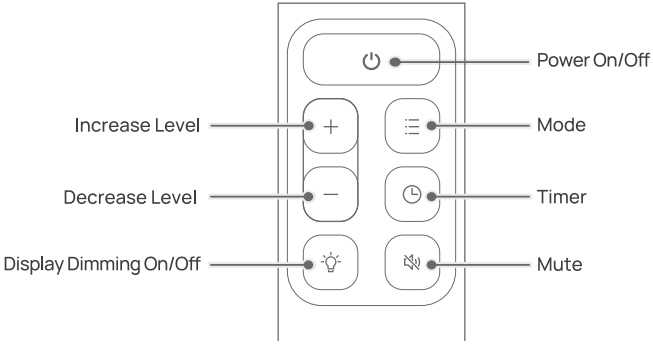

Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.

⚠ WARNING

· Replace with new batteries of the same type when replacement is required.


· Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.

· Do not attempt to dismantle the batteries.

· Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.


· Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.

· Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

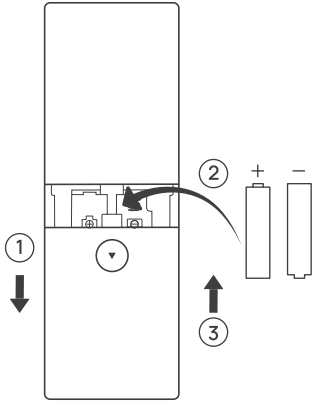

CLEANING AND MAINTENANCE

04

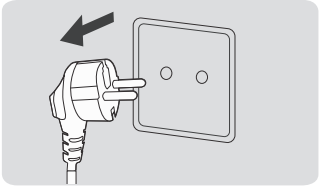

Always turn off and unplug before cleaning.



Outer Surface

Use a soft, dry cloth to gently wipe clean the outer surface.

⚠ ATTENTION

 **DO NOT unscrew the unit.**	 **DO NOT use cleaning agents.**	 **DO NOT use abrasive scrubbers.**
	Fire or electrical shock hazard. DO NOT immerse the main unit in water. NEVER allow water to get inside the heater.	
	Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.	
	Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.	

TROUBLESHOOTING 05

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
Heater does not start/ The heater suddenly stops during heating.	The heater was tipped over.	Place the heater back on a flat, level and stable surface and wait for the ⏻ indicator to light to turn the heater on.
	The heater surpassed the Overheat protection.	Unplug the heater and allow it to cool before plugging it back again.
		Remove any objects on or near the heater.

Heater does not start/ The heater suddenly stops during heating.	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	In ECO mode, the set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater doesn't raise temperature	Temperature raises too slowly	This heater uses convection, which may take longer, but allows it to deliver heat uniformly without making air too dry. You can use the timer function to heat your room beforehand (see instructions on page 11.)
	Only heats a small area.	This heater is not recommended for open areas or outdoor use.
	ECO mode doesn't reach my target temperature.	If you are farther away from your heater, you can raise the target temperature or switch to Power Heat mode.
	In ECO mode, the heater will turn off heating automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature or switch to Power Heat mode.

INHALT

01
IHR GERÄT MONTIEREN
1-2

02
IHR GERÄT IM ÜBERBLICK
3

03
IHR GERÄT VERWENDEN
4-7

04
REINIGUNG UND WARTUNG
8


05
PROBLEMLÖSUNG
9-10


Deutsch

IHR GERÄT MONTIEREN

01

Lieferumfang

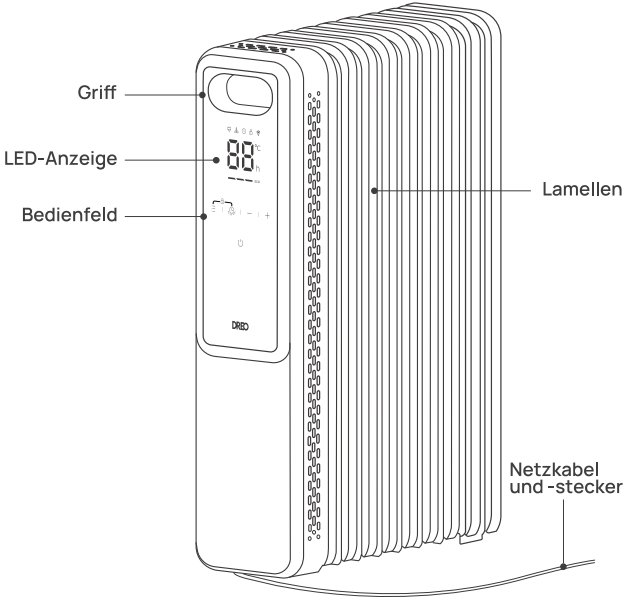

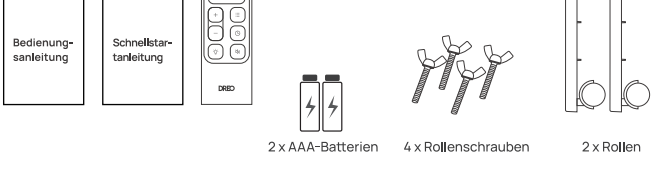


2 x AAA-Batterien

4 x Rollenschrauben


2 x Rollen

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

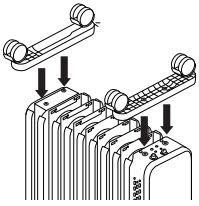

1. Platzieren Sie das Heizgerät mit der Oberseite nach unten und richten Sie die Rollen an den Löchern an der Basis aus.

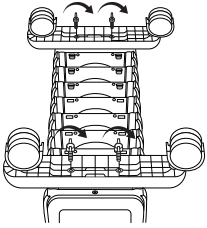

2. Stecken Sie die Schrauben durch die Löcher in den Rollen, um sicherzustellen, dass Basis und Rollen sicher befestigt sind.

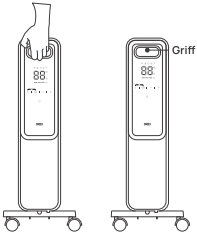

3. Stellen Sie das Heizgerät aufrecht hin. Bewegen Sie es mit dem vorderen Griff an den gewünschten Ort.


WARNUNG

	**Kippgefahr.** Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, solange die Rollen nicht richtig installiert sind.
	**Brandgefahr.** Nehmen Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position in Betrieb. Jede andere Position kann dieses Heizgerät beschädigen und sogar Brandgefahr bergen.
	**Verbrennungsgefahr.** Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie die Heizung am Griff bewegen.


IHR GERÄT IM ÜBER-BLICK

02


Ihr Heizgerät optimal nutzen

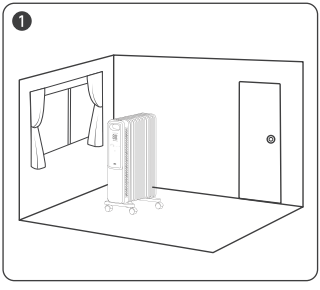

Stellen Sie das Heizgerät neben das Fenster, damit keine kalte Luft von draußen eindringt.

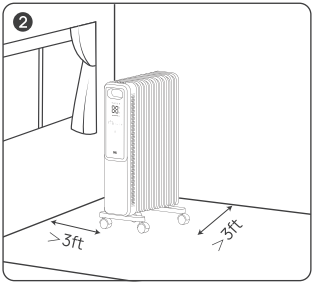

Halten Sie Vorhänge und andere Möbel mindestens 1 m von dem Heizgerät fern.

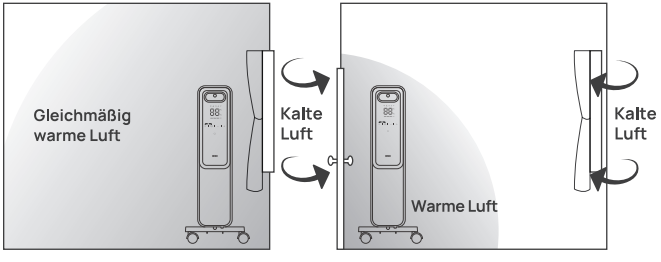

Was zu tun ist
Stellen Sie das Heizgerät für gleichmäßig warme Luft neben ein Fenster.

Was zu vermeiden ist
Wenn Sie das Heizgerät in die Nähe einer Tür stellen, kann es leicht passieren, dass kalte Luft durch das Fenster eindringt und warme Luft durch die Tür entweicht. Stellen Sie das Heizgerät deshalb in die Nähe des Fensters.

IHR GERÄT VERWENDEN

03

Vor der ersten Benutzung

Lassen Sie das Gerät bei erstmaliger Inbetriebnahme mindestens zwei Stunden bei maximaler Leistung laufen. Lüften Sie den Raum während dieser Zeit gründlich, da das Gerät im Neuzustand zunächst einen Geruch absondert. Es ist vollkommen normal, dass das Gerät beim erstmaligen Betrieb knackende Geräusche abgibt.

Bedienfeld



Ein-/Austaste
Berühren Sie diese Taste, um das Heizgerät einoder auszuschalten.
Hinweis: Wenn das Heizgerät an eine Steckdose angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige rot.



Betriebsmodi
Zum Umschalten zwischen ECO und Leistungsheizmodus berühren.

Leistung Drei Heizstufen:

Heizen H1 (800 W). H2 (1200 W). H3 (2000 W).
Auf der Anzeige erscheint entsprechend H1, H2 oder H3:

- H1 - schwacher Heizmodus
- H2 - mittlerer Heizmodus
- H3 - starker Heizmodus

ECO Das Heizgerät wählt automatisch die optimale Heizleistung, abhängig von der Differenz zwischen der eingestellten Temperatur (5-35 °C) und der Umgebungstemperatur.

Hinweis:

- Wenn die Umgebungstemperatur unter die eingestellte
- Temperatur fällt, passt das Heizgerat die Leistung entsprechend der Differenz zwischen den beiden Temperaturen.
- Im ECO-Modus schaltet sich das Gerät automatisch aus, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Falls sich Ihr Heizgerät regelmäßig ausschaltet, erhöhen Sie die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizmodus.

Stumm ein/aus Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der Tastentöne 3 Sekunden lang die Modus-Taste am Bedienfeld.

Deutsch



Timer

1. Bei eingeschaltetem Heizgerät zum Einstellen eines Timers (0-24 Stunden) berühren. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät automatisch aus.
2. Bei ausgeschaltetem Gerät zum Einstellen eines Timers (0-24 Stunden) berühren. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Heizgerät automatisch ein.
3. Brechen Sie den Timer ab, indem Sie die Timer-Taste erneut drücken oder den Timer auf "– –" Stunden einstellen.
4. 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten





Heizstufe / eingestellte Temperatur / Timer-Stunde

Berühren Sie im Leistungsheizmodus zur Anpassung der Heizstufe ⊕ oder ⊖ .
Berühren Sie im ECO-Modus zum Anpassen der eingestellten Temperatur ⊕ oder ⊖ .
Berühren Sie im Timer-Modus zum Einstellen des Timers zwischen 0 und 24 Stunden ⊕ oder ⊖.

Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen die Taste mit dem ⊕ und ⊖ die Taste mit dem 5 Sekunden lang drücken.




Kindersicherung

Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang die Taste ☰ und 5s for WiFi . Bei Aktivierung leuchtet 🔒 auf dem Display auf und alle Tasten am Gerät werden gesperrt.

Hinweis: Die Kindersicherung ist an der Fernbedienung nicht verfügbar.

LED-Anzeige

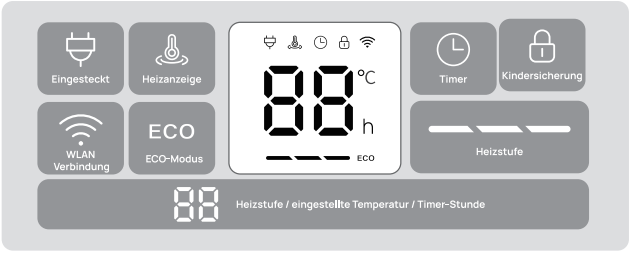

Hinweis: Während des Heizens leuchtet die Heizanzeige auf der Anzeige auf.

Weitere Funktionen

Speicher Funktion

Das Heizgerät merkt sich die letzten Einstellungen (Temperaturen, Betriebsarten), sobald es wieder eingeschaltet wird.

Abtaumodus

Zur Verhinderung von Gefrierbedingungen können Sie Ihre Zieltemperatur im ECO-Modus auf über 5 °C einstellen. Dies ermöglicht dem Heizgerät das Aufheizen im starken Heizmodus, wann immer die Temperatur unter den Zielwert fällt.


Kippschutz

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät automatisch aus, falls es umkippt. Stellen Sie es wieder auf und warten Sie mit dem erneuten Einschalten, bis die -Anzeige aufleuchtet.

Überhitzungsschutz

Wenn das Gerät überhitzt, stoppt es das Heizen automatisch.

Fernbedienung

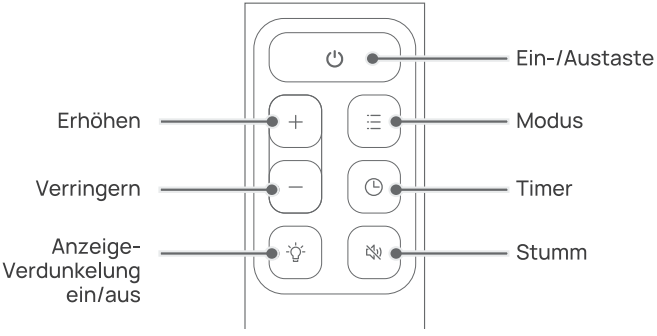


Austauschen der Batterien

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung.
2. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (1,5 V) ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.


⚠ WARNUNG

- Setzen Sie neue Batterien desselben Typs ein, wenn ein Wechsel erforderlich ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung lange Zeit nicht verwendet wird.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu demontieren.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen.
- Gefahr chemischer Verbrennungen. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien und kombinieren Sie nicht Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) und Akkus (NiCad, NiMH usw.).

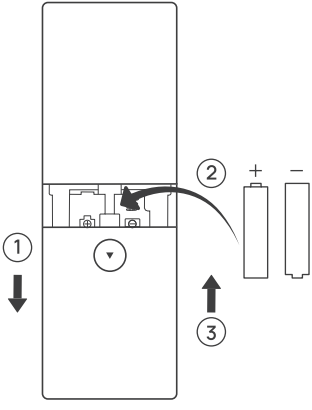

REINIGUNG UND WARTUNG

04

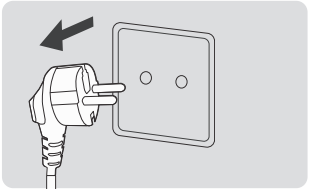

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.



Außenfläche

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenfläche vorsichtig abzuwischen.

ACHTUNG

Das Gerät NICHT abschrauben.	**KEINE Reinigungsmittel verwenden.**	**KEINE Scheuermittel verwenden.**
Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Tauchen Sie das Hauptgerät NICHT in Wasser. Lassen Sie NIEMALS Wasser in das Heizgerät gelangen.		
Mit Ausnahme der Reinigung sollten alle Wartungsarbeiten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.		
Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern, um zu vermeiden, dass jemand stolpert.		

PROBLEMLÖSUNG 05

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Fehlercodes an der LED-Anzeige.	E1 - Temperatursensor offener Schaltkreis	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	E2 - Temperatursensor Kurzschluss	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Heizgerät startet nicht. / Das Heizgerät stoppt plötzlich während des Betriebs.	Das Heizgerät ist umgekippt.	Stellen Sie das Heizgerät auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund und warten Sie mit der Einschaltung des Gerätes, bis die ⏚ -Anzeige aufleuchtet.
	Das Gerät hat den Überhitzungsschutz ausgelöst.	Trennen Sie das Gerät und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder anschließen.
		Entfernen Sie jegliche Gegenstände auf oder in der Nähe des Gerätes.

Das Heizgerät startet nicht. / Das Heizgerät stoppt plötzlich während des Betriebs.	Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Trennschalter bzw. Ihre Sicherung richtig funktioniert.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund steht.
	Im ECO-Modus ist die eingestellte Temperatur geringer als die Umgebungstemperatur.	Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur höher als die Umgebungstemperatur eingestellt ist.
Das Heizgerät erhöht die Temperatur nicht.	Temperatur steigt zu langsam.	Dieses Heizgerät nutzt Konvektion, was länger dauern kann, aber eine gleichmäßigere Wärme liefert, ohne die Luft zu trocken zu machen. Sie können Ihren Raum vorab mit der Timer-Funktion aufheizen (siehe Anweisungen auf Seite 28).
	Das Gerät heizt nur einen kleinen Bereich.	Dieses Gerät eignet sich nicht für Freiflächen oder für den Einsatz im Außenbereich.
	Im ECO-Modus erreicht das Gerät nicht meine Zieltemperatur.	Falls Sie weiter von Ihrem Heizgerät entfernt sind, können Sie die Zieltemperatur erhöhen oder in den Leistungsheizmodus umschalten.
	Im ECO-Modus schaltet das Heizgerät den Heizvorgang automatisch aus, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde.	Dies ist völlig normal. Falls sich Ihr Heizgerät regelmäßig ausschaltet, erhöhen Sie die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizmodus.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

1-2

02

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

3

03

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

4-7

04

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

8

05


DÉPANNAGE


9-10

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

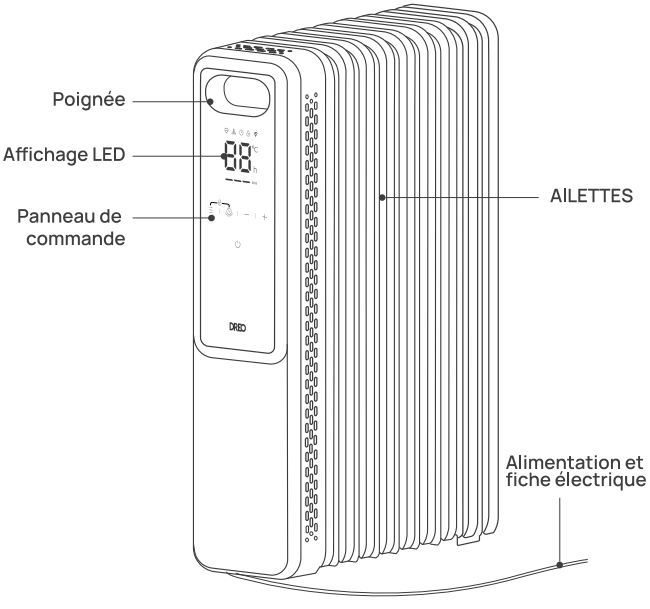


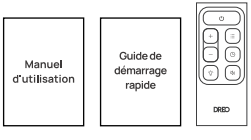

2x Piles AAA



4 x vis de roulette




2 x roulettes


Français

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

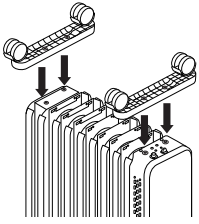

1. Placez le radiateur à l'envers et alignez les roulettes avec les trous sur la base.

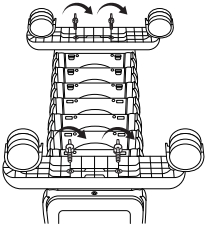

2. Vissez en traversant les trous des roulettes. Veillez à ce que la base et les roulettes soient bien fixées.

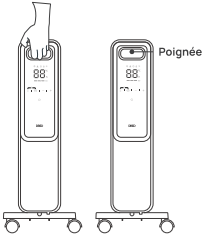

3. Remettez le radiateur à la verticale. Utilisez la poignée avant pour le déplacer vers l'emplacement souhaité.


AVERTISSEMENT

	**Risque de basculement.** Ne pas utiliser sans les roulettes correctement installées.
	**Risque d'incendie.** N'utilisez le radiateur qu'en position verticale. Toute autre position peut provoquer des dommages à ce radiateur, et même un risque d'incendie.
	**Risque de brûlure.** Débranchez et laissez le radiateur refroidir avant d'utiliser la poignée pour le déplacer.


CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

02


Tirer le meilleur parti de votre radiateur

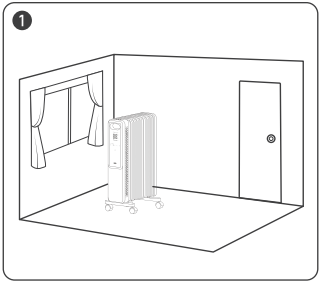


Placez le radiateur près de la fenêtre pour bloquer la pénétration de l'air froid provenant de l'extérieur.

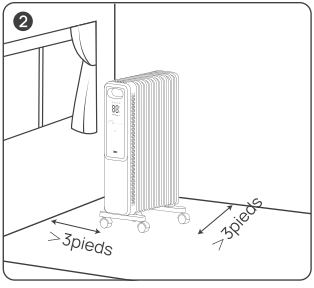

Maintenez les rideaux et autres meubles à au moins 3 pieds /1 m du radiateur.

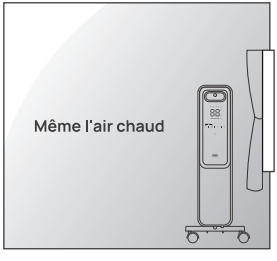

Ce qu'il faut faire
Placez-le près de la fenêtre pour obtenir un air encore plus chaud.

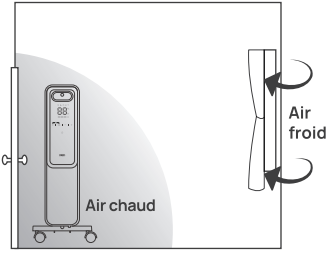

Ce qu'il ne faut pas faire
Si vous le placez près de la porte, l'air froid l'envahit et l'air chaud s'en échappe facilement.

UTILISATION DE VOTRE RADIATEUR 03

Avant la première utilisation

La première fois que l'appareil est utilisé, faites-le fonctionner à la puissance maximale pendant au moins deux heures. Durant ce temps, aérez bien la pièce pour éliminer l'odeur de « neuf » qui se dégage de l'appareil. Il est tout à fait normal que l'appareil émette des « grincements » à sa première utilisation.

Panneau de commande

Mise sous / hors tension
Touchez pour allumer ou éteindre le radiateur.

Remarque : Lorsque le radiateur est branché sur la prise électrique, le voyant d'alimentation s'allume en rouge.

Paramètres du mode
Touchez pour faire défiler ECO et les modes de Chauffage électrique.

Puissance Chaleur Trois niveaux de chauffage :
H1(800W). H2(1200W). H3(2000W).
L'écran affiche H1, H2 ou H3 en conséquence :

- H1 - Mode faible chaleur
- H2 - Mode chaleur moyenne
- H3 - Mode forte chaleur

ECO Le radiateur sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, selon la différence entre la température de consigne (entre 5 et 35 °C) et la température ambiante.

Remarque :

- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température de consigne, le radiateur ajuste la puissance selon la différence entre les deux températures.
- En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température de consigne est atteinte.
- Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température de consigne ou passez en mode Chauffage électrique.

Sourdine / Sans sourdine Pour activer/désactiver les sons des boutons, faites un appui long sur le bouton de mode du panneau pendant 3s.



Minuterie

1. Lorsque le radiateur est allumé, appuyez pour régler une minuterie (0-24 h). Lorsque la minuterie est terminée, le radiateur s'éteint automatiquement.
2. Lorsque le radiateur est désactivé, appuyez pour régler une minuterie (0-24 h). Lorsque la minuterie est terminée, le chauffage s'allume automatiquement.
3. Pour annuler, appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie ou réglez la minuterie sur l'heure « — — ».
4. Faites un appui long pendant 3s pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.





Niveau de chaleur / Température / Durée

En mode Chauffage électrique, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler le niveau de chauffage.

En mode ECO, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler la température de consigne.

En mode Minuteur, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler la minuterie entre (0 et 24h).

Faites un appui long sur ⊕ et ⊖ pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.




Verrouillage Enfant

Faites un appui long sur ☰ et 3s for WiFi pendant 3s pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant. Lorsqu'il est activé, l'affichage s'allume 🔒, et tous les boutons du radiateur sont verrouillés.

Remarque : Le verrouillage enfant n'est pas disponible sur la télécommande.

Affichage LED

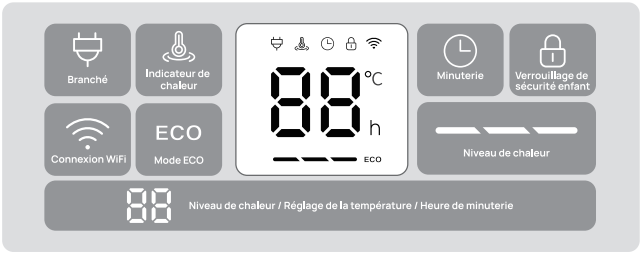

Remarque : Durant le chauffage, l'affichage allume l'indicateur de chaleur

Plus de fonctionnalités

Fonction mémoire

Le radiateur garde en mémoire ses derniers réglages (températures, modes de fonctionnement) une fois rallumé.

Mode hors-gel

Pour éviter les conditions de gel, vous pouvez régler votre température de consigne au-dessus de 5°C en mode ECO. Cela permet au radiateur de chauffer en mode forte chaleur chaque fois que les températures descendent en dessous de la consigne.


Protection contre lebasculement

Pour votre sécurité, lorsque le radiateur bascule, il s'éteint automatiquement. Pour le rétablir, remettez-le en place et attendez que l'indicateur s'allume pour allumer le radiateur.

Protection contre la surchauffe

Lorsque le radiateur surchauffe, il cesse automatiquement de chauffer.

Télécommande

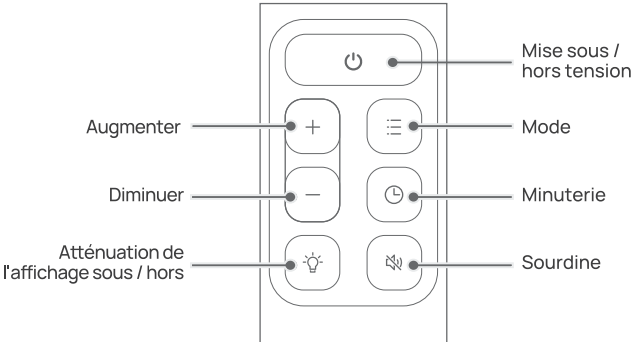


Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.


⚠ AVERTISSEMENT

- Remplacez les piles par des piles neuves de même type.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée durant une longue période de temps.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.
- Ne pas jeter les piles au feu, les piles sont susceptibles d'exploser ou de couler.
- Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

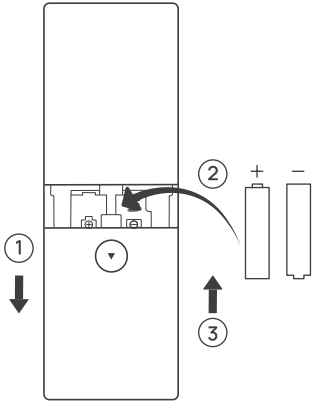

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04

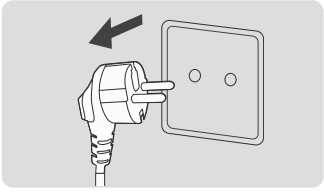

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.



Surface extérieure
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement la surface extérieure.

⚠ ATTENTION

 NE dévissez PAS l'appareil.	 N'UTILISEZ PAS d'agents de nettoyage.	 N'utilisez pas d'éponges abrasives.
	Risque de choc électrique. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.	
	Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un responsable du service autorisé.	
	Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter les risques de trébuchement.	

DÉPANNAGE 05

Problème	Causes probables	Solution
Codes de dysfonctionnement sur l'affichage LED	E1 - Circuit du capteur de température ouvert	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E2 - Court circuit du capteur de température	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
Le radiateur ne démarre pas / Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage.	Le radiateur s'est renversé.	Remettez le radiateur sur une surface plane, de niveau et stable et attendez que l'indicateur s'allume pour allumer le radiateur.
	Le radiateur a dépassé la protection contre la surchauffe.	Débranchez le radiateur et laissez-le refroidir avant de le rebrancher.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.

Le radiateur ne démarre pas / Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage.	Aucune alimentation ne traverse l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	En mode ECO, la température de consigne est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur n'élève pas la température.	La température s'élève trop lentement.	Ce radiateur utilise la convection, ce qui peut prendre plus de temps, mais lui permet de fournir une chaleur uniforme sans trop assécher l'air. Vous pouvez utiliser la fonction de minuterie pour chauffer votre pièce par avance (voir les instructions à la page 45.)
	Ne chauffe qu'une petite surface.	Ce radiateur n'est pas recommandé pour les espaces ouverts ou une utilisation en extérieur.
	Le mode ECO n'atteint pas ma température de consigne.	Si vous êtes plus éloigné de votre radiateur, vous pouvez augmenter la température de consigne ou passer en mode Chauffage électrique.
	En mode ECO, le radiateur éteint le chauffage automatiquement lorsque la température de consigne est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température de consigne ou passez en mode Chauffage électrique.

CONTENUTO

01
MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO
1-2

02
PANORAMICA DELLA APPARECCHIO
3


03
USO DELLA APPARECCHIO
4-7

04
PULIZIA E MANUTENZIONE
8

05
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
9-10

MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO 01

Contenuto della confezione

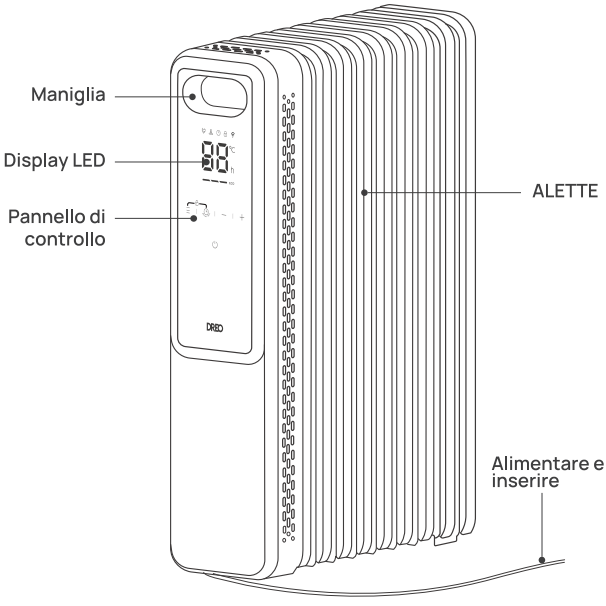




2 batterie AAA



4 x Ruote a vite




2 x Ruote


Italiano

Istruzioni per il montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

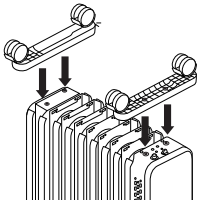

1. Posizionare il termoventilatore capovolto e allineare le ruote con i fori sulla base.

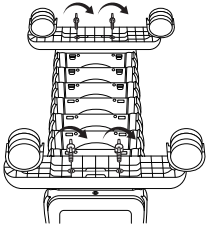

2. Inserire le viti nei fori delle ruote, assicurandosi che la base e le ruote siano fissate saldamente.

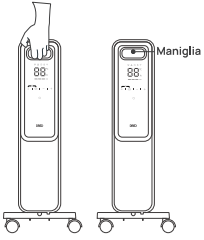


3. Posizionare il termoventilatore in verticale. Utilizzare la maniglia anteriore per spostarsi nella posizione desiderata.

AVVERTENZA


	**Pericolo di ribaltamento.** Non azionare se le ruote non sono installate correttamente.
	**Pericolo di incendi.** Azionare il termoventilatore solo in posizione verticale. Qualsiasi altra posizione può causare danni a questo termoventilatore e persino pericolo di incendio.
	**Pericolo di ustioni.** Scollegare e lasciare raffreddare il termoventilatore prima di utilizzare la maniglia per spostare il termoventilatore.

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO 02

Ottenere il massimo dal termoventilatore

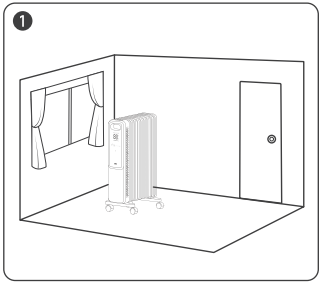


Posizionare il termoventilatore vicino alla finestra per bloccare la penetrazione di aria fredda dall'esterno.

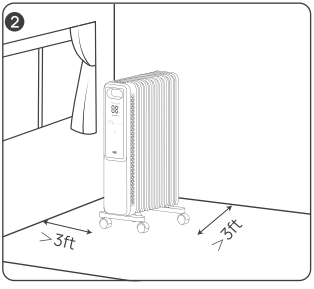

Tenere tende e altri mobili ad almeno 1 metro di distanza dal termoventilatore.



Operazione da eseguire
Collocarlo accanto alla finestra per ottenere anche aria calda.

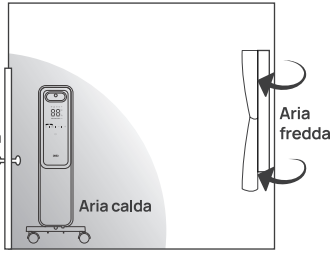

Operazione da non eseguire
Se lo si colloca accanto alla porta, penetra aria fredda e l'aria calda fuoriesce facilmente.

USO DELLA APPARECCHIO 03

Prima del primo uso

Al primo utilizzo dell'apparecchio, metterlo in funzione alla massima potenza per almeno due ore. Durante questo periodo di tempo, aerare bene l'ambiente per eliminare l'odore di "nuovo" rilasciato dall'apparecchio. È del tutto normale che l'apparecchio emetta degli "scricchiolii" alla prima accensione.

Pannello di controllo



Accensione/spegnimento
Per accendere o spegnere il termoventilatore.

Nota: quando il termoventilatore è collegato alla presa elettrica, l'indicatore di alimentazione si accende in rosso.



Impostazioni modalità
Toccare per passare tra le modalità ECO e Potenza termica.

Potenza Calore Tre livelli di riscaldamento:
H1 (800 W). H2 (1200 W). H3 (2000 W).
Sul display viene visualizzato H1, H2 o H3 di conseguenza:



H1- Modalità calore ridotto
H2 - Modalità calore medio
H3 - Modalità calore elevato

ECO Il termoventilatore seleziona automaticamente la potenza di riscaldamento ottimale in base alla differenza tra la temperatura impostata (5-35°C) e la temperatura ambiente.

Nota:

- Quando la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura impostata, il termoventilatore regola la potenza a seconda della differenza tra le due temperature.
- In modalità ECO, il termoventilatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata.
- Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.



Disattiva audio/ Riattiva audio Per attivare/disattivare i suoni dei pulsanti, premere a lungo il pulsante Modalità sul pannello per 3 secondi.

Italiano



Timer

1. Quando il termoventilatore è acceso, toccare per impostare un timer (0-24 ore). Al termine del timer, il termoventilatore si spegne automaticamente.
2. Quando il termoventilatore è spento, toccare per impostare un timer (0-24 ore). Al termine del timer, il termoventilatore si accende automaticamente.
3. Per annullare, premere di nuovo il pulsante del timer o impostare il timer su "— —" ore.
4. Premere a lungo 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi e l'associazione del dispositivo.





Livello di calore/Temperatura/Tempo

In modalità Potenza termica, toccare ⊕ o ⊖ per regolare il livello di riscaldamento.

In modalità ECO, toccare ⊕ o ⊖ per regolare la temperatura impostata.

In modalità Timer, toccare ⊕ o ⊖ per impostare il timer tra (0-24 ore).

Tenere premuto ⊕ e ⊖ per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite.



Sicurezza per Bambini

Premere a lungo ☰ e 5s for WiFi per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori. Se attivato, il display si accende 🔒 e tutti i pulsanti del termoventilatore vengono bloccati.

Nota: Blocco per minori non è disponibile nel telecomando.

Display LED



Nota: Durante il riscaldamento, sul display si accende l'indicatore di calore

Altre funzioni

Memoria Funzione

Il termoventilatore ricorda le ultime impostazioni (temperature, modalità di funzionamento) una volta riacceso.

Modalità scongelamento

Per evitare condizioni di congelamento, è possibile impostare la temperatura target sopra i 5°C in modalità ECO. Ciò consente al termoventilatore di riscaldarsi in modalità calore elevato ogni volta che le temperature scendono al di sotto del target.


Protezione contro il ribaltamento

Per la propria sicurezza, quando il termoventilatore viene ribaltato, si spegne automaticamente. Per ripristinarlo, riposizionarlo e attendere l'accensione dell'indicatore per accendere il termoventilatore.

Protezione da surriscaldamento

Quando il termoventilatore si surriscalda, arresta automaticamente il riscaldamento.

Telecomando

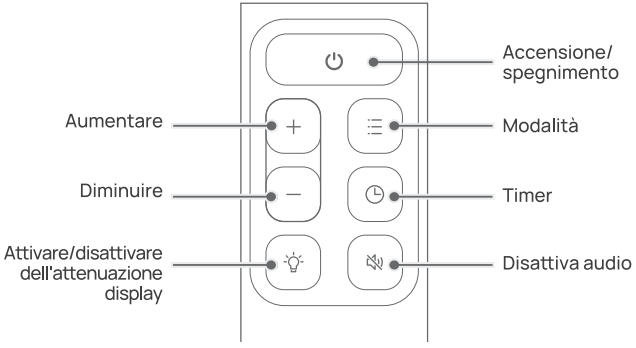


Sostituzione della batteria

1. Togliere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.
2. Sostituire utilizzando due batterie nuove AAA da 1,5 V. Controllare che i terminali (+) e (-) siano posizionati correttamente.
3. Riposizione il coperchio nella sua sede.


⚠ AVVERTENZA

- Quando è necessario procedere alla sostituzione, utilizzare batterie nuove dello stesso tipo.
- Togliere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Non smaltire le batterie nel fuoco, le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Rischio di ustioni chimiche. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare contemporaneamente batterie usate e nuove. Non usare contemporaneamente batterie acaline, normali (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh).

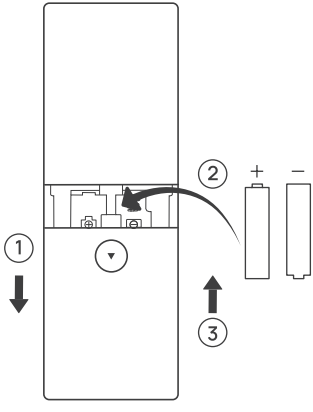

PULIZIA E MANUTENZIONE

04

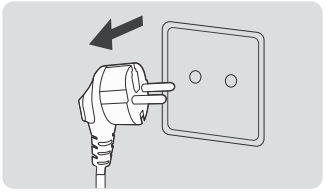

Spegnere e scollegare sempre prima della pulizia.



Superficie esterna
Per pulire delicatamente la superficie esterna, usare un panno morbido e asciutto.

⚠ ATTENZIONE

 NON svitare l'unità.	 NON utilizzare detergenti.	 NON utilizzare spazzole abrasive.
	Pericolo di incendi o scosse elettriche. NON immergere l'unità principale nell'acqua. NON permettere MAI all'acqua di penetrare nel termoventilatore.	
	Fatta eccezione per la pulizia, qualsiasi intervento di manutenzione deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzato.	
	Conservare in un luogo fresco e asciutto e tenere il cavo lontano da zone di passaggio intenso per evitare rischi di inciampo.	

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

05

Problema	Cause possibili	Soluzione
Codici di malfunzionamento sul display a LED.	E1 - Circuito aperto del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	E2 - Sensore di temperatura in cortocircuito	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
Il termoventilatore non si avvia/Il termoventilatore si arresta improvvisamente durante il riscaldamento.	Il termoventilatore si è ribaltato.	Riposizionare il termoventilatore su una superficie piana e stabile e attendere che l'indicatore si illumini per accendere il termoventilatore.
	Il termoventilatore supera la protezione da surriscaldamento.	Scollegare il termoventilatore e lasciarlo raffreddare prima di collegarlo di nuovo.
		Rimuovere eventuali oggetti sopra o vicino al termoventilatore.

Il termoventilatore non si avvia/Il termoventilatore si arresta improvvisamente durante il riscaldamento.	Nessuna alimentazione nell'unità.	Assicurarsi che l'interruttore o il fusibile funzionino correttamente.
		Assicurarsi che il termoventilatore sia posizionato su una superficie piana e uniforme.
	In modalità ECO, la temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambiente.	Assicurarsi che la temperatura sia impostata su un valore superiore alla temperatura ambiente.
Il termoventilatore non aumenta la temperatura.	La temperatura aumenta troppo lentamente.	Questo termoventilatore utilizza convezione, che può richiedere più tempo, ma consente di fornire calore in modo uniforme senza rendere l'aria troppo secca. È possibile utilizzare la funzione timer per riscaldare la stanza in anticipo (vedere le istruzioni a pagina 62.)
	Riscalda solo una piccola area.	Questo termoventilatore non è consigliato per aree aperte o per uso esterno.
	La modalità ECO non raggiunge la temperatura target.	Se si è più lontani dal termoventilatore, è possibile aumentare la temperatura target o passare alla modalità Potenza termica.
	In modalità ECO, il termoventilatore spegne automaticamente il riscaldamento al raggiungimento della temperatura impostata.	È normale. Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.

CONTENIDO

01
MONTAJE DEL APARATO
1-2

02
FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO
3

03
USO DEL APARATO
4-7

04
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
8


05
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9-10

Español

MONTAJE DEL APARATO

01

Contenido del paquete

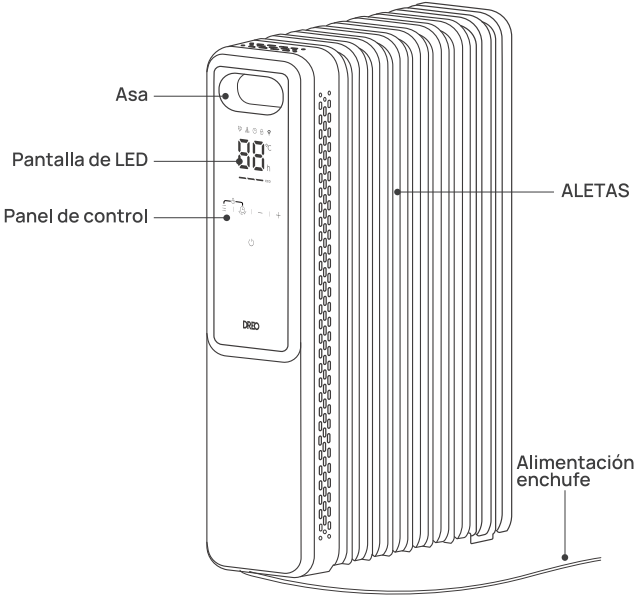




2x Pilas AAA



4 x Tornillos para las ruedas




2 x Ruedas


Español

Instrucciones de Ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

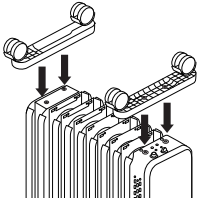

1. Coloque el radiador boca abajo y alinee las ruedas con los orificios de la base.

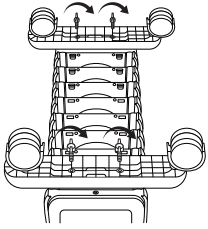

2. Atornille a través de los orificios de las ruedas y asegúrese de que la base y dichas ruedas estén firmemente fijadas.

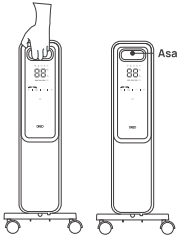

3. Coloque el radiador en posición vertical. Use el asa frontal para trasladar el aparato a la ubicación que desee.

ADVERTENCIA



Peligro de vuelco.
No utilice el aparato sin que las ruedas estén correctamente instaladas.




Peligro de incendio.
Utilice el radiador únicamente en posición vertical. Cualquier otra posición puede dañar el radiador e incluso suponer un riesgo de incendio.




Peligro de quemaduras.
Desenchufe el radiador y deje que se enfríe antes de usar el asa para trasladarlo.

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO 02


Aprovechar al máximo el radiador

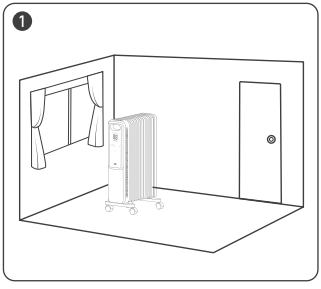

Coloque el radiador junto a la ventana para impedir que el aire frío del exterior penetre.

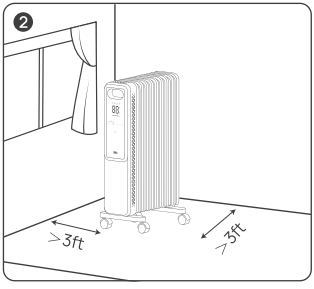

Mantenga las cortinas y otros muebles a una distancia mínima de 1 m (3 ft) del radiador.

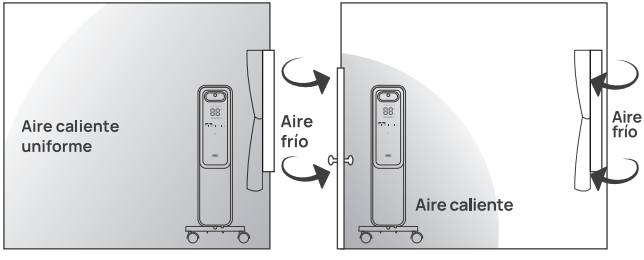

Qué hacer
Póngalo junto a la ventana para conseguir aire caliente uniforme.

Qué no hacer
Si lo pone cerca de la puerta, el aire frío penetra y el aire caliente se escapa con facilidad.

USO DEL APARATO 03

Antes de utilizar el aparato por primera vez

La primera vez que utilice el aparato, deje que funcione a la máxima potencia durante al menos dos horas. Durante este tiempo, ventile completamente la habitación para eliminar el olor "a nuevo" que desprende el aparato. Es completamente normal que el aparato emita "chasquidos" la primera vez que se pone en marcha.

Panel de control

Encender y apagar
Toque para encender o apagar el radiador.

Nota: Cuando el radiador esté enchufado a la toma de corriente, el indicador de alimentación se iluminará en rojo.

Configuración de modo
Toque el botón para alternar entre los modos **ECO** y Calefacción potente.

Potencia Calor Tres niveles de calefacción:
H1 (800 W). H2 (1200 W). H3 (2000 W).
La pantalla mostrará H1, H2 o H3 según corresponda:

H1: modo de Calor bajo
H2: modo de calor medio
H3: modo de mucho calor

ECO El radiador seleccionará automáticamente su potencia de calefacción óptima en función de la diferencia entre la temperatura establecida (5-35 °C) y la temperatura ambiente.

Nota:

- Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura establecida, el radiador ajustará la potencia en función de la diferencia entre ambas temperaturas.
- En el modo ECO, el radiador se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida.
- Si el radiador se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

Silencio/ Desactivar silencio Para activar o desactivar los sonidos de los botones, mantenga presionado el botón Modo del panel durante 3 segundos.

Español



Temporizador

1. Cuando el radiador esté encendido, toque el botón para establecer un temporizador (0-24 h). Cuando el temporizador termine, el radiador se apagará automáticamente.
2. Cuando el radiador esté apagado, toque el botón para establecer un temporizador (0-24 h). Cuando el temporizador termine, el radiador se encenderá automáticamente.
3. Para cancelar la operación, presione el botón del temporizador de nuevo o establezca el temporizador en "– –" .
4. Mantenga presionado este botón 5 segundos para iniciar la configuración de conexión Wi-Fi y la asociación de dispositivos





Nivel de calor/Temperatura/ Hora del temporizador

En el modo Calefacción potente, toque ⊕ o ⊖ para ajustar el nivel de calefacción.

En el modo ECO, toque ⊕ o ⊖ para ajustar la temperatura establecida.

En el modo Temporizador, toque ⊕ o ⊖ para establecer el temporizador entre 0 y 24 h.

Mantenga pulsado el ⊕ y ⊖ el durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.



Seguro para niños

Mantenga presionado ☰ y 5s for Wi-Fi durante 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil. Cuando se active, la pantalla mostrará 🔒 y todos los botones del radiador se bloquearán.

Nota: La función Bloqueo infantil no está disponible en el mando a distancia.

Pantalla de LED



Nota: Durante el calentamiento, la pantalla mostrará el indicador de calefacción

Más funciones

Función de memoria

El radiador recordará su última configuración (temperaturas, modos de trabajo) cuando se vuelva a encender.

Modo Descongelación

Para evitar condiciones de congelación, puede configurar la temperatura objetivo por encima de los 5 °C en el modo ECO, lo cual permitirá que el radiador se caliente en el modo de mucho calor siempre que las temperaturas caigan por debajo del objetivo.


Protección contra vuelcos

Para seguridad del usuario, cuando el radiador se vuelque, se apagará automáticamente. Para restaurarlo, vuelva a encenderlo y espere a que el indicador se ilumine para encender el radiador.

Protección contra sobrecalentamiento

Cuando el radiador se sobrecaliente, dejará de emitir calor automáticamente.

Mando a distancia

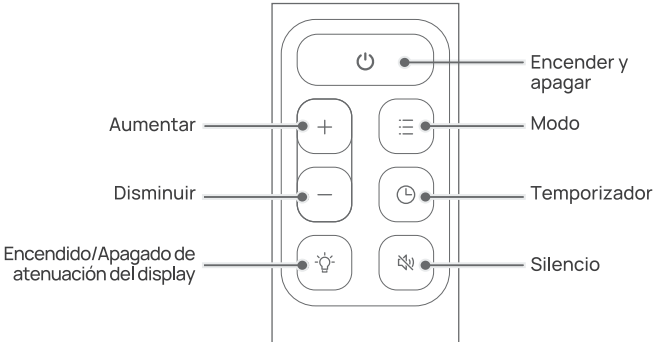


Sustitución de la pila

1. Retire la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha.
2. Reemplace las pilas por otras nuevas de tipo AAA de 1,5 V. Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) estén colocados correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.


⚠ ADVERTENCIA

- Reemplace las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando sea necesario.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante un prolongado período de tiempo.
- No intente desmontar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o presentar fugas.
- Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

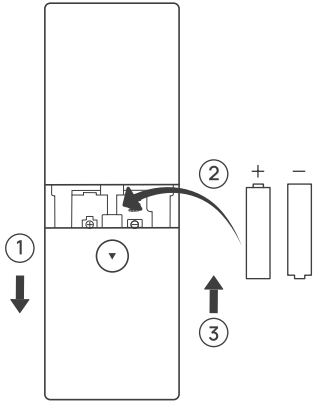

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

04

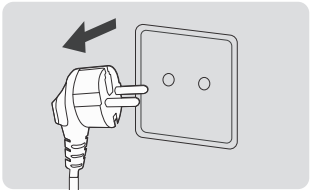

Apague y desenchufe siempre el aparato antes de la limpieza.



Superficie exterior
Use un paño suave y seco para limpiar suavemente la superficie exterior.

⚠ ATENCIÓN

 NO desatornille la unidad.	 NO utilice agentes de limpieza.	 NO use estropajos abrasivos.
	Peligro de incendio o descargas eléctricas. NO sumerja la unidad principal en agua. NUNCA permita que entre agua dentro del calefactor.	
	Excepto la limpieza, cualquier servicio lo debe realizar un representante de servicio autorizado.	
	Guarde el aparato en un área fresca y seca y mantenga el cable fuera de las áreas de mucho trasiego de personal para evitar riesgos de tropiezos.	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

Problema	Causas posibles	Solución
Códigos de avería en la pantalla de LED.	E1: circuito abierto del sensor de temperatura	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	E2: cortocircuito del sensor de temperatura	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El radiador no se enciende/El radiador se detiene repentinamente durante el modo de calefacción.	El radiador se volcó.	Vuelva a colocar el radiador sobre una superficie plana, nivelada y estable y espere a que el indicador se ilumine para encender el radiador .
	El radiador superó la protección contra sobrecalentamiento.	Desenchufe el radiador y deje que se enfríe antes de enchufarlo de nuevo.
		Retire cualquier objeto que se encuentre sobre el radiador o cerca de él.

El radiador no se enciende/El radiador se detiene repentinamente durante el modo de calefacción.	No pasa corriente a través de la unidad.	Asegúrese de que el disyuntor o el fusible funcionan correctamente.
		Asegúrese de que el radiador esté colocado sobre una superficie plana y nivelada.
	En modo ECO, la temperatura establecida es inferior a la temperatura ambiente.	Assicurarsi che la temperatura sia impostata su un valore superiore alla temperatura ambiente.
El radiador no sube la temperatura.	La temperatura sube muy lentamente.	Este radiador usa convección, lo que puede tardar más tiempo, pero le permite entregar calor uniformemente sin que el aire se seque demasiado. Puede usar la función de temporizador para calentar la habitación previamente (consulte las instrucciones en la página 78).
	Solo calienta un área pequeña.	Este radiador no se recomienda para áreas abiertas o para uso en exteriores.
	El modo ECO no alcanza la temperatura objetivo.	Si está más lejos del radiador, puede aumentar la temperatura objetivo o cambiar al modo Calefacción potente.
	En el modo ECO, el radiador dejará de emitir calor automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida.	Se trata de un comportamiento normal. Si el radiador se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

DREO

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

support@dreo.com (N.A.)
uk-support@dreo.com (U.K.)
eu-support@dreo.com (E.U.)

www.dreo.com