
Jackery

Model: JE-100C

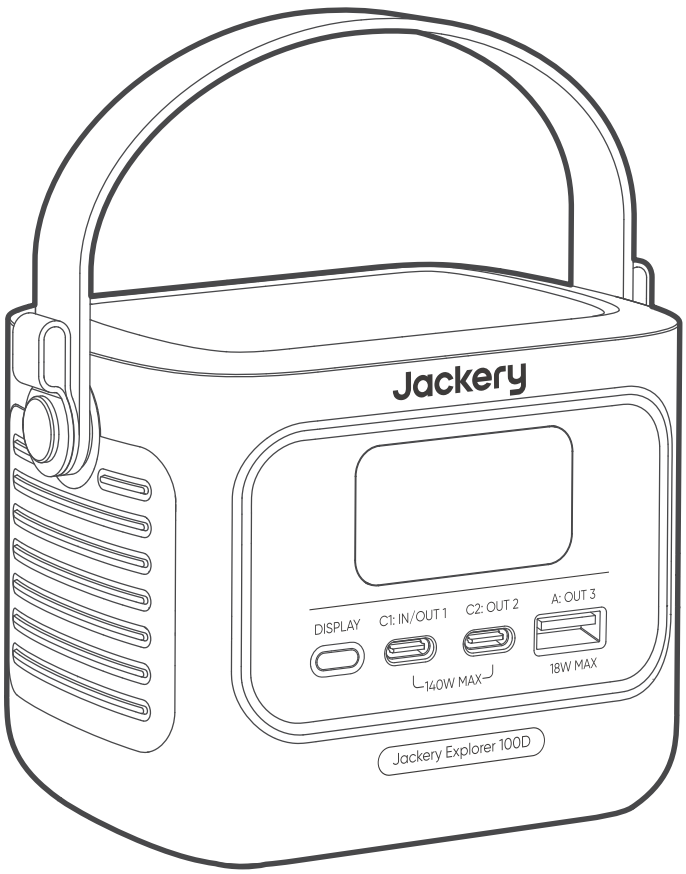


# USER MANUAL

## Jackery Explorer 100D

**CONTACT US:**

1-888-502-2236 (US)

hello@jackery.com

www.jackery.com

# TABLE OF CONTENTS


**US** English **01-12**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION ..... 01
MEANING OF SYMBOLS .....02
WHAT'S IN THE BOX .....03
PRODUCT OVERVIEW .....03
LCD DISPLAY..... 04
OPERATIONS .....06
CHARGING .....08
STORAGE..... 10
SPECIFICATIONS.....11
WARRANTY .....12

**FR** Français **13-24**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....13
SIGNIFICATION DES SYMBOLES .....14
CONTENU DE LA BOÎTE .....15
APERÇU DU PRODUIT .....15
AFFICHAGE LCD..... 16
FONCTIONNEMENT .....18
CHARGE .....20
STOCKAGE..... 22
SPÉCIFICATIONS..... 23
GARANTIE .....24

**ES** Español **25-36**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ... 25
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ..... 26
CONTENIDO DE LA CAJA ..... 27
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ... 27
PANTALLA LCD ..... 28
OPERACIONES.....30
CARGANDO ..... 32
ALMACENAMIENTO .....34
ESPECIFICACIONES.....35
GARANTÍA.....36

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

## WARNING:

**Always follow these basic precautions when using this product.**

- Read all the instructions before using the product.
- To Reduce the Risk of Injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Do not expose power bank to heat or fire. Do not store in direct sunlight or in a vehicle.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by power bank manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 60°C may cause explosion.
- Have servicing performed by a qualified service or repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Switch off the power bank when not in use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

| | |
|---|---|
| **CAUTION** | Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 60 °C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions. |

Disposal of a battery in fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and

a battery subjected to extremely low air pressure that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

During the lifecycle of energy storage products, a certain degree of capacity and energy degradation is expected. As the number of charge and discharge cycles increases and storage time extends, this degradation will gradually intensify, which is a normal phenomenon consistent with the natural aging of battery cells.

# MEANING OF SYMBOLS

| Symbol | Meaning |
|---|---|
| ⚠ WARNING | Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage. |
| ⚠ CAUTION | Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage. |
| NOTE | Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results. |
| TIP | Supplements the important information or operation tips in the text. |

| Symbol | Meaning |
|---|---|
|  | Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks. |
|  | Read the user manual before operation. |
|  | This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling.<br>Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer. |

| Symbol | Meaning |
|---|---|
|  | Do not dismantle the product. |
|  | Keep the product away from fire. |
|  | Keep away from children. |
|  | This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly. |

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to communications. However, there is no guarantee that radio interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**MODIFICATION:** Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.


# WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Explorer 100D

2



USB-C Cable

3



Documents

# PRODUCT OVERVIEW

## FRONT VIEW

**Handle**


**LCD Screen**

**USB-C 140W MAX IN/OUT**

Input: 5V-28V⎓5A Max, 140W Max
Output: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A, 140W Max

**USB-A 18W MAX Output**

5V⎓2A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 18W Max

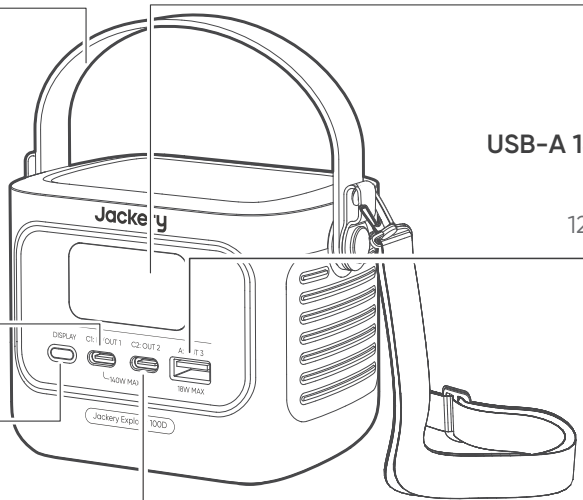


**DISPLAY Button**


**USB-C 140W MAX OUT**

5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A, 140W Max

**Additional straps can be purchased and attached to the sides of the product.**

# LCD DISPLAY


## INTERFACE 1

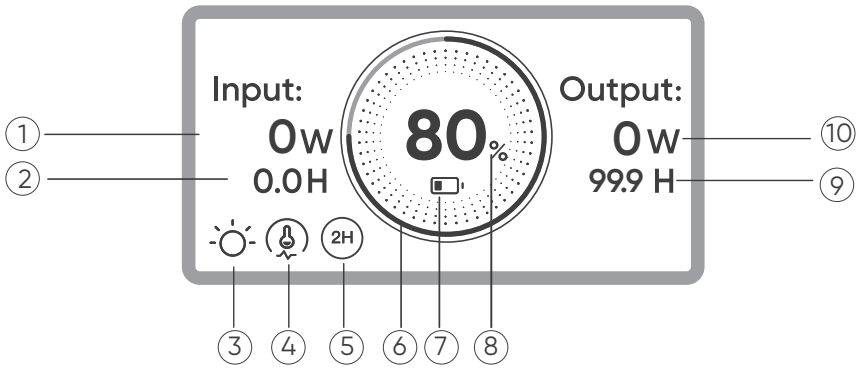


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 0W | **Input Power** | Displays the input power in watts. |
| ② | 0.0H | **Remaining Charging Time** | Displays the remaining charging time. |
| ③ | | **Steady-on Mode** | On: Steady-on Mode is enabled.<br>Off: Steady-on Mode is disabled. |
| ④ | | **Discharging Power Limit** | On: The battery temperature is high. Discharging Power Limit is enabled.<br>Off: Discharging Power Limit is disabled. |
| ⑤ | 2H | **Energy Saving Mode** | On: Energy Saving Mode is enabled.<br>Off: Energy Saving Mode is disabled. |
| ⑥ | | **Battery Power Indicator** | When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on. |
| ⑦ | | **Battery Power Indicator** | On: The battery level is below 20%.<br>Blink: The battery level is below 5%.<br>Off: The battery level is not below 20% or the product is charging. |
| ⑧ | 80% | **Remaining Battery Percentage** | Displays the remaining battery percentage. |
| ⑨ | 99.9 H | **Remaining Discharge Time** | Displays the remaining discharging time. |
| ⑩ | 0W | **Output Power** | Displays the output power in watts. |


| | | |
|---|---|---|
| F8 | **Fault code** | Remove the load or unplug the charging plug. If the problem cannot be resolved, please contact the Jackery Customer Support. |
| | **High Temperature Indicator** | High temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range. |
| | **Low Temperature Indicator** | Low temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range. |

## INTERFACE 2

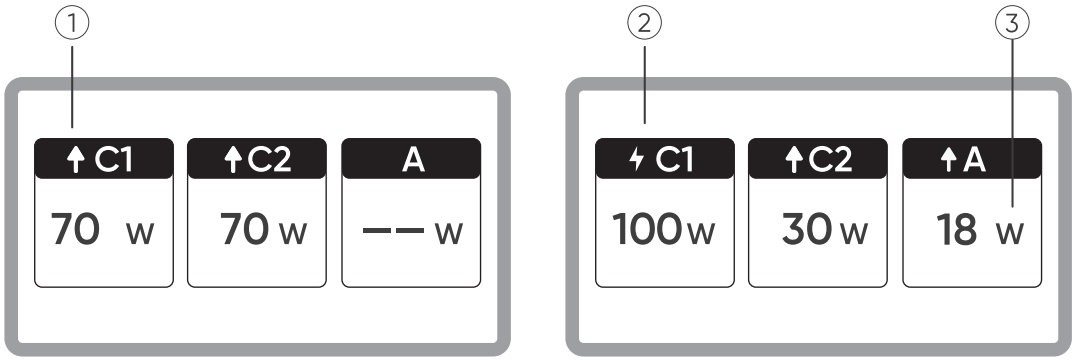


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ↑ | **Discharging Indicator** | This USB port is discharging. |
| ② | ϟ | **Charging Indicator** | This USB port is charging. |
| ③ | W | **Charging or Discharging Power** | Displays charging or discharging power of the corresponding port. |

## INTERFACE 3

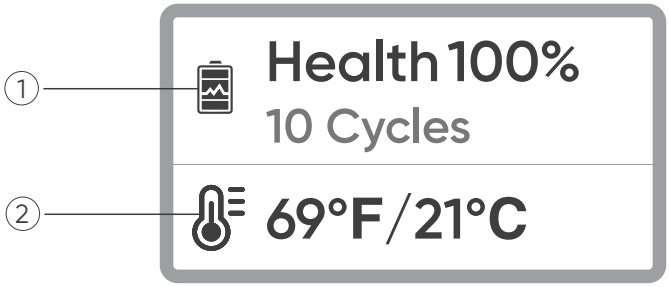


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Health 100%<br>10 Cycles | **Battery Health and Cycle Count** | Displays the current battery health percentage and the number of charge/discharge cycles.<br>• **Green:** Battery health is high.<br>• **Yellow:** Battery health is moderate.<br>• **Red:** Battery health is low. |
| ② | 69°F/21°C | **Battery Temperature** | Displays the current battery temperature. |

# OPERATIONS

## OUTPUT ON/OFF

- Connect to a load to start output.

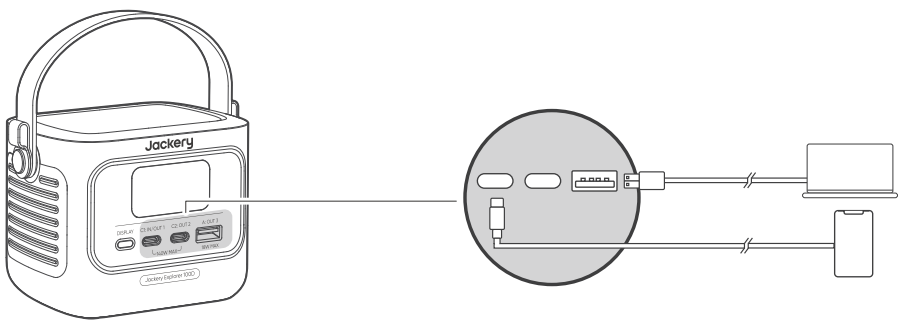


**CAUTION**


- USB-C 140W MAX is a USB-PD Power Source 3 (PS3) high-power output port. If the connected user device or accessory does not meet safety requirements, there may be a fire risk. Before using these ports, ensure that the connected device or accessory has fire safety protection.
- Only connect the 100D to devices or accessories that comply with clauses 6.3, 6.4, and 6.5 of IEC/EN/UL 62368-1 (or other equivalent standards).
- To obtain maximum output power, use the USB-C to USB-C 5A cable (20V DC/5A, 100W; 28V DC/5A, 140W).

## ENERGY SAVING MODE

The Energy Saving Mode is disabled by default. To prevent unnecessary battery drain caused by forgetting to turn off the output, press and hold the DISPLAY button to enable Energy Saving Mode.


If no device is connected or the connected device's power consumption is below 2W for 2 hours, the product automatically turns off the outputs.

When the output is on, the icon "2H" will appear on the screen.

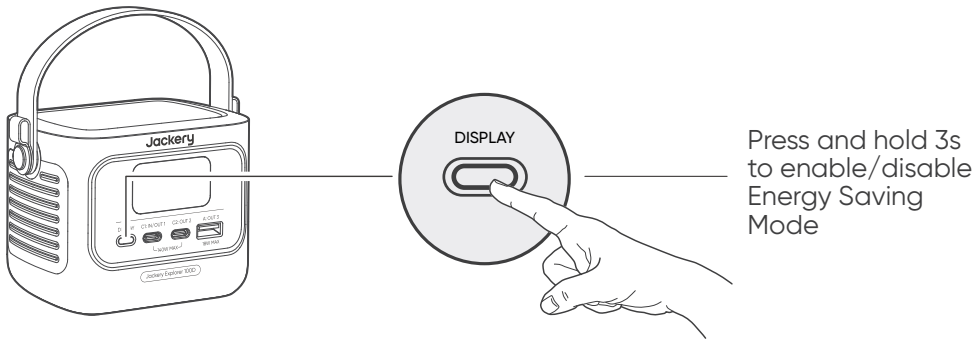


**NOTE** Energy Saving Mode resumes its previous state after powering on. Manual switching is required for mode changes.

## LCD SCREEN

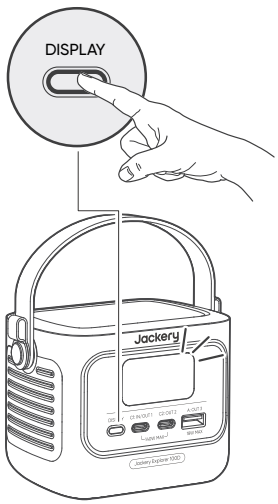


| Function | Description |
|---|---|
| Screen Wake-Up | Lights up when the DISPLAY button is briefly pressed, or automatically during charging or discharging. |
| Screen Always On | While the screen is lit, double-press the DISPLAY button. |
| Screen Switching | After the screen lights up, briefly press the DISPLAY button to switch pages. |
| Turn Off Screen Always-On | Double-press the DISPLAY button again. |
| Auto Screen Off | 10 seconds after lighting up with no operation, or 2 hours after entering always-on mode. |


# CHARGING

Fully charge the product before its first use.

**CAUTION**

- The recommended charging temperature for the product ranges from 32°F to 113°F (0°C to 45°C) and the discharging temperature ranges from -4°F to 113°F ( -20°C to 45°C). Operating the product beyond this temperature range may restrict its charging and discharging capabilities, or even prevent it from charging or discharging.
- The charging power and battery capacity of the product may vary due to temperature fluctuations.

## CHARGING VIA A USB-C CHARGER

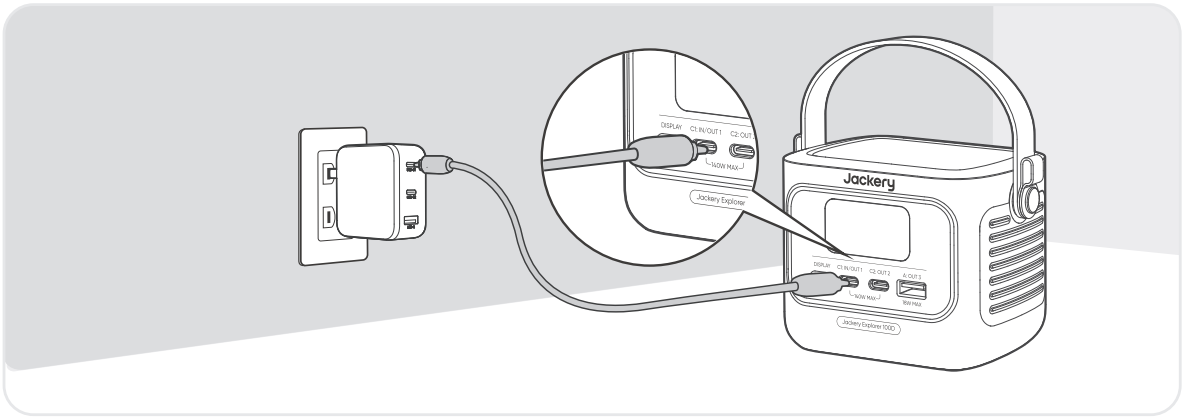



**USB-C charger sold separately.**

## CHARGING VIA SOLAR PANELS (SOLD SEPARATELY)

This product supports a maximum solar charging power of 100W and can be used with the Jackery SolarSaga series solar panels.

**Charged by 40W or 100W solar panel:**

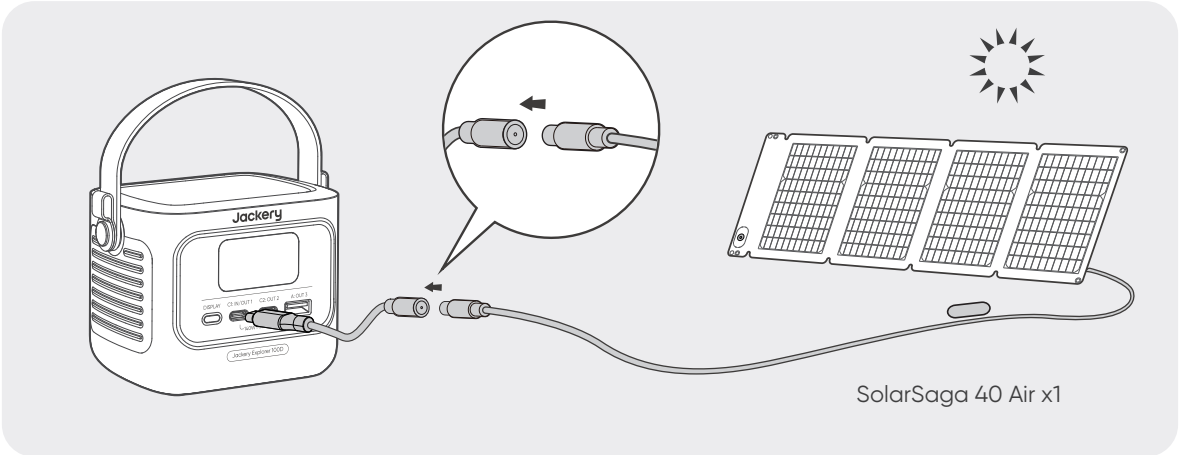



**The DC8020 to USB-C cable is sold separately.**

It is recommended to use the Jackery solar panel to charge the product. Ensure that the open-circuit voltage ($V_{oc}$) of the solar panel is within the DC input range (10V-30V) of the 100D. Jackery is not responsible for any damage or loss resulting from the use of third-party solar panels.

## CHARGING VIA A CAR CHARGER (SOLD SEPARATELY)

This product can be charged using 12V and 24V car chargers. Ensure that the car charger and the car power outlet (car cigarette lighter) provide a good connection.

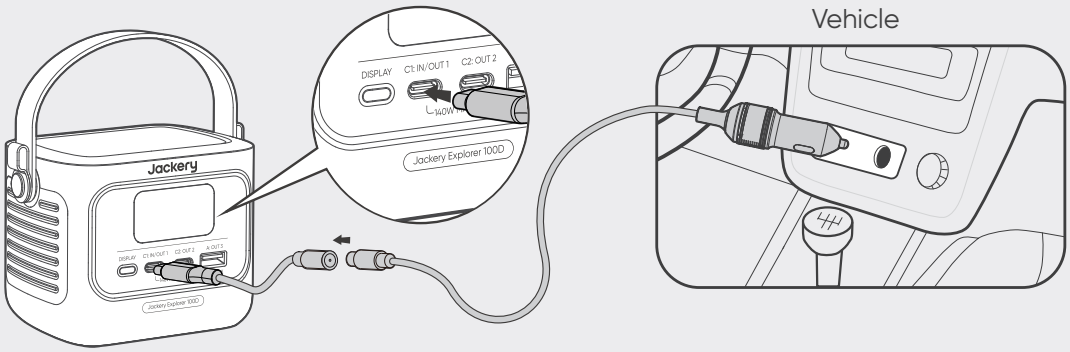


**The car charging cable and DC8020 to USB-C cable are sold separately.**

**CAUTION**

- Please start the vehicle before charging your power bank.
- If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger, to avoid burning caused by poor contact. The Company will not be responsible for any loss caused by improper use.

# STORAGE

Store the product in a dry, clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- Storage temperature: -4°F to 140°F / -20°C to 60°C
- Storage humidity: 5-95% RH

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

# SPECIFICATIONS

## GENERAL INFO

| | |
|---|---|
| **Product Name** | Jackery Explorer 100D |
| **Model No.** | JE-100C |
| **Capacity** | 96Wh (5Ah/19.2V DC) |
| **Cell Chemistry** | $LiFePO_4$ |
| **Weight** | (1.89 ± 0.02) lbs/(855 ± 10) g |
| **Dimensions** | (4.67 ± 0.04) × (3.25 ± 0.02) × (3.37 ± 0.03) in / (118.7 ± 1) × (82.6 ± 0.5) × (85.68 ± 0.8) mm |
| **Cycle Life** | 3000 cycles to 80%+ capacity |

## INPUT PORTS

| | |
|---|---|
| **USB-C1** | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A, 140W Max |
| | Vehicle: 12V⎓5A Max, 24V⎓5A Max |
| | PV: 10V-30V⎓, 5A Max, 100W Max |

## OUTPUT PORTS

| | |
|---|---|
| **USB-A** | 5V⎓2A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A, 18W Max |
| **USB-C1 / USB-C2** | 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A, 28V⎓5A, 140W Max |

## TOTAL OUTPUT

| | |
|---|---|
| **USB-C1 + USB-C2** | ( 70W + 70W ) Max |
| **USB-C1 + USB-A / USB-C2 + USB-A** | ( 140W + 18W ) Max |
| **USB-C1 + USB-C2 + USB-A** | ( 70W + 70W + 18W ) Max |

## ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

| | |
|---|---|
| **Charge Temperature** | 32°F to 113°F(0°C to 45°C) |
| **Discharge Temperature** | -4°F to 113°F(-20°C to 45°C) |

※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

# WARRANTY

## Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to hello@jackery.com, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a replacement or refund by submitting a request form at www.jackery.com.

## Customer Service

2-year limited warranty

hello@jackery.com

Lifetime technical support

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES

## AVERTISSEMENT:

**Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation du produit.**

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Afin de réduire le risque de blessures, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
- N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige.
- N'exposez pas la batterie externe à la chaleur ou au feu. Ne la rangez pas à la lumière directe du soleil ni dans un véhicule.
- L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou non vendu par le fabricant de la batterie externe peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance de sortie nominale. Une surcharge des sorties au-delà de la valeur nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- N'utilisez pas une batterie externe endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessures.
- Ne démontez pas la batterie externe. Confiez-la à un réparateur qualifié lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures corporelles.
- N'exposez pas la batterie externe au feu ni à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 60 °C peut provoquer une explosion.
- Faites effectuer l'entretien par un technicien de service ou de réparation qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Éteignez la batterie externe lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

| | |
|---|---|
| **ATTENTION** | Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer au-delà de 60 °C ni incinérer. Suivre les instructions du fabricant. |

La mise au rebut d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ;

le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et

une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Au cours du cycle des produits de stockage d'énergie, une certaine dégradation de la capacité et de l'énergie se produira. À mesure que le nombre de cycles d'utilisation augmente et que la durée de stockage s'allonge, cette dégradation s'intensifiera progressivement, ce qui est un phénomène normal conforme au modèle de vieillissement naturel des cellules de batterie.

# SIGNIFICATION DES SYMBOLES

| Symbole | Signification |
|---|---|
| ⚠ AVERTISSEMENT | Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels. |
| ⚠ ATTENTION | Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. |
| REMARQUE | Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus. |
| CONSEILS | Complémente les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte. |

| Symbole | Signification |
|---|---|
|  | Mlise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures. |
|  | Lire le manuel de l'opérateur. |
|  | Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié.<br>Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit. |

| Symbole | Signification |
|---|---|
|  | Ne démontez pas le produit. |
|  | Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue |
|  | Les enfants ne sont pas admis. |
|  | Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée. |

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites concernant les appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des ondes radios qui peuvent, si cet équipement n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, perturber les communications radios. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière.

Si cet équipement trouble la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant cet équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en essayant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou bien demandez de l'aide à un technicien de radio/télévision expérimenté.

**MODIFICATION :**

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le titulaire de cet appareil pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.


# CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Explorer 100D

2



Câble USB-C

3



Documents

# APERÇU DU PRODUIT

**Poignée**


**Écran LCD**

**USB-C 140W MAX IN/OUT**

Entrée: 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W max.
Sortie: 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W max.

**USB-A 18W MAX Sortie**

5 V⎓2 A, 9 V⎓2 A,12 V⎓1,5 A, 18 W max.

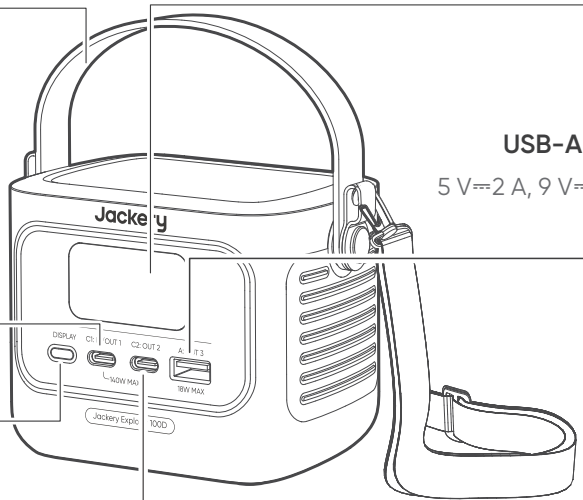


**Bouton DISPLAY**


**USB-C 140W MAX OUT**

5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W max.

**Des sangles supplémentaires peuvent être achetées et fixées sur les côtés du produit.**

# AFFICHAGE LCD


## INTERFACE 1

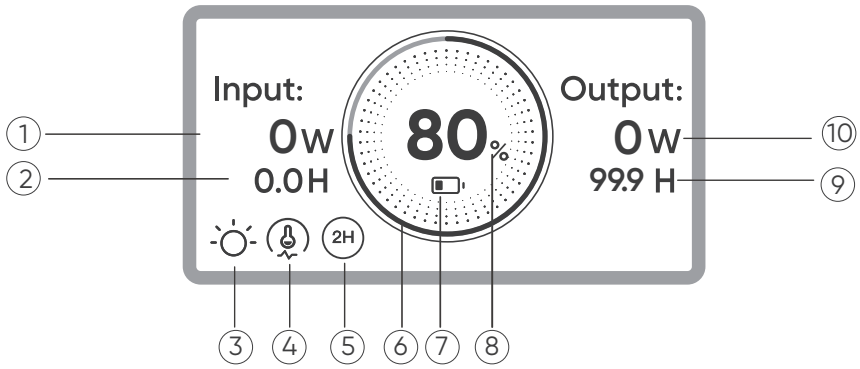


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 0W | **Puissance d'Entrée** | Affiche la puissance d'entrée en watts. |
| ② | 0.0H | **Temps de Charge Restant** | Affiche le temps de charge restant. |
| ③ | | **Mode continu** | Allumé : Le mode continu est activé.<br>Éteint : Le mode continu est désactivé. |
| ④ | | **Limite de puissance de décharge** | Allumé : La température de la batterie est élevée. La limite de puissance de décharge est activée.<br>Éteint : La limite de puissance de décharge est désactivée. |
| ⑤ | 2H | **Mode d'Économie d'Énergie** | Allumé : Mode d'économie d'énergie activé.<br>Éteint : Mode d'économie d'énergie désactivé. |
| ⑥ | | **Indicateur de Puissance de la Batterie** | Lorsque le produit est en charge, le cercle orange autour du pourcentage de batterie s'allume en séquence. Lorsqu'il charge d'autres appareils, le cercle orange reste allumé. |
| ⑦ | | **Indicateur de Batterie Faible** | Allumé : Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %.<br>Clignotant : Le niveau de la batterie est inférieur à 5 %.<br>Éteint : Le niveau de la batterie n'est pas inférieur à 20 % ou le produit est en charge. |
| ⑧ | 80% | **Pourcentage de Batterie Restant** | Affiche le pourcentage de batterie restant. |
| ⑨ | 99.9 H | **Temps de Décharge Restant** | Affiche le temps de décharge restant. |
| ⑩ | 0W | **Puissance de Sortie** | Affiche la puissance de sortie en watts. |


| | | |
|---|---|---|
| F8 | **Code d'erreur** | Retirez la charge ou débranchez la prise de charge. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery. |
| | **Indicateur de Température Élevée** | La protection contre les températures élevées est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale. |
| | **Indicateur de Basse Température** | La protection contre les basses températures est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale. |

## INTERFACE 2

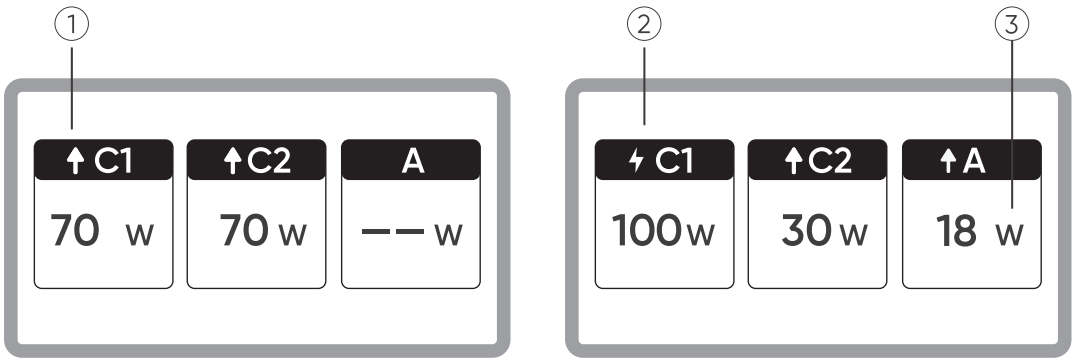


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ↑ | **Indicateur de décharge** | Ce port USB est en cours de décharge. |
| ② | ⚡ | **Indicateur de charge** | Ce port USB est en cours de charge. |
| ③ | W | **Puissance de charge ou de décharge** | Affiche la puissance de charge ou de décharge du port correspondant. |

## INTERFACE 3

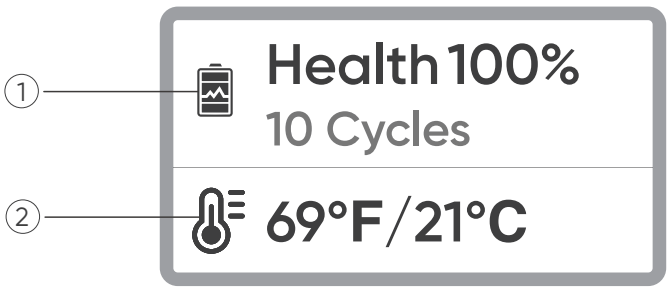


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Health 100%<br>10 Cycles | **Santé de la batterie et nombre de cycles** | Affiche le pourcentage actuel de l'état de santé de la batterie et le nombre de cycles de charge/décharge.<br>• Vert : L'état de santé de la batterie est élevée.<br>• Jaune : L'état de santé de la batterie est modérée.<br>• Rouge : L'état de santé de la batterie est faible. |
| ② | 69°F/21°C | **Température de la batterie** | Affiche la température actuelle de la batterie. |

# FONCTIONNEMENT

## SORTIE ON/OFF

- Connectez une charge pour démarrer la sortie.

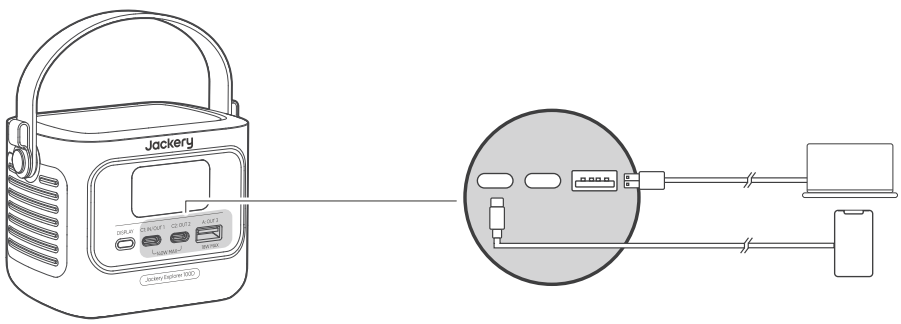


**ATTENTION**


- USB-C 140W MAX est le port de sortie haute puissance Source d'alimentation USB-PD 3 (PS3). Si l'appareil utilisateur ou l'accessoire connecté ne répond pas aux exigences de sécurité, il peut présenter un risque d'incendie. Avant d'utiliser ces ports, assurez-vous que l'appareil ou l'accessoire connecté dispose d'une protection contre les incendies.
- Ne connectez le Jackery Explorer 100D qu'à des appareils ou accessoires conformes aux clauses 6.3, 6.4 et 6.5 de la norme IEC/EN/UL 62368-1 (ou autres normes équivalentes).
- Pour obtenir la puissance de sortie maximale, utilisez le câble USB-C vers USB-C 5A (20 V CC/5A, 100 W ; 28 V CC/5A, 140 W).

## MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le mode Économie d'énergie est désactivé par défaut. Pour éviter une décharge inutile de la batterie causée par l'oubli d'éteindre la sortie, maintenez enfoncé le bouton DISPLAY pour activer le mode d'économie d'énergie.


Si aucun appareil n'est connecté ou si la consommation électrique de l'appareil connecté est inférieure à 2 W pendant 2 heures, le produit éteint automatiquement les sorties.

Lorsque la sortie est activée, l'icône « 2H » s'affiche à l'écran.

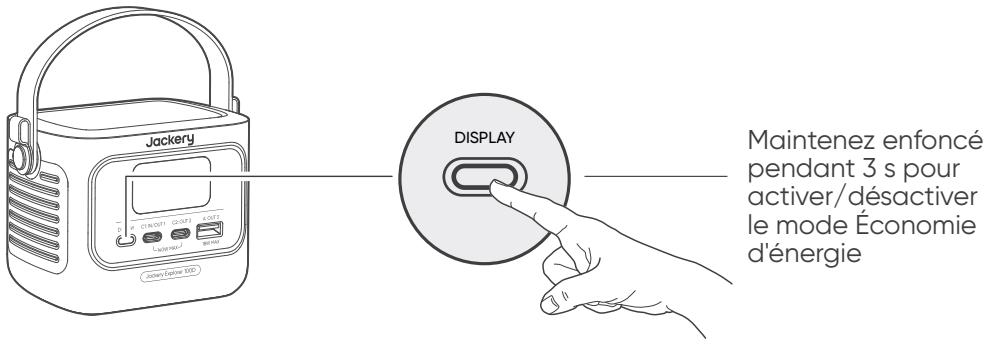


**REMARQUE** Le mode d'économie d'énergie reprend l'état précédent après l'allumage. Un changement de mode nécessite un commutateur manuel.

## AFFICHAGE LCD

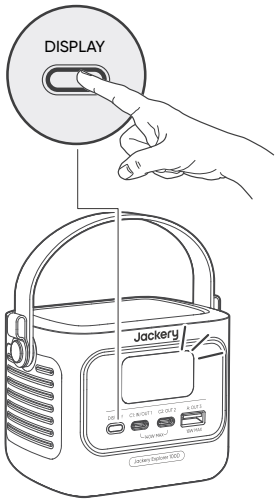


| Fonction | Description |
|---|---|
| Activation de l'écran | S'allume lorsque le bouton DISPLAY est brièvement pressé, ou automatiquement lors de la charge ou de la décharge. |
| Écran toujours allumé | Lorsque l'écran est allumé, appuyez deux fois sur le bouton DISPLAY. |
| Changement d'écran | Une fois l'écran allumé, appuyez brièvement sur le bouton DISPLAY pour changer de page. |
| Désactiver l'écran toujours allumé | Appuyez de nouveau deux fois sur le bouton DISPLAY. |
| Extinction automatique de l'écran | 10 secondes après l'allumage sans aucune opération, ou 2 heures après le passage en mode toujours allumé. |


# CHARGE

Chargez complètement le produit avant sa première utilisation.

**REMARQUE**

- La température de charge recommandée pour le produit est comprise entre 32°F à 113°F (0°C à 45°C), et la température de décharge est comprise entre -4°F à 113°F (-20°C à 45°C). Utiliser le produit en dehors de cette plage de températures peut limiter ses capacités de charge et de décharge, voire empêcher la charge ou la décharge.
- La puissance de charge et la capacité de la batterie du produit peuvent varier en raison des fluctuations de température.

## ● CHARGEMENT PAR CHARGEUR USB-C

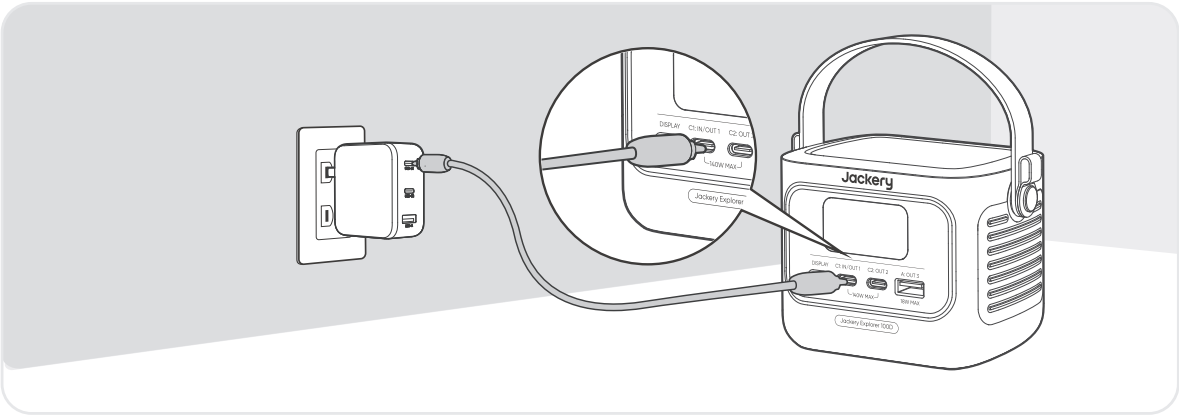



**Chargeur USB-C vendu séparément.**

## ● CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES (VENDU SÉPARÉMENT)

Ce produit prend en charge une puissance de charge solaire maximale de 100 W et peut être utilisé avec les panneaux solaires de la série Jackery SolarSaga.

**Chargé par un panneau solaire de 40 W ou 100 W :**

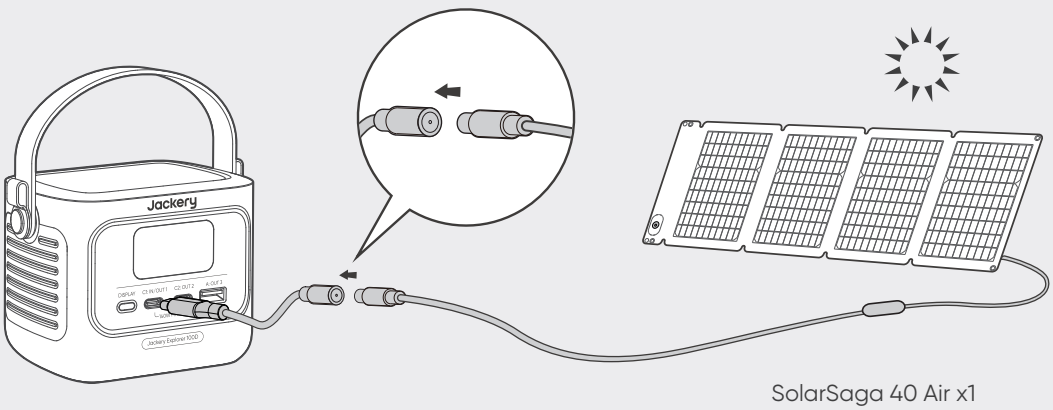



SolarSaga 40 Air x1

**Le câble DC8020 vers USB-C est vendu séparément.**

Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger le Jackery Explorer 100D. Assurez-vous que la tension en circuit ouvert ($V_{oc}$) du panneau solaire se situe dans la plage de tension d'entrée CC du Jackery Explorer 100D (10 V–30 V). Jackery décline toute responsabilité en cas de pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

## CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE (VENDU SÉPARÉMENT)

Ce produit peut être chargé à l'aide de chargeurs de voiture 12 V et 24 V. Assurez-vous que le chargeur allume-cigare et l'allume-cigare de la voiture sont bien branchés.

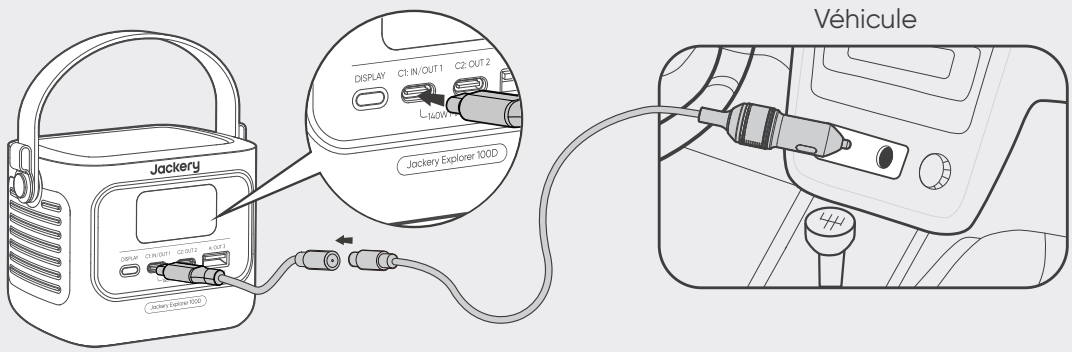


**Le câble de chargeur de voiture et le câble DC8020 vers USB-C sont vendus séparément.**

**ATTENTION**

- Veuillez démarrer le véhicule avant de charger votre batterie externe.
- Si le véhicule roule sur des routes accidentées, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture afin d'éviter tout risque de surchauffe dû à une mauvaise connexion. La société ne sera pas responsable des pertes causées par une utilisation non conforme.

# STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate.

Température et humidité de stockage :

- Température de stockage: -4°F à 140°F / -20°C à 60°C
- Humidité de stockage: 5-95% RH

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

# SPÉCIFICATIONS

## ● INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| **Nom du produit** | Jackery Explorer 100D |
| **N° modèle** | JE-100C |
| **Capacité** | 96 Wh (5 Ah/19,2 V DC) |
| **Cellule Chimique** | $LiFePO_4$ |
| **Poids** | (1,89 ± 0,02) lb/(855 ± 10) g |
| **Dimensions** | (4,67 ± 0,04) × (3,25 ± 0,02) × (3,37 ± 0,03) in / (118,7 ± 1) × (82,6 ± 0,5) × (85,68 ± 0,8) mm |
| **Durée de vie** | Capacité de 3000 cycles à 80 % ou plus |

## ● PORTS D'ENTRÉE

| | |
|---|---|
| **USB-C1** | 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W max. |
| | Auto: 12V⎓5A max, 24V⎓5A max. |
| | PV: 10V-30V⎓, 5A max, 100W max. |

## ● PORTS DE SORTIE

| | |
|---|---|
| **USB-A** | 5 V⎓2 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A, 18 W max. |
| **USB-C1 / USB-C2** | 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W max. |

## ● SORTIE TOTALE

| | |
|---|---|
| **USB-C1 + USB-C2** | ( 70W + 70W ) max |
| **USB-C1 + USB-A / USB-C2 + USB-A** | ( 140W + 18W ) max |
| **USB-C1 + USB-C2 + USB-A** | ( 70W + 70W + 18W ) max |

## ● TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---|---|
| **Température de charge** | 32°F à 113°F(0°C à 45°C) |
| **Température de décharge** | -4°F à 113°F(-20°C à 45°C) |

※ USB Type-C®et USB - C®sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

# GARANTIE

## Contactez-nous

Pour toute question ou tout commentaire concernant nos produits, veuillez envoyer un courriel à hello@jackery.com, et nous vous répondrons dès que possible. En cas de problème de qualité avec le produit, vous pouvez demander un remplacement ou un remboursement en soumettant un formulaire de demande à www.jackery.com.

## Service à la clientèle

Garantie limitée de 2 ans

hello@jackery.com

Soutien technique à vie

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES

## ADVERTENCIA

**Sigue siempre estas precauciones básicas al usar este producto.**

- Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión estrecha cuando el producto se use cerca de niños.
- No metas los dedos ni las manos en el producto.
- No expongas la batería externa a la lluvia ni a la nieve.
- No expongas la batería externa al calor ni al fuego. No la guardes bajo la luz solar directa ni dentro de un vehículo.
- El uso de una fuente de alimentación o de un cargador no recomendado o no vendido por el fabricante de la batería externa puede provocar un riesgo de incendio o de lesiones a personas.
- No uses la batería externa por encima de su potencia de salida nominal. La sobrecarga de las salidas por encima del valor nominal puede provocar un riesgo de incendio o de lesiones a personas.
- No uses una batería externa dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible, provocando incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No desmontes la batería externa. Llévala a un técnico cualificado cuando requiera mantenimiento o reparación. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o de lesiones a personas.
- No expongas la batería externa al fuego o a temperaturas extremas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 60 °C puede provocar una explosión.
- El mantenimiento debe ser realizado por un técnico de servicio o reparación cualificado utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- Apaga la batería externa cuando no esté en uso.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

| | |
|---|---|
| **PRECAUCIÓN** | Riesgo de incendio y quemaduras. No abrir, aplastar, calentar por encima de 60 °C ni incinerar. Siga las instrucciones del fabricante. |

La eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o el aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede provocar una explosión;

dejar una batería en un entorno con temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; y

una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Durante el ciclo de vida de los productos de almacenamiento de energía, se producirá cierto grado de degradación de capacidad y energía. A medida que aumenta el número de ciclos de carga y descarga y se extiende el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensificará gradualmente, lo cual es un fenómeno normal acorde con el envejecimiento natural de las celdas de la batería.

# SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

| Símbolo | Significados |
|---|---|
| ⚠ ADVERTENCIA | Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad. |
| ⚠ PRECAUCIÓN | Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. |
| NOTA | Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados. |
| CONSEJOS | Complementa la información importante o consejos de operación en el texto. |

| Símbolo | Significados |
|---|---|
|  | Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones. |
|  | Lea el manual del operador |
|  | Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje.<br>El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto. |

| Símbolo | Significados |
|---|---|
|  | No desarme el producto. |
|  | No fumar ni hacer llamas abiertas |
|  | Les enfants ne sont pas admis. |
|  | Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada. |

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la normativa FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el aparato a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para recibir ayuda.

**MODIFICACIÓN:** Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el cesionario de este dispositivo podría anular la autoridad del usuario para utilizar el dispositivo.


# CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Explorer 100D

2



Cable USB-C

3



Documentos

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


**Asa**

**LCD**

**USB-C 140W MAX IN/OUT**

Entrada: 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W Máx

Salida: 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W Máx

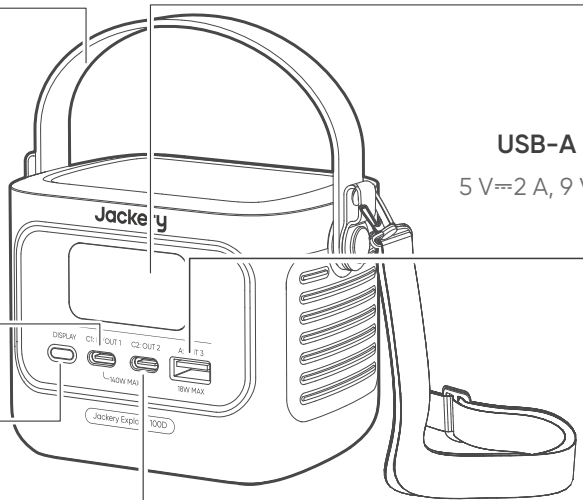


**USB-A 18W MAX Salida**

5 V⎓2 A, 9 V⎓2A , 12 V⎓1,5 A, 18W Máx

**Botón DISPLAY**


**USB-C 140W MAX OUT**

5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W Máx

**Se pueden comprar correas adicionales y fijarlas a los lados del producto.**

# PANTALLA LCD


## INTERFAZ 1

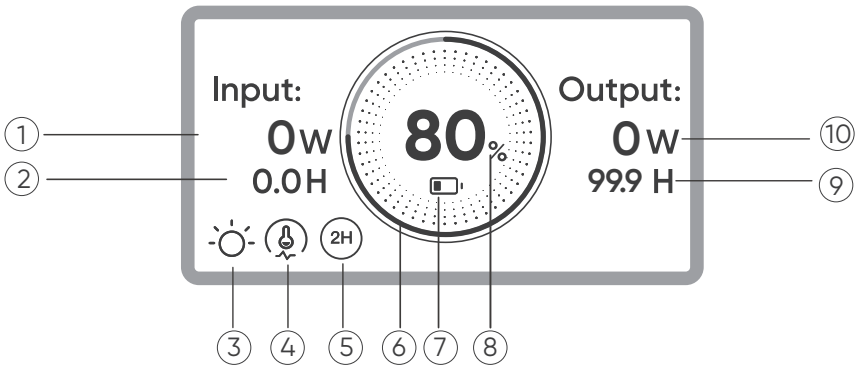


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 0W | **Potencia de Entrada** | Muestra la potencia de entrada en vatios. |
| ② | 0.0H | **Tiempo de Carga Restante** | Muestra el tiempo de carga restante. |
| ③ | | **Modo de encendido continuo** | Encendido: el modo de encendido continuo está habilitado.<br>Apagado: el modo de encendido continuo está deshabilitado. |
| ④ | | **Límite de potencia de descarga** | Encendido: la temperatura de la batería es alta. El límite de potencia de descarga está habilitado.<br>Apagado: El límite de potencia de descarga está deshabilitado. |
| ⑤ | 2H | **Modo de Ahorro de Energía** | Encendido: Modo de ahorro de energía activado.<br>Apagado: Modo de ahorro de energía desactivado. |
| ⑥ | | **Indicador de Potencia de la Batería** | Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se ilumina secuencialmente. Cuando está cargando otros dispositivos, el círculo naranja permanece encendido. |
| ⑦ | | **Indicador de Batería Baja** | Encendido: el nivel de la batería está por debajo del 20 %.<br>Parpadeo: el nivel de la batería está por debajo del 5 %.<br>Apagado: el nivel de la batería no está por debajo del 20 % o el producto se está cargando. |
| ⑧ | 80% | **Porcentaje de Batería Restante** | Muestra el porcentaje de batería restante. |
| ⑨ | 99.9 H | **Tiempo de Descarga Restante** | Muestra el tiempo de descarga restante. |
| ⑩ | 0W | **Potencia de Salida** | Muestra la potencia de salida en vatios. |


| | | |
|---|---|---|
| F8 | **Código de fallo** | Retire la carga o desconecte el enchufe de carga. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con atención al cliente de Jackery. |
| | **Indicador de Alta Temperatura** | Se activó la protección por alta temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación. |
| | **Indicador de Baja Temperatura** | Se activó la protección por baja temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación. |

## INTERFAZ 2

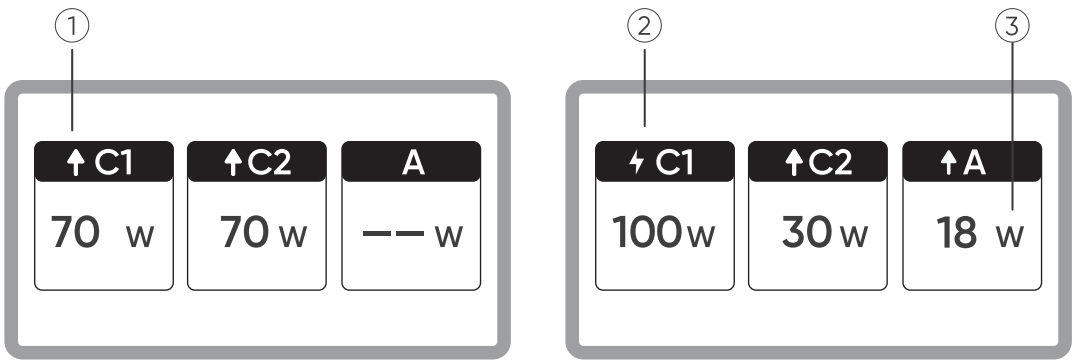


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ↑ | **Indicador de descarga** | Este puerto USB está descargando. |
| ② | ϟ | **Indicador de carga** | Este puerto USB está cargando. |
| ③ | W | **Potencia de carga o descarga** | Muestra la potencia de carga o descarga del puerto correspondiente. |

## INTERFAZ 3

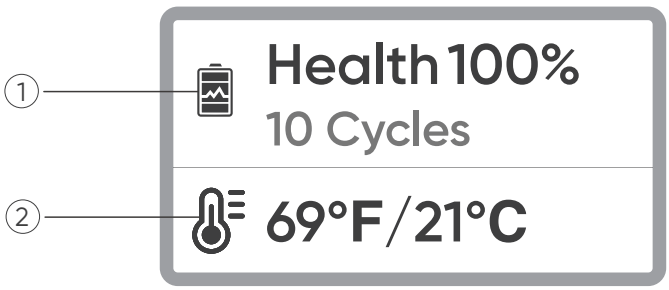


| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Health 100%<br>10 Cycles | **Estado de la batería y número de ciclos** | Muestra el porcentaje actual del estado de la batería y el número de ciclos de carga/descarga.<br>• Verde: el estado de la batería es bueno.<br>• Amarillo: el estado de la batería es moderado.<br>• Rojo: el estado de la batería es malo. |
| ② | 69°F/21°C | **Temperatura de la batería** | Muestra la temperatura actual de la batería. |

# OPERACIONES

## SALIDA ENCENDIDO/APAGADO

- Conecte una carga para iniciar la salida.

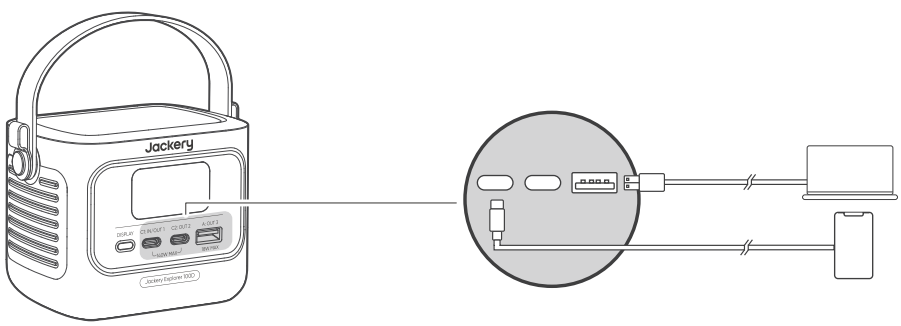


**PRECAUCIÓN**


- El USB-C 140W MAX es el puerto de salida de alta potencia fuente de alimentación 3 (PS3) del USB-PD. Si el dispositivo del usuario o accesorio conectado no cumple con los requisitos de seguridad, puede existir riesgo de incendio. Antes de usar estos puertos, asegúrese de que el dispositivo o accesorio conectado tenga protección contra incendios.
- Solo conecte el Jackery Explorer 100D a dispositivos o accesorios que cumplan con las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5 de IEC/EN/UL 62368-1 (u otros estándares equivalentes).
- Para obtener la potencia máxima de salida, utilice el cable USB-C a USB-C de 5 A (20 V CC/5 A, 100W; 28 V CC/5 A, 140 W).

## MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El modo de ahorro de energía está deshabilitado de forma predeterminada. Para evitar el consumo innecesario de batería causado por olvidar apagar la salida, mantenga presionado el botón DISPLAY para habilitar el modo de ahorro de energía.


Si no hay ningún dispositivo conectado o el consumo de energía del dispositivo conectado es inferior a 2 W durante 2 horas, el producto apaga automáticamente las salidas.

Cuando la salida está encendida, el icono "2H" aparecerá en la pantalla.

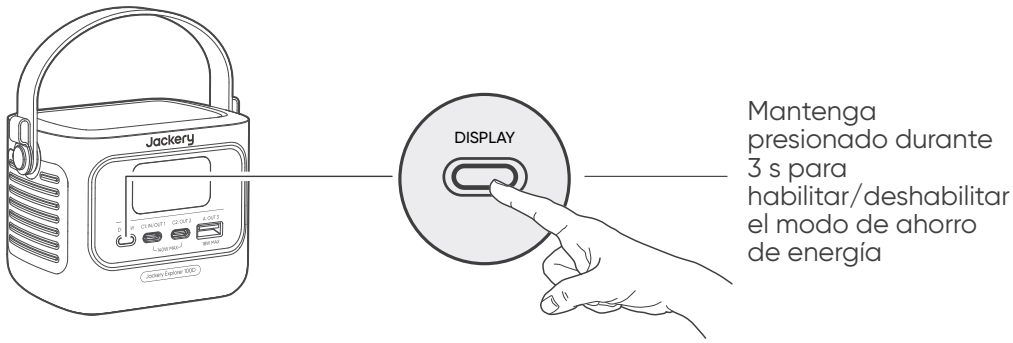


**NOTA** El modo de ahorro de energía reanuda el estado anterior después de encender. Se requiere un cambio manual para modificar el modo.

## PANTALLA LCD

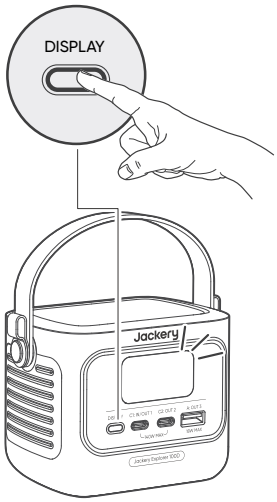


| Función | Descripción |
|---|---|
| Activación de pantalla | Se enciende al pulsar brevemente el botón DISPLAY, o automáticamente durante la carga o la descarga. |
| Pantalla siempre encendida | Con la pantalla encendida, pulse dos veces el botón DISPLAY. |
| Cambio de pantalla | Una vez encendida la pantalla, pulse brevemente el botón DISPLAY para cambiar de página. |
| Desactivar pantalla siempre encendida | Pulse de nuevo dos veces el botón DISPLAY. |
| Apagado automático de pantalla | 10 segundos después de encenderse sin ninguna operación, o 2 horas después de entrar en el modo siempre encendido. |


# CARGANDO

Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

**NOTA**

- La temperatura de carga recomendada para el producto está entre 32°F a 113°F (0 °C a 45 °C), y la temperatura de descarga está entre -4°F a 113°F (-20 °C a 45 °C). Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede limitar sus capacidades de carga y descarga, e incluso impedir la carga o descarga.
- La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.

## CARGA MEDIANTE UN CARGADOR USB-C

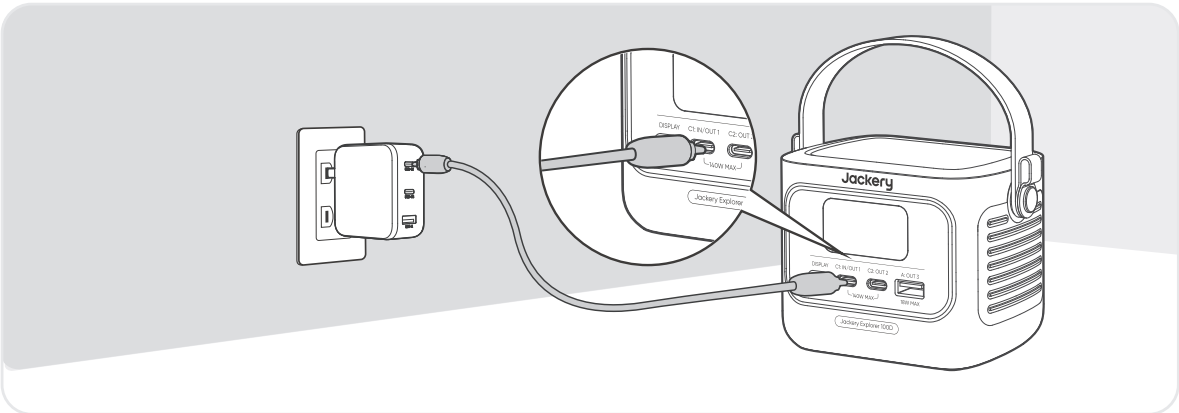



**Cargador USB-C vendido por separado.**

## CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES (SE VENDE POR SEPARADO)

Este producto admite una potencia máxima de carga solar de 100 W y puede utilizarse con los paneles solares de la serie Jackery SolarSaga.

**Cargado por un panel solar de 40 W o 100 W:**

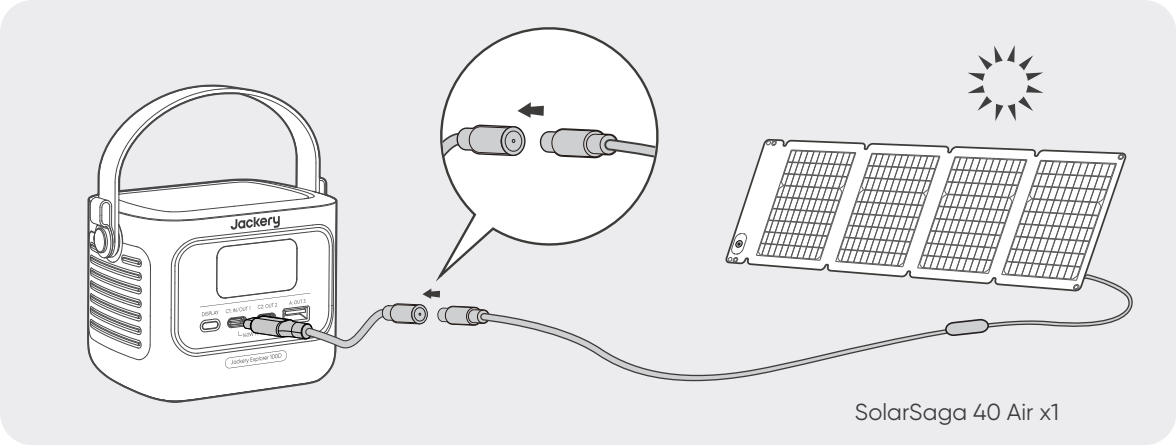



SolarSaga 40 Air x1

**El cable DC8020 a USB-C se vende por separado.**

Se recomienda usar el panel solar Jackery para cargar el Jackery Explorer 100D. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto (Voc) del rango de entrada CC (10 V-30 V) del Jackery Explorer 100D. Jackery no se hace responsable de pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

## CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO (SE VENDE POR SEPARADO)

Este producto se puede cargar utilizando cargadores de automóvil de 12 V y 24 V. Asegúrese de que el cargador de coche y el encendedor de coche ofrecen una buena conexión.

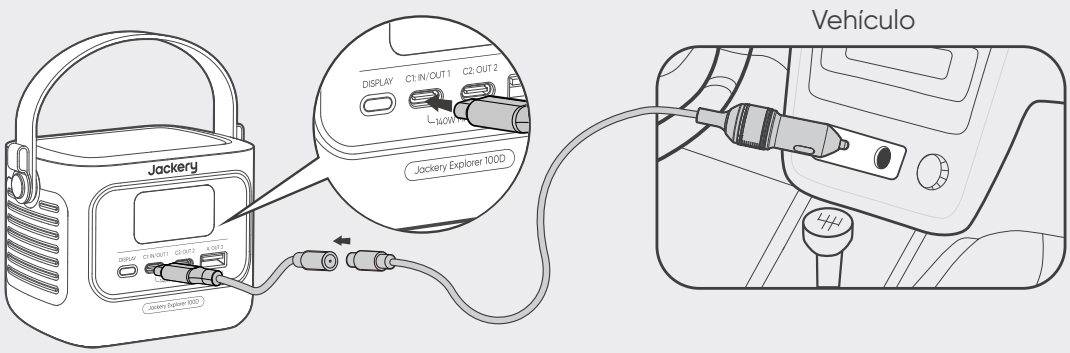


**El cable de carga para automóvil y el cable DC8020 a USB-C se venden por separado.**

**PRECAUCIÓN**

- Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su batería externa.
- Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de coche para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto.

# ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada. Temperatura y humedad de almacenamiento:

- Temperatura de almacenamiento: -4°F a 140°F / -20°C a 60°C
- Humedad de almacenamiento: 5-95% RH

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

# ESPECIFICACIONES

## ● INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Nombre del producto** | Jackery Explorer 100D |
| **N° de modelo** | JE-100C |
| **Capacidad** | 96 Wh (5 Ah/19,2 V DC) |
| **Química Celular** | $LiFePO_4$ |
| **Peso** | (1,89 ± 0,02) lb/(855 ± 10) g |
| **Dimensiones** | (4,67 ± 0,04) × (3,25 ± 0,02) × (3,37 ± 0,03) in / (118,7 ± 1) × (82,6 ± 0,5) × (85,68 ± 0,8) mm |
| **Ciclo de vida** | 3000 ciclos de carga hasta 80%+de capacidad |

## ● PUERTOS DE ENTRADA

| | |
|---|---|
| **USB-C1** | 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W Máx |
| | Auto: 12 V⎓5 A Máx, 24 V⎓5 A Máx |
| | PV: 10 V-30 V⎓, 5 A Máx, 100 W Máx |

## ● PUERTOS DE SALIDA

| | |
|---|---|
| **USB-A** | 5 V⎓2 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A, 18 W Máx |
| **USB-C1 / USB-C2** | 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A, 28 V⎓5 A, 140 W Máx |

## ● SALIDA TOTAL

| | |
|---|---|
| **USB-C1 + USB-C2** | ( 70W + 70W ) Máx |
| **USB-C1 + USB-A / USB-C2 + USB-A** | ( 140W + 18W ) Máx |
| **USB-C1 + USB-C2 + USB-A** | ( 70W + 70W + 18W ) Máx |

## ● TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

| | |
|---|---|
| **Temperatura de carga** | 32°F a 113°F (0 °C a 45 °C) |
| **Temperatura de descarga** | -4°F a 113°F (-20 °C a 45 °C) |

※ USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

# GARANTÍA

## Contáctenos

Para cualquier consulta o comentario sobre nuestros productos, envíe un correo electrónico a hello@jackery.com, y le responderemos lo antes posible. Si hay algún problema relacionado con la calidad del producto, puede solicitar un reemplazo o reembolso enviando un formulario de solicitud en www.jackery.com.

## Servicio al cliente

Garantía limitada de 2 años

hello@jackery.com

Soporte técnico de por vida

**JACKERY INC.**


5310 Bunche Dr., Fremont, CA 94538-8301

**1-888-502-2236** (US)

hello@jackery.com

www.jackery.com

| 版次 | 修改内容 | 修 改 | 审 核 | 批 准 | 日 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | MP | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

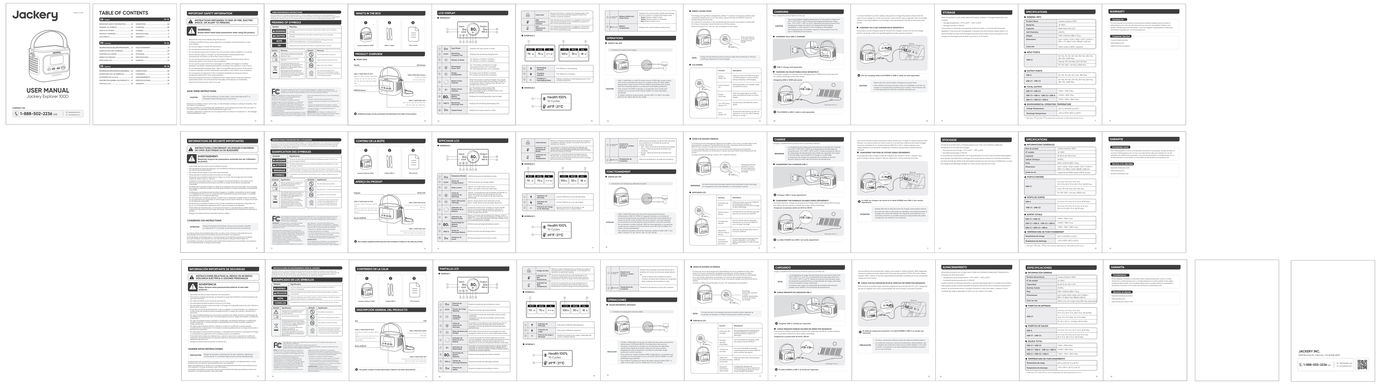


# 16-0102-000466 HTE162100A-USCA-JAK 说明书 RoHS REACH A0

成品尺寸:130*90mm
材质:80g书纸正反面印刷
装订:钉装 RoHS REACH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未注公差:<br>彩盒 ±1mm<br>单瓦楞纸箱 ＋3mm<br>双瓦楞纸箱 ＋5mm<br>保护膜 ±0.2mm | 制 图 | 陈显军 | 产品名称 | HTE162100A-USCA-JAK 说明书 RoHS REACH | |
| | 审 核 | | 语言/国家 | | 页数 01 |
| | 批 准 | | 产品料号 | | 版本 A0 |
| | 日 期 | 2026-08-27 | 深圳市华宝新能源股份有限公司<br>SHENZHEN HELLO TECH NEW ENERGY CO.,LTD | | |