


BEITONG KP20D

Manuel d'utilisation de la manette de jeu

Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

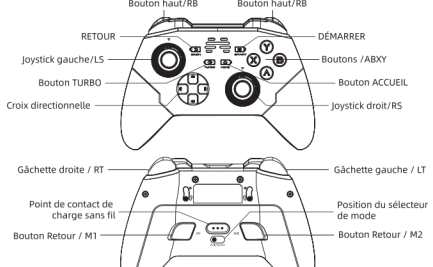

Commandes de base

*Scansion le code QR-Code unten, um die neuen Funktionen zu sehen.

Bouton	Description des fonctionnalités
Bouton ACCUEIL	Appui court pour allumer
Bouton RETOUR + B (Appui long de 3 s)	Extinction
Bouton ACCUEIL (Appui long de 5 s)	Forcer l'association en mode actuel
Allumer avec RB + RETOUR + B = ACCUEIL	Effacer toutes les données d'appariage

Extinction automatique / Mise hors tension automatique

Changer d'appareil connecté / Récepteur en veille

Affichage de la batterie

Fonctions étendues de la touche TURBO

Calibrer les joysticks et des gâchettes

Calibration du capteur de mouvement

Instructions d'utilisation de la base de amortissement

1. Tournez dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.

2. Tournez dans le sens antihoraire pour réduire l'amortissement.

3. Microunterupteur / Interrupteur linéaire

Sélecteur de mode de gâchette à deux niveaux sur l'arrière de la manette

1. Micro microunterupteur : Actionnement rapide, course courte, tir en rafale facile

2. Mode linéaire : Fonctionnement précis, course longue, accélération précise

Connecter à un ordinateur

Connexion du récepteur sans fil

Lors de l'utilisation du mode de connexion avec le récepteur sans fil, assurez-vous que la manette n'est pas connectée à l'ordinateur via un câble USB.

1. Insérez le récepteur dans le port USB. Un cliquettement blanc indique la réussite de la connexion.

2. Tournez le commutateur de mode à l'arrière de la manette sur

3. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. La manette vibre brièvement. Si la connexion est électrique et électronique pendant 5 secondes.

Connexion filaire

1. Quel que soit le mode, connectez le PC et la manette à la manette par câble USB.

2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Une brève vibration indique la réussite de la connexion.

3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

4. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

Connexion à la Nintendo Switch

1. Démarrez votre Switch. Dans le menu ACUIEL, sélectionnez l'icône de la manette, puis allez dans « MANETTE » -> Modifier la prise en main / ondre.

2. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Après quelques instants, elle se connectera automatiquement à la console Switch. Le voyant de la manette restera blanc pendant 5 secondes, indiquant que la connexion est établie.

3. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Après quelques instants, elle se connectera automatiquement à la console Switch. Le voyant de la manette restera blanc pendant 5 secondes, indiquant que la connexion est établie.

Connexion à un smartphone ou une tablette

1. Tournez le commutateur de mode à l'arrière de la manette sur

2. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

4. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

Android TV/Android Mapper

1. Appuyez sur le bouton de mode à l'arrière pour accéder à l'application.

2. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

4. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

Changement de mode sans fil/Bluetooth

Cette manette permet de basculer entre 4 modes sans fil : Microunterupteur, Bluetooth Xinput, Bluetooth Switch et Bluetooth BFM. Vous pouvez forcer l'association dans le mode actuel en appuyant brièvement sur le bouton ACCUEIL pendant 5 secondes. En changeant la position du sélecteur de mode, la manette entre en mode de reconnexion correspondant.

1. Mode Microunterupteur

2. Mode Xinput

3. Mode Switch

4. Mode BFM

Etat de la batterie

Batterie inférieure à 20%

Chargement

Chargement terminé

Remarque : Le voyant de charge est blanc. La couleur du voyant peut être personnalisée dans l'application de la manette BEITONG iControl.

BEITONG iControl - Configuration intelligente de la manette

veuillez visiter www.beitong.com pour télécharger « BEITONG iControl » et configurer librement votre manette.

FAQ

Ma manette ne se connecte pas sans fil.

Quel type de chargeur dois-je utiliser ?

Comment configurer les paramètres et mettre à jour le firmware de la manette ?

Spécifications du produit

Nom du produit

Modèle du produit

Dimensions du produit

Poids du produit

Compatibilité avec les plateformes

Mode de connexion

Capacité de la batterie

Distance d'utilisation

Avertissements et précautions : Sécurité de la batterie

Cessez immédiatement l'utilisation si la batterie présente un gonflement important.

N'utilisez pas la batterie après l'avoir trempée dans l'eau.

N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'heurtez pas le produit et ne le laissez pas tomber.

N'exposez pas le produit et ne le laissez pas tomber.

N'utilisez pas de produits chimiques tels que de l'essence ou du diluant.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage causé par une utilisation autre que celle prévue.

Pour toute question ou suggestion concernant la qualité du produit, veuillez contacter notre service client.

Soutenir la base de charge intelligente Wake-up

Devant

Derrière

Bas

Voyant d'alimentation

Port d'alimentation Type-C

Bouton multifonction

Point de détachement du câble

Indicateur d'alimentation

Etat de la batterie

Connect-vous à l'alimentation

La charge commence

Au cours du chargement

Chargement terminé

Régler de l'éclairage

Fonction

Commutation du mode d'éclairage

Commutation de la couleur de la lumière

Commutation de la luminosité

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière


Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

BEITONG KP20D

Manuale utente del gamepad

Si prega di leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo per un uso successivo.

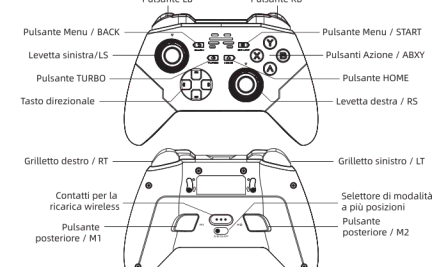

Operazioni di Base

*Scansione il codice QR in basso per vedere le nuove funzionalità.

Pulsante	Spiegazione delle funzioni
Pulsante HOME	Premere brevemente per accendere
BACK + pulsante B (pressione prolungata per 3 secondi)	Spegnere
Pulsante HOME (pressione prolungata per 5 secondi)	Forzare l'associazione in modalità corrente
Associazione con RB+HOME/RT+HOME	Cancellare tutti i dati di associazione

Spegni / Sospendi

Cambia dispositivo associato

Ricevitore in sospensione

Visualizzazione della batteria

Fonctions étendues de la touche TURBO

Calibrage des joysticks et des gâchettes

Calibration du capteur de mouvement

Instructions d'utilisation de la base de amortissement

1. Tournez dans le sens horaire pour augmenter l'amortissement.

2. Tournez dans le sens antihoraire pour réduire l'amortissement.

3. Microunterupteur / Interrupteur linéaire

Sélecteur de mode de gâchette à deux niveaux sur l'arrière de la manette

1. Micro microunterupteur : Actionnement rapide, course courte, tir en rafale facile

2. Mode linéaire : Fonctionnement précis, course longue, accélération précise

Connecter à un ordinateur

Connexion du récepteur sans fil

Lors de l'utilisation du mode de connexion avec le récepteur sans fil, assurez-vous que la manette n'est pas connectée à l'ordinateur via un câble USB.

1. Insérez le récepteur dans le port USB. Un cliquettement blanc indique la réussite de la connexion.

2. Tournez le commutateur de mode à l'arrière de la manette sur

3. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. La manette vibre brièvement. Si la connexion est électrique et électronique pendant 5 secondes.

Connexion filaire

1. Quel que soit le mode, connectez le PC et la manette à la manette par câble USB.

2. Lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Une brève vibration indique la réussite de la connexion.

3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

4. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

Connexion à la Nintendo Switch

1. Démarrez votre Switch. Dans le menu ACUIEL, sélectionnez l'icône de la manette, puis allez dans « MANETTE » -> Modifier la prise en main / ondre.

2. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Après quelques instants, elle se connectera automatiquement à la console Switch. Le voyant de la manette restera blanc pendant 5 secondes, indiquant que la connexion est établie.

3. Appuyez brièvement sur le bouton ACCUEIL pour allumer la manette. Après quelques instants, elle se connectera automatiquement à la console Switch. Le voyant de la manette restera blanc pendant 5 secondes, indiquant que la connexion est établie.

Connexion à un smartphone ou une tablette

1. Tournez le commutateur de mode à l'arrière de la manette sur

2. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

4. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

Android TV/Android Mapper

1. Appuyez sur le bouton de mode à l'arrière pour accéder à l'application.

2. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

3. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

4. Appuyez brièvement sur le bouton HOME pour allumer la manette. Ouvrez le menu de détection Bluetooth de mode à l'arrière de la manette pour la mettre en mode NS.

Changement de mode sans fil/Bluetooth

Cette manette permet de basculer entre 4 modes sans fil : Microunterupteur, Bluetooth Xinput, Bluetooth Switch et Bluetooth BFM. Vous pouvez forcer l'association dans le mode actuel en appuyant brièvement sur le bouton ACCUEIL pendant 5 secondes. En changeant la position du sélecteur de mode, la manette entre en mode de reconnexion correspondant.

1. Mode Microunterupteur

2. Mode Xinput

3. Mode Switch

4. Mode BFM

Etat de la batterie

Batterie inférieure à 20%

Chargement

Chargement terminé

Remarque : Le voyant de charge est blanc. La couleur du voyant peut être personnalisée dans l'application de la manette BEITONG iControl.

BEITONG iControl - Configuration intelligente de la manette

veuillez visiter www.beitong.com pour télécharger « BEITONG iControl » et configurer librement votre manette.

FAQ

Ma manette ne se connecte pas sans fil.

Quel type de chargeur dois-je utiliser ?

Comment configurer les paramètres et mettre à jour le firmware de la manette ?

Spécifications du produit

Nom du produit

Modèle du produit

Dimensions du produit

Poids du produit

Compatibilité avec les plateformes

Mode de connexion

Capacité de la batterie

Distance d'utilisation

Avertissements et précautions : Sécurité de la batterie

Cessez immédiatement l'utilisation si la batterie présente un gonflement important.

N'utilisez pas la batterie après l'avoir trempée dans l'eau.

N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'heurtez pas le produit et ne le laissez pas tomber.

N'exposez pas le produit et ne le laissez pas tomber.

N'utilisez pas de produits chimiques tels que de l'essence ou du diluant.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage causé par une utilisation autre que celle prévue.

Pour toute question ou suggestion concernant la qualité du produit, veuillez contacter notre service client.

Soutenir la base de charge intelligente Wake-up

Devant

Derrière

Bas

Voyant d'alimentation

Port d'alimentation Type-C

Bouton multifonction

Point de détachement du câble

Indicateur d'alimentation

Etat de la batterie

Connect-vous à l'alimentation

La charge commence

Au cours du chargement

Chargement terminé

Régler de l'éclairage

Fonction

Commutation du mode d'éclairage

Commutation de la couleur de la lumière

Commutation de la luminosité

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

Commutation du mode de la lumière

