ITM. / ART. 7232432

gourmia®



User Manual | GAF998

9-QT Digital Air Fryer

Scan QR-Code For

- Recipe Book
- Helpful Tips

ENGLISH | **FRENCH**

Contents

Important Safeguards 4
Before First Use 6
Attaching Basket Handle 6
Attaching the Spacer 6
Know Your Air Fryer 7
Control Panel / Display 8
Display Messages 9
CookFlow™ Progress Indicator 9
Toggle Fahrenheit and Celsius 9
Mute Air Fryer 9
Using Your Air Fryer 10
Set Up Your Air Fryer 10
Select Your Settings 11
Preheat / Start Cooking 12
Turn Reminder 13
End of Cook Time 14
Pause / Stop / Cancel Cooking 14
Turn Off Air Fryer 14
Setting Custom Presets 15
Functions Chart 15
Cooking Tips 16
Cleaning and Maintenance 17
Troubleshooting 18
Removing Basket Handle 19
Warranty and Service 19

Model: GAF998 | © 2026 Gourmia | 1.0
The Steelstone Group Brooklyn, NY | Gourmia.com

All rights reserved. No portion of this manual may be reproduced by any means whatsoever without written permission from The Steelstone Group, except for the inclusion of quotations in a media review. Although every precaution has been taken in the preparation of this manual, The Steelstone Group assumes no responsibility for errors or omissions. Nor is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein. Although every effort has been made to ensure that the information contained in this manual is complete and accurate, The Steelstone Group is not engaged in rendering professional advice or services to the individual consumer; further, The Steelstone Group shall not be held responsible for any loss or damage allegedly arising from any information or suggestions in this manual.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Congratulations on the purchase of your Digital Air Fryer from Gourmia!

Here at Gourmia, we're all about helping cooks make easy, healthy, and delicious meals an everyday possibility. We know how fast-paced life is and that sometimes a home-cooked meal doesn't make the top of the priority list, no matter how bad you want it. Our dependable, easy-to-use appliances are here to help you change that. We're giving you the tools to eat better and healthier without spending hours in the kitchen prepping and cooking.

We want you to get the most out of your air fryer, which is why our team is available to help with any questions you may have. Whether you have a question with setup or need some guidance on which preset to use, we're happy to walk you through it. Welcome to the ease of cooking with Gourmia.

This manual provides instructions for all of the air fryer's functions and features along with directions for assembling, operating, cleaning, and maintaining the appliance. Please read all safety instructions and directions for safe usage at all times. Keep this manual for future use.

Thank you for choosing Gourmia!

We'd love to hear about the delicious dishes you're creating! Share your thoughts, recipes, and photos with us.

@gourmia

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before using the electric appliance.

The following basic precautions should always be followed:

1. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they have supervision.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance. Cleaning and user maintenance **SHOULD NOT** be done by children unless they are supervised.
3. Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local main voltage before you connect the appliance.
4. **DO NOT** use the appliance if the plug, the main cord, or the appliance itself is damaged. Always make sure that the plug is inserted properly into a wall outlet.
5. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
6. **DO NOT** let the cord hang over the edge of the table or counter, nor let it touch hot surfaces.
7. To protect against electric shock, **DO NOT** immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
8. **DO NOT** plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
9. **NEVER** connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system in order to avoid a hazardous situation. To disconnect, turn off the appliance, then remove the plug from wall outlet.
10. **WARNING: To reduce the risk of fire:**
    - **NEVER** place the appliance on or near any stovetop, including gas or electric cooktops, or in an oven. **DO NOT** place it on a stovetop, even if it is cool or turned off.
    - **NEVER place any of the following materials in or on the air fryer:** Paper, wax paper, cardboard, aluminum foil, plastic, or roasting bags.
    - **NEVER use any type of liner in the air fryer.**
    - **DO NOT** place anything on top of the appliance.
    - **DO NOT** place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain. The accessible surfaces may become hot during use.
    - **DO NOT** place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 5 inches of free space on the back and sides and 5 inches of free space above the appliance.
11. **DO NOT** use appliance for other than intended use. The use of accessory attachments not recommended by the appliance

manufacturer may cause injuries.

12. **DO NOT** leave the appliance unattended when plugged in.
13. **WARNING: Use extreme caution** when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
14. **WARNING: Use extreme caution** when removing tray or disposing of hot grease.
15. **DO NOT** touch the hot surfaces; use the handle. During air frying, hot steam is released through the air outlet openings. **Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings.** Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.
16. After using the appliance, avoid contact with the hot metal inside.
17. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the appliance to cool before cleaning.
18. **DO NOT** clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
19. **IMMEDIATELY** unplug the appliance if you see dark smoke coming from the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the basket from the appliance.
20. For household use only.
21. **DO NOT** use outdoors.



CAUTION: Hot surfaces

Cord and Plug Safety

1. A short power-supply cord is provided to reduce risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised in their use.
3. If an extension cord is used:
   - The marked electrical rating of the extension cord should be at least equal to the electrical rating of the appliance.
   - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Electrical Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug is intended to be used by inserting it into the electrical outlet only one way. If the plug does not fit securely into the outlet, reverse the plug and re-insert. If it still does not fit, contact a qualified electrician for assistance. Do not modify the plug in any way.

Power: 120V~ 60Hz 1700W

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before First Use


1. Remove all packaging, stickers, and labels, including the tape securing the *basket* to the air fryer.
2. To remove the *basket* for the first time, secure the air fryer with one hand, grip the band, and pull the *basket* out.
3. Remove the *crisper tray* and *handle*. Ensure all packaging is removed from the *basket*.
4. Clean the *basket* and *crisper tray* with hot water, dishwashing liquid, and a non-abrasive sponge. Dry thoroughly.
5. Wipe the inside chambers and outside of the air fryer with a moist cloth.
6. Before using the air fryer, follow the **Attaching Basket Handle** and **Attaching the Spacer** instructions below.

NOTE: There might be a plastic smell coming from the air fryer during the first few uses. This is normal and in no way harmful. To get rid of the plastic smell, you can run a 30-minute cycle with an empty *basket* at the highest temperature.

Attaching Basket Handle




1. Secure the *basket* with one hand. Hold the *handle* above the groove at the top-front of the *basket*.

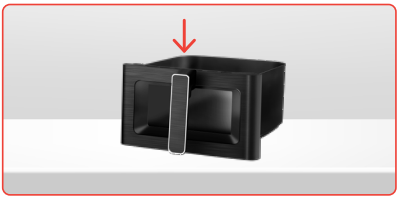


2. Pull the *handle* down until you hear a click and it locks into place.


Attaching the Spacer

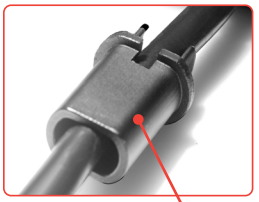

1. Locate the *spacer* attached to the power cord.

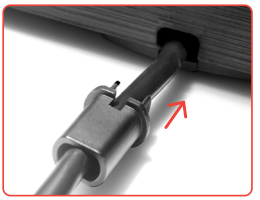

2. Slide the *spacer* down the power cord toward the back of the air fryer.

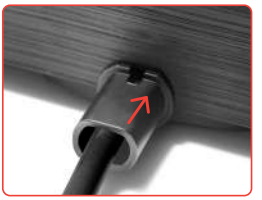

3. Insert the *spacer* into the power cord slot until it clicks into place.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire:

NEVER place the appliance on or near any stovetop, including gas or electric cooktops, or in an oven.

DO NOT place it on a stovetop, even if it is cool or turned off.




5 in / 13 cm

Leave **5 in / 13 cm** of space on all sides of the air fryer.

NEVER place any of the following materials in or on the air fryer:

- Paper
- Wax paper
- Cardboard
- Aluminum foil
- Plastic
- Roasting bags

NEVER use any type of liner in the air fryer.

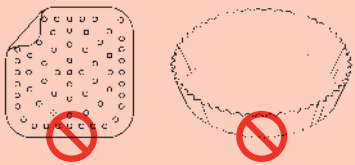

Failure to follow these instructions may result in fire, injury, or property damage

Know Your Air Fryer



Control Panel / Display


Crisper Tray

Place the *crisper tray* into the bottom of the *basket*.



Keep the food-grade silicone bumpers attached to the *crisper tray* during use. Remove only for cleaning.


NOTE: If the *crisper tray* does not fit inside the *basket*, turn the bumpers inward so the *crisper tray* can slide to the bottom of the *basket*.

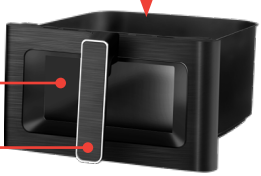


Basket

Handle

Control Panel / Display

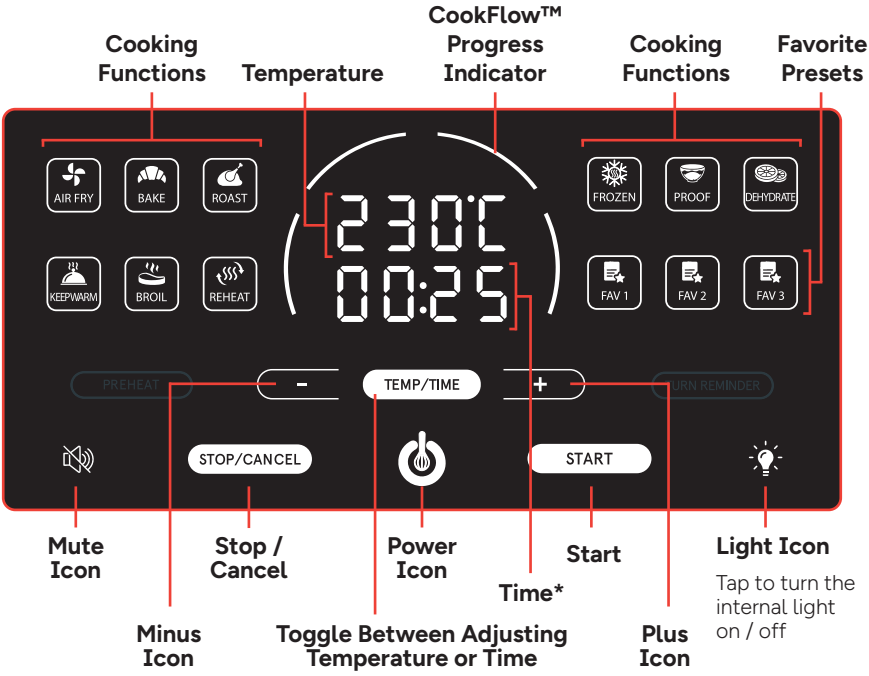

*The air fryer's cook time can be adjusted in 1-minute increments. Seconds cannot be adjusted. For dehydrate, cook time can be adjusted in 30-minute increments.

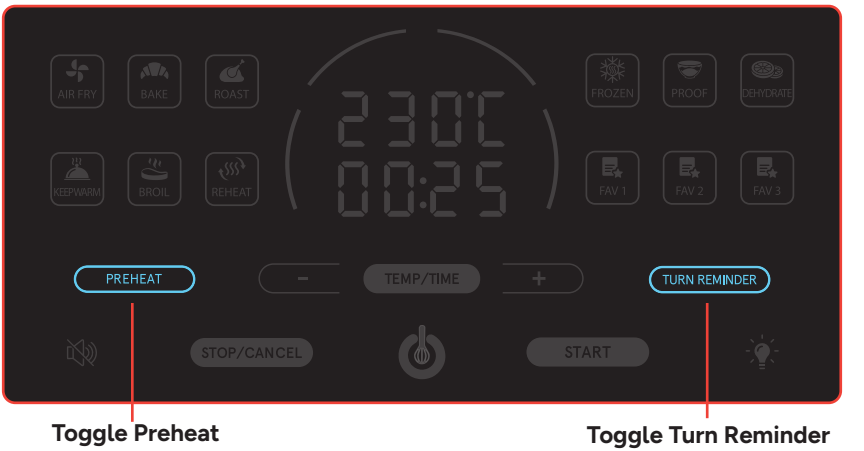

PREHEAT will be blue when preheat is enabled.


Tap PREHEAT to enable or disable preheating. Set before tapping **START**.

TURN REMINDER will be blue when turn reminder is enabled.

Tap TURN REMINDER to enable or disable a turn reminder halfway through cook time. Set before tapping **START**.

Display Messages

Below are the messages for guided cooking prompts.

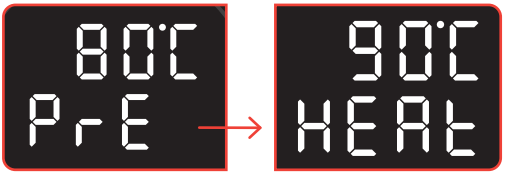

Air fryer is preheating. The current temperature will show on the *display* and the four curved lines in the progress indicator will fill in as the air fryer preheats.



Air fryer is done preheating. Add food.



Reminder to turn food.



Cooking has ended.

CookFlow™ Progress Indicator



During preheating and cooking the four curved lines around the temperature will fill in indicating preheating and cooking progress.

Toggle Fahrenheit and Celsius

To toggle between displaying temperature in Fahrenheit (°F) and Celsius (°C), press and hold **TEMP / TIME**.

Mute Air Fryer

To silence the air fryer's beeping sound, tap the *mute icon*. Tap the *mute icon* again to turn the sound on.

NOTE: The air fryer will still beep for guided cooking prompts.

Using Your Air Fryer

WARNING:

DO NOT fill the *basket* with oil, frying fat, or any other liquid; this appliance works by circulating hot air.

Set Up Your Air Fryer




1. Place air fryer on a stable, level, and heat-resistant surface.



2. Place the *crisper tray* into the bottom of the *basket* and slide the *basket* into the air fryer.




3. Plug air fryer into an outlet.

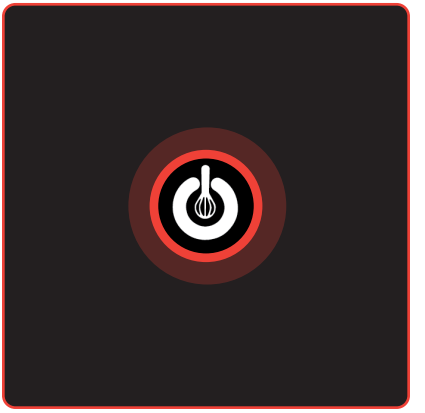

4. Tap *power icon* to turn on air fryer.

Select Your Settings

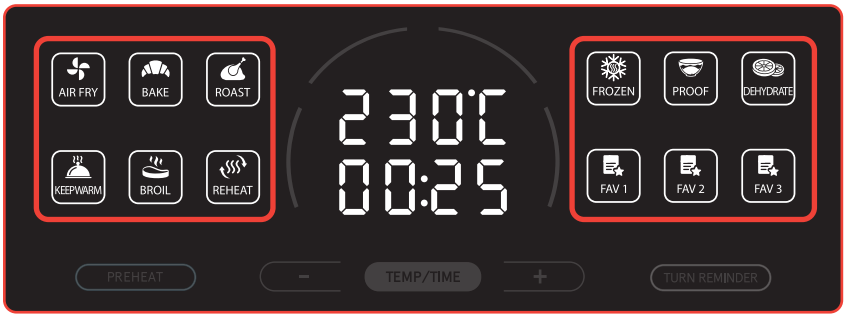

1. Tap desired *cooking function*. The *display* will show the selected function's temperature and time.



2. Tap **TEMP / TIME** to adjust temperature / time.
   Tap *plus* and *minus icons* to increase and decrease temperature / time.




3. Tap PREHEAT / TURN REMINDER to enable or disable these settings.
   PREHEAT / TURN REMINDER will be blue when these settings are enabled.

PREHEAT and **TURN REMINDER** are on by default for select functions. See **Functions Chart** on page 15.

Preheat / Start Cooking

A. If PREHEAT is Enabled:

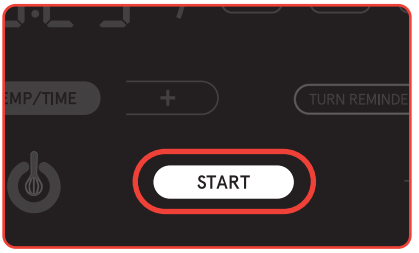

1. Tap **START**.



2. *Display* will show **Preheat**. Air fryer begins preheating.



3. Once preheated, air fryer will beep and *display* will show **Add Food**.

   WARNING: The *basket* will be hot! **DO NOT** touch hot surfaces.




4. Remove the *basket* carefully, place food inside, and return it to the air fryer to automatically begin cooking.


   NOTE: If the *basket* is not removed, the cook time will begin regardless.

Continue to **Turn Reminder** on next page.

B. If PREHEAT is Disabled:

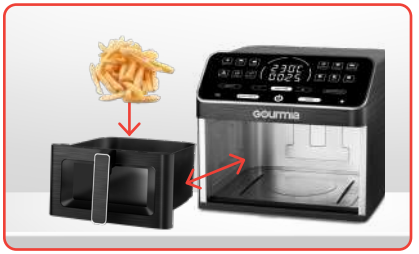

1. Remove the *basket*, place food inside, and return it to the air fryer.

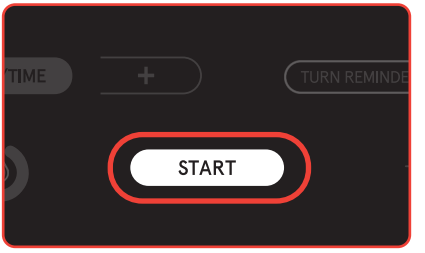

2. Tap **START**.

⚠ WARNING:



USE CAUTION when removing the *basket* during / after cooking - hot steam may escape!



The basket will be hot after preheating / cooking.
DO NOT touch hot surfaces!
ALWAYS use the basket handle. Keep the basket out of the reach of children and pets.



DO NOT use sharp or metal utensils which can scratch the nonstick surface.

Turn Reminder

If **TURN REMINDER** is disabled, skip to **End of Cook Time** on next page.



1. Halfway through cook time, air fryer will beep and *display* will show **Turn Food**.



2. Remove *basket* carefully and place on heat-resistant surface.

NOTE: If *basket* is not removed, cooking will continue.




3. Turn the food using non-metal tongs.



4. Return the *basket* to the air fryer to automatically resume cooking.

End of Cook Time

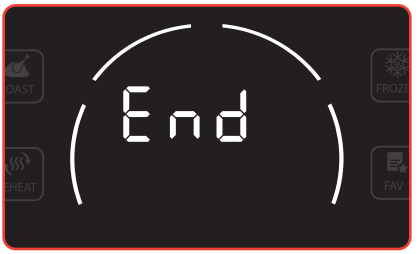



1. When your selected cook time has elapsed, the air fryer will beep and the *display* will show **End**.

2. Remove the *basket* carefully and place it on a heat-resistant surface. Remove food from the *basket* using non-metal tongs.

WARNING:

DO NOT turn the *basket* upside down, as any excess oil collected on the bottom of the *basket* can drip onto food. Additionally, the hot *crisper tray* may fall out of the *basket* and cause a burn.



Pause / Stop / Cancel Cooking

Tap **STOP / CANCEL** once to pause cooking.

Tap **START** to resume cooking.


Tap **STOP / CANCEL** twice to cancel cooking.



Turn Off Air Fryer

Press the *power icon* to turn off the air fryer.

Unplug the air fryer from the outlet when not in use.

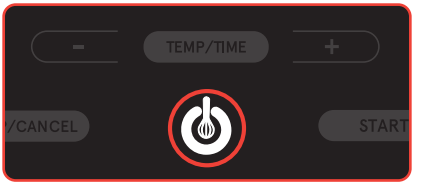

Setting Custom Presets

To set a *favorite preset* for the first time:



1. Press and hold a *favorite preset*. The selected preset will blink and is ready to record your settings.



2. Tap your desired *cooking function*.



3. Use **+** or **–** icons and **TEMP / TIME** to adjust the temperature and time.



4. Tap the same *favorite preset* again. It will stop blinking and your preset is saved.

Reset a Favorite Preset

Repeat the steps above to change the settings of a *favorite preset*.

Functions Chart

Cooking functions	TEMPERATURE DEFAULT	TEMPERATURE RANGE	TIME DEFAULT	TIME RANGE	PREHEAT DEFAULT	PREHEAT TOGGLE	TURN REMINDER DEFAULT	TURN REMINDER TOGGLE
AIR FRY	**200 °C 400 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**20 min**	1–60 min	**ON**	✓	**ON**	✓
BAKE	**160 °C 325 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**25 min**	1–120 min	**ON**	✓	**OFF**	✓
ROAST	**220 °C 425 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**25 min**	1–120 min	**ON**	✓	**ON**	✓
KEEP WARM	**90 °C 200 °F**	70-90 °C 150-200 °F	**30 min**	1 min-8hr	**OFF**	—	**OFF**	—
BROIL	**230 °C 450 °F**	200-230 °C 400-450 °F	**12 min**	1–60 min	**ON**	✓	**ON**	✓
REHEAT	**150 °C 300 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**15 min**	1–60 min	**OFF**	✓	**OFF**	✓
FROZEN	**198 °C 390 °F**	80-200 °C 170-400 °F	**10 min**	1–60 min	**OFF**	✓	**ON**	✓
PROOF	**30 °C 90 °F**	28-38 °C 80-100 °F	**1 hr**	1 min-4hr	**OFF**	—	**OFF**	—
DEHYDRATE	**60 °C 135 °F**	30-80 °C 90-170 °F	**8 hr**	30min-24hr	**OFF**	—	**OFF**	✓

✓ indicates **PREHEAT** and **TURN REMINDER** can be enabled or disabled by tapping PREHEAT and/or TURN REMINDER before tapping **START**.

Cooking Tips

For an extensive list of foods and their ideal amounts, temperature and time settings, along with preparation notes, see the **Air Fry Cooking Chart and Dehydrate Chart** on pages 54 through 57 of the **Gourmia Recipe Book**.

- Check food for desired doneness a few minutes before cook time elapses and cook a little longer if necessary.
- Always ensure raw proteins reach food-safe temperature.
- Air fryers perform similar to ovens; follow oven instructions on item packaging or recipe.
- Snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
- Smaller ingredients usually require a slightly shorter cook time than larger ingredients.
- Preheating the air fryer before adding food will generally deliver the best results (see **Preheat** on bottom of page 8).
- When cooking multiple batches in a row, only preheat before the first batch.
- Turning food halfway through cook time will deliver evenly browned and crispy results (see **Turn Reminder** on bottom of page 8).
- Toss fresh potatoes with 1 tablespoon of oil for a crispy exterior. Air fry the ingredients within a few minutes after adding the oil.
- Do not cook foods that will produce a large amount of grease in the air fryer.
- Place a baking pan or an oven-safe dish or pan in the basket to bake a cake or quiche or to air fry fragile or filled ingredients.
- When dehydrating lightweight foods such as herbs or leafy greens, place the food under the *crisper tray* to help prevent airflow from blowing the food around.

Oil Spray

When spraying food for a crispier finish, we recommend using regular cooking oil instead of cooking spray, as the latter may damage the accessories.

Recommended



Oil Mister / Spray Bottle

Not Recommended



Cooking Spray

Cleaning and Maintenance

WARNING:

NEVER immerse cord, plug, or air fryer in water or any other liquid.



DO NOT use metal kitchen utensils or abrasive cleaning material to clean the *basket* or *crisper tray*, as this may damage the nonstick coating.

DO NOT clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.

Cleaning

NOTE: Clean the air fryer after every use.

1. Unplug the air fryer from the outlet before cleaning.
2. Let the air fryer cool down completely before cleaning. Remove the *basket* from the air fryer to cool it down quicker.
3. Clean the *basket* and *crisper tray* in the dishwasher's top rack only, or with hot water, dish soap, and a non-abrasive sponge.
4. If residue is stuck to the bottom of the *basket*, fill it with hot water and dish soap and let it soak.
5. Wipe the outside of the air fryer with a moist cloth.
6. Clean the inside of the air fryer with hot water, dish soap, and a cleaning brush to remove any food residue.
7. Ensure the air fryer is completely dry before using.

Storage

- Unplug the appliance and let it cool down.
- Make sure all parts are clean and dry.
- Store the appliance in a clean and dry place.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and Service

If you need service or information or if you have a problem, please visit **www.gourmia.com** or contact your distributor.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The air fryer does not work.	The air fryer is not properly plugged in.	Plug the main plug into a grounded wall socket.
	The timer has not been set.	Tap *plus* and *minus icons* to set the required cook time to turn on the air fryer properly.
	The *basket* is not put into the air fryer properly.	Slide the *basket* into the air fryer properly.
The *basket* does not fit inside the air fryer.	The *basket* is overfilled.	Do not overfill the *basket*.
The ingredients did not cook.	The set temperature is too low.	Tap *plus* and *minus icons* to set the required temperature setting.
	The cook time is too short.	Tap *plus* and *minus icons* to set the required cook time.
Food is cooked unevenly.	Some foods especially smaller items need to be turned halfway through the cook time.	Turn food halfway through the cook time. (See **Turn Reminder** on page 13.)
Food is not crispy enough.	The air fryer *basket* was overfilled. Many foods need oil to brown and crisp properly.	Cook in smaller batches, keep food in a single layer. Coat food with a small amount of oil.
White smoke comes out of the air fryer.	You are preparing greasy ingredients.	When you fry greasy ingredients in the air fryer, a large amount of oil will leak into the *basket*. The oil produces white smoke and the *basket* may heat up more than usual. This does not affect the air fryer or the end result.
	The *basket* still contains grease residue from previous use.	White smoke is caused by grease heating up in the *basket*. Make sure you clean the *basket* properly after each use.
Display shows E1.	NTC open circuit.	Please contact customer service.
Display shows E2.	NTC short circuit.	Please contact customer service.
Display shows E3.	NTC temperature over 500°F.	Please contact customer service.

Removing Basket Handle

To remove the *basket handle*:

Grip the upper part of the handle. Insert a screwdriver into the hole on the inside of the basket (above the window). Push the screwdriver inward and pull the handle up at the same time.



Warranty and Service

This Limited Warranty is for one full year from the date of purchase and requires proof of purchase from an authorized seller. It is applicable to the original purchaser only and is not transferable to a third party user. Repair or replacement of defective parts is solely at Gourmia's discretion. In the event that repair isn't possible, Gourmia will replace the product/part. If product repair/replacement won't suffice, Gourmia has the option of refunding the cash value of the product or component returned.

Product defects not covered under the Warranty provisions include normal wear and damage incurred from use or accidental negligence, misuse, or failure to follow instructions, or repair by unauthorized parties. Gourmia is not liable for any incidental or consequential damages incurred by such circumstances.

Only valid within the United States.

Register your product at
www.gourmia.com/warranty

For Customer Service, Questions or Comments

Visit gourmia.com

Email info@gourmia.com

Call 888.552.0033

Mon-Thu 9:00 a.m. to 6:00 p.m. ET

Fri 9:00 a.m. to 3:00 p.m. ET

Languages: English, Spanish, French

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire:

NEVER place the appliance on or near any stovetop, including gas or electric cooktops, or in an oven.

DO NOT place it on a stovetop, even if it is cool or turned off.




5 in / 13 cm

Leave **5 in / 13 cm** of space on all sides of the air fryer.

NEVER place any of the following materials in or on the air fryer:

- Paper
- Wax paper
- Cardboard
- Aluminum foil
- Plastic
- Roasting bags

NEVER use any type of liner in the air fryer.

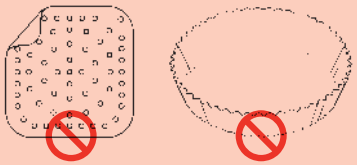

Failure to follow these instructions may result in fire, injury, or property damage

Scan QR-Code For

- **Recipe Book**
- **Helpful Tips**

Made in Thailand

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco

gourmia

We'd love to hear from you!

info@gourmia.com

ITM. / ART. 7232432

gourmia®



Manuel d'utilisation | GAF998

Friteuse à air numérique de 8,5 L

Scanner le code QR pour

- Livre de recettes
- Conseils utiles

ANGLAIS | FRANÇAIS

Table des matières

Mesures de sécurité importantes **24**
Avant la première utilisation. **26**
Fixation de la poignée du panier **26**
Installation de l'entretoise **26**
Découvrir la friteuse à air. **27**
Panneau de commande/Écran 28
Messages sur l'écran. 29
Indicateur de progression CookFlow™ 29
Basculer entre Fahrenheit et Celsius. 29
Couper le son de la friteuse à air 29
Utiliser la friteuse à air. 30
Configurer la friteuse à air 30
Sélectionner les paramètres 31
Préchauffer/démarrer la cuisson 32
Rappel pour retourner les aliments. 33
Fin de la durée de cuisson 34
Pause/Arrêt/Annulation de la cuisson 34
Éteindre la friteuse à air. 34
Définition de préréglages personnalisés 35
Tableau des fonctions **35**
Conseils de cuisson **36**
Nettoyage et entretien **37**
Dépannage **38**
Retrait de la poignée du panier **39**
Garantie et service. **39**

Modèle : GAF998 | © 2026 Gourmia | 1.0
The Steelstone Group Brooklyn, NY | Gourmia.com

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de The Steelstone Group, à l'exception de l'inclusion de citations dans une revue de presse. Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce manuel, The Steelstone Group n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Aucune responsabilité n'est non plus assumée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Bien que tous les efforts aient été déployés pour s'assurer que les informations contenues dans ce manuel sont complètes et exactes, The Steelstone Group ne s'est pas engagé à fournir des conseils ou des services professionnels au consommateur individuel. En outre, The Steelstone Group ne sera pas tenu responsable des pertes ou dommages découlant prétendument de toute information ou suggestion dans ce manuel.

IMPORTANT
À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT



Félicitations pour l'achat de votre Friteuse à air numérique Gourmia!

Chez Gourmia, nous nous efforçons d'aider à faire des repas faciles, sains et délicieux une possibilité quotidienne. Nous savons à quel point la vie est rapide et que parfois un repas fait maison ne figure pas en tête de la liste des priorités, peu importe à quel point vous le voulez. Nos appareils fiables et faciles à utiliser sont là pour vous aider à changer cela. Nous vous donnons les outils pour manger mieux et plus sainement sans passer des heures dans la cuisine à préparer et à cuisiner.

Nous voulons que vous profitiez au maximum de votre friteuse à air; c'est pourquoi notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions. Que vous ayez une question sur la configuration ou que vous ayez besoin de conseils sur le préréglage à utiliser, nous sommes heureux de vous guider. Profitez de la facilité de cuisiner avec Gourmia.

Ce manuel fournit des instructions pour toutes les fonctions et fonctionnalités de la friteuse à air, ainsi que des instructions pour l'assemblage, l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Veuillez lire toutes les instructions de sécurité et les directives pour une utilisation sécuritaire à tout moment. Conservez ce manuel pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

Merci d'avoir choisi Gourmia!

Nous aimerions découvrir les délicieux plats que vous créez! Partagez vos idées, recettes et photos avec nous.

@gourmia

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil électrique.

Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées :

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent **PAS** avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien (à effectuer par l'utilisateur) **NE DOIVENT PAS** être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.
3. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
4. **NE PAS** utiliser l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. S'assurer toujours que la fiche est correctement insérée dans une prise murale.
5. **NE PAS** utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, après un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour l'examiner, le réparer ou le régler.
6. **NE PAS** laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir ni toucher les surfaces chaudes.
7. Pour éviter tout risque d'électrocution, **NE PAS** immerger le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
8. **NE PAS** brancher l'appareil et ne pas faire fonctionner le panneau de commande avec des mains mouillées.
9. **NE JAMAIS** brancher cet appareil à un interrupteur externe avec minuteur ou à un système de télécommande séparé afin d'éviter toute situation dangereuse. Pour débrancher l'appareil, l'éteindre, puis le débrancher de la prise murale.
10. **AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie :**
    - **NE JAMAIS** placer l'appareil sur ou près d'une surface de cuisson, y compris une table de cuisson au gaz ou électrique, ni dans un four. **NE PAS** le placer sur une surface de cuisson, même si elle est froide ou éteinte.
    - **NE JAMAIS placer les matériaux suivants dans ou sur la friteuse à air :** papier, papier ciré, carton, papier d'aluminium, plastique ou sacs de cuisson.
    - **NE JAMAIS utiliser de revêtement dans la friteuse à air.**
    - **NE RIEN** placer sur le dessus de l'appareil.
    - **NE PAS** placer l'appareil sur ou près de matériaux combustibles, comme une nappe ou un rideau. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
    - **NE PAS** placer l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laisser au moins 13 cm (5 po) d'espace libre à l'arrière et sur les côtés, ainsi que 13 cm (5 po) au-dessus de l'appareil.
11. **NE PAS** utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est prévu. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant

de l'appareil peut provoquer des blessures.

12. **NE PAS** laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
13. **AVERTISSEMENT : Faire preuve d'une extrême prudence** pour déplacer un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
14. **AVERTISSEMENT : Faire preuve d'une extrême prudence** pour sortir le plateau ou jeter la graisse chaude.
15. **NE PAS** toucher les surfaces chaudes; utiliser les poignées. Pendant la friture à l'air chaud, de la vapeur chaude est libérée par les orifices de sortie d'air. **Garder les mains et le visage à une distance sécuritaire de la vapeur et des orifices de sortie d'air.** Faire également attention à la vapeur et à l'air chauds au moment de sortir le panier de l'appareil.
16. Après avoir utilisé l'appareil, éviter tout contact avec le métal chaud à l'intérieur.
17. Le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
18. **NE PAS** nettoyer avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher les pièces électriques, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution.
19. Débrancher **IMMÉDIATEMENT** l'appareil si de la fumée sombre s'en échappe. Attendre que les émissions de fumée s'arrêtent avant de sortir le panier de l'appareil.
20. Pour usage domestique uniquement.
21. **NE PAS** l'utiliser à l'extérieur.



MISE EN GARDE : Surfaces chaudes

Sécurité du cordon et de la fiche

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher que représente un cordon plus long.
2. Les rallonges peuvent être utilisées avec précaution.
3. Si une rallonge est utilisée :
   - la puissance électrique de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil;
   - la rallonge doit être disposée de manière à ce qu'elle ne tombe pas du plan de travail ou de la table, où elle pourrait être tirée par des enfants ou faire trébucher quelqu'un.

Fiche électrique polarisée

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour ne pouvoir être insérée dans la prise électrique que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, l'inverser et la réinsérer. Si elle ne rentre toujours pas, contacter un électricien qualifié pour obtenir de l'aide. Ne modifier en aucune façon la fiche.

Puissance : 120 V~ 60 Hz 1 700 W

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Avant la première utilisation


1. Retirer tous les emballages, autocollants et étiquettes, y compris le ruban adhésif qui attache le *panier* à la friteuse à air.
2. Pour retirer le *panier* pour la première fois, maintenir la friteuse à air d'une main, saisir la bande et tirer le *panier* vers l'extérieur.
3. Retirer le *plateau croustilleur* et la *poignée*. S'assurer que tout l'emballage a été retiré du *panier*.
4. Nettoyer le *panier* et le *plateau croustilleur* à l'eau chaude savonneuse, avec du liquide à vaisselle et une éponge non abrasive. Bien sécher.
5. Essuyer l'intérieur et l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon humide.
6. Avant d'utiliser la friteuse à air, suivre les instructions **Fixation de la poignée du panier** et **Installation de l'entretoise** ci-dessous.

REMARQUE : Une odeur de plastique peut se dégager de la friteuse à air lors des premières utilisations. Cela est normal et n'est aucunement dangereux. Pour éliminer l'odeur de plastique, faire fonctionner un cycle de 30 minutes avec le *panier* vide à la température la plus élevée.

Fixation de la poignée du panier




1. Maintenir le *panier* d'une main. Tenir la *poignée* au-dessus de la rainure située sur le dessus, à l'avant du *panier*.

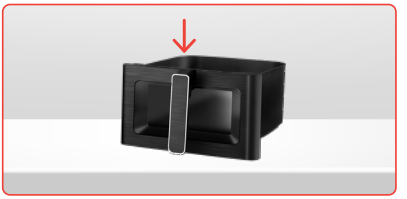


2. Tirer la *poignée* vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et qu'elle s'enclenche.


Installation de l'entretoise

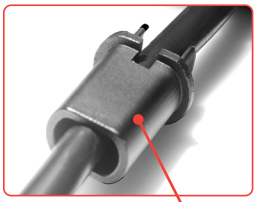

1. Repérer l'*entretoise* fixée au cordon d'alimentation.

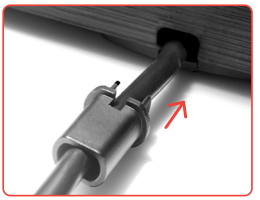

2. Faire glisser l'*entretoise* le long du cordon d'alimentation vers l'arrière de la friteuse à air.

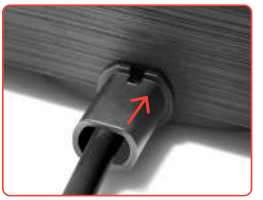

3. Insérer l'*entretoise* dans la fente du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie :

NE JAMAIS placer l'appareil sur ou près d'une surface de cuisson, y compris une table de cuisson au gaz ou électrique, ni dans un four.

NE PAS le placer sur une surface de cuisson, même si elle est froide ou éteinte.




↖ ↗
13 cm / 5 po
↙ ↘
Laisser un dégagement de **13 cm / 5 po** de tous les côtés de la friteuse à air.

NE JAMAIS placer les matériaux suivants dans ou sur la friteuse à air :

- papier
- papier ciré
- carton
- papier d'aluminium
- plastique
- sacs de cuisson

NE JAMAIS utiliser de revêtement dans la friteuse à air.

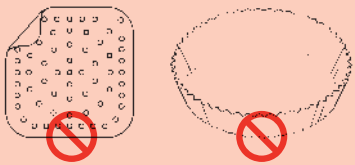

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, des blessures ou des dommages matériels

Découvrir la friteuse à air



Panneau de commande/Écran

Plat croustilleur

Placer le *plat croustilleur* au fond du *panier*.




Garder les butoirs en silicone de qualité alimentaire fixés au *plateau croustilleur* pendant l'utilisation. Les retirer uniquement pour le nettoyage.

REMARQUE : Si le *plat croustilleur* ne rentre pas dans le *panier*, tourner les butoirs vers l'intérieur pour que le *plat croustilleur* puisse glisser jusqu'au fond du *panier*.

Panier

Poignée

Panneau de commande/Écran

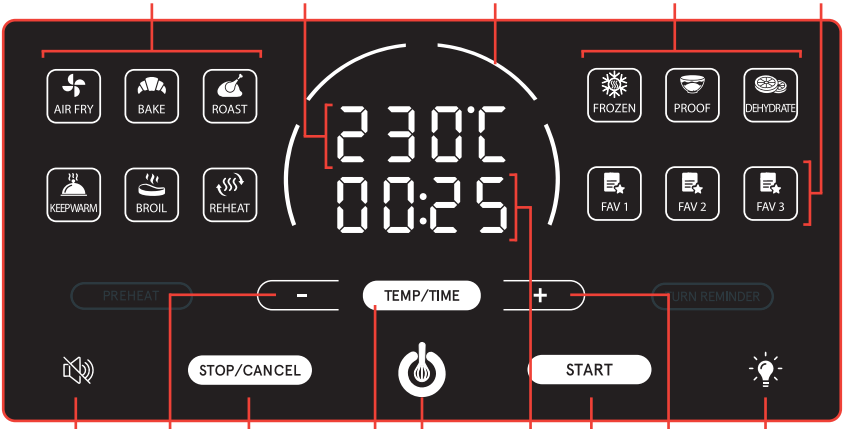

*Le temps de cuisson de la friteuse à air peut être réglé par incréments de 1 minute. Les secondes ne peuvent pas être réglées. Pour déshydrater, le temps de cuisson peut être réglé par incréments de 30 minutes.



Activer/désactiver le préchauffage

PRÉCHAUFFAGE est bleu quand le préchauffage est activé.

Appuyer sur PRÉCHAUFFAGE pour activer ou désactiver le préchauffage. Régler avant d'appuyer sur **DÉMARRER**.


Activer/désactiver le rappel pour retourner les aliments

RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS est bleu lorsque le rappel pour retourner les aliments est activé.

Appuyer sur RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS pour activer ou désactiver le rappel pour retourner les aliments à mi-cuisson. Régler avant d'appuyer sur **DÉMARRER**.

Messages sur l'écran

Les messages ci-dessous sont les messages-guides de cuisson.

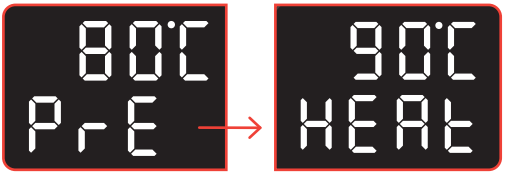

La friteuse à air est en cours de préchauffage. La température actuelle s'affiche à l'*écran* et les quatre lignes courbées de l'indicateur de progression se remplissent pendant le préchauffage de la friteuse à air.



La friteuse à air a terminé le préchauffage. Ajouter les aliments.



Rappel pour retourner les aliments.



La cuisson est terminée.

Indicateur de progression CookFlow™



Pendant le préchauffage et la cuisson, les quatre lignes courbées autour de la température se remplissent pour indiquer la progression du préchauffage et de la cuisson.

Basculer entre Fahrenheit et Celsius

Pour alterner entre l'affichage de la température en Fahrenheit (°F) et en Celsius (°C), maintenir **TEMP / DURÉE** enfoncé.

Couper le son de la friteuse à air

Pour désactiver le signal sonore de la friteuse à air, appuyer sur l'*icône de sourdine*. Appuyer de nouveau sur l'*icône de sourdine* pour réactiver le son.

REMARQUE : La friteuse à air émet toujours un signal sonore pour les messages-guides de cuisson.

Utiliser la friteuse à air

AVERTISSEMENT :

NE PAS remplir le *panier* d'huile, de graisse de friture ou de tout autre liquide; cet appareil fonctionne en faisant circuler de l'air chaud.

Configurer la friteuse à air




1. Placer la friteuse à air sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.



2. Placer le *plat croustilleur* au fond du *panier* et faire glisser le *panier* dans la friteuse à air.




3. Brancher la friteuse à air à une prise.

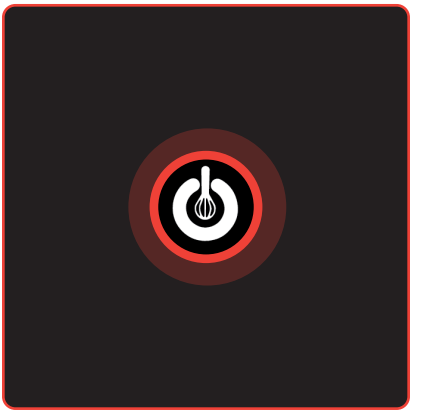

4. Appuyer sur l'*icône d'alimentation* pour allumer la friteuse à air.

Sélectionner les paramètres

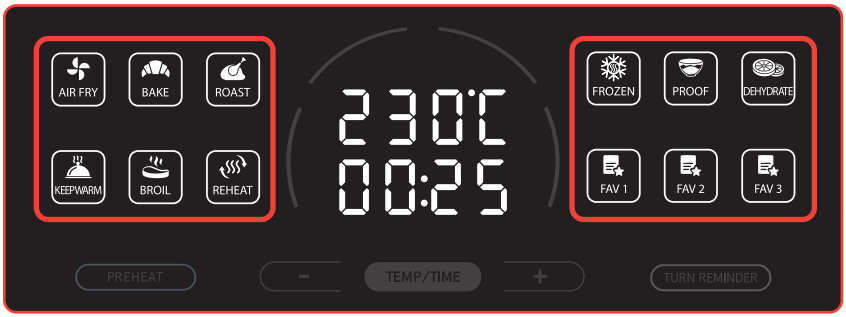

1. Appuyer sur la *fonction de cuisson* désirée. L'*écran* affiche la température et le temps de la fonction sélectionnée.



2. Appuyer sur **TEMP / DURÉE** pour régler la température ou la durée de cuisson. Appuyer sur les icônes *plus* et *moins* pour augmenter et diminuer la température et la durée de cuisson.




3. Appuyer sur PRÉCHAUFFAGE / RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS pour activer ou désactiver ces paramètres. PRÉCHAUFFAGE / RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS s'affiche en bleu lorsque ces réglages sont activés.

Le **PRÉCHAUFFAGE** et le **RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS** sont activés par défaut pour certaines fonctions. Consulter le **tableau des fonctions** à la page 35.

Préchauffer/démarrer la cuisson

A. Si le PRÉCHAUFFAGE est activé :

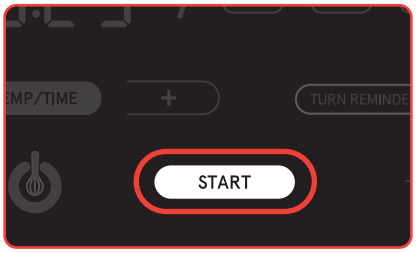

1. Appuyer sur **DÉMARRER**.



2. L'*écran* affiche **Preheat** (Préchauffer). La friteuse à air commence à préchauffer.



3. Une fois préchauffée, la friteuse à air émet un bip et l'*écran* affiche **Add Food** (Ajouter des aliments).

   AVERTISSEMENT : Le *panier* sera chaud! **NE PAS** toucher les surfaces chaudes.



4. Retirer le *panier* avec précaution, placer les aliments à l'intérieur et le remettre en place dans la friteuse à air pour lancer automatiquement la cuisson.


   REMARQUE : Si le *panier* n'est pas retiré, la durée de cuisson commencera quand même.

Passer à la section **Rappel pour retourner les aliments** à la page suivante.

B. Si le PRÉCHAUFFAGE est **désactivé** :



1. Retirer le *panier*, placer les aliments à l'intérieur et le remettre en place dans la friteuse à air.

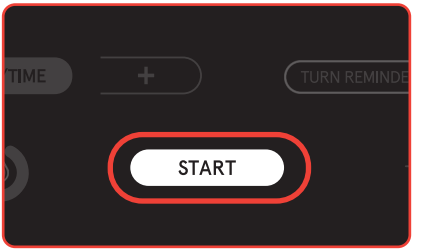

2. Appuyer sur **DÉMARRER**.

⚠ AVERTISSEMENT :



FAIRE PREUVE DE PRUDENCE pour retirer le *panier* pendant/après la cuisson : de la vapeur chaude peut s'échapper!



Le panier sera chaud après le préchauffage/la cuisson. **NE PAS** toucher les surfaces chaudes! **TOUJOURS** utiliser la poignée du panier. Garder le panier hors de portée des enfants et des animaux domestiques.



NE PAS utiliser d'ustensiles pointus ou métalliques qui pourraient rayer la surface antiadhésive.

Rappel pour retourner les aliments

Si le **RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS** est désactivé, passer à la section **Fin de la durée de cuisson** à la page suivante.



1. À mi-cuisson, la friteuse à air émet un bip et affiche **Turn Food** (Retourner les aliments).



2. Sortir avec précaution le *panier* et le placer sur une surface résistante à la chaleur.

REMARQUE : Si le *panier* n'est pas sorti de l'appareil, la cuisson se poursuit.




3. Retourner les aliments à l'aide de pinces non métalliques.



4. Remettre le *panier* dans la friteuse à air pour reprendre automatiquement la cuisson.

Fin de la durée de cuisson

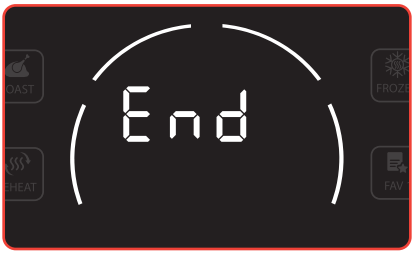



1. Une fois la durée de cuisson écoulée, la friteuse à air émet un signal sonore et l'*écran* affiche **End** (Fin).

2. Sortir avec précaution le *panier* et le placer sur une surface résistante à la chaleur. Retirer les aliments du *panier* à l'aide de pinces non métalliques.

⚠ AVERTISSEMENT :

NE PAS retourner le *panier*, car l'excédent d'huile accumulé au fond du *panier* pourrait s'égoutter sur les aliments. En outre, le *plat croustilleur* chaud pourrait tomber du *panier* et provoquer des brûlures.



Pause/Arrêt/Annulation de la cuisson

Appuyer une fois sur **ARRÊTER/ ANNULER** pour interrompre la cuisson.

Appuyer sur **DÉMARRER** pour reprendre la cuisson.


Appuyer deux fois sur **ARRÊTER/ ANNULER** pour annuler la cuisson.



Éteindre la friteuse à air

Appuyer sur l'*icône d'alimentation* pour éteindre la friteuse à air.

Débrancher la friteuse à air de la prise de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée.

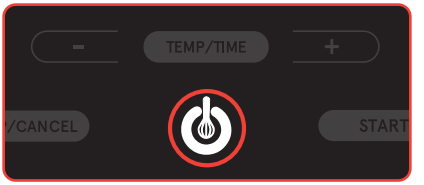

Définition de préréglages personnalisés

Pour régler un *préréglage favori* pour la première fois :



1. Maintenir un *préréglage favori* enfoncé. Le préréglage sélectionné clignote et est prêt à enregistrer les réglages.



2. Appuyer sur la *fonction de cuisson* désirée.



3. Utiliser les icônes **+** ou **–** et **TEMP / DURÉE** pour régler la température et la durée de cuisson.



4. Appuyer de nouveau sur le même *préréglage favori*. Il cesse de clignoter et le préréglage est enregistré.

Réinitialisation d'un préréglage favori

Répéter les étapes ci-dessus pour modifier les réglages d'un *préréglage favori*.

Tableau des fonctions

Fonctions de cuisson	TEMPÉRATURE PAR DÉFAUT	TEMPÉRATURE PLAGE	DURÉE PAR DÉFAUT	DURÉE PLAGE	PRÉCHAUFFAGE PAR DÉFAUT	PRÉCHAUFFAGE BASCULER	RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS PAR DÉFAUT	RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS BASCULER
FRIRE À L'AIR	**200 °C 400 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**20 min**	1 - 60 min	**ACTIVÉ**	✓	**ACTIVÉ**	✓
CUIRE	**160 °C 325 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**25 min**	1 - 120 min	**ACTIVÉ**	✓	**DÉSAC-TIVÉ**	✓
RÔTIR	**220 °C 425 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**25 min**	1 - 120 min	**ACTIVÉ**	✓	**ACTIVÉ**	✓
GARDER CHAUD	**90 °C 200 °F**	70-90 °C 150-200 °F	**30 min**	1 min-8 h	**DÉSAC-TIVÉ**	—	**DÉSAC-TIVÉ**	—
GRILLER	**230 °C 450 °F**	200-230 °C 400-450 °F	**12 min**	1 - 60 min	**ACTIVÉ**	✓	**ACTIVÉ**	✓
RÉCHAUFFER	**150 °C 300 °F**	80-230 °C 170-450 °F	**15 min**	1 - 60 min	**DÉSAC-TIVÉ**	✓	**DÉSAC-TIVÉ**	✓
SURGELÉ	**198 °C 390 °F**	80-200 °C 170-400 °F	**10 min**	1 - 60 min	**DÉSAC-TIVÉ**	✓	**ACTIVÉ**	✓
LEVER LA PÂTE	**30 °C 90 °F**	28-38 °C 80-100 °F	**1 h**	1 min-4 h	**DÉSAC-TIVÉ**	—	**DÉSAC-TIVÉ**	—
DÉSHYDRATER	**60 °C 135 °F**	30-80 °C 90-170 °F	**8 h**	30 min-24 h	**DÉSAC-TIVÉ**	—	**DÉSAC-TIVÉ**	✓

✓ indique que les fonctions de **PRÉCHAUFFAGE** et de **RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS** peuvent être activées ou désactivées en appuyant sur PRÉCHAUFFAGE et/ou RAPPEL POUR RETOURNER LES ALIMENTS avant d'appuyer sur **DÉMARRER**.

Conseils de cuisson

Pour obtenir une liste complète des aliments, de la quantité et des réglages de température et de durée appropriés, ainsi que des notes de préparation, consulter le **tableau de cuisson à la friteuse à air** et le **tableau pour la déshydratation** aux pages 54 à 57 du **livre de recettes Gourmia**.

- Vérifier la cuisson quelques minutes avant la fin de la durée de cuisson et faire cuire les aliments un peu plus longtemps si nécessaire.
- Toujours s'assurer que les protéines crues atteignent une température sûre d'un point de vue alimentaire.
- Les friteuses à air chaud fonctionnent de la même manière que les fours; suivre les instructions pour la cuisson au four sur l'emballage de l'article ou la recette.
- Les collations qui peuvent être préparées dans un four peuvent également être préparées dans la friteuse à air.
- Les ingrédients plus petits nécessitent généralement une durée de cuisson légèrement plus courte que les ingrédients plus gros.
- Préchauffer la friteuse à air avant d'ajouter des aliments donne généralement les meilleurs résultats de cuisson (voir **Préchauffage** au bas de la page 28).
- Lors de la cuisson de plusieurs fournées à la suite, préchauffer uniquement avant la première fournée.
- Retourner les aliments à mi-cuisson permettra qu'ils soient uniformément dorés et croustillants (voir **Rappel pour retourner les aliments** au bas de la page 28).
- Recouvrir les pommes de terre fraîches avec 1 cuillère à soupe d'huile pour un extérieur croustillant. Faire frire les ingrédients à l'air chaud quelques minutes après avoir ajouté l'huile.
- Ne pas faire cuire des aliments qui produiront une grande quantité de graisse dans la friteuse à air.
- Placer une plaque de cuisson ou un plat ou une plaque allant au four dans le panier pour cuire un gâteau ou une quiche ou pour faire frire à l'air chaud des ingrédients fragiles ou fourrés.
- Lors de la déshydratation d'aliments légers, comme des fines herbes ou des légumes-feuilles, placer les aliments sous le *plateau croustilleur* afin d'éviter que la circulation d'air ne les déplace.

Huile en vaporisateur

Pour vaporiser les aliments afin d'obtenir une texture plus croustillante, nous recommandons d'utiliser de l'huile de cuisson ordinaire plutôt qu'un enduit à cuisson, car ce dernier pourrait endommager les accessoires.

Recommandé



Disperseur par brouillard/ pulvérisateur d'huile

Non recommandé



Enduit de cuisson antiadhésif

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT :

NE JAMAIS plonger le cordon, la fiche ou la friteuse à air dans l'eau ou dans tout autre liquide.



NE PAS utiliser d'ustensiles de cuisine en métal ou de produits abrasifs pour nettoyer le *panier* ou le *plat croustilleur*, car cela pourrait endommager le revêtement antiadhésif.

NE PAS nettoyer avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher les pièces électriques, ce qui pourrait entraîner un risque d'électrocution.

Nettoyage

REMARQUE : Nettoyer la friteuse à air après chaque utilisation.

1. Débrancher la friteuse à air de la prise de courant avant de la nettoyer.
2. Laisser la friteuse à air refroidir complètement avant de la nettoyer. Sortir le *panier* de la friteuse à air pour qu'il refroidisse plus rapidement.
3. Nettoyer le *panier* et le *plat croustilleur* dans le panier supérieur du lave-vaisselle seulement, ou avec de l'eau chaude, du savon à vaisselle et une éponge non abrasive.
4. Si des résidus sont collés au fond du *panier*, le remplir d'eau chaude et de savon à vaisselle et le laisser tremper.
5. Essuyer l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon humide.
6. Nettoyer l'intérieur de la friteuse à air avec de l'eau chaude, du savon à vaisselle et une brosse de nettoyage pour éliminer tout résidu alimentaire.
7. S'assurer que la friteuse à air est complètement sèche avant de l'utiliser.

Stockage

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir.
- S'assurer que toutes les pièces sont propres et sèches.
- Ranger l'appareil dans un endroit propre et sec.

Environnement

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie; le mettre au rebut à un endroit assigné à cet effet pour recyclage. Cela contribuera à préserver l'environnement.

GARANTIE ET SERVICE

Pour obtenir un service ou des informations ou en cas de problème, se rendre sur le site **www.gourmia.com** ou contacter le distributeur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
La friteuse à air ne fonctionne pas.	La friteuse à air n'est pas branchée correctement.	Brancher la fiche secteur à une prise murale reliée à la terre.
	La minuterie n'a pas été réglée.	Appuyer sur les icônes *plus* et *moins* pour régler la durée de cuisson requise pour allumer la friteuse à air.
	Le *panier* n'est pas placé correctement dans la friteuse à air.	Faire glisser le *panier* dans la friteuse à air correctement.
Le *panier* ne rentre pas dans la friteuse à air.	Le *panier* est trop rempli.	Ne pas trop remplir le *panier*.
Les ingrédients n'ont pas cuit.	La température réglée est trop basse.	Appuyer sur les icônes *plus* et *moins* pour régler la température souhaitée.
	La durée de cuisson est trop courte.	Appuyer sur les icônes *plus* et *moins* pour régler la durée de cuisson souhaitée.
Les aliments ne sont pas cuits de façon uniforme.	Certains aliments, en particulier les petits aliments, doivent être retournés à mi-cuisson.	Retourner les aliments à mi-cuisson. (Voir **Rappel pour retourner les aliments** à la page 33.)
Les aliments ne sont pas assez croustillants.	Le *panier* de la friteuse à air était trop rempli. De nombreux aliments ont besoin d'huile pour brunir et devenir croustillants.	Cuire en petites quantités, garder les aliments sur une seule couche. Enrober les aliments d'une petite quantité d'huile.
De la fumée blanche s'échappe de la friteuse à air.	Les ingrédients préparés sont gras.	Quand des ingrédients gras sont frits dans la friteuse à air, une grande quantité d'huile s'écoule dans le *panier*. L'huile produit de la fumée blanche et le *panier* peut chauffer plus que d'habitude. Cela n'affecte pas la friteuse à air ni le résultat final.
	Le *panier* contient encore des résidus de graisse provenant d'une utilisation précédente.	La fumée blanche est causée par la surchauffe de la graisse dans le *panier*. Nettoyer correctement le *panier* après chaque utilisation.
L'*écran* affiche E1.	Circuit CTN ouvert.	Contacter le service clientèle.
L'*écran* affiche E2.	Court-circuit CTN.	Contacter le service clientèle.
L'*écran* affiche E3.	Température CTN supérieure à 500 °F.	Contacter le service clientèle.

Retrait de la poignée du panier

Pour retirer la *poignée du panier* :

Saisir la partie supérieure de la poignée. Insérer un tournevis dans le trou à l'intérieur du panier (au-dessus de la fenêtre). Pousser le tournevis vers l'intérieur et tirer la poignée vers le haut en même temps.



Garantie et service

Cette garantie limitée est d'une durée d'un an à compter de la date d'achat et nécessite une preuve d'achat auprès d'un vendeur autorisé. Elle s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable à un utilisateur tiers. La réparation ou le remplacement de pièces défectueuses est à la seule discrétion de Gourmia. Si la réparation n'est pas possible, Gourmia remplacera le produit/la pièce. Si la réparation/le remplacement du produit ne convient pas, Gourmia a la possibilité de rembourser la valeur en espèces du produit ou du composant retourné.

Les défauts du produit non couverts par les dispositions de la garantie comprennent l'usure normale et les dommages découlant de l'utilisation ou d'une négligence accidentelle, d'une mauvaise utilisation, du non-respect des instructions ou d'une réparation effectuée par des parties non autorisées. Gourmia n'est pas responsable des dommages accidentels ou consécutifs subis dans de telles circonstances.

Valable uniquement aux États-Unis.

Enregistrez votre produit sur www.gourmia.com/warranty

Pour le service clientèle, des questions ou des commentaires

Rendez-vous sur	gourmia.com
Envoyez un courriel à	info@gourmia.com
Appelez le	888.552.0033
	Du lundi au jeudi de 9 h à 18 h HNE
	Le vendredi de 9 h à 15 h HNE
	Langues : Anglais, espagnol, français

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie :

NE JAMAIS placer l'appareil sur ou près d'une surface de cuisson, y compris une table de cuisson au gaz ou électrique, ni dans un four.

NE PAS le placer sur une surface de cuisson, même si elle est froide ou éteinte.




13 cm / 5 po

Laisser un dégagement de **13 cm / 5 po** de tous les côtés de la friteuse à air.

NE JAMAIS placer les matériaux suivants dans ou sur la friteuse à air :

- papier
- papier ciré
- carton
- papier d'aluminium
- plastique
- sacs de cuisson

NE JAMAIS utiliser de revêtement dans la friteuse à air.

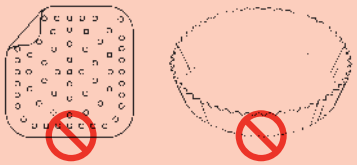

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, des blessures ou des dommages matériels

Scanner le code QR pour

- **Livre de recettes**
- **Conseils utiles**

Fabriqué en Thaïlande

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco

gourmia

Nous voulons savoir ce que vous en pensez!

info@gourmia.com