


EMEET SmartCam S800

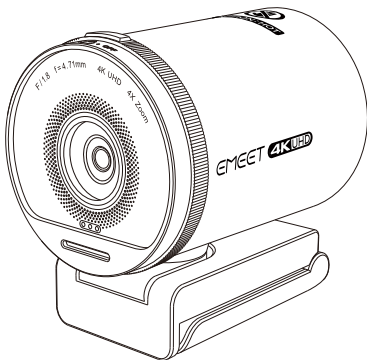

English | 日本語 | Deutsch | Italia | España | Francés |
Português | 繁體中文 | 简体中文

CONTENTS/目次/INHALT/ INDICE/CONTENIDO/ CONTENU/CONTEÚDO/目錄/目录

English.....	01
日本語.....	03
Deutsch.....	05
Italia.....	07
España.....	09
Francés.....	11
Português.....	13
繁體中文.....	15
简体中文.....	17

V1.0

How to Install the Webcam

1、Install it on a monitor/laptop

Install the webcam on a monitor or laptop at the desired position or angle, and ensure they fit snugly and firmly.



2、Install it on a tripod


Install the webcam on a tripod using the 1/4" tripod thread at its base.

*Tripods are sold separately.



How to Use the Privacy Protection Cover


To close the cover: Press the bulge above the lens, and rotate the switch to close the cover.

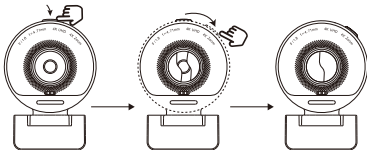

How to Connect the Webcam to Computer

Connect one end of the USB port to the webcam and the other end to the computer.

*It is recommended to connect to the USB3.0 port of the computer.



EMEETLINK

Image settings and firmware upgrades are available in EMEETLINK, please download it from www.emeet.com/EMEETLINK.

Adjust Resolution

Open the software (such as OBS or Windows Camera), select EMEET, click [Settings] - [Resolution], select the required resolution (such as 2160P or 1080P), and then record a video or start a live streaming.

*For more information, please visit <https://emeet.com/pages/webcam-downloads>
Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Please visit www.emeet.com to check the latest version of the information contained in this manual.

ウェブカメラの取り付け

1、モニター/ラップトップへの取り付け

ウェブカメラをモニターまたはラップトップに所定の位置または角度で取り付け、ぴったりと固定することを確認します。



2、三脚への取り付け


ウェブカメラベースの1/4インチ三脚ネジを介して三脚に取り付けます。

*三脚は別途ご購入ください。



プライバシーカバーの使用


プライバシーカバーの閉じ方: レンズ上部の凸部を押しながらプライバシーカバースイッチを回すとプライバシーカバーが閉じます。

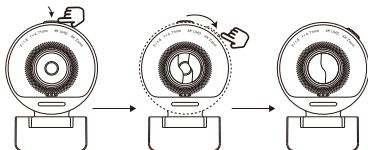

パソコンへの接続

USBポートの一方をカメラに接続し、もう一方をコンピュータに接続します。

*USB3.0ポートに接続推奨。



EMEETLINK

ソフトウェア「EMEETLINK」による画像設定やソフトウェア更新が可能です。
ダウンロードリンク：www.emeet.com/EMEETLINK。

解像度の調整

ソフトウェア（OBS、Windowsカメラなど）を開き、EMEETカメラを選択し、「設定」-「解像度」をクリックして、ビデオ録画やライブ配信に必要な解像度（2160P、1080Pなど）を選択してください。

*詳しくは次のサイトをご参照ください：<https://emeet.com/pages/webcam-downloads>
Copyright©EMEET本マニュアルに記載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、www.emeet.comで最新バージョンをご確認ください。

Installation der Webcam

1. Installation der Webcam an einem Monitor/Laptop

Installieren Sie die Webcam an einem Monitor oder Laptop in der gewünschten Position oder im gewünschten Winkel, und überprüfen Sie, dass sie gut und fest sitzt.



2. Installation der Webcam auf einem Stativ


Installieren Sie die Webcam auf einem Stativ mit dem 1/4"-Stativgewinde in der Basis.

*Stative sind separat erhältlich.



Verwendung der Sichtschutzabdeckung


Schließen der Abdeckung: Drücken Sie auf die Wölbung oberhalb des Objektivs, und drehen Sie den Schalter, um die Abdeckung zu schließen.

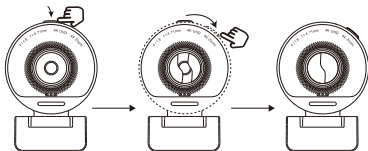

Anschließen der Webcam an den Computer

Verbinden Sie ein Ende des USB-Anschlusses mit der Webcam und das andere Ende mit dem Computer.

*Es wird empfohlen, das Gerät an einen USB3.0-Anschluss des Computers anzuschließen.



EMEETLINK

Bildeinstellungen und Firmware-Upgrades sind in EMEETLINK verfügbar, bitte laden Sie sie von www.emeet.com/EMEETLINK herunter.

Anpassung der Auflösung

Öffnen Sie die Software (z. B. OBS oder Windows Camera), wählen Sie EMEET aus, klicken Sie auf [Einstellungen] - [Auflösung], wählen Sie die gewünschte Auflösung aus (z. B. 2160P oder 1080P), und nehmen Sie dann ein Video auf oder starten Sie ein Live-Streaming.

*Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website <https://emeet.com/pages/webcam-downloads>

Copyright © SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Bitte besuchen Sie www.emeet.com, um die neueste Version der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen zu überprüfen.

Come installare la webcam

1. Installazione su monitor/computer portatile

Installare la webcam su un monitor o computer portatile nella posizione e nell'angolo desiderati, e assicurarsi che si adatti in maniera comoda e ferma.



2. Installazione su treppiede


Installare la webcam utilizzando il filetto per treppiede da 1/4" alla sua base.

*I treppiedi sono venduti separatamente.



Come utilizzare il coperchio per la protezione della privacy


Per chiudere il coperchio: Premere il rigonfiamento sull'obiettivo, e roteare il selettore per chiudere il coperchio.

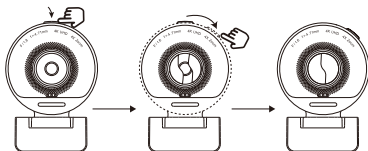

Come connettere la webcam al computer

Connettere un'estremità del cavo USB alla webcam e l'altra al computer.

*Consigliamo di collegare il dispositivo alla porta USB3.0 del computer.



EMEETLINK

Le impostazioni delle immagini e gli aggiornamenti del firmware sono disponibili in EMEETLINK, scaricabile dal sito www.emeet.com/EMEETLINK.

Regolare la risoluzione

Aprire il software (come OBS o Windows Camera), selezionare EMEET, cliccare [Impostazioni] - [Risoluzione], selezionare a risoluzione richiesta (come ad esempio 2160P o 1080P), e in seguito registrare un video o iniziare una diretta in streaming.

*Per ulteriori informazioni, invece visitare <https://emeet.com/pages/webcam-downloads>

Copyright ©SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Visitare www.emeet.com per ottenere la versione più aggiornata delle informazioni contenute nel manuale.

Instalación de la cámara web

1. Instalación en un monitor o portátil

Instale la cámara web en un monitor o en un ordenador portátil en la posición o el ángulo necesarios y, a continuación, asegúrese de que haya quedado bien colocada y encajada con firmeza.



2. Instalación en un trípode


Conecte la cámara web en un trípode con la rosca para trípode de 1/4 pulgadas ubicada en la base.

*El trípode se vende por separado.



Uso de la cubierta de privacidad


Cerrar la cubierta: presione la protuberancia ubicada sobre la lente y gire el interruptor para cerrar la cubierta.

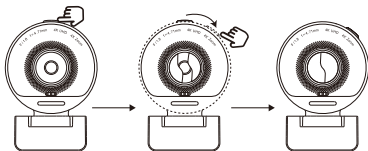

Conexión de la cámara web a un ordenador

Conecte un extremo del puerto USB a la cámara web y el otro al ordenador.

*Se recomienda conectar al puerto USB3.0 del ordenador.

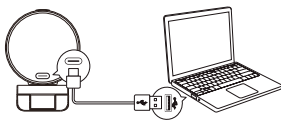

EMEETLINK

Los ajustes de imagen y las actualizaciones de firmware están disponibles en la aplicación EMEETLINK. Descárgala en www.emeet.com/EMEETLINK.

Ajuste de la resolución

Abra el software (por ejemplo, OBS o Windows Camera), seleccione la opción EMEET, haga clic en [Ajustes] - [Resolución] y seleccione la resolución que desee configurar (por ejemplo, 2160P o 1080P). A continuación, podrá grabar vídeos o iniciar transmisiones en directo con la resolución elegida.

*Para obtener más información, visite <https://emeet.com/pages/webcam-downloads>
Copyright ©SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. En www.emeet.com podrá encontrar la versión actualizada de la información contenida en este manual.

Comment installer la webcam

1. Installation sur un moniteur/ ordinateur portable

Installer la webcam sur un moniteur ou un ordinateur portable à la position ou à l'angle souhaité, en veillant à ce qu'ils soient bien ajustés et solides.



2. Installation sur un trépied


Installer la webcam sur un trépied en utilisant le filetage pour trépied 1/4 pouce à sa base.

*Les trépieds sont vendus séparément.



Comment utiliser le couvre-caméra


Pour fermer le couvre-caméra : Appuyer sur le renflement au-dessus de l'objectif, puis tourner le bouton pour fermer le couvre-caméra.

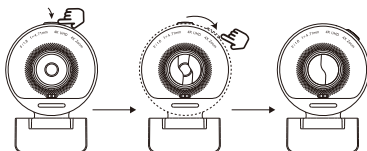

Comment connecter la webcam à l'ordinateur

Connecter une extrémité du port USB à la webcam et l'autre extrémité à l'ordinateur.

*Il est recommandé de se connecter au port USB3.0 de l'ordinateur.



EMEETLINK

Les paramètres d'image et les mises à niveau du firmware sont disponibles dans EMEETLINK, veuillez les télécharger depuis www.emeet.com/EMEETLINK.

Réglage de la résolution

Ouvrir le logiciel (p. ex. OBS ou Windows Camera), sélectionner EMEET, cliquer sur [Paramètres] - [Résolution], sélectionner la résolution requise (p. ex. 2160P ou 1080P), puis enregistrer une vidéo ou démarrer une diffusion en direct.

*Pour plus d'informations, consultez le site <https://emeet.com/pages/webcam-downloads>

Copyright ©SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Consultez le site www.emeet.com pour connaître la version la plus récente des informations contenues dans ce manuel.

Como instalar a webcam

1. Instalar num monitor/computador portátil

Instale a webcam num monitor ou computador portátil na posição ou ângulo pretendido, e garanta que está bem presa e firme.



2. Instalar num tripé


Instale a webcam num tripé com o cabo de tripé de 1/4" na base do mesmo.

*Os tripés são vendidos separadamente.



Como utilizar a Tampa de proteção de privacidade

Para fechar a tampa: Pressione a saliência por cima da lente, e rode o interruptor para fechar a tampa.

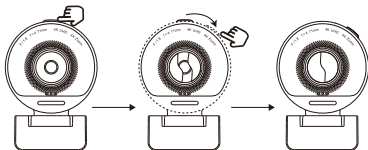

Como ligar a webcam ao computador

Ligue uma ponta do cabo USB à Webcam e a outra ponta à porta USB do computador.

*Recomenda-se a ligação à porta USB3.0 do computador.

EMEETLINK

As definições de imagem e as actualizações de firmware estão disponíveis no EMEETLINK, que pode ser descarregado a partir de www.emeet.com/EMEETLINK.

Ajustar a resolução

Abra o software (tal como OBS ou Windows Camera), selecione EMEET, clique em [Definições] - [Resolução], selecione a resolução desejada (tal como 2160P ou 1080P), e depois grave um vídeo ou inicie uma transmissão em direto.

*Para mais informações, visite <https://emeet.com/pages/webcam-downloads>
Direitos de autor ©SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Visite www.emeet.com para consultar a última versão da informação contida neste manual.

安裝攝影機

1、安裝在顯示器/筆記型電腦上

將攝影機以所需的位置或角度安裝在顯示器或筆記型電腦上，並確保貼合固定。



2、安裝在三腳架上


透過攝影機底座1/4吋三腳架螺紋安裝在三腳架上。

*三腳架需另購。



使用隱私蓋


關閉隱私蓋：按住鏡頭上方凸起部分，旋轉隱私蓋開關關閉隱私蓋。

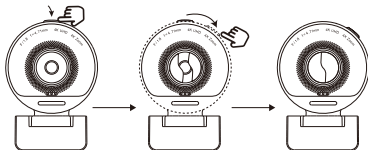

連接到電腦

將USB埠口一端接入攝影機，另一端接入電腦。

*建議連接電腦USB3.0埠。



EMEETLINK

可使用EMEETLINK軟體進行圖像設定或韌體升級。EMEETLINK下載連結：www.emeet.com/EMEETLINK。

調節解析度

開啟軟體（如OBS、Windows相機），選擇EMEET相機，點擊【設定】-【解析度】，選擇所需解析率，如2160P或1080P，進行影片錄製或直播。

*<https://emeet.com/pages/webcam-downloads>如欲深入了解更多內容，請造訪該網址
版權所有©壹秘科技。本手冊所含資訊如有變更，請於www.emeet.com查閱最新版本。

安装摄像头

1、安装在显示器/笔记本电脑上

将摄像头以所需的位置或角度安装在显示器或笔记本电脑上,并确保贴合固定。



2、安装在三脚架上


通过摄像头底座1/4英寸三脚架螺纹安装在三脚架上。

*三脚架需另购。



使用隐私盖


关闭隐私盖:按住镜头上方凸起部分,旋转隐私盖开关关闭隐私盖。

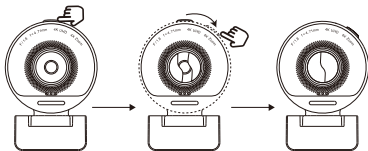

连接到电脑

将USB端口一端接入摄像头,另一端接入电脑。

*建议连接电脑USB3.0端口。



EMEETLINK

可使用EMEETLINK软件进行图像设置或固件升级,EMEETLINK下载链接:www.emeet.com/EMEETLINK。

调节分辨率

打开软件(如OBS、Windows相机),选择EMEET相机,点击【设置】-【分辨率】,选择所需分辨率如2160P或1080P进行录制视频或者直播。

*<https://emeet.com/pages/webcam-downloads>若要了解更多,请访问该网址
版权所有©壹秘科技。本手册中包含的信息如有更改,请在www.emeet.com查阅最新版。

English

EMEET Two(2) Year Limited Warranty

Limited Two(2) Year Warranty with EMEET proof of purchase. The warranty does not cover normal wear and tear or damage caused by accidents or misuse. To protect your rights, please keep the proof of purchase.

 www.emeet.com

Safety Guide

Caution: To avoid electrical shock, do not open the housing of this product. In addition, users do not need to use the product's internal parts. To repair the product, please contact qualified maintenance personnel or mail the product to our after-sales department.

- 1) Please read this guide carefully.
- 2) Please keep this guide.
- 3) Please observe all warnings.
- 4) Please follow all instructions.
- 5) When cleaning this product, use a dry cloth only.
- 6) Choking hazard - This product contains small parts. It is not suitable for children under the age of 3.
- 7) Do not put this product near a heat source, such as a heating radiator, hot air regulator, stove, or loudspeakers (including amplifiers) that produce heat.
- 8) Do not use this product if you must remain alert of your surroundings, for example, while driving a car or riding a bike.
- 9) Do not submerge this product in water or expose it to a damp environment for a long period of time. Do not use this product when engaging in water sports, such as swimming or surfing.
- 10) Please protect the USB cable. Do not step on or apply pressure on them. Do not pull on the product's plug, socket, or cable outlet.
- 11) It is recommended that users use the accessories that have been specified by the vendor.
- 12) When not using the webcam, please unplug the device from the USB port and turn off the power.
- 13) To repair the product, please contact our professional maintenance personnel. If the product is damaged, the product should be repaired. For example, if the power cable or plug is damaged, liquid has flowed into the product, an object has fallen into the product; the product has come into contact with rain or moisture, the product cannot operate properly, or if the product has fallen.

EU/UKCA Compliance:

Hereby, SHENZHEN EMEET TECHNOLOGY CO., LTD. Corporation declares that the equipment is in compliance with <Directive 2014/30/EU /EMCR 2016 (S.I. 2016/1091)>.

The suitable temperature for the product and accessories is 0~40°C.

Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher.

FCC Compliance:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Canada compliance:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

日本語

EMEETの購入証明書には2年間の保証が付属しています。通常の範囲内の損耗や、事故または誤用による損害は、この保証の対象ではありません。お客様の権利を守るため、購入証明書を保管してください。

 www.emeet.com

安全のための手引き

注意:

感電を防ぐため、この製品の外カバーを開けないでください。また、製品内部の部品には手を触れないようにしてください。製品の修理には、資格を持ったメンテナンス担当者または弊社のサポート窓口にご連絡ください。

- 1)この手引をよくお読みください。
- 2)この手引を大切に保管してください。
- 3)すべての警告を確認してください。
- 4)すべての指示に従ってください。
- 5)この製品を清掃する際は乾いた布のみを使用してください。
- 6)この製品には小さい部品が使用されているため、飲み込んでしまう危険性があります。3歳未満の乳幼児は利用しないようにしてください。
- 7)赤外線ヒーター、ヒートガン、ストーブ、アンプ内蔵のスピーカーなどの熱源のそばにこの製品を置かないでください。
- 8)自動車や自転車の運転中など外部の音に注意を払わなければならない際にはこの製品を利用しないでください。
- 9)この製品を水に浸したり、長時間多湿の環境に置いたりしないでください。水泳やサーフィンなどのウォータースポーツを行う際は、この製品を利用しないでください。
- 10)USBケーブルを保護してください、踏んだり圧迫したりしないようにしてください。製品のプラグやソケット、接続口から引っ張ったりしないでください。
- 11)販売元が薦めるアクセサリパーツを利用することをおすすめします。
- 12)ウェブカメラを使用しない場合は、USBポートからデバイスを抜き、電源を切ってください。
- 13)製品の修理については弊社の専門のメンテナンス担当者にご連絡ください。例えば電源ケーブルやブラ。

Deutsch

Bei Vorlage eines EMEET-Kaufbelegs wird eine Garantie von zwe i(2) Jahren gewährt. Die Garantie deckt keine natürliche Abnutzung, die durch Unfälle oder eine fehlerhafte Nutzung hervorgerufen werden, ab. Um Ihre Rechte zu wahren, bewahren Sie den Kaufbeleg bitte auf.

🌐 www.emeet.com

Vorsicht:

Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht. Darüber hinaus müssen die Benutzer nicht die internen Teile des Produkts verwenden. Um das Produkt zu reparieren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Wartungspersonal oder senden Sie das Produkt an unsere Kundendienstabteilung.

- 1) Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- 2) Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Bitte beachten Sie die Warnungen.
- 4) Bitte befolgen Sie die Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie beim Reinigen dieses Produkts nur ein trockenes Tuch.
- 6) Verschluckungsgefahr - Dieses Produkt enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- 7) Stellen Sie dieses Produkt nicht in die dieses Produkt nicht, wenn Sie Wassersportarten betreiben, wie z. B. Schwimmen oder Surfen.
- 8) Bitte schützen Sie das USB-Kabel. Treten Sie nicht darauf oder wenden Sie keinen Druck darauf aus. Ziehen Sie nicht am Stecker, an der Buchse oder am Kabelausgang des Geräts.
- 9) Es wird empfohlen, dass Benutzer die Zubehörteile verwenden, die vom Verkäufer festgelegt werden.
- 10) Wenn Sie die Webcam nicht verwenden, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät aus.
- 11) Um das Produkt zu reparieren, setzen Sie sich bitte mit unserem professionellen Wartungspersonal in Verbindung. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden. Wenn z. B. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt ist, Flüssigkeit in das Produkt geflossen ist, ein Objekt in das Produkt beschädigt ist, sollte es repariert werden. Wenn z. B. das Netzkabel oder die Buchse beschädigt ist, Flüssigkeit in das Produkt geflossen ist, ein Objekt in das Produkt gefallen ist; das Produkt mit Regen oder Feuchtigkeit in Kontakt tritt, das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Produkt heruntergefallen ist.

Italiano

Garanzia limitata di (2) anni con prova d'acquisto EMEET. La garanzia non copre la normale usura o i danni causati da incidenti o uso scorretto. Per proteggere i

propri diritti invitiamo a conservare la prova d' acquisto.

 www.emeet.com

Guida di sicurezza

Attenzione:

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento del prodotto. Inoltre, gli utenti non devono utilizzare le parti interne del prodotto. Per riparare il prodotto, si prega di contattare il personale di manutenzione qualificato o di spedire tramite posta il prodotto al nostro reparto post-vendita.

1) Si prega di leggere questa guida con attenzione. 2) Si prega di conservare questa guida.

3) Si prega di osservare tutte le avvertenze. 4) Si prega di attenersi a tutte le istruzioni.

5) Durante la pulizia di questo prodotto, utilizzare solo un panno asciutto.

6) Pericolo di soffocamento: questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

7) Non mettere questo prodotto vicino a una fonte di calore, come ad esempio un termosifone, un regolatore di aria calda, una stufa o altoparlanti (compresi gli amplificatori) che producono calore.

8) Non utilizzare questo prodotto se si deve porre attenzione all'ambiente circostante, ad esempio durante la guida di auto o biciclette.

9) Non immergere questo prodotto in acqua o esporlo a un ambiente umido per lunghi periodi di tempo. Non utilizzare questo prodotto quando si praticano sport acquatici, quali ad esempio il nuoto o il surf.

10) Si prega di proteggere il cavo USB. Non calpestare o applicare pressione sui cavi. Non tirare la spina, l'attacco o la presa del cavo del prodotto.

11) Si consiglia di utilizzare gli accessori indicati dal fornitore.

12) Quando non si utilizza la webcam, scollegare il dispositivo dalla porta USB e spegnere l'alimentazione..

13) Per riparare il prodotto, si prega di contattare il nostro personale di manutenzione professionale. Qualora il prodotto sia danneggiato, sarà opportuno procedere alla sua riparazione. Ad esempio, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se del liquido è entrato nel prodotto, se un oggetto è caduto sul prodotto, se il prodotto è entrato in contatto con pioggia o umidità o è caduto, non funzionerà correttamente.

Español

Garantía limitada de dos (2) años con la prueba de compra de EMEET. La garantía no cubre roturas o daños causados por accidentes o mal uso. Para proteger sus derechos, conserve la prueba de compra.

 www.em eet.com

Guía de seguridad

Precaución:

Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa de este producto. Además, los usuarios no deben utilizar las partes internas del producto. Para reparar el producto, póngase en contacto con el personal de mantenimiento cualificado o envíe el producto por correo a nuestro departamento de postventa.

- 1) Lea esta guía detenidamente.
- 2) Guarde esta guía.
- 3) Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) Cuando limpie este producto, utilice solamente un paño seco.
- 6) Riesgo de asfixia - Este producto contiene piezas pequeñas. No es adecuado para niños menores de 3 años.
- 7) No coloque este producto cerca de una fuente de calor, como un radiador, un regulador de aire caliente, una estufa o altavoces (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 8) No utilice este producto si debe estar alerta con lo que pasa en su entorno, por ejemplo, mientras conduce un automóvil o monta una bicicleta.
- 9) No sumerja este producto en agua ni lo exponga a un ambiente húmedo durante un largo periodo de tiempo. No utilice este producto cuando realice deportes acuáticos como natación o surf.
- 10) Proteja el cable USB. No los pise ni aplique presión sobre ellos. No tire de la clavija, enchufe o salida del cable del producto.
- 11) Se recomienda que los usuarios utilicen los accesorios que ha especificado el vendedor.
- 12) Cuando no use la cámara web, desconecte el dispositivo del puerto USB y apague la alimentación.
- 13) Para reparar el producto, póngase en contacto con nuestro personal de mantenimiento profesional. Si el producto está dañado, se debe reparar el producto. Por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ha fluido líquido en el producto, un objeto ha caído en el producto; el producto ha entrado en contacto con la lluvia o la humedad, el producto no se puede operar adecuadamente o si el producto se ha caído.

Français

Garantie limitée de deux (2) ans avec une preuve d'achat EMEET. La garantie ne couvre pas l'usure normale ou tout dommage causé par des accidents ou une mauvaise utilisation. Veuillez conserver la preuve d'achat afin de protéger vos droits.

 www.emeet.com

Consignes de sécurité

Attention :

Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier de ce produit. De plus, les utilisateurs n'ont pas à accéder aux composants internes du produit. Pour toute réparation du produit, veuillez contacter un membre qualifié du service de maintenance ou le retourner à notre service après-vente.

- 1) Veuillez lire attentivement ce guide.
- 2) Veuillez conserver ce guide.
- 3) Veuillez respecter toutes les mises en garde.
- 4) Veuillez suivre toutes les instructions.
- 5) Utiliser exclusivement un chiffon sec pour nettoyer le produit.
- 6) Risque d'étouffement - Ce produit contient de petites pièces. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

7) Ne pas placer ce produit près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un régulateur d'air chaud, une cuisinière ou des haut-parleurs (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.

8) Ne pas utiliser ce produit si vous devez rester attentif à votre environnement, par exemple lorsque vous conduisez une voiture ou faites du vélo.

9) Ne pas plonger ce produit dans de l'eau ou l'exposer à un environnement humide pendant une longue période. Ne pas utiliser ce produit lorsque vous pratiquez des sports nautiques, tels que la natation ou le surf.

10) Veuillez protéger les câbles USB. Ne pas marcher sur les câbles ni exercer de pression sur eux. Ne pas tirer sur la fiche, la prise ou la sortie de câble du produit.

11) Il est recommandé aux utilisateurs de n'utiliser que les accessoires spécifiés par le fournisseur.

12) Lorsque vous n'utilisez pas la webcam, veuillez débrancher l'appareil du port USB et couper l'alimentation.

13) Pour toute réparation du produit, veuillez contacter notre personnel d'entretien professionnel. Si le produit est endommagé, il doit être réparé. Par exemple, si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si du liquide s'est répandu dans le produit, ou qu'un objet y a été introduit,

ou bien si le produit a été mis au contact de la pluie ou de l'humidité, qu'il ne peut pas fonctionner correctement ou qu'il est tombé.

Português

EMEET dois (2) anos de Garantia limitada dois (2) anos de Garantia com o comprovativo de compra EMEET A garantia não cobre o desgaste normal ou danos causados por acidentes ou utilização incorreta. Para proteger os seus direitos, guarde o comprovativo de compra.

 www.emeet.com

Guia de segurança

Cuidado:

Para evitar a ocorrência de choques elétricos, não abra a carcaça deste produto. Além disso, os utilizadores não precisam de utilizar as partes internas do produto. Para reparações ao produto, contacte técnicos de manutenção qualificados ou envie o produto para o nosso departamento pós-venda.

- 1) Leia atentamente este guia.
- 2) Guarde este guia.
- 3) Cumpra todas as advertências.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Utilize apenas um pano seco para limpar este produto.
- 6) Perigo de asfixia - Este produto contém peças pequenas. Não é adequado para crianças com menos de 3 anos.
- 7) Não coloque este produto perto de uma fonte de calor, tal como um radiador de aquecimento, um regulador de ar quente, um fogão, ou altifalantes (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 8) Não utilize este produto se tiver de estar atento ao ambiente circundante, por exemplo, quando conduzir um veículo ou andar de bicicleta.
- 9) Não submerja este produto em água ou exponha o produto a um ambiente húmido durante um período prolongado. Não utilize este produto quando praticar desportos aquáticos, tais como natação ou surf.
- 10) Proteja o cabo USB. Não o pise ou aplique pressão no mesmo. Não puxe pela ficha, tomada ou saída do cabo do produto.

- 11) É recomendado que os utilizadores utilizem acessórios que foram especificados pelo fornecedor.
- 12) Quando não estiver a utilizar a webcam, desligue o dispositivo da porta USB e da alimentação.
- 13) Para reparações ao produto, contacte técnicos de manutenção profissionais. Se o produto estiver danificado, o mesmo deve ser reparado. Por exemplo, se o cabo ou a ficha de alimentação estiver danificada, se tiver entrado líquido no produto, se tiver caído um objeto para dentro do produto; se o produto tiver entrado em contacto com chuva ou humidade, se o produto não funcionar corretamente, ou se o produto tiver caído.

繁體中文

EMEET 两年有限保修

两年有限保修適用於向EMEET授權經銷商購買的所有EMEET產品。正常磨損或正常老化以及因意外或不當使用造成的損壞不在EMEET的保修範圍之內。為了保障您的權益，請您妥善保管購買憑證和開具的發票。

 www.emeet.com

合格證
已檢驗

安全使用指南

注意：

請勿打開本產品的外殼，以免造成電擊，且使用者無需用到內部零件。維修事宜請洽談合格的維修人員或者寄給本部售後進行處理。

- 1) 請詳細閱讀本安全指南。
- 2) 請保存本安全指南。
- 3) 請注意所有警告。
- 4) 請遵守所有指示。
- 5) 請只用乾布清潔本產品。
- 6) 窒息危害-該設備含有小部件，不適合3歲以下兒童使用。
- 7) 請勿將該設備放置在任何熱源附近，如：暖氣片、熱風調節器、火竈或其他產生熱量的揚聲器（包括放大器）。
- 8) 當需要集中注意力在周圍環境上時請勿使用該設備，例如駕駛汽車，騎行時等。
- 9) 請勿將該設備浸入水中或長時間暴露於潮濕環境中，進行水上運動時請勿使用設備，例如游泳，冲浪等。
- 10) 請保護好USB線，避免被踩踏或擠壓，也不可拉扯插頭、插座及產品的出線處。
- 11) 建議使用製造商所指定的配件和附件。

12) 若產品不使用時，請將設備從USB端口處拔出並關閉電源。

13) 所有維修事宜請聯系我們的專業維修人員。產品若有任何損壞，應予以維修，如電源線或插頭損壞，液體濺入或物體掉入產品，產品被雨淋或受潮，不能正常工作，或從高處摔落。

RoHS--限用物質聲明書

設備名稱Equipment name:EMEET 4K超清攝像頭S800, EMEET SmartCam S800 型號(型式) Type designation (Type):E3120						
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	×	○	○	○	○	○
主機板	×	○	○	○	○	○
麥克風	○	○	○	○	○	○
線材	×	○	○	○	○	○
備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

本表依據SJ/T 11364的規定編製。

○:表示該有害物質在該零件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572規定的限量要求以下。

×:表示該有害物質至少在該零件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572規定的限量要求，且目前業界沒有成熟的替代方案。

說明:其中標有“×”的所有零件均符合歐盟RoHS Recast法規-2011/65/EU規定的限量要求。

額定電源:5V, 900mA , 操作溫度: 0-40°C

简体中文

EMEET两年有限保修

两年有限保修适用于向EMEET授权经销商购买的所有EMEET产品。正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用造成的损坏不在EMEET的保修范围之内。为了保障您的权益，请您妥善保管购买凭证和开具的发票。

 www.em eet.com

合格证
已检验

安全使用指南

注意：请勿打开本产品的外壳，以免造成电击，且使用者无需用到内部零件。维修事宜请洽谈合格的维修人员或者寄给本部售后进行处理。

- 1) 请仔细阅读本安全指南。
- 2) 请保存本安全指南。
- 3) 请注意所有警告。
- 4) 请遵守所有指示。
- 5) 请只用干布清洁本产品。
- 6) 窒息危害-该设备含有小部件，不适合3岁以下儿童使用。
- 7) 请勿将该设备放置在任何热源附近，如：暖气片、热风调节器、火灶或其他产生热量的扬声器（包括放大器）。
- 8) 当需要集中注意力在周围环境上时请勿使用该设备，例如驾驶汽车，骑行时等。
- 9) 请勿将该设备浸入水中或长时间暴露于潮湿环境中，进行水上运动时请勿使用设备，例如游泳，冲浪等。
- 10) 请保护好USB线，避免被踩踏或挤压，也不可拉扯插头、插座及产品的出线处。
- 11) 建议使用制造商所指定的配件和附件。
- 12) 若产品不使用时，请将设备从USB端口处拔出并关闭电源。
- 13) 所有维修事宜请联系我们的专业维修人员。产品若有任何损坏，应予以维修，如电源线或插头损坏，液体溅入或物体掉入产品，产品被雨淋或受潮，不能正常工作，或从高处摔落。

售后产品保修说明

EMEET产品售后服务严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后三包（“包退”“包换”“包修”简称“三包”）服务。自您购买商品之日起，您享有两年的保修期限。根据中国三包规定，在法定情况下出现质量问题时，您有权退货、更换或维修。为了保障您的权益，请您在购买eMeet产品后，妥善保管三包凭证和开具的发票。

三包服务内容

服务类型	服务政策
退货	自收货之日起7日内
更换	自收货之日起8-15天内
维修	自收货之日起16天-2年内

不属于保修服务范围的情形

- 超过三包有效期的；
- 使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 无三包凭证及有效发票的；
- 三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 因不可抗力造成损坏的；
- 非中国大陆销售的EMEET产品。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
主机电路模块	×	○	○	○	○	○
麦克风	○	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案。

说明:其中标有“×”的所有部件均符合欧盟RoHS Recast法规-2011/65/EU规定的限量要求。

For more information, please visit www.emeet.com.
詳しくは次のサイトをご参照ください: www.emeet.com
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.emeet.com.
Per ulteriori informazioni, invece visitare www.emeet.com.
Para obtener más información, visite www.emeet.com.
Pour plus d'informations, consultez le site www.emeet.com.
Para mais informações, visite www.emeet.com.
若要了解更多, 请访问该网址 www.emeet.com

Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Please visit www.emeet.com to check the latest version of the information contained in this manual.
Copyright©EMEET本マニュアルに記載されている情報は、予告なしに変更されることがありますので、www.emeet.comで最新バージョンをご確認ください。
Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Bitte besuchen Sie www.emeet.com, um die neueste Version der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen zu überprüfen.
Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Visitare www.emeet.com per ottenere la versione più aggiornata delle informazioni contenute nel manuale.
Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. En www.emeet.com podrá encontrar la versión actualizada de la información contenida en este manual.
Copyright © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Consultez le site www.emeet.com pour connaître la version la plus récente des informations contenues dans ce manuel.
Direitos de autor © Shenzhen EMEET Technology Co.,Ltd. Visite www.emeet.com para consultar a última versão da informação contida neste manual.
版权所有©壹秘科技。本手册中包含的信息如有更改, 请在www.emeet.com查阅最新版。