

Lemega

IR IS Portable Internet Radio

Lemega


IR IS Portable Internet Radio



Visit lemegaaudio.com or
scan me for more product
information

If you have any questions or suggestions, please share with us.

info@lemegaaudio.com
www.lemegaaudio.com

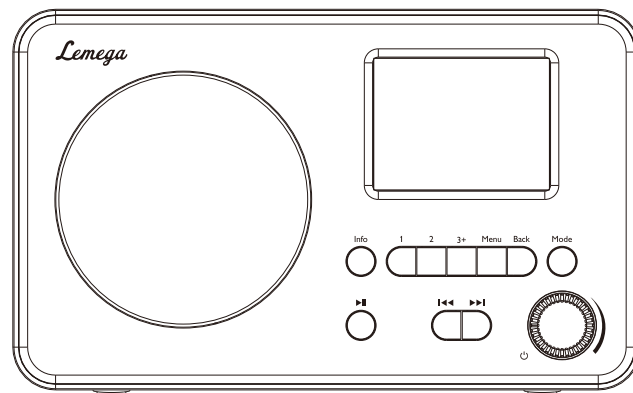


EN DE

Owner's manual

1 | In the box

Inside the box, you'll find your IR1S in the colour you selected.




IR1S radio



Owner's Manual



Power Adapter



Power Cable

2 | Get to know your IR1S

The IR1S is an internet radio equipped with Wi-Fi, DAB+, FM, and Bluetooth features. With clear audio and reliable reception, the IR1S provides access to a wide range of local and international radio stations and podcasts. Thanks to its Wi-Fi connectivity, you can also explore thousands of internet radio stations and on-demand shows from around the world.

Before you begin, take a moment to familiarise yourself with its features so you can make the most of your first listening session.

3 | Plugging in your IR1S

3.1 Position the Radio

Place your IR1S radio in the location where you plan to use it. Ensure the location has a strong and stable Wi-Fi signal for smooth internet radio streaming. Also ensure the position allows the telescopic antenna to be fully extended, so that DAB+ and FM radio signals can be received clearly—especially important in areas with weaker signal strength.

3.2 Connect the Power Adaptor to the Mains

Plug the DC power adaptor into a mains socket. If your socket has a switch, ensure it is turned on.


3.3 Connect the DC Adaptor to the Radio

Insert the USB C cable into the corresponding input on the back of the IR1S.

3.4 Extend and Adjust the Antenna (for DAB/FM)

If you plan to listen to DAB or FM radio stations, fully extend the antenna. Adjust its length and angle as needed to improve reception quality, especially in areas with weak signal strength.

4 | Controls, connectors and display

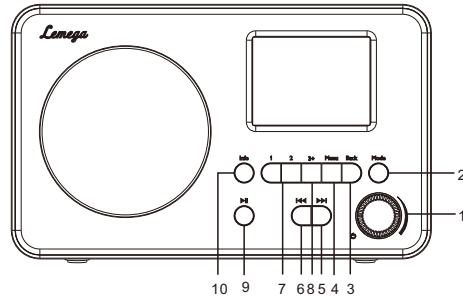

1. Select Dial	6. TUNE- / ◀◀
2. Mode	7. PRESET 1 / 2
3. Back	8. PRESET 3+
4. Menu	9. Play/Pause / ▶▶
5. TUNE+ / ▶▶	10. INFO

1. Select Dial: Power/Select/ Volume/Mute/Snooze:

1.1. Power/ Standby  : Press to turn on;
Radio on: press and hold to turn off (Battery power)
press and hold to enter Standby Mode (Mains Power).
press and hold to cancel alarm function.

1.2. Volume : Any mode, Turn to adjust volume up or down
Now playing view: (Radio modes) Press to Mute

1.3. SELECT: Now playing view: Turn: Current mode station list
Menus & Lists:
Turn: Scroll through entries
Press: Select

1.4. SNOOZE: Press and hold the Select Dial to snooze [9 minutes]

2. Mode: Press to change source.

3. Back: press to back a level.

4. Menu: press Menu to Configuration menu.

5. ▶▶ / Tune+: Radio on, Press to seek to next stations, Press and hold to auto-scan stations. In Bluetooth mode, the unit switches to the next track.

6. ◀◀ / Tune-: Radio on, Press to seek to previous stations, Press and hold to auto-scan stations. In Bluetooth mode, the unit switches to the previous track.

7. Favorites 1/2/3+ button:

Now playing view: Hold: Save station to favourite Press: Load favourite
Any other mode Press: Recall favourite:


8. Favorites 3+ button: DAB/FM or Internet Radio: Hold: Save a station to favourites Press: Open the favourites list

9. ▶▶ : DAB/FM or Internet Radio: Press to select Play/Pause

10. Info: View more information about the station or track playing.
Hold: full screen if supported

Rear Panel Connectors

As shown below has connectors [from left to right] for the following:

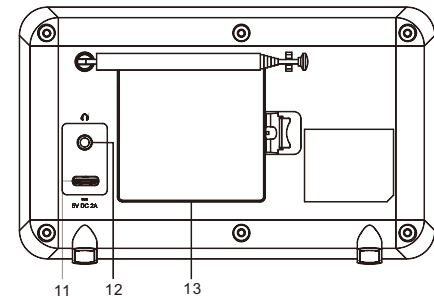

11. DC Input (USB-C) – Connect the included USB-C power cable to power the radio from mains supply.

12. Headphone Jack (3.5mm) – Plug in standard headphones or earphones using a 3.5mm audio jack for private listening.

13. Battery Compartment – Insert AA batteries into the compartment for portable operation without mains power.

5 | Turn on and connect to Wi-Fi

1. Turn on the Radio

To turn on the radio, connect the supplied DC adapter to the rear panel input and plug into a mains outlet. The device will enter standby mode automatically – press the Select/On button to power on the radio.



2. Select Your Language

- Turn the Select Dial to highlight your preferred language.
- Press the Select Dial to confirm your choice.



3. Set Your Time Zone

- Choose your time zone to ensure the clock updates correctly via Wi-Fi.
- 3.1 Turn the Select Dial to highlight your region and press it to confirm.
- 3.2 Next, highlight your city and press the Select Dial to confirm.





4. Configure Network

- When prompted, highlight 'Yes' using the Select Dial to set up a Wi-Fi network.
- To skip Wi-Fi setup, highlight "No" and press the Select Dial to confirm.

You can always set up Wi-Fi later in the System Settings menu.

- Press the Select Dial to continue.

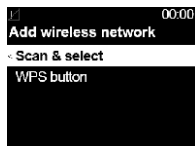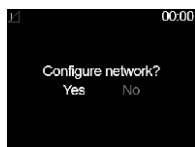


5. Choose a Connection Method:

Option 1: Scan and Select


The radio will scan for available Wi-Fi networks.

1. Highlight your network using the Select Dial and press it to confirm.

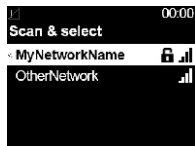

2. Use the Select Dial to enter your Wi-Fi password:

- Turn the dial to select characters and press the Select Dial to confirm each one.
- To delete a character, highlight the delete symbol and press the Select Dial
- Once your password is complete, highlight the "✓" OK symbol and press the Select Dial to confirm.

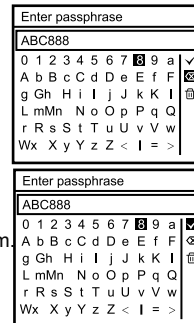

Option 2: WPS Pairing

- Highlight WPS using the Select Dial and press to confirm.
- Press the WPS Button on your router. The radio should connect automatically.
- If WPS pairing fails, try again or use the Scan and Select method to enter your password.



4. Select local region and country

- Once connected to Wi-Fi, set your region and country:
- 1. Highlight your region using the Select Dial and press to confirm.
- 2. Repeat the process to select your country.
- These settings help tailor internet radio station lists to your location.

For more information, refer to : Section 6 - Internet Radio.




5. Confirm Wi-Fi Connection

- Your radio is now connected to Wi-Fi.
- To explore different modes, press the Mode Button repeatedly until the desired mode is highlighted. Then, press the Select Dial to confirm.
- Why not try one of the source modes, choose from either Internet radio, Podcasts, DAB, FM using the Mode button to switch between modes.

6 | Internet Radio

1. Switch to Internet radio mode

Press the Mode button to open the Main Menu. From here, scroll and choose new mode to select. To navigate, rotate the dial to scroll through options, or repeatedly press the mode button, and press the Select dial to enter mode.

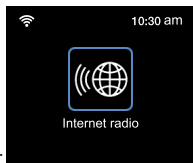

2. Using the Internet radio portal

- The IR1S provides access to over 30,000 stations and over 4000 podcasts.
- If you cannot find a station or podcast via the radio using search, you can request they are added to the portal by navigating to our portal providers website at: www.skytune.net or contact our support team at info@lemegaaudio.com.

Exploring Internet Radio Stations:

- Highlight Browse using the Select Dial, then press the dial to open the portal.



- Navigate through the following station filters:

- Local radio
- Globe most popular
- Globe all
- Globe by genre
- Globe by region



- Use these filters to discover stations by popularity, genre or region.



- Turn the Select Dial to scroll through the categories, and press it to confirm.




- To return to the previous menu, press the Back button.

3. Searching for stations

Start a Search:

- Open the Internet Radio Menu by pressing the Mode Button until "Internet Radio" is highlighted, press the Select Dial to confirm

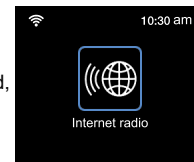


- Highlight Search and press the Select Dial






- Select a search method

- Contains:
Finds stations with the text you enter, anywhere in the name.
- Begins with:
Displays stations starting with your input.
- Ends with:
Shows stations ending with your input.
- Search history:
Access previously searched stations.

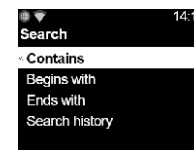

Using the Search Keyboard:

- Scroll through the alphabet using the Select Dial and press to confirm each character.
 - To delete a character, highlight the Delete Icon and press the Select Dial
 - To cancel, highlight the Cancel Icon and press the Select Dial.
- Once finished, highlight the OK Icon and press the Select Dial to start the search.

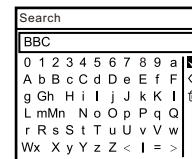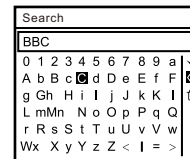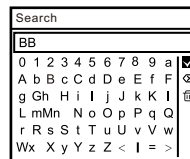

- If matches are found, highlight the desired station and press the Select Dial to tune in.

The radio will begin streaming.

- To return to search results, turn the Select Dial

If no matches are found, press the Back button to return to the search screen.

4. Search History

Quickly access previously searched stations:

- Navigate to Internet Radio Mode by pressing the Mode Button until "Internet Radio" is highlighted.

- Press the Select Dial to confirm.

- Highlight Search and press the Select Dial



- Select Search History to view past searches.

- Highlight a previous search using the Select Dial and press it to repeat.

5. Internet Radio History

Find recently played stations:

- Switch to Internet Radio Mode by pressing the Mode Button until "Internet Radio" is highlighted and press.
- Highlight History using the Select Dial and press it to view your listening history.

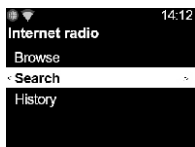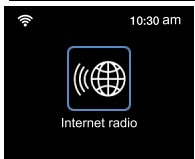

7 | Podcasts

- Switch to Podcast mode
Press the Mode button to open the Main Menu. From here, scroll and choose new mode to select. To navigate, rotate the dial to scroll through options, or repeatedly press the mode button, and press the Select dial to enter mode.

2. Podcasts Guide

1. About Podcasts

- The Podcasts Mode lets you discover and search for podcasts from around the world and access your saved episodes in Listen again or your Subscribed to channels.

2. Browsing Podcasts







- Highlight Browse using the Select Dial and press it to open.
- Set filters for Podcast
Language and Podcast Origin to refine your search:
 - Podcast Language
 - Podcast origin

Setting Podcast Language:

- Highlight Podcast Language with the Select Dial and press to open the options.
- Turn the Select Dial to scroll through the available languages, and press it to confirm your choice.


Setting Podcast Origin:

- Highlight Podcast Origin with the Select Dial and press to open the options.
- Turn the Select Dial to scroll through the available countries, and press it to confirm your choice.

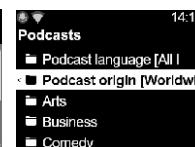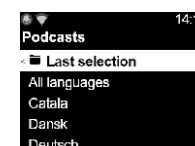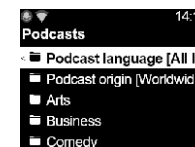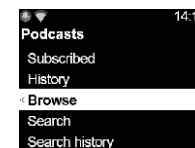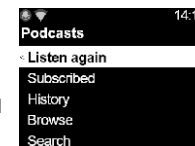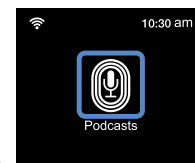

3. Selecting Podcast Category

1. Once your filters are set, highlight a category using the Select Dial and press to confirm.
2. If additional subcategories are available, navigate through them using the Select Dial and press to confirm.
3. To return to a previous menu at any time, press the Back button.

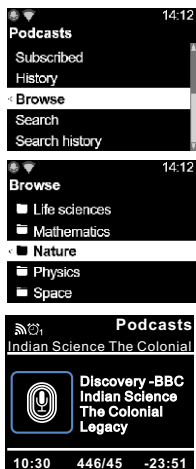

Playback controls

• Pause and Resume:

- Press the Play/Pause button to pause or resume a playing podcast.

• Fast Forward and Rewind:


- Hold the **⏮️⏭️** button to activate playback controls.

Hold the **⏮️⏭️** button to adjust the playback position to resume playback.

8 | DAB radio [UK-EU Only]

1. Switch to DAB radio mode

Press the Mode button to open the Main Menu. From here, scroll and choose new mode to select. To navigate, rotate the dial to scroll through options, or repeatedly press the mode button, and press the Select dial to enter mode.

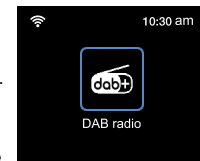





2. Scanning for DAB radio stations

- If you haven't scanned for DAB stations yet or need to rescan, highlight DAB full scan using the Select Dial and press it to begin.

- The radio will scan for available stations.


Notes:

- Scanning will delete your existing DAB radio favourites.
- Ensure the antenna is fully extended and positioned correctly for the best reception.
- If you cannot receive a station you should receive, adjust the antenna and scan again, or use Internet Radio Mode as an alternative method to tune in.

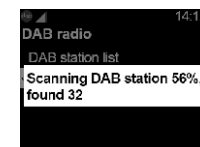

Selecting a station

- Highlight DAB Station List using the Select Dial and press to open.
- Scroll through the station list using the Select Dial
- Highlight the station you want and press the Select Dial to tune in.
- To return to the station list, turn the Select Dial



9 | FM radio

1. Switch to FM radio mode

Press the Mode button to open the Main Menu. From here, scroll and choose new mode to select. To navigate, rotate the dial to scroll through options, or repeatedly press the mode button, and press the Select dial to enter mode.

2. Scanning for FM radio stations

- If you have yet to scan for FM stations or need to rescan, highlight FM full scan using the Select Dial and press it to begin.

- The radio will scan for available stations.

Notes:



- Scanning will delete your existing FM radio favourites.
- Ensure the antenna is fully extended and positioned correctly for the best reception.
- If you cannot receive a station you should receive, adjust the antenna and scan again, or use Internet Radio Mode as an alternative method to tune in.

Selecting a station

- Highlight FM Station List using the Select Dial and press.
- Scroll through the station list using the Select Dial.
- Highlight the station you want and press the Select Dial.
- To return to the station list, turn the Select Dial

Manual FM tuning

- To manually tune the FM radio frequency, press and hold the **▶▶/◀◀** button to do Auto Scan.

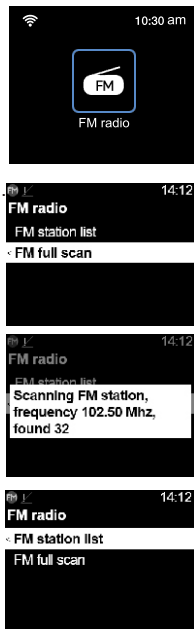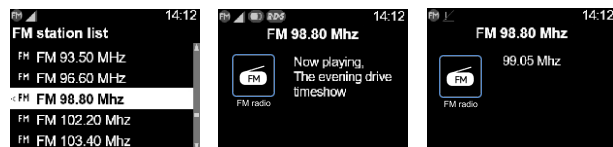




10 | Bluetooth

1. Switch to Bluetooth mode

Press the Mode button to open the Main Menu. From here, scroll and choose new mode to select. To navigate, rotate the dial to scroll through options, or repeatedly press the mode button, and press the Select dial to enter mode.

2. Pair your Bluetooth device

- Open your phone, tablet or other devices Bluetooth settings.
- Select IR1S to pair with the radio.
- Once connected your device name will appear on screen.

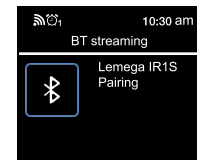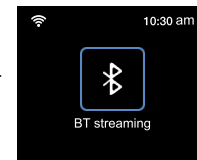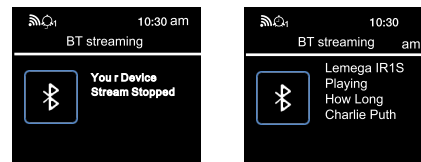

11 | Radio Favourites

Using Favourites on Your IR1S

Your IR1S allows you to store Internet, DAB, and FM radio stations in a single list of favourites.

NOTE – Podcast shows and episodes cannot be saved as favourites.


- You can save up to 150 stations, providing a wide variety of stations from around the globe.
- Heard a station while abroad? Use Internet Radio Mode to search for it and save it to your favourites for quick access.

You can save stations to your favourites using the 1,2,3+ Buttons :

1. Saving Favourites

Using Favourite buttons 1,2,3+ :

- Hold one of the Favourite buttons on the front of the radio for a few seconds.

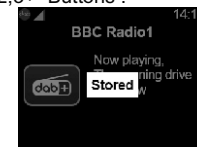

11 | Radio Favourites

2. Recalling favourites

Access your saved stations using the
Favourite 3+ Buttons

Using Favourite Buttons 1,2,3+:

- Press one of the Favourite buttons to quickly tune into the saved station.

Using the Favourites List:

- Press the Favourite (Add) button 3+ to open the list.
- Use the Select Dial to scroll through your favourites and press the Select Dial to tune in.

3. Deleting a favourite

- Whilst inside the Favourite list view hold the Back button for a few seconds to Edit. You can change the saved station sequence or delete stations from the favourites list.


12 | Alarms & Timers

Choose from either Alarms, Sleep Timer or Kitchen Timer functions.

The IR1S can set two separate alarms. In the Alarm menu, choose Alarm 1 or Alarm 2, then set time, sound type (buzzer or radio), and repeat settings (daily, once, weekdays, weekends)."

1. Alarms

1. Select Alarm 1 or 2 by turning the Select Dial
2. Turn the alarm on by highlighting "Turn on" with the Select Dial and pressing to open the chosen alarm settings.
- You can turn off an enabled Alarm off by selecting "Turn off" with the Select Dial.

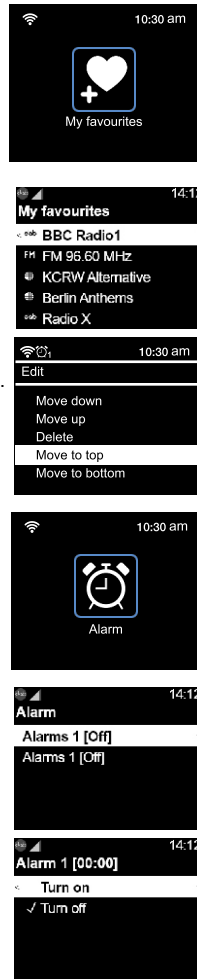

3. Set the alarm settings.

- From here you define the alarm behaviour. You can customise the following options using the Select Dial.

- Time (Alarm time - 12H/24H Clock)
- Sound (Choose either a Favourite station or Tone)
- Repeat (Choose which days for the alarm to repeat or one time only)
- Alarm volume (Set the alarm level)
- Alarm duration (How long the alarm plays for)

If you change any of the above options your alarm settings will be updated automatically.

4. To snooze an alarm press the Select Dial
5. To cancel a snoozed alarm Hold the Select Dial
6. To stop an alarm press any other key.

1. Sleep Timer


The SLEEP timer can be set to automatically power off the IR1S in any mode after 15 to 120 minutes.

Start a sleep timer

- Turn the Select Dial to highlight one of the predefined sleep timer durations and press the Select Dial to start.
- When a sleep timer is active the sleep timer moon icon will appear at the top of the screen.

Turn off or change active sleep timer

- Open the sleep timer settings again by pressing the Mode button then turn the Select Dial and press the Select Dial to start.
- Press the Select Dial to confirm you want to make a change.
- You can now highlight any of the Time durations or "Turn Off" by turning the Select Dial and pressing to confirm.

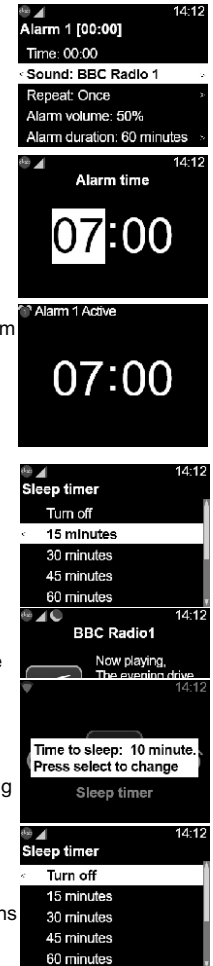


12 | Alarms & Timers

1. Timer

The TIMER function allows you to set a countdown, such as for cooking, and sounds an alarm when the selected time has elapsed. The timer is divided into Hours, Minutes and Seconds.





1. Adjust the value of Hours by turning the Select Dial and pressing back button to jump to Minutes.
 2. Adjust the value of Minutes by turning the Select Dial and pressing back button to jump to Seconds.
 3. Adjust the value of seconds by turning the Select Dial. To start the timer press the Select Dial
- When the Kitchen timer has activated press the Select Dial to stop.
 - You can cancel a kitchen timer by pressing Play/Pause button.

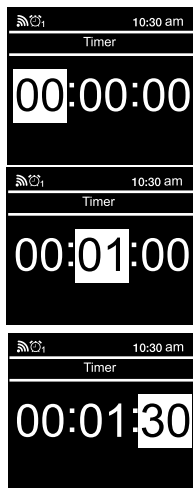

13 | Audio EQ's

1. Open the Configuration menu

- Whilst in any Now playing view press the Menu button to open the configuration menu.
- Turn the Select Dial to highlight the "EQ: []" and press to open.
- Turn the Select Dial to highlight one of the EQ you prefer to maximise your listening experience. Press the Select Dial to enable.
- You can also customize the EQ setting via Advance menu to achieve your favorite sound.

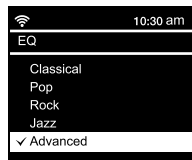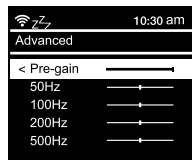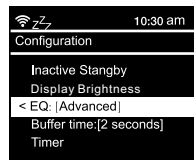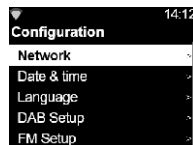

14 | Display brightness

Adjust display brightness

- Press the Menu button from any Now playing view.
- Turn the Select Dial to highlight Display brightness and press to open.

1. Dim brightness?:

- Yes: The display will reduce the brightness after a few seconds.
- No: The display does not dim.



2. Brightness levels:

- Bright: Highest Level.
- Dim Level: Lowest Level
- Standby: Standby mode Level

- When setting a brightness level turn the Select Dial and press to confirm.

• In standby



- To adjust brightness in Standby turn the Select Dial
- Turn counter-clockwise to increase the brightness Level.
- Turn clockwise to adjust the Dim level.



15 | System configuration

1. Press the Menu button from any Now playing view.

- **Network:** Change or reconnect to a Wi-Fi network as well as more advanced settings for custom Wi-Fi setups.
- **Date & Time:** Set the date, time, and daylight savings preferences.
- **Language:** Choose your preferred user interface language.
- **DAB Setup:** Perform a DAB station scan.
- **FM Setup:** Perform an FM station scan.
- **Local Radio:** Customise preferences for internet radio stations.
- **Timer:** Configure the timer duration and alert volume.

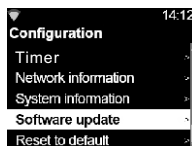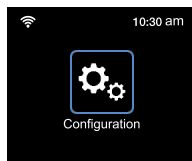

2. You can also:

- Check the device status.
- Upgrade the radio
 - Upgrades are available whilst connected to Wi-Fi only. You should receive a message on the screen when an update is available, alternatively select "Software Update" from this menu.
- Reset the radio to factory settings.

16 | Tips & troubleshooting

Tips & troubleshooting on using your IR1S

1. Discover new stations.

Dive into a world of genres and stations in Internet Radio mode to uncover your next favourite tracks.

2. Scan for DAB stations.

Stay up-to-date! Open the DAB source menu and select DAB Scan All.

3. Can't find your station on DAB or FM?

No problem! Use the Internet Radio Search to track it down and save it for easy access using the Favourite buttons.

4. Automatic scanning for DAB or FM stations.

Each time you run an Automatic scan for DAB or FM stations your radio favourites for that mode will be removed. This is to prevent duplication errors whilst scanning. Please perform any automatic scan with the antenna fully extended and in a location with good reception to ensure all stations are discovered. Once the scan is complete add the stations again to Favourites.

5. No sound is coming from the speaker.

- Ensure the volume is turned up to an audible level.
- For DAB and FM radio stations, check the signal strength indicator—poor signal can result in no sound.
- Switch to another station or source (e.g., Bluetooth) to determine if the issue is with the current station.

6. The radio won't connect to Wi-Fi or drops connection.

- Ensure the Wi-Fi network is active and the signal is strong near the radio.
- Restart your router and the radio, then reconnect to the network.
- Confirm the radio is using the correct Wi-Fi password.
- Check if the radio's software/firmware is up-to-date.
- This radio supports 2.4Ghz, please ensure your router is configured for 2.4Ghz, not hidden and broadcasting a valid SSID.

7. Bluetooth won't connect or keeps disconnecting.

Ensure Bluetooth is enabled on your device and the radio is in pairing mode. Remove previously paired devices from the radio or your device's Bluetooth settings and reconnect.

Restart both the radio and your device before reattempting connection.

17 | Safety Instruction


Please store this instruction manual for future reference.

- Do not use this product near water or moisture.
- Clean only with a dry cloth.
- Unplug this product from the wall outlet before cleaning.
- Place the unit on a solid surface.
- Do not put it in a closed bookcase or a cabinet that may keep air from flowing through its ventilation openings.
- Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs and the point where they exit from the product.
- Servicing is required when the product has been damaged. Do not attempt to service this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards.
- Please contact the manufacturer to be referred to an authorized service center near you.
- To prevent risk of fire or electric shock, avoid over loading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
- Do not let objects or liquids enter the product.
- Use proper power sources. Plug the product into a proper power source, as described in the operating instructions or as marked on the product.



1 | Im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang enthalten ist Ihr IR1S in der von Ihnen gewählten Farbe.




IR1S radio



Owner's Manual



Power Adapter



Power Cable

2 | Lernen Sie Ihr IR1S kennen

Das IR1S ist ein Internetradio mit WLAN-, DAB+, FM- und Bluetooth-Funktionen. Mit klarem Klang und zuverlässigem Empfang bietet das IR1S Zugang zu einer Vielzahl lokaler und internationaler Radiosender und Podcasts. Dank seiner WLAN-Konnektivität können Sie auch Tausende von Internetradiosendern und On-Demand-Sendungen aus aller Welt entdecken. Bevor Sie beginnen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen, damit Sie Ihre erste Hörsession optimal nutzen können.

3 | Anschließen Ihres IR1S

3.1 Positionieren Sie das Funkgerät.

Stellen Sie Ihr IR1S-Radio an dem Ort auf, an dem Sie es verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass der Standort über ein starkes und stabiles WLAN-Signal verfügt, um ein reibungsloses Internetradio-Streaming zu gewährleisten. Achten Sie außerdem darauf, dass die Teleskopantenne vollständig ausgefahren werden kann, damit DAB+- und FM-Radiosignale klar empfangen werden können – dies ist besonders in Gebieten mit schwächerer Signalstärke wichtig.

3.2 Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Stecken Sie das Gleichstromnetzteil in eine Steckdose. Wenn Ihre Steckdose einen Schalter hat, stellen Sie sicher, dass dieser eingeschaltet ist.


3.3 Anschließen des Gleichstromadapters an das Radio

Stecken Sie das USB-C-Kabel in den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des IR1S.

3.4 Ausfahren und Einstellen der Antenne (für DAB/FM)

Wenn Sie DAB- oder FM-Radiosender hören möchten, fahren Sie die Antenne vollständig aus. Passen Sie ihre Länge und ihren Winkel nach Bedarf an, um die Empfangsqualität zu verbessern, insbesondere in Gebieten mit schwacher Signalstärke.

4 | Bedienelemente, Anschlüsse und Display

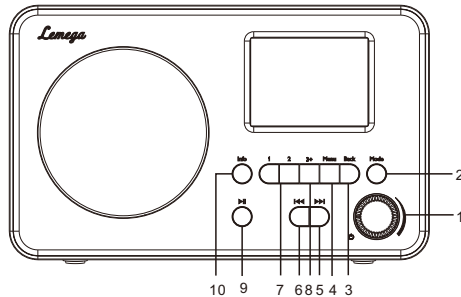


1. Select Dial	6. TUNE- / ⏮
2. Mode	7. PRESET 1 / 2
3. Back	8. PRESET 3+
4. Menu	9. Play/Pause / ⏸
5. TUNE+ / ⏭	10. INFO

1. Wählen Sie „Wählen“: Ein-/Aus-Taste/Auswahl-/Lautstärke-/Stumm-/Schlummertaste:
 - 1.1. Ein-/Ausschalten/Standby : Zum Einschalten drücken; Radio ein: Zum Ausschalten gedrückt halten (Batteriebetrieb) Zum Aufrufen des Standby-Modus gedrückt halten (Netzbetrieb). Zum Deaktivieren der Alarmfunktion gedrückt halten.
 - 1.2. Lautstärke: Beliebiger Modus, drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern Aktuelle Wiedergabeanzeige: (Radiomodi) Drücken, um stummzuschalten
 - 1.3. AUSWÄHLEN: Aktuelle Wiedergabe anzeigen: Umschalten: Aktuelle Modus-Senderliste
Menüs und Listen:
Drücken: Auswählen
Drehen: Durch Einträge scrollen
 - 1.4. SCHLUMMERFUNKTION: Halten Sie den Auswahlknopf gedrückt, um die Schlummerfunktion zu aktivieren [9 Minuten].
2. Modus: Drücken Sie diese Taste, um die Quelle zu wechseln.

3. Zurück: Drücken Sie diese Taste, um eine Ebene zurückzugehen.
4. Menü: Drücken Sie „Menü“, um das Konfigurationsmenü aufzurufen.
5. ⏭ / Tune+: Radio ein, drücken, um den nächsten Sender zu suchen, drücken und halten, um die Sender automatisch zu suchen. Im Bluetooth-Modus wechselt das Gerät zum nächsten Titel.
6. ⏮ / Tune-: Radio ein, drücken, um vorherige Sender zu suchen, drücken und halten, um Sender automatisch zu suchen. Im Bluetooth-Modus wechselt das Gerät zum vorherigen Titel.
7. Favoriten-Taste 1/2/3+:
Aktuelle Wiedergabe anzeigen: Halten: Sender zu Favoriten hinzufügen
Drücken: Favoriten laden Jeder andere Modus Drücken: Favoriten abrufen:
8. Favoriten-Taste 3+: DAB/FM oder Internetradio: Gedrückt halten: Sender zu den Favoriten hinzufügen Drücken: Favoritenliste öffnen
9. ⏸ : DAB/FM oder Internetradio: Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe/Pause auszuwählen.
10. Info: Zeigt weitere Informationen zum aktuellen Sender oder Titel an.
Halten: Vollbild, falls unterstützt.

Anschlüsse auf der Rückseite

Wie unten gezeigt, verfügt das Gerät über Anschlüsse [von links nach rechts] für Folgendes:

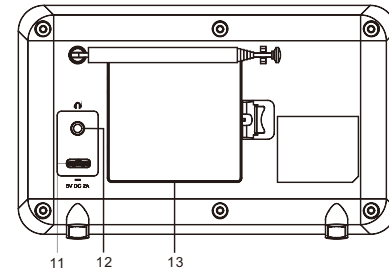

11. DC-Eingang (USB-C) – Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Netzkabel an, um das Radio über das Stromnetz mit Strom zu versorgen.
12. Kopfhörerbuchse (3,5 mm) – Schließen Sie Standard-Kopfhörer oder Ohrhörer mit einer 3,5-mm-Audiobuchse an, um privat Musik zu hören.
13. Batteriefach – Legen Sie AA-Batterien in das Fach ein, um das Gerät ohne Netzstrom zu betreiben.

5 | Einschalten und mit WLAN verbinden

1. Radio einschalten

Um das Radio einzuschalten, schließen Sie den mitgelieferten Gleichstromadapter an den Eingang auf der Rückseite an und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus – drücken Sie die Taste „Select/On“, um das Radio einzuschalten.



2. Wählen Sie Ihre Sprache

- Drehen Sie das Auswahlrädchen, um Ihre bevorzugte Sprache zu markieren.
- Drücken Sie das Auswahlrädchen, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



3. Zeitzone einstellen

- Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, damit die Uhr über WLAN korrekt aktualisiert wird.



3.1 Drehen Sie den Auswahlknopf, um Ihre Region zu markieren, und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

3.2 Markieren Sie anschließend Ihre Stadt und drücken Sie den Auswahlknopf zur Bestätigung.



4. Netzwerk konfigurieren


- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, markieren Sie „Ja“ mit dem Auswahlrädchen, um ein WLAN-Netzwerk einzurichten.
- Um die WLAN-Einrichtung zu überspringen, markieren Sie „Nein“ und drücken Sie zur Bestätigung das Auswahlrädchen. Sie können das WLAN jederzeit später im Menü „Systemeinstellungen“ einrichten.
- Drücken Sie den Auswahlknopf, um fortzufahren.

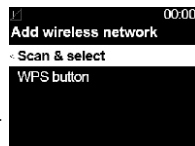

5. Wählen Sie eine Verbindungsmethode:

Option 1: Suchen und auswählen
Das Radio sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.


1. Markieren Sie Ihr Netzwerk mit dem Auswahlknopf und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

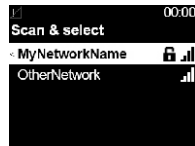

2. Verwenden Sie das Auswahlrädchen, um Ihr WLAN-Passwort einzugeben:


- Drehen Sie das Einstellrädchen, um Zeichen auszuwählen, und drücken Sie das Auswahlrädchen, um jedes Zeichen zu bestätigen.

- Um ein Zeichen zu löschen, markieren Sie das Löschesymbol und drücken Sie die Auswahlstaste.
Sobald Sie Ihr Passwort eingegeben haben, markieren Sie das Symbol „✓“ OK und drücken Sie zur Bestätigung die Auswahlstaste.

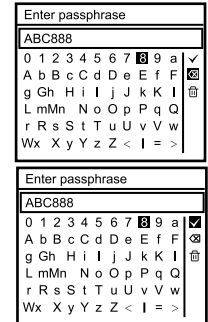

Option 2: WPS-Kopplung

- Markieren Sie WPS mit dem Auswahlrädchen und drücken Sie zur Bestätigung.
- Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Das Funkgerät sollte sich automatisch verbinden.
- Wenn die WPS-Kopplung fehlschlägt, versuchen Sie es erneut oder geben Sie Ihr Passwort über die Methode „Scannen und Auswählen“ ein.

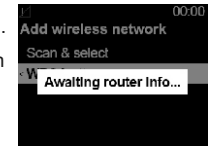

4. Wählen Sie Ihre Region und Ihr Land aus.

- Sobald Sie mit dem WLAN verbunden sind, legen Sie Ihre Region und Ihr Land fest:
- 1 Markieren Sie Ihre Region mit dem Auswahlrädchen und drücken Sie zur Bestätigung.
 - 2 Wiederholen Sie den Vorgang, um Ihr Land auszuwählen.

- Diese Einstellungen helfen dabei, die Liste der Internetradiosender an Ihren Standort anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter: Abschnitt 6 – Internetradio.




5. WLAN-Verbindung bestätigen

- Ihr Radio ist jetzt mit dem WLAN verbunden.
- Um verschiedene Modi zu erkunden, drücken Sie wiederholt die Modus-Taste, bis der gewünschte Modus hervorgehoben ist. Drücken Sie dann zur Bestätigung auf den Auswahlknopf.
- Probieren Sie doch einmal einen der Quellenmodi aus. Wählen Sie zwischen Internetradio, Podcasts, DAB und FM und wechseln Sie mit der Modus-Taste zwischen den Modi.

6 | Internetradio

1. Zum Internetradio-Modus wechseln

Drücken Sie die Modus-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Scrollen Sie hier und wählen Sie den neuen Modus aus. Um zu navigieren, drehen Sie das Einstellrad, um durch die Optionen zu scrollen, oder drücken Sie wiederholt die Modus-Taste und drücken Sie dann das Auswahlrad, um den Modus aufzurufen.

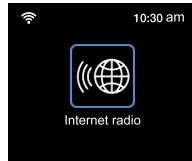

2. Nutzung des Internetradio-Portals

- Der IR1S bietet Zugang zu über 30.000 Sendern und über 4000 Podcasts.
- Wenn Sie einen Sender oder Podcast über die Suche im Radio nicht finden können, können Sie dessen Aufnahme in das Portal beantragen, indem Sie die Website unseres Portal-Anbieters unter www.skytune.net aufrufen oder sich an unser Support-Team unter info@lemegaaudio.com wenden.

Internetradiosender entdecken:


- Markieren Sie „Durchsuchen“ mit dem Auswahlrad und drücken Sie dann auf das Rad, um das Portal zu öffnen.
- Navigieren Sie durch die folgenden Stationsfilter:
 - Lokaler Radiosender
 - Globe beliebteste
 - Globe alle
 - Globe nach Genre
 - Globe nach Region
- Verwenden Sie diese Filter, um Sender nach Beliebtheit, Genre oder Region zu entdecken.
- Drehen Sie das Auswahlrad, um durch die Kategorien zu blättern, und drücken Sie es zur Bestätigung.
- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste.



3. Suche nach Stationen




Suche starten:

- Öffnen Sie das Internetradio-Menü, indem Sie die Modus-Taste drücken, bis „Internetradio“ markiert ist, und drücken Sie dann den Auswahlknopf, um zu bestätigen.
- Suche markieren und die Auswahl Taste drücken
- Wählen Sie eine Suchmethode aus
 - Enthält:
Findet Sender, deren Name den eingegebenen Text enthält, unabhängig davon, an welcher Stelle im Namen dieser Text vorkommt.
 - Beginnt mit:
Zeigt Sender an, die mit Ihrer Eingabe beginnen.
 - Endet mit:
Zeigt Sender an, die mit Ihrer Eingabe enden.
 - Suchverlauf:
Greifen Sie auf zuvor gesuchte Sender zu.

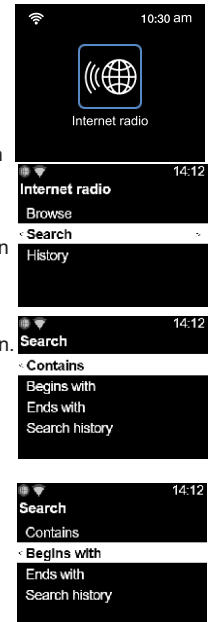

Verwendung der Such-Tastatur:

- Blättern Sie mit dem Auswahlrad durch das Alphabet und drücken Sie zur Bestätigung jedes Zeichens.
 - Um ein Zeichen zu löschen, markieren Sie das Löschesymbol und drücken Sie die Auswahl Taste.
 - Zum Abbrechen markieren Sie das Symbol „Abbrechen“ und drücken Sie die Auswahl Taste.
- Wenn Sie fertig sind, markieren Sie das OK-Symbol und drücken Sie die Auswahl Taste, um die Suche zu starten.

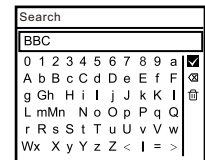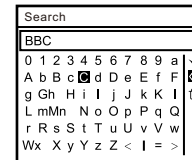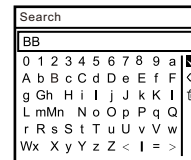

3. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, markieren Sie den gewünschten Sender und drücken Sie den Auswahlknopf, um ihn einzustellen.

Das Radio beginnt mit der Übertragung.

- Um zu den Suchergebnissen zurückzukehren, drehen Sie den Auswahlknopf.

Wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden, drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

4. Suchverlauf




Schneller Zugriff auf zuvor gesuchte Sender:

1. Navigieren Sie zum Internetradio-Modus, indem Sie die Modus-Taste drücken, bis „Internetradio“ hervorgehoben ist.
 2. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Auswahlknopf.
- Markieren Sie „Suchen“ und drücken Sie auf den Auswahlknopf.
 - Wählen Sie „Suchverlauf“, um frühere Suchanfragen anzuzeigen.
 - Markieren Sie eine vorherige Suche mit dem Auswahlrad und drücken Sie es, um sie zu wiederholen.

5. Internetradio-Verlauf

Zuletzt gespielte Sender suchen:

- Wechseln Sie in den Internetradio-Modus, indem Sie die Modus-Taste drücken, bis „Internetradio“ markiert ist, und drücken Sie dann die Taste.
- Markieren Sie „Verlauf“ mit dem Auswahlrad und drücken Sie darauf, um Ihren Hörverlauf anzuzeigen.

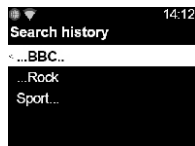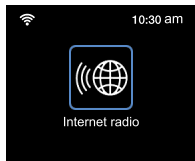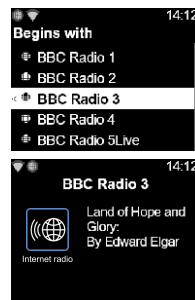

7 | Podcasts

1. Zum Podcast-Modus wechseln
Drücken Sie die Modus-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Scrollen Sie hier und wählen Sie den neuen Modus aus. Um zu navigieren, drehen Sie das Einstellrad, um durch die Optionen zu scrollen, oder drücken Sie wiederholt die Modus-Taste und drücken Sie dann das Auswahlrad, um den Modus aufzurufen.

2. Podcast-Leitfaden

1. Über Podcasts

- Im Podcast-Modus können Sie Podcasts aus aller Welt entdecken und suchen und auf Ihre gespeicherten Episoden unter „Erneut anhören“ oder „Abonnierte Kanäle“ zugreifen.

2. Podcasts durchsuchen

1. Markieren Sie „Durchsuchen“ mit dem Auswahlrad und drücken Sie es, um es zu öffnen.
2. Filtern Sie nach Podcast-Sprache und Podcast-Herkunft, um Ihre Suche zu verfeinern.






- Podcast-Sprache • Podcast-Herkunft

Podcast-Sprache einstellen:

- Markieren Sie „Podcast-Sprache“ mit dem Auswahlrad und drücken Sie, um die Optionen zu öffnen.
- Drehen Sie das Auswahlrad, um durch die verfügbaren Sprachen zu scrollen, und drücken Sie es, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Einstellung „Podcast-Herkunft“:

- Markieren Sie „Podcast-Herkunft“ mit dem Auswahlrad und drücken Sie es, um die Optionen zu öffnen.
- Drehen Sie das Auswahlrad, um durch die verfügbaren Länder zu scrollen, und drücken Sie es, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

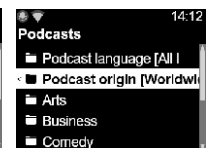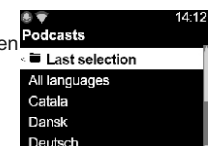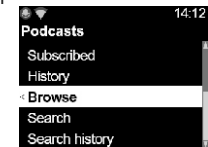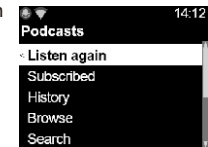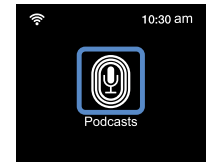


3. Podcast-Kategorie auswählen

1. Sobald Sie Ihre Filter eingestellt haben, markieren Sie eine Kategorie mit dem Auswahlrad und drücken Sie zur Bestätigung.
2. Wenn weitere Unterkategorien verfügbar sind, navigieren Sie mit dem Auswahlrad durch diese und drücken Sie zur Bestätigung.
3. Um jederzeit zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste.

Wiedergabesteuerung

- Pause und Fortsetzen:
 - Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste, um einen Podcast anzuhalten oder fortzusetzen.
- Schnellvorlauf und Rücklauf:
 - Halten Sie die Taste ◀◀◀▶▶▶ gedrückt, um die Wiedergabesteuerung zu aktivieren.
 - Halten Sie die Taste ◀◀◀▶▶▶ gedrückt, um die Wiedergabeposition anzupassen und die Wiedergabe fortzusetzen.

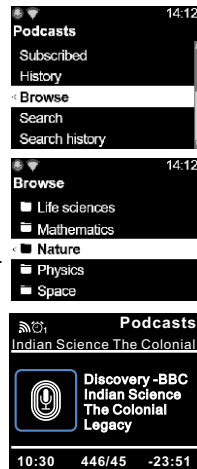

8 | DAB-Radio [Nur Großbritannien und EU]

1. Zum DAB-Radiomodus wechseln

Drücken Sie die Modus-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Scrollen Sie hier und wählen Sie den neuen Modus aus. Um zu navigieren, drehen Sie das Einstellrad, um durch die Optionen zu scrollen, oder drücken Sie wiederholt die Modus-Taste und drücken Sie dann das Auswahlrad, um den Modus aufzurufen.

2. Suche nach DAB-Radiosendern

- Wenn Sie noch keine Suche nach DAB-Sendern durchgeführt haben oder eine erneute Suche durchführen müssen, markieren Sie mit dem Drehknopf „Select Dial“ die Option „DAB full scan“ (Vollständige DAB-Suche) und drücken Sie den Knopf, um die Suche zu starten.


- Das Radio sucht nach verfügbaren Sendern.

Hinweise:

- Durch das Scannen werden Ihre bestehenden DAB-Radio-Favoriten gelöscht.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgefahren und korrekt positioniert ist, um den besten Empfang zu gewährleisten.
- Wenn Sie einen Sender nicht empfangen können, den Sie eigentlich empfangen sollten, richten Sie die Antenne neu aus und suchen Sie erneut, oder verwenden Sie alternativ den Internetradio-Modus, um den Sender einzustellen.

Auswahl eines Senders

- Markieren Sie die DAB-Senderliste mit dem Auswahlrad und drücken Sie zum Öffnen.
- Blättern Sie mit dem Auswahlrad durch die Senderliste
- Markieren Sie den gewünschten Sender und drücken Sie das Auswahlrad, um ihn einzustellen.
- Um zur Senderliste zurückzukehren, drehen Sie das Auswahlrad.

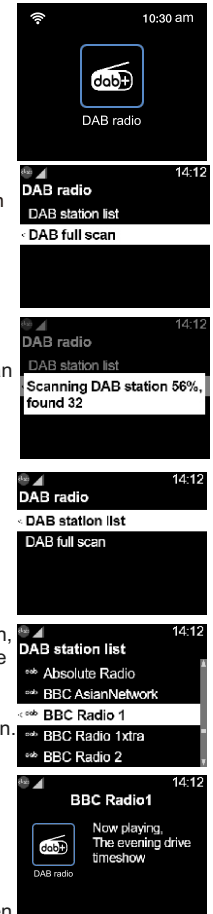

9 | FM-Radio

1. Zum FM-Radio-Modus wechseln

Drücken Sie die Modus-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Scrollen Sie hier und wählen Sie den neuen Modus aus. Um zu navigieren, drehen Sie das Einstellrad, um durch die Optionen zu scrollen, oder drücken Sie wiederholt die Modus-Taste und drücken Sie dann das Auswahlrad, um den Modus aufzurufen.

2. Suchen nach FM-Radiosendern

- Wenn Sie noch nicht nach FM-Sendern gesucht haben oder eine erneute Suche durchführen müssen, markieren Sie mit dem Drehknopf „Select Dial“ die Option „FM full scan“
- (Vollständige FM-Suche) und drücken Sie den Knopf, um die Suche zu starten.
Das Radio sucht nach verfügbaren Sendern.

Hinweise:


- Durch das Scannen werden Ihre bestehenden FM-Radio-Favoriten gelöscht.
- Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgefahren und richtig positioniert ist, um den besten Empfang zu gewährleisten.
- Wenn Sie einen Sender, den Sie empfangen sollten, nicht empfangen können, stellen Sie die Antenne neu ein und scannen Sie erneut oder verwenden Sie den Internetradio-Modus als alternative Methode zum Einstellen.

Auswählen eines Senders

- Markieren Sie die FM-Senderliste mit dem Auswahlrad und drücken Sie es.
- Blättern Sie mit dem Auswahlrad durch die Senderliste.
- Markieren Sie den gewünschten Sender und drücken Sie das Auswahlrad.
- Um zur Senderliste zurückzukehren, drehen Sie das Auswahlrad.

Manuelle FM-Sendersuche

- Um die FM-Radiofrequenz manuell einzustellen, halten Sie die Taste **►►/◄◄** Manuelle FM-Sendersuche gedrückt.

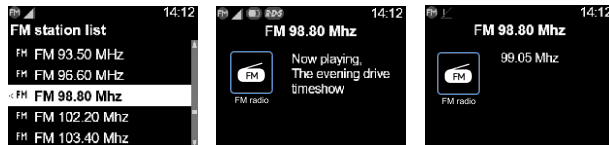



10 | Bluetooth

1. In den Bluetooth-Modus wechseln

Drücken Sie die Modus-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen. Scrollen Sie hier und wählen Sie den neuen Modus aus. Um zu navigieren, drehen Sie das Einstellrad, um durch die Optionen zu scrollen, oder drücken Sie wiederholt die Modus-Taste und drücken Sie dann das Auswahlrad, um den Modus aufzurufen.

2. Koppeln Sie Ihr Bluetooth-Gerät

- Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones, Tablets oder anderen Geräts.
- Wählen Sie IR1S aus, um es mit dem Radio zu koppeln.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Name Ihres Geräts auf dem Bildschirm angezeigt.

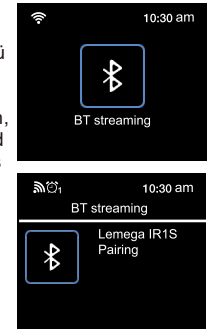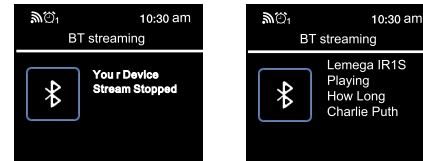

11 | Radio-Favoriten

Verwendung der Favoriten auf Ihrem IR1S

Mit Ihrem IR1S können Sie Internet-, DAB- und UKW-Radiosender in einer einzigen Favoritenliste speichern. HINWEIS – Podcast-Sendungen und -Episoden können nicht als Favoriten gespeichert werden.


- Sie können bis zu 150 Sender speichern und so eine große Auswahl an Sendern aus aller Welt nutzen.
- Haben Sie im Ausland einen Sender gehört? Suchen Sie ihn im Internetradio-Modus und speichern Sie ihn in Ihren Favoriten, um schnell darauf zugreifen zu können.

Mit den Tasten 1, 2, 3+ können Sie Sender in Ihren Favoriten speichern:

1. Favoriten speichern

Verwendung der Favoritentasten 1, 2, 3+:

- Halten Sie eine der Favoritentasten an der Vorderseite des Radios einige Sekunden lang gedrückt.

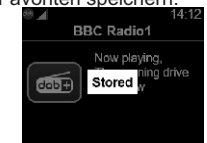

11 | Radio-Favoriten

2. Favoriten abrufen

Greifen Sie mit den Tasten „Favorite 3+“ auf Ihre gespeicherten Sender zu.

Verwendung der Favoritentasten 1, 2, 3+:



- Drücken Sie eine der Favoritentasten, um schnell den gespeicherten Sender einzustellen.

Verwendung der Favoritenliste:

- Drücken Sie die Favoritentaste (Hinzufügen) 3+, um die Liste zu öffnen.
- Verwenden Sie den Auswahlknopf, um durch Ihre Favoriten zu scrollen, und drücken Sie den Auswahlknopf, um den Sender einzustellen.

3. Löschen eines Favoriten

- Halten Sie in der Favoritenliste die Zurück-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Liste zu bearbeiten. Sie können die Reihenfolge der gespeicherten Sender ändern oder Sender aus der Favoritenliste löschen.

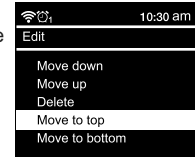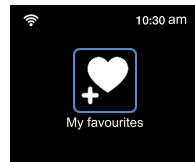




12 | Alarmer und Timer

Wählen Sie zwischen den Funktionen „Alarm“, „Sleep-Timer“ oder „Küchentimer“.

Der IRIS kann zwei separate Alarmer einstellen. Wählen Sie im Menü „Alarm“ die Option „Alarm 1“ oder „Alarm 2“ und stellen Sie dann die Uhrzeit, die Art des Signaltons (Summer oder Radio) und die Wiederholungseinstellungen (täglich, einmalig, wochentags, am Wochenende) ein.

1. Alarmer.

1. Wählen Sie Alarm 1 oder 2, indem Sie den Auswahlknopf drehen.
2. Schalten Sie den Alarm ein, indem Sie „Turn on“ (Einschalten) mit dem Auswahlknopf markieren und drücken, um die ausgewählten Alarmeinstellungen zu öffnen. Sie können einen aktivierten Alarm ausschalten, indem Sie „Turn off“ (Ausschalten) mit dem Auswahlknopf auswählen.

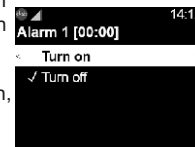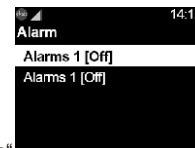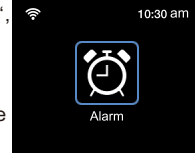

3. Stellen Sie die Alarmeinstellungen ein.

- Hier legen Sie das Verhalten des Alarms fest. Mit dem Drehknopf können Sie die folgenden Optionen anpassen.

- Zeit (Alarmzeit – 12-Stunden-/24-Stunden-Anzeige)
- Ton (Wählen Sie entweder einen Lieblingssender oder einen Ton)

- Wiederholen (Wählen Sie aus, an welchen Tagen der Alarm wiederholt werden soll oder nur einmal)
- Alarmlautstärke (Stellen Sie die Alarmlautstärke ein)

- Alarmdauer (Wie lange der Alarm ertönt)

Wenn Sie eine der oben genannten Optionen ändern, werden Ihre Alarmeinstellungen automatisch aktualisiert.

4. Um einen Alarm zu snoozen, drücken Sie den Auswahlknopf.

5. Um einen gesnoozten Alarm abubrechen, halten Sie den Auswahlknopf gedrückt

6. Um einen Alarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige andere Taste.

1. Sleep-Timer







Der SLEEP-Timer kann so eingestellt werden, dass sich der IRIS in jedem Modus nach 15 bis 120 Minuten automatisch ausschaltet.

Sleep-Timer starten

- Drehen Sie den Auswahlknopf, um eine der voreingestellten Sleep-Timer-Dauer zu markieren, und drücken Sie den Auswahlknopf, um zu starten.
- Wenn ein Sleep-Timer aktiv ist, wird oben auf dem Bildschirm das Sleep-Timer-Mond-Symbol angezeigt.

Aktiven Sleep-Timer ausschalten oder ändern

- Öffnen Sie die Sleep-Timer-Einstellungen erneut, indem Sie die Modus-Taste drücken, drehen Sie dann den Auswahlknopf und drücken Sie den Auswahlknopf, um zu starten.
- Drücken Sie den Auswahlknopf, um zu bestätigen, dass Sie eine Änderung vornehmen möchten.
- Sie können nun eine beliebige Zeitdauer oder „Ausschalten“ markieren, indem Sie den Auswahlknopf drehen und zur Bestätigung drücken.

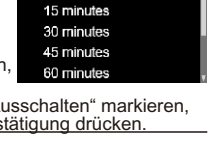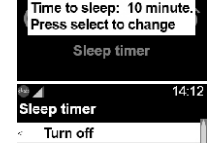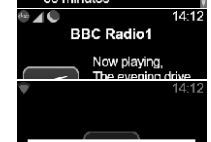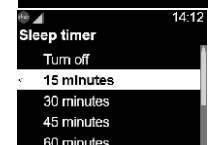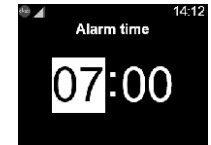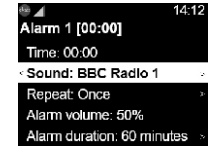


12 | Alarme und Timer

2. Timer

Mit der TIMER-Funktion können Sie einen Countdown einstellen, beispielsweise zum Kochen, und nach Ablauf der gewählten Zeit ertönt ein Alarm.

Der Timer ist in Stunden, Minuten und Sekunden unterteilt.

1. Stellen Sie den Wert für die Stunden ein, indem Sie das Auswahrad drehen und die Zurück-Taste drücken, um zu den Minuten zu springen.
 2. Stellen Sie den Wert für die Minuten ein, indem Sie das Auswahrad drehen und die Zurück-Taste drücken, um zu den Sekunden zu springen.
 3. Stellen Sie den Wert für die Sekunden durch Drehen des Auswahrrads ein. Um den Timer zu starten, drücken Sie das Auswahrad.
- Wenn der Küchentimer aktiviert ist, drücken Sie die Auswahl-taste, um ihn zu stoppen.
 - Sie können einen Küchentimer durch Drücken der Wiedergabe-/Pause-Taste abbrechen.

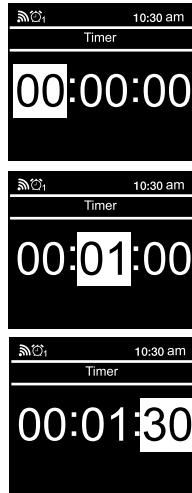





13 | Audio-EQs

1. Öffnen Sie das Konfigurationsmenü

- Drücken Sie in einer beliebigen Wiedergabeansicht die Menütaste, um das Konfigurationsmenü zu öffnen.

Drehen Sie den Auswahlknopf, um „EQ: []“

- zu markieren, und drücken Sie ihn, um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie den Auswahlknopf, um einen der EQs zu markieren, den Sie bevorzugen, um Ihr Hörerlebnis zu maximieren. Drücken Sie den Auswahlknopf, um ihn zu aktivieren.
- Sie können die EQ-Einstellung auch über das Menü „Erweitert“ anpassen, um Ihren Lieblingsklang zu erzielen.

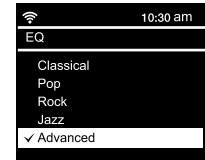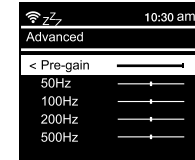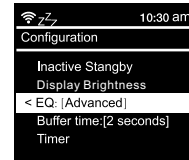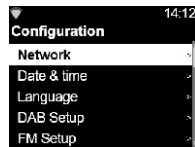

14 | Displayhelligkeit

Displayhelligkeit einstellen




- Drücken Sie in einer beliebigen Wiedergabeansicht
- Drehen Sie den Auswahlknopf, um „
- Displayhelligkeit“ zu markieren, und drücken Sie ihn, um die Option zu öffnen.

1. Helligkeit dimmen?:

- Ja :Die Helligkeit des Displays wird nach einigen Sekunden reduziert.
- Das Display wird nicht gedimmt.

2. Helligkeitsstufen:



- Hell: Höchste Stufe.
- Dunkel: Niedrigste Stufe
- Standby: Standby-Modus
- Zum Einstellen der Helligkeit drehen Sie den Auswahlknopf und drücken Sie zur Bestätigung.
- Im Standby-Modus
 - Um die Helligkeit im Standby-Modus einzustellen, drehen Sie den Auswahlknopf.
 - Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen.
 - Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Dimmstufe einzustellen.

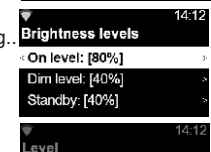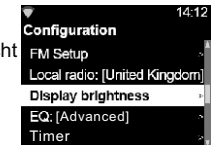

15 | Systemkonfiguration

1. Drücken Sie in einer beliebigen Wiedergabeansicht die Menüaste.

- Netzwerk: Ändern oder erneute Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk sowie erweiterte Einstellungen für benutzerdefinierte WLAN-Konfigurationen.
- Datum und Uhrzeit: Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und die Einstellungen für die Sommerzeit ein.
- Sprache: Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Benutzeroberfläche.
- DAB-Einrichtung: Führen Sie einen DAB-Sendersuchlauf durch.
- FM-Einrichtung: Führen Sie einen FM-Sendersuchlauf durch.
- Lokales Radio: Passen Sie die Einstellungen für Internetradiosender an.
- Timer: Konfigurieren Sie die Timer-Dauer und die Lautstärke des Alarms.

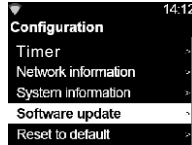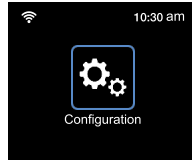

2. Sie können auch:

- Den Gerätestatus überprüfen.
- Das Radio aktualisieren
 - Aktualisierungen sind nur verfügbar, wenn eine WLAN-Verbindung besteht. Sie sollten eine Meldung auf dem Bildschirm erhalten, wenn ein Update verfügbar ist. Alternativ können Sie „Software-Update“ aus diesem Menü auswählen.
- Das Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

16 | Tipps & Fehlerbehebung

Tipps & Fehlerbehebung zur Verwendung Ihres IR1S

1. Entdecken Sie neue Sender.

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Genres und Sender im Internet-Radiomodus, um Ihre nächsten Lieblingssongs zu entdecken.

2. Nach DAB-Sendern suchen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden! Öffnen Sie das DAB-Quellenmenü und wählen Sie „DAB Alle suchen“.

3. Sie finden Ihren Sender nicht über DAB oder UKW?

Kein Problem! Nutzen Sie die Internetradio-Suche, um ihn zu finden, und speichern Sie ihn mit den Favoriten-Tasten, damit Sie ihn jederzeit schnell aufrufen können.

4. Automatischer Suchlauf nach DAB- oder FM-Sendern.

Jedes Mal, wenn Sie einen automatischen Suchlauf nach DAB- oder FM-Sendern durchführen, werden Ihre Radio-Favoriten für diesen Modus gelöscht. Dies dient dazu, Duplikate während des Suchlaufs zu vermeiden.

Bitte führen Sie den automatischen Suchlauf mit vollständig ausgefahrener Antenne und an einem Ort mit gutem Empfang durch, um sicherzustellen, dass alle Sender gefunden werden.

Fügen Sie die Sender nach Abschluss des Suchlaufs erneut zu den Favoriten hinzu.

5. Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein hörbares Niveau eingestellt ist.
- Überprüfen Sie bei DAB- und FM-Radiosendern die Signalstärkeanzeige – ein schlechtes Signal kann zu Tonausfällen führen.
- Wechseln Sie zu einem anderen Sender oder einer anderen Quelle (z. B. Bluetooth), um festzustellen, ob das Problem bei dem aktuellen Sender liegt.

6. Das Radio verbindet sich nicht mit dem WLAN oder verliert die Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk aktiv ist und das Signal in der Nähe des Radios stark ist.
- Starten Sie Ihren Router und das Radio neu und verbinden Sie sich dann erneut mit dem Netzwerk.
- Vergewissern Sie sich, dass das Radio das richtige WLAN-Passwort verwendet.
- Überprüfen Sie, ob die Software/Firmware des Radios auf dem neuesten Stand ist.
- Dieses Radio unterstützt 2,4 GHz. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router für 2,4 GHz konfiguriert ist, nicht versteckt ist und eine gültige SSID sendet.

7. Bluetooth verbindet sich nicht oder trennt die Verbindung immer wieder.

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und sich das Radio im Kopplungsmodus befindet. Entfernen Sie zuvor gekoppelte Geräte aus den Bluetooth-Einstellungen des Radios oder Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung erneut her. Starten Sie sowohl das Radio als auch Ihr Gerät neu, bevor Sie die Verbindung erneut herstellen.

17 | Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit.
- Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker dieses Produkts aus der Steckdose.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste Oberfläche.
- Stellen Sie es nicht in ein geschlossenes Bücherregal oder einen Schrank, der die Luftzirkulation durch die Lüftungsöffnungen behindern könnte.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern. Heizkörper, Öfen oder andere Geräte, die Wärme erzeugen.
- Verhindern Sie, dass das Netzkabel betreten oder eingeklemmt wird, insbesondere an den Steckern und an der Stelle, an der es aus dem Produkt herausgeführt wird.
- Bei Beschädigung des Produkts ist eine Wartung erforderlich. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu warten. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.
- Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, um eine autorisierte Servicestelle in Ihrer Nähe zu finden.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie eine Überlastung von Wandsteckdosen, Verlängerungskabeln oder integrierten Steckdosen vermeiden.
- Lassen Sie keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
- Verwenden Sie geeignete Stromquellen. Schließen Sie das Produkt an eine geeignete Stromquelle an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Produkt angegeben.



FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.