

Product Specifications

Model Name	FS22GA
Width x Depth x Height (mm) (Max.)	715 x 426 x 947
Weight (kg)	6.7

⚠ CAUTION

- This stand is designed exclusively for TVs manufactured by LG Electronics Inc. For compatible TV series, please refer to the below table.
- Using it with other equipment may render it unstable and cause injury.

Precautions before Installation

- The floor stand does not include a power strip. To power the TV and use connected devices with the floor stand, buy and use a power strip of an appropriate length (2.5 m or longer is recommended).
- The maximum weight that can be placed on the rear bracket of the floor stand is 1.5 kg.
- If you place a wireless router on the rear bracket of the floor stand, the TV's artificial intelligence remote control may not operate properly due to frequency interference that occurs when the wireless antenna inside the TV and the wireless router are close to each other.
- If you place a set-top box on the rear bracket of the floor stand, it can block the remote control reception unit of the set-top box, making it difficult to receive remote control signals. (If this remote control operation problem continues, you can use an IR repeater extender (remote control signal extension cable) to solve the problem.)

IR Repeater Mounting Guide

- For the positions of installation, please refer to **A** - **C** of Figure 10 in the installation manual.

A Reception unit	Lower part Attach with ← facing forwards.
B Transmission unit	Reception unit of the set-top box
C Power connection unit	USB terminal of the TV or the set-top box

Models Compatible with the Floor Stand

Compatible Model Released in 2020

Product Group	Inches	Series
OLED	48	CX

Compatible Model Released in 2021


Product Group	Inches	Series
OLED	48	A1 C1

Compatible Model Released in 2022

Product Group	Inches	Series
OLED	42	C2
	48	A2 C2




How to Prevent TV from Falling

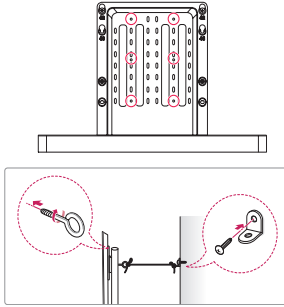

- 1 Fix the brackets on the rear part of the product and on the wall as shown in the picture. Secure the product brackets and wall brackets at the same height.
- 2 Verify that the product brackets and wall brackets are firmly fastened.
- 3 Using a strong cord, tie and connect the product brackets to the wall brackets. When moving a product installed in this way, please untie the cord first.
 - Install the TV in the horizontal position only.
 - It is safe to install the product according to the installation method to prevent the damage to the product or personal injury even if the product is pulled forward.
 - Install the TV near a wall to prevent falls when pushed.
 - The brackets, screws, and cords must be purchased separately as they are not provided with the product.

How to Adjust the Height on Both Sides of the TV on Floor Stand

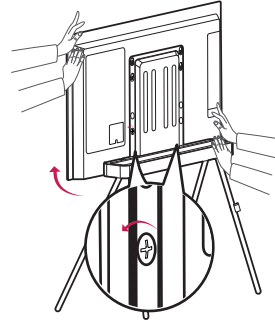

- Loosen the screw halfway by using a Phillips screwdriver, adjust the height on both sides of the TV as illustrated, and tighten the screw.
- ⚠ CAUTION**
- Do not place an object or step on the floor stand.
 - Do not pull or push the floor stand.

제품규격

모델명	FS22GA
폭 x 깊이 x 높이 (mm) (최대)	715 x 426 x 947
무게 (kg)	6.7

⚠ 주의

- 이 스탠드는 LG Electronics Inc. TV 전용입니다. 사용 가능한 TV 시리즈는 아래 표를 참조하세요.
- 다른 장비와 함께 사용하면 불안정하여 부상을 입을 수 있습니다.

설치 전 주의사항

- 플로어 스탠드에는 멀티탭이 포함되어 있지 않습니다. 플로어 스탠드에 TV 전원 및 연결 기기 사용을 위해서는 적당한 길이(2.5미터 이상 권장)의 멀티탭을 구매하여 사용하세요.
- 플로어 스탠드 후면 브래킷에 거치 가능한 최대 무게는 1.5 kg입니다.
- 플로어 스탠드 후면 브래킷에 무선 공유기를 거치하는 경우, TV 내부 무선 안테나와 무선 공유기가 서로 근접하며 발생하는 주파수 간섭으로 인해 TV 인공지능 리모컨이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 플로어 스탠드 후면 브래킷에 셋탑박스를 거치하는 경우, 셋탑박스의 리모컨 수신부가 가려져 셋탑박스 리모컨 수신이 원활하지 않을 수 있습니다. (리모컨 동작에 지속적으로 문제가 발생한다면 장입된 IR 리피터 (리모컨 신호 연장 케이블)를 사용하시면 문제를 해결할 수 있습니다.)

IR 리피터 장착 가이드

- 설치 위치는 설치 설명서의 10번 이미지 **A-C** 부분을 참조해 주세요.

A 수신부	하단 ← 표시를 전면 방향으로 부착
B 송신부	셋탑박스 수신부
C 전원 연결부	TV 또는 셋탑박스 USB 단자

플로어 스탠드 적용 모델

2020년 출시 호환 모델

제품군	인치	시리즈
OLED	48	CX


2021년 출시 호환 모델

제품군	인치	시리즈
OLED	48	A1
		C1

2022년 출시 호환 모델


제품군	인치	시리즈
OLED	42	C2
	48	A2
		C2

TV 전도를 방지하려면

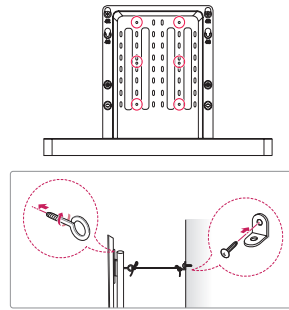

- 1 그림과 같이 브래킷을 제품 뒷면과 벽에 고정하세요. 이때, 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷을 같은 높이로 고정합니다.
- 2 제품용 브래킷과 벽면용 브래킷이 단단하게 고정되었는지 확인하세요.
- 3 튼튼한 끈을 이용하여 벽면용 브래킷을 묶어 연결하세요. 이와 같은 방법으로 설치된 제품을 이동하실 경우 먼저 끈을 풀어주세요.
 - TV는 반드시 수평으로 설치하세요.
 - 앞으로 잡아당겨도 제품이 넘어져 파손되거나 사람이 상해를 입지 않도록 설치 방법으로 제품을 설치하는 것이 안전합니다.
 - TV를 밀 경우 뒤로 넘어지지 않을 정도로 벽면 가까이 설치하세요.
 - 브래킷과 나사, 끈은 부속품이 아니므로 별도로 구매하세요.

플로어 스탠드 TV 좌우 높이 조정

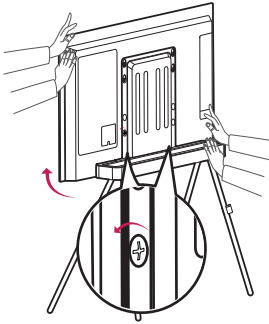

- 십자드라이버를 이용하여 나사를 반 바퀴 풀고, 그림과 같이 TV의 좌우 높이를 조정한 후, 나사를 다시 체결하세요.

⚠ 주의

- 플로어 스탠드 위에 무선 공유기 등의 물건을 놓거나 밟고 올라가지 마세요.
- 플로어 스탠드를 당기거나 밀지 마세요.

Spécifications du produit

Nom du modèle	FS22GA
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) (Max.)	715 x 426 x 947
Poids (kg)	6,7

! MISE EN GARDE

- Cette fixation est conçue exclusivement pour les téléviseurs fabriqués par LG Electronics Inc. Pour voir la liste des téléviseurs compatibles, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
- Son utilisation avec d'autres équipements peut le rendre instable et provoquer des blessures.

Précautions avant l'installation

- Le support n'inclut pas de multiprise. Pour alimenter le téléviseur et utiliser des appareils connectés avec le support, utilisez une multiprise d'une longueur appropriée (2,5 m ou plus).
- Le poids maximum pouvant être placé sur la fixation arrière du support est de 1,5 kg.
- Si vous placez un routeur sans fil sur la fixation arrière du support, la télécommande à intelligence artificielle du téléviseur peut ne pas fonctionner correctement en raison des interférences de fréquence qui se produisent lorsque l'antenne sans fil à l'intérieur du téléviseur et le routeur sans fil se trouvent à proximité l'un de l'autre.
- Si vous placez un décodeur sur la fixation arrière du support, l'unité de réception de la télécommande du décodeur peut être bloquée, entraînant des problèmes de réception des signaux de la télécommande. (Si ce problème de fonctionnement de la télécommande persiste, vous pouvez utiliser une rallonge de répéteur infrarouge (câble d'extension de signal de la télécommande) pour résoudre le problème.)

Guide de montage du répéteur infrarouge

- Pour les positions d'installation, veuillez vous reporter aux points **A** - **C** de la figure 10 du manuel d'installation.

A Unité de réception	Partie inférieure À fixer avec ← orienté vers l'avant.
B Unité de transmission	Unité de réception du décodeur
C Unité de raccordement électrique	Port USB du téléviseur ou du décodeur

Modèles compatibles avec le support

Modèle compatible sorti en 2020

Groupe de produits	Pouces	Série
OLED	48	CX


Modèle compatible sorti en 2021

Groupe de produits	Pouces	Série
OLED	48	A1 C1

Modèle compatible sorti en 2022


Groupe de produits	Pouces	Série
OLED	42	C2
	48	A2 C2

Comment prévenir la chute du téléviseur

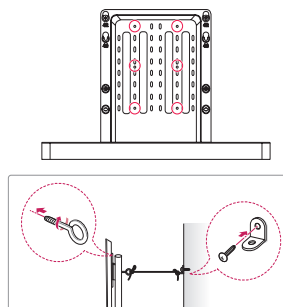

- 1 Montez les fixations sur la partie arrière du produit et sur le mur comme indiqué sur l'image. Montez les fixations du produit et les fixations murales à la même hauteur.
- 2 Vérifiez que les fixations du produit et les fixations murales sont fermement accrochées.
- 3 À l'aide d'un cordon solide, attachez et connectez les fixations du produit aux fixations murales. Lorsque vous déplacez un produit installé de cette manière, veuillez d'abord détacher le cordon.
 - Installez le téléviseur en position horizontale uniquement.
 - La méthode d'installation permet d'installer le produit en toute sécurité pour éviter de l'endommager ou de se blesser, même s'il est tiré vers l'avant.
 - Installez le téléviseur près d'un mur pour éviter les chutes lorsqu'il est poussé.
 - Les fixations, vis et cordons doivent être achetés séparément car ils ne sont pas fournis avec le produit.

Comment régler la hauteur des deux côtés du téléviseur sur le support

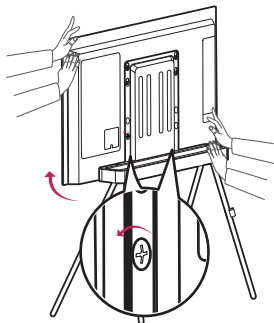

- Desserrez la vis à moitié à l'aide d'un tournevis cruciforme, ajustez la hauteur des deux côtés du téléviseur comme illustré et serrez la vis.

MISE EN GARDE

- Ne placez pas d'objet et/ou ne marchez pas sur le support.
- Ne tirez pas et/ou ne poussez pas le support lorsque le téléviseur y est installé.

Produktspezifikationen

Modellname	FS22GA
Breite x Tiefe x Höhe (mm) (Max)	715 x 426 x 947
Gewicht (kg)	6,7

! VORSICHT

- Dieser Ständer wurde ausschließlich für Fernseher von LG Electronics Inc. entwickelt. Die kompatiblen Fernsehermodelle entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.
- Wenn Sie den Ständer mit anderen Geräten verwenden, kann dieser instabil werden, was zu Verletzungen führen kann.

Vorkehrungen vor der Installation

- Beim Bodenständer ist im Lieferumfang kein Netzkabel enthalten. Um den Fernseher mit Strom zu versorgen und die angeschlossenen Geräte mit dem Bodenständer zu verwenden, kaufen und verwenden Sie ein Netzkabel geeigneter Länge (2,5 Meter oder länger wird empfohlen).
- Das maximale Gewicht auf der hinteren Klammer des Bodenständers beträgt 1,5 kg.
- Wenn Sie einen Wireless-Router auf die hintere Klammer des Bodenständers stellen, kann es sein, dass die Fernbedienung des Fernsehers nicht richtig funktioniert, weil die Frequenz mit der Wireless-Antenne im Fernseher interferiert und der Wireless-Router und der Fernseher zu nah aneinander stehen.
- Wenn Sie eine Set-Top-Box auf die hintere Klammer des Bodenständers stellen, kann diese den Empfänger der Set-Top-Box verstellen, so dass die Steuersignale nicht mehr richtig empfangen werden können. (Wenn dieses Problem mit der Fernbedienung bestehen bleibt, können Sie einen IR Repeater Extender verwenden, um das Problem zu lösen (ein Verlängerungskabel für Fernbedienungen)).

Installationsanweisung für IR Repeater

- Die Installationspositionen finden Sie unter **A** - **C** in Abbildung 10 im Installationshandbuch.

A Empfänger	Unterer Teil ← muss bei der Befestigung nach vorne zeigen.
B Transmitter	Empfänger der Set-Top-Box
C Stromanschluss	USB-Anschluss des Fernsehers oder der Set-Top-Box

Modelle, die mit dem Bodenständer kompatibel sind

Kompatible Modelle, die 2020 veröffentlicht wurden

Produktgruppe	Zoll	Serie
OLED	48	CX


Kompatible Modelle, die 2021 veröffentlicht wurden

Produktgruppe	Zoll	Serie
OLED	48	A1 C1

Kompatible Modelle, die 2022 veröffentlicht wurden


Produktgruppe	Zoll	Serie
OLED	42	C2
	48	A2 C2

Verhindern des Umstürzens des Fernsehers

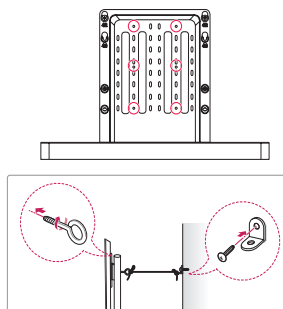

- Befestigen Sie die Halterung an der Rückseite des Produkts und an der Wand, wie auf dem Bild dargestellt. Sichern Sie die Produkthalterung und die Wandhalterung in der selben Höhe.
- Überprüfen Sie, ob die Produkthalterungen und Wandhalterungen fest sitzen.
- Befestigen Sie die Produkthalterung mit einem starken Riemen an der Wandhalterung. Wenn Sie ein auf diese Weise befestigtes Produkt bewegen, müssen Sie zuerst den Riemen lösen.
 - Installieren Sie den Fernseher ausschließlich in horizontaler Position.
 - Wenn Sie das Produkt gemäß der Installationsanweisung montieren, stellen Sie sicher, dass Schäden am Produkt oder Verletzungen vermieden werden, selbst wenn das Produkt nach vorne gezogen wird.
 - Montieren Sie den Fernseher in der Nähe einer Wand, um zu verhindern, dass er herunterfällt, wenn er gestoßen wird.
 - Halterungen, Schrauben und Befestigungsriemen sind nicht im Lieferumfang erhalten und müssen separat erworben werden.

Einstellung der Höhe beider Seiten des Fernsehers auf dem Bodenständer

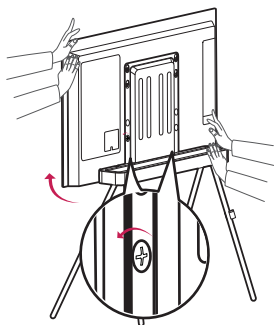

- Lockern Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher, stellen Sie die Höhe auf beiden Seiten des Fernsehers gemäß der Abbildung ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

VORSICHT

- Keine schweren Objekte auf den TV-Ständer stellen oder auf den TV-Ständer steigen.
- Den TV-Ständer nicht ziehen oder schieben.

Specifiche del prodotto

Nome modello	FS22GA
Larghezza x Profondità x Altezza (mm) (Max)	715 x 426 x 947
Peso (kg)	6,7

⚠ ATTENZIONE

- Questo piedistallo è stato progettato esclusivamente per TV prodotte da LG Electronics Inc. Per conoscere le serie di TV compatibili, consultare la tabella di seguito.
- Utilizzarlo con altre apparecchiature potrebbe renderlo instabile e causare lesioni.

Precauzioni prima dell'installazione

- Il piedistallo non include una presa multipla. Per alimentare il TV e usufruire dei dispositivi collegati al piedistallo, acquistare e utilizzare una presa multipla di lunghezza adeguata (sono consigliabili almeno 2,5 m).
- Il peso massimo che può essere posizionato sulle staffe posteriori del piedistallo è 1,5 kg.
- Se si posiziona un router wireless sulle staffe posteriori del piedistallo, il telecomando ad intelligenza artificiale del TV potrebbe non funzionare correttamente a causa di interferenze nella frequenza che si verificano quando l'antenna wireless integrata nel TV e il router wireless si trovano a distanza ravvicinata.
- Nel caso in cui venga posizionato un set-top box sulle staffe posteriori del piedistallo, l'unità di ricezione del telecomando posta sul set-top box potrebbe smettere di funzionare e causare problemi alla ricezione dei segnali del telecomando (se il problema persiste, è possibile utilizzare una prolunga del ripetitore IR, ovvero il cavo di estensione del segnale del telecomando).

Guida per il montaggio del ripetitore IR

- Per il posizionamento dei vari componenti, fare riferimento ai punti **A** - **C** della Figura 10 nel manuale di installazione.

A Unità di ricezione	Parte inferiore Fissare con ← rivolta in avanti.
B Unità di trasmissione	Unità di ricezione del decoder
C Unità di alimentazione	Terminale USB della TV o del decoder

Modelli compatibili con il piedistallo

Modelli compatibili usciti nel 2020

Gruppo prodotto	Pollici	Serie
OLED	48	CX


Modelli compatibili usciti nel 2021

Gruppo prodotto	Pollici	Serie
OLED	48	A1 C1

Modelli compatibili usciti nel 2022


Gruppo prodotto	Pollici	Serie
OLED	42	C2
	48	A2 C2

Come prevenire eventuali cadute della TV

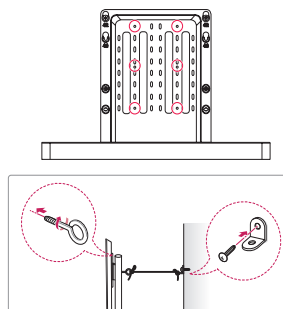

- 1 Fissare le staffe sulla parte posteriore del prodotto e sulla parete come mostrato in figura. Fissare le staffe del prodotto e quelle a parete alla stessa altezza.
- 2 Accertarsi che le staffe del prodotto e quelle a parete siano fissate saldamente.
- 3 Con l'aiuto di un cavo resistente, legare e collegare le staffe del prodotto a quelle a parete. Prima di spostare un prodotto installato in questo modo, slegare il cavo.
 - Installare la TV posizionandola soltanto in orizzontale.
 - Per sicurezza, installare il prodotto seguendo le indicazioni, in modo da evitare danni al prodotto stesso o lesioni personali, qualora questo fosse tirato in avanti.
 - Installare la TV accanto a un muro per prevenire eventuali cadute nel caso in cui venga spinta.
 - Le staffe, le viti ed eventuali cavi devono essere acquistati separatamente poiché non vengono forniti con il prodotto.

Regolazione dell'altezza di entrambi i lati del TV sul piedistallo

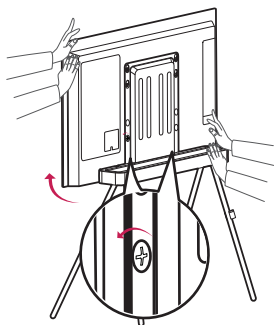

- Allentare leggermente la vite utilizzando un cacciavite Phillips, regolare l'altezza da entrambi i lati della TV come in figura e stringere nuovamente la vite.

⚠ ATTENZIONE

- Non appoggiare oggetti o camminare sullo stand.
- Non tirare o spingere lo stand.

Especificações do produto

Nome do modelo	FS22GA
Largura x Profundidade x Altura (mm) (Máx.)	715 x 426 x 947
Peso (kg)	6,7

! CUIDADO

- Este suporte foi desenvolvido exclusivamente para TVs fabricadas pela LG Electronics Inc. Para séries de TV compatíveis, consulte a tabela abaixo.
- O uso com outro equipamento pode torná-la instável e causar ferimentos.

Precauções antes da instalação

- O suporte de chão não inclui um filtro de linha. Para ligar a TV e usar os dispositivos conectados com o suporte de chão, compre e use um filtro de linha de comprimento apropriado (recomendamos 2,5 metros ou maior).
- O peso máximo que pode ser colocado na base traseira do suporte de chão é 1,5 kg.
- Se você colocar um roteador sem fio na base traseira do suporte de chão, o controle remoto de inteligência artificial da TV poderá não funcionar corretamente devido à interferência na frequência que ocorre quando a antena sem fio interna da TV e o roteador sem fio estão próximos um do outro.
- Se você colocar um conversor na base traseira do suporte de chão, ele poderá bloquear a unidade de recepção do controle remoto do conversor, dificultando a recepção de sinais do controle remoto. (Se este problema de funcionamento do controle remoto persistir, você pode usar um extensor repetidor IR (cabo de extensão de sinal do controle remoto) para solucionar o problema.)

Guia de montagem do repetidor IR

- Para ver as posições de instalação, consulte **A - C** da Figura 10 no manual de instalação.

A Unidade de recepção	Parte inferior Fixe com ← voltado para frente.
B Unidade de transmissão	Unidade de recepção do conversor
C Unidade de conexão de alimentação	Terminal USB da TV ou do conversor

Modelos compatíveis com o suporte de chão

Modelo compatível lançado em 2020

Grupo de produto	Polegadas	Série
OLED	48	CX


Modelo compatível lançado em 2021

Grupo de produto	Polegadas	Série
OLED	48	A1 C1

Modelo compatível lançado em 2022


Grupo de produto	Polegadas	Série
OLED	42	C2
	48	A2 C2

Como evitar que a TV caia

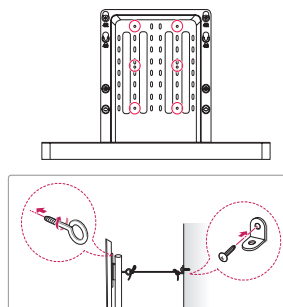

- 1 Fixe os suportes na parte traseira do produto e na parede conforme mostrado na imagem. Fixe os suportes do produto e os suportes de parede na mesma altura.
- 2 Verifique se os suportes do produto e os suportes de parede estão presos com firmeza.
- 3 Usando um cabo forte, amarre e conecte os suportes do produto aos suportes de parede. Ao mover um produto instalado desta forma, desamarre o cabo primeiro.
 - Instale a TV apenas na posição horizontal.
 - É seguro instalar o produto de acordo com o método de instalação para evitar danos ou ferimentos pessoais, mesmo se o produto for puxado para frente.
 - Instale a TV perto de uma parede para evitar quedas quando ela for empurrada.
 - Os suportes, parafusos e cordas devem ser comprados separadamente, pois eles não são fornecidos com o produto.

Como ajustar a altura dos dois lados da TV no suporte de chão

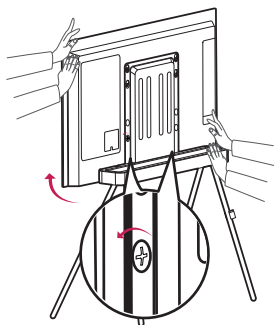

- Afrouxe o parafuso até a metade usando uma chave de fenda Phillips, ajuste a altura dos dois lados da TV conforme ilustrado e aperte o parafuso.

CUIDADO

- Não coloque nenhum objeto ou pise no suporte de chão.
- Não puxe ou empurre o suporte de chão.

Технические характеристики

Название модели	FS22GA
Ширина x глубина x высота (мм) (макс.)	715 x 426 x 947
Вес (кг)	6,7

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Эта подставка предназначена исключительно для использования с телевизорами производства LG Electronics Inc. В таблице ниже указаны серии совместимых телевизоров.
- Использование ее с другим оборудованием может привести к нарушению устойчивости и травмам.

Меры предосторожности перед установкой

- Напольная подставка поставляется без удлинителя. Для включения питания телевизора и использования подключенных устройств, которые устанавливаются на напольную подставку, необходимо приобрести удлинитель соответствующей длины (рекомендованная длина — 2,5 м или более).
- Максимально допустимый вес для размещения на заднем кронштейне напольной подставки составляет 1,5 кг.
- При установке беспроводного маршрутизатора на заднем кронштейне напольной подставки пульт ДУ от телевизора с применением искусственного интеллекта может работать ненадлежащим образом из-за радиочастотных помех, создаваемых в результате размещения беспроводной антенны, находящейся внутри телевизора, и беспроводного маршрутизатора в непосредственной близости друг к другу.
- Если установить цифровую приставку на заднем кронштейне напольной подставки, модуль приема цифровой приставки может оказаться заблокированным, что затруднит прием сигнала пульта ДУ. (Если данная проблема при работе пульта ДУ возникнет снова, воспользуйтесь усилителем ИК-ретранслятора (удлинитель сигнала пульта ДУ по кабелю).)

Руководство по установке ИК-ретранслятора

- Положения установки указаны на поз. **A—C** рис. 10 в руководстве по установке.

A Модуль приема	Нижняя часть устройства Устройство следует прикрепить так, чтобы стрелка ◀ была обращена вперед.
B Модуль передачи	Модуль приема цифровой приставки
C Модуль подключения питания	USB-разъем телевизора или цифровой приставки

Модели, совместимые с напольной подставкой

Совместимые модели 2020 года выпуска

Группа изделий	Дюймы	Серии
OLED	48	CX


Совместимые модели 2021 года выпуска

Группа изделий	Дюймы	Серии
OLED	48	A1 C1

Совместимые модели 2022 года выпуска


Группа изделий	Дюймы	Серии
OLED	42	C2
	48	A2 C2

Как предотвратить падение телевизора

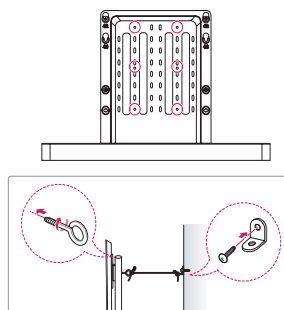

- 1 Зафиксируйте кронштейны на задней панели изделия и стене, как показано на рисунке. Закрепите кронштейны изделия и настенные кронштейны на одинаковой высоте.
- 2 Убедитесь, что кронштейны изделия и настенные кронштейны надежно зафиксированы.
- 3 С помощью прочного шнура стяните кронштейны изделия с настенными кронштейнами и соедините их. Если изделие, установленное таким образом, понадобится переместить, вначале ослабьте шнур.
 - Устанавливайте телевизор только в горизонтальном положении.
 - Из соображений безопасности конструкцию следует установить таким образом, чтобы она не повредилась и не представляла опасности, даже если кто-то потянет ее на себя.
 - Установите телевизор рядом со стеной, чтобы он не упал, если его толкнуть.
 - Кронштейны, винты и шнуры необходимо приобретать отдельно, так как они не поставляются с продуктом.

Регулировка высоты установки телевизора на напольной подставке с обеих сторон

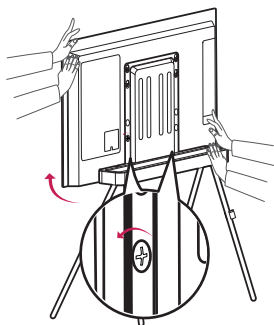

- Ослабьте наполовину винт крестообразной отверткой, отрегулируйте высоту с обеих сторон телевизора, как показано на рисунке, и затяните винт.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не ставьте предметы и не наступайте на напольную подставку.
- Не тяните и не толкайте напольную подставку.

Декларация ЕАЭС N RU Д-КР.РА02.В.41390/22

Especificaciones del producto

Nombre del modelo	FS22GA
Ancho x profundo x alto (mm) (Máx.)	715 x 426 x 947
Peso (kg)	6,7

⚠ PRECAUCIÓN

- Este soporte está diseñado exclusivamente para TV fabricadas por LG Electronics Inc. Para consultar las series de TV compatibles, vea la tabla a continuación.
- Usarlo con otros equipos puede hacer que sean inestables y provocar lesiones.

Precauciones antes de la instalación

- El soporte de suelo no incluye regleta de conexión. Para encender la TV y utilizar los dispositivos conectados con el soporte de suelo, compre y utilice una regleta de conexión de una longitud adecuada (se recomienda una longitud de 2,5 m o más).
- El peso máximo que puede colocarse sobre el soporte trasero del soporte de suelo es de 1,5 kg.
- Si coloca un router inalámbrico en el soporte trasero del soporte de suelo, el mando a distancia de inteligencia artificial de la TV podría no funcionar correctamente debido a las interferencias de frecuencia que se producen cuando la antena inalámbrica del interior de la TV y la del router inalámbrico se encuentran a poca distancia.
- Si coloca un Set-top box en el soporte trasero del soporte de suelo, podría obstruir la unidad de recepción del mando a distancia del Set-top-box y dificultar la recepción de señales de control. (Si este problema de funcionamiento del mando a distancia continua, puede usar un extensor del repetidor de IR (cable de extensión de la señal del mando a distancia) para resolver el problema).

Guía de montaje del repetidor de IR

- Para conocer las posiciones de instalación, consulte **A** - **C** de la Figura 10 en el manual de instalación.

A Unidad de recepción	Parte inferior Fijar con ← mirando hacia delante.
B Unidad de transmisión	Unidad de recepción del receptor digital
C Unidad de conexión de alimentación	Terminal USB de la TV o del receptor digital

Modelos compatibles con el soporte de suelo

Modelo compatible lanzado en 2020

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	48	CX


Modelo compatible lanzado en 2021

Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	48	A1 C1

Modelo compatible lanzado en 2022


Grupo de productos	Pulgadas	Serie
OLED	42	C2
	48	A2 C2

Cómo evitar que caiga la TV

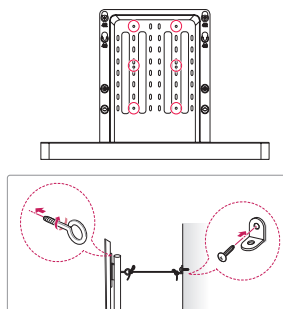

- Fije los soportes en la parte trasera del producto y en la pared según se muestra en la imagen. Fije los soportes del producto y los soportes de la pared a la misma altura.
- Verifique que los soportes del producto y los soportes de la pared estén apretados firmemente.
- Usando un cable resistente, una y apriete los soportes del producto con los soportes de la pared. Cuando vaya a trasladar un producto instalado así, primero desate el cable.
 - Instale la TV solo en posición horizontal.
 - Es seguro instalar el producto según el método de instalación para evitar daños en el producto o lesiones personales aunque se tire del producto hacia delante.
 - Instale la TV cerca de una pared para evitar caídas al empujarla.
 - Los soportes, tornillos y cables deben comprarse por separado ya que no se proporcionan con el producto.

Cómo ajustar la altura en ambos lados de la TV en el soporte de suelo

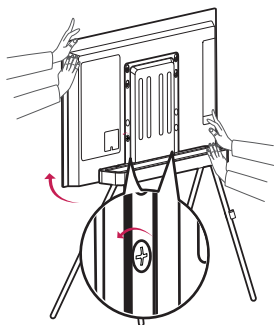

- Afloje el tornillo hasta la mitad con un destornillador Phillips, ajuste la altura a ambos lados de la TV según la ilustración y vuelva a apretar el tornillo.

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque ningún objeto ni pise el soporte de suelo.
- No tire ni empuje del soporte de suelo.

產品規格

機型名稱	FS22GA
寬 x 深 x 高 (公釐) (最大值)	715 x 426 x 947
重量 (公斤)	6.7

⚠ 警告

- 本支架是專為 LG Electronics Inc. 製造的電視而設計。關於相容的電視系列，請參閱下表。
- 與其他設備搭配使用可能使其不穩定並導致受傷。

安裝前的注意事項

- 落地架不含延長線。若要為電視供電並將連接的裝置與落地架搭配使用，請購買並使用長度合適 (建議 2.5 公尺以上) 的延長線。
- 可放置在落地架後托架上的最大重量為 1.5 公斤。
- 如果將無線路由器放在落地架後托架上，電視的智慧遙控器可能會因電視內部的無線天線與無線路由器彼此靠近時產生的頻率干擾而無法正常運作。
- 如果將機上盒放在落地架後托架上，可能會擋住機上盒的遙控器接收單元，導致難以接收遙控器訊號。(如果此遙控操作問題持續存在，您可以使用 IR 中繼器延伸器 (遙控器訊號延長線) 解決問題。)

IR 中繼器安裝指南

- 關於安裝位置，請參考安裝手冊圖 10 的

A-C。

A 接收單元	下部 ← 朝前安裝。
B 發射單元	機上盒的接收單元
C 電源連接單元	電視或機上盒的 USB 端子

與落地架相容的型號

2020 年推出的相容型號

產品群	吋	系列
OLED	48	CX


2021 年推出的相容型號

產品群	吋	系列
OLED	48	A1 C1

2022 年推出的相容型號


產品群	吋	系列
OLED	42	C2
	48	A2 C2

如何防止電視掉落

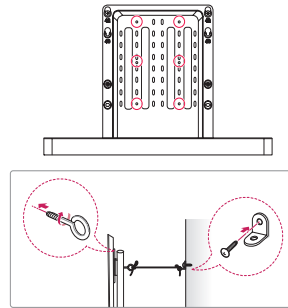

- 1 如圖所示，將支架配件固定在產品後部和牆上。將產品支架和牆面配件固定在相同高度。
- 2 確認產品支架和牆面配件已牢牢固定。
- 3 使用堅韌的繩子，將產品支架網綁並連接至牆面配件。移動以此方式安裝的產品時，請先解開繩子。
 - 僅可將電視水平安裝。
 - 依照安裝方法安裝產品是安全的，即使將產品向前拉，也可防止產品損壞或人員受傷。
 - 將電視安裝在牆壁附近，以防止推動時掉落。
 - 支架配件、螺絲和繩子都必須另外購買，因為產品並未提供。

如何在落地架上調整電視兩側的高度

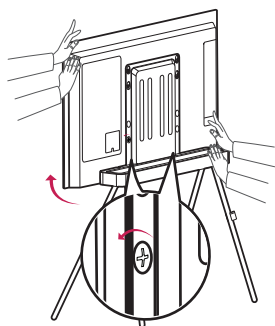

- 使用十字螺絲起子將螺絲鬆開一半，如圖所示調整電視兩側的高度，然後鎖緊螺絲。

⚠ 警示

- 請勿在落地架上放置物體或踩踏。
- 請勿拉或推落地架。

中文

产品规格

型号名称	FS22GA
宽度 x 深度 x 高度 (毫米) (最大)	715 x 426 x 947
重量 (千克)	6.7

⚠ 注意

- 该型号的支架是专为 LG Electronics Inc. 生产的电视而设计。有关兼容的电视系列，请参阅下表。
- 将该支架用于其他设备可能会出现不稳定的情况而造成伤害。

安装前的注意事项

- 落地支架不含接线板。为了给电视供电并使用采用落地支架的连接设备，请购买并使用长度适当的接线板（建议选择 2.5 米或更长）。
- 落地支架的后托架最大承重为 1.5 千克。
- 如果将无线路由器置于落地支架的后托架上，电视的人工智能遥控器可能会因为电视内部的无线天线和无线路由器靠近时产生的频率干扰而无法正常工作。
- 如果将机顶盒置于落地支架的后托架上，它可能会挡住机顶盒的遥控接收单元，从而难以接收遥控信号。（如果此遥控器操作问题仍然存在，您可以使用 IR 中继器延长器（遥控信号延长线）来解决问题。）

IR 中继器安装指南

- 关于安装位置，请参阅安装手册中图 10 中的 **A-C** 步骤。

A 接收装置	下半部分 ← 朝前安装。
B 传输装置	机顶盒的接收装置
C 电源连接装置	电视或机顶盒的 USB 终端

与落地支架兼容的型号

2020 年发布的兼容型号

产品组	英寸	系列
OLED	48	CX


2021 年发布的兼容型号

产品组	英寸	系列
OLED	48	A1
		C1

2022 年发布的兼容型号


产品组	英寸	系列
OLED	42	C2
	48	A2
		C2

如何防止电视掉落

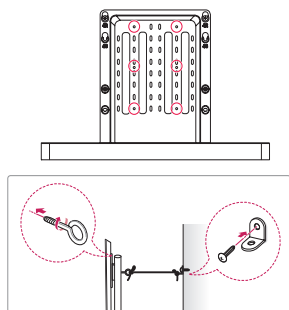

- 1 如图所示，将支架分别固定在产品后部和墙上。将产品支架和壁挂支架固定在同一高度。
- 2 确保产品支架和壁挂支架足够牢固。
- 3 用一根结实的缆线将产品支架与壁挂支架紧固在一起。如果要移动以此方式安装的产品，请先解开绳子。
 - 仅将电视安装在水平位置。
 - 遵照安装方法安装产品是安全可靠的，即使向前拉动产品，也可以防止产品损坏或人员受伤。
 - 将电视安装在靠近墙壁的地方，以防推动时跌落。
 - 支架、螺钉和线须单独购买，因为它们没有与产品一起提供。

如何调整安装在落地支架上的电视两边的高度

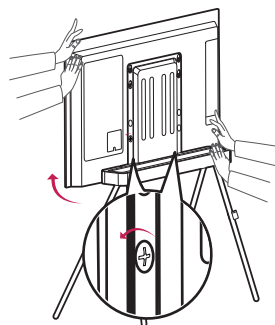

- 用十字螺丝刀将螺钉拧松一半，按图示调整电视两边的高度，然后拧紧螺钉。

⚠ 注意

- 请勿将物品或脚放在地板支架上。
- 请勿拉动或推地板支架。