

USER MANUAL

Mechanical Keyboard


Model: RK R104Pro

English / 中文繁體 / Deutsch / Русский

Français/ Español / Italia / 日本語 / 한국어/ Türkçe

ภาษาไทย / العربية / Português (Brasil)

INTRODUCTION

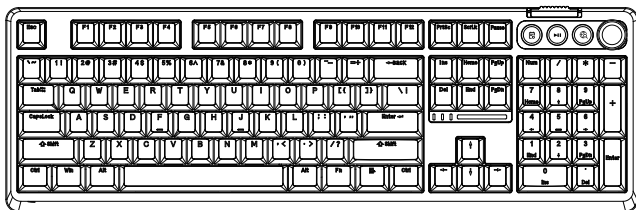

Keyboard

Size	445(L) × 145(W) × 43(H) ± 2mm
Layout	100%
Backlight	RGB
Switch	Mechanical switches
Version	USB/BT/2.4G

※ **This product does not support fast charging.**

INDICATOR LIGHTS

1 Num Lock **A** Caps Lock

⚡ Always on while charging, off when fully charged, flashing when battery is low.

KNOB FUNCTION

Clockwise:Volume+

Anticlockwise:Volume-


Press:Mute

FUNCTION KEY FUNCTION

Function Key	Windows system	Mac system
	Web hub	Web hub(Browser must be opened manually)
	Play/pause	Play/pause
	Open browser (computer default)	Command + Space (search tool)

BATTERY LEVEL INDICATION

In BT and 2.4G mode, Press and hold **Fn+Enter** to view the battery level indicator:

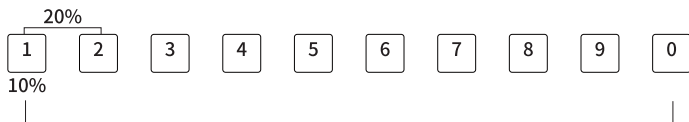

When the backlighting illuminates from "1" to "0" simultaneously, it indicates that the keyboard battery is at 100% charge.

CUSTOM BACKLIGHT SET

Note: **Fn+2@~3#** Fixed lighting effect, not recording.

Step1: Press **Fn+1!** to customize backlight.

Step2: Press **Fn+PrtSc** Enter the backlight recording mode, the keyboard indicator continues to blink at this time, Indicates that the backlight starts recording.

Step3: Press the keys which you want to customize, and repeat step3.

Step4: When it is done , pressing **Fn+PrtSc** again will save the settings and exit the backlit recording mode.

WIRED MODE

Switch toggled to center position, Use the USB Type-C cable of this product to connect to the keyboard Type-C port to use the wired mode.

BT CONNECTION

★Switch toggles to “B”.

★Long press any set of **Fn+Q / W / E** pair codes, For example, Long press **Fn+Q** together and the **Q** key will blink quickly , indicating pairing. If the **Q** key blinks slowly , indicating linking.

★Turn on your device's BT, search for this keyboard and connect, search for the name displayed: **RK R104Pro**.

Similarly, follow the steps above to store 3 groups of different BT devices, and press **Fn+Q / W / E** shortly to switch between devices.

2.4G CONNECTION

★Switch toggles to “G”.

★Long press **Fn+P** to pair. The **P** key will flash rapidly when inserting the receiver. Pairing is successful when the **P** key stops flashing.

(Friendly reminder: Paired at the factory, no need to pair again)

BACKLIGHT CONTROL

Fn+ ↑	Backlight Brightness +
Fn+ ↓	Backlight Brightness -
Fn+←	Backlight Speed -
Fn+→	Backlight Speed +
Fn+Pause	Switch backlight color
Fn+ScrLK	Backlight Mode Switching
Fn+Ins	Light Bar Mode Switching

SECONDARY COMBINATION FUNCTION KEYS

Fn+A	Switch to Windows system
Fn+S	Switch to Mac system
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Press and hold for three seconds to restore factory settings

MULTIMEDIA KEY FOR WINDOWS

Windows system(Fn + A: Switch to Windows system)

Fn+F1	Computer	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Mailbox	Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Player	Fn+F6	Stop
Fn+F7	Last song	Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song	Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

MULTIMEDIA KEY FOR MAC

Mac system(Fn + S: Switch to Mac system)

Fn+F1	Screen Brightness -	Fn+F2	Screen Brightness +
Fn+F3	Show Desktop	Fn+F4	Search
Fn+F5	Keyboard Backlight Brightness -	Fn+F6	Keyboard Backlight Brightness +
Fn+F7	Last song	Fn+F8	Play/pause
Fn+F9	Next song	Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume-	Fn+F12	Volume+

Open / Download the driver URL: <https://en.rkgaming.com/download/>

指示燈功能

1 Num Lock **A** Caps Lock

⚡ 充電時常亮, 充滿時熄滅, 低電量時閃爍。

旋鈕功能

順時針: 音量+

逆時針: 音量-


按壓: 靜音

功能鍵功能

功能鍵	Windows 系統	Mac 系統
	打開網頁驅動	打開網頁驅動 (需手動打開瀏覽器)
	播放/暫停	播放/暫停
	打開瀏覽器 (電腦默認)	Command+Space (搜索工具)

電池電量提示

在BT、2.4G模式下, 按**Fn+Enter**查看電池電量情況:

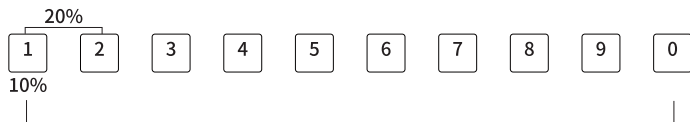

當背光同時從“1”亮起至“0”時, 表示鍵盤電池 100% 電量。

自定義背光錄製

注: **Fn+2@~3#** 為固定燈效不可以自定義。

第1步: 按 **Fn+1!** 選擇將要自定義的背光。

第2步: 按 **Fn+PrtSc** 進入背光錄製模式, 此時鍵盤指示燈持續閃爍, 表示已開始錄製背光。

第3步: 按下想要錄製背光的按鍵重複此步驟, 錄製自己想要的背光。

第4步: 完成后, 按 **Fn+PrtSc** 將保存並退出背光錄製模式。

有線模式

開關切換至中間位置，使用本產品的Type-C 連接線連接鍵盤，即可使用有線模式。

BT連接

★ 開關撥動到“B”。

★ 長按**Fn+Q / W / E**任意一組對碼，比如長按**Fn+Q**，此時**Q**鍵快閃，表示已進入配對狀態，慢閃表示鍵盤在回連狀態。

★ 打開電腦/手機BT，搜索並連接設備，搜索顯示的名稱：**RK R104Pro**。

以此類推：重複以上步驟，可儲存3組BT設備，短按**Fn+Q / W / E**，即可在不同BT設備之間切換。

2.4G連接

★ 開關撥動到“G”。

★ 長按**Fn+P**對碼，**P**鍵快閃插入接收器，**P**鍵停止閃爍即對碼成功。

(使用提示：出廠時已配對，無需再次配對)

背光控制

Fn+ ↑	背光亮度 +
Fn+ ↓	背光亮度 -
Fn+←	背光速度 -
Fn+→	背光速度 +
Fn+Pause	切換背光顏色
Fn+ScrLK	多種動態背光模式切換
Fn+Ins	燈條模式切換

第二組合功能鍵

Fn+A	切換至Windows系統
Fn+S	切換至Mac系統
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	長按三秒, 恢復出廠設置

WINDOWS多媒體鍵

Windows 系統(Fn + A: 切換至 Windows 系統)

Fn+F1	我的電腦	Fn+F2	瀏覽器
Fn+F3	電子郵件	Fn+F4	小算盤
Fn+F5	播放器	Fn+F6	停止
Fn+F7	上一曲	Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲	Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-	Fn+F12	音量+

MAC多媒體鍵

Mac 系統(Fn + S: 切換至 Mac 系統)

Fn+F1	螢幕亮度 -	Fn+F2	螢幕亮度 +
Fn+F3	顯示桌面	Fn+F4	搜索
Fn+F5	鍵盤背光亮度 -	Fn+F6	鍵盤背光亮度 +
Fn+F7	上一曲	Fn+F8	播放/暫停
Fn+F9	下一曲	Fn+F10	靜音
Fn+F11	音量-	Fn+F12	音量+

打開 / 下載驅動網址: <https://en.rkgaming.com/download/>

ANZEIGELEUCHTEN

1 Num Lock **A** Caps Lock

⚡ Dauerhaft leuchtend beim Laden, erlischt bei voller Ladung, blinkt bei niedrigem Akkustand.

KNOPF FUNKTIONEN

Im Uhrzeigersinn: Lautstärke +

Gegen den Uhrzeigersinn: Lautstärke -


Drücken: Stummschaltung

FUNKTIONSTASTENFUNKTION

Funktionstaste	Windows-System	Mac-System
	Web-Treiber öffnen	Web-Treiber öffnen (Browser muss manuell geöffnet werden)
	Wiedergabe/Pause	Wiedergabe/Pause
	Browser öffnen (Standard)	Command + Space (Suchwerkzeug)

ANZEIGE DES AKKUSTANDS

Halten Sie im BT- und 2.4G-Modus **Fn+Enter** gedrückt, um die Batteriestandsanzeige anzuzeigen:

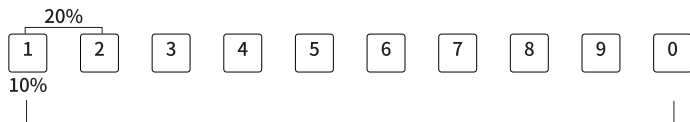

Wenn die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig von “1” auf “0” leuchtet, zeigt dies an, dass der Akku der Tastatur zu 100 % geladen ist.

BENUTZERDEFINIERTER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Hinweis: **Fn+2"**~**3 S** Fester Lichteffect, keine Aufnahme.

Schritt1: Drücken Sie **Fn+1!** um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Schritt2: Drücken Sie **Fn+Druck** um den Aufnahmemodus für die Hintergrundbeleuchtung aufzurufen, Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Tastaturanzeige kontinuierlich, dass die Hintergrundbeleuchtung mit der Aufnahme beginnt.

Schritt3: Drücken Sie die Tasten, die Sie anpassen möchten, und wiederholen Sie Schritt3.

Schritt4: Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **Fn+Druck** um die Einstellungen zu speichern und den Hintergrundbeleuchtungs Aufnahmemodus.

KABELANSCHLUSS

Schalter auf Mittelstellung umgeschaltet, Verwenden Sie das USB-Typ-C-Kabel dieses Produkts, um es mit dem Typ-C-Anschluss der Tastatur zu verbinden, um den kabelgebundenen Modus zu verwenden.

BT VERBINDUNG

★Schalter auf "B".

★Halten Sie eine beliebige Kombination aus **Fn+Q / W / E** gedrückt. Wenn Sie beispielsweise **Fn+Q** gleichzeitig lange drücken, blinkt die **Q** Taste schnell und zeigt damit die Kopplung an. Wenn die **Q** Taste langsam blinkt, zeigt dies die Verknüpfung an.

★Schalten Sie das BT Ihres Geräts ein, suchen Sie nach dieser Tastatur und verbinden Sie sich, suchen Sie nach dem angezeigten Namen : **RK R104Pro**. Befolgen Sie die oben genannten Schritte, um drei Gruppen verschiedener BT-Geräte zu speichern, und drücken Sie kurz **Fn+Q / W / E**, um zwischen den Geräten zu wechseln.

2.4G VERBINDUNG

★Schalter auf "G".

★Drücken Sie **Fn+P** lange, um die Kopplung durchzuführen. Die **P** Taste blinkt schnell, wenn Sie den Empfänger einstecken. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn die **P** Taste nicht mehr blinkt.

(Zur Erinnerung: Eine werkseitige Kopplung erfordert keine erneute Kopplung)

STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Fn+ ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+ ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn+→	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn+Pause	Switch Hintergrundbeleuchtung Farbe
Fn+Rollen	Switch Hintergrundbeleuchtung-Modus
Fn+EInfg	Switch Lichtleiste-Modus

ZWEITE-TASTEN-KOMBINATION-FUNKTIONSTASTEN

Fn+A	Umschalten zum Windows-System
Fn+S	Umschalten zum Mac-System
Fn+Win	WIN-Taste Sperren
Fn+Space bar	3 Sekunden lang gedrückt halten, um die werkseinstellungen wiederherzustellen

MULTIMEDIA-TASTE FÜR WINDOWS

Windows-System(Fn + A: Umschalten zum Windows-System)

Fn+F1	Computer	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Briefkasten	Fn+F4	Calculator
Fn+F5	Rechner	Fn+F6	Hör auf!
Fn+F7	Letzter Song	Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song	Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -	Fn+F12	Band+

MULTIMEDIA-TASTE FÜR MAC

Mac-System(Fn + S: Umschalten zum Mac-System)

Fn+F1	Bildschirmhelligkeit -	Fn+F2	Bildschirmhelligkeit +
Fn+F3	Desktop anzeigen	Fn+F4	Suchen
Fn+F5	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur -	Fn+F6	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur +
Fn+F7	Letzter Song	Fn+F8	Wiedergabe/Pause
Fn+F9	Nächster Song	Fn+F10	Ruhe!
Fn+F11	Band -	Fn+F12	Band+

Öffnen / Herunterladen Sie die Treiber-URL: <https://en.rkgaming.com/download/>

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

1 Num Lock A Caps Lock

⚡ Постоянно горит при зарядке, гаснет при полной зарядке, мигает при низком заряде.

КОЛЕСО ПРОКРУТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАЖАТИЯ

По часовой стрелке: Громкость+

Против часовой стрелки: Громкость-


Нажмите: Выключить звук

ФУНКЦИЯ КЛАВИШ

Клавиша	Система Windows	Система Mac
	Открыть веб-драйвер	Открыть веб-драйвер (Браузер необходимо открыть вручную)
	Воспроизведение/пауза	Воспроизведение/пауза
	Открыть браузер (по умолчанию)	Command + Space (поиск)

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

В режиме BT и 2.4G нажмите и удерживайте **Fn+Enter**, чтобы увидеть индикатор уровня заряда батареи:

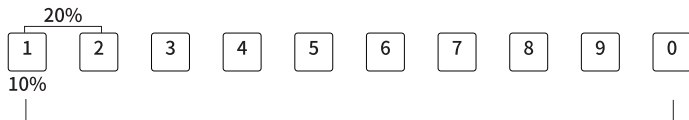

Если подсветка горит от “1” до “0” одновременно, это означает что батарея клавиатуры заряжена на 100%.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПОДСВЕТКИ

Примечание: **Fn+2”~3N°** фиксация эффекта освещения, а не записи.

Шаг 1: Нажмите **Fn+1!** чтобы настроить подсветку.

Шаг 2: Нажмите **Fn+PrtSc** для входа в режим записи подсветки. В это время индикатор клавиатуры непрерывно мигает, что начинается запись.

Шаг 3: Нажимайте клавиши, которые вы хотите настроить, и повторяйте шаг 3.

Шаг 4: Когда все будет готово, повторное нажатие **Fn+PrtSc** сохранит настройки и вы выйдете из режима записи подсветки.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Переключатель переключен в центральное положение. Используйте кабель USB Type-C данного продукта для подключения к порту Type-C клавиатуры. для использования проводного режима.

BT ПОДКЛЮЧЕНИЕ

★ Переключатель переключается в положение “**B**”.

★ Нажмите и удерживайте любую комбинацию кодов **Fn+Q / W / E**.

Например, нажмите и удерживайте **Fn+Q**, и клавиша **Q** начнет быстро мигать, указывая на сопряжение. Если клавиша **Q** мигает медленно, это означает, что соединение установлено.

★ Включите BT вашего подключаемого устройства, найдите клавиатуру и подключитесь, ищите название: **RK R104Pro**.

Аналогичным образом, следуйте инструкциям выше, чтобы сохранить 3 группы различных устройств BT, и нажмите **Fn+Q / W / E**, чтобы переключаться между устройствами.

2.4 ГГЦ СОЕДИНЕНИЕ

★ Переключатель переключается в положение “**G**”.

★ Нажмите и удерживайте **Fn+P** для сопряжения. Клавиша **P** будет быстро мигать при вставке приемника. Сопряжение успешно завершено, когда клавиша **P** перестанет мигать.

(Примечание: устройство уже было сопряжено на фабрике и нет необходимости в повторном сопряжении)

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Fn+ ↑	Яркость подсветки +
Fn+ ↓	Яркость подсветки -
Fn+←	Скорость подсветки -
Fn+→	Скорость подсветки +
Fn+Pause	Переключение цвета подсветки
Fn+ScrLK	Переключение эффектов динамической подсветки
Fn+Ins	Переключение режима световой полосы

КОМБИНАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn+A	Переключение на Windows
Fn+S	Переключение на Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Сброс до заводских настроек(нажмите и удерживайте 3 сек.)

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS

Система Windows(Fn + A: Переключение на систему Windows)

Fn+F1	Компьютер	Fn+F2	Браузер
Fn+F3	Почта	Fn+F4	Калькулятор
Fn+F5	Плеер	Fn+F6	Стоп
Fn+F7	Предыдущая песня	Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня	Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость	Fn+F12	Еличить громкость

МУЛЬТИМЕДИЯ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ MAC

Система Mac(Fn + S: Переключение на систему Mac)

Fn+F1	Яркость -	Fn+F2	Яркость +
Fn+F3	Показать рабочий стол	Fn+F4	Поиск
Fn+F5	Яркость подсветки -	Fn+F6	Яркость подсветки +
Fn+F7	Предыдущая песня	Fn+F8	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	Следующая песня	Fn+F10	Без звука
Fn+F11	Уменьшить громкость	Fn+F12	Еличить громкость

Русский

Откройте / Скачайте URL-адрес драйвера: <https://en.rkgaming.com/download/>

VOYANTS LUMINEUX

1 Verr. Num. **A** Verr. Maj.

⚡ Allumé en continu pendant la charge, s'éteint lorsque la batterie est pleine, clignote en cas de batterie faible.

FONCTIONS DE LA MOLETTE

Dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume +

Sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume -


Appui: Couper le son

FONCTION DES TOUCHES DE FONCTION

Touche	Système Windows	Système Mac
	Ouvrir le pilote Web	Ouvrir le pilote Web (Le navigateur doit être ouvert manuellement)
	Lecture/Pause	Lecture/Pause
	Ouvrir le navigateur (par défaut)	Command + Espace (outil de recherche)

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

En mode BT et 2.4G, appuyez sur **Fn+Entrée** et maintenez-les enfoncées pour afficher l'indicateur de niveau de batterie:

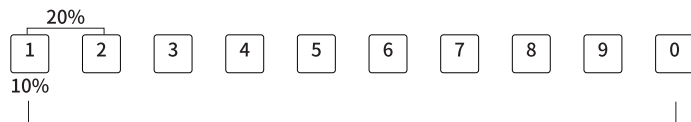

Lorsque le rétroéclairage passe simultanément de “1” à “0”, cela indique que la batterie du clavier est chargée à 100 %.

RÉGLAGES PERSONNALISÉS DU RÉTROÉCLAIRAGE

Remarque : Fn+é2~"3 Effet d'éclairage fixe.

Étape1: Appuyez sur **Fn+&1** pour personnaliser le rétroéclairage.

Étape2: Appuyez sur **Fn+Impr écran syst** pour entrer dans le mode d'enregistrement du rétroéclairage. À ce moment, le voyant du clavier clignote en continu, cela signifie que le rétroéclairage commence à enregistrer.

Étape3: Appuyez sur la touche que vous souhaitez personnaliser et répétez l'étape 3.

Étape4: Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur **Fn+Impr écran syst** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode d'enregistrement par

MODE CÂBLÉ

Commutateur basculé en position centrale, Utilisez le câble USB Type-C de ce produit pour le connecter au port Type-C du clavier afin d'utiliser le mode câblé.

CONNECTIVITÉ BT

★ Le commutateur bascule sur "B".

★ Appuyez longuement sur n'importe quelle combinaison de touches **Fn+A / Z / E**. Par exemple, appuyez longuement sur **Fn+ A** et la touche **A** clignotera rapidement, indiquant l'appairage. Si la touche **A** clignote lentement, cela indique la connexion.

★ Ouvrez BT de votre PC / appareil mobile et Recherchez le clavier.
Connectez - vous avec le nom affiché: **RK R104Pro**.

De la même manière, suivez les étapes ci-dessus pour enregistrer 3 groupes d'appareils BT différents, puis appuyez brièvement sur Fn+A / Z / E pour passer d'un appareil à l'autre.

CONNECTIVITÉ 2.4G

★ Le commutateur bascule sur "G".

★ Appuyez longuement sur **Fn+P** pour appairer. La touche **P** clignote rapidement lorsque vous insérez le récepteur. Le jumelage est réussi lorsque la touche **P** cesse de clignoter.

(Rappel amical: l'appareil a été jumelé à la sortie de l'usine, il n'est donc pas nécessaire de le jumeler à nouveau)

CONTRÔLE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Fn+ ↑	Augmenter la luminosité du rétro-éclairage
Fn+ ↓	Diminuer la luminosité du rétro-éclairage
Fn+←	Ralentir l'animation lumineuse
Fn+→	Accélérer l'animation lumineuse
Fn+Pause Attn	Changer la couleur du rétro-éclairage
Fn+Arrêt defil	Changer de mode de rétro-éclairage
Fn+Inser	Commutation du mode de la barre lumineuse

TOUCHES DE FONCTION SPÉCIALES

Fn+Q	Basculer en mode système Windows
Fn+S	Basculer en mode système Mac
Fn+Win	Verrouiller la touche Win
Fn+Espace	Maintenez la pression pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES WINDOWS

Système Windows(Fn + Q: Basculer en mode système Windows)

Fn+F1	Ce PC	Fn+F2	Navigateur Internet
Fn+F3	Boîte aux lettres électroniques	Fn+F4	Calculatrice
Fn+F5	Lecteur de Musique	Fn+F6	Arrêter
Fn+F7	Morceau précédent	Fn+F8	Lecture/Pause
Fn+F9	Morceau suivant	Fn+F10	Couper le son
Fn+F11	Diminuer le volume-	Fn+F12	Augmenter le volume+

TOUCHES MULTIMÉDIA POUR LES SYSTÈMES MACOS

Système MacOS(Fn + S: Basculer en mode système MacOS)

Fn+F1	Diminution de La Luminosité de l'écran -	Fn+F2	Augmentation de La Luminosité de l'écran +
Fn+F3	Afficher le bureau	Fn+F4	Rechercher
Fn+F5	Diminution de La Luminosité du rétroéclairage du clavier -	Fn+F6	Augmentation de La Luminosité du rétroéclairage du clavier +
Fn+F7	Morceau précédent	Fn+F8	Lecture/Pause
Fn+F9	Morceau suivant	Fn+F10	Couper le son
Fn+F11	Diminuer le volume-	Fn+F12	Augmenter le volume+

Ouvrir / Télécharger l'URL du pilote: <https://en.rkgaming.com/download/>

LUCES INDICADORAS

1 Num Lock **A** Caps Lock

⚡ Luz fija durante la carga, se apaga al estar completamente cargado, parpadea con batería baja.

FUNCIÓN DE LA PERILLA

En el sentido de las agujas del reloj: Volumen +

En sentido antihorario: Volumen -


Pulse: Silenciar

FUNZIONE DEI TASTI FUNZIONE

Tecla de función	Sistema Windows	Sistema Mac
	Abrir controlador web	Abrir controlador web (el navegador debe abrirse manualmente)
	Reproducir / Pausar	Reproducir / Pausar
	Abrir navegador (predeterminado)	Command + Space (herramienta de búsqueda)

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

En modo BT y 2.4G, mantenga pulsado **Fn+Intro** para mostrar el indicador de nivel de batería:

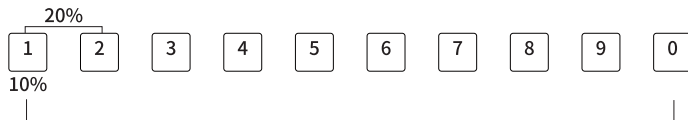

Cuando la retroiluminación se ilumina de “1” a “0” simultáneamente, indica que la batería del teclado está cargada al 100%.

CONJUNTO DE RETROILUMINACIÓN PERSONALIZADA

Nota: **Fn+2"**~3• Corregido efecto de iluminación, no grabación.

Paso1: Pulse **Fn+1!** para personalizar la luz de fondo.

Paso2: Pulse **Fn+ImpPnt** Entre en el modo de grabación de la retroiluminación, el indicador del teclado parpadeará continuamente, Indica que la retroiluminación empieza a grabar.

Paso3: Pulse las teclas que desee personalizar, y repita el paso3.

Paso4: Cuando haya terminado , pulsando **Fn+ImpPnt** de nuevo guardará los ajustes y saldrá del modo de grabación a contraluz.

CONEXIÓN POR CABLE

Interrupción en posición central, Utilice el cable USB Type-C de este producto para conectarlo al puerto Type-C del teclado y utilizar el modo con cable.

CONEXIÓN BT

★El interruptor cambia a “**B**”.

★Mantenga pulsada cualquier combinación de códigos **Fn+Q / W / E**. Por ejemplo, mantenga pulsadas las teclas **Fn+Q** a la vez y la tecla **Q** parpadeará rápidamente, lo que indica que se está emparejando. Si la tecla **Q** parpadea lentamente, indica que se está vinculando.

★Abra la computadora/teléfono móvil BT, busque y conecte el dispositivo, busque el nombre muestra: **RK R104Pro**.

Del mismo modo, siga los pasos anteriores para almacenar 3 grupos de dispositivos BT diferentes y pulse **Fn+Q / W / E** brevemente para cambiar entre dispositivos.

CONEXIÓN DE 2.4G

★El interruptor cambia a “**G**”.

★Mantenga pulsado **Fn+P** para emparejar. La tecla **P** parpadeará rápidamente al insertar el receptor. El emparejamiento se habrá realizado correctamente cuando la tecla **P** deje de parpadear.

(Recordatorio: se ha emparejado cuando sale de fábrica, no es necesario emparejar nuevamente)

CONTROL DE RETROILUMINACIÓN

Fn+ ↑	Brillo de la Luz de Fondo +
Fn+ ↓	Brillo de la Luz de Fondo -
Fn+←	Velocidad de la Luz de Fondo -
Fn+→	Velocidad de la Luz de Fondo +
Fn+Pause	Cambiar Color de la Luz de Fondo
Fn+Des	Cambiar Modo de la Luz de Fondo
Fn+Ins	Cambiar Modo de Barra de Luz

SEGUNDAS TECLAS DE FUNCIÓN COMBINADAS

Fn+A	Cambiar a sistema Windows
Fn+S	Cambiar a sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Mantenga pulsado durante tres segundos para restaurar ajustes de fábrica

TECLA MULTIMEDIA DE WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Cambiar a sistema Windows)

Fn+F1	Ordenador	Fn+F2	Navegador
Fn+F3	Buzón	Fn+F4	Calculadora
Fn+F5	Reproductor	Fn+F6	Detener
Fn+F7	Canción Anterior	Fn+F8	Reproducir / Pausar
Fn+F9	Canción Siguiente	Fn+F10	Silenciar
Fn+F11	Volumen-	Fn+F12	Volumen+

CLAVE MULTIMEDIA PARA MAC

Sistema Mac(Fn + S: Cambiar a sistema Mac)

Fn+F1	Brillo de la pantalla -
Fn+F3	Mostrar el escritorio
Fn+F5	Brillo de la retroiluminación de teclado -
Fn+F7	Canción Anterior
Fn+F9	Canción Siguiente
Fn+F11	Volumen-

Fn+F2	Brillo de la pantalla +
Fn+F4	Buscar
Fn+F6	Brillo de la retroiluminación de teclado +
Fn+F8	Reproducir / Pausar
Fn+F10	Silenciar
Fn+F12	Volume+

Abrir / Descargar la URL del controlador: <https://en.rkgaming.com/download/>

SPIE LUMINOSE

1 Num Lock

A Verr. Maj.

⚡ Acceso fisso in carica, si spegne a carica completa, lampeggia con batteria scarica.

FUNZIONE DELLA MANOPOLA

In senso orario: Volume+

In senso antiorario: Volume-


Premere: Mute

FUNZIONE DEI TASTI FUNZIONE

Tasto	Sistema Windows	Sistema Mac
	Apri driver Web	Apri driver Web (Il browser deve essere aperto manualmente)
	Riproduci/Pausa	Riproduci/Pausa
	Apri browser (predefinito)	Command + Space (strumento di ricerca)

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

In modalità BT e 2.4G, tenere premuti i tasti **Fn+Enter** per visualizzare l'indicatore del livello della batteria:

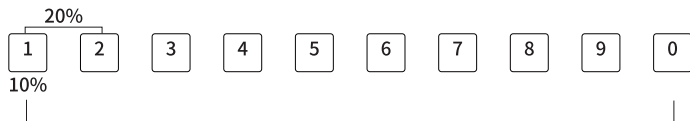

Quando la retroilluminazione si illumina contemporaneamente da “1” a “0”, significa che la batteria della tastiera è carica al 100%.

SET DI RETROILLUMINAZIONE PERSONALIZZATO

Nota: **Fn+2** ~ **3£** Effetto luce fisso, non registrazione.

Passaggio 1: Premere **Fn+1!** per personalizzare la retroilluminazione.

Passaggio 2: Premere **Fn+Stamp** per accedere alla modalità di registrazione della retroilluminazione.

Passaggio 3: Premere i tasti di cui si desidera registrare la retroilluminazione e ripetere questi passaggi.

Passaggio 4: Al termine, premere nuovamente **Fn+Stamp** per salvare e uscire dalla modalità di registrazione della retroilluminazione.

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore in posizione centrale, utilizzare il cavo USB Type-C di questo prodotto per collegarlo alla porta Type-C della tastiera e utilizzare la modalità cablata.

CONNESSIONE BT

★ L'interruttore passa a “**B**”.

★ Premere a lungo qualsiasi coppia di codici **Fn+Q / W / E**, ad esempio, premere a lungo **Fn+Q** insieme e il tasto **Q** lampeggerà rapidamente, indicando l'accoppiamento. Se il tasto **Q** lampeggia lentamente, indica il collegamento.

★ Attiva il BT del tuo dispositivo, cerca questa tastiera e connettiti, cerca il nome visualizzato: **RK R104Pro**.

Allo stesso modo, seguire i passaggi sopra indicati per memorizzare 3 gruppi di dispositivi BT diversi e premere brevemente **Fn+Q / W / E** per passare da un dispositivo all'altro.

CONNESSIONE 2.4 G

★ L'interruttore passa a “**G**”.

★ Premere a lungo **Fn+P** per eseguire l'accoppiamento. Il tasto **P** lampeggerà rapidamente quando si inserisce il ricevitore. L'accoppiamento è riuscito quando il tasto **P** smette di lampeggiare.

(Promemoria: accoppiato in fabbrica, non è necessario accoppiarlo nuovamente)

CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE

Fn+↑	Luminosità della retroilluminazione +
Fn+↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn+←	Velocità della retroilluminazione -
Fn+→	Velocità retroilluminazione +
Fn+Pause Interr	Commutazione monocromatica della retroilluminazione
Fn+Bloc Scorr	Commutazione modalità retroilluminazione
Fn+Ins	Commutazione modalità barra luminosa

TASTI FUNZIONE DELLA SECONDA COMBINAZIONE DI TASTI

Fn+A	Passa al sistema Windows
Fn+S	Passa al sistema Mac
Fn+Win	Windows Lock
Fn+Space bar	Tenere premuto per tre secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

TASTO MULTIMEDIALE PER WINDOWS

Sistema Windows(Fn + A: Passa al sistema Windows)

Fn+F1	Computer	Fn+F2	Browser
Fn+F3	Casella Posta	Fn+F4	Calcolatrice
Fn+F5	Riproduttore	Fn+F6	Stop
Fn+F7	Ultimo Brano	Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F9	Prossimo Brano	Fn+F10	Muto
Fn+F11	Volume -	Fn+F12	Volume +

TASTO MULTIMEDIALE PER MAC

Sistema Mac(Fn + S: Passa al sistema Mac)

Fn+F1	Diminuzione della luminosità dello schermo -
Fn+F3	Mostra il desktop
Fn+F5	Diminuzione della luminosità della retroilluminazione della tastiera -
Fn+F7	Ultimo Brano
Fn+F9	Prossimo Brano
Fn+F11	Volume-

Fn+F2	Aumento della luminosità dello schermo +
Fn+F4	Cerca
Fn+F6	Aumento della luminosità della retroilluminazione della tastiera +
Fn+F8	Riproduci/Pausa
Fn+F10	Muto
Fn+F12	Volume+

Apri / Scarica l'URL del driver: <https://en.rkgaming.com/download/>

インジケーター

1 Num Lock

A Caps Lock

⚡ 充電中は常時点灯、満充電で消灯、バッテリー残量低下で点滅

ノブ機能

時計回り: 音量+

反時計回り: 音量-


おす: ミュート

ファンクションキーの機能

機能キー	Windows システム	Mac システム
	Webドライバを開く	Webドライバを開く(ブラウザを手動で開く必要があります)
	再生/一時停止	再生/一時停止
	ブラウザを開く(デフォルト)	Command+Space(検索ツール)

バッテリー残量表示

BTおよび2.4Gモードでは、**Fn+Enter**を押し続けてバッテリー残量インジケータを表示します:

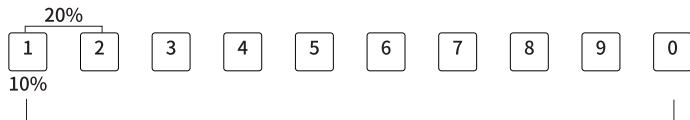

バックライトが「1」から「0」まで同時に点灯した場合、キーボードのバッテリーが100%充電されていることを示します。