100mm

140mm

DAMASCO TECHNOLOGY

Manual de Usuario

Tablet PC



TAB-T126-B

1

Especificaciones técnicas
Procesador: MT8761
Sistema operativo: Powered by Android™
RAM: 8GB DDR
Almacenamiento: 128GB
Pantalla: 12.8 pulgadas, 1600 x 2560
Pantalla: Pantalla IPS y pantalla táctil de 10 puntos
Cámara: 8.0 MP, 5.0 MP, AMB-NB, etc.
Video: MP4, OGM, 3GP, AVI, Etc
Imagen: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc.
Batería: 11000mAh, 3.85V
Adaptador: Carga TIPO-C, 9V, 2A
Auriculares: 3.5 MP, Tweeter 13.0 MP
Red: 2G/3G/4G
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4GHz + 5.0GHz
Bluetooth: BT 5.0
Puertos: Micro TF/Micro SIM/ TipoC


Las especificaciones y este manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Google, Android, Google Play y YouTube son marcas registradas de Google LLC

Contenido de la caja del producto
Tablet(batería integrada en el dispositivo), cargador, cable USB, manual de usuario

Vista general
En este manual de usuario, las especificaciones mostradas en las imágenes y las partes indicadas en el contenido de la caja pueden variar según el modelo.
Las imágenes son representativas.

2

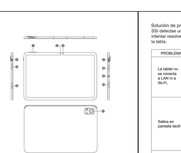

1 Volumen + / Volumen -
2 Cámara frontal
3.Sensor de luz
4.Botón de encendido
5.Altavoz
6.Altavoz
7.Tarjeta SIM y tarjeta TF
8.Altavoz
9.Tipo-C
10.Altavoz
11.Cámara trasera

3

Solución de problemas
Si/i detectas una condición inusual en tu dispositivo, puedes intentar resolver el problema consultando la descripción en la tabla.

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
La tableta no se conecta a Internet o a Wi-Fi.	La señal entrante es demasiado débil.	La señal puede ser débil o nula. Si esto es el caso, la recepción de la señal puede mejorar. Cambia de lugar y vuelve a intentarlo.
Salta en pantalla táctil	Quizás tus dedos/manos no estén limpios, el software de la pantalla táctil no pueden realizar una operación táctil.	Al tocar la pantalla táctil, asegúrate de que tus dedos y la pantalla táctil sea rápida y definida, sin obstrucciones.
Bloquea intermitentes o no puede cambiar de modo de responder	Puede que hayá demasiadas aplicaciones en funcionamient o.	Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos, (si la tableta no se apaga, mantén presionado el botón durante más de 8 segundos).

4

La tablet emite pitidos y el icono de la batería parpadea	Tu batería está débil.	Para continuar usando el dispositivo, recárgalo.
Mensaje de error de la tarjeta de la tablet	No hay suficiente memoria o la tarjeta está dañada.	Carga la batería. Transfiere archivos a una PC o libera memoria eliminando algunos archivos de la memoria.
La tablet no enciende o se sacuda de la nda.	Bajo energía	Conecta el dispositivo a un cargador o a tu toma de corriente. Espera al menos 20 minutos y, a continuación, intenta encenderlo. Es posible que debas cargar el dispositivo durante 8 horas antes de encender. Para un dispositivo completamente descargado, ilgún tiempo después de conectarlo y cargarlo.
No se puede establecer conexión con su computadora.	Compatible con el conector USB a PC. los controladores del dispositivo no están instalados.	Si estás usando el cable USB con tu dispositivo compatible de que sea compatible. Tu PC debe tener instalados los controladores correctos y actualizados. Si es necesario, actualízalos.

5

Eliminación de su dispositivo de manera ecológica
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico común. En su lugar, debe llevarse al punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos electrónicos.

Si elimina este producto correctamente, podrá evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían producirse por una gestión inadecuada. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de gestión de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Sugerencias para el ahorro de energía
Cuando no esté utilizando el dispositivo, apague funciones como el Wi-Fi, el GPS o el Bluetooth. Reduzca el brillo de la pantalla, cierre aplicaciones innecesarias como las notificaciones de aplicaciones y el sonido de las teclas. Según sus necesidades, reduzir el brillo de la pantalla y el volumen y permitirá usar la energía de manera más eficiente.

Eliminación adecuada de la batería
(Para países con sistemas de recolección separados)
El símbolo de la batería en este producto o en su embalaje almacenamiento indica que esta batería no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene concentraciones de plomo por encima de los valores de referencia especificados en la Directiva 2006/66/CE. La batería suministrada con este producto no contiene más de 0,0005% de mercurio, 0,002% de plomo o 0,002% de cadmio. Para obtener información detallada sobre el reemplazo, por favor contacte con su proveedor de servicio. No intente quitar la batería o arrojarla al fuego. Nunca desmonte, aplaste ni perfore. Si planea desechar el producto, se tomarán las medidas necesarias en el ámbito de gestión de residuos.

Android es una marca registrada de Google LLC

6

Cumplimiento con la Parte 15 de las Reglas de la FCC:

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo no aprobado expresamente por la parte responsable podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar operación no deseada.

7

Cumplimiento de Exposición a Radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de operación específicas para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF.

El dispositivo está diseñado para cumplir con los requisitos de exposición a ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.). Estos requisitos establecen un límite de SAR (Tasa de Absorción Específica) de 1.6 W/kg promediado sobre un gramo de tejido. El valor de SAR más alto reportado bajo esta norma durante la certificación del producto para su uso cuando se lleva correctamente en el cuerpo es de 1.232 W/kg.

8

DAMASCO TECHNOLOGY

User Manual

Tablet PC



TAB-T126-B

Technical specifications
Processor: MT8761
Operating System: Powered by Android™
RAM: 8GB DDR
Storage: 128GB
Screen: 12.8 inch 1600 x 2560
Display: IPS Screen and 10 points touch screen
Camera: 8.0 MP, 5.0 MP, AMB-NB,etc.
Video: MP4, OGM, 3GP, AVI, Etc
Picture: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, etc.
Battery: 11000mAh, 3.85V
Adapter: TYPE-C Charging, 9V, 2A
Headphone: 3.5 MP, Tweeter 13.0 MP
Network: 2G/3G/4G
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4GHz+5.0GHz
Bluetooth: BT 5.0
Ports: Micro TF/Micro SIM/Type-c


*****Specifications and this manual are subject to change without prior notice.

Google, Android, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

Product Box Content
Tablet (battery integrated in the device), Charger, USB Cable, User Manual

General View
In this user manual, the specifications given in the visuals and the parts indicated in the box contents may differ according to the model.
The images are representative.

9

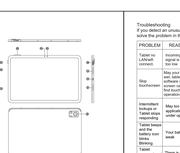

1. Volume +/Volume -
2. Front Camera
3. Light Sensor
4. Power button
5. Earpiece
6. Speaker
7. SIM & TF Card
8. Speaker
9. TYPE-C
10. Speaker
11. Rear Camera

10

Troubleshooting
If you detect an unusual condition on your device, you can try to solve the problems in the description of the table.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Tablet no LAN/wifi connect	Incoming signal is too low	May the signal is weak or bad. If you are in a building and reception may be reduced. Change another place and try again.
Skip touchscreen	May your hands are dirty, software or touch screen may be	While touching the touch screen, make sure it is dry. If the touch screen software is damaged, contact us.
Intermittent blocks or cannot switch modes or Tablet stops responding	May too many applications under operating	Press and hold the power button for 5 seconds, (if the tablet does not turn off, then press the Reset button located near SD card slot.
Tablet beeps and the battery icon blinks Blinking	Your battery is weak	To continue using the device, recharge.
Memory card error message Closing	There is not enough memory or the memory is weak	Charge the battery. Transferring files to a PC, or open up some space by deleting some files in memory.
MY Tablet does not turn on at all Any of the time	Low power	Plug the AC Adapter into the wall and connect to the Tablet. The tablet should now power on. Yuyatimes recommends that you charge for 8 hours before first use. For a device that is completely discharged, leave it charging and turned off for at least 12 hours.

11

Unable to make a connection to your computer | Compatible with USB jack or pc is not compatible drivers not loaded | If you are using the USB cable with your device make sure it is compliant. Your PC has the right drivers installed and be sure to update it.

Disposal of your device in an environmentally friendly manner Your device contains batteries and/or electrical accumulators that cannot be disposed of in the household waste. This equipment is marked with the following symbol: This symbol means that batteries and electrical accumulators, end-of-life electrical and electronic equipment and packaging materials must be disposed of separately from household waste in the European Union. For proper treatment of the product must not be treated as household waste. Instead of and delivered to the current collection point which recycles electrical equipment.

This product is correct, you will be able to prevent the potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate disposal of waste. If you cause harmful interference to radio or television reception, which materials will help to conserve natural resources. For more information about recycling of this product, please contact your local municipality, the household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Suggestions for Energy Saving
When you do not use it, turn off the device like wi-fi, blue tooth. If necessary, disable unnecessary sounds such as application notification and key sound. Depending on what you need, reduce the screen brightness and volume will enable you to use energy efficiently.

Proper Battery Disposal
(For countries with separate collection systems) The marking on the battery, the guide and the luggage compartment indicate that this battery should not be disposed of with general household waste. Hg, Cd or Pb chemical symbols indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference values in EC Directive 2006/66/EC. The battery supplied with this product can not be changed by the user. For detailed information on replacement, please contact yourservice provider. Do not try to remove the battery or throw it into the fire.

12

Do not disassemble, crush or punish. If you intend to dispose of the product, necessary measures will be taken in the field of waste management. The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.232 W/kg

13

forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. The device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body is 1.232 W/kg