AOLION

无线游戏手柄

Wireless Gaming Controller

AL-Q10

AOLION X

Instruções de uso

Manual de Usuário

Interface do usuário

-1-

Product Schematic:

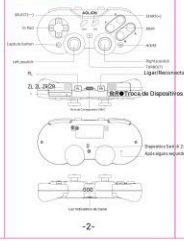

-2-

●Support

Platform	System	Connection Method	Mode
SWITCH		USB	XF
PC	Windows 7/10/11	USB	XINPUT DINPUT PC Classic
ANDROID	ANDROID 13+	BT	ANDROID
IOS	IOS13.3+	BT	MFi Video Games

●Controller Power On/Off / Reconnect

Ligar/Reconectar FIR: Pressione e botão HOME para ligar o 1.Conecte o controlador à porta USB do PC usando um cabo de dados USB.Uma vez 1.Conecte o receptor na porta USB do PC;

Desligar Pressione e segure o botão HOME por 5 segundos para desligar 2.Conexão de modo XINPUT/DINPUT:

Utilize o interruptor de alimentação para ligar/desligar o controlador para alternar rapidamente para DINPUT

entre plataformas e modos de dispositivos conectados.

●Usando na Plataforma SWITCH

Conecte bluetooth ao SWITCH

1.No interface para pesquisar dispositivos Bluetooth, pressione e segure o botão HOME por 3 segundos. Com o controlador desligado, pressione e segure o botão B3 (gatilho direito pressionado).

Após alguns segundos, a luz indicadora de canal pisca rapidamente para indicar a corrigem rapidamente e o controle a porta USB do PC usando um cabo de dados USB.

3 Aperte 7-9 segundos, a luz indicadora do canal correspondente acenderá. Luz indicadora do modo de emparelhamento Bluetooth

Pressione botão, indicador luz acende (sem sucesso)

Acendendo a Console SWITCH com o Controle

1.No modo de console bluetooth, quando o console SWITCH entra em modo de suspensão

modo, pressione o botão [HOME] no controlador para reconectar e PC SWITCH LED1+LED3+LED4 Pro Controller

ativar o console SWITCH.

2. Se o controlador não carregar ativar a console SWITCH, ative manualmente o console Bluetooth com a PC.

do console desta um intervalo.

-3-

Wired Connection to SWITCH

1. for the SWITCH main interface, click Settings -> Controllers and Sensors -> Pro Controller Wired Communication to turn on the function

2. With the controller powered off, use an IOS adapter and data cable to connect the controller to the console.

3. The corresponding channel indicator lights on the controller will flash

Using on PC Platform

USB Wired Connection to PC

● Using on iOS Platform

Bluetooth Connection

1. With the controller powered off, long press the [X/Y] and [HOME] buttons for 3 seconds. Release when the channel indicator lights LED1 + LED3 are flashing quickly, entering pairing mode.

2. Open the Bluetooth search on the Android device for "Gamepad" to pair. Once connected successfully, the channel indicator lights LED1 + LED3 will remain on.

3. If the Bluetooth pairing connection is unsuccessful, the Bluetooth pairing mode will exit automatically after approximately 2 minutes and 30 seconds, entering sleep mode.

● Using an iOS Platform

Bluetooth Connection

1. With the controller powered off, long press the [X/Y] and [HOME] buttons for 3 seconds. Release when the channel indicator lights LED1 + LED3 are flashing quickly, entering pairing mode.

2. Open the Bluetooth search on the Android device for "Gamepad" to pair. Once connected successfully, the channel indicator lights LED1 + LED3 will remain on.

3. If the Bluetooth pairing connection is unsuccessful, the Bluetooth pairing mode will exit automatically after approximately 2 minutes and 30 seconds, entering sleep mode.

Bluetooth Connection to PC

Note: The receiver is a non-standard product. If the version you purchased does not come with a receiver, please skip the "Receiver Connection to PC" section.

Conecte o receptor na porta USB do PC.

Pressione e segure o botão HOME por 3 segundos para ligar o controlador.

Pressione e segure o botão "-" e "+" simultaneamente por 3 segundos.

-> DINPUT

Pressione os botões "-" e "+" simultaneamente por 3 segundos.

-> XINPUT

3.Modo PC-SWITCH

XINPUT +PC-SWITCH -> DINPUT

Controlador Pro PC-SWITCH LED1

Usando na Plataforma Android

Conexão Bluetooth

-4-

● Joystick Edge Switching

In the powered-on state, press and hold [S1] and [Capture button] for 2 seconds to switch the joystick range between circular square.

The default joystick range is circular.

Borda Circular Quadrada

Função de troca do D-Pad e do joystick esquerdo

No estado ligado, pressione e segure [L3] + [-], e (+) por 1.

Botão - [TURBO]

-5-

1. With the controller powered off, long press the [X/Y] and [HOME] buttons for 3 seconds. Release when the channel indicator lights LED1 + LED3 are flashing quickly, entering pairing mode.

2. Open the Bluetooth search on the Android device for "Gamepad" to pair. Once connected successfully, the channel indicator lights LED1 + LED3 will remain on.

3. If the Bluetooth pairing connection is unsuccessful, the Bluetooth pairing mode will exit automatically after approximately 2 minutes and 30 seconds, entering sleep mode.

● Modo de Controle Cooperativo

Requer dois controladores do mesmo modelo para realizar a troca de posições do joystick esquerdo e do botão D-pad

Uma pessoa liga/usa o modo de controle cooperativo: Pressione e segure [L3] + [-] por 3 segundos, e ambos os controles piscarão rapidamente.

Em 30 segundos, pressione e segure [L3] + [-] novamente.

Uma luz indicadora acenderá, indicando que o modo cooperativo foi ativado com sucesso.

Controlador B (segundo jogador) pressiona e segure [L3] + [-] por 3 segundos, e ambos os controles piscarão rapidamente. Em 30 segundos, pressione e segure [L3] + [-] novamente. Uma luz indicadora acenderá, indicando que o modo cooperativo foi ativado com sucesso.

● Função de troca de botões ABXY

No estado ligado, pressione e segure [B3 (L3 e L3 por 3

segundos para o modo cooperativo.

Layout NS.

-6-

● Configurações da Função TURBO

1 Botões de função que podem ser configurados: A, B, X, Y, R, L, ZR, ZL, R3, L3, D-Pad. Pressione e segure o botão ZR e [PLUS] por 3 segundos, e ouvirá 2 Pressione e segure o botão de função a ser configurado (Tipos de botão e função. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acenderão Pressione o botão de programação (Modo de Suspensão Manual Pressione e segure o botão HOME por 5 segundos para desconectar 7 Ao pressionar que a função Turbo está configurada com sucesso. Se a luz indicadora piscar rapidamente (1Hz), isso indica que o botão não pode ser configurado (modo de programação Bluetooth, entre no modo de programação Bluetooth antes de configurar a função Turbo.

Transmissão manual contínua - Envia automaticamente continuo + Envia continuo continuo Pré-configuração de macros - Desligado

Pressione e segure o botão de função [1] e [-] por 3 segundos para indicar o início Quando Quando o controlador entra no modo de suspensão após 5 minutos.

Pressione e segure o botão de função [2] e [-] por 3 segundos para indicar o início Quando o controlador entra no modo de suspensão após 10 minutos.

Pressione e segure o botão de função [3] e [-] por 3 segundos para indicar o início Quando o controlador entra no modo de suspensão após 15 minutos.

TURBO Claro

Pressione e segure o botão [Type S segundos para cancelar todas as funções do botão Z Pare e solte o nível de vibração Pressione e segure [T] até soltar. Quando o controlador entra no modo de suspensão após 30 minutos.

● Configurações de Vibração do Motor

Ao configurações de velocidade de disparo rápido são: Leve [6 vezes/segundo] - Vibração média

(06 vezes/segundo) – Rápido (01 vezes/segundo), com três configurações ao total Vibração fraca Chardoneiro[ajuste][LED1][LED2][Baixo] 5. Após colocar o controlador em uma superfície plana, pressione e segure [T] para iniciar a calibração

A taxa de aumento consecutivo de "T e +/-"

A taxa de transmissão consecutiva de "T" e "+" diminui a vibração do Clone (3Pcs) as luzes indicadoras do canal LED1+LED2 + LED3 + LED4 piscam uma vez para indicar a função de redefinição.

-7-

● Macro Programming Settings

Macro action buttons can be set for:

configurable right joysticks: A, B, X, Y, L1, L2, R, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

Steps for Macro Programming Setup

1. Press and hold [T] and [R3] (1 Hz), buttons for 2 seconds) the channel indicator lights LED1 + LED3 will light up, entering the macro definition programming function.

2. Press the function button you want to map, such as R, X, L1, DL, ZR. After one button is complete, press [T] (1 Hz) to exit programming mode; the corresponding channel indicator light will flash slowly, indicating macro programming mode.

Desconecte [PC] [HID] este evento para desligar o dispositivo. Se o botão não corresponder ao botão de função

Programação Macro Clara

1 Botões de função que podem ser configurados: A, B, X, Y, R, L, ZR, ZL, R3, L3, D-Pad. Pressione e segure o botão ZR e [PLUS] por 3 segundos, e ouvirá 2 Pressione e segure o botão de função a ser configurado (Tipos de botão e função. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acenderão Pressione o botão de programação (Modo de Suspensão Manual Pressione e segure o botão HOME por 5 segundos para desconectar 7 Ao pressionar que a função Turbo está configurada com sucesso. Se a luz indicadora piscar rapidamente (1Hz), isso indica que o botão não pode ser configurado (modo de programação Bluetooth, entre no modo de programação Bluetooth antes de configurar a função Turbo.

-8-

● Charging Function

Charging Indicator

1. When charging,connect the controller off: red,slowest indicator lights flash slowly together; after fully charged, all channel indicator lights turn off.

2. When the controller is in working status, The corresponding channel indicator lights flash slowly; after fully charged, the channel indicator lights remain on.

Charging Power

Standard USB 5V voltage can use mobile phone chargers, computers, or other USB ports to charge the controller. Full charge time is approximately 3 hours. Fast charging is not supported.

Low Battery Alarm

Quando a voz de bateria do controlador estiver abaixo de 20%, a canal de console abrir vibrar e a luz indicadora piscará. Se desligado automaticamente, por favor, carregue-o.

Programação Macro Clara

2.Pressione e segure o botão [Function] e [-] para configurar a tecla de função para pressionar o botão. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acendem.

3. Pressione [-] [-] para programar a sequência, de pulsos e não ser carregada.

4. A sensibilidade do botão 5 varia de 20-80-60-80-100 do botão e 400. 4. A hora de programação macro permite configurar 32 funções ao mesmo tempo. Ao no de teste tempo.

5. Pressione e segure as teclas [Function Key] e [T] para configurar a hora de função para pressionar o botão. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acendem.

6. Pressione e segure as teclas [Function Key] e [T] para configurar a hora de função para pressionar o botão. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acendem.

-9-

● Charging Function

Charging Indicator

1. When charging,connect the controller off: red,slowest indicator lights flash slowly together; after fully charged, all channel indicator lights turn off.

2. When the controller is in working status, The corresponding channel indicator lights flash slowly; after fully charged, the channel indicator lights remain on.

Charging Power

Standard USB 5V voltage can use mobile phone chargers, computers, or other USB ports to charge the controller. Full charge time is approximately 3 hours. Fast charging is not supported.

Low Battery Alarm

Quando a voz de bateria do controlador estiver abaixo de 20%, a canal de console abrir vibrar e a luz indicadora piscará. Se desligado automaticamente, por favor, carregue-o.

Programação Macro Clara

2.Pressione e segure o botão [Function] e [-] para configurar a tecla de função para pressionar o botão. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acendem.

3. Pressione [-] [-] para programar a sequência, de pulsos e não ser carregada.

4. A sensibilidade do botão 5 varia de 20-80-60-80-100 do botão e 400. 4. A hora de programação macro permite configurar 32 funções ao mesmo tempo. Ao no de teste tempo.

5. Pressione e segure as teclas [Function Key] e [T] para configurar a hora de função para pressionar o botão. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acendem.

6. Pressione e segure as teclas [Function Key] e [T] para configurar a hora de função para pressionar o botão. Ao mesmo tempo, as luzes indicadoras LED1 e LED3 acendem.

-10-

●Função de Calibração do Controlador

Ao ligar o controlador, pressione e segure [T] e [+] por 7 segundos, e ouvirá duas vezes seguidas. Modelo do produto AL-Q10

Nome do Produto Controle de Jogo Sem Fio

Modelo AOLION AL-Q10

Corrente de Carregamento 240mA

Dimensões do produto aproximadamente 167*97*71mm

Peso do produto aproximadamente 55g

Tensão de trabalho de 5V-65 graus °C

Unidade de operação 5~45°C

Umidade de armazenamento 20~80%

-11-

880mm

AOLION?

Controle de jogos sem fio

Controle de Jogos Sem Fio

AL-Q10

AOLION X

Instruções de uso

Manual do Usuário

Interface do usuário

-1-

SELECT(—) AOLION START(+) INTERRUPTOR BT

ZL ZL BOFR ZR ZR Comutação de Dispositivos

Suporte

Modo de Conexão do Sistema da Plataforma Conexão USB com fio ao PC

Android Android4.2+ BT Android HID

ios IOS13.3+ BT jogos de tipo MFi

Conecte o cargo do Tro.

Uso do PC

Nota A alimentação em é um produto não padrão.O dispositivo iOS vem com um receptor incluído.

Se sim, consulte a descrição de "Conexão Receptor-PC" abaixo. Conexão Bluetooth

Conexão Bluetooth para PC

Nota: O receptor é um produto não padrão. Se a versão que você comprou não vier com um receptor, pule a seção "Conexão do Receptor ao PC".

Conecte o receptor à porta USB do computador PC.

Pressione e segure o botão "-" e "+" simultaneamente por 3 segundos.

-> DINPUT

Pressione e segure o botão "-" e "+" simultaneamente por 3 segundos.

-> XINPUT

3.Modo PC-SWITCH

XINPUT +PC-SWITCH -> DINPUT

Controlador Pro PC-SWITCH LED1

Usando na Plataforma Android

Conexão Bluetooth

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

880mm

AOLION®

Controle de jogos sem fio

Controle de Jogos Sem Fio

AL-Q10

AOLION X

Instruções de uso

Manual do Usuário

Interface do usuário

-1-

SELECT(—) AOLION START(+) INTERRUPTOR BT

Desligar/reconectar o STICK TURBO(T)

Botão ZL 'Z' Ligar/Desligar Pressione e segure por 5 segundos para desligar a energia.

Interruptor de um toque, reconecte rápida

Modo plataforma e o modo do dispositivo.

Utilização do SWITCH

Conecte bluetooth ao SWITCH

1.No interface para pesquisar dispositivos Bluetooth, pressione e segure o botão HOME por 3 segundos. Com o controlador no estado DESLIGADO, pressione o botão B3.

Após alguns segundos, a luz indicadora de canal pisca rapidamente para indicar a corrigem rapidamente e o controle a porta USB do PC.

Aperte 7-9 segundos, a luz indicadora do canal correspondente acenderá.

Luzes indicadoras do modo de emparelhamento Bluetooth

Pressione botão, indicador luz acende (sem sucesso)

Acendendo a console YOSO-1 SWITCH

1. A unidade principal do módulo da console Bluetooth. SWITCH

No estado de modo, pressione o botão [HOME] no controlador para reconectar e PC SWITCH LED1+LED3+LED4 Pro Controller

ativar o console SWITCH.

2. Se o controlador não carregar ativar a console SWITCH, ative manualmente o console Bluetooth com a PC.

Conecte o cargo do Tro.

Uso do PC

Nota Ao usar o SWITCH, ative-se para TYPE-C.

Conecte a porta USB do hub e do base wireless.

Conexão Bluetooth para PC

Nota: O receptor é um produto não padrão. Se a versão que você comprou não vier com um receptor, pule a seção "Conexão do Receptor ao PC".

Conecte o receptor à porta USB do PC.

Pressione e segure "-" por 3 segundos.

-> DINPUT

Pressione e segure os botões "-" e "+" simultaneamente por 3 segundos.

-> XINPUT

3.Modo PC-SWITCH

XINPUT +PC-SWITCH -> DINPUT

Controlador Pro PC-SWITCH LED1

Usando na Plataforma Android

Conexão Bluetooth

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-