




ITEM/ART. 2054160
MODEL # PKL 100RD-LI-4

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


Thank you for purchasing this Dawnrise Rechargeable Puck Lights with Dock Station. Please read all instructions before using your new Puck Lights.
IMPORTANT: FOR INDOOR AND DRY LOCATION USE ONLY.

PACKAGE CONTENTS

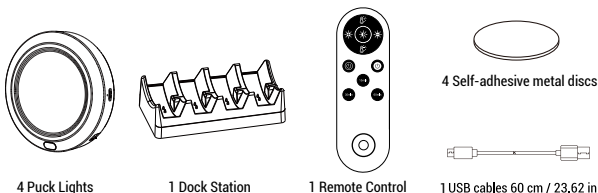

SPECIFICATIONS


Finish Color: White
Dimensions:
Each Puck Light: $\Phi 10 \times 2.68$ cm / 3.94×1.06 in
Puck Light with Dock Station: $12.97 \times 10.93 \times 10$ cm / $5.11 \times 4.3 \times 3.94$ in
Charging time: 4 Light with dock station ~4 hours
Single Light ~3.5 hours
Battery type: Built-in rechargeable 3.7V 1800 mAh Li-ion battery
Runtime: Continuous on: ~12 hours

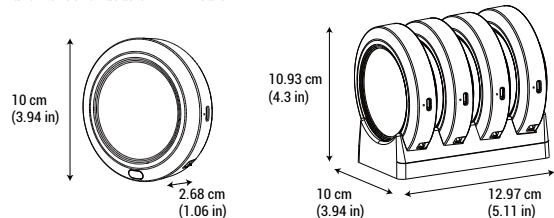

INSTALLATION

Before installation, make sure the surface you intend to mount the product on is free of moisture, oil, grease, dust and dirt to ensure proper adhesion.

Peel off the protective film and attach the self-adhesive metal disc to a smooth surface, then mount the light magnetically.

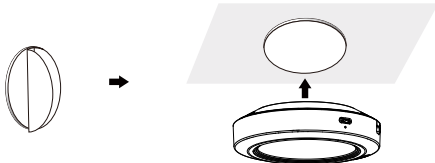

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS


The remote control is equipped with 3V CR2025 replaceable coin battery.
(a) Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
(b) Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
(c) Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
(d) Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
(e) Use used batteries promptly.

OPERATION

1. Turning the light on/off

Slide switch to : turn on the light.

Slide switch to : turn off the light.



2. Setting the motion detection

Slide switch to : Set the short detection range.

Slide switch to : Set the long detection range.

The light will turn on for 10 seconds to detect ambient light and turn off.
The light will automatically turn on when it detects human presence within its sensor range if there is lack of ambient light. It stays on continuously while the room is occupied, even with no movement detected. It will automatically turn off 20 seconds after no human presence is detected or when there is sufficient ambient light.

NOTE:

Short detection range: Recommended for enclosed spaces, such as wardrobes and storage cabinets.


Long detection range: Recommended for open areas, such as hallways and under kitchen cabinets.

3. Adjusting brightness and colors

Button Press Functions (Apply to both and modes):

Short Press: Cycles through 5 color temperatures:
2700K-3000K-3500K-4000K-5000K.

Long Press: Activates smooth dimming. Brightness adjusts roughly between 10% and 100%; once it reaches 100%, dimming will stop. Release the button, then long press again, brightness will decrease from roughly 100% to 10%; once it reaches 10%, dimming will stop. Release the button to keep the selected brightness level.

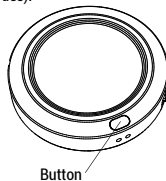

4. Remote control functions

: 50% brightness

: Increase brightness

: Decrease brightness

: Increase color temperature
(2700K → 3000K → 3500K → 4000K → 5000K)

: Decrease color temperature
(5000K → 4000K → 3500K → 3000K → 2700K)

: Turn the light on.

: Turn the light off.

: Set the auto-off timer-15 minutes

: Set the auto-off timer-30 minutes


: Set the auto-off timer-60 minutes



5. Charging Instructions

4 Light Bulk Charging: Insert up to 4 lights into the dock station. Use the included USB C charging cable to connect the dock to a 5V, 2A charger (charger not included); the indicator turns red while charging and changes to green when fully charged.

Single Light Charging: Each light features an independent USB C charging port for individual charging; the indicator turns red while charging and changes to green when fully charged.

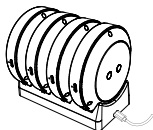

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

To clean, disconnect from the outlet and turn off the product.
Wipe with a soft dry cloth. Do not use any cleaner with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
Recharge every 3 months if stored long-term to preserve battery life.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTIONS

- Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture, or shred battery.
- Do not expose the product to rain or water.
- Products are for indoor use only.
- Avoid exposure to high temperature and direct sunlight.
- Risk of fires and burns. Do not open, crush, heat, or incinerate.
- Keep product away from open flames to prevent heat build-up.
- This product is not a toy, keep away from children.
- Do not short-circuit the battery.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes.
- Extreme cold and hot weather conditions will reduce the battery performance.
- Charging time may vary depending on remaining charge, battery age and ambient temperature.
- Product should not be left discharged for an extended period.
- Product should not be charged while in contact with flammable material like textiles.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

BATTERY DISPOSAL

The product contains a rechargeable battery and a coin battery which must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines. Do not incinerate the battery. Call a local poison control center for treatment information in case of accidental battery ingestion.

WARNING

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Changes or modifications to this unit for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Do not contact hot parts.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- Do not use in the rain.
- To reduce the risk of electrical shock, do not put light in water or other liquid. Do not place or store product when it can fall or be pulled into a tub or sink.
- To reduce the risk of injury, do not stare at operating lamp. Serious eye injury could occur.
- This remote control contains a coin battery.
- Swallowing coin batteries may cause fatal internal injury within 2 hours.
- Keep coin batteries away from children.
- If swallowed, get immediate medical help.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Remove batteries if the product will not be used for a long time.
- Even used coin cell batteries may cause severe injury or death.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not turn on.	The light needs recharging.	Charge the light.
	Light is damaged.	Return the light for a replacement if it's still within the warranty period.
The light cannot be charged.	USB connection is poor.	Properly reconnect the USB-C charging cable.
	The Li-battery is damaged.	Charge the light every three months. Not charging it for a long time will damage the Li-battery.
The button is not working.	The press button is damaged.	Use Remote to control the light or return the light for a replacement if it's still within the warranty period.
Light randomly turns on/off; activates from movement in nearby areas.	This light uses 5.8GHz radar sensor. It can detect motion through walls, wood or glass. This is normal, not a product fault.	Switch to short detection range mode . Use this mode for cabinet installation.
Light falsely triggers or flickers when no one is around.	Air flow, vibration, fans, curtains or pets can trigger the radar sensor.	Use Remote to control the light or return the light for a replacement if it's still within the warranty period.
Unstable sensitivity or false triggering.	Metal objects (ceiling, pipes, mirrors) interfere with radar signals.	Place the light 30 cm away from metal. Do not install on metal surfaces.
Multiple lights trigger each other.	Radar lights interfere with each other when installed too close.	Keep at least 1.5 m between lights. Avoid side-by-side installation.
Battery runtime is too short.	Long duration timer setting or long distance detection range shortens battery life.	Cancel the timer function or adjust to a shorter timer duration and short detection range to extend battery runtime.

LIMITED WARRANTY

1 Year Limited Warranty:
DAWNRISE INC warrants the enclosed product (excluding batteries) to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of 1 year from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. To make a claim, please contact customer_service@dainrise.com, after-sales services if any, or return the complete product to the place of purchase.
Customer Service:
Contact us at 1-888-778-0082 between 8:30AM-5:00PM PST Monday- Friday, or contact us @ customer_service@dainrise.com . English-only support is available.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

Imported by:
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario K2E 1C5 Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
*faissant affaires au Québec sous le nom Les Entrepts Costco

DAWNRISE INC.
6215 Regency Parkway NW
Suite 910
Norcross, GA 30071 U.S.A.


MADE IN CHINA



ITM./ART. 2054160
No de modèle : PKL100RD-LI-4


IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT. Merci d'avoir acheté cet ensemble de rondelles d'éclairage rechargeables avec station d'accueil de Dawnrise. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser vos nouvelles rondelles d'éclairage. IMPORTANT : UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET DANS DES ENDROITS SECS UNIQUEMENT.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

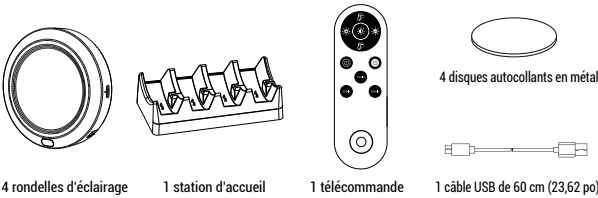

CARACTÉRISTIQUES


Couleur du fini : blanc
Dimensions :
Chaque rondelle : ϕ 10 cm x 2,68 cm / 3,94 po x 1,06 po
Rondelles et station d'accueil : 12,97 cm x 10,93 cm x 10 cm / 5,11 po x 4,3 po x 3,94 po
Temps de recharge : 4 rondelles sur station d'accueil : ~ 4 heures
une seule rondelle : ~ 3,5 heures
Type de batterie : au lithium-ion de 3,7 V (1 800 mA h), rechargeable et intégrée
Autonomie : en continu : ~ 12 heures

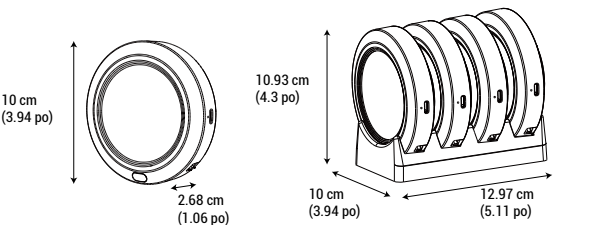

INSTALLATION

Avant l'installation, assurez-vous que la surface sur laquelle vous fixerez le produit est exempte d'humidité, d'huile, de graisse, de poussière et de saleté pour garantir une bonne adhérence.

Retirez la pellicule protectrice, placez le disque autocollant en métal sur une surface lisse, puis fixez la rondelle magnétiquement.

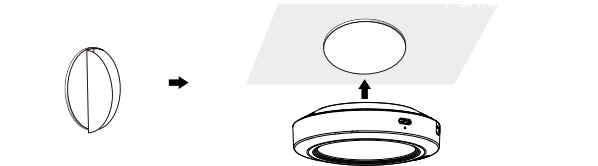

PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande fonctionne à l'aide d'une pile plate CR2025 de 3 V qui est remplaçable.
(a) Utilisez toujours des piles dont la taille et la catégorie sont adaptées à l'usage prévu.
(b) Nettoyez les points de contact de l'appareil et ceux des piles avant d'installer celles-ci.
(c) Assurez-vous de respecter la polarité (+ et -).
Mettez rapidement les piles usagées.

FONCTIONNEMENT

1. **Allumer ou éteindre la lumière**
Réglez le sélecteur sur pour allumer la lumière.
Réglez le sélecteur sur pour éteindre la lumière.

2. **Configurer le détecteur de mouvement**
Réglez le sélecteur sur pour la détection à courte portée.
Réglez le sélecteur sur pour la détection à longue portée.
La lumière s'allume pendant 10 secondes afin de détecter l'éclairage ambiant, puis s'éteint. Elle s'allume automatiquement lorsqu'elle détecte une présence humaine et que l'éclairage ambiant est insuffisant. Elle reste allumée tant que la pièce est occupée, même si aucun mouvement n'est détecté. Elle s'éteint automatiquement 20 secondes après avoir détecté une présence humaine pour la dernière fois ou lorsque l'éclairage ambiant est suffisant.

REMARQUE :
Détection à courte portée : recommandée pour les espaces fermés, comme les garde-robes et les armoires de rangement.
Détection à longue portée : recommandée pour les espaces ouverts, comme les couloirs et sous les armoires de cuisine.

3. **Régler la luminosité et les couleurs**
Fonctions de pression du bouton (pour les modes , et) :
Pression courte : permet de basculer entre 5 températures de couleur (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K et 5000 K).
Pression longue : active la gradation en douceur de l'intensité lumineuse. La luminosité passe d'environ 10 % à 100 %; une fois qu'elle atteint 100 %, la gradation s'arrête. Relâchez le bouton, puis appuyez longuement à nouveau pour que la luminosité passe d'environ 100 % à 10 %; une fois qu'elle atteint 10 %, la gradation s'arrête. Relâchez le bouton pour conserver la luminosité souhaitée.

4. **Fonctions de la télécommande**
 : Luminosité de 50 %
 : Augmente la luminosité
 : Réduit la luminosité
 : Augmente la température de couleur (2700K → 3000K → 3500K → 4000K → 5000K)
 : Réduit la température de couleur (5000K → 4000K → 3500K → 3000K → 2700K)
 : Allume la lumière
 : éteint la lumière
 : Règle une minuterie d'arrêt automatique de 15 minutes
 : Règle une minuterie d'arrêt automatique de 30 minutes
 : Règle une minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes

5. **Instructions de recharge**
Recharge simultanée : Placez jusqu'à 4 rondelles sur la station d'accueil. Utilisez le câble de recharge USB-C fourni pour brancher la station d'accueil à un chargeur de 5 V et 2 A (non fourni); le voyant devient rouge pendant la recharge et passe au vert lorsqu'elle est terminée.

Recharge individuelle : Chaque rondelle est équipée de son propre port de recharge USB-C pour permettre une recharge individuelle; le voyant devient rouge pendant la recharge et passe au vert lorsqu'elle est terminée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le produit, le débrancher et l'éteindre. L'épousseter à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs. Recharger tous les 3 mois en cas d'entreposage à long terme afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC :
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Installez et utilisez cet équipement en gardant une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur de rayonnement et votre corps.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
REMARQUE : A l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne peut se produire dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être détecté en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur peut essayer de corriger le problème grâce à une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise électrique située sur un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien de radio ou de télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISES EN GARDE

- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, perforer ou déchiqueter la batterie ou la pile.
- Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'eau.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Éviter l'exposition au soleil et à des températures élevées.
- Risque d'incendies et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer ou incinérer.
- Garder le produit à l'écart des flammes nues pour éviter l'accumulation de chaleur.
- Ce produit n'est pas un jouet, garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas court-circuiter la batterie ou la pile.
- En cas de fuite de la batterie ou de la pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux.
- Des conditions météorologiques extrêmement froides ou chaudes réduiront les performances de la batterie ou de la pile.
- Le temps de recharge peut varier en fonction de l'autonomie restante, de l'âge de la batterie et de la température ambiante.
- L'appareil ne doit pas être déchargé pendant une période prolongée.
- L'appareil ne doit pas être en contact avec des matériaux inflammables comme des tissus.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE ET DE LA PILE
L'appareil contient une batterie rechargeable et une pile plate qui doivent être recyclées ou éliminées séparément des ordures ménagères. Les jeter conformément aux lois et directives environnementales locales. Ne pas les incinérer. En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, communiquer immédiatement avec un centre antipoison.

AVERTISSEMENT

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité et compliance d'acquies les informations correspondantes. La distance minimale du corps à l'utiliser le dispositif est de 20cm.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes du CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour les appareils exempts de licence. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :
- Apporter des modifications à cet appareil pour des raisons de conformité peut annuler l'autorisation d'utilisation.
- Ne pas toucher aux pièces chaudes.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne pas utiliser sous la pluie.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas mettre la rondelle dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas placer ni entreposer l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être renversé dans une baignoire ou un évier.
- Pour réduire le risque de blessure, ne pas regarder la rondelle lorsqu'elle est allumée. Des lésions oculaires graves peuvent survenir.
- La télécommande contient une pile plate.
- Des blessures internes mortelles peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion d'une pile plate.
- Garder les piles plates hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Les piles plates usagées peuvent également causer des blessures graves ou mortelles.
- Retirer les piles des appareils qui n'ont pas été utilisés pendant une longue période, puis les recycler ou les éliminer immédiatement conformément à la réglementation locale.
- S'assurer de toujours bien fermer le compartiment à piles. S'il ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser l'appareil, retirer les piles et les garder hors de la portée des enfants.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume	La rondelle doit être rechargée.	Recharger la rondelle.
	La rondelle est endommagée.	Retourner l'appareil pour obtenir un remplacement s'il est toujours sous garantie.
La rondelle ne se recharge pas.	La connexion USB est de mauvaise qualité.	Brancher correctement le câble de recharge USB-C.
	La batterie au lithium est endommagée.	Recharger la rondelle tous les trois mois. Le défaut de la recharger pendant une longue période endommage la batterie au lithium.
Le bouton ne fonctionne pas.	Le bouton est endommagé.	Utiliser la télécommande pour contrôler la rondelle ou la retourner pour obtenir un remplacement si elle est toujours sous garantie.
La lumière s'allume et s'éteint de manière aléatoire; elle s'active après avoir détecté un mouvement dans une zone voisine.	La rondelle possède un capteur radar de 5,8 GHz, qui peut détecter les mouvements à travers les murs, le bois ou le verre. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.	Passer au mode de détection à courte portée . Utiliser ce mode si la rondelle se trouve sous une armoire.
La lumière s'active ou clignote même s'il n'y a personne.	Les courants d'air, les vibrations, les ventilateurs, les rideaux ou les animaux de compagnie peuvent déclencher le capteur radar.	Utiliser la télécommande pour contrôler la rondelle ou la retourner pour obtenir un remplacement si elle est toujours sous garantie.
La sensibilité du capteur est variable; la lumière s'active sans raison.	Les objets en métal (plafond, tuyaux, miroirs) perturbent les signaux radar.	Placer la rondelle à au moins 30 cm des objets en métal. Ne pas installer sur des surfaces en métal.
Les rondelles se détectent entre elles et s'activent.	Les lumières à radar se perturbent mutuellement lorsqu'elles sont installées trop près les unes des autres.	Laisser au moins 1,5 m entre chaque rondelle. Éviter de les installer côte à côte.
L'autonomie de la batterie est faible.	Les longues minuteries et la détection à longue portée réduisent l'autonomie de la batterie.	Désactiver la fonction de minuterie, ou régler une minuterie plus courte et activer la détection à courte portée pour prolonger l'autonomie de la batterie.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie limitée de 1 an :
DAWNRISE INC. garantit que l'appareil (à l'exclusion des batteries et des piles) est exempt de défauts de matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat initiale du consommateur. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de cet appareil uniquement et ne s'étend pas aux dommages indirects ou accessoires causés à d'autres produits pouvant être utilisés avec cet appareil. Pour faire une réclamation, contacter le service après-vente en envoyant un courriel à customer_service@dawnrise.com, ou retourner l'appareil complet à l'endroit où il a été acheté.
Service à la clientèle :
Contactez-nous au 1-888-778-0082 entre 8 h 30 et 17 h (HNP) du lundi au vendredi, ou envoyez-nous un courriel à customer_service@dawnrise.com. L'assistance est offerte en anglais seulement.

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario K2E 1C5 Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
*faisant affaires au Québec sous le nom Les Entreprises Costco

DAWNRISE INC.
6215 Regency Parkway NW
Suite 910
Norcross, GA 30071 U.S.A.

FABRIQUÉ EN CHINE