

QB22




MUSIC BOXING MACHINE

OPERATION INSTRUCTION

Installation Instructions:

Installation Method: Velcro

1. The short strips of Velcro have already been attached

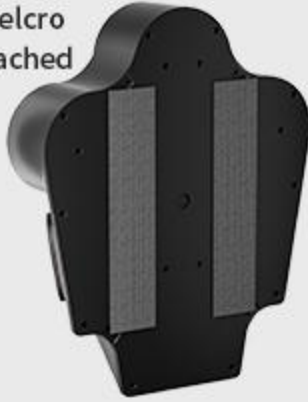

2. Attach the black side of the Velcro to the back of the product



3. Peel off the white Velcro strip from the product and stick it to the wall.



Supports one-click Bluetooth pairing for faster connections, allowing you to play any of your favorite songs



Bluetooth Connection:

Press and hold the "on/off" button for 3 seconds to turn on the device. Once it's on, press the "on/off" button once to turn Bluetooth on or off. Then, enable Bluetooth on your phone, and you'll be able to find the "Music Boxing Plate" Bluetooth device. If you don't want Bluetooth enabled, press the "on/off" button once to turn it off.

Mode Adjustment:

In P1-P7 modes, the lights on the 7 targets flash in 7 different patterns. P8 "Spot the Difference" mode: 5 targets light up at a time (4 of the same color + 1 different color); you must hit the target with the different-colored light; P9 Two-Player Challenge Mode: Two target lights of different colors light up at a time and flash at a fixed rhythm. Player 1 hits the blue light, and Player 2 hits the yellow light; the first player to hit 50 targets wins; P10 Beat Mode: The lights flash in time with the music; the speed cannot be adjusted.

Speed Control:

Click the "SPEED" button to adjust the speed. There are 12 settings in total. The higher the setting, the faster the striking speed, which helps improve your reaction time.

Volume Control:

There are 31 volume levels in total. Press and hold MODE to increase the volume, and press and hold SPEED to decrease it. To turn off the tap sound: If you do not want the tap sound, press the MODE and SPEED buttons simultaneously to set it to FO0. If you want the tap sound, press the MODE and SPEED buttons simultaneously to set it to FO1.

طريقة التثبيت:

«طريقة التثبيت: شريط لاصق من نوع «ماجيك تيب»

1. تم لصق شرائط الفيلكرو القصيرة بالفعل.



2. قم بلصق الجانب الأسود من الشريط اللاصق على ظهر المنتج



3. انزع الشريط الأبيض المزود بشريط لاصق من على المنتج وألصقه على الحائط



يدعم تقنية البلوتوث بنقرة واحدة، مما يجعل الاتصال أسرع، ويمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك كما تشاء



الاتصال عبر البلوتوث:

لتشغيل الجهاز، ثم اضغط مرة واحدة على زر التشغيل لتشغيل أو إيقاف وضع البلوتوث «on/off» اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ على زر التشغيل/الإيقاف عبر البلوتوث. إذا كنت لا ترغب في استخدام وضع «Music boxing plate» بعد ذلك، ثم بتشغيل البلوتوث في هاتفك، وستتمكن من العثور على جهاز . لإيقافه «on/off» البلوتوث، اضغط مرة واحدة على زر

ضبط الوضع:

البحث عن الاختلاف: نقيء 5 أهداف في المرة الواحدة P8 تومض أضواء الـ 7 أهداف بـ 7 أنماط ترتيب مختلفة. وضع P1-P7 في أوضاع (منها بنفس اللون + 1 بلون مختلف 4) نقيء في كل مرة نقطتان مستهدفتان بلونين مختلفين P9: ويجب ضرب الهدف ذي اللون المختلف؛ وضع التحدي التنافسي الثاني وتومضان بإيقاع ثابت، حيث يضرب اللاعب 1 الضوء الأزرق، ويضرب اللاعب تومض النقاط مع إيقاع الموسيقى، ولا يمكن ضبط السرعة: P10 الضوء الأصفر، ويفوز من يضرب 50 ضربة أولاً؛ وضع النقاط المحددة 2

ضبط السرعة:

لضبط السرعة، حيث يوجد «SPEED» انقر على زر مستوى إجمالاً؛ شكلما ارتفع المستوى، زادت سرعة الضربات المقابلة، مما يساعد على تدريب القدرة على الاستجابة 12

ضبط مستوى الصوت:

لزيادة الصوت MODE يوجد إجمالاً 31 مستوى صوت؛ اضغط مطولاً على زر لتخفيضه، إيقاف مؤثرات صوت الضربات؛ إذا لم تكن بحاجة إلى مؤثرات صوت SPEED واضغط مطولاً على زر ؛ أما إذا كنت بحاجة إلى مؤثرات صوت FO0 في آن واحد لتعيين الإعداد على SPEED وMODE الضربات، اضغط على زر FO1 في آن واحد لتعيين الإعداد على SPEED وMODE الضربات، اضغط على زر

Sposób montażu:

Sposób montażu: rzepy

1. Krótkie paski rzepu zostały już przyklejone



2. Przyklej czarną stronę rzepu do tylnej części produktu



3. Odklej białą naklejkę z rzepem z produktu i przyklej ją do ściany



Obsługa funkcji „Bluetooth jednym przyciskiem” zapewnia szybsze łączenie i umożliwia odtwarzanie dowolnej ulubionej muzyki



Połączenie Bluetooth:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „on/off” przez 3 sekundy. Po włączeniu naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb Bluetooth. Następnie włącz Bluetooth w telefonie, a znajdziesz urządzenie o nazwie „Music boxing plate”. Jeśli nie chcesz korzystać z trybu Bluetooth, naciśnij przycisk „on/off”, aby go wyłączyć.

Regulacja trybu:

W trybach P1–P7 światła 7 celów migają w 7 różnych sekwencjach. Tryb „Znajdź różnicę” (P8): za każdym razem zapala się 5 celów (4 tego samego koloru + 1 innego koloru); należy trafić w cel o innym kolorze; Tryb P9 – rywalizacja dwuosobowa: za każdym razem zapalają się 2 celowniki w różnych kolorach, migające w stałym rytmie; gracz 1 strzela do niebieskiego światła, gracz 2 do żółtego; wygrywa ten, kto pierwszy trafi 50 razy; Tryb P10 – tryb rytmiczny: miganie zgodne z rytmem muzyki, prędkości nie można regulować

Regulacja prędkości:

Kliknij przycisk „SPEED”, aby regulować prędkość. Dostępnych jest łącznie 12 poziomów – im wyższy poziom, tym większa prędkość uderzeń, co pozwala ćwiczyć zdolność reagowania.

Regulacja głośności:

Łącznie 31 poziomów głośności. Długie naciśnięcie przycisku MODE powoduje zwiększenie głośności, a długie naciśnięcie przycisku SPEED – jej zmniejszenie. Wyłączanie dźwięku uderzeń: jeśli nie chcesz słyszeć dźwięku uderzeń, naciśnij jednocześnie przyciski MODE i SPEED, aby ustawić tryb FO0; jeśli chcesz słyszeć dźwięk uderzeń, naciśnij jednocześnie przyciski MODE i SPEED, aby ustawić tryb FO1.

Installationsvejledning:

Monteringsmetode: velcro

1. De korte velcerstykker er allerede sat på



2. Sæt den sorte side af velcroen fast på produktets bagside



3. Riv den hvide velcrobåndstrimmel af produktet og sæt den op på væggen



Understøtter Bluetooth med ét tryk, hvilket gør tilslutningen hurtigere, så du kan afspille din yndlingsmusik, når du vil



Bluetooth-forbindelse:

Hold »on/off«-knappen nede i 3 sekunder for at tænde enheden. Når den er tændt, kan du trykke én gang på tænd/sluk-knappen for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilstand. Når Bluetooth er aktiveret på din mobiltelefon, kan du finde »Music boxing plate« blandt de tilgængelige Bluetooth-enheder. Hvis du ikke ønsker at bruge Bluetooth-tilstanden, kan du trykke én gang på »on/off«-knappen for at deaktivere den.

Indstillinger:

I P1-P7-tilstanden blinker lysene på de 7 mål i 7 forskellige mønstre. P8-tilstanden »Find forskellen«: Der tændes 5 mål ad gangen (4 med samme farve + 1 med en anden farve), og man skal ramme målet med den anderledes farve; P9-to-spiller-udfordringsmode: Der lyser to mål med forskellige farver ad gangen, som blinker i et fast tempo. Spiller 1 skal ramme det blå lys, og spiller 2 skal ramme det gule lys. Den, der først rammer 50 gange, vinder; P10-rytmemodus: Lysene blinker i takt med musikken, og hastigheden kan ikke justeres

Hastighedsregulering:

Klik på »SPEED«-knappen for at justere hastigheden. Der er i alt 12 indstillinger. Jo højere indstilling, desto hurtigere bliver slagfrekvensen, hvilket træner reaktionsevnen.

Lydstyrkejustering:

Der er i alt 31 lydstyrkeniveauer. Tryk og hold MODE nede for at skruer op for lydstyrken, og tryk og hold SPEED nede for at skruer ned for lydstyrken. Deaktivering af slaglyde: Hvis du ikke ønsker slaglyde, kan du indstille til FO0 ved at trykke på MODE- og SPEED-tasterne samtidigt. Hvis du ønsker slaglyde, kan du indstille til FO1 ved at trykke på MODE- og SPEED-tasterne samtidigt.

Installationsanleitung:

Befestigungsart: Klettverschluss

1. Die kurzen Klettstreifen sind bereits angebracht.



2. Kleben Sie die schwarze Seite des Klettverschlusses auf die Rückseite des Produkts.



3. Ziehen Sie den weißen Klettstreifen vom Produkt ab und kleben Sie ihn an die Wand.



Unterstützt Bluetooth mit einem Klick – für eine schnellere Verbindung – und ermöglicht die Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik nach Belieben



Bluetooth-Verbindung:

Halten Sie die „On/Off“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten können Sie durch einmaliges Drücken der Taste den Bluetooth-Modus aktivieren oder deaktivieren. Sobald Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist, können Sie das Gerät „Music Boxing Plate“ über Bluetooth finden. Wenn Sie den Bluetooth-Modus nicht nutzen möchten, drücken Sie die „On/Off“-Taste erneut, um ihn zu deaktivieren.

Modus-Einstellung:

Im P1-P7-Modus blinken die Lichter der 7 Zielpunkte in 7 verschiedenen Anordnungen. P8-Modus „Finde den Unterschied“: Es leuchten jeweils 5 Zielpunkte (4 in derselben Farbe + 1 in einer anderen Farbe), wobei der Zielpunkt mit der abweichenden Farbe getroffen werden muss; P9 Zweier-Wettkampfmodus: Es leuchten jeweils zwei Zielpunkte in unterschiedlichen Farben, die im festen Rhythmus blinken. Spieler 1 trifft das blaue Licht, Spieler 2 das gelbe Licht. Wer zuerst 50 Treffer erzielt, gewinnt; P10 „Timing“-Modus: Die Lichter blinken im Rhythmus der Musik, die Geschwindigkeit lässt sich nicht einstellen.

Geschwindigkeitsregelung:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „SPEED“, um die Geschwindigkeit einzustellen. Es gibt insgesamt 12 Stufen. Je höher die Stufe, desto schneller ist die Schlaggeschwindigkeit, wodurch die Reaktionsfähigkeit trainiert wird.

Lautstärkeregelung:

Insgesamt 31 Lautstärkestufen: Durch langes Drücken der MODE-Taste wird die Lautstärke erhöht, durch langes Drücken der SPEED-Taste wird sie verringert. Schlaggeräusche ausschalten: Wenn Sie keine Schlaggeräusche wünschen, drücken Sie gleichzeitig die MODE- und die SPEED-Taste, um auf F00 umzuschalten. Wenn Sie Schlaggeräusche wünschen, drücken Sie gleichzeitig die MODE- und die SPEED-Taste, um auf F01 umzuschalten.

Способ установки:

Способ крепления: липучка

1. Короткие полоски липучки уже приклеены



2. Приклейте чёрную сторону липучки к обратной стороне изделия



3. Оторвите белую бумажную полоску с липучкой на изделии и приклейте её к стене



Поддержка подключения по Bluetooth одним нажатием — подключение происходит быстрее, можно воспроизводить любую понравившуюся музыку



Bluetooth-соединение:

Нажмите и удерживайте кнопку «on/off» в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. После включения однократное нажатие на эту кнопку позволяет включить или выключить режим Bluetooth. Затем включите Bluetooth на телефоне, и вы сможете найти устройство «Music boxing plate» в списке Bluetooth. Если вы не хотите использовать режим Bluetooth, однократное нажатие на кнопку «on/off» позволит выключить его.

Регулировка режима:

В режимах P1-P7 индикаторы 7 мишеней мигают по 7 различным схемам. Режим «Найди отличие» (P8): одновременно загораются 5 мишеней (4 одного цвета + 1 другого цвета), необходимо поразить мишень с индикатором другого цвета; P9 — соревновательный режим для двоих: за один раз загораются 2 мишени разного цвета, мигающие в фиксированном ритме; игрок 1 стреляет по синей мишени, игрок 2 — по жёлтой; побеждает тот, кто первым поразит 50 мишеней; P10 — режим «в такт», мигание происходит в такт музыке, скорость не регулируется

Регулировка скорости:

Нажмите кнопку «SPEED», чтобы настроить скорость. Всего 12 уровней: чем выше уровень, тем быстрее скорость ударов, что позволяет тренировать реакцию.

Регулировка громкости:

Всего 31 уровень громкости. Длительное нажатие кнопки MODE увеличивает громкость, длительное нажатие кнопки SPEED — уменьшает. Отключение звука удара: если звук удара не нужен, одновременно нажмите кнопки MODE и SPEED, чтобы переключиться в режим FO0; если звук удара нужен, одновременно нажмите кнопки MODE и SPEED, чтобы переключиться в режим FO1.

Instructions d'installation :

Mode de fixation : velcro

1. Les bandes de velcro courtes ont déjà été collées



2. Collez la face noire du velcro au dos du produit



3. Décollez la bande blanche en velcro qui se trouve sur le produit et collez-la au mur.



Prise en charge du Bluetooth en un clic pour une connexion plus rapide ; vous pouvez écouter la musique de votre choix quand vous le souhaitez.



Connexion Bluetooth :

Appuyez longuement pendant 3 secondes sur le bouton « on/off » pour allumer l'appareil. Une fois allumé, appuyez une fois sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode Bluetooth. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone pour détecter le périphérique « Music boxing plate ». Si vous ne souhaitez plus utiliser le mode Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton « on/off » pour le désactiver.

Réglage du mode :

En mode P1-P7, les lumières des 7 cibles clignotent selon 7 configurations différentes. Mode « Trouver la différence » (P8) : 5 cibles s' allument à la fois (4 de la même couleur + 1 d' une couleur différente) ; il faut toucher la cible de la couleur différente ; Mode P9 « Défi en duo » : deux cibles de couleurs différentes s' allument à la fois et clignotent à un rythme fixe ; le joueur 1 vise la cible bleue, le joueur 2 la cible jaune ; le premier à atteindre 50 touches remporte la partie ; Mode P10 « En rythme » : les cibles clignotent au rythme de la musique, la vitesse ne peut pas être réglée

Réglage de la vitesse :

Cliquez sur le bouton « SPEED » pour régler la vitesse. Il y a 12 niveaux au total : plus le niveau est élevé, plus la vitesse de frappe est rapide, ce qui permet d'entraîner votre réactivité.

Réglage du volume :

Il y a 31 niveaux de volume au total. Appuyez longuement sur MODE pour augmenter le volume, et longuement sur SPEED pour le diminuer. Désactivation des effets sonores de frappe : si vous ne souhaitez pas d'effets sonores de frappe, appuyez simultanément sur les touches MODE et SPEED pour passer en mode FO0 ; si vous souhaitez des effets sonores de frappe, appuyez simultanément sur les touches MODE et SPEED pour passer en mode FO1.

설치 방법:

장착 방식: 벨크로

1. 짧은 벨크로 스트립이 이미 부착되어 있습니다.



2. 벨크로의 검은색 면을 제품 뒷면에 붙이세요.



3. 제품에 붙어 있는 벨크로 흰색 테이프를 떼어내어 벽에 붙이세요.



원터치 블루투스를 지원하여 연결이 더욱 빠르며,
원하는 음악을 자유롭게 재생할 수 있습니다.



블루투스 연결:

“on/off” 버튼을 3초간 길게 눌러 전원을 켜 후, 이 버튼을 한 번 누르면 블루투스 모드를 켜거나 끌 수 있습니다. 그런 다음 휴대폰의 블루투스를 켜면 “Music boxing plate”라는 블루투스 기기를 찾을 수 있습니다. 블루투스 모드를 사용하지 않으려면 “on/off” 버튼을 한 번 눌러 블루투스 모드를 해제하십시오.

모드 조정:

P1-P7 모드에서는 7개의 표적 중앙에 있는 불빛이 7가지 다른 배열 방식으로 깜빡입니다. P8 ‘차이 찾기’ 모드: 한 번에 5개의 표적(같은 색 4개 + 다른 색 1개)이 켜지며, 다른 색의 불빛이 켜진 표적을 맞춰야 합니다. P9 2인 경쟁 모드: 한 번에 서로 다른 색상의 표적 2개가 고정된 리듬으로 깜빡이며, 플레이어 1은 파란 불빛을, 플레이어 2는 노란 불빛을 맞추어야 하며, 먼저 50개를 맞춘 쪽이 승리합니다; P10 타이밍 모드: 음악 리듬에 맞춰 깜빡이며, 속도는 조절할 수 없습니다

속도 조절:

“SPEED” 버튼을 클릭하여 속도를 조절하세요. 총 12단계가 있으며, 단계가 높을수록 타격 속도가 빨라져 반응 능력을 단련할 수 있습니다.

볼륨 조절:

총 31단계의 볼륨이 있으며, MODE 버튼을 길게 누르면 볼륨이 올라가고, SPEED 버튼을 길게 누르면 볼륨이 내려갑니다. 타격음 효과 끄기: 타격음 효과가 필요하지 않은 경우, MODE와 SPEED 버튼을 동시에 눌러 FO0으로 설정할 수 있으며, 타격음 효과가 필요한 경우, MODE와 SPEED 버튼을 동시에 눌러 FO1으로 설정할 수 있습니다.

Installatie-instructies:

Bevestigingswijze: klittenband

1. De korte klittenbandstroken zijn al aangebracht



2. Plak de zwarte kant van de klittenband op de achterkant van het product



3. Trek het witte klittenbandstrookje van het product los en plak het op de muur



Ondersteunt Bluetooth met één druk op de knop, voor een snellere verbinding; je kunt je favoriete muziek naar believen afspelen



Bluetooth-verbinding:

Houd de "on/off" -knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Nadat het apparaat is ingeschakeld, kun je de "on/off" -knop één keer indrukken om de Bluetooth-modus in of uit te schakelen. Schakel vervolgens Bluetooth op je mobiele telefoon in, waarna je het Bluetooth-apparaat "Music boxing plate" kunt vinden. Als je de Bluetooth-modus niet wilt gebruiken, druk je nogmaals op de "on/off" -knop om de Bluetooth-modus uit te schakelen.

Instellingen aanpassen:

In de modi P1-P7 knipperen de lampjes van de 7 doelen volgens 7 verschillende patronen. P8 'Zoek de verschillen' -modus: er lichten telkens 5 doelen op (4 met dezelfde kleur + 1 met een andere kleur); je moet het doel met het lampje van de afwijkende kleur raken; P9 Tweespeler-competitiemodus: er lichten telkens 2 doelpunten met verschillende kleuren op die in een vast ritme knipperen; speler 1 schiet op het blauwe licht, speler 2 op het gele licht; degene die als eerste 50 treffers maakt, wint; P10 Tijdpuntmodus: de lichten knipperen op het ritme van de muziek; de snelheid kan niet worden aangepast

Snelheidsregeling:

Klik op de knop „SPEED“ om de snelheid aan te passen. Er zijn in totaal 12 standen. Hoe hoger de stand, hoe sneller de slagsnelheid, waardoor je reactievermogen wordt getraind.

Volumeregeling:

Er zijn in totaal 31 volumeniveaus. Houd MODE ingedrukt om het volume te verhogen en houd SPEED ingedrukt om het volume te verlagen. Het slaggeluid uitschakelen: als u het slaggeluid niet nodig hebt, drukt u tegelijkertijd op de MODE- en SPEED-toetsen om naar FO0 te schakelen; als u het slaggeluid wel nodig hebt, drukt u tegelijkertijd op de MODE- en SPEED-toetsen om naar FO1 te schakelen.

Postup instalace:

Způsob upevnění: suchý zip

1. Krátké pásky suchého zipu jsou již nalepeny



2. Přilepte černou stranu suchého zipu na zadní stranu výrobku



3. Odtrhněte bílý papírový proužek se suchým zipem z výrobku a nalepte jej na zeď



Podporuje připojení přes Bluetooth jedním stisknutím tlačítka, což umožňuje rychlejší připojení a přehrávání libovolné oblíbené hudby



Bluetooth připojení:

Podržte tlačítko „on/off“ stisknuté po dobu 3 sekund, aby se zařízení zapnulo. Po zapnutí jedním stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout režim Bluetooth. Poté zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu a vyhledejte zařízení „Music boxing plate“. Pokud nechcete používat režim Bluetooth, jedním stisknutím tlačítka „on/off“ jej vypněte.

Nastavení režimu:

V režimech P1–P7 blikají světla 7 terčů v 7 různých kombinacích. Režim „Najdi rozdíl“ (P8): Najednou se rozsvítí 5 terčů (4 stejné barvy + 1 odlišná barva) a je třeba zasáhnout terč s odlišnou barvou; P9 – Soutěžní režim pro dva hráče: Najednou se rozsvítí 2 terče různých barev, které blikají v pevném rytmu. Hráč 1 střílí na modré světlo, hráč 2 na žluté světlo; vyhrává ten, kdo jako první zasáhne 50 terčů; P10 – Režim „v rytmu hudby“: Terče blikají v rytmu hudby, rychlost nelze nastavit

Nastavení rychlosti:

Kliknutím na tlačítko „SPEED“ nastavíte rychlost; k dispozici je celkem 12 úrovní. Čím vyšší úroveň, tím vyšší je rychlost úderů, což pomáhá trénovat reakční schopnosti.

Nastavení hlasitosti:

Celkem 31 úrovní hlasitosti. Dlouhým stisknutím tlačítka MODE hlasitost zvýšíte, dlouhým stisknutím tlačítka SPEED hlasitost snížíte. Vypnutí zvukových efektů úderů: Pokud zvukové efekty úderů nepotřebujete, současným stisknutím tlačítek MODE a SPEED nastavíte režim FO0; pokud zvukové efekty úderů potřebujete, současným stisknutím tlačítek MODE a SPEED nastavíte režim FO1.

インストール方法:

取り付け方法: マジックテープ

1. 短いマジックテープはすでに貼り付けられています



2. マジックテープの黒い面を製品の裏面に貼り付けます



3. 製品についているマジックテープの白いシートをはがして、壁に貼り付けてください。



ワンタッチBluetoothに対応しており、接続がよりスムーズで、お気に入りの音楽を自由に再生できます



Bluetooth接続:

「on/off」ボタンを3秒間長押しして電源を入れ、その後「on/off」ボタンを1回押すと、Bluetoothモードのオン/オフを切り替えることができます。スマートフォンのBluetoothをオンにすると、「Music boxing plate」というBluetoothデバイスが見つかります。Bluetoothモードをオフにしたい場合は、「on/off」ボタンを1回押してBluetoothモードをオフにしてください。

モード調整:

P1~P7モードでは、7つのターゲットのライトが7種類の異なるパターンで点滅します。P8「違い探し」モード: 一度に5つのターゲット (同じ色の4つ+異なる色の1つ) が点灯し、異なる色のライトが点灯しているターゲットを撃つ必要があります。P9 2人対戦モード: 1回に2つの異なる色のターゲットが点灯し、決まったリズムで点滅します。プレイヤー1は青いライトを、プレイヤー2は黄色いライトを撃ち、先に50個命中させた方が勝利します。P10 タイミングモード: 音楽のリズムに合わせて点滅し、速度は調整できません。

速度調整:

「SPEED」ボタンをクリックして速度を調整します。全12段階あり、段階が高くなるほど打撃速度が速くなり、反応能力を鍛えることができます。

音量調整:

音量レベルは全部で31段階あります。MODEボタンを長押しすると音量が上がります、SPEEDボタンを長押しすると音量が下がります。打撃音をオフにするには: 打撃音が不要な場合は、MODEボタンとSPEEDボタンを同時に押してFO0に設定してください。打撃音が必要な場合は、MODEボタンとSPEEDボタンを同時に押してFO1に設定してください。

Installationsanvisningar:

Fästsätt: kardborreband

1. De korta kardborrebanden är redan festsatta



2. Fäst den svarta sidan av kardborrebandet på produktens baksida



3. Dra av den vita kardborrebandremsan från produkten och fäst den på väggen



Stöder Bluetooth med ett klick, vilket gör anslutningen snabbare, och du kan spela upp vilken musik du vill



Bluetooth-anslutning:

Håll in "on/off" -knappen i 3 sekunder för att starta enheten. När den är igång kan du trycka en gång på knappen för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-läget. Aktivera sedan Bluetooth på din mobil så hittar du enheten "Music boxing plate". Om du inte vill använda Bluetooth-läget trycker du på "on/off" -knappen för att inaktivera det.

Lägesinställning:

I lägena P1-P7 blinkar lamporna på de sju målen enligt sju olika mönster. Läge P8 - "Hitta skillnaden": Fem mål tänds samtidigt (fyra med samma färg + ett med en annan färg), och man ska träffa målet med den avvikande färgen; P9 Tävlingsläge för två spelare: Två måltavlor i olika färger tänds samtidigt och blinkar i en fast rytm. Spelare 1 träffar den blå lampan och spelare 2 träffar den gula lampan. Den som först träffar 50 gånger vinner; P10 Rytm-läge: Blinkar i takt med musiken, hastigheten kan inte justeras

Hastighetsreglering:

Klicka på "SPEED" -knappen för att justera hastigheten. Det finns totalt 12 lägen. Ju högre läge, desto snabbare blir slagfrekvensen, vilket tränar reaktionsförmågan.

Volymreglering:

Totalt 31 volymnivåer. Håll MODE intryckt för att höja volymen, håll SPEED intryckt för att sänka volymen. Stänga av slagljud: Om du inte vill ha slagljud kan du ställa in enheten på FO0 genom att trycka på knapparna MODE och SPEED samtidigt. Om du vill ha slagljud kan du ställa in enheten på FO1 genom att trycka på knapparna MODE och SPEED samtidigt.

Instrucciones de instalación:

Modo de fijación: velcro

1. Las tiras cortas de velcro ya están pegadas



2. Pega la cara negra del velcro en la parte trasera del producto



3. Despega la tira blanca de velcro del producto y pégala en la pared.



Compatible con Bluetooth con un solo clic, lo que permite una conexión más rápida y reproducir la música que más te guste cuando quieras.



Conexión Bluetooth:

Mantén pulsado el botón de encendido/apagado «on/off» durante 3 segundos para encender el dispositivo. Una vez encendido, pulsa una vez el botón de encendido para activar o desactivar el modo Bluetooth. A continuación, activa el Bluetooth en tu móvil y podrás encontrar el dispositivo «Music boxing plate». Si no deseas utilizar el modo Bluetooth, pulsa una vez el botón «on/off» para desactivarlo.

Ajuste del modo:

En los modos P1-P7, las luces de los 7 blancos parpadean siguiendo 7 patrones diferentes. Modo «Encuentra la diferencia» (P8): se iluminan 5 blancos a la vez (4 del mismo color + 1 de un color diferente); hay que golpear el blanco del color diferente; P9, modo de competición para dos jugadores: se iluminan dos dianas de colores diferentes a la vez, que parpadean a un ritmo fijo; el jugador 1 debe acertar en la luz azul y el jugador 2 en la amarilla; gana quien consiga acertar 50 veces primero; P10, modo «sincronización con la música»: las luces parpadean al ritmo de la música y la velocidad no se puede ajustar.

Regulación de la velocidad:

Haz clic en el botón «SPEED» para ajustar la velocidad; hay un total de 12 niveles. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será la velocidad de golpeo, lo que te ayudará a entrenar tu capacidad de reacción.

Ajuste del volumen:

Hay un total de 31 niveles de volumen. Mantén pulsado el botón MODE para subir el volumen y mantén pulsado el botón SPEED para bajarlo. Desactivar el sonido de golpe: si no deseas que se reproduzca el sonido de golpe, pulsa simultáneamente los botones MODE y SPEED para ajustar el valor a F00; si deseas que se reproduzca, pulsa simultáneamente los botones MODE y SPEED para ajustar el valor a F01.

Οδηγίες εγκατάστασης:

Τρόπος τοποθέτησης: Velcro

1. Τα μικρά κομμάτια Velcro έχουν ήδη κολληθεί



2. Κολλήστε τη μαύρη πλευρά του Velcro στο πίσω μέρος του προϊόντος



3. Ξεκολλήστε τη λευκή ταινία με το Velcro από το προϊόν και κολλήστε την στον τοίχο



Υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth με ένα πάτημα, για ταχύτερη σύνδεση, και σας επιτρέπει να αναπαράγετε όποια μουσική θέλετε



Σύνδεση Bluetooth:

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί «on/off» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφού ενεργοποιηθεί, πατήστε μία φορά το κουμπί «on/off» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας και θα εντοπίσετε τη συσκευή «Music boxing plate». Εάν δεν επιθυμείτε τη λειτουργία Bluetooth, πατήστε μία φορά το κουμπί «on/off» για να την απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση λειτουργίας:

Στις λειτουργίες P1-P7, τα φώτα των 7 στόχων αναβοσβήνουν σύμφωνα με 7 διαφορετικούς συνδυασμούς. Λειτουργία P8 «Βρες τη διαφορά»: ανά φορά ανάβουν 5 στόχοι (4 του ίδιου χρώματος + 1 διαφορετικού χρώματος) και πρέπει να χτυπήσετε τον στόχο με το διαφορετικό χρώμα. P9 Λειτουργία ανταγωνιστικής πρόκλησης για δύο παίκτες: ανά φορά ανάβουν 2 στόχοι διαφορετικού χρώματος που αναβοσβήνουν με σταθερό ρυθμό. Ο παίκτης 1 χτυπά το μπλε φως, ο παίκτης 2 χτυπά το κίτρινο φως, και νικά όποιος πετύχει πρώτος 50 χτυπήματα. P10 Λειτουργία «καθορισμένου σημείου»: οι στόχοι αναβοσβήνουν ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής, ενώ η ταχύτητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Ρύθμιση ταχύτητας:

Κάντε κλικ στο κουμπί «SPEED» για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Υπάρχουν συνολικά 12 επίπεδα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίστοιχη ταχύτητα χτυπήματος, γεγονός που βοηθά στην εξάσκηση της αντίδρασης.

Ρύθμιση έντασης:

Υπάρχουν συνολικά 31 επίπεδα έντασης. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο MODE για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο SPEED για να τη μειώσετε. Απενεργοποίηση ήχου κτυπήματος: Εάν δεν θέλετε να ακούγεται ο ήχος κτυπήματος, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE και SPEED για να ρυθμίσετε τη λειτουργία σε FO0. Αντίθετα, εάν θέλετε να ακούγεται ο ήχος κτυπήματος, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα MODE και SPEED για να ρυθμίσετε τη λειτουργία σε FO1.

Telepítési útmutató:

Rögzítési mód: tépőzáras

1. A rövid tépőzáras szalagok már fel vannak ragasztva



2. Ragassza a tépőzárát a fekete oldalával a termék hátuljára



3. Tépje le a termékről a tépőzáras fehér csíkot, és ragassza fel a falra



Támogatja az egygombos Bluetooth-kapcsolatot, így a csatlakozás gyorsabb, és tetszés szerint lejátszhatja kedvenc zenéit



Bluetooth-kapcsolat:

Tartsa lenyomva 3 másodpercig az „on/off” gombot a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolás után egy gombnyomással be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth-módot. Ezután kapcsolja be a telefonján a Bluetooth-t, és megkeresheti a „Music boxing plate” nevű Bluetooth-eszközt. Ha nem szeretné használni a Bluetooth-módot, nyomja meg egyszer az „on/off” gombot a Bluetooth-mód kikapcsolásához.

Mód beállítása:

P1-P7 módban a 7 célpont fénye 7 különböző elrendezés szerint villog. P8 „Találd meg a különbséget” mód: egyszerre 5 célpont világít (4 azonos színű + 1 eltérő színű), és a játékosnak az eltérő színű célpontot kell eltalálnia; P9 Kétfutó verseny mód: Egyszerre 2 különböző színű célpont világít, amelyek rögzített ritmusban villognak. A 1. játékos a kék fényt, a 2. játékos a sárga fényt célozza meg; az nyer, aki elsőként eltalál 50-et; P10 Ütemezett mód: A zene ritmusához igazodva villog, a sebesség nem állítható be

Sebességszabályozás:

Kattintson a „SPEED” gombra a sebesség beállításához; összesen 12 fokozat áll rendelkezésre. Minél magasabb a fokozat, annál gyorsabb az ütés sebessége, ami javítja a reakcióképességet.

Hangerő-szabályozás:

Összesen 31 hangerőszint áll rendelkezésre. A MODE gomb hosszú lenyomásával növelhető, a SPEED gomb hosszú lenyomásával pedig csökkenthető a hangerő. Az ütéshangok kikapcsolása: ha nincs szükség az ütéshangokra, a MODE és a SPEED gombok egyidejű lenyomásával állítsa be a FO0 értéket; ha viszont szükség van az ütéshangokra, a MODE és a SPEED gombok egyidejű lenyomásával állítsa be a FO1 értéket.

Istruzioni per l'installazione:

Metodo di fissaggio: velcro

1. Le strisce corte di velcro sono già state applicate



2. Incollare il lato nero del velcro sul retro del prodotto



3. Staccare la striscia bianca con il velcro dal prodotto e attaccarla alla parete



Supporta il Bluetooth con un solo clic, per una connessione più rapida;
permette di riprodurre la propria musica preferita a piacimento



Connessione Bluetooth:

Tenere premuto il tasto "on/off" per 3 secondi per accendere il dispositivo; una volta acceso, premere una volta il tasto "on/off" per attivare o disattivare la modalità Bluetooth. A questo punto, attivando il Bluetooth sul cellulare, sarà possibile individuare il dispositivo "Music boxing plate". Se non si desidera utilizzare la modalità Bluetooth, premere una volta il tasto "on/off" per disattivarla.

Regolazione della modalità:

Nelle modalità da P1 a P7, le luci dei 7 bersagli lampeggiano secondo 7 diverse combinazioni. Modalità "Trova la differenza" (P8): si accendono contemporaneamente 5 bersagli (4 dello stesso colore + 1 di colore diverso); occorre colpire il bersaglio con la luce di colore diverso; Modalità P9 "Sfida a coppie": si accendono contemporaneamente 2 bersagli di colori diversi che lampeggiano a ritmo fisso; il giocatore 1 deve colpire la luce blu, mentre il giocatore 2 quella gialla; vince chi per primo colpisce 50 bersagli; Modalità P10 "A tempo": i bersagli lampeggiano seguendo il ritmo della musica; la velocità non è regolabile.

Regolazione della velocità:

Fare clic sul tasto "SPEED" per regolare la velocità; sono disponibili 12 livelli in totale. Più alto è il livello, maggiore è la velocità di battuta, il che aiuta ad allenare la capacità di reazione.

Regolazione del volume:

Sono disponibili 31 livelli di volume in totale: tenere premuto il tasto MODE per aumentare il volume, tenere premuto il tasto SPEED per diminuirlo. Disattivazione dell'effetto sonoro di battuta: se non si desidera l'effetto sonoro di battuta, premere contemporaneamente i tasti MODE e SPEED per impostare FO0; se invece si desidera l'effetto sonoro di battuta, premere contemporaneamente i tasti MODE e SPEED per impostare FO1.

安装方法:

安装方式:魔术贴

1.短条魔术贴已贴好



2.将魔术贴黑色一面
粘贴在产品背面



3.把产品上的魔术贴
白色纸条撕开张贴在墙上



支持一键蓝牙, 连接更快捷,
可以任意播放自己喜欢的音乐



蓝牙连接:

长按3秒开关机“on/off”键开机后单击开关键可打开或者关闭蓝牙模式
然后手机蓝牙打开,就可以找到“Music boxing plate”的蓝牙,
如果不想蓝牙模式,单击“on/off”可关闭蓝牙模式

模式调节:

P1-P7模式下, 7个靶心的灯光按7种不同的排列方式闪烁。P8找不同模式: 一次亮5个靶位 (4个一样的颜色+1个不一样的颜色), 需要击打不一样颜色灯光的靶位;
P9双人挑战竞争模式: 1次亮2个不同颜色的靶位 固定节奏跳动, play1打蓝灯, play2打黄灯, 谁先打中50个即可获胜;P10卡点模式, 跟随音乐节奏跳动, 速度无法调节

速度调节:

单击“SPEED”键调节速度,总共12个档位
档位越高,对应的击打速度要越快,锻炼反应能力

音量调节:

总共31个音量大小,长按MODE加音量, 长按SPEED减音量。
关闭击打音效:如果不需要击打音效, MODE和SPEED两个键同时按压
可调成FO0, 如果需要击打音效, MODE和SPEED两个键同时按压可调成FO1

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.