


70mm

PROSCAN
PORTABLE TWS LED LIGHT-UP
BLUETOOTH SPEAKER
PSP1091



PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com.

For service assistance and product information, pls call 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

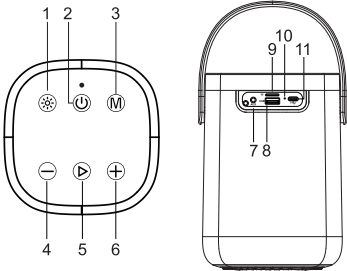

1. Light button: Short press the light effect mode switch (8modes), long press to turn off the light;
2. Key on: Long press for 2 seconds to turn on the device, double-click to disconnect Bluetooth
3. Function switching key: Short press to switch functions (Bluetooth/FM/USB /TF card/ AUX)double-click to enter TWS box matching function & double-click Cancel TWS box matching function;
4. "-" button: long press to decrease the volume, Short press the previous Song.
5. Play pause button: Short press play/pause;Double click it will search for channels in the radio state.
6. "+" button: long press to increase volume, Short press to add a song;
7. AUX:Used for audio input.
8. USB: Used for USB flash drive playback
9. TF card: used for TF card playback
10. Charging indicator light: The charging red light is on, and the fully charged light is off
11. TYPE-C charging port: suitable for 5V1A charging

Operation Guide

Key function operation			
Number	Function	Instruction	Prompt tone
	Power on	Press"power" button for 3 second to power on the speaker,and automatically recognize the play back mode	Yes
	Power off	Press"power" button for 3 second to power off the speaker in the power on state	Yes
	Mode switching	Short press"power" button to switch playback modes	Yes
	Wireless disconnect wireless link back	In the wireless connection state, double-click the "POWER" button to disconnect the wireless After disabling the wireless, double-click the "POWER" key to reconnect.The wireless/ Bluetooth pairing name is "Pro PSP1091" .	Yes
	Volume down	Press and hold"v-/prev"button to decrease volume	No
	Previous track	Short press" v-/prev" button for the previous track	No
	Pause	IN the wireless/Micro TF/AUX playback mode short press the "PLAY/PAUSE" button to pause playback	No
	Answer	For an incoming call,short press the " PLAY/PAUSE" button to answer the call	No
	Reject	Press and hold the" PLAY/PAUSE" button for 1S to reject the call	No
	Redial	Under wireless connection with your phone,double press the" PLAY/PAUSE" button to redial the last dialed number	No

	Volume up	Press and hold" v+/prev" button to incaease volume	Yes
	Next track	Short press" v+/prev" button for the next track	No
	Light mode	Short press the light button to switch the light mode	No
	Turn off the lights	Long press the light button to turn off the lights	No

Bluetooth:

Short press MODE button on control panel to select Bluetooth mode.
Simultaneously open the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other bluetooth enabled audio device and select "Pro PSP1091, the unit and device will then connected via Bluetooth.

FM FUNCTION

Press the M button to switch to FM mode, double press PLAY/PAUSE button from the control panel for automatic searching and saving the radio stations, by pressing PREVIOUS or NEXT you can select a previous or next radio station.

USB/TF JACK

Insert USB/TF card directly for playing.

AUX IN JACK

1. Connect an audio cable to the AUX IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external audio devices such as MP3 player, discman, etc,then select AUX by Short press the Function Switch Key on the control panel .
2. Play from an external audio device.

TWS pairing:

1. It needs two same units and both are under Bluetooth mode.
2. Don't connect to any Bluetooth devices.
3. Double click M button from either of both units.
4. Both units will pair together.
5. After that turn on the Bluetooth devices and select Pro PSP1091 to pair it.
6. You can play the songs from the Bluetooth devices now.
7. Double click M botton again then TWS function will be disconnected.

Matters needing attention

1. Please store and use this product in a room temperature environment
2. Do not expose this product to rain or damp environments
3. Do not throw to avoid product damage caused by falling
4. Do not disassemble, repair, or modify this product by yourself
5. The product is equipped with a built-in lithium battery. Please do not dispose of it or place it in a fire to avoid danger

Common problem-solving methods

phenomenon problem	Solution
Multiple unsuccessful connection pairing	1. Check if the speaker is in search mode or restart it 2. There are too many Bluetooth devices around, making it difficult to search. Turn off other Bluetooth devices.
Low or distorted sound	1. Check the volume of the Bluetooth device and adjust it to the appropriate position. 2. If the battery voltage is low, please charge it.
Music breaks	Is it beyond the effective connection distance of the audio system, or is there an obstacle between the speaker and the Bluetooth device.
Bluetooth status indicator light does not light up	Is it beyond the effective connection distance of the audio system, or is there an obstacle between the speaker and the Bluetooth device.

Power operation method

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. -Increasetheseparationbetweentheequipmentandreceiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original delivery to the consumer. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.



The speaker contain built-in batteries and should not be disposed of with regular household waster. Pls consult the local authorities on the correct way to dispose of the device.


70mm

PROSCAN
PORTABLE TWS LED LIGHT-UP
BLUETOOTH SPEAKER
PSP1091



PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques de commerce utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com.

Pour obtenir de l'aide sur le service et des informations sur les produits, veuillez appeler 1 - 800 - 968 - 9853.
Curtis International Ltd.
7045 beckett Avenue, Unité 15, Mississippi, Sur le l5s 2A3
www.curtisint.com

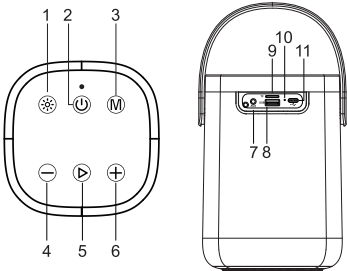

1. Bouton de lumière: appuyez brièvement sur le commutateur de mode d'effet de lumière (8 modes), appuyez longuement pour éteindre la lumière;
2. Mise en marche: appuyez longuement sur 2 secondes pour démarrer,Double - cliquez pour déconnecter Bluetooth
- 3.Touche de commutation de fonction: appuyez brièvement sur la fonction de commutation (Bluetooth / FM / USB / TF card / aux) Double - cliquez pour entrer Fonction de correspondance TWS box & Double - cliquez sur Annuler TWS box Fonction de correspondance;
4. Bouton "-": appuyez longuement pour réduire le volume, Appuyez brièvement sur la chanson précédente.
5. Play pause bouton: appuyez brièvement sur play / pause; Double - cliquez Il recherchera les canaux à l'état radio.
6. Bouton "+": appuyez longuement pour augmenter le volume, appuyez brièvement Ajouter une chanson;
7. Aux: pour l'entrée audio.
8. USB: pour la lecture de lecteur flash USB
- 9, carte TF: pour jouer la carte TF
- 10, indicateur de charge: le voyant rouge de charge est allumé, Et la lumière complètement chargée s'éteint Port de charge
- 11.type-c: approprié pour la charge 5v1a

Guide de fonctionnement

Fonctionnement de la fonction clé			
Numérique	Rôle	Instructions	Provoquer Le ton
	Démarrez la machine	Appuyez sur le bouton "power" pendant 3 secondes Allumer le Haut - parleur Reconnaissance automatique du spectacle	C'est exact
	Éteignez la puissance	Appuyez sur le bouton "power" pendant 3 secondes Haut - parleurs en off État sous tension	C'est exact
	Mode Commute	Appuyez brièvement sur le bouton "power" Changer le mode de jeu	C'est exact
	Sans fil Déconnecter Sans fil Lien retour	In the wireless connection state, double-click the "PoWER" button to disconnect the wireless After disabling the wireless, double-click the "POWER" key to reconnect.The wireless/ Bluetooth pairing name is "Pro PSP1091"	C'est exact
	Volume Vers le bas	Press and hold"v-/prev"button to decrease volume	Non
	Précédent La piste	Appuyez brièvement sur le bouton "V - / Prev" Piste précédente	Non
	Suspension	IN the wireless/Micro TF/AUX playback mode short press the"PLAY/PAUSE" button to pause playback	Non
	Réponse	Pour les appels entrants, appuyez brièvement sur Le bouton "play / pause" répond	Non
	Refusé	Appuyez et maintenez "play / pause" 1S bouton pour refuser un appel	Non
	Recomposer	Avec votre connexion sans fil Téléphone, double - cliquez sur "play / pause" Bouton pour recomposer le dernier numéro composé	Non

	Volume Vers le Haut	Maintenez le bouton "v + / Prev" enfoncé Rendre le volume plus petit	C'est exact
	Suivant La piste	Appuyez brièvement sur le bouton "V - + / Prev" Piste suivante	Non
	Lumière Mode	Appyiez brièvement sur le bouton de la lampe pour basculer Mode lumière	Non
	Éteignez Lumières	Appuyez longuement sur le bouton de la lampe pour fermer Lumières	Non

Bluetooth:

Appuyez brièvement sur le bouton Mode (mode) du panneau de commande pour sélectionner Mode Bluetooth.
Ouvrez simultanément les paramètres Bluetooth sur votre téléphone,Une tablette ou tout autre appareil audio compatible Bluetooth, et Sélectionnez "Pro psp1091", puis l'appareil et l'appareil seront Connexion via Bluetooth.

Fonction FM

Appuyez sur le bouton m pour passer en mode FM, double - cliquez Bouton Play / pause sur le panneau de contrôle pour la lecture automatique Recherchez et enregistrez la station en appuyant sur Previous ou next vous pouvez choisir le précédent ou La radio suivante.

Prise USB / TF

Insérez directement la carte USB / TF pour la lecture.

Jack auxiliaire

1. Aux in Jack auquel connecter le câble audio
Prise de sortie audio pour Haut - parleur et externe Appareils audio tels que lecteurs MP3, discman, etc., puis Appuyez brièvement sur fonction pour activer la sélection clé aux Panneau de contrôle.
2. Jouez à partir d'un périphérique audio externe.

TWS appariement:

1. Il a besoin de deux unités identiques et les deux sont en mode Bluetooth.
2. Ne connectez aucun appareil Bluetooth.
3. Double - cliquez sur le bouton m de l'une des deux unités.
4. Les deux unités seront appariées ensemble.
5. Allumez ensuite votre appareil Bluetooth et sélectionnez pro Psp1091 pour l'appariement.
6. Vous pouvez maintenant jouer des chansons via votre appareil Bluetooth.
7. Double - cliquez à nouveau sur le bouton M, puis la fonction TWS sera Déconnecté.

Choses à noter

1. Veuillez stocker et utiliser ce produit à température ambiante Environnement
2. N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'environnement humide
3. Ne jetez pas pour éviter que la chute ne cause des dommages au produit
4. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit Une personne
5. Batterie au lithium intégrée dans ce produit. S'il vous plaît ne pas jeter ou mettre dans le feu Évitez le danger.

Solutions communes aux problèmes

Le phénomène Le problème	La solution
Plusieurs échecs Couplage de connexion	1. Vérifiez si le Haut - parleur est en mode de recherche ou redémarrez. 2. Trop de périphériques Bluetooth autour, provoquant Difficile à chercher. Éteignez les autres appareils Bluetooth
Trop bas ou distortion La voix	1. Vérifiez le volume de votre appareil Bluetooth et Ajustez - le à l'emplacement approprié. 2. Si la tension de la batterie est basse, veuillez la charger.
Temps de pause musicale	Si la distance de connexion effective de l'audio est dépassée Système, ou s'il y a un obstacle entre les Haut - parleurs et Appareils Bluetooth.
Statut Bluetooth Indicateurs lumineux Pas lumineux	Si la distance de connexion effective de l'audio est dépassée Système, ou s'il y a un obstacle entre les Haut - parleurs et Appareils Bluetooth.

Note: l'équipement est conforme aux essais Appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie15 des règles de la FCC. Ces restrictions sont les suivantes: Visé à assurer une protection raisonnable contre Installation résidentielle.Cet appareil peut produire de l'électricité et émettre des radios L'énergie de fréquence, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, Peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio.Mais non. Assurez - vous qu'il n'y a pas d'interférence dans une installation particulière.Si ça L'équipement peut effectivement causer un brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la television Cela peut être déterminé en fermant et en allumant l'appareil pour encourager l'utilisateur Tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Rediriger ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent du circuit auquel l'appareil est connecté
- Le récepteur est connecté.

Consultez votre revendeur ou un technicien de radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide Modifications ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable du CEPD L'utilisateur peut perdre la permission d'utiliser l'appareil.

Cet équipement est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération doit satisfaire aux deux conditions suivantes:

- (1)L'équipement peut ne pas causer d'interférence nocive, et (2) L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence possible.

Provoque une action inattendue.

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du livraison au consommateur. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé. Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz). Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécuteurs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.



Le Haut - parleur contient une batterie intégrée et ne doit pas être jeté avec les déchets de la vie quotidienne. Veuillez consulter Les autorités locales en ce qui concerne la bonne méthode d'élimination de cet équipement.