



WOSPORTS

# Night Vision Goggles




8X Digital Zoom



4K UHD



1300ft Range

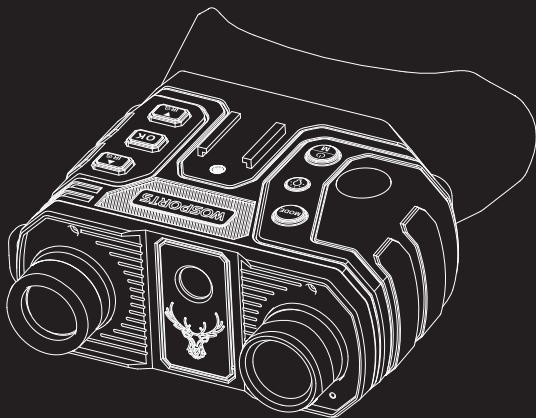

**NV600**

INSTRUCTION



# Content

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Introduction                              | 2-3 |
| Part List                                 | 3   |
| Product Instructure                       | 4   |
| How to Install Head Mount/Charging Supply | 5   |
| How to use/Key Function                   | 6   |
| Operation Mode                            | 7   |
| 1.Photo mode                              | 7   |
| 2.Video Mode                              | 8   |
| 3.Playback Mode                           | 9   |
| 4.Delete                                  | 9   |
| 5.Setting                                 | 10  |
| Removing the SD card/Attention            | 11  |
| Warranty                                  | 12  |
| Specification                             | 13  |
| Warranty card                             | 14  |

# Introduction

- Thank you for purchasing WOSPORTS Night Vision Goggles. Please read the instruction carefully before using.
- NV600 Night Vision Goggles supports to view your surroundings in complete darkness with the built in infrared light. You can use it to take pictures and video, which could be stored on an included 32GB micro SDcard. The Night Vision can also be used to take photos and videos during the day, which could be downloaded to your computer via the provided USB cable to view the recordings.
- **If you have any questions and problems, please contact us by email: [nightvision@wosports.com](mailto:nightvision@wosports.com)**
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Shielded interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules. Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

## Part List

- ① Night Vision Goggles x1
- ② User's Manual x1
- ③ Carry bag x1
- ④ Type C Cable x1
- ⑤ Card Reader x1
- ⑥ Micro SD Card x1
- ⑦ Circular Needle x1
- ⑧ Clean Cloth x1
- ⑨ Neck Strap x1
- ⑩ Head Strap x1
- ⑪ Wrist Strap x1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨




⑩



⑪

## ● Product Instructure

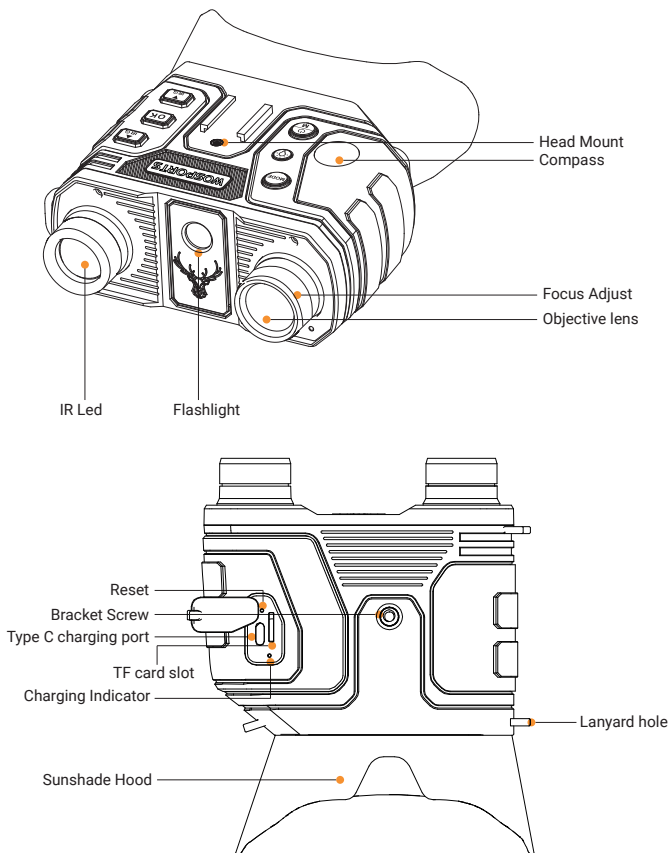


## ● How to Install Head Mount

Step 1: Connect the head mount to the head strap;

Step 2: Push the head mount to the slot on the night vision goggles; make sure the 2 holes are aligned;

Step 3: Insert the bolt to the hole to fix the head mount;

Step 4: Wear the head strap and adjust the head mount angle and strap tightness, power on the night vision goggles and enjoy it.

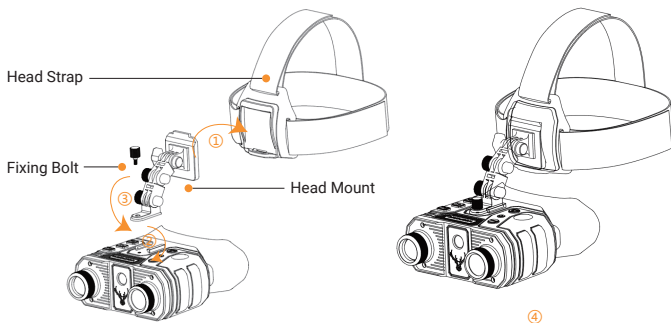


## ● Charging Supply

- Battery: 3.7V 5000mah polymer lithium.
- The charging time is about 4 hours.
- 4K video recording with IR light lasts for more than 10 hours.
- The right indicator light is red when charging, and the light is off when fully charged.
- It is recommended to use the provided USB data cable to charge the device in time.
- After fully charged, please unplug the charger in time.
- Please use 5V 2A adapter to charge.

## How to Use

1. Connect the NV600 night vision goggles with type C cable to a 5V 2A USB power adapter(not included) to fully charge the built-in 5000mAh rechargeable battery.(the indicator light is red when charging and green after charging fully).
2. Insert the micro SD card into the TF card port and push until it locks in place.
3. Long press the [⏻/Menu] 1.5s to turn on the NV600 night vision goggles.

## Key Function

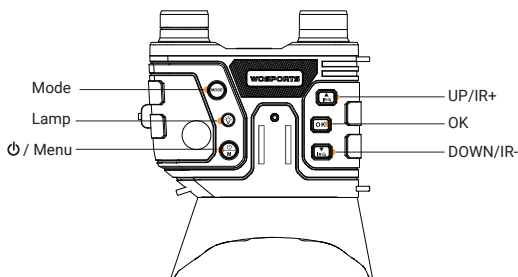

**【⏻ / Menu】** : Long press about 1.5s to turn on and off. Short press to enter the menu setting mode and exit.

**【Mode】** : Short press to switch between photo, video and playback.

**【OK】** : In video mode, press to record video, press again to stop recording. In photo mode, press to take photo. In playback mode, press to play and stop video. In menu mode, press to confirm.


**【Lamp】** Short press to turn on and off the lamp.

**【UP】** : In video recording mode, long press to zoom in, short press to turn on and adjust the brightness of infrared light. In playback & menu setting mode, press to scroll up.

**【DOWN】** : In video recording mode, long press to zoom out, short press to turn on and adjust the brightness of infrared light. In playback & menu setting mode, press to scroll down.


# ● Operation Mode

## 1. Photo mode

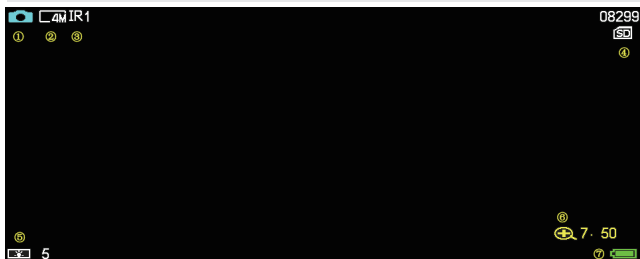


- (1) Photo mode
- (2) Resolution
- (3) Intensity of IR brightness from 0 to 7
- (4) Micro SD card status and number of remaining cards
- (5) Intensity of LCD backlight from 0 to 7
- (6) Zoom
- (7) Battery power

## 2. Video Mode

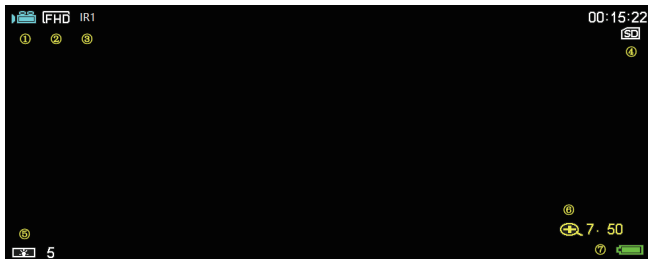


- (1) Video mode
- (2) Resolution
- (3) Intensity of IR brightness from 0 to 7
- (4) Micro SD card status and number of remaining cards
- (5) Intensity of LCD backlight from 0 to 7
- (6) Zoom
- (7) Battery power

### 3. Playback Mode

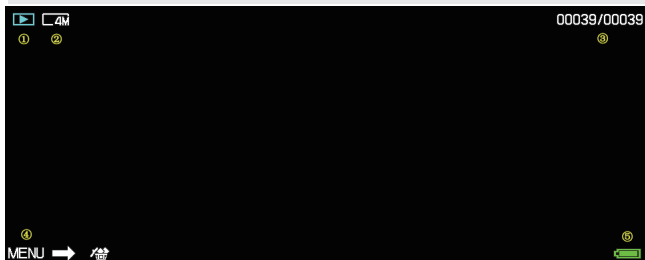


- (1) Playback mode
- (2) Resolution
- (3) Current number of photos and total number of photos
- (4) MENU key to enter the delete menu
- (5) Battery power

### 4. Delete

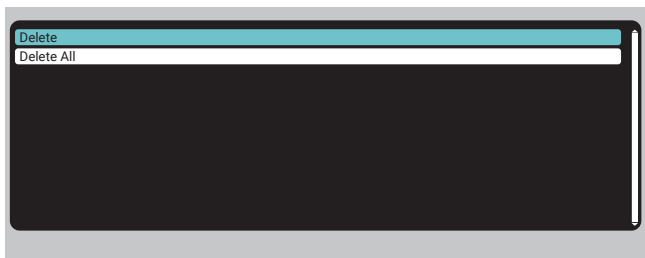

- (1) Delete
- (2) Delete All

## 5. Setting

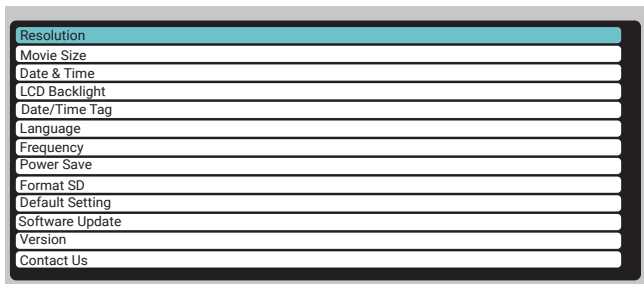

- (1) Resolution: Photo resolution, 36MP/24MP/16MP/8MP/4MP
- (2) Movie Size: Video resolution, 4K 10FPS/2K 20FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS
- (3) Date&Time
- (4) LCD Backlight: Intensity the brightness of LCD from 0 to 7
- (5) Date/Time Tag: Date/Time can be shown on the image
- (6) Language: Set English/Japanese/German/French/Italian
- (7) Frequency
- (8) Power Save: Automatically shut down when not operating after the selected period of time
- (9) Format SD
- (10) Default Setting
- (11) Software Update
- (12) Version
- (13) Contact Us: E-mail:nightvision@wosports.com,  
Website:www.wosports.com

## 🔴 Removing the SD card

- To remove the installed micro SD card. Please push the card inward and it will come up.
- \* **Tips: Class 10 or Storage capacity between 4GB to 256GB is recommended.**
- Using a USB cable, you can connect the night vision device to a computer. You can find the stored photo/video files on the computer by looking under My computer removable disk Once the removable disk is selected, you can view, delete, move, or copy any video or photo.

## 🔴 Attention

1. No matter whether the infrared light IR is turned on or not, do not observe objects through glass windows.
2. In bright conditions, it is recommended not to turn on the infrared mode. When using the device in dark conditions, you can turn on the infrared mode to make the object clearer.
3. Do not use night vision equipment in water, otherwise it will damage the equipment, and the damage is not covered by the warranty.
4. Please use a soft cloth to wipe the surface of the eyepiece or objective lens, do not use hard or abrasive solvents to wipe, to prevent scratches and damage to the lens and affect the image quality.
5. Do not use the device under the circumstance where the humidity is less than or equal to 90 degrees and the temperature is -10-45.

## **Warranty**

1. All product damages caused by human factors or accidents, including those caused by abnormal working conditions and not following the instructions, are not covered by the warranty. Such as: carelessness, misuse, improper installation, modification, normal wear and tear, loss, theft, accident.
2. This warranty lasts for one year from the date of purchase as a limited warranty period, and the warranty period will not be extended.
3. For any defective product within the warranty period, we will repair or replace the product or defective parts free of charge at our own discretion.
4. Do not disassemble the night vision device automatically. Please contact the manufacturer in time if there is a malfunction. Repairs, modifications or cracked seals that are not approved by the company are not covered by the warranty.
5. The company reserves the right to modify and final interpretation of the above terms.

## Specification

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Model              | NV600                                        |
| Digital Zoom       | 8X                                           |
| Working Time       | ≥10h                                         |
| Video Format       | AVI                                          |
| Photo Resolution   | 36MP/24MP/16MP/8MP/4MP                       |
| Infrard Wavelength | 850nm                                        |
| Infrared Range     | 1300ft                                       |
| Size               | 168*140*60 mm                                |
| Voltage            | 3.7V                                         |
| Storage Type       | TF Card                                      |
| Frame Rate         | 4K 10FPS/2K 20FPS/1080P 30FPS/<br>720P 30FPS |
| Infrared Power     | 3W                                           |
| Weight             | 533g                                         |

## **Warranty card**

|                         |
|-------------------------|
| <b>Product NO.:</b>     |
| <b>Purchase date:</b>   |
| <b>Warranty period:</b> |
| <b>Buyer name:</b>      |
| <b>Buyer phone:</b>     |
| <b>Buyer address:</b>   |
| <b>Warranty record:</b> |



WOSPORTS

# Nachtsichtgerät




8X Digitalzoom



4K UHD



1300ft Entfernung

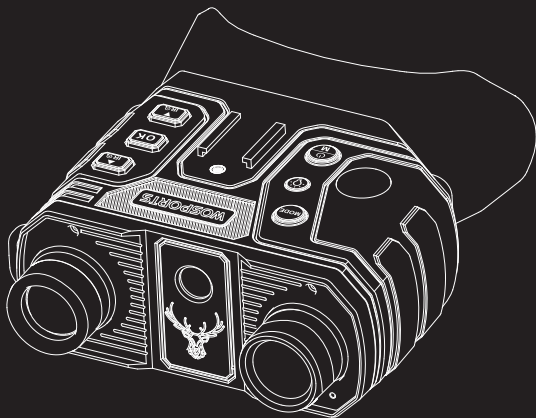

**NV600**

Anleitung



# KATALOG

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Übersicht                                       | 16-17 |
| Teil Liste                                      | 17    |
| Produkt Anleitung                               | 18    |
| Wie man die Kopfhaltung installiert / Ladegerät | 19    |
| Wie verwenden / Taste Funktion                  | 20    |
| Betrieb Modus                                   | 21    |
| 1.Foto Modus                                    | 21    |
| 2.Video Modus                                   | 22    |
| 3.Wiedergabe Modus                              | 23    |
| 4.Löschen                                       | 23    |
| 5.Einstellung                                   | 24    |
| Entnehmen der SD-Karte/Aufbewahrung             | 25    |
| Garantie                                        | 26    |
| Spezifikation                                   | 27    |
| Garantiekarte                                   | 28    |

# Übersicht

- Vielen Dank für den Kauf von WOSPORTS Nachtsichtgeräten. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Mit dem NV600 Nachtsichtgerät können Sie Ihre Umgebung in völliger Dunkelheit mit extrem niedrigem Infrarotlicht beobachten. Sie können damit Fotos und Videos aufnehmen, die auf einer mitgelieferten 32 GB Mikro SD-Karte gespeichert werden können. Mit dem Nachtsichtgerät können auch tagsüber Fotos und Videos aufgenommen werden, die über das mitgelieferte USB-Kabel auf den Computer übertragen werden können, um die Aufnahmen zu betrachten.
- **Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter E-Mail: [nightvision@wosports.com](mailto:nightvision@wosports.com)**
- Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen für Wohnanlagen bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Hochfrequenzenergie aus. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Interferenzen bei der Funkkommunikation kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einer bestimmten Installationsumgebung keine Interferenzen gibt. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
  - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie.
  - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit einem anderen Stromkreis an als der Empfänger an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtech- niker, um Hilfe zu erhalten.
- Für das Gerät muss ein abgeschirmtes Schnittstellenkabel verwendet werden, um die Grenzwerte für ein digitales Gerät gemäß Abschnitt B von Teil 15 der FCC Vorschriften einzuhalten. Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung und ohne jegliche Verpflichtung seitens des Herstellers möglich.

## Teil Liste

- ① Nachtsichtgerät x1
- ② Gebrauchsanleitung x1
- ③ Tragetasche x1
- ④ Typ-C Kabel x1
- ⑤ Kartenlesegerät x1
- ⑥ Mikro SD Karte x1
- ⑦ SIM Karten Nadel x1
- ⑧ Reinigungstuch x1
- ⑨ Umhängegurt x1
- ⑩ Kopfband x1
- ⑪ Handgelenkband x1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨





⑩



⑪

# Produkt Anleitung

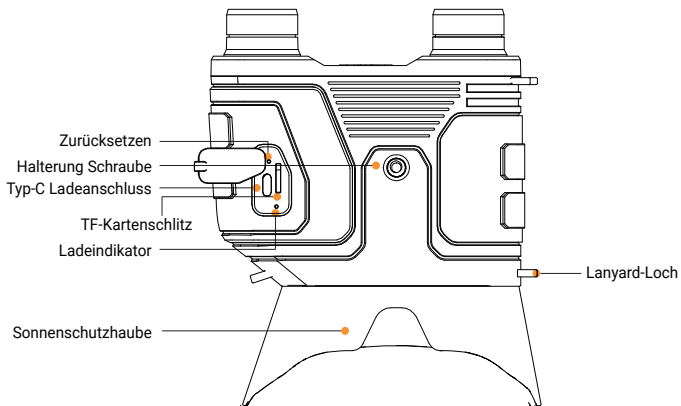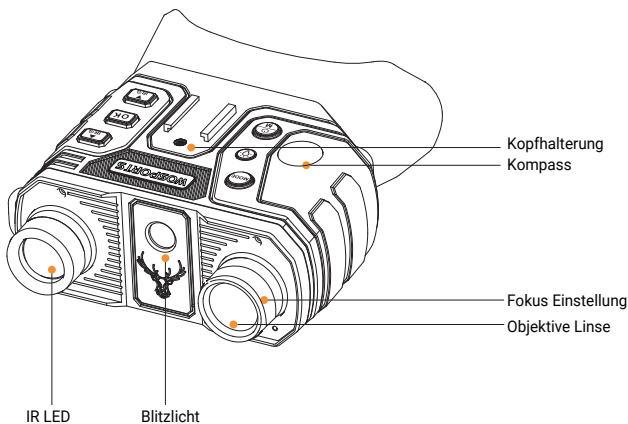


## 🕒 Wie man die Kopfhalterung installiert?

Schritt 1: Verbinden Sie die Kopfhalterung mit dem Kopfbügel.

Schritt 2: Schieben Sie die Kopfhalterung auf den Schlitz der Nachtsichtgeräte, stellen Sie sicher, dass die 2 Löcher ausgerichtet sind.

Schritt 3: Stecken Sie die Schraube in das Loch, um die Kopfhalterung zu sichern.

Schritt 4: Tragen Sie das Stirnband, stellen Sie den Kopfstandwinkel und die Klammer des Klammergeräts ein, öffnen Sie die Nachtsichtgeräte und genießen Sie sie.

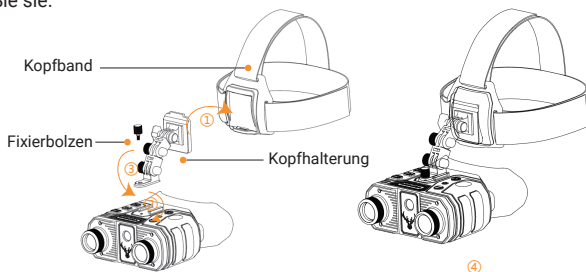


## 🕒 Ladegerät

- Akku: 3.7V 5000mAh Polymer Lithium.
- Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden.
- Die 4K Videoaufnahme mit IR-Licht dauert mehr als 10 Stunden.
- Die rechte Anzeige leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird, und erlischt, wenn er vollständig geladen ist.
- Es wird empfohlen, das mitgelieferte USB-Datenkabel zu verwenden, um das Gerät rechtzeitig zu laden.
- Nach dem vollständigen Aufladen ziehen Sie bitte rechtzeitig den Stecker aus dem Ladegerät.
- Bitte verwenden Sie einen 5V 2A Adapter zum Aufladen.

## Wie verwenden?

1. Schließen Sie das NV600 Nachtsichtgerät mit einem Type-C Kabel an einen 5V 2A USB Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an, um den eingebauten 5000mAh-Akku vollständig aufzuladen (die Anzeige leuchtet beim Aufladen rot und nach dem vollständigen Aufladen grün).
2. Stecken Sie die Mikro SD-Karte in den TF-Kartenanschluss und drücken Sie sie hinein, bis sie einrastet.
3. Drücken Sie die [  Menü]-Taste 1,5s lang, um die NV600 Nachtsichtbrille einzuschalten.

## Taste Funktion

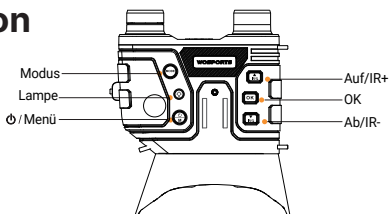

**【Menü】** : Langes Drücken für ca. 1,5 Sekunden zum Ein- und Ausschalten. Kurz drücken, um in den Menüeinstellungsmodus zu gelangen und diesen zu verlassen.

**Modus**: Kurz drücken, um zwischen Foto, Video und Wiedergabe umzuschalten.

**【OK】** : Drücken Sie im Videomodus die Taste, um ein Video aufzunehmen, und drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie im Fotomodus die Taste, um ein Foto aufzunehmen. Im Wiedergabemodus drücken Sie die Taste, um das Video abzuspielen und zu stoppen. Drücken Sie im Menümodus die Taste zur Bestätigung.


**【Lampe】** : Drücken Sie kurz, um die Lampe ein- und auszuschalten.

**【Aufwärts】** : Im Videomodus lange drücken, um heranzuzoomen, kurz drücken, um das IR-Licht einzuschalten und die Helligkeit anzupassen. Im Wiedergabe- oder Menüeinstellungsmodus drücken Sie die Taste, um nach oben zu blättern.

**【Abwärts】** : Im Videomodus wird durch langes Drücken herausgezoomt, durch kurzes Drücken wird das IR-Licht eingeschaltet und seine Helligkeit eingestellt. Im Wiedergabe- und Menüeinstellungsmodus wird durch Drücken der Taste nach unten geblättert.


# ● Betrieb Modus

## 1. Foto Modus

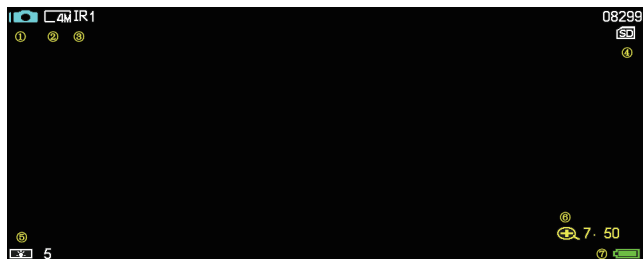


- (1) Foto Modus
- (2) Auflösung
- (3) Intensität der IR-Helligkeit von 0 bis 7
- (4) Mikro SD-Kartenstatus und Anzahl der verbleibenden Karten
- (5) Intensität der LCD-Hintergrundbeleuchtung von 0 bis 7
- (6) Zoom
- (7) Akku-Leistung

## 2. Video Modus

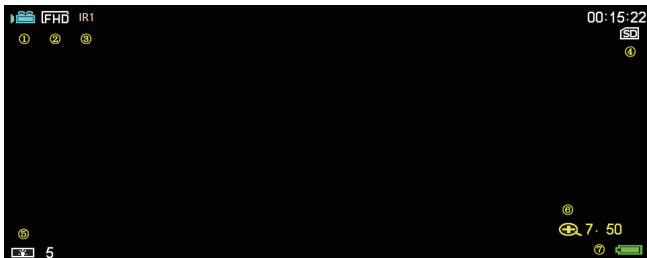


- (1) Video Modus
- (2) Auflösung
- (3) Intensität der IR-Helligkeit von 0 bis 7
- (4) Mikro SD-Kartenstatus und Anzahl der verbleibenden Karten
- (5) Intensität der LCD-Hintergrundbeleuchtung von 0 bis 7
- (6) Zoom
- (7) Akku-Leistung

### 3. Wiedergabe Modus

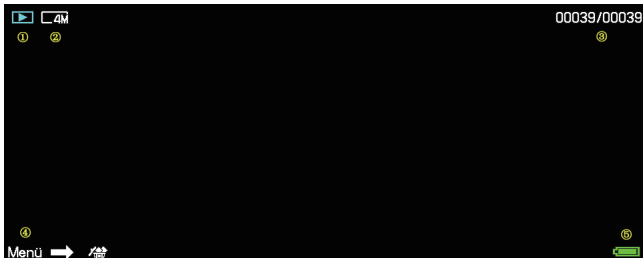


- (1) Wiedergabe Modus
- (2) Auflösung
- (3) Aktuelle Anzahl der Fotos und Gesamtzahl der Fotos
- (4) Menü-Taste für den Zugriff auf das Löschenmenü
- (5) Akku-Leistung

### 4. Löschen

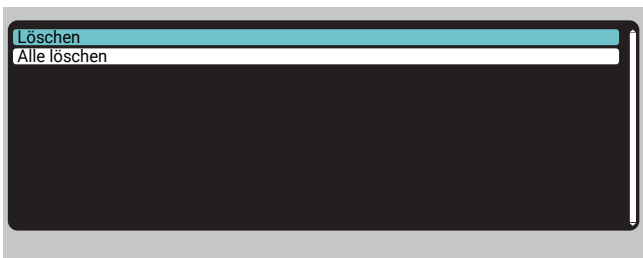

- (1) Löschen
- (2) Alle löschen

## 5. Einstellung

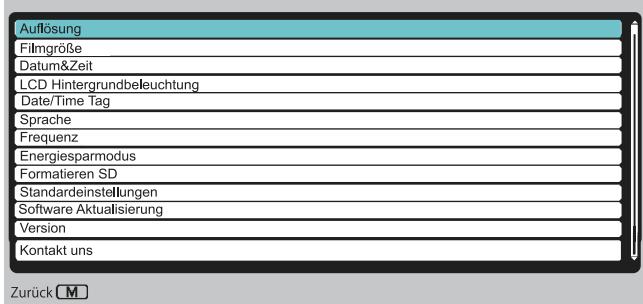

- (1) Auflösung: Fotoauflösung, 36MP/24MP/16MP/8MP/4MP
- (2) Filmgröße: Videoauflösung, 4K 10FPS/2K 20FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS
- (3) Datum&Zeit
- (4) LCD Hintergrundbeleuchtung: Die Intensität der Helligkeit des LCD-Bildschirms von 0 bis 7
- (5) Date/Time Tag: Datum/Uhrzeit kann auf dem Bild angezeigt werden
- (6) Sprache: Englisch /Japanisch /Deutsch /Französisch/Italienisch
- (7) Frequenz
- (8) Energiesparmodus: Schaltet sich automatisch ab, wenn das Gerät nach der gewählten Zeitspanne nicht in Betrieb ist
- (9) Formatieren SD
- (10) Standardeinstellungen
- (11) Software Aktualisierung
- (12) Version
- (13) Kontakt uns: E-Mail: [nightvision@wosports.com](mailto:nightvision@wosports.com),  
Website: [www.wosports.com](http://www.wosports.com)

## 🕒 Entnehmen der SD-Karte

1. So entfernen Sie die installierte Mikro SD-Karte. Drücken Sie die Karte nach innen und sie wird herauspringen.
2. Tipp: Klasse 10 oder eine Speicherkapazität zwischen 4 GB und 256 GB wird empfohlen.
3. Mit einem USB-Kabel können Sie das Nachtsichtgerät an einen Computer anschließen. Sie können die gespeicherten Foto-/Videodateien auf dem Computer finden, indem Sie unter Mein Computer Wechseldatenträger nachsehen. Sobald der Wechseldatenträger ausgewählt ist, können Sie jedes Video oder Foto anzeigen, löschen, verschieben oder kopieren.

## 🕒 Aufbewahrung

1. Unabhängig davon, ob das Infrarotlicht IR eingeschaltet ist oder nicht, sollten Sie keine Objekte durch Glasfenster beobachten.
2. Bei hellen Lichtverhältnissen wird empfohlen, den Infrarotmodus nicht einzuschalten. Wenn Sie das Gerät in dunkler Umgebung verwenden, können Sie den Infrarotmodus einschalten, um das Objekt klarer zu erkennen.
3. Verwenden Sie das Nachtsichtgerät nicht im Wasser, da es sonst beschädigt wird und der Schaden nicht durch die Garantie abgedeckt ist.
4. Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Oberfläche des Okuläres oder der Objektivlinse abzuwischen. Verwenden Sie keine harten oder scheuernden Lösungsmittel, um Kratzer und Schäden an der Linse zu vermeiden und die Bildqualität zu beeinträchtigen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Luftfeuchtigkeit weniger als oder gleich 90 Grad und die Temperatur 10-45 beträgt.

## Garantie

1. Alle Produktschäden, die durch menschliche Faktoren oder Unfälle verursacht werden, einschließlich solcher, die durch abnormale Arbeitsbedingungen und Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Dazu gehören: Unachtsamkeit, Missbrauch, unsachgemäße Installation, Modifikation, normale Abnutzung, Verlust, Diebstahl, Unfall.
2. Diese Garantie ist auf ein Jahr ab Kaufdatum begrenzt und wird nicht verlängert.
3. Für jedes defekte Produkt innerhalb der Garantiezeit reparieren oder ersetzen wir das Produkt oder die defekten Teile kostenlos nach unserem eigenen Ermessen.
4. Nehmen Sie das Nachtsichtgerät nicht selbständig auseinander. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion rechtzeitig an den Hersteller. Reparaturen, Änderungen oder gerissene Dichtungen, die nicht vom Unternehmen genehmigt wurden, fallen nicht unter die Garantie.
5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Bedingungen zu ändern und endgültig auszulegen.

## Spezifikation

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Modell               | NV600                                        |
| Digitaler Zoom       | 8X                                           |
| Arbeitszeit          | ≥10h                                         |
| Video-Format         | AVI                                          |
| Foto Auflösung       | 36MP/24MP/16MP/8MP/4MP                       |
| Infrarot-Wellenlänge | 850nm                                        |
| Infrarot-Bereich     | 1300ft                                       |
| Größe                | 168*140*60 mm                                |
| Spannung             | 3.7V                                         |
| Speicherung Typ      | TF Karte                                     |
| Bildrate             | 4K 10FPS/2K 20FPS/1080P 30FPS/<br>720P 30FPS |
| Infrarot-Leistung    | 3W                                           |
| Gewicht              | 533g                                         |

## **Garantiekarte**

**Produktnummer:**

**Kaufdatum:**

**Garantiezeit:**

**Name des Käufers:**

**Telefon des Käufers:**

**Adresse des Käufers:**

**Garantie-Aufzeichnungen:**



WOSPORTS

# 日本語取り扱い説明




8倍デジタルズーム



4K UHD



1300フット

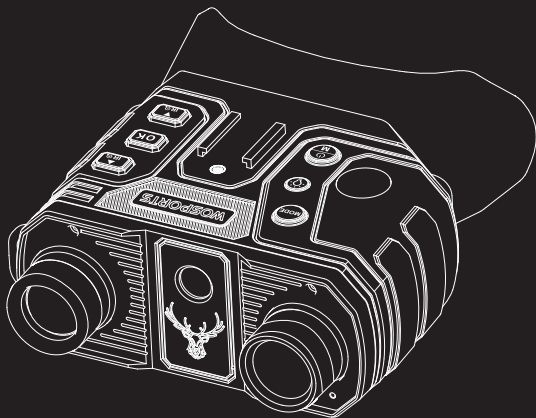

**NV600**

取り扱い説明



|                        |       |
|------------------------|-------|
| 取り扱い説明書                | 30-31 |
| 各部の名称                  | 32    |
| ハッドマウントの取り付け方 / 充電について | 33    |
| 使い方 / 各ボタンについて         | 34    |
| 各モードについて               | 35    |
| 1.写真モード                | 35    |
| 2.ビデオモード               | 36    |
| 3.再生モード                | 37    |
| 4.削除                   | 37    |
| 5.設定                   | 38    |
| Micro SDカードについて        | 39    |
| ご注意                    | 39    |
| 保証について                 | 40    |
| 仕様                     | 41    |
| 保証書                    | 42    |

## ◎ 取り扱い説明書

NV600暗視スコープは、内蔵の赤外線ライトで夜間でも周りを見ることができます。32GBマイクロSDカードが付属で、多くの写真やビデオを保存できます。昼間にも使用でき、付属のUSBケーブルにてコンピューターでダウンロードして、記録内容を見えることができます。本製品はFCCによる認可となる製品です。FCCの規制の対象には、無線送信機のように意図的に電波を放射するものだけではなく、デジタル機器のように機器の動作の副作用として電波を放射してしまうものも含まれる。

ご注意:本製品をお正しくないお使いいただき場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の場所で干渉が発生する可能性もあります。ラジオやテレビの受信に干渉を引き起こすかどうかの確認方法は本製品をオンとオフの切り替えにて確認してください。下記の方法にも確認できます。

- ・受信アンテナの向きと位置を変えてください。
- ・本機と設備の距離を伸ばしてください。
- ・受信機を接続しているコンセントに接続しないでください。
- ・販売店またはラジオ/テレビ技術者に相談してください。

FCC規則のパート15のサブパートBに基づくデジタルデバイスの制限に準拠するために、シールドされたインターフェイスクーブルを機器で使用してください。本書に記載された商品の仕様、デザイン、そのほかの内容については改良のため予告なく変更されることがあります。

お買い上日より24ヶ月の保証期間となります。

※製品質の向上、サービス向上に努力しておりますので弊社問い合わせ窓口までご意見ご要望があればお聞かせくださいませ。

お問い合わせ方法: [nightvision@wosports.com](mailto:nightvision@wosports.com)または[wosodajp@163.com](mailto:wosodajp@163.com)までご連絡ください。

※当社ではお客様から頂きましたメールへは全てご返答させて頂いておりますが、「メールが返ってこない」等ございましたらアドレスエラー（メールアドレス違い）、または、迷惑メールに振り分けられていましたか、大変お手数お掛け致しますが、確認の上、再度お問い合わせくださいませ。

- ① 暗視スコープ x1
- ② 取り扱い説明書 x1
- ③ 収納バック x1
- ④ Type Cケーブル x1
- ⑤ カードリーダー x1
- ⑥ マイクロSDカード x1
- ⑦ ピン x1
- ⑧ クリーンクロス x1
- ⑨ ネックストラップ x1
- ⑩ ヘッドストラップ x1
- ⑪ リストストラップ x1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨





⑩



⑪

## 各部の名称

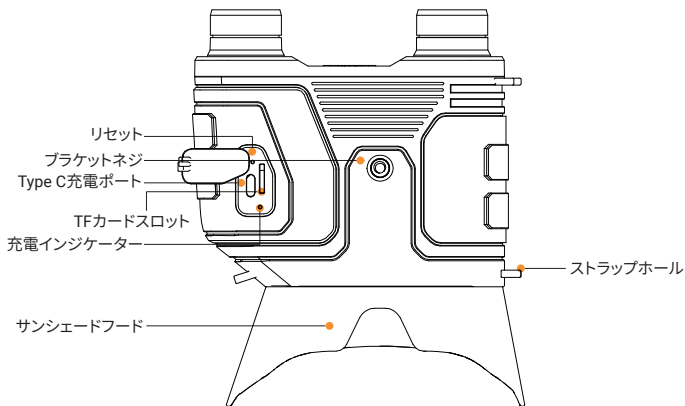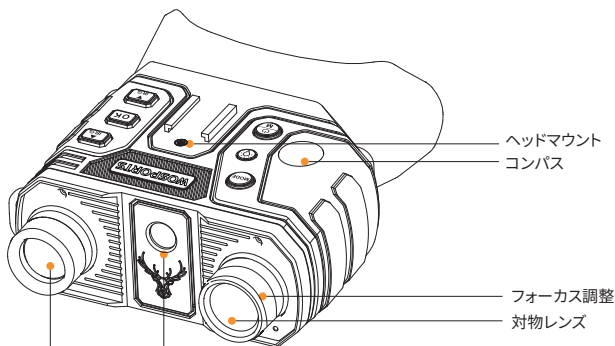


## ◎ ヘッドマウントの取り付け方

Step1: ヘッドマウントをヘッドストラップに取り付けます。

Step2: ヘッドマウントを暗視スコープのスロットに押し込みます。2つの穴が揃っていることを確認します。

Step3: ボルトを穴に挿入してヘッドマウントを固定します。

Step4: ヘッドストラップを着用し、ヘッドマウントの角度と密着度を調整し、暗視スコープの電源を入れてください。

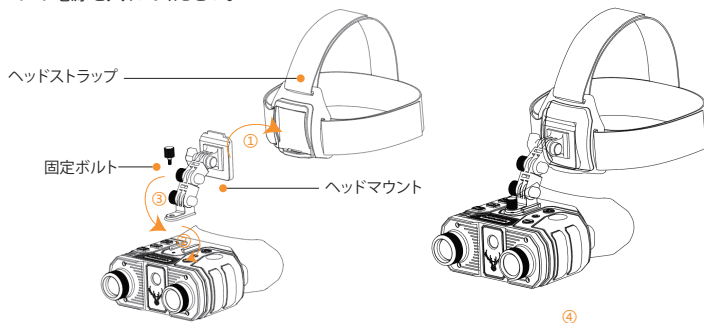


## ◎ 充電について

- 3.7V 5000mah ポリマーリチウム;
- 充電時間は約4時間;
- フル充電すると10時間以上稼動可能です。
- 充電中は製品右側のインジケータライトが赤色に点灯し、充電が完了するとライトが消えます。
- 付属のUSBケーブルでデバイスに充電する使用することをお勧めします。
- フル充電したら、充電器を取り外してください。
- 充電には5V 2A規格のアダプターを使用してください。

## ● 使い方

1. NV600暗視スコープをタイプCケーブルで5V 2AのUSB電源アダプター (別売り)に接続し、5000mAhの内蔵充電式バッテリーをフル充電します。(充電中はインジケータライトが赤になり、完全に充電すると緑になります)。
2. マイクロSDカードをTFカードポートに差し込み、所定の位置にロックされるまで押し込みます。
3. [電源ボタン/メニュー] を1.5秒間長押しして、NV600暗視ゴーグルをオンにします。

## ● 各ボタンについて

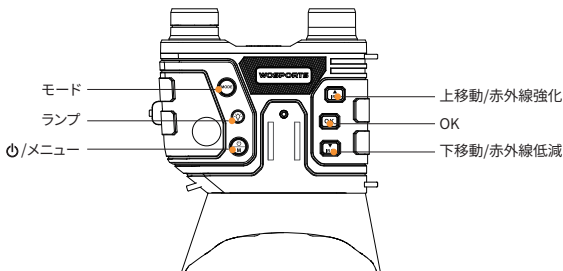

【電源ボタン/メニュー】: 約1.5秒長押しして電源ボタンを長押ししてオンとオフを切り替えます。短く押すと設定モードに入り、または設定を終了します。

【モード】: 短く押すと、写真、ビデオ、再生を切り替えます。

【OK】: ビデオモードで押すとビデオを録画し、もう一度押すと録画を停止します。写真モードでOKボタンを押して写真を撮ります。再生モードで押してビデオを再生と終了する、メニューモードで押して設定を確認します。


【Lamp】: 短く押すとランプがオンまたはオフになります。

【上】: ビデオモードで長押ししてズームインし、短く押すと点灯して赤外線の明るさを調整します。再生モードと設定モードでは、押すと上に移動します。

【下】: ビデオモードで長押しするとズームアウトし、短く押すと赤外線ライトがオンになり、明るさを調整します。再生&メニュー設定モードで押すと下に移動します。


## ○ 各モードについて

### 1. 写真モード

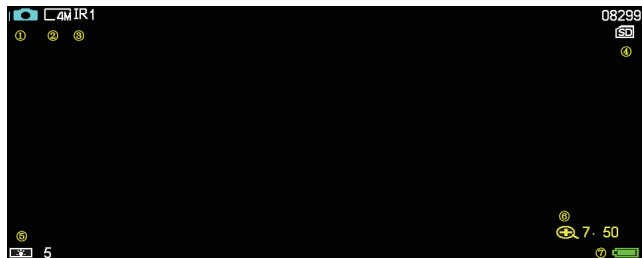

- (1)写真モード
- (2)解像度
- (3)赤外線のもるさ調節段階(0~7)
- (4)Micro SDカードの状態と残り枚数
- (5)LCDの輝度調節段階(0~7)
- (6)拡大
- (7)バッテリー残量表示

## 2. ビデオモード

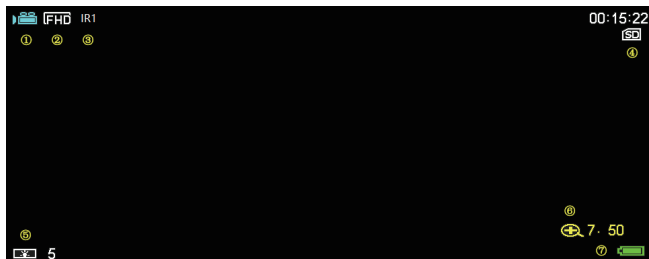

(1)ビデオモード

(2)解像度

(3)赤外線の明るさ調節段階(0~7)


(4) Micro SDカードの状態と残り枚数

(5)LCDの輝度調節段階(0~7)

(6)拡大


(7)バッテリー残量表示

### 3. 再生モード

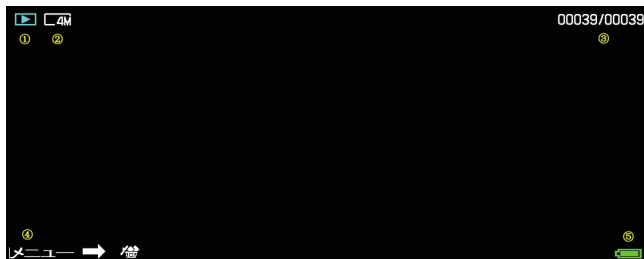


- (1)再生モード表示
- (2)解像度
- (3)写真番号/撮影枚数
- (4)MENUボタンを長押しして削除メニューに切り替えます
- (5)バッテリー残量表示

### 4. 削除

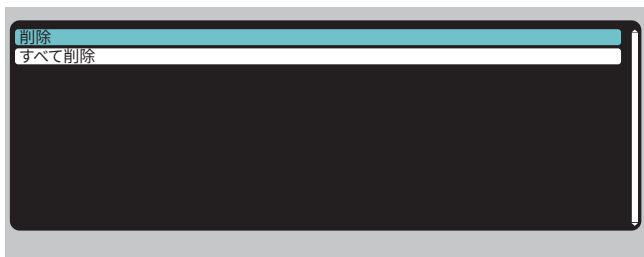

- (1)削除
- (2)すべて削除

## 5. 設定

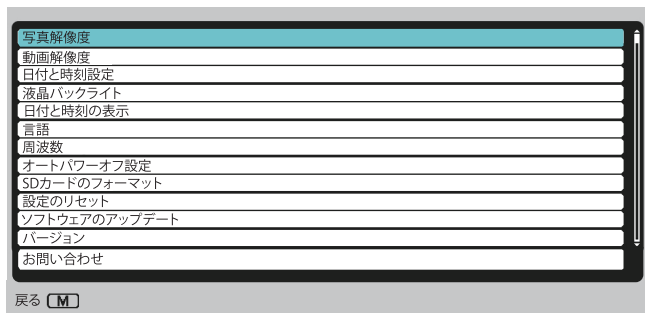

- (1)写真解像度(画像):36MP/24MP/16MP/8MP/4MP
- (2)ビデオ解像度:4K 10FPS/2K 20FPS/1080P 30FPS/720P 30FPS
- (3)日付と時間
- (4)LCDバックライト:LCDの輝度調節階段(0~7)
- (5)日付と時刻の表示 :画像に日付/時刻を表示できます
- (6)言語:英語、日本語、ドイツ語、フランス語、イタリア語
- (7)周波数
- (8)オートパワーオフ設定: 設定時間内で動作しないと自動的にシャットダウンするように設定できます
- (9)SDカードフォーマット
- (10)設定のリセット
- (11)ソフトウェアのアップデート
- (12)バージョン
- (13)お問い合わせ: E-mai:nightvision@wosports.com  
ウェブサイト: [www.wosports.com](http://www.wosports.com)

## ● Micro SDカードについて

1. micro SDカードを取り外す場合は、Micro SDカードを軽く押し込む「カチッ」と音がするまで押し込んでください。「カチッ」と音がしたら、Micro SDカードに指を添えながら手前に戻してください。

無理に引き抜くと、本機やMicro SDカードを破損させる恐れがあります。

ご注意：クラス10 または容量4GB~256GBのMicro SDカードをお勧めします。

2. 本製品はUSBケーブルでコンピューターに接続して、ビデオや写真の表示、削除、移動、またはコピーできます。

## ● ご注意

1. 赤外線IRがオンになっているかどうかに関係なく、ガラス窓を通して物体を使用しないでください。

2. 明るく場合は、赤外線モードをオフにすることをお勧めします。暗い場所で使用する場合は、赤外線モードをオンして、オブジェクトをより鮮明にすることができます。

3. 水中で暗視装置を使用しないでください。

4. 接眼レンズまたは対物レンズの表面を拭くときは柔らかい布を使用してください。レンズの傷や損傷を防ぎ、画質に影響を与えるため、硬い溶剤や研磨溶剤を使用して拭かないでください。

5. 湿度が90%以下、温度が-10~45度以内の環境でご使用ください。

## ◎保証について

お買い上日より12ヶ月の保証期間となります。

※製品質の向上、サービス向上に努力しておりますので弊社問い合わせ窓口までご意見ご要望があればお聞かせくださいませ。

お問い合わせ方法:support@wosports.comまたはwosodajp@163.comまでご連絡ください。

※当社ではお客様から頂きましたメールへは全てご返答させて頂いておりますが、「メールが返ってこない」等ございましたらアドレスエラー（メールアドレス違い）、または、迷惑メールに振り分けられていましたか、大変お手数お掛け致しますが、確認の上、再度お問い合わせくださいませ。

※本製品の分解・改造・修理に行わないでください。当社以外の第三者による分解・改造・修理などをされた場合は、保証対象外になります。本製品を落下の恐れや振動・衝撃のある状況で使用しないでください。故障などの原因となります。

## 仕様

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 製品型番       | NV600                                        |
| 倍率         | 8X                                           |
| 動作時間       | ≥10h                                         |
| ビデオフォーマット  | AVI                                          |
| 写真解像度      | 36MP/24MP/16MP/8MP/4MP                       |
| 赤外線波長      | 850nm                                        |
| 赤外線LED暗視距離 | 最大396m                                       |
| 製品寸法       | 168*140*60 mm                                |
| 電圧         | 3.7V                                         |
| カードタイプ     | マイクロ SDカード                                   |
| ビデオ解像度     | 4K 10FPS/2K 20FPS/1080P 30FPS/<br>720P 30FPS |
| 効率         | 3W                                           |
| 重量         | 533g                                         |

## 保証書

|        |
|--------|
| 製品型番:  |
| 購入日:   |
| 保証期間:  |
| 注文番号:  |
| 送付先:   |
| 購入者:   |
| 保証手続き: |



