

# Oilsky

## USER MANUAL

Digital Player

M303 Pro

Thanks for your purchase!

Welcome to download manuals at [www.oilsky.com.cn](http://www.oilsky.com.cn)



Any after sales service needed, please feel free to contact us

✉ [oilskyservice@hotmail.com](mailto:oilskyservice@hotmail.com)

# Contents

|               |       |
|---------------|-------|
| English ..... | 01-05 |
| Deutsch.....  | 06-10 |
| Français..... | 11-15 |
| Italiano..... | 16-20 |
| Español ..... | 21-25 |
| 日本語.....      | 26-30 |

# Buttons Introduction

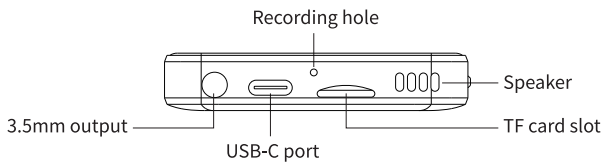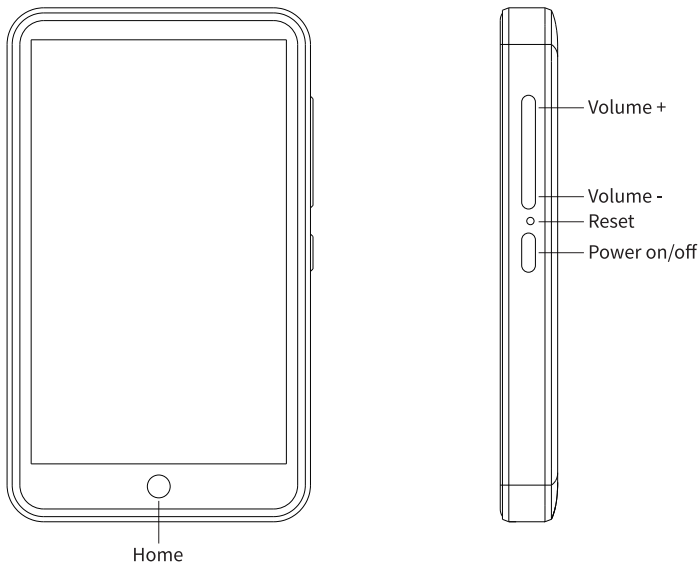

## Attention

- 1.If the APK you downloaded cannot be installed on this item, please change to a lower version of the APK.
- 2.If the device crashes, freezes, etc. Please reset the device or restore factory settings. Note: Please backup all your files before factory settings, otherwise your files will not be retrieved.
- 3.If the SD card can not be recognized, please try to format the card. If it doesn't help, please contact us (see cover) for further help.
- 4.Press and hold the "Power button" and "Volume -" button at the same time to take a screenshot.
- 5.Home button: Press once to return to the previous menu, twice to the home menu, long press to the background program.
- 6.Universal password: 1235789 (when you forget your password,enter this password to unlock the player).

## Charging

- 1.Charging by wall charger or computer are both ok.
- 2.New batteries need to go through several charging and discharging processes to achieve optimal performance.
- 3.If you do not use the machine for a long time, please charge and discharge it at least once in a month to prevent the battery from being damaged by over consumption.

## Gesture Operations

**Long press:** press the icons for 2 seconds. Long press the blank area of the main screen to access to the main screen editing status.

**Slide:** Slide fingers on the screen.

**Drag:** Long press the icon and drag it to other position.

## Settings

### WIFI

Turn on WLAN (you can also swipe down at the status bar to open the notification panel and set the WIFI), tap on the WLAN you're going to connect.

If you select an encrypted network, a password should be input.

## Bluetooth

Turn on Bluetooth, the device will automatically searching the available devices.  
Select the Bluetooth device and finish pairing.

## Apps & Notifications

List recently opened apps here. Tap on each app to uninstall or force stop.  
Notifications, App permissions are available.

## Battery

Charge and usage information of Battery: Standby intelligent power saving, Battery saver, Battery manager, and Battery percent.

## Display

- Brightness level: to adjust the brightness of screen.
- Night light: Setting a schedule for night light status and adjust intensity of brightness.
- Simulate color space: Disabled, Monochromacy.
- Wall paper: Select from Gallery, Live Wallpapers, Wall papers.
- Sleep: if there is inactivity for 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, the screen be turned off.
- Auto-rotate screen: On/Off.
- Font size: Adjust the font size from small, Default, Large, and Largest.
- Display size: Adjust the display size from small, Default, and Large.

## Sound

Set Media volume, Notification volume, Alarm volume, Default alarm sound Here.  
Screen locking sound, Charging sound, Touch sounds, and Sound enhancement are available.

## Storage

Display the available space and total space of internal storage and SD card, as well as the occupancy of each app.

## Security

**Screen lock:** Set a screen lock by Swipe, Pattern, PIN, Password (Warning: When you set a password or PIN, be sure to write down it before you click Confirm. Or, you will not be able to access the device).

**Passwords:** Make passwords visible or not.

**Encryption & Credential:** Storage type, Trusted credentials, User credentials, Install from SD card.

## ⌚ Auto Shutdown

Set it never or auto shutdown in 5/10/15/20/30minutes.

## ⌚ Schedule power on&off

Set a specific time to power on/off.

## ⚙️ System

- Language & input: Setting languages and input method.
- Keyboard & input methods: Select Gboard to set your preferred language to input.
- Date & Time: Setting date & time of device.
- Reset options: Erase all data and reset to factory settings.
- About device: Detail information of device.



## Specification

|                       |                         |                                            |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Display               | 4 inch, 480*800 pixels  |                                            |
| Internal memory       | 2G RAM +16G ROM         |                                            |
| Supported Format      | Music                   | MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE         |
|                       | Video                   | RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS |
|                       | Pictures                | JPEG, BMP, GIF, PNG                        |
|                       | Ebook                   | TXT                                        |
|                       | Recordings              | AMR                                        |
| USB port              | Type-C USB2.0           |                                            |
| Compatible Systems    | Windows 7 and the above |                                            |
| Operating temperature | 0-45°C (32-113°F)       |                                            |
| Battery               | 2000mAh                 |                                            |
| Charging              | 5V DC, 1A               |                                            |

## Warning

- ⚠ Do not leave the device in an environment where the temperature is too low or too high (below  $-10^{\circ}\text{C}$  or above  $50^{\circ}\text{C}$ ) for a long time. Extreme temperature environments will cause the device to deform and shorten the service life of the device;
- ⚠ Do not use the equipment under thunder storm weather;
- ⚠ Do not place the device in the water for a long time;
- ⚠ Do not expose the equipment to the sun for a long time.

# Beschreibung der Tasten

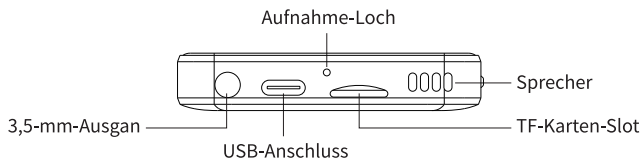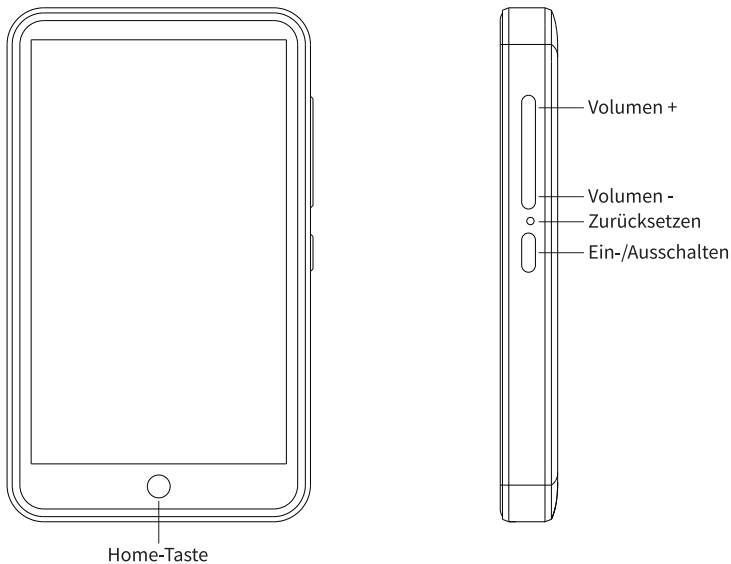

## Achtung

1. Wenn die heruntergeladene APK nicht installiert werden kann, wechseln Sie bitte zu einer niedrigeren Version der APK.
2. Wenn das Gerät abstürzt, einfriert usw., setzen Sie das Gerät zurück oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Hinweis: Bitte sichern Sie alle Ihre Dateien, bevor Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, da Ihre Dateien sonst nicht abgerufen werden können.
3. Wenn die SD-Karte nicht erkannt werden kann, versuchen Sie bitte, die Karte auf dem Gerät zu formatieren. Wenn das nicht hilft, wenden Sie sich bitte an uns (siehe Umschlag), um weitere Hilfe zu erhalten.
4. Halten Sie die "Power-Taste" und die "Lautstärke -"-Taste gleichzeitig gedrückt, um einen Screenshot zu machen.
5. Die Home-Taste: Einmal drücken, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, zweimal drücken, um zum Home-Menü zu gelangen, lang drücken, um zum Hintergrundprogramm zu gelangen.
6. Universelles Passwort: 1235789 (wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie dieses Passwort ein, um den Player zu entsperren).

## Aufladen

1. Laden Sie das Gerät mit einem Ladegerät oder einem Computer.
2. Neue Batterien haben mehrere Lade- und Entladevorgänge durchzulaufen, um eine optimale Leistung zu erreichen.
3. Wird das Gerät lange Zeit nicht benutzt, laden und entladen Sie es bitte mindestens einmal im Monat, um zu verhindern, dass die Batterie durch übermäßigen Verbrauch beschädigt wird.

## Gesture-Operationen

**Langer Druck:** Drücken Sie die Symbole für 2 Sekunden. Drücken Sie lange auf den leeren Bereich des Hauptbildschirms, um den Edit-Hauptbildschirm aufzurufen.

**Gleiten:** Gleiten mit einem Finger über den Bildschirm.

**Ziehen:** Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

# Einstellungen

## WiFi

Schalten Sie WLAN ein (Sie können auch in der Statusleiste nach unten wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und das WiFi einzustellen). Tippen Sie auf das WLAN-Symbol, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, sollte ein Passwort eingegeben werden.

## Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein. Das Gerät sucht automatisch nach den verfügbaren Geräten. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus und beenden Sie die Kopplung.

## Apps & Benachrichtigungen

Hier werden die zuletzt geöffneten Apps aufgelistet. Tippen Sie auf jede App, um sie zu deinstallieren oder das Beenden zu erzwingen. Benachrichtigungen, App-Berechtigungen sind verfügbar.

## Akku

Lade- und Nutzungsinformationen des Akkus: Intelligente Energiesparfunktion, Akkuprozent und Ruhezustand: Bei Inaktivität für 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten oder 30 Minuten wird der Bildschirm ausgeschaltet.

## Display

- Helligkeitsstufe: Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
- Nachtlcht: Einstellung eines Zeitplans für den Status des Nachtlchts und Anpassung der Helligkeit.
- Simulate color space: Disabled, Monochromacy.
- Ruhezustand: Bei Inaktivität für 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten wird der Bildschirm ausgeschaltet.
- Hintergrundbild: Wählen Sie aus Galerie, Live-Hintergrundbildern und Hintergrundbildern
- Display automatisches Drehen: Ein/Aus.
- Schriftgröße: Stellen Sie die Schriftgröße zwischen Klein, Standard, Groß und Größt ein.
- Anzeigegröße: Stellen Sie die Anzeigegröße zwischen Klein, Standard und Groß ein.

## Töne

Medienlautstärke, Klingellautstärke, Weckerlautstärke, Standardweckton einstellen hier. Töne für die Displaysperre, Ladetöne, Töne bei Berührung, Klangverstärkung sind verfügbar.

## Speicher

Zeigt den verfügbaren Speicherplatz und den Gesamtspeicherplatz des internen Speichers und der SD-Karte sowie die Belegung der einzelnen Apps an.

## Sicherheit & Standort

**Displaysperre:** Einstellen einer Bildschirmsperre durch Wischen, Muster, PIN, Passwort (Achtung: Wenn Sie ein Passwort oder eine PIN festlegen, müssen Sie es/sie aufschreiben, bevor Sie auf Bestätigen klicken. Andernfalls können Sie nicht auf das Gerät zugreifen).

**Passwörter:** Ob die Passwörter sichtbar sind.

**Verschlüsselung & Zugangsdaten:** Speichertyp, vertrauenswürdige Anmeldeinformationen, Benutzeranmeldeinformationen, Installation von SD-Karte.

## Automatische Abschaltung

Stellen Sie ein, dass es nie oder nach 5/10/15/20/30Minuten automatisch abgeschaltet wird.

## Zeitgesteuert Ein/Aus

Legen Sie eine bestimmte Zeit für das Ein- und Ausschalten fest.

## System

- Sprache & Eingabe: Sprachen und Eingabemethoden einstellen.
- Tastatur & Eingabemethoden: Wählen Sie die Gboard, um Ihre bevorzugte Sprache für die Eingabe einzustellen.
- Datum & Uhrzeit: Einstellung von Datum und Uhrzeit des Geräts.
- Optionen zurücksetzen: Alle Daten löschen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Über das Gerät: Detailinformationen zum Gerät.


# Spezifikation

|                      |                                  |                                            |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Display              | 4Zoll, 480*800 Pixeln            |                                            |
| Interner Speicher    | 2G RAM +16G ROM                  |                                            |
| Unterstützte Formate | Musik                            | MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE         |
|                      | Video                            | RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS |
|                      | Bilder                           | JPEG, BMP, GIF, PNG                        |
|                      | E-buch                           | TXT                                        |
|                      | Aufzeichnungen                   | AMR                                        |
| USB-Anschluss        | Type-C USB2.0                    |                                            |
| Kompatible Systeme   | Windows 7 und die oben genannten |                                            |
| Betriebstemperatur   | 0-45°C (32-113°F)                |                                            |
| Batterie             | 2000mAh                          |                                            |
| Aufladen             | 5V DC, 1A                        |                                            |

## Warnung

- ⚠ Lassen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen (unter -10°C oder über 50°C) für lange Zeiträume. Extreme Umgebungstemperaturen können zur Verformung des Geräts und Verkürzung der Lebensdauer führen;
- ⚠ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter;
- ⚠ Legen Sie das Gerät nicht über längere Zeit ins Wasser;
- ⚠ Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.

# Introduction aux Boutons

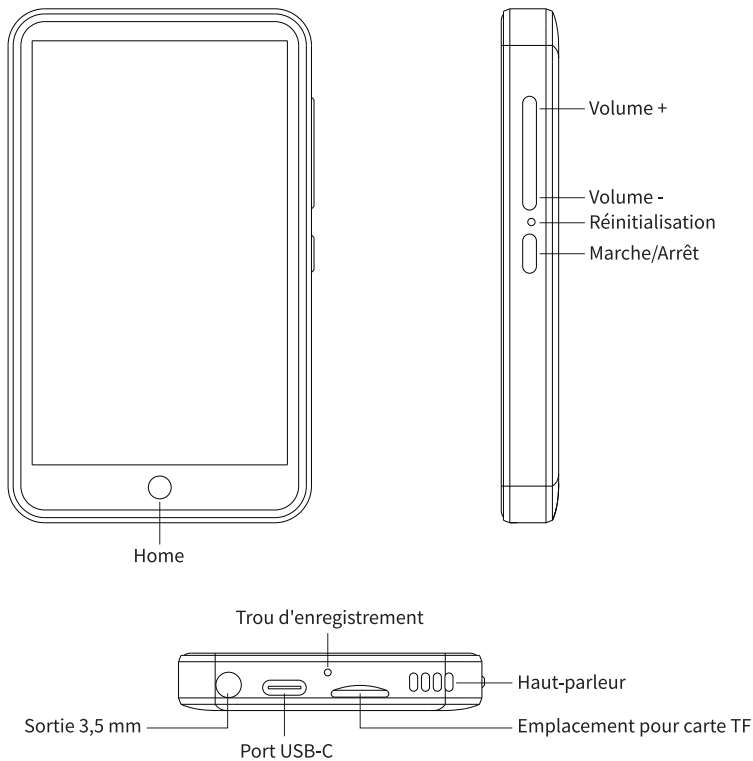

## Attention

1. Si l'APK que vous avez téléchargé ne peut pas être installé sur cet appareil, veuillez essayer avec une version inférieure de l'APK.
2. Si votre appareil est bloqué, figé, etc., veuillez le réinitialiser ou rétablir ses paramètres d'usine. Notez que vous devez sauvegarder tous vos fichiers avant de restaurer les paramètres d'usine, sinon ils seront perdus.
3. Si la carte SD ne peut pas être reconnue, essayez de la formater. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous contacter (voir couverture) pour obtenir de l'aide.
4. Appuyez et maintenez enfoncés simultanément les boutons « Bouton d'alimentation » et « Volume - » pour prendre une capture d'écran.
5. Home Bouton : appuyez une fois pour revenir au menu précédent, deux fois au menu Accueil, appuyez longuement sur le programme d'arrière-plan.
6. Mot de passe universel : 1235789 (si vous oubliez votre mot de passe, entrez ce mot de passe pour déverrouiller le lecteur).

## Chargement

1. Vous pouvez le charger par le chargeur mural ou par l'ordinateur.
2. Les nouvelles batteries doivent passer par plusieurs processus de charge et de décharge pour atteindre des performances optimales.
3. Veuillez charger et décharger l'appareil au moins une fois par mois pour éviter que la batterie ne soit endommagée par une surconsommation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

## Opérations gestuelles

**Appui long :** Appuyez sur les icônes pendant 2 secondes. Appuyez longuement sur la zone vide de l'écran principal pour accéder à l'état d'édition de l'écran principal.

**Glisser :** Faites glisser les doigts sur l'écran.

**Trainer :** appuyez longuement sur l'icône et faites-la trainer vers une autre position.

# Paramètres

## **WIFI**

Activez le WLAN (vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et régler le WIFI), tapez sur le WLAN auquel vous allez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau crypté, saisissez le mot de passe.

## **Bluetooth**

Activez Bluetooth, l'appareil recherche automatiquement les appareils disponibles.

Sélectionnez l'appareil Bluetooth et terminez le couplage.

## **Applications et Notifications**

Listez ici les applications récemment ouvertes. Tapez sur chaque application pour la désinstaller ou la forcer à s'arrêter.

Notifications, autorisations d'utilisation disponibles.

## **Batterie**

Informations sur la charge et l'utilisation de la batterie : Mise en veille économie d'énergie intelligente, Économiseur de batterie, Gestionnaire de batterie et pourcentage de la batterie.

## **Affichage**

- Niveau de luminosité : Pour régler la luminosité de l'écran.
- Veilleuse : Programmation de l'état de la veilleuse et réglage de l'intensité de la luminosité.
- Simulate color space: Disabled, Monochromacy.
- Fond d'écran : Sélectionnez parmi Galerie, Fonds d'écran en direct, Papiers peints.
- Veille : En cas d'inactivité pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, l'écran s'éteint.
- Rotation automatique de l'écran : On/Off.
- Taille de la police : Permet de régler la taille de la police (petite, par défaut, grande et la plus grande).
- Taille de l'affichage : Permet d'ajuster la taille de l'affichage (petite, par défaut, grande et plus grande).

## **Son**

Réglez ici le volume des contenus multimédias, volume de la sonnerie, volume de l'alarme.

Son de verrouillage de l'écran, sons de rechargement, Sons des touches et Optimisation du son sont disponibles.

## **Stockage**

Affiche l'espace disponible et l'espace total du stockage interne et de la carte SD, ainsi que l'occupation de chaque application.

## **Sécurité et localisation**

**Verrouillage de l'écran :** Définissez un verrouillage d'écran par Balayage, Motif, Voix, PIN, Mot de passe (Avertissement : Lorsque vous définissez un mot de passe ou un code PIN, veuillez à le noter avant de cliquer sur Confirmer. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'appareil).

**Mots de passe :** Rendre les mots de passe visibles ou non.

**Chiffrement et informations d'identification :** Type de stockage, informations d'identification de confiance, informations d'identification de l'utilisateur, installation à partir d'une carte SD.

## **Arrêt Auto**

Réglez-le pour qu'il ne s'éteigne jamais ou pour qu'il s'éteigne automatiquement dans 5/10/15/20/30 minutes.

## **Marche/Arrêt Programmé**

Définir une heure spécifique pour la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil.

## **Système**

- Langue: Réglage des langues et de la méthode de saisie.
- Clavier et méthodes de saisie: Sélectionnez le clavier Gboard pour définir votre langue de saisie préférée.
- Date & Heure : Réglage de la date et de l'heure de l'appareil.
- Options de réinitialisation : Effacer toutes les données et rétablir les paramètres d'usine.
- A propos de l'appareil : Informations détaillées sur l'appareil.


# Spécification

|                               |                                       |                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Affichage                     | 4pouces, 480*800 pixels               |                                            |
| Mémoire interne               | 2G RAM +16G ROM                       |                                            |
| Format pris en charge         | Musique                               | MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE         |
|                               | Vidéo                                 | RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS |
|                               | Photos                                | JPEG, BMP, GIF, PNG                        |
|                               | Ebook                                 | TXT                                        |
|                               | Enregistrements                       | AMR                                        |
| Port USB                      | Type-C USB2.0                         |                                            |
| Systèmes compatibles          | Windows 7 et les versions supérieures |                                            |
| Température de fonctionnement | 0-45°C (32-113°F)                     |                                            |
| Batterie                      | 2000mAh                               |                                            |
| Chargement                    | 5V CC, 1A                             |                                            |

## Avertissement

- △ Ne pas laisser l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée (inférieure à -10°C ou supérieure à 50°C) pendant une longue période. Les environnements à température extrême entraîneront une déformation de l'appareil et réduiront sa durée de vie ;
- △ Ne pas utiliser l'appareil par temps d'orage ;
- △ Ne pas placer l'appareil dans l'eau pendant une longue période ;
- △ Ne pas exposer l'appareil au soleil pendant une longue période.

# Introduzione dei Tasti

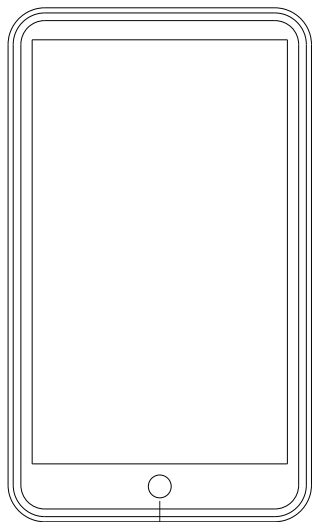

Home



Volume +

Volume -

Resetti

Potenza accesa/ spenta



Foro di registrazione

Uscita da 3,5 mm

Porta USB-C

Altoparlante

Slot per scheda TF

## Attenzione

1. Se l' APK scaricato da Lei non può essere installato su questo articolo, per favore passi alla versione inferiore dell' APK.
2. In caso di crollo, bloccaggio ecc. del dispositivo. Per favore resettare il dispositivo o riprendere le impostazioni di matricola. Nota: per favor conservi tutti i Suoi file prima delle impostazioni di matricola, altrimenti i Suoi file saranno irreperibili.
3. Se la scheda SD non viene riconosciuta, per favore cerchi di formattare la scheda dal dispositivo. Se non dovesse servire, contattateci (vedi copertina) per ricevere ulteriore assistenza.
4. Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante "Accensione" e il pulsante "Volume -" per acquisire uno screenshot.
5. Pulsante Home: premere una volta per tornare al menu precedente, due volte per il menu Home, premere a lungo per passare al programma in background.
6. Password universale: 1235789 (quando si dimentica la password, inserire questa password per sbloccare il lettore).

## Ricarica

1. Si consente sia la ricarica per il caricabatterie murale che il computer.
2. Nuove batterie devono trascorrere un parecchio di processi di ricarica e scarico per raggiungere l' ottima performance.
3. Se la macchina non è usata da lungo, si prega di ricaricare e scaricarlo su base almeno mensile per prevenire la batteria dal danno causato dall' eccessivo consumo.

## Operazioni Gestuali

**Pressione ad azione mantenuta:** premere sulle icone per 2 secondi. Tenere premuto l' area bianca dello schermo principale per accedere allo stato di modifica dello schermo principale.

**Scivolo:** Far scivolare le dita sullo schermo.

**Traino:** Tenere premuto l' icona e trainarla all' altra posizione.

# Impostazioni

## **WIFI**

Accedere WLAN (può anche tirare giù la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed impostare il WIFI), cliccare sul WLAN desiderato.

E' da inserire una password se Lei sceglie una rete cifrata.

## **Bluetooth**

Accendere il Bluetooth, il dispositivo ricercherà in automatico i dispositivi disponibili.

Scegliere il dispositivo Bluetooth e finire l'associazione.

## **App e Notifiche**

Elenca le app aperte di recente. Toccare ogni app per disinstallarla o forzarne l'arresto.

Sono disponibili le notifiche e le autorizzazioni delle app.

## **Batteria**

Informazioni sulla carica e sull'utilizzo della batteria: Risparmio energetico intuitivo di standby, Risparmio energetico, gestione batteria e Percentuale batteria.

## **Display**

- Livello di luminosità: per regolare lo schermo in luminosità.

- Luce notturna: Impostazione di un programma per lo stato della luce notturna e regolazione dell'intensità della luminosità.

- Simulate color space: Disabled, Monochromacy.

- Sfondo: Scegliere tra Galleria, Sfondi, Sfondi animati.

- Sospensione: lo schermo si spegne in caso di inattività per 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti.

- Rotazione automatica dello schermo: On/Off.

- Dimensione dei caratteri: Regola la dimensione dei caratteri tra Piccola, Predefinita, Prandi, Più grandi.

- Dimensioni display: Regola le dimensioni del display da Piccolo, Predefinite.

## **Audio**

Imposta qui il volume contenuti multimediali, volume suoneria, volume sveglia, il suono della sveglia predefinito. Sono disponibili il suono di blocco schermo, suoni caricamento, suoni alla pressionee, Ottimizzazione suono disponibili.

## **Spazio di archiviazione**

Visualizza lo spazio disponibile e lo spazio totale della memoria interna e della scheda SD, nonché l'occupazione di ogni app.

## **Sicurezza e posizione**

**Blocca schermo:** Imposta un blocco schermo per Strofinio, Modello, Voce, PIN, Password (Avvertenza: Quando imposta una password o PIN, assicurarsi di averlo scritto prima di cliccare su Confermi. Altrimenti non potrà accedere al dispositivo.)

**Password:** Rende le password visibili o no.

**Crittografia e credenziali:** Tipo di memoria, Credenziali attendibili, Credenziali utente, Installazione da scheda SD.

## **Auto Spegnimento**

Impostate che non si spenga mai o che si spenga automaticamente in 5/10/15/20/30 minuti.

## **Accensione/Spegnimento Temporizzato**

Impostare un orario specifico per l'accensione e lo spegnimento.

## **Sistema**

- **Lingua:** Imposta le lingue ed il metodo d' immissione.
- **Tastiera e metodi di input:** Selezionare la tastiera Gboard per impostare la lingua preferita per l'inserimento.
- **Data e Tempo:** Imposta la data ed il tempo del dispositivo.
- **Opzioni di ripristino:** Cancella tutti i dati e ripristina le impostazioni di fabbrica.
- **Informazioni sul dispositivo:** Informazioni dettagliate sul dispositivo.


## Specifiche

|                       |                                 |                                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Display               | 4pollici, 480*800 pixel         |                                            |
| Memoria interna       | 2G RAM +16G ROM                 |                                            |
| Formati compatibili   | Musica                          | MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE         |
|                       | Video                           | RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS |
|                       | Foto                            | JPEG, BMP, GIF, PNG                        |
|                       | Ebook                           | TXT                                        |
|                       | Registrazioni                   | AMR                                        |
| Porta USB             | Type-C USB2.0                   |                                            |
| Sistemi compatibili   | Windows 7 e versioni precedenti |                                            |
| Temperatura operativa | 0-45°C (32-113°F)               |                                            |
| Batteria              | 2000mAh                         |                                            |
| Ricarica              | 5V CC, 1A                       |                                            |

## Avvertenza

- ⚠ Non lasciare il dispositivo nell' ambiente dove la temperatura è troppo bassa o alta (sotto-10°C o sopra 50°C) per un lungo tempo. Ambienti da estrema temperatura causerebbero la deformazione del dispositivo e potrebbe accorciare la vita del dispositivo.
- ⚠ Non usare l' attrezzo sotto il temporale;
- ⚠ Non mettere il dispositivo in acqua per un lungo tempo;
- ⚠ Non esporre l'attrezzo al sole per un lungo tempo.

# Introducción de Botones

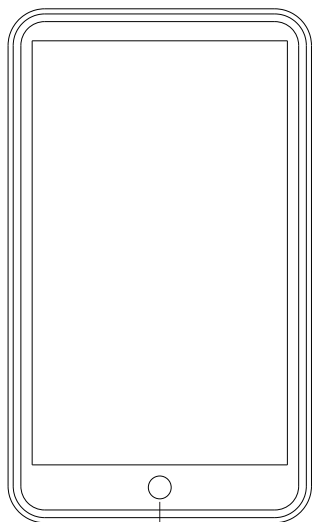

Inicio




Volumen +

Volumen -

Reiniciar

Encendido / Apagado

Agujero de grabación



Salida de 3,5 mm

Puerto USB-C

Altavoz

Ranura para tarjeta TF

## Atención

1. Si el APK que descargaste no se puede instalar en este artículo, cámbialo a una versión inferior del APK.
2. Si el dispositivo falla, se congela, etc. Reinicie el dispositivo o restaure la configuración de fábrica. Nota: haga una copia de seguridad de todos sus archivos antes de la configuración de fábrica; de lo contrario, sus archivos no se recuperarán.
3. Si no se puede reconocer la tarjeta SD, intente formatearla. Si no le sirve de ayuda, póngase en contacto con nosotros (véase la portada).
4. Mantenga presionado el botón "Encendido" y el botón "Volumen -" al mismo tiempo para tomar una captura de pantalla.
5. Botón de inicio: presione una vez para regresar al menú anterior, dos veces al menú de inicio, presione prolongadamente para ir al programa en segundo plano.
6. Contraseña universal: 1235789 (si olvida su contraseña, introdúzcala para desbloquear el reproductor).

## Cargando

1. La carga con el cargador de pared o con el ordenador puede realizarse sin problemas.
2. Las baterías nuevas necesitan pasar por varios procesos de carga y descarga para alcanzar un rendimiento óptimo.
3. Si no utiliza la máquina durante mucho tiempo, cárguela y descárguela al menos una vez al mes para evitar que la batería se dañe por un consumo excesivo.

## Operaciones de Gestos

**Pulsación larga:** pulse los iconos durante 2 segundos. Mantenga pulsada la zona en blanco de la pantalla principal para acceder al estado de edición de la pantalla principal.

**Deslizar:** Deslice los dedos por la pantalla.

**Arrastrar:** Mantenga pulsado el icono y arrástrelo a otra posición.

# Ajustes

## **WIFI**

Active la WLAN (también puede deslizar el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y configurar la WIFI), pulse sobre la WLAN a la que se va a conectar.

Si selecciona una red cifrada, deberá introducir una contraseña.

## **Bluetooth**

Encienda el Bluetooth, y el dispositivo buscará automáticamente los dispositivos disponibles.

Seleccione el dispositivo Bluetooth y finalice el emparejamiento.

## **Apps y notificaciones**

Enumera aquí las aplicaciones abiertas recientemente. Pulse en cada aplicación para desinstalarla o forzar su detención.

Las notificaciones y los permisos de las aplicaciones están disponibles.

## **Batería**

Información de carga y uso de la batería: ahorro de energía inteligente en espera, ahorro de batería, Gestor de batería y porcentaje de batería.

## **Pantalla**

- Nivel de brillo: para ajustar el brillo de la pantalla.
- Luz nocturna: Establecer un horario para el estado de la luz nocturna y ajustar la intensidad del brillo.
- Simulate color space: Disabled, Monochromacy.
- Fondo de pantalla: Selecciona entre Galería, Live Wallpapers, Wall papers
- Suspend: Si hay inactividad durante 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, la pantalla se apagará.
- Rotación automática de la pantalla: On/Off.
- Tamaño de fuente: Ajuste el tamaño de la fuente entre Pequeño, Predeterminado, Grande y Mayor.
- Tamaño de la pantalla: Ajusta el tamaño de la pantalla entre pequeño, Predeterminado y Grande.

## **Sonido**

Permite ajustar el volumen de multimedia, Volumen del tono, Volumen de la alarma aquí.

Sonido de bloqueo de pantalla, Sonido de carga de batería, Sonidos al tocar y Mejora de sonido están disponibles.

## Almacenamiento

Muestra el espacio disponible y el espacio total del almacenamiento interno y de la tarjeta SD, así como la ocupación de cada APP.

## Seguridad y ubicación

**Bloqueo de pantalla:** Establece un bloqueo de pantalla por Deslizar, Patrón, Voz, PIN, Contraseña. (Advertencia: Cuando establezca una contraseña o un PIN, asegúrese de escribirlo antes de hacer clic en Confirmar. De lo contrario, no podrá acceder al dispositivo).

**Contraseñas:** Haga visibles o no las contraseñas.

**Cifrado y credenciales:** Tipo de almacenamiento, Credenciales de confianza, Credenciales de usuario, Instalar desde tarjeta SD.

## Auto Apagado

Configúralo como nunca o apagado automático en 5/10/15/20/30 minutos.

## Encendido/Apagado Temporizado

Establece una hora específica para encender y apagar.

## Sistema

■ Idioma y entrada: Configuración de idiomas y método de entrada.

■ Teclado y métodos de entrada: Selecciona el teclado de Gboard para configurar tu idioma preferido de entrada.

■ Fecha y hora: Ajuste de la fecha y hora del dispositivo.

■ Restablecer opciones: Borrar todos los datos y restablecer los valores de fábrica.

■ Acerca del dispositivo: Información detallada del dispositivo.


# Especificaciones

|                               |                            |                                            |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Pantalla                      | 4pulgadas, 480*800 píxeles |                                            |
| Memoria interna               | 2G RAM +16G ROM            |                                            |
| Formatos Admitidos            | Música                     | MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE         |
|                               | Vídeo                      | RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS |
|                               | Imágenes                   | JPEG, BMP, GIF, PNG                        |
|                               | Libro Electrónico          | TXT                                        |
|                               | Grabaciones                | AMR                                        |
| Puerto USB                    | Tipo C USB 2.0             |                                            |
| Sistemas Compatibles          | Windows 7 y superior       |                                            |
| Temperatura de funcionamiento | 0-45°C (32-113°F)          |                                            |
| Batería                       | 2000 mAh                   |                                            |
| Carga                         | 5V DC, 1A                  |                                            |

# Advertencia

- ⚠ No deje el dispositivo en un entorno donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado alta (por debajo de -10°C o por encima de 50°C) durante mucho tiempo. Los entornos con temperaturas extremas provocarán la deformación del dispositivo y acortarán su vida útil;
- ⚠ No utilice el dispositivo cuando haya tormentas eléctricas;
- ⚠ No coloque el dispositivo o en el agua durante mucho tiempo;
- ⚠ No exponga el dispositivo al sol durante mucho tiempo.

## ボタン紹介

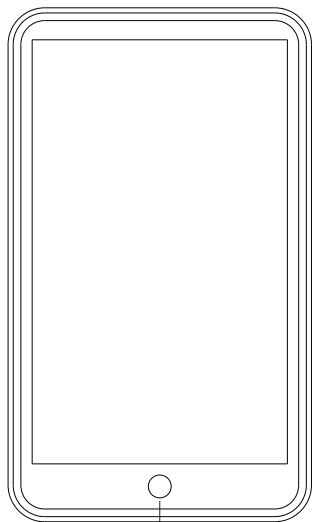

ホーム ボタン




ボリューム +

ボリューム -

リセット

電源オン/オフ

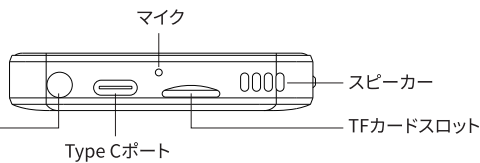

マイク

スピーカー

3.5mm出力

Type Cポート

TFカードスロット

## 注意

- 1.ダウンロードしたAPKが本機にインストールできない場合は、下位バージョンのAPKに変更してください。
- 2.機器がクラッシュ、フリーズされる場合、リセット或いは工場出荷時の設定に戻してください。ご注意:リセットする前に、すべてのファイルをバックアップしてください。そうしないと、ファイルが取得されません。
- 3.SDカードが認識できない場合は、カードフォーマットをお試しください。
- 4.電源ボタンと「音量-」ボタンを同時に長押しすると、スクリーンショットが撮れます。
- 5.ホームボタン:1回押すと前のメニューに、2回押すとホームメニューに、長押しするとバックグラウンドプログラムに戻ります。
- 6.通用パスワード: 1235789 (パスワードを忘れた場合は、このパスワードを入力してプレーヤーのロックを解除してください)。

## 充電について

- 1.充電器と接続して充電することや、パソコンと接続して充電することもできます。
- 2.新しいバッテリーは、最適な性能を発揮するために何度か充電と放電を繰り返す必要がある。
- 3.電池の劣化を抑えるために、機械を長期間使わない場合でも、月に1回充電、放電するようにしてください。

## 操作説明

- 長押し:**アイコンを2秒ほど長押しします。ホーム画面の空白領域を長押しすると、ホーム画面が編集状態になります。
- スライド:**指で画面をスライドします。
- ドラッグ:**アイコンを長押しして別の所にドラッグします。

## 設定

### 📶 WIFI

WLANをオンにして(ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、WIFIを設定することもできます)接続したいWLANを選択します。

暗号化ネットワークを選択した場合は、パスワードを入力することが必要です。

## 🔌 ブルートゥース

Bluetoothをオンにすると、デバイスは自動的に利用可能なデバイスを検索します。  
Bluetoothデバイスを選択し、ペアリングを完了します。

## 📱 アプリと通知

最近使用したアプリが見えます。各アプリをタップしてアンインストールまたは停止することができます。  
通知、アプリの権限が利用可能です。

## 🔋 バッテリー電池

バッテリーの充電或いは使用の情報：スタンバイインテリジェント省電力、バッテリーセーバー、バッテリーマネージャー、バッテリーパーセント。

## 🖥️ 画面表示(ディスプレイ)

- 明るさレベル: 画面の明るさを調整します。
- 読書灯 on/off
- ナイトライト: ナイトライトのスケジュールを設定し、明るさの強さを調整します。
- 色空間をシミュレートする: 障害者, モノクロ
- 壁紙: ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙から選択します。
- スリープ: 15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、30分、画面がオフになります。
- 画面の自動回転: オン/オフ。
- フォントサイズ: フォントサイズ: 小、デフォルト、大、最大から調整。
- 表示サイズ: 表示サイズを小、デフォルト、大から調整します。

## 🔊 音

メディアの音量、着信音の音量、アラームの音量、デフォルトアラーム音を設定します。  
画面ロック音、充電時の音、タッチ操作音、音声強化が可能。

## 💾 ストレージ

内部ストレージとSDカードの空き容量と合計容量、各アプリの占有率を表示します。

## 🔒 セキュリティ

**画面ロック:** スワイプ、パターン、PIN、パスワード (警告: パスワードまたはPINを設定する際は、必ずメモしてから「確認」をクリックしてください。さもないと、デバイスにアクセスできなくなります)。  
**パスワード:** パスワードを表示または非表示にします。  
**暗号化と認証情報:** ストレージのタイプ、信頼できる認証情報、ユーザー認証情報、SDカードからのインストール

## ⌚ オートシャットダウン 自動关机

オフ/5分/10分/15分/20分を設定できます。

## ⌚ 定時关机

電源オン/オフの時間を設定します。

## ⚙️ システム

- 言語と入力: 言語と入力方法を設定します。
- キーボードと入力方法: Gboardキーボードを選択し、お好みの言語を設定して入力します。
- 日付と時刻: デバイスの日付と時刻を設定します。
- リセットオプション: すべてのデータを消去し、工場出荷時の設定にリセットします。
- 端末情報: デバイスの詳細情報を表示します。

## 仕様

|          |                  |                                            |
|----------|------------------|--------------------------------------------|
| 画面       | 4インチ、480*800ピクセル |                                            |
| 内蔵メモリー   | 2G RAM +16G ROM  |                                            |
| 対応フォーマット | 音楽               | MP3, OGG, FLAC, AAC, WAV, WMA, APE         |
|          | ビデオ              | RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS |
|          | 写真               | JPEG, BMP, GIF, PNG                        |
|          | 電子ブック            | TXT                                        |
|          | 録音               | AMR                                        |
| USBポート   | Type C USB2.0    |                                            |
| 対応するシステム | Windows 7と以上     |                                            |
| 動作温度     | 0-45℃ (32-113°F) |                                            |
| バッテリー    | 2000mAh          |                                            |
| 充電       | 5V DC, 1A        |                                            |

## 警告

- △ 温度が低すぎたり、高すぎたりする環境にデバイスを放置しないでください。
- △ 機器を-10°C未満または50°C以上の環境に長期間放置しないでください。
- △ 極端な温度環境はデバイスの変形を引き起こし、デバイスの寿命を縮めます。
  - ①. 雷雨の場合には本機を使用しないでください。
  - ②. 本機を水の中に置かないでください。
  - ③. 直射日光を避けて保管してください。

All rights reserved. OILSKY, the OILSKY logo and other OILSKY marks are owned by OILSKY and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners.  
OILSKY assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.  
Information contained herein is subject to change without notice.

**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

## ISED Statement

- English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corps.