100MM

140MM

FRONT

RO26KN

KRAMER® GUITAR CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™ 2

MANETTE GUITARE KRAMER® POR NINTENDO SWITCH™ 2

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

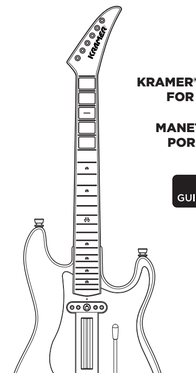

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

EN

COMPATIBILITY

This product is compatible with Nintendo Switch™ 2. Not compatible with Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – OLED Model or Nintendo Switch™ Lite.

Make sure that your Nintendo Switch™ 2 is updated with the latest system software. An internet connection is required to update the Nintendo Switch™ 2 to the latest system software.

This product is designed exclusively for wireless communication. Wired communication is not supported.

LOCAL MULTIPLAYER SETUP

Each guitar connects using its own USB Receiver (included). When docked, the Nintendo Switch 2 system supports up to three USB Receivers. A USB hub is required (sold separately) to support four-player local multiplayer..

CONTENT, LAYOUT AND FEATURES

1. Fret Buttons
2. USB Wireless Receiver Compartment (stored in the neck)
3. - Button, Capture, HOME Button, + Button, Guitar Sync Button
4. Strum Bar
5. Guitar Status LEDs
6. CTRL Button
7. Battery Compartment & Compartment Release Button
8. Power LED
9. Whammy Bar
10. Left Stick (L3 Button)
11. Directional Pad
12. Neck Release Button
13. Strap Button
14. Platform Selector & Power Button
15. USB-A to USB-C Adapter
16. USB Wireless Receiver
17. Receiver Sync LED
18. Receiver Sync Button
19. Batteries (2 x AA size)
20. Guitar Strap

TIP: The Wireless Receiver is located inside the guitar neck.

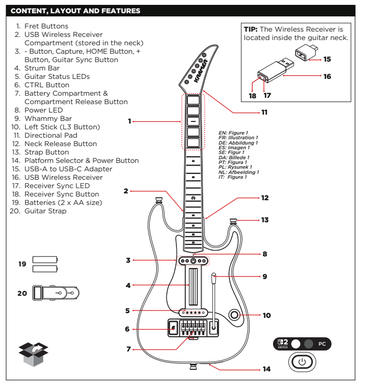

PLATFORM SELECTOR

With the Guitar Powered ON, press the Platform Selector/Power Button to toggle between platforms.

GUITAR STATUS LED

- Wireless Connection
- Bluetooth® Connection to App
- Low Battery

POWER SAVE MODE

If the controller is turned on but has not been used for more than 5 minutes it will automatically enter "sleep mode" to prolong battery life. To turn the power back on, press the Platform Selector Button/Power Button.

POWERING OFF THE CONTROLLER

Press and hold the Platform Selector Button/Power Button for 6 seconds to power off the controller.

NOTE: After a power cycle, the guitar returns to the platform it was previously operated on.

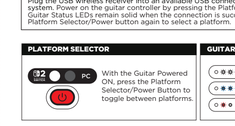

GETTING STARTED

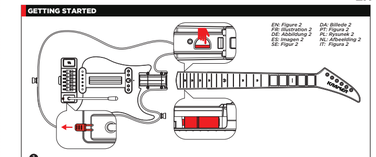

1. Remove and discard the wedge from the base of the whammy bar. Locate the USB Wireless Receiver compartment inside the neck. Use the opening on the neck to release the USB Wireless Receiver from the compartment.



2. To install the batteries, press the battery compartment release button down until it releases. Attach the neck by pushing it firmly into the guitar body until you hear a click. To detach the neck, press the neck release button on the back of the neck and pull away from the guitar body.



3. Plug the USB wireless receiver into an available USB connector on the system. Power ON the system. Power on the guitar controller by pressing the Platform Selector/Power button. The Guitar Status LEDs remain solid when the connection is successfully established. Press the Platform Selector/Power button again to select a platform.

CONNECTION SETUP

USB WIRELESS CONNECTION

The USB wireless receiver comes pre-paired to the guitar. If it fails to connect, follow these instructions.

CONNECT TO NINTENDO SWITCH™ 2

1) Insert the USB Wireless Receiver into your Nintendo Switch™ 2 and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **2)** Power on the guitar controller by pressing the Platform Selector Button/Power Button and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until the Guitar Status LEDs blink rapidly. **3)** Once the Guitar Status LEDs remain solid, the connection is successfully established. **4)** Press the Platform Selector Button/Power Button to select PC.

CONNECT TO PC

1) Insert the USB Wireless Receiver into your PC and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **2)** Power on the guitar controller by pressing the PS button and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until the Guitar Status LEDs blink rapidly. **3)** Once the Guitar Status LEDs remain solid, the connection is successfully established. **4)** Press the Platform Selector Button/Power Button to select PC.

SPECIFICATIONS

Design and specifications are subject to change without notice.

Wireless Connection: *Bluetooth*® 5.0, Battery type: AA (LR6), Input power rating: 3V/120mA, Voltage: 1.5V +/-0.2V, Operating temperature: 0°C~+40°C, Radio frequency: ISM 2.4G, Frequency band: 2402~2480MHz, Maximum radio-frequency power: 4dbm, Mass: Approx. 965g

CUSTOMER SUPPORT

If you have questions about setup or use, visit support on the web at **stagetour.com/support**. The Stage Tour App includes informational support videos. If you still need help, please contact our support team: **support@stagetour.com**

LIMITED WARRANTY

Redoctane warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the duration of time specified in the warranty period from the date of purchase, this being 2 Years, as set forth at **www.stagetour.com/warranty**.

AUSTRALIAN WARRANTY

These goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you purchase in Australia or New Zealand, this product comes with one year (12 months) warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policy and procedures. Any expense incurred as a result of returning the product to the retailer of purchase is the full responsibility of the customer.

If you are unable to satisfactorily resolve your issue with the retailer and wish to make a warranty claim, Purchaser should contact PLAION Pty Ltd, whose contact details are Level 7, 120 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Australia, which may facilitate the processing of warranty claims for purchases made in Australia or contact our support team at **helpcenter@plaion.com**.

GENERAL SAFETY

Please read the following precautions before using the controller.

WARNING: Do not use the controller if you have heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity. If you have any doubts, consult with a physician.

Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30-minute intervals. • Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor. • This product is intended for use with your hands only; do not bring it into close contact with your head, face or the bones of any other part of the body. • The vibration function of this product can aggravate injuries, do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms. • Never disassemble or modify the product. • Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight. • Do not allow the product to come into contact with liquids. • Do not put heavy objects on the product. • Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock. • Do not touch the ports or insert any foreign objects into them. • Excessive or improper use of the whammy bar can cause it to break.

BATTERY SAFETY

WARNING: Incorrect use of batteries may result in battery leakage, overheating or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions.

Install only new AA (LR6) alkaline batteries into the accessory. • Make sure the positive (+) and negative (-) ends of the batteries are inserted in the correct directions. • The supply terminals are not to be short-circuited. • Do not mix used and new batteries. • Use only appropriate sized batteries. • Do not mix different battery types and do not mix different battery brands. • Do not use rechargeable batteries or attempt to recharge non-rechargeable type batteries. • Remove the batteries when the product will not be used for an extended period of time. • Do not use drained or dead batteries and when the batteries become drained, take them out of the controller. • If the battery has leaked, be sure to carefully remove all fluid with a paper towel before inserting new batteries. • Avoid getting battery fluid in your eyes, mouth or on your skin. If battery fluid has entered your eyes, mouth or has come in contact with material from a leaking battery, take the following actions: If the material gets into your eyes, do not rub, instead immediately flush your eyes with clean water and seek medical attention. • If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected areas with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops. • Keep batteries out of the reach of children. • Do not dispose of the battery in fire or general waste. Follow local regulations for recycling or disposal. • Periodically check the battery for signs of damage, swelling, or leakage. Replace immediately if any of these occur.

COMPLIANCE STATEMENTS

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED STATEMENT: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux Rss RSS exemptés de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositive.

Redoctane Games LLC hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.stagetour/docs**

The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK regulations for health, safety, and environment protection.

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

MANUFACTURED BY
REDOCTANE GAMES LLC
1842 CONSTITUTION DRIVE
LIVERMORE, CA 94551, USA

EU RESPONSIBLE PERSON AUTHORISED REPRESENTATIVE:
AR SERVICE, HARCOURT CENTRE,
BLOCK 4, REGUS HOUSE, HARCOURT ROAD,
DUBLIN, D02 HW77, IRELAND.
EMAIL: CONTACT@ARENQUIRIES.COM

UK AUTHORIZED REPRESENTATIVE
REDOCTANE LABS LTD
4 CROMWELL COURT, NEW STREET,
AYLESBURY, BUCKINGHAMSHIRE, HP20 2RR, UK

© 2026 Redoctane Games LLC. REDOCTANE, Redoctane Games, the redoctane logo, and Redoctane Labs are trademarks of Redoctane Labs LLC. STAGE TOUR and related trademarks are trademarks of Redoctane Games LLC. Guitar controller designed by and manufactured for Redoctane Games LLC. Stage Tour game and compatible gaming platform sold separately. All rights reserved. All other trademarks, product names, and logos are the property of their respective owners.

Kramer® guitar body shape and headstock design are trademarks of Gibson, Inc. All rights reserved.

© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

V1.0

FR

COMPATIBILITÉ

Ce produit est compatible avec la Nintendo Switch™ 2. Non compatible avec la Nintendo Switch™, la Nintendo Switch™ – modèle OLED ou la Nintendo Switch™ Lite.

Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ 2 dispose de la dernière version du système. Une connexion Internet est nécessaire pour mettre à jour la Nintendo Switch™ 2 avec la dernière version du système.
Ce produit est conçu exclusivement pour une communication sans fil. La communication filaire n'est pas prise en charge.

CONFIGURATION DU MULTIJOUEUR LOCAL

Chaque guitare se connecte à l'aide de son propre récepteur USB (inclus). En mode station d'accueil, la console Nintendo Switch 2 prend en charge jusqu'à trois récepteurs USB. Un concentrateur USB est nécessaire (vendu séparément) pour prendre en charge le multijoueur local à quatre joueurs.

CONTENU, PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES – VOIR L'ILLUSTRATION 1

1. Boutons de frettes
2. Récepteur sans fil USB Compartiment (rangé dans le manche)
3. Bouton -, Capture, bouton HOME, Bouton +, bouton de synchronisation de la guitare
4. Barre de grattage
5. Voyants d'état de la guitare
6. Bouton CTRL
7. Compartiment à piles et bouton de déverrouillage du compartiment
8. Voyant d'alimentation
9. Levier de vibrato
10. Stick gauche (bouton L3)
11. Pavé directionnel
12. Bouton de déverrouillage du manche
13. Bouton de sangle
14. Bouton de sélection de plateforme
15. Adaptateur USB-A vers USB-C
16. Récepteur sans fil USB
17. Voyant de synchronisation du récepteur
18. Bouton de synchronisation du récepteur
19. Piles (2 x format AA)
20. Sangle de guitare

ASTUCE: Le récepteur sans fil se trouve à l'intérieur du manche de la guitare.

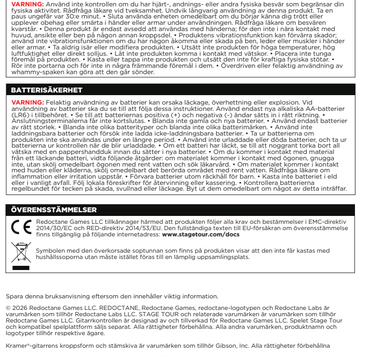

MISE EN ROUTE – VOIR L'ILLUSTRATION 2

1) Retirez et jetez la cale située à la base du levier de vibrato. Repérez le compartiment du récepteur sans fil USB à l'intérieur du manche. Utilisez l'ouverture du manche pour libérer le récepteur sans fil USB du compartiment.
2) Pour installer les piles, appuyez sur le bouton de dégagement du compartiment à piles et faites glisser le couvercle. Pour fixer le manche, le poussant fermement dans le corps de la guitare jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour détacher le manche, appuyez sur le bouton de dégagement du manche à l'arrière de celui-ci et éloignez-le du corps de la guitare.
3) Branchez le récepteur sans fil USB sur un connecteur USB disponible de la console. Allumez la console. Allumez la manette guitare en appuyant sur la sélection de plateforme/bouton d'alimentation. Les voyants d'état de la guitare restent fixes lorsque la connexion est établie avec succès. Appuyez de nouveau sur le sélecteur de plateforme/bouton d'alimentation pour sélectionner une plateforme.

SÉLECTEUR DE PLATEFORME

Une fois la guitare sous tension, appuyez sur le sélecteur de plateforme pour basculer entre les plateformes.

VOYANT D'ÉTAT DE LA GUITARE

- Connexion sans fil
- Connexion Bluetooth® à l'application
- Pile faible

CONFIGURATION DE LA CONNEXION

CONNEXION SANS FIL USB - VOIR ILLUSTRATION 3

Le récepteur sans fil USB est préappairé à la guitare. S'il ne parvient pas à se connecter, suivez ces instructions.

CONNEXION À LA NINTENDO SWITCH™ 2

1) Insérez le récepteur sans fil USB dans votre Nintendo Switch™ 2 et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur clignote rapidement. **2)** Mettez la guitare sous tension en appuyant sur le sélecteur de plateforme/bouton d'alimentation et maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants d'état de la guitare clignotent rapidement. **3)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès. **4)** Appuyez sur le bouton de sélection de plateforme pour sélectionner Nintendo Switch™ 2.

CONNEXION À UN PC

1) Insérez le récepteur sans fil USB dans votre PC et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur clignote rapidement. **2)** Mettez le contrôleur de guitare sous tension en appuyant sur le sélecteur de plateforme/bouton d'alimentation, puis maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants d'état de la guitare clignotent rapidement. **3)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès. **4)** Appuyez sur le bouton de sélection de plateforme pour sélectionner PC.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - VOIR ILLUSTRATION 4

Si le contrôleur est allumé mais n'a pas été utilisé pendant plus de 5 minutes, il passe automatiquement en « mode veille » afin de prolonger l'autonomie de la pile. Pour la rallumer, appuyez sur le sélecteur de plateforme/bouton d'alimentation.

MISE HORS TENSION DU CONTRÔLEUR - VOIR ILLUSTRATION 4

Maintenez le sélecteur de plateforme/bouton d'alimentation enfoncé pendant 6 secondes pour éteindre la manette.

REMARQUE : après une mise hors tension/sous tension, la guitare revient à la plateforme sur laquelle elle fonctionnait précédemment.

SPÉCIFICATIONS

Design et spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Connexion sans fil: Bluetooth® 5.0, Type de pile: AA, Puissance d'entrée : DC 5 V/1 A, Tension : 5,0 V +/- 0,2 V, Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C, Fréquence radio : ISM 2,4 G, Bande de fréquence : 2402 à 2480 MHz, Puissance radiofréquence maximale : - 4 dBm, Masse : environ 965 g

ASSISTANCE CLIENT

Si vous avez des questions sur l'installation ou l'utilisation, consultez l'assistance en ligne à l'adresse **stagetour.com/support.** L'application Stage Tour propose des vidéos d'assistance informatives. Si vous avez encore besoin d'aide, veuillez contacter notre équipe d'assistance : **support@stagetour.com**

GARANTIE LIMITÉE

Redoctane garantit au premier acheteur consommateur que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant la durée spécifiée de la période de garantie à compter de la date d'achat, soit 2 ans, tel que stipulé sur **www.stagetour.com/warranty**.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Veuillez lire les précautions suivantes avant d'utiliser le contrôleur.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le contrôleur si vous souffrez de troubles cardiaques, respiratoires ou d'autres troubles physiques limitant votre activité physique. En cas de doute, consultez un médecin. Évitez toute utilisation prolongée de ce produit. Faites une pause environ toutes les 30 minutes. • Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil si vous ressentez de la fatigue, un inconfort ou une douleur aux mains ou aux bras pendant l'utilisation. Si la sensation disparaît, consultez un médecin. • Ce produit est conçu pour une utilisation avec les mains uniquement ; ne le mettez pas en contact étroit avec la tête, le visage ou les os de toute autre partie du corps. • La fonction de vibration de ce produit peut aggraver des blessures ; n'utilisez pas la fonction de vibration si vous souffrez d'une affection ou d'une blessure aux os, aux articulations ou aux muscles des mains ou des bras. • Ne démontez et ne modifiez jamais le produit. • N'exposez pas le produit à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil. • Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides. • Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. • Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit, et ne le soumettez pas à un choc physique important. • Ne touchez pas les ports et n'y insérez aucun objet étranger. • Une utilisation excessive ou incorrecte du levier de vibrato peut entraîner sa rupture.

SÉCURITÉ DES PILES

AVERTISSEMENT: Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion. Lors de l'utilisation de piles, veillez à bien suivre ces instructions. N'installez que des piles alcalines AA (LR6) neuves dans l'accessoire. • Assurez-vous que les extrémités positive (+) et négative (-) des piles sont insérées dans le bon sens. • Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. • Ne mélangez pas des piles usagées et neuves. • Utilisez uniquement des piles de taille appropriée. • Ne mélangez pas différents types de piles et ne mélangez pas différentes marques de piles. • N'utilisez pas de piles rechargeables et n'essayez pas de recharger des piles non rechargeables. • Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. • N'utilisez pas de piles déchargées ou mortes et, lorsque les piles sont déchargées, retirez-les du contrôleur. • Si une pile a fui, veillez à essuyer soigneusement tout le liquide avec un essuie-tout avant d'insérer de nouvelles piles. • Si vous entrez en contact avec la matière d'une pile qui fuit, prenez les mesures suivantes : si la matière entre en contact avec les yeux, ne frottez pas, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. • Si la matière entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire. Consultez un médecin en cas d'inflammation ou de sensibilité. • Gardez les piles hors de portée des enfants. • Ne jetez pas les piles au feu ou avec les déchets ménagers. Respectez la réglementation locale en matière de recyclage ou d'élimination. • Vérifiez périodiquement que les piles ne présentent aucun signe de dommage, de gonflement ou de fuite. Remplacez-les immédiatement si c'est le cas.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Redoctane Games LLC affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration deconformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: **www.stage-tour.com/docs**

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

Conservez ce manuel, car il contient des informations importantes.

© 2026 Redoctane Games LLC. REDOCTANE, Redoctane Games, le logo redoctane et Redoctane Labs sont des marques de commerce de Redoctane Labs LLC. STAGE TOUR et les marques associées sont des marques de commerce de Redoctane Games LLC. Contrôleur de guitare conçu par et fabriqué pour Redoctane Games LLC. Le jeu Stage Tour et la plateforme de jeu compatible sont vendus séparément. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

La forme du corps et la conception de la tête de manche de la guitare Kramer® sont des marques de commerce de Gibson, Inc. Tous droits réservés.

© Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

DE

KOMPATIBILITÄT

Dieses Produkt ist mit der Nintendo Switch™ 2 kompatibel. Nicht kompatibel mit der Nintendo Switch™, der Nintendo Switch™ – OLED-Modell oder der Nintendo Switch™ Lite.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch™ 2 auf die neueste Systemsoftware aktualisiert ist. Für die Aktualisierung der Nintendo Switch™ 2 auf die neueste Systemsoftware ist eine Internetverbindung erforderlich.
Dieses Produkt ist ausschließlich für die drahtlose Kommunikation ausgelegt. Eine kabelgebundene Kommunikation wird nicht unterstützt.

EINRICHTUNG DES LOKALEN MEHRSPIELERMODUS

Jede Gitarre wird über ihren eigenen USB-Empfänger (im Lieferumfang enthalten) verbunden. Im Dock-Modus unterstützt die Nintendo Switch 2 bis zu drei USB-Empfänger. Für den lokalen Mehrspielermodus mit vier Spielern ist ein USB-Hub erforderlich (separat erhältlich).

INHALT, LAYOUT UND FUNKTIONEN - SIEHE ABBILDUNG 1

1. Bundstasten
2. USB-Funkempfänger Fach (im Hals verstaut)
3. Taste -, Aufnahme, HOME-Taste, Taste +, Gitarren-Sync-Taste
4. Strum-Leiste
5. Gitarren-Status-LEDs
6. CTRL-Taste
7. Batteriefach und Entriegelungstaste des Fachs
8. Betriebs-LED
9. Whammy-Bar
10. Linker Stick (L3-Taste)
11. Steuerkreuz
12. Entriegelungstaste für den Hals
13. Gurtstelle
14. Plattformwahl- und Ein/Aus-Taste
15. USB-A-auf-USB-C-Adapter
16. USB-Funkempfänger
17. Empfänger-Sync-LED
18. Empfänger-Sync-Taste
19. Batterien (2 x Größe AA)
20. Gitarrengurt

TIPP: Der Funkempfänger befindet sich im Inneren des Gitarrenhalses.

ERSTE SCHRITTE - SIEHE ABBILDUNG 2

1) Entfernen und entsorgen Sie den Keil an der Basis der Whammy-Bar. Suchen Sie das Fach für den USB-Funkempfänger im Inneren des Halses. Nutzen Sie die Öffnung am Hals, um den USB-Funkempfänger aus dem Fach zu lösen.
2) Um die Batterien einzulegen, drücken Sie die Entriegelungstaste des Batteriefachs nach unten, bis sich das Fach öffnet. Bringen Sie den Hals an, indem Sie ihn fest in den Gitarrenkorpus drücken, bis Sie ein Klicken hören. Um den Hals zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Halses und ziehen Sie ihn vom Gitarrenkorpus weg.
3) Stecken Sie den USB-Funkempfänger in einen verfügbaren USB-Anschluss des Systems. Schalten Sie das System ein. Schalten Sie den Gitarren-Controller ein, indem Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste drücken. Die Gitarren-Status-LEDs leuchten dauerhaft, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Drücken Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste erneut, um eine Plattform auszuwählen.

PLATTFORMWAHL

Drücken Sie bei eingeschalteter Gitarre die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste, um zwischen den Plattformen zu wechseln.

GITARREN-STATUS-LED

- Funkverbindung
- Bluetooth®-Verbindung zur App
- Batterie schwach

VERBINDUNGSEINRICHTUNG

USB-FUNKEMPFÄNGER - SIEHE ABBILDUNG 3

Der USB-Funkempfänger ist werkseitig mit der Gitarre gekoppelt. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie diesen Anweisungen.

VERBINDEN MIT NINTENDO SWITCH™ 2

1) Stecken Sie den USB-Funkempfänger in Ihre Nintendo Switch™ 2 und halten Sie die Sync-Taste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED des Empfängers schnell zu blinken beginnt. **2)** Schalten Sie den Gitarren-Controller ein, indem Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste drücken und die Gitarren-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Status-LEDs der Gitarre schnell blinken. **3)** Sobald die Status-LEDs der Gitarre dauerhaft leuchten, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. **4)** Drücken Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste, um Nintendo Switch™ 2 auszuwählen.

MIT PC VERBINDEN

1) Stecken Sie den USB-Funkempfänger in Ihren PC und halten Sie die Sync-Taste des Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED des Empfängers schnell zu blinken beginnt. **2)** Schalten Sie den Gitarren-Controller ein, indem Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus- Taste drücken und die Gitarren-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Status- LEDs der Gitarre schnell blinken. **3)** Sobald die Status-LEDs der Gitarre dauerhaft leuchten, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. **4)** Drücken Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste, um PC auszuwählen.

ENERGIESPARMODUS - SIEHE ABBILDUNG 4

Wenn der Controller eingeschaltet, aber länger als 5 Minuten nicht benutzt wurde, wechselt er automatisch in den „Ruhemodus", um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste.

CONTROLLER AUSSCHALTEN MISE - SIEHE ABBILDUNG 4

Halten Sie die Plattformwahl-/Ein/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten.

HINWEIS: Nach einem Aus- und Wiedereinschalten kehrt die Gitarre zu der Plattform zurück, auf der sie zuvor betrieben wurde.

SPEZIFIKATIONEN

Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten.

Funkverbindung: Bluetooth® 5.0, Batterietyp: AA, Eingangsleistung: DC 5 V/1 A, Spannung: 5,0 V +/-0,2 V, Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C, Funkfrequenz: ISM 2,4 G, Frequenzband: 2402–2480 MHz, Maximale Hochfrequenzleistung: 4 dBm, Masse: ca. 965 g

KUNDENSERVICE

Bei Fragen zu Einrichtung oder Nutzung besuchen Sie den Support im Web unter **stagetour.com/support**. Die Stage Tour App enthält informative Support-Videos. Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team: **support@stagetour.com**

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Redoctane gewährleistet dem ursprünglichen Käufer, dass das Produkt während des angegebenen Gewährleistungszeitraums von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Material und/oder Fertigungsfehlern ist, wie unter **www.stage-tour.com/warranty** angegeben.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

Bitte lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie den Controller verwenden.

WARNUNG: Verwenden Sie den Controller nicht, wenn Sie an Herz-, Atemwegs- oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen leiden, die Ihre körperliche Aktivität einschränken. Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an einen Arzt. • Vermeiden Sie eine längere Nutzung dieses Produkts. Legen Sie etwa alle 30 Minuten eine Pause ein. • Beenden Sie die Nutzung dieses Geräts sofort, wenn Sie während der Nutzung Müdigkeit, Unbehagen, Nutzung Beschwerden oder Schmerzen in Händen oder Armen verspüren. Wenn der Zustand anhält, konsultieren Sie einen Arzt. • Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung mit den Händen bestimmt; bringen Sie es nicht in engen Kontakt mit Kopf, Gesicht oder Knochen anderer Körperteile. • Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann Verletzungen verschlimmern; verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie an Erkrankungen oder Verletzungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln von Händen oder Armen leiden. • Zerlegen oder verändern Sie das Produkt niemals. • Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus. • Lassen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. • Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. • Werfen oder lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken physischen Erschütterungen aus. • Berühren Sie die Anschlüsse nicht und stecken Sie keine Fremdobjekte hinein. • Übermäßiger oder unsachgemäßer Gebrauch der Whammy-Bar kann zu deren Bruch führen.

BATTERIESICHERHEIT

WARNUNG: Der unsachgemäße Gebrauch von Batterien kann zu Auslaufen, Überhitzung oder Explosion führen. Beachten Sie bei der Verwendung von Batterien unbedingt diese Anweisungen. Verwenden Sie nur neue Batterien vom Typ AA (LR6) für das Zubehör. • Achten Sie darauf, dass die Batterien mit dem + und -Pol richtig eingesetzt werden. • Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. • Verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien gemeinsam. • Verwenden Sie nur Batterien der passenden Größe. • Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen und keine unterschiedlichen Batteriemarken. • Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien und versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen. • Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. • Verwenden Sie keine entladenen oder leeren Batterien, und entnehmen Sie sie aus dem Controller, wenn sie leer sind. • Wenn Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, entfernen Sie alle Flüssigkeitsreste sorgfältig mit einem Papiertuch, bevor Sie neue Batterien einsetzen. • Vermeiden Sie es, Batterieflüssigkeit in die Augen, den Mund oder auf die Haut gelangen zu lassen. Sie folgende Maßnahmen: Falls das Material in die Augen gelangt, reiben Sie diese nicht, sondern spülen Sie die Augen sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie ärztliche Hilfe auf. • Falls das Material mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffenen Bereiche sofort mit klarem Wasser ab. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn sich eine Entzündung oder Reizung entwickelt. • Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer oder im Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zu Recycling oder Entsorgung. • Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung, Aufblähung oder Auslaufen. Ersetzen Sie sie sofort, falls dies der Fall ist.umgehend, wenn eines dieser Probleme auftritt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

Redoctane Games LLC erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.stagetour/docs**

Das durchgestrichene Mülltonnens