



Towel Heater

POTWH5000

User Manual



GB

Thank you for purchasing your new POINT SERIES TOWEL HEATER. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte din nye HÅNDKLEVARMER I POINT-SERIEN. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, että ostit uuden POINT-SARJAN PYYHEKUIVAIMEN. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, millaisia toimintoja laitteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK

Tak fordi du har købt din nye POINT SERIES HÅNDKLÆDETØRRER. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du köpt din nya POINT SERIES HANDDUKSTORK. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction Manual - English	page	4 - 11
Bruksanvisning - Norsk	side	12 - 19
Käyttöopas - Suomi	sivu	20 - 27
Brugervejledning - Dansk	side	28 - 35
Bruksanvisning - Svenska	side	36 - 43

GB
NO
FI
DK
SE




SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use the appliance in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present.
2. This appliance can be used by children 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children younger than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
5. Children aged from 3 to 8 years are allowed only to switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved. Children aged from 3 to 8 years are not to plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Do not use this appliance if it has been dropped.
8. If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
9. Do not use the appliance if there are visible signs of damage.

10. Ensure that your power supply voltage matches the appliance's rating label.
11. Use the appliance on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
12. WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
13. WARNING: this appliance should be installed so that the bottom of the heater is 600 mm above the floor.
14. Statement: The appliance is not to be placed immediately below a socket-outlet.
15. Always turn off and unplug the appliance when not in use.
16. Always unplug the appliance and ensure the appliance is completely cold before moving, cleaning, or storing it.
17. When using this appliance – plug directly into the wall socket and not via extension cables or other adaptors as this may cause an overload.
18. CAUTION – Some parts of this appliance can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

PRODUCT OVERVIEW

- 1.Body
- 2.Wall plugs
- 3.Screw-1
- 4.Wall sleeve
- 5.Wall-mounted bracket
- 6.Screw-2

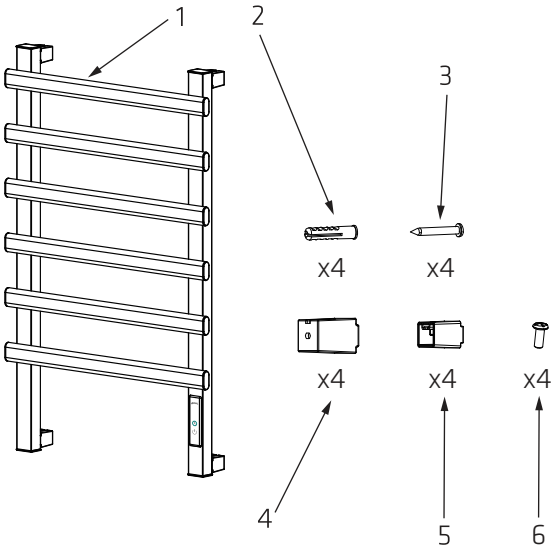

INSTALLATION

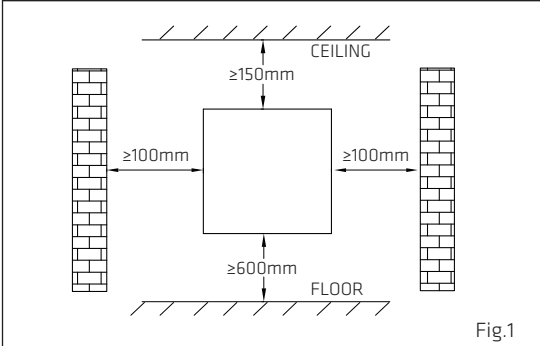


Fig.1

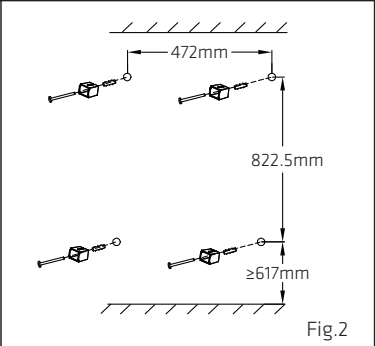


Fig.2

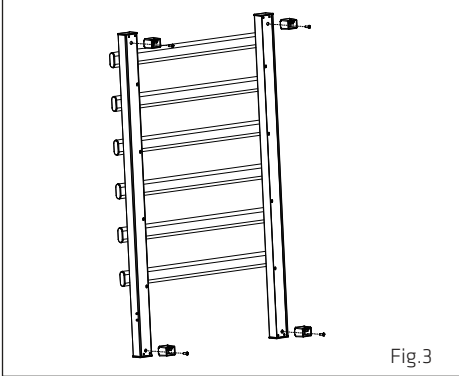


Fig.3



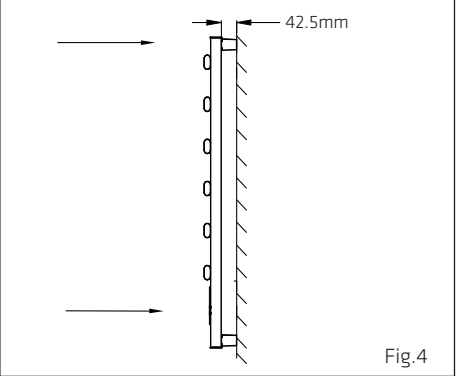


Fig.4

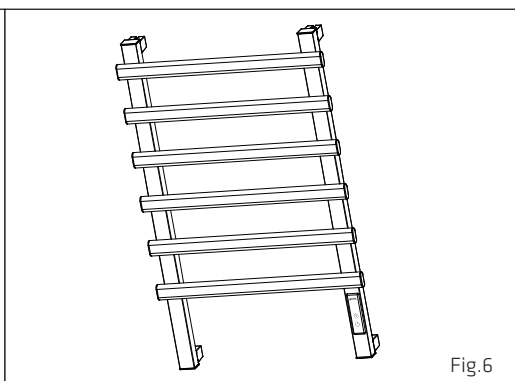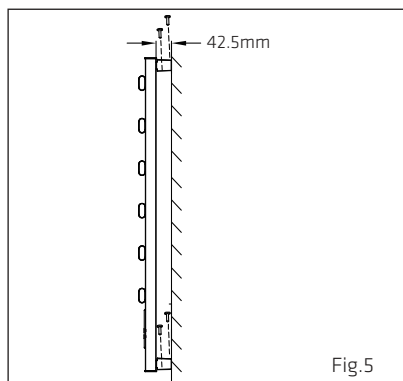


How to mount the towel warmer onto the wall

1. Choose a suitable location to install the heater. Observe the minimum safety distance. Before drilling, check that the power cord will reach a socket-outlet from the position you have chosen. (Fig 1)
2. Drill holes according to the dimensions shown in the installation diagram, place the wall plugs and fix the wall sleeve to a strong and flat wall. (Fig 2)
3. Fix the wall-mounted brackets to the appliance. (Fig 3)
4. Place the appliance in front of the wall and insert the product brackets to the wall sleeve. (Fig 4)
5. Then use the screws to secure the brackets. (Fig 5)
6. Complete the installation. (Fig 6)

Note: Bathroom zones. Electrical safety rules divide a bathroom into zones according to distance from the bath or shower. **WARNING:** This appliance may be installed in zone 2 or outside the zones. It must not be installed in zone 0 or zone 1.

We suggest that you contact a professional electrician for assistance.

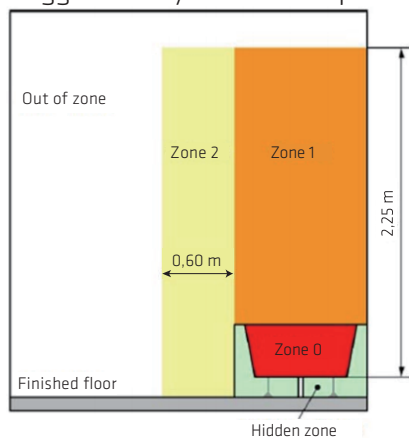

Use
CONTROL PANEL



Touch icon	Function
	Turn the appliance on / Enter standby mode
	Set the timer / Press and hold 3s to set the temperature

OPERATION

The appliance is powered on for the first time, it will enter the standby state. The default setting temperature is 30°C when powered on.

Time setting

Short press the “⌚” button to start the time setting to turn off the product. Press the “⌚” button to switch the timing from 1h→2h→3h.....9h→0h→1h cyclically. 0h indicates that the timing is not set. If there is no operation for 5 seconds, the appliance will automatically return to the display interface of the setting temperature.

Temperature setting

Press and hold the “⌚” icon for 3 seconds to set the heating temperature, the set temperature can be adjusted between 10-30°C. This setting is the target room temperature, not the temperature of the appliance. The appliance heats until the room reaches the set temperature.(Default temperature is 30°C) , 1°C each step. If there is no operation for 5 seconds, the appliance will automatically return to the display interface of the setting temperature.



CLEANING

- Before cleaning the appliance, switch off the appliance supply and wait until it is completely cooled.
- Use a damp cloth to clean the housing of the device.
- Never immerse the appliance in water or allow water to enter the appliance.

Technical data

Ref no.	4238026
Model no.	POTWH5000
Rated voltage	220-240V~ 50Hz
Rated power	200W
Class	II
IP rating	IP44
Power cord length	1.5m

Model identifier(s): POTWH5000					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Value
Heat output				Type of heat output/room temperature control(select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	0,2	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[No]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[No]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0,2	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[No]
Power consumption				With electronic room temperature control	[Yes]
In off mode	P_o	0	W	Electronic room temperature control plus day timer	[No]
In standby mode	P_{sm}	0,155	W	Electronic room temperature control plus weektimer	[No]
In idle mode	P_{idle}	0,194	W	Other control options(multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	0	W	Room temperature control, with presence detection	[No]
Standby mode with display of information or status		No		Room temperature control, with open window detection	[No]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{5,0n}$	80	%	Distance control option	[No]
				Adaptive start control	[No]
				Working time limitation	[Yes]
				Black bulb sensor	[No]
				Self-learning functionality	[No]
				Control accuracy	[No]
Contact details	Power International AS, PO Box 523,N-1471 Lørenskog,Norway				



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


SIKKERHETSANVISNINGER

1. Ikke bruk apparatet i områder der brennbare væsker oppbevares eller det kan være brennbare gasser.
2. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer.
3. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
4. Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under konstant oppsyn.
5. Barn mellom 3 og 8 år kan slå på/av apparatet forutsatt at det har blitt plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen og barna er under oppsyn eller har blitt instruert om sikker bruk av apparatet og forstår farene. Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble til, justere eller rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold.
6. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
7. Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken.
8. Hvis strø姆ledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
9. Ikke bruk apparatet hvis det har synlige tegn på skader.


10. Sørg for at spenningen samsvarer med merkingen til apparatet.
11. Bruk apparatet en horisontal og stabil overflate, eller fest det på veggen etter behov.
12. ADVARSEL: Ikke bruk apparatet i små rom der det er personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre de er under konstant tilsyn.
13. ADVARSEL: Apparatet bør installeres slik at bunnen av varmeovnen er 600 mm over gulvet.
14. Erklæring: Apparatet skal ikke plasseres rett under en stikkontakt.
15. Slå alltid av apparatet og trekk ut støpselet når det ikke er i bruk.
16. Trekk støpslet ut av stikkontakten og kontroller at apparatet er helt kaldt før du flytter, rengjør eller lagrer det.
17. Når du bruker apparatet må det kobles direkte i vegguttaket og ikke via skjøteledninger eller andre adaptere, da dette kan føre til overbelastning.
18. ADVARSEL – Noen deler av produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Dersom barn eller sårbare mennesker er til stede, må du være ekstra forsiktig.


PRODUKTOVERSIKT

- 1.Hoveddel
- 2.Plugger
- 3.Skrue-1
- 4.Veggghylse
- 5.Veggmontert brakett
- 6.Skrue-2

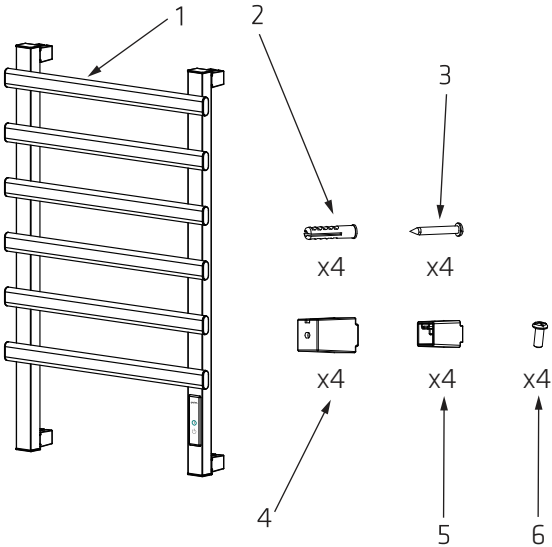


INSTALLASJON

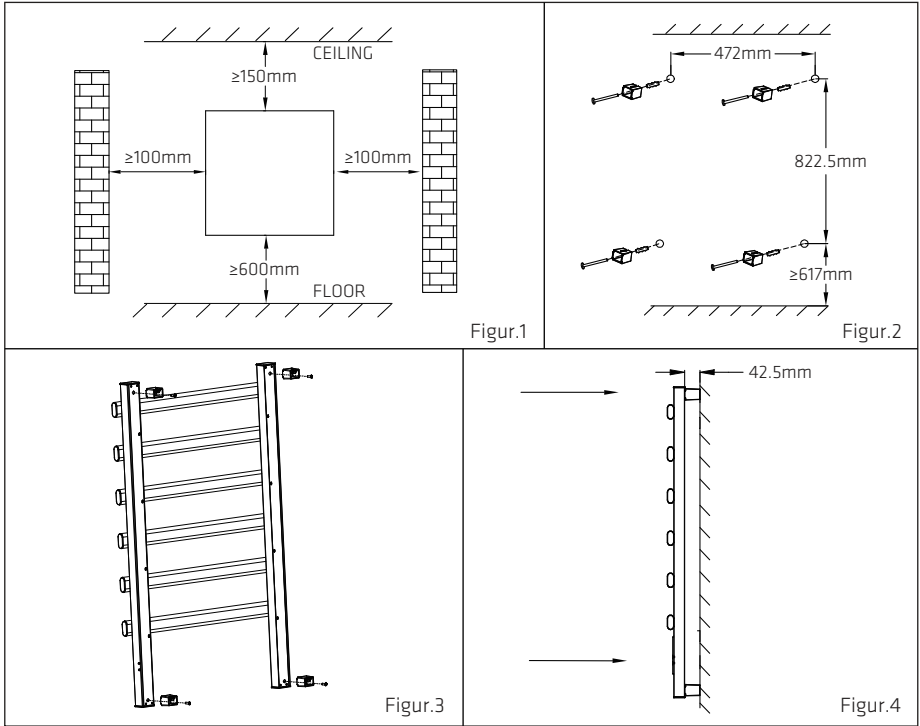

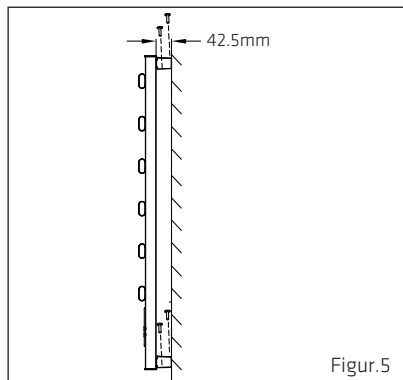

Figur.5

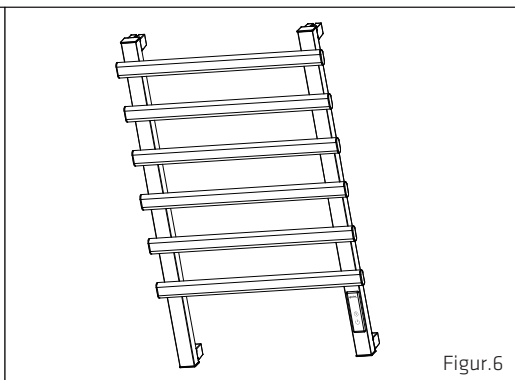


Figur.6


Monter håndklevarmeren på veggen

1. Velg et egnet sted for å montere håndklevarmeren. Overhold minimum sikkerhetsavstand. Kontroller at strømledningen når fram til en stikkontakt fra den valgte plasseringen før du borer. (Figur 1)
2. Bor hull i henhold til målene som vises i installasjonsdiagrammet, sett inn plugger og fest veggghysene til en solid og flat vegg. (Figur 2)
3. Fest de veggmonterte brakettene til apparatet. (Figur 3)
4. Plasser apparatet foran veggen og før produktbrakettene inn i veggghysene. (Figur 4)
5. Bruk så skruene til å feste brakettene. (Figur 5)
6. Fullfør installasjonen. (Figur 6)

Merk: Baderomssoner. Elektriske sikkerhetsregler deler badet inn i soner etter avstand fra badekar eller dusj. ADVARSEL: Apparatet kan installeres i sone 2 eller utenfor sonene. Det må ikke installeres i sone 0 eller sone 1. Kontakt en kvalifisert elektriker for å få hjelp.

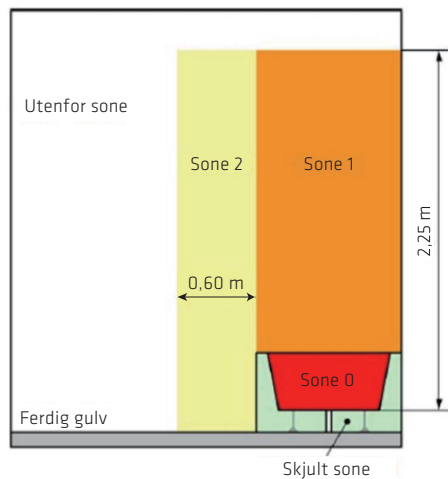

Bruk
KONTROLLPANEL



Trykk ikonet	Funksjon
⏻	Slå på apparatet / Starte standby-modus
⌚	Still inn tidtakeren / Hold inne i 3 s for å stille inn temperaturen

BETJENING

Når apparatet slås på for første gang, går det inn i standby-modus. Standard innstilt temperatur er 30°C når den slås på.

Timerinnstilling

Trykk kort på «⌚»-knappen for å starte tidsinnstillingen for å slå av produktet. Trykk på «⌚»-knappen for å endre tidsinnstillingen fra 1h→2h→3h osv. helt til 9h→0h→1h i syklus. 0h indikerer at det ikke er angitt noen tidsinnstilling. Hvis det ikke utføres en handling på 5 sekunder, går apparatet automatisk tilbake til temperaturinnstillingsskjermen.

Temperaturinnstilling

Hold inne «⌚»-ikonet i 3 sekunder for å angi oppvarmingstemperaturen. Den innstilte temperaturen kan justeres mellom 10–30°C . Innstillingen gjelder romtemperaturen, ikke temperaturen på apparatet. Apparatet varmer til rommet når den innstilte temperaturen. (standardtemperaturen er 30°C) i trinn på 1°C. Hvis det ikke utføres en handling på 5 sekunder, går apparatet automatisk tilbake til temperaturinnstillingsskjermen.



RENGJØRING

- Før rengjøring av apparatet, slå av apparatets strømtilførsel og vent til det er helt avkjølt.
- Bruk en fuktig klut til å rengjøre enhetens hoveddel.
- Ikke senk ned apparatet i vann eller la vann komme inn i apparatet.

Teknisk data

Referansenr.	4238026
Modellnummer.	POTWH5000
Nominell spenning	220-240V~ 50Hz
Nominell strøm	200W
Klasse	II
IP-klassifisering	IP44
Ledningslengde	1.5m

ON

Modellidentifikator(er):POTWH5000					
Element	Symbol	Verdi	Enhet	Element	Verdi
Varmeeffekt				Type varmeeffekt-/romtemperaturkontroll (velg én)	
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	0,2	kW	Ett-trinns varmeeffekt uten romtemperaturkontroll	[Nei]
Minste varmeeffekt (indikativ)	P _{min}	N/A	kW	To eller flere manuelle trinn, uten romtemperaturkontroll	[Nei]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	0,2	kW	Med mekanisk termostat for romtemperaturkontroll	[Nei]
Strømforbruk				Med elektronisk romtemperaturkontroll	[Ja]
I av-modus	P _o	0	W	Elektronisk romtemperaturkontroll med dagsur	[Nei]
I standby-modus	P _{sm}	0,155	W	Elektronisk romtemperaturkontroll med ukeur	[Nei]
I ventemodus	P _{idle}	0,194	W	Andre kontrollalternativer (flere valg mulig)	
I nettverks-standby	P _{idle}	0	W	Romtemperaturkontroll med tilstedeværelsesdeteksjon	[Nei]
Standby-modus med visning av informasjon eller status		Nei		Romtemperaturkontroll med åpent-vindu-deteksjon	[Nei]
Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming i aktiv modus	η _{5,0n}	80	%	Fjernkontrollfunksjon	[Nei]
				Adaptiv startkontroll	[Nei]
				Tidsbegrensning for drift	[Ja]
				Svart kule-sensor	[Nei]
				Selvlærende funksjonalitet	[Nei]
				Kontrollnøyaktighet	[Nei]
Kontaktinformasjon	Power International AS, Postboks 523,N-1471 Lørenskog, Norge				



Dette symbolet på produktet eller i anvisningene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret må leveres atskilt fra husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes.

Det finnes egne innsamlingssystemer for resirkulering i EU.

Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


TURVALLISUUSOHJEET

1. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa säilytetään syttyviä nesteitä tai joissa saattaa olla syttyviä höyryjä.
2. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.
3. Lapset eivät saa suorittaa puhdistustoimia tai käyttäjän kunnossapitotöitä ilman valvontaa.
4. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää poissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
5. 3–8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois päältä vain, jos se on asetettu tai asennettu sille tarkoitettuun normaaliin käyttöasentoon ja heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. 3–8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
6. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
7. Älä käytä tätä laitetta, jos se on pudonnut.
8. Jos verkkojohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.


9. Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
10. Varmista, että virtalähteesi jännite vastaa laitteen arvokilpeä.
11. Käytä laitetta vaakasuoralla ja vakaalla alustalla tai kiinnitä se seinään tarpeen mukaan.
12. VAROITUS: Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, jos niissä on henkilöitä, jotka eivät voi poistua huoneesta yksin, ellei jatkuvaa valvontaa ole järjestetty.
13. VAROITUS: tämä laite tulee asentaa niin, että lämmittimen pohja on 600 mm lattian yläpuolella.
14. Varoitus: Laitetta ei saa sijoittaa välittömästi pistorasian alle.
15. Sammuta ja irrota laite pistorasiasta aina, kun sitä ei käytetä.
16. Irrota laite aina pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin kylmä ennen sen siirtämistä, puhdistamista tai varastointia.
17. Kun käytät tätä laitetta, kytke se suoraan pistorasiaan, älä jatkojohtojen tai muiden sovittimien kautta, koska se voi aiheuttaa ylikuormituksen.
18. VAROITUS - Jotkin tämän laitteen osat voivat kuumentua hyvin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin ja heikossa asemassa oleviin henkilöihin.


TUOTTEEN YLEISKATSAUS

- 1.Runko
- 2.Seinätulpat
- 3.Ruuvi 1
- 4.Seinäholkki
- 5.Seinäkiinnike
- 6.Ruuvi 2

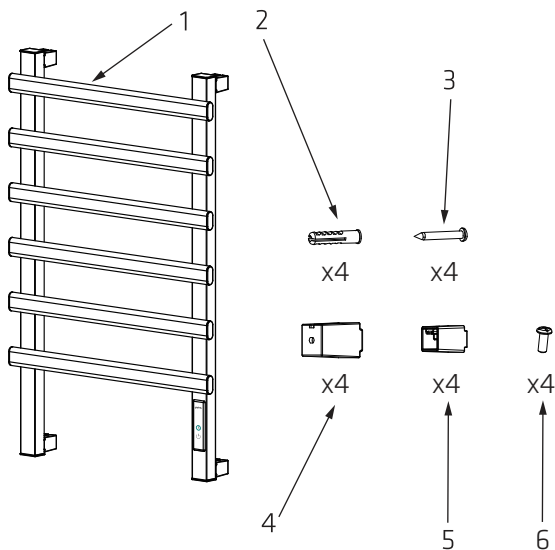


ASENNUS

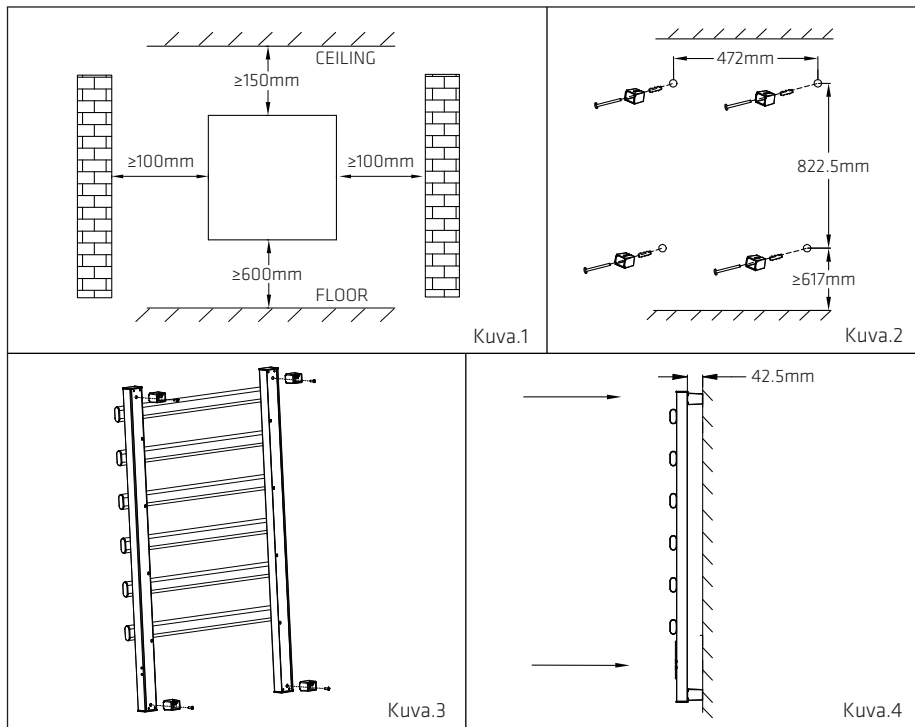

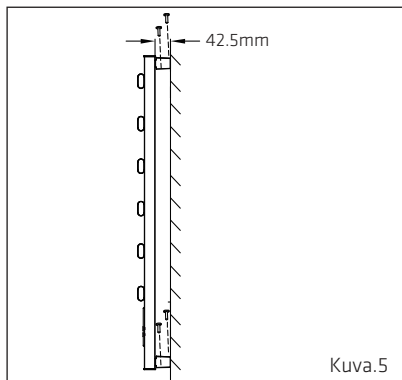

Kuva.5

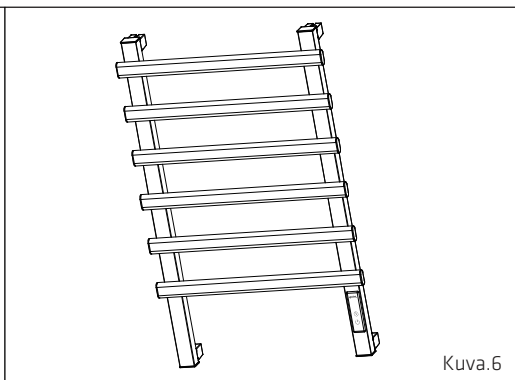


Kuva.6

Kiinnitä pyyhekuivain seinälle


1. Valitse sopiva paikka kuivaimen asentamista varten. Noudata vähimmäisetäisyyksiä. Tarkista ennen poraamista, että verkkojohto ulottuu pistorasiaan valitsemastasi paikasta. (Kuva 1)
2. Poraa reiät asennuskaaviossa näkyvien mittojen mukaan, aseta seinätulpat ja kiinnitä seinäholkki tukevaan ja tasaiseen seinään. (Kuva 2)
3. Kiinnitä seinäkiinnikkeet laitteeseen. (Kuva 3)
4. Aseta laite seinän eteen ja työnnä tuotteen kiinnikkeet seinäholkkeihin. (Kuva 4)
5. Kiinnitä sitten kiinnikkeet ruuveilla. (Kuva 5)
6. Viimeistele asennus. (Kuva 6)

Huomautus: Kylpyhuoneen alueet. Sähköturvallisuusmääräykset jakavat kylpyhuoneen alueisiin sen mukaan, kuinka kaukana ne ovat ammeesta tai suihkusta. VAROITUS: Laitteen saa asentaa alueelle 2 tai alueiden ulkopuolelle. Sitä ei saa asentaa alueelle 0 eikä alueelle 1. Suosittelemme ottamaan yhteyttä sähköalan ammattilaiseen avun saamiseksi.

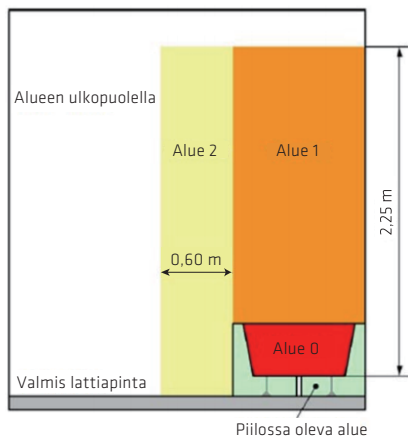

Käyttö

OHJAUSPANEELI



Kosketusikoni	Toiminto
	Kytke laite päälle / Siirry valmiustilaan
	Aseta ajastin / Pidä painettuna 3 s asettaaksesi lämpötilan

TOIMINTA

Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, se siirtyy valmiustilaan.
Kun laite kytketään päälle, oletuslämpötila on 30°C.

Ajastimen asetus

Paina lyhyesti “⌚”-painiketta käynnistääksesi sammutusajastuksen.
Paina “⌚”-painiketta vaihtaaksesi ajastusta 1h→2h→3h..... 9h→0h→1h kiertäen. 0h tarkoittaa, että ajastusta ei ole asetettu.
Jos laitetta ei käytetä 5 sekunnin aikana, se palaa automaattisesti lämpötilan asetusnäyttöön.

Lämpötilan asetus

Pidä “⌚”-kuvaketta painettuna 3 sekuntia asettaaksesi lämpötilan.
Asetuslämpötilaa voi säätää välillä 10–30°C. Asetus koskee huonelämpötilaa, ei laitteen lämpötilaa. Laite lämmittää, kunnes huone saavuttaa asetetun lämpötilan. (oletus 30°C) 1°C:n askelin.
Jos laitetta ei käytetä 5 sekunnin aikana, se palaa automaattisesti lämpötilan asetusnäyttöön.



PUHDISTUS

- Ennen laitteen puhdistamista katkaise laitteen virransyöttö ja odota, että se on täysin jäähtynyt.
- Puhdista laitteen kotelo kostealla liinalla.
- Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä päästäkö vettä laitteeseen.

Tekniset tiedot

Viitenro	4238026
Mallinro	POTWH5000
Nimellisjännite	220-240V~ 50Hz
Nimellisteho	200W
Luokka	II
IP-luokitus	IP44
Liitännäjohtojen pituus	1.5m

Malli(tunniste):POTWH5000					
Kohta	Symboli	Arvo	Yksikkö	Kohta	Arvo
Lämmöntuotto				Lämmöntuoton/huonelämpötilan säätötyyppi (valitse yksi)	
Nimellislämmöntuotto	P_{nom}	0,2	kW	Yksivaiheinen lämmöntuotto ilman huonelämpötilan säätöä	[Ei]
Vähimmäislämmöntuotto (ohjeellinen)	P_{min}	N/A	kW	Kaksi tai useampia manuaalisia vaihteita, ei huonelämpötilan säätöä	[Ei]
Suurin jatkuva lämmöntuotto	$P_{max,c}$	0,2	kW	Mekaaninen termostaatti huonelämpötilan säätöön	[Ei]
Virrankulutus				Elektronisella huonelämpötilan säädöllä	[Kyllä]
Pois päältä -tila	P_o	0	W	Elektroninen säätö ja päivittäinen ajastin	[Ei]
Valmiustila	P_{sm}	0,155	W	Elektroninen säätö ja viikkotimeri	[Ei]
Lepotila	P_{idle}	0,194	W	Muut säätövaihtoehdot (useita valintoja mahdollisia)	
Verkoston valmiustila	P_{nsm}	0	W	Lämpötilan säätö läsnäolon tunnistuksella	[Ei]
Valmiustila tietojen tai tilan näytöllä		Ei		Lämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistuksella	[Ei]
Kausittainen tilan lämmitystehokkuus aktiivisessa tilassa	$\eta_{s,on}$	80	%	Etäohjausvaihtoehto	[Ei]
				Mukautuva käynnistysohjaus	[Ei]
				Käyttöaikarajoitus	[Kyllä]
				Mustapallotunnistin	[Ei]
				Itseoppiva toiminto	[Ei]
				Säätötarkkuus	[Ei]
Yhteystiedot	Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway				



Tämä tuotteessa tai ohjeissa oleva symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteesi tulee hävittää käyttöikänsä päätyttyä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erilliset kierrätysjärjestelmät. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tuotteen.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
P: 08 517 66 000

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


1. Apparatet må ikke bruges i områder, hvor der opbevares brændbare væsker, eller hvor der kan være brændbare dampe.
2. Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det.
3. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
4. Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
5. Børn i alderen fra 3-8 år må kun tænde/slukke apparatet, forudsat at det er placeret eller installeret et sted, hvor det må og at børnene er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde, og at de forstår hvilke farer, der er involveret. Børn i alderen fra 3-8 år må ikke tilslutte, regulere eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelsesarbejde på apparatet.
6. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
7. Apparatet må ikke bruges, hvis det tabes på jorden.
8. Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver fare undgås.
9. Apparatet må ikke bruges, hvis der er nogen synlige

tegn på skader.


10. Sørg for, at spændingen i strømforsyningen passer med værdierne på mærkepladen.
11. Dette apparat skal bruges på en vandret og stabil overflade, eller det skal spændes fast på en væg, alt efter hvad der er relevant.
12. ADVARSEL: Brug ikke dette varmeapparat i små værelser med personer, der ikke selv er i stand til at forlade værelset, medmindre det er under konstant opsyn.
13. ADVARSEL: Dette apparat skal opstilles således, at bunden på apparatet er 600 mm over gulvet.
14. Erklæring: Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt.
15. Sluk altid apparatet og træk stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug.
16. Træk altid stikket ud af stikkontakten og sørg for, at apparatet er helt koldt, inden det flyttes, rengøres eller gemmes væk.
17. Under brug af dette apparat, skal stikket altid sluttes direkte til stikkontakten. Brug ikke en forlængerledning eller andre adaptere, da dette kan overbelaste apparatet.
18. FORSIGTIG - Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og give brandsår. Vær særlig opmærksom, hvis børn og sårbare personer er til stede.


PRODUKTOVERSIGT

- 1.Hoveddel
- 2.Rawlplugs
- 3.Skrue-1
- 4.Afstandsstykke
- 5.Vægmonteret beslag
- 6.Skrue-2

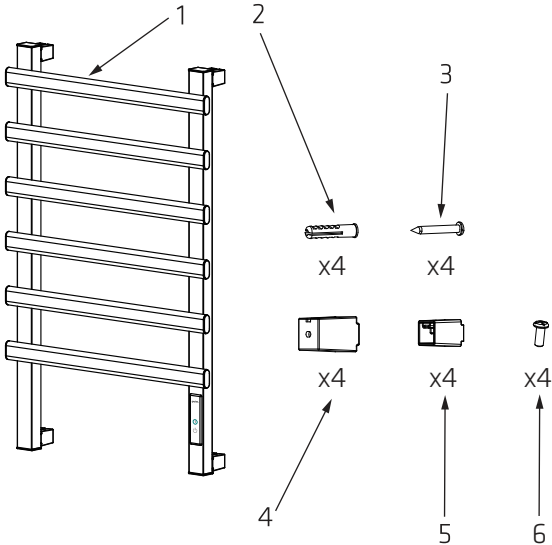


MONTERING

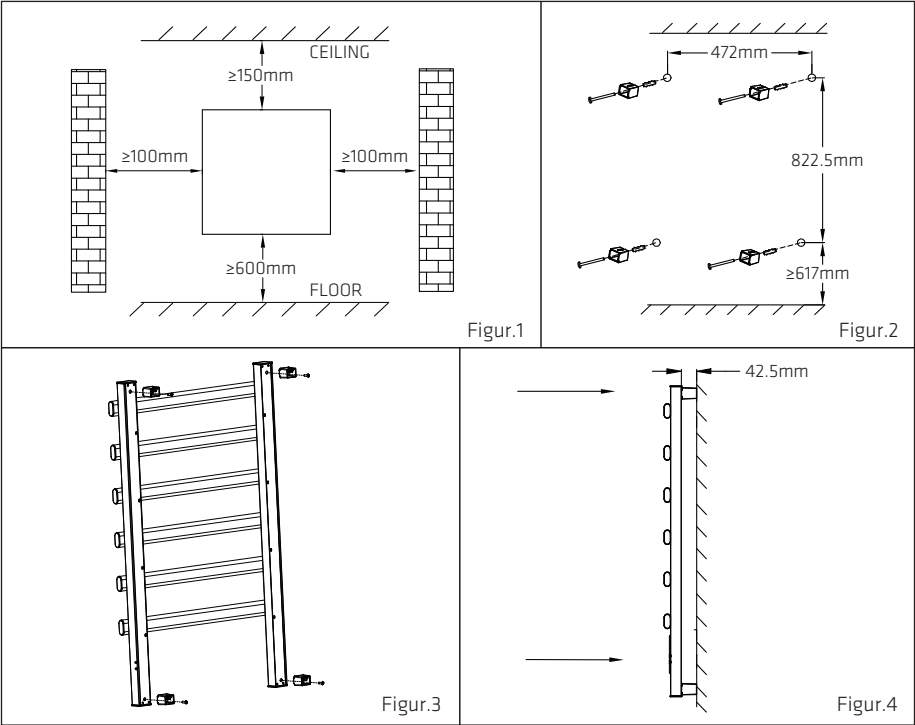

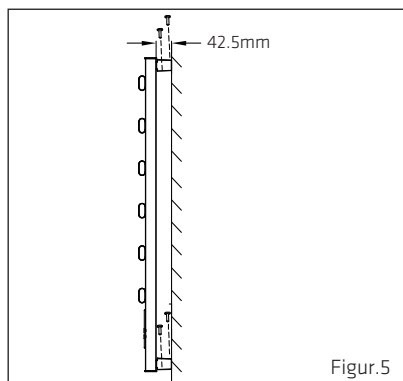

Figur.5

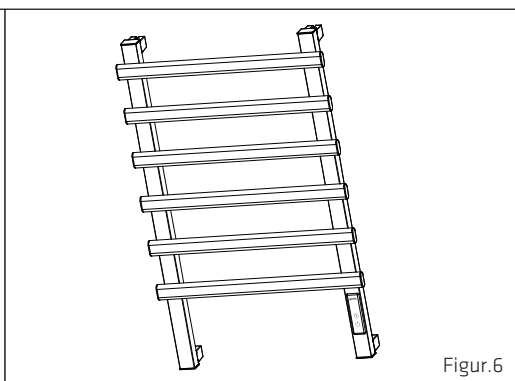


Figur.6

Montering af håndklædetørrer på væggen


1. Vælg et passende sted til at montere håndklædetørrer. Overhold den mindste sikkerhedsafstand. Kontrollér inden boring, at ledningen kan nå en stikkontakt fra den valgte placering. (Figur 1)
2. Bor huller i henhold til de mål, der er vist i installationsdiagrammet, indsæt rawlplugsene, og fastgør afstandsstykke på en solid, plan væg. (Figur 2)
3. Fastgør vægmonteringsbeslagene på apparatet. (Figur 3)
4. Placer apparatet foran væggen, og indsæt produktets beslag i afstandsstykkerne. (Figur 4)
5. Brug derefter skruerne til at fastgøre beslagene. (Figur 5)
6. Fuldfør installationen. (Figur 6)

Bemærk: Badeværelseszoner. Elektriske sikkerhedsregler inddeler badeværelset i zoner efter afstanden til badekar eller bruser. ADVARSEL: Apparatet må installeres i zone 2 eller uden for zonerne. Det må ikke installeres i zone 0 eller zone 1.

Kontakt en kvalificeret elektriker for at få hjælp.

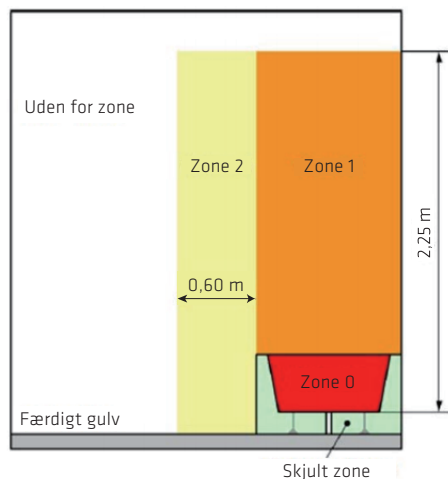

**Brug
BETJENINGSPANEL**



Berøringsikon	Funktion
	Tænd apparatet / Gå i standbytilstand
	Indstil timeren / Tryk og hold i 3 sek. for at indstille temperaturen

BETJENING

Når apparatet tændes for første gang, går det i standbytilstand.
Standardindstillingens temperatur er 30 °C ved tænding.

Timerindstilling

Tryk kort på knappen “⌚” for at starte tidsindstillingen til at slukke produktet. Tryk på knappen “⌚” for at skifte timeren fra 1h→2h→3h.....9h →0h→1h i cyklusser. 0h angiver, at timeren ikke er indstillet.
Hvis der ikke foretages nogen betjening i 5 sekunder, vender apparatet automatisk tilbage til visningsgrænsefladen for den indstillede temperatur.

Temperaturindstilling

Tryk og hold ikonet “⌚” i 3 sekunder for at indstille opvarmningstemperaturen; den indstillede temperatur kan justeres mellem 10–30°C. Indstillingen gælder rumtemperaturen, ikke apparatets temperatur. Apparatet varmer, indtil rummet når den indstillede temperatur. (standardtemperatur er 30°C) i trin på 1°C.
Hvis der ikke foretages nogen betjening i 5 sekunder, vender apparatet automatisk tilbage til visningsgrænsefladen for den indstillede temperatur.



RENGØRING

- Før rengøring af apparatet, sluk for apparatets strømforsyning, og vent, indtil det er helt afkølet.
- Brug en fugtig klud til at rengøre enhedens kabinet.
- Dyp aldrig apparatet i vand, og lad ikke vand trænge ind i apparatet.

Tekniske data

Ref. nr.	4238026
Modelnr.	POTWH5000
Nominel spænding	220-240V~ 50Hz
Nominel effekt	200W
Klasse	II
IP-klassificering	IP44
Ledningslængde	1.5m

Modelidentifikation(er): POTWH5000					
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Værdi
Varmeeffekt				Type varmeeffekt-/rumtemperaturkontrol (vælg én)	
Nominel varmeeffekt	P _{nom}	0,2	kW	Etrins varmeeffekt uden rumtemperaturkontrol	[Nej]
Minimal varmeeffekt (vejledende)	P _{min}	N/A	kW	To eller flere manuelle trin, uden rumtemperaturkontrol	[Nej]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	0,2	kW	Med mekanisk termostat til rumtemperaturkontrol	[Nej]
Strømforbrug				Med elektronisk rumtemperaturkontrol	[Ja]
I slukket tilstand	P _o	0	W	Elektronisk temperaturkontrol med dagtimer	[Nej]
I standby-tilstand	P _{sm}	0,155	W	Elektronisk temperaturkontrol med ugetimer	[Nej]
I dvaletilstand	P _{idle}	0,194	W	Andre kontrolmuligheder (flere valg mulige)	
I netværks-standby	P _{nsm}	0	W	Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesdetektion	[Nej]
Standby med visning af information eller status		Nej		Rumtemperaturkontrol med registrering af åbent vindue	[Nej]
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning i aktiv tilstand	η _{s,on}	80	%	Fjernbetjeningsfunktion	[Nej]
				Adaptiv startkontrol	[Nej]
				Begrænsning af driftstid	[Ja]
				Sort kuglesensor	[Nej]
				Selvlærende funktion	[Nej]
				Kontrolnøjagtighed	[Nej]
Kontaktoplysninger	Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway				



Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

I EU-lande findes der separate genbrugsordninger.

Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000


SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Använd inte apparaten i områden där brandfarliga vätskor förvaras eller där brandfarliga ångor kan förekomma.
2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den.
3. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
4. Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är under ständig uppsikt.
5. Barn i åldern 3-8 år får endast slå på/av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i det avsedda normala driftläget och att de övervakas eller instrueras om säker användning av apparaten och förstår riskerna. Barn i åldern 3-8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra underhåll.
6. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
7. Använd inte apparaten om den har tappats.
8. Om nätkabeln är skadad så måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av motsvarande behörig person, för att undvika fara.
9. Använd inte apparaten om det finns synliga tecken på skador.


10. Se till att spänningen i strömförsörjningen stämmer överens med apparatens märkskylt.
11. Använd apparaten på en horisontell och stabil yta eller fäst den på väggen.
12. VARNING: Använd inte apparaten i små rum där det finns personer som inte kan lämna rummet på egen hand, om det inte finns ständig uppsikt.
13. VARNING: Den här apparaten ska installeras så att värmarens botten är 600 mm över golvet.
14. Uttalande: Apparaten får inte placeras omedelbart under ett eluttag.
15. Stäng alltid av och dra ut kontakten när apparaten inte används.
16. Dra alltid ut apparatens kontakt och se till att enheten svalnat helt innan den flyttas, rengörs eller sätts i förvaring.
17. När du använder den här apparaten ska du ansluta den direkt till vägguttaget och inte via förlängningskablar eller andra adaptrar, eftersom detta kan orsaka överbelastning.
18. VARNING – Några delar på apparaten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Var speciellt uppmärksam där barn och känsliga personer finns i närheten.

PRODUKTÖVERSIKT

- 1.Huvudenhet
- 2.Väggpluggar
- 3.Skruv-1
- 4.Vägghylsa
- 5.Väggfäste
- 6.Skruv-2

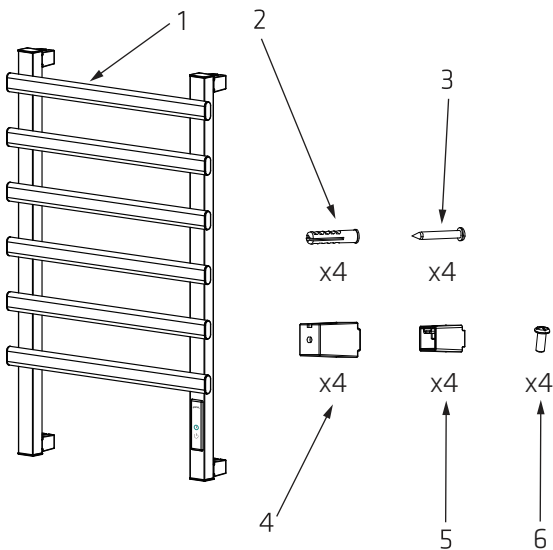

INSTALLATION

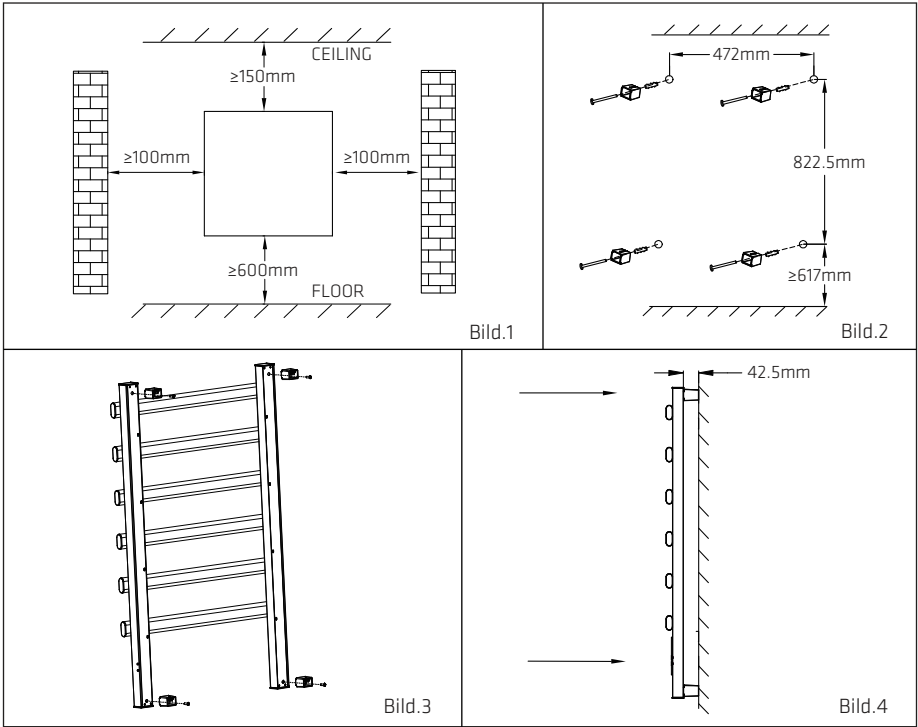

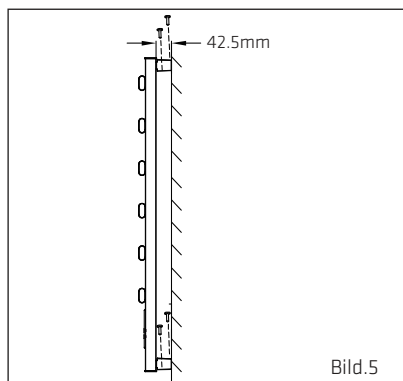


Bild.5


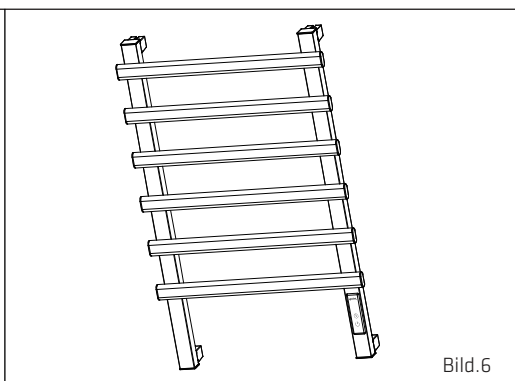


Bild.6

Montera handdukstorken på väggen

1. Välj en lämplig plats för att montera handdukstorken. Iaktta ett minsta säkerhetsavstånd. Kontrollera innan du borrar att sladden når ett eluttag från den valda placeringen. (Bild 1)
2. Borra hål enligt måtten på monteringsschemat, för in väggpluggarna och fäst vägghylsorna på en stabil och jämn vägg. (Bild 2)
3. Montera väggfästena på apparaten. (Bild 3)
4. Placera apparaten framför väggen och för in dess väggfästen i vägghylsorna. (Bild 4)
5. Skruva sedan fast fästena med skruvarna. (Bild 5)
6. Slutför monteringen. (Bild 6)

Obs! Badrumszoner. Elsäkerhetsreglerna delar in badrummet i zoner efter avståndet till badkar eller dusch. VARNING: Apparaten får installeras i zon 2 eller utanför zonerna. Den får inte installeras i zon 0 eller zon 1. Kontakta en behörig elektriker för hjälp.

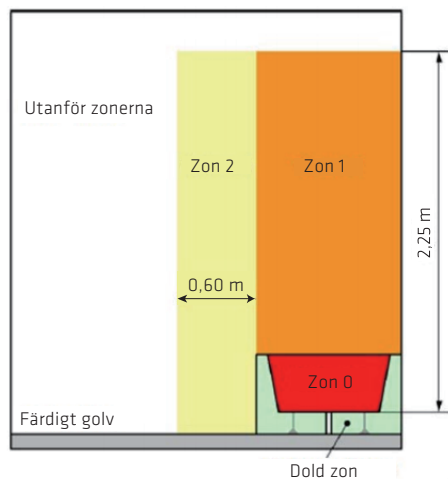

Användning
KONTROLLPANEL



Pekikon	Funktion
	Slå på apparaten/aktivera standby-läget
	Ställ in timern/tryck på och håll nedtryckt i 3 sek för att ställa in temperaturen

STÄLLA IN APPARATEN

När apparaten slås på för första gången aktiveras dess standby-läge. Den förinställda temperaturen är 30 °C när apparaten slås på.

Ställa in timern

Tryck kort på knappen “⌚” för att ställa in tiden tills apparaten stängs av. Tryck på knappen “⌚” för att växla timerinställningen cykliskt mellan 1h→2h→3h ... 9h→0h→1h. 0h innebär att timern är avstängd. Om ingen åtgärd utförs inom 5 sekunder återgår apparaten automatiskt till visningsläget för inställd temperatur.

Ställa in temperaturen

Tryck på och hålla ikonen “⌚” nedtryckt i 3 sekunder för att ställa in temperaturen. Justera den inställda temperaturen mellan 10–30°C. Inställningen avser rumstemperaturen, inte apparatens temperatur. Apparaten värmer tills rummet når den inställda temperaturen. (förinställningen är 30°C), i steg om 1°C. Om ingen åtgärd utförs inom 5 sekunder återgår apparaten automatiskt till visningsläget för inställd temperatur.



RENGÖRING

- Stäng av strömförsörjningen till apparaten. Vänta tills apparaten har svalnat helt och rengör den sedan.
- Använd en fuktig trasa för att rengöra apparatens hölje.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten och låt inte vatten tränga in i den.

Tekniska uppgifter

Refnr.	4238026
Modellnr.	POTWH5000
Märkspänning	220-240V~ 50Hz
Märkeffekt	200W
Klass	II
IP-klass	IP44
Sladdlängd	1.5m

Modellidentifierare: POTWH5000					
Post	Symbol	Värde	Enhet	Post	Värde
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt-/rumstemperaturkontroll (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	0,2	kW	Enstegsvärmeeffekt utan rumstemperaturkontroll	[Nej]
Minsta värmeeffekt (indikativ)	P_{min}	N/A	kW	Två eller fler manuella steg, utan rumstemperaturkontroll	[Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	0,2	kW	Med mekanisk termostat för rumstemperaturkontroll	[Nej]
Strömförbrukning				Med elektronisk rumstemperaturkontroll	[Ja]
I avstängt läge	P_o	0	W	Elektronisk rumstemperaturkontroll med dagtimer	[Nej]
I standby-läge	P_{sm}	0,155	W	Elektronisk rumstemperaturkontroll med veckotimer	[Nej]
I viloläge	P_{idle}	0,194	W	Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)	
I nätverksstandby	P_{nsm}	0	W	Rumstemperaturkontroll med närvarodetektering	[Nej]
Standby med visning av information eller status		Nej		Rumstemperaturkontroll med öppen fönsterdetektering	[Nej]
Säsongsbaserad energieffektivitet vid uppvärmning i aktivt läge	$\eta_{5,0n}$	80	%	Fjärrstyrningsfunktion	[Nej]
				Adaptiv startkontroll	[Nej]
				Begränsning av arbetstid	[Ja]
				Svart kulsensor	[Nej]
				Sjävlärande funktion	[Nej]
				Styrnoggrannhet	[Nej]
Kontaktuppgifter	Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway				



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte får slängas i hushållssoporna.

Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU.

För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundservice/>
T: 08 517 66 000

