



Mini PT Network Camera

Quick Start Guide

EN / DE / FR / IT / ES

www.annke.com

Hi, friend!

Thanks for choosing ANNKE.

If there's anything we can help,
please feel free to reach us! We'll reply in 24H.



Supprt@annke.com



<http://help.annke.com>



: +1 833 717 0187

Free Call for US and CA, 7:00
am-7:30 pm, EST, Weekday




: + 44 8081966228

Free Call for UK,
12 am - 8 pm, GMT, Weekday

Contents

1. What's in the Box	02
2. Camera Introduction	02
3. Connection Diagram	03
4. Set Up the Camera	04
5. Mount the Camera	05
6. Waterproof the Camera	06
7. Regulatory Information	07
8. Safety Instruction	08

1. What's in the Box

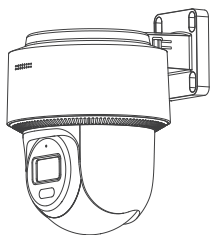

①



②




③



④



⑤

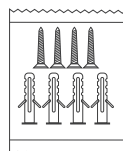



⑥

①	IP Camera	②	Waterproof Lid	③	Quick Start Guide
④	Surveillance Sign	⑤	Mounting Hole Template	⑥	Pack of Screws

Note: Camera and accessories may vary with different models, please prevail in kind.

2. Camera Introduction

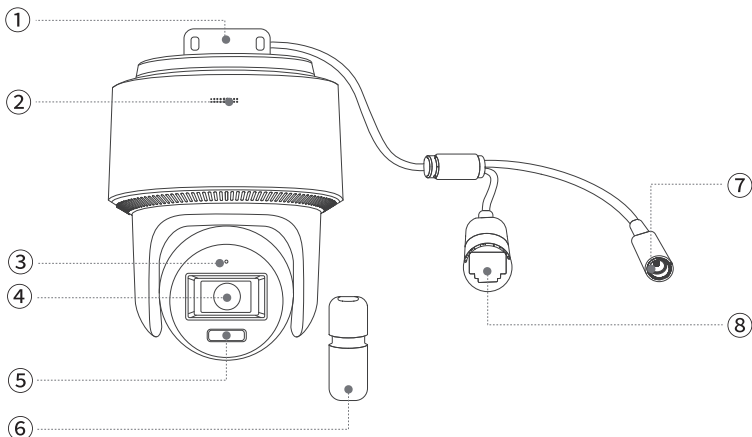

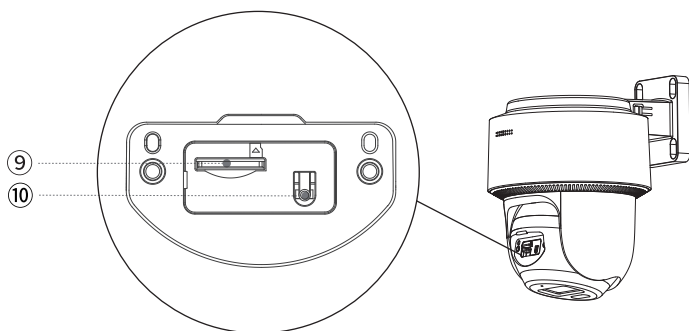


①	Mounting Base	②	Built in Speaker	③	Built in Mic
④	2.8mm Lens	⑤	IR&White Light	⑥	Waterproof Lid
⑦	DC12V input Port	⑧	RJ45 Network Cable(PoE)Port	⑨	Memory Card Slot
⑩	Reset Button				

Note: Functions and structures may vary with different models, please prevail in kind.

3. Connection Diagram


3.1 Work with ANNKE PoE NVR

Connect the camera to a PoE port of ANNKE PoE NVR with a network cable. Then the camera's surveillance footage can be recorded to the PoE NVR's hard drive.

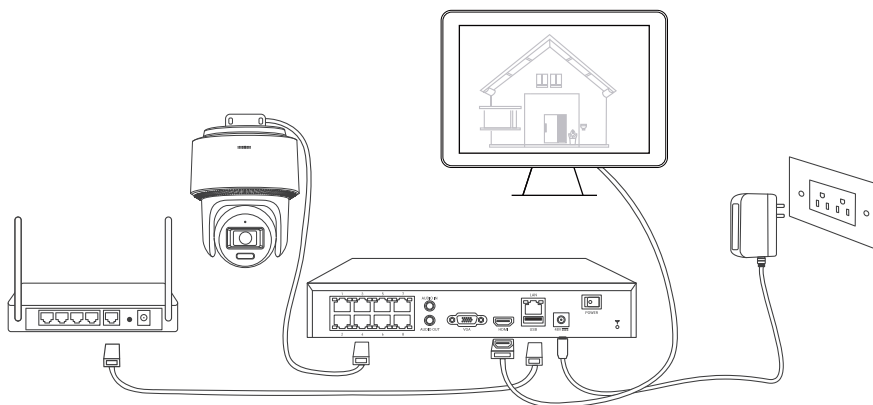

3.2 Work with Router

Connect the camera to a LAN port on your route with a network cable, power the camera with a DC 12V adapter or a PoE powered device (e.g. PoE injector, PoE switch). The camera's surveillance footage can be stored on a TF card.

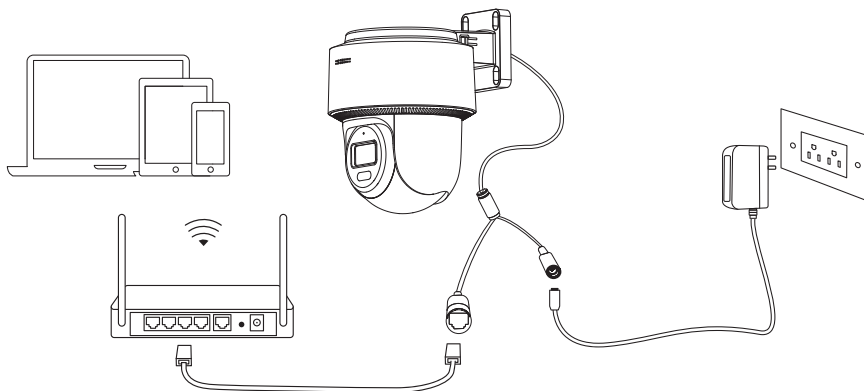

4. Set Up the Network Camera

For the first-time access, you need activate the camera via mobile app ANNKE Vision, web browser, SADP or desktop client software Guarding vision, or ANNKE DVR & PoE NVR. If you need remote view, you need to add the camera to an ANNKE vision app account, enable platform access and set a verification code.

4.1 On Smartphone

Scan the QR code to download the **ANNKE Vision** App, or download it from Google Play or Apple Store, then register an APP account and add the camera to your app account.



For iOS



For Android

4.2 On PC

Download and install SADP or Guarding vision software from our website:

<https://www.annke.com/pages/download-center>. All functions can be configured through the web page and Guarding vision software.

4.3 Preview through RTSP protocol

The correct description of RSTP for the camera is as below:

rtsp://username:password@IP: port/code/channel/sub type/av_stream

For example: rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Connect to ANNKE PoE NVR

Connect the camera to a PoE port of NVR with a network cable. If the camera is inactivated or the activation password is same as NVR, the NVR will automatically add it successfully, or you can manually enter the correct password of the camera.

4.5 Connect to other brands recorder


For earlier versions, go to web page of camera, enter into **Configuration-> Network-> Advance Setting-> Integration Protocol**, enable ONVIF function, create an ONVIF account and password. For new versions, the username and password of the camera are also the username and password of ONVIF protocol. The ONVIF account and password will be used when you add the camera to a third party NVR or DVR.

5. Mount the Camera


The camera can be mounted on the ceiling or on the wall. Please refer to the following steps.

1. Remove the camera's mounting base.
2. Drill holes according to the mounting hole template and install the mounting base using the mounting screws.
3. Reinstall the camera body back onto the mounting base.

Ceiling installation

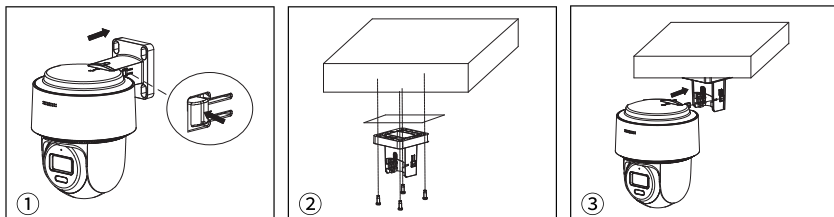

Wall installation

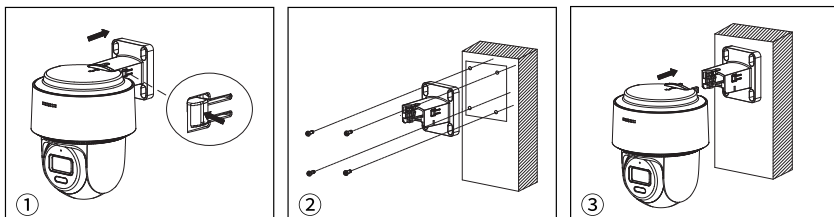


6. Waterproof the Camera


The camera is waterproof, but the connecting cable of the camera is not waterproof, so the tail cable needs to be waterproofed well.

1. Install network cable waterproof jacket like bellow.

Note: Don't put rubber O-ring(5) in a wrong position, otherwise there will be a gap which may lead to water ingress.

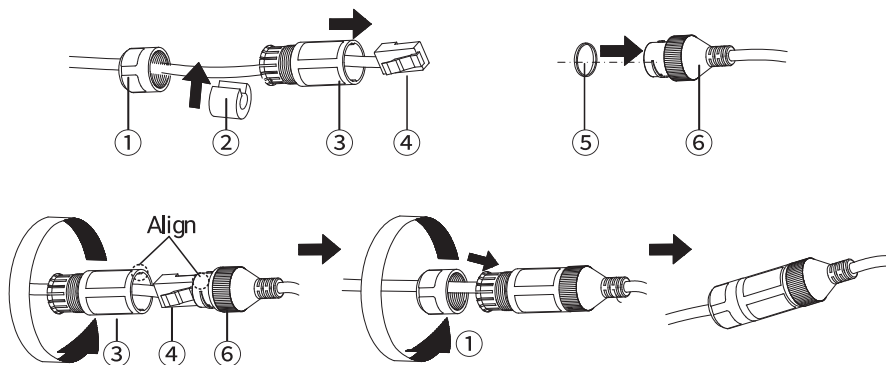

2. Use the waterproof tapes to wrap up all the cables.

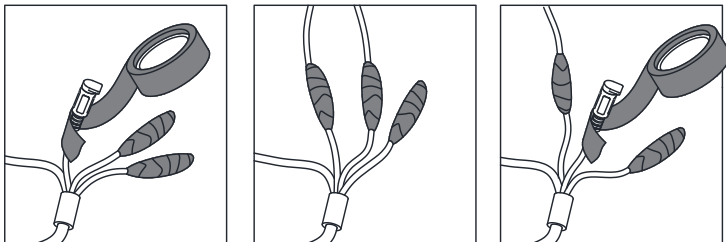

7. Regulatory Information

FCC Compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

FCC conditions

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement



ANNKE declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU.



Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from ANNKE.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings before returning.

8. Safety Instruction

Laws and Regulations

The device should be used in compliance with local laws, electrical safety regulations, and fire prevention regulations.

Electricity

In the use of the product, you must be in strict compliance with the electrical safety regulations of the nation and region. The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the equipment.

EmergencyIf

If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power at once and unplug the power cable, then contact the device seller.

System Security

Please understand that you have the responsibility to configure all the passwords and other security settings about the device, and keep your user name and password.


Maintenance

If the product does not work properly, please contact support@annke.com. We shall not assume any responsibility for problems caused by unauthorized repair or maintenance.

Inhalt

1. Was ist in der Box	10
2. Kamera-Einführung	10
3. Schaltplan.....	11
4. Einrichten der Kamera	12
5. Montieren Sie die Kamera	13
6. Machen Sie die Kamera wasserdicht	14
7. Vorschriften.....	15
8. Sicherheitshinweise	16

1. Was ist in der Box

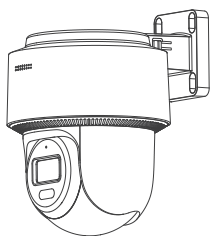

①



②




③



④



⑤

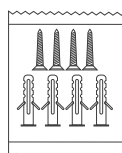



⑥

①	IP-Kamera	②	Wasserdichter Deckel	③	urzanleitung
④	Überwachungsschild	⑤	Schablone für Montagelöcher	⑥	Schraubenpackung

Hinweis: Kamera und Zubehör können je nach Modell unterschiedlich sein, bitte informieren Sie sich.

2. Kamera-Einführung

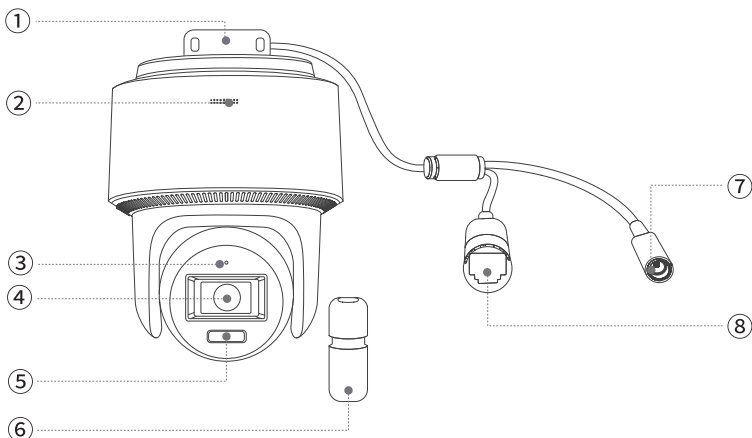

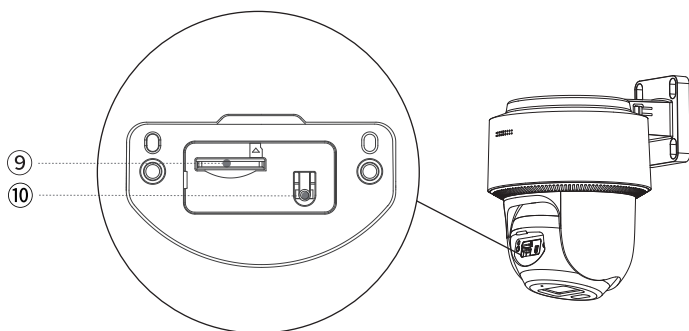


①	Montagesockel	②	Eingebauter Lautsprecher	③	Eingebautes Mikrofon
④	2,8-mm-Linse	⑤	IR- und Weißlicht	⑥	Wasserdichter Deckel
⑦	DC12V-Eingangsanschluss	⑧	RJ45-Netzwerkkabel (PoE)-Anschluss	⑨	Speicherkartensteckplatz
⑩	Reset-Knopf				

Hinweis: Funktionen und Strukturen können bei verschiedenen Modellen unterschiedlich sein, bitte informieren Sie sich im Voraus.

3. Schaltplan


3.1 Arbeiten Sie mit ANNKE PoE NVR

Verbinden Sie die Kamera mit einem Netzkabel mit einem PoE-Port des ANNKE PoE NVR. Anschließend können die Überwachungsaufnahmen der Kamera auf der Festplatte des PoE NVR aufgezeichnet werden.

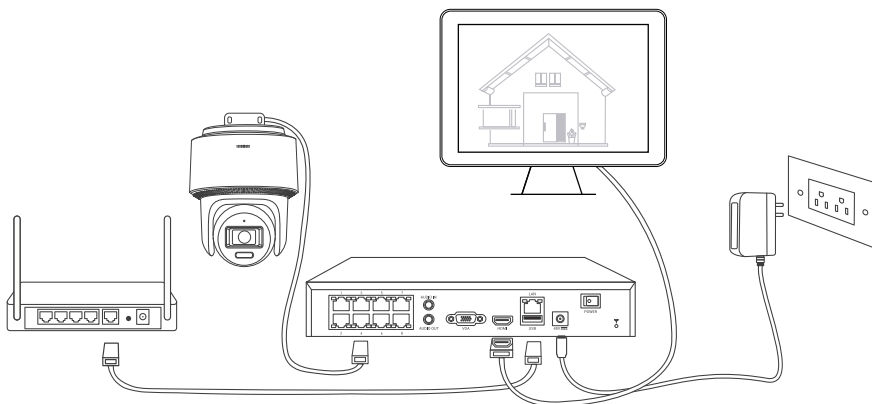

3.2 Arbeiten mit Router

Schließen Sie die Kamera mit einem Netzwerkabel an einen LAN-Port auf Ihrer Route an und versorgen Sie die Kamera mit einem DC-12-V-Adapter oder einem PoE-betriebenen Gerät (z. B. PoE-Injektor, PoE-Switch). Die Überwachungsaufnahmen der Kamera können auf einer TF-Karte gespeichert werden.

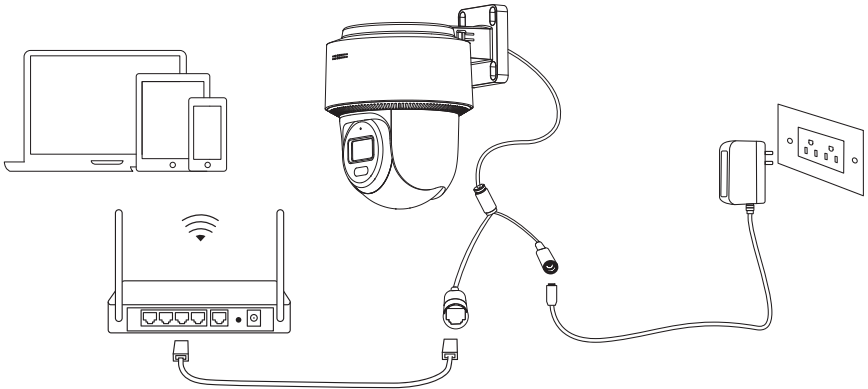

4. Einrichten der Kamera

Für den ersten Zugriff müssen Sie die Kamera über die mobile App ANNKE Vision, einen Webbrowser, SADP oder die Desktop-Client-Software Guarding Vision oder ANNKE DVR & PoE NVR aktivieren. Wenn Sie eine Fernansicht benötigen, müssen Sie die Kamera zu einem ANNKE Vision-App-Konto hinzufügen, den Plattformzugriff aktivieren und einen Bestätigungscode festlegen.

4.1 Auf dem Smartphone

Scannen Sie den QR-Code, um die **ANNKE Vision** App herunterzuladen, oder laden Sie sie von Google Play oder Apple Store herunter, registrieren Sie dann ein APP-Konto und fügen Sie die Kamera Ihrem App-Konto hinzu.



For iOS



For Android

4.2 Auf dem PC

Laden Sie die SADP- oder Guarding Vision-Software von unserer Website herunter und installieren Sie sie: **<https://www.annke.com/pages/download-center>**. Alle Funktionen können über die Webseite und die Guarding Vision-Software konfiguriert werden.

4.3 Vorschau über RTSP-Protokoll

Die korrekte Beschreibung von RSTP für die Kamera lautet wie folgt:

rtsp://username:password@IP: port/code/channel/sub type/av_stream

Zum Beispiel:rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Mit ANNKE PoE NVR verbinden

Verbinden Sie die Kamera mit einem Netzkabel mit einem PoE-Port des NVR. Wenn die Kamera deaktiviert ist oder das Aktivierungskennwort mit dem des NVR übereinstimmt, wird der NVR sie automatisch erfolgreich hinzufügen. Alternativ können Sie das korrekte Kennwort der Kamera manuell eingeben.

4.5 Verbindung zu Rekordern anderer Marken herstellen


Bei früheren Versionen gehen Sie auf die Webseite der Kamera, geben Sie **Konfiguration-> Netzwerk-> Erweiterte Einstellungen-> Integrationsprotokoll**, aktivieren Sie die ONVIF-Funktion, erstellen Sie ein ONVIF-Konto und ein Passwort. Bei neuen Versionen sind Benutzername und Passwort der Kamera auch Benutzername und Passwort des ONVIF-Protokolls. Das ONVIF-Konto und das Passwort werden verwendet, wenn Sie die Kamera zu einem NVR oder DVR eines Drittanbieters hinzufügen.

5. Montieren die Kamera


Die Kamera kann an der Decke oder an der Wand montiert werden. Beachten Sie bitte die folgenden Schritte.

1. Entfernen Sie die Montagebasis der Kamera.
2. Bohren Sie Löcher gemäß der Montagelochschablone und montieren Sie die Montagebasis mit den Montageschrauben.
3. Montieren Sie das Kameragehäuse wieder auf der Montagebasis.

Deckenmontage

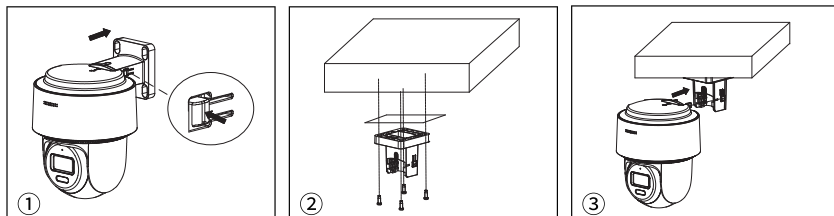

Wandmontage

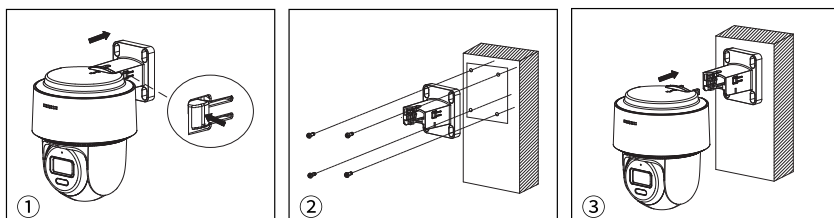


6. Machen Sie die Kamera wasserdicht


Die Kamera ist wasserdicht, das Anschlusskabel der Kamera ist jedoch nicht wasserdicht, daher muss das Anschlusskabel gut wasserdicht sein.

1. Installieren Sie eine wasserdichte Ummantelung für das Netzkabel wie unten beschrieben.

Hinweis: Achten Sie darauf, den Gummi-O-Ring (5) an der falschen Stelle einzusetzen, da sonst eine Lücke entsteht, durch die Wasser eindringen kann.

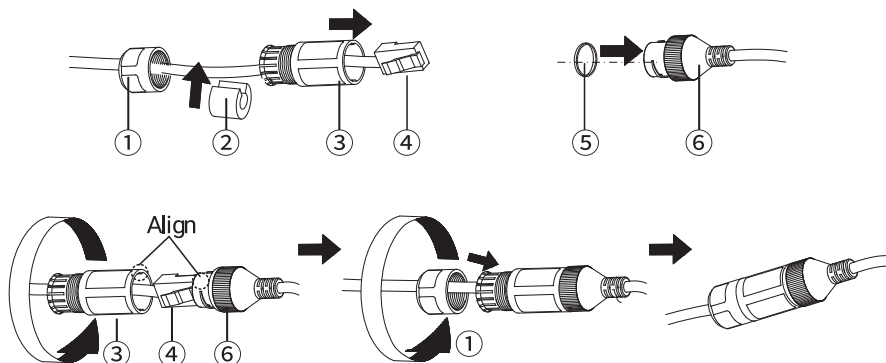

2. Verwenden Sie zum Umwickeln aller Kabel wasserdichtes Klebeband.

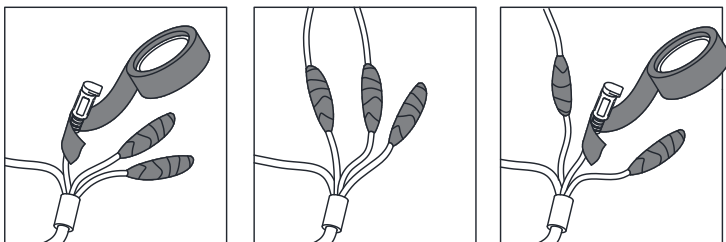

7. Vorschriften

EU-Konformitätserklärung



ANNKE erklärt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Um ein ordnungsgemäßes Recycling zu gewährleisten, geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurück oder entsorgen Sie es an dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Eingeschränkte Garantie

Für dieses Produkt gilt eine 2-jährige eingeschränkte Garantie, die nur gültig ist, wenn es bei ANNKE gekauft wurde.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neuer Kauf gefällt. Wenn Sie jedoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und es zurückgeben möchten, empfehlen wir Ihnen dringend, die Kamera vor der Rückgabe auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

8. Sicherheitshinweise

Gesetze und Vorschriften

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, den elektrischen Sicherheitsvorschriften und den Brandschutzbestimmungen verwendet werden.

Elektrizität

Bei der Verwendung des Produkts müssen Sie die elektrischen Sicherheitsvorschriften des Landes und der Region strikt einhalten. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Notfall

Wenn Rauch, Geruch oder Lärm aus dem Gerät aufsteigen, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Kontaktieren Sie anschließend den Geräteverkäufer.

Systemsicherheit

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie für die Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen des Geräts verantwortlich sind und Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort aufbewahren müssen.


Wartung

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an support@annke.com. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparaturen oder Wartungen verursacht werden.

Contenu

1. Qu'y a-t-il dans la boîte.....	18
2. Présentation de la caméra	18
3. Diagramme de connexion	19
4. Configurer la caméra	20
5. Monter la caméra.....	21
6. Imperméabilisez la caméra.....	22
7. Informations réglementaires.....	23
8. Instruction de sécurité	24

1. Qu'y a-t-il dans la boîte

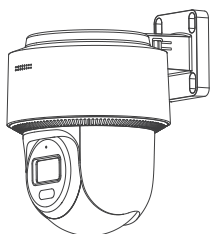

①



②




③



④



⑤

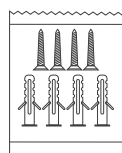



⑥

①	Caméra IP	②	Couvercle étanche	③	Guide de démarrage rapide
④	Panneau de surveillance	⑤	Gabarit de trou de montage	⑥	Paquet de vis

Remarque : l'appareil photo et les accessoires peuvent varier selon les différents modèles, veuillez prévaloir en nature.

2. Présentation de la caméra

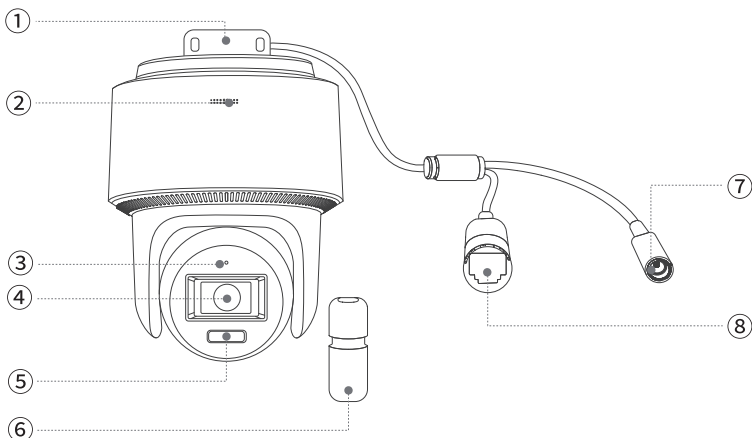

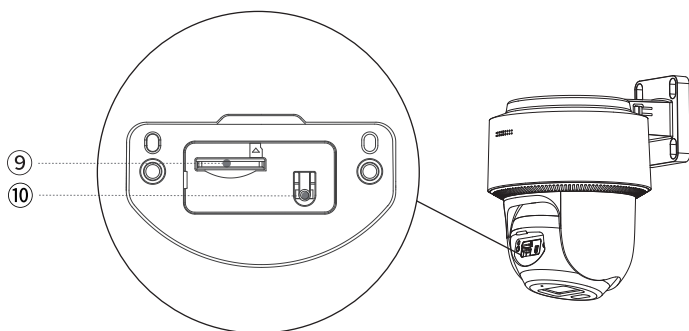


①	Base de montage	②	Haut-parleur intégré	③	Micro intégré
④	Objectif 2,8 mm	⑤	IR et lumière blanche	⑥	Couvercle étanche
⑦	Port d'entrée DC12V	⑧	Port de câble réseau RJ45 (PoE)	⑨	Emplacement pour carte mémoire
⑩	Bouton de réinitialisation				

Remarque : les fonctions et les structures peuvent varier selon les différents modèles, veuillez prévaloir en nature.

3. Diagramme de connexion


3.1 Travailler avec ANNKE PoE NVR

Connectez la caméra à un port PoE d'ANNKE PoE NVR avec un câble réseau. Les images de surveillance de la caméra peuvent ensuite être enregistrées sur le disque dur du PoE NVR.

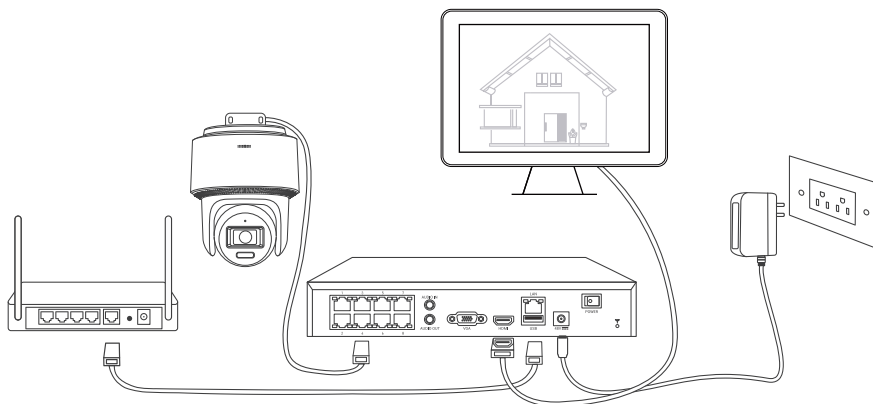

3.2 Travailler avec un routeur

Connectez la caméra à un port LAN sur votre itinéraire avec un câble réseau, alimentez la caméra avec un adaptateur DC 12 V ou un appareil alimenté par PoE (par exemple un injecteur PoE, un commutateur PoE). Les images de surveillance de la caméra peuvent être stockées sur une carte TF.

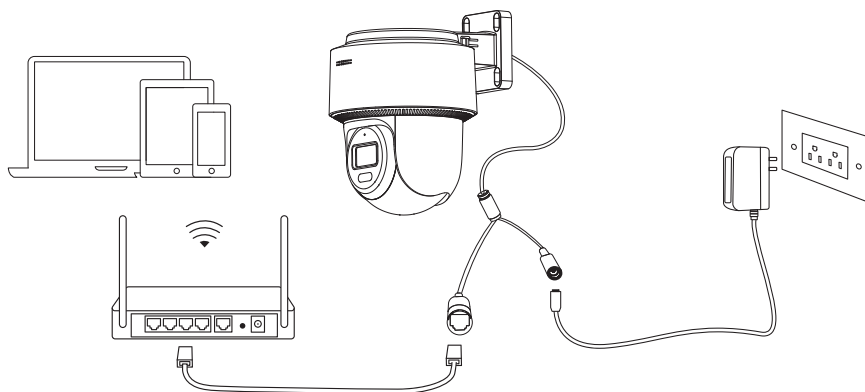

4. Configurer la caméra

Pour le premier accès, vous devez activer la caméra via l'application mobile ANNKE Vision, un navigateur Web, le logiciel client SADP ou de bureau Guarding Vision, ou ANNKE DVR & PoE NVR. Si vous avez besoin d'une vue à distance, vous devez ajouter la caméra à un compte d'application de vision ANNKE, activer l'accès à la plateforme et définir un code de vérification.

4.1 Sur smartphone

Scannez le code QR pour télécharger l'application **ANNKE Vision**, ou téléchargez-la depuis Google Play ou Apple Store, puis enregistrez un compte APP et ajoutez la caméra à votre compte d'application.



For iOS



For Android

4.2 Sur PC

Téléchargez et installez le logiciel SADP ou Guarding vision depuis notre site Web: **<https://www.annke.com/pages/download-center>**. Toutes les fonctions peuvent être configurées via la page Web et le logiciel Guarding Vision.

4.3 Aperçu via le protocole RTSP

La description correcte de RSTP pour la caméra est la suivante:

rtsp://nom d'utilisateur:mot de passe@IP: port/code/channel/sub type/av_stream

Par exemple: rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Connectez-vous à ANNKE PoE NVR

Connectez la caméra à un port PoE du NVR avec un câble réseau. Si la caméra est inactivée ou si le mot de passe d'activation est le même que celui du NVR, le NVR l'ajoutera automatiquement avec succès, ou vous pouvez saisir manuellement le mot de passe correct de la caméra.

4.5 Connexion à un enregistreur d'autres marques


Pour les versions antérieures, accédez à la page Web de la caméra, entrez dans **Configuration-> Réseau-> Paramètres avancés-> Protocole d'intégration**, activez la fonction ONVIF, créez un compte ONVIF et un mot de passe. Pour les nouvelles versions, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra sont également le nom d'utilisateur et le mot de passe du protocole ONVIF. Le compte ONVIF et le mot de passe seront utilisés lorsque vous ajouterez la caméra à un NVR ou DVR tiers.

5. Montez la caméra


La caméra peut être montée au plafond ou au mur. Veuillez vous référer aux étapes suivantes.

1. Retirez la base de montage de la caméra.
2. Percez des trous selon le gabarit de trou de montage et installez la base de montage à l'aide des vis de montage.
3. Réinstallez le corps de la caméra sur la base de montage.

Pose au plafond

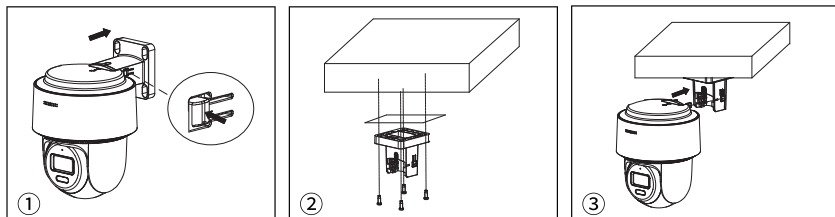

Pose murale

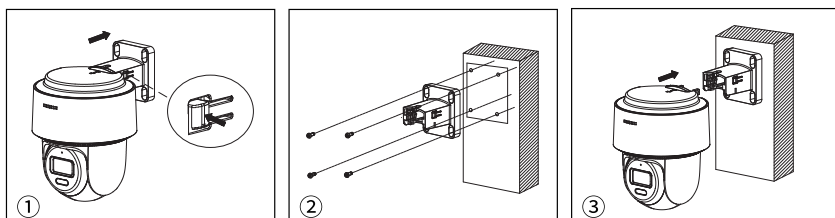


6. Imperméabilisez la caméra


La caméra est étanche, mais le câble de connexion de la caméra n'est pas étanche, le câble arrière doit donc être bien imperméabilisé.

1. Installez la gaine étanche du câble réseau comme ci-dessous.

Remarque: Ne placez pas le joint torique en caoutchouc (5) dans une mauvaise position, sinon il y aura un espace qui pourrait entraîner une infiltration d'eau.

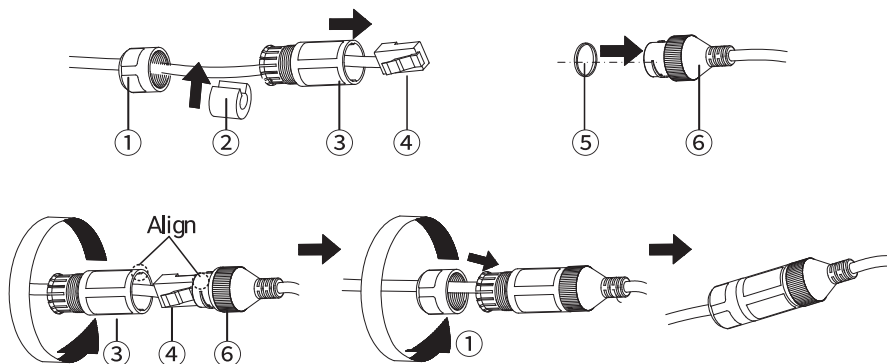

2. Utilisez les rubans étanches pour enrouler tous les câbles.

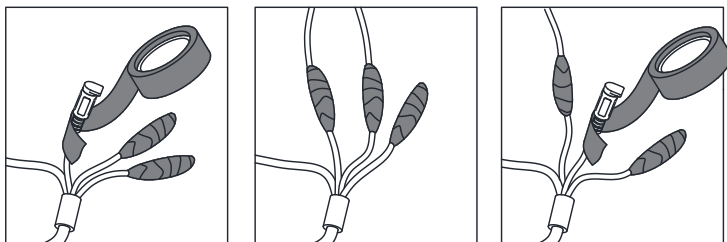

7. Informations réglementaires

Déclaration de conformité UE



ANNKE déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE.



Les produits marqués de ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un recyclage approprié, retournez ce produit à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent ou jetez-le dans des points de collecte désignés.

Garantie limitée

Ce produit est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'ANNKE.

REMARQUE: Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et envisagez de le retourner, nous vous suggérons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut avant de le retourner.

8. Instruction de sécurité

Lois et règlements

L'appareil doit être utilisé conformément aux lois locales, aux réglementations de sécurité électrique et aux réglementations de prévention des incendies.

Électricité

Lors de l'utilisation du produit, vous devez respecter strictement les réglementations de sécurité électrique du pays et de la région. L'équipement ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'équipement.

Urgence

Si de la fumée, une odeur ou du bruit s'échappent de l'appareil, coupez immédiatement l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation, puis contactez le vendeur de l'appareil.

Sécurité du système

Veuillez comprendre que vous avez la responsabilité de configurer tous les mots de passe et autres paramètres de sécurité de l'appareil, et de conserver votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.


Entretien

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter support@annke.com. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou un entretien non autorisé.

Contenuti

1. Cosa c'è nella scatola	26
2. Introduzione alla fotocamera	26
3. Diagramma di connessione	27
4. Configura la fotocamera	28
5. Montare la fotocamera	29
6. Impermeabilizza la fotocamera	30
7. Informazioni sulla regolamentazione	31
8. Istruzioni di sicurezza	32

1. Cosa c'è nella scatola

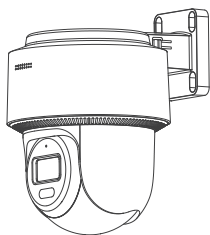

①



②




③



④



⑤

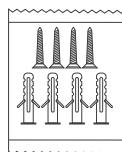



⑥

①	Telecamera IP	②	Coperchio impermeabile	③	Guida rapida
④	Segnale di sorveglianza	⑤	Sagoma dei fori di montaggio	⑥	Confezione di viti

Nota: la fotocamera e gli accessori possono variare a seconda dei modelli, prevalere in natura.

2. Introduzione alla fotocamera

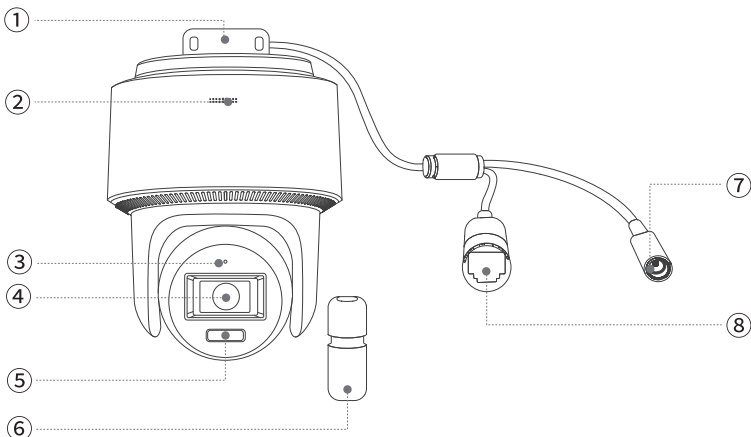

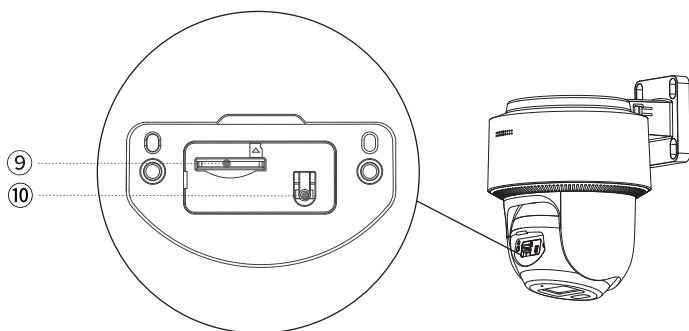


①	Base di montaggio	②	Altoparlante integrato	③	Microfono integrato
④	Obiettivo da 2,8 mm	⑤	IR e luce bianca	⑥	Coperchio impermeabile
⑦	Porta di ingresso DC12V	⑧	Porta cavo di rete RJ45 (PoE)	⑨	Slot per scheda di memoria
⑩	Pulsante di ripristino				

Nota: funzioni e strutture possono variare a seconda dei modelli, prevalere in natura.

3. Diagramma di connessione


3.1 Funziona con ANNKE PoE NVR

Collegare la telecamera a una porta PoE dell'NVR ANNKE PoE con un cavo di rete. Quindi il filmato di sorveglianza della telecamera può essere registrato sul disco rigido dell'NVR PoE.

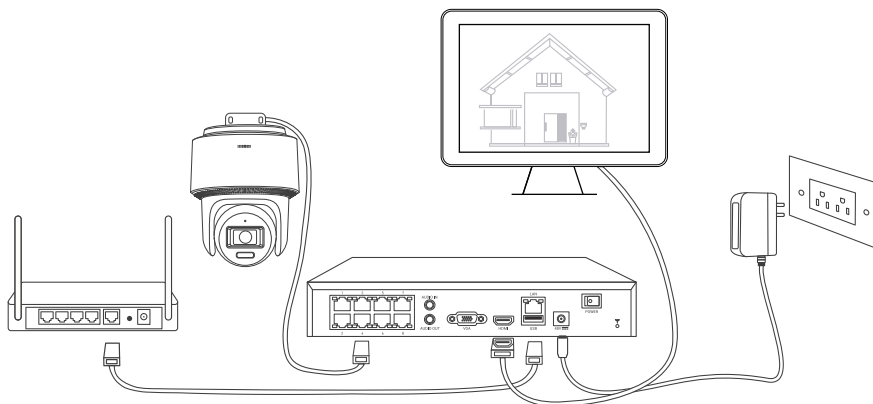

3.2 Lavorare con il router

Collega la telecamera a una porta LAN sul percorso con un cavo di rete, alimenta la telecamera con un adattatore DC 12V o un dispositivo alimentato PoE (ad esempio iniettore PoE, switch PoE). I filmati di sorveglianza della telecamera possono essere archiviati su una scheda TF.

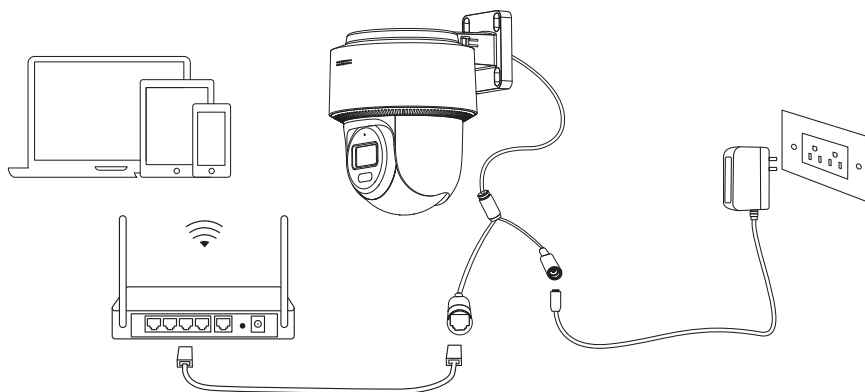

4. Configura la fotocamera

Per il primo accesso, è necessario attivare la telecamera tramite l'app mobile ANNKE Vision, il browser web, SADP o il software client desktop Guarding vision o ANNKE DVR e PoE NVR. Se hai bisogno della visualizzazione remota, devi aggiungere la telecamera a un account dell'app ANNKE vision, abilitare l'accesso alla piattaforma e impostare un codice di verifica.

4.1 Sullo Smartphone

Scansiona il codice QR per scaricare l'app **ANNKE Vision** o scaricala da Google Play o Apple Store, quindi registra un account APP e aggiungi la fotocamera al tuo account app.



For iOS



For Android

4.2 Sul PC

Scarica e installa il software di visione SADP o Guarding dal nostro sito Web:
<https://www.annke.com/pages/download-center>. Tutte le funzioni possono essere configurate tramite la pagina web e il software Guarding Vision.

4.3 Anteprima tramite protocollo RTSP

La descrizione corretta di RSTP per la telecamera è la seguente:

rtsp://username:password@IP: port/code/channel/sub type/av_stream

Per esempio: rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Connettersi all'NVR ANNKE PoE

Collega la telecamera a una porta PoE dell'NVR con un cavo di rete. Se la telecamera è disattivata o la password di attivazione è la stessa dell'NVR, l'NVR la aggiungerà automaticamente con successo oppure è possibile inserire manualmente la password corretta della telecamera.

4.5 Connettiti a registratori di altre marche


Per le versioni precedenti, andare alla pagina web della telecamera, accedere a **Configurazione-> Rete-> Impostazioni avanzate-> Protocollo di integrazione**, abilitare la funzione ONVIF, creare un account ONVIF e una password. Per le nuove versioni, il nome utente e la password della telecamera sono anche il nome utente e la password del protocollo ONVIF. L'account e la password ONVIF verranno utilizzati quando si aggancia la telecamera a un NVR o DVR di terze parti.

5. Montare la fotocamera


La telecamera può essere montata a soffitto o a parete. Si prega di fare riferimento ai seguenti passaggi.

1. Rimuovere la base di montaggio della telecamera.
2. Praticare i fori in base alla maschera dei fori di montaggio e installare la base di montaggio utilizzando le viti di montaggio.
3. Reinstallare il corpo della telecamera sulla base di montaggio.

Installazione a soffitto

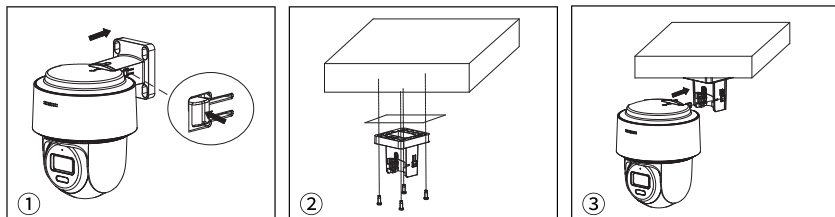

Installazione a parete

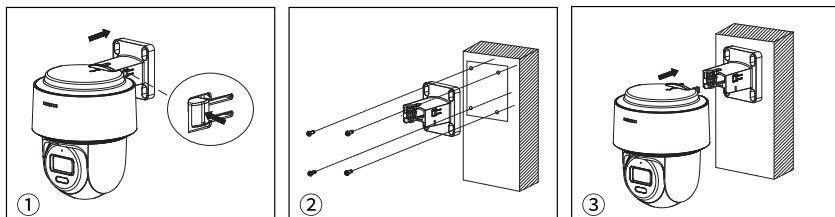


6. Impermeabilizzare la fotocamera


La fotocamera è impermeabile, ma il cavo di collegamento della fotocamera non è impermeabile, quindi il cavo posteriore deve essere ben impermeabilizzato.

1. Installare la guaina impermeabile del cavo di rete come sotto.

Nota: non inserire l'O-ring in gomma (5) nella posizione sbagliata, altrimenti si formerà uno spazio che potrebbe causare l'ingresso di acqua.

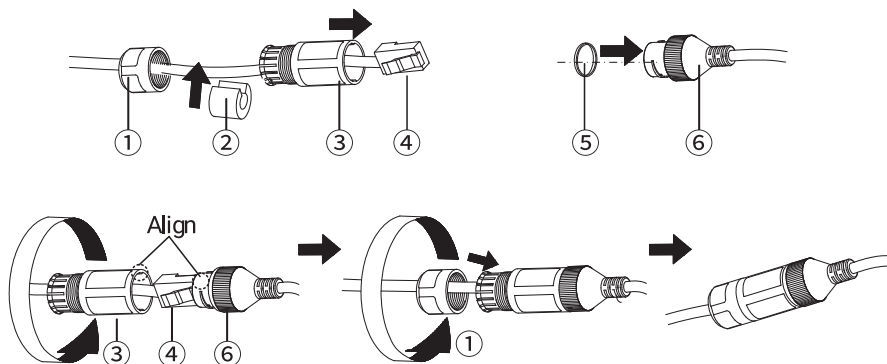

2. Utilizzare i nastri impermeabili per avvolgere tutti i cavi.

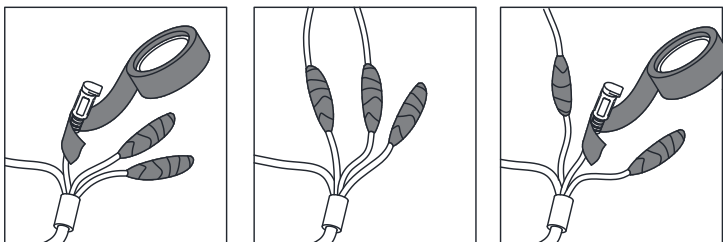

7. Informazioni sulla regolamentazione

Dichiarazione di conformità UE



ANNKE dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/30/UE, della Direttiva RoHS 2011/65/UE.



ANNKE dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/30/UE, della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato da ANNKE.

NOTA: Ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Ma se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera prima di restituirlo.

8. Istruzioni di sicurezza

Leggi e regolamenti

Il dispositivo deve essere utilizzato in conformità con le leggi locali, le norme di sicurezza elettrica e le norme di prevenzione incendi.

Elettricità

Nell'uso del prodotto è necessario attenersi rigorosamente alle norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione. L'attrezzatura non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'attrezzatura.

Emergenza

Se dal dispositivo escono fumo, odori o rumori, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi contattare il venditore del dispositivo.

Sicurezza del sistema

Ti preghiamo di comprendere che hai la responsabilità di configurare tutte le password e le altre impostazioni di sicurezza del dispositivo e di conservare il nome utente e la password.


Manutenzione

Se il prodotto non funziona correttamente, contattare support@annke.com. Non ci assumeremo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.

Contenido

1. Qué hay en la caja	34
2. Introducción a la cámara	34
3. Diagrama de conexión	35
4. Configurar la cámara	36
5. Montar la cámara	37
6. Resistente al agua la cámara	38
7. Información reglamentaria	39
8. Instrucción de seguridad	40

1. Qué hay en la caja

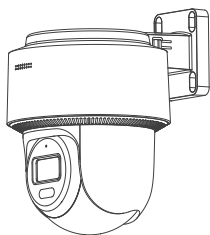

①



②




③



④



⑤

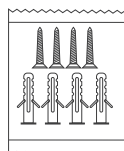



⑥

①	Cámara IP	②	Tapa impermeable	③	Guía de inicio rápido
④	Señal de vigilancia	⑤	Mounting Hole Template	⑥	Paquete de tornillos

Nota: La cámara y los accesorios pueden variar según los diferentes modelos, prevalecerán en especie.

2. Introducción a la cámara

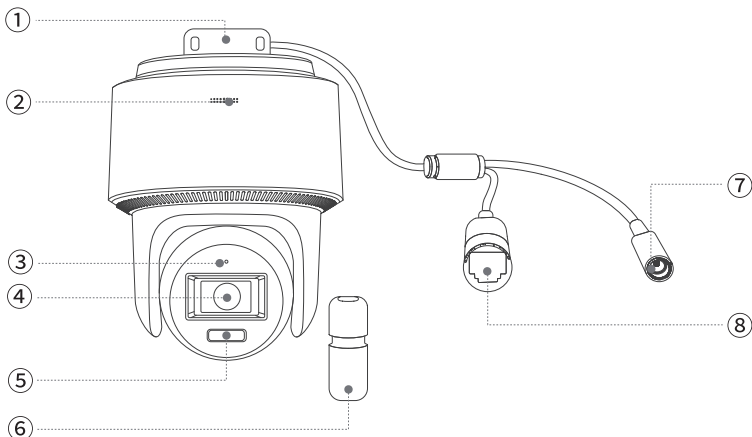

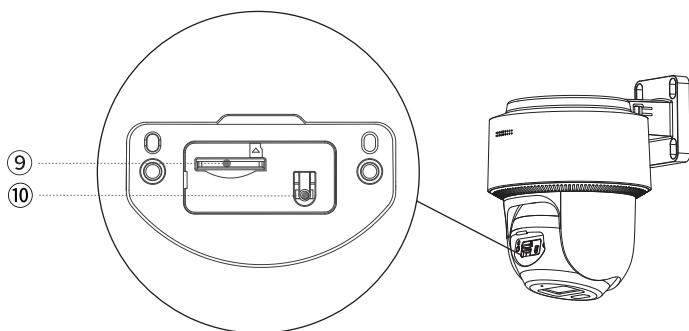


①	Base de montaje	②	Altavoz incorporado	③	Micrófono incorporado
④	Lente de 2,8 mm	⑤	ILuz blanca e infrarroja	⑥	Tapa impermeable
⑦	Puerto de entrada DC12V	⑧	Puerto de cable de red RJ45 (PoE)	⑨	Ranura para tarjeta de memoria
⑩	Botón de reinicio				

Nota: Las funciones y estructuras pueden variar según los diferentes modelos, prevalecerán en especie.

3. Diagrama de conexión


3.1 Trabajar con ANNKE PoE NVR

Conecte la cámara a un puerto PoE de ANNKE PoE NVR con un cable de red. Luego, las imágenes de vigilancia de la cámara se pueden grabar en el disco duro del NVR PoE.

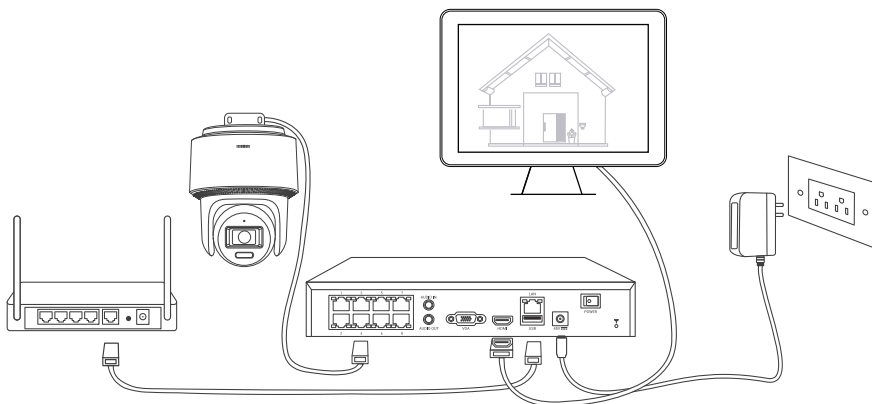

3.2 Trabajar con enrutador

Conecte la cámara a un puerto LAN en su ruta con un cable de red, encienda la cámara con un adaptador de CC de 12 V o un dispositivo alimentado por PoE (por ejemplo, un inyector PoE, un conmutador PoE). Las imágenes de vigilancia de la cámara se pueden almacenar en una tarjeta TF.

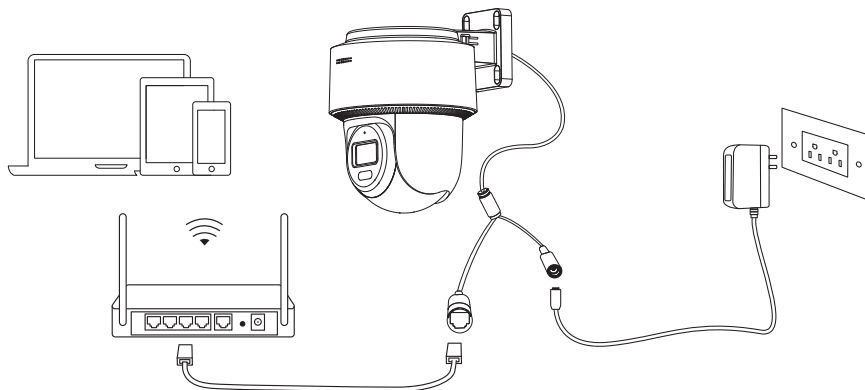

4. Configurar la cámara

Para acceder por primera vez, debe activar la cámara a través de la aplicación móvil ANNKE Vision, el navegador web, SADP o el software cliente de escritorio Guarding Vision, o ANNKE DVR y PoE NVR. Si necesita una vista remota, debe agregar la cámara a una cuenta de la aplicación de visión ANNKE, habilitar el acceso a la plataforma y establecer un código de verificación.

4.1 En teléfono inteligente

Escanee el código QR para descargar la aplicación **ANNKE Vision**, o descárguela de Google Play o Apple Store, luego registre una cuenta de la aplicación y agregue la cámara a su cuenta de la aplicación.



For iOS



For Android

4.2 En PC

Descargue e instale el software SADP o Guarding Vision desde nuestro sitio web: **<https://www.annke.com/pages/download-center>**. Todas las funciones se pueden configurar a través de la página web y del software Guarding Vision.

4.3 Vista previa a través del protocolo RTSP

La descripción correcta de RSTP para la cámara es la siguiente:

rtsp://username:password@IP: port/code/channel/sub type/av_stream

Por ejemplo: rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Conexión a ANNKE PoE NVR

Conecte la cámara a un puerto PoE de NVR con un cable de red. Si la cámara está inactiva o la contraseña de activación es la misma que la del NVR, el NVR la agregará automáticamente con éxito o puede ingresar manualmente la contraseña correcta de la cámara.

4.5 Conexión a una grabadora de otras marcas


Para versiones anteriores, vaya a la página web de la cámara, ingrese a **Configuración-> Red-> Configuración avanzada-> Protocolo de integración**, habilite la función ONVIF, cree una cuenta ONVIF y una contraseña. Para las nuevas versiones, el nombre de usuario y la contraseña de la cámara son también el nombre de usuario y la contraseña del protocolo ONVIF. La cuenta ONVIF y la contraseña se utilizarán cuando agregue la cámara a un NVR o DVR de terceros.

5. Monte la cámara


La cámara se puede montar en el techo o en la pared. Consulte los siguientes pasos.

1. Retire la base de montaje de la cámara.
2. Perfore los orificios de acuerdo con la plantilla de orificios de montaje e instale la base de montaje utilizando los tornillos de montaje.
3. Vuelva a instalar el cuerpo de la cámara en la base de montaje.

Instalación en techo

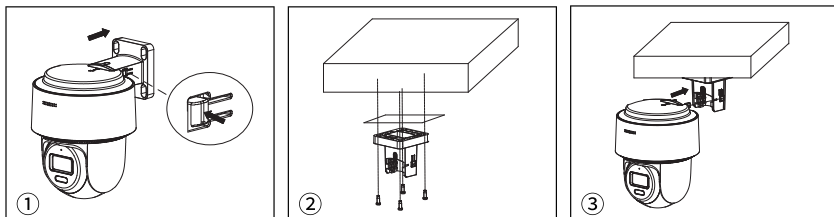

Instalación en pared

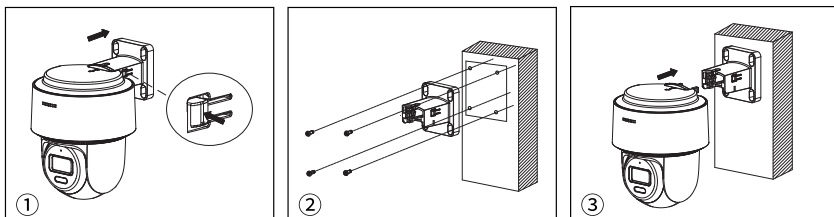


6. Impermeabilice la cámara


La cámara es resistente al agua, pero el cable de conexión de la cámara no es resistente al agua, por lo que el cable trasero debe impermeabilizarse bien.

1. Instale la cubierta impermeable del cable de red como se muestra a continuación.

Nota: No coloque la junta tórica de goma (5) en una posición incorrecta; de lo contrario, quedará un espacio que podría provocar la entrada de agua.

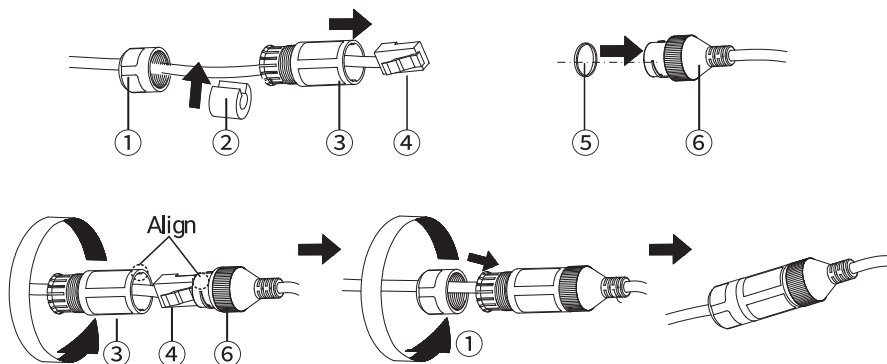

2. Utilice cintas impermeables para envolver todos los cables.

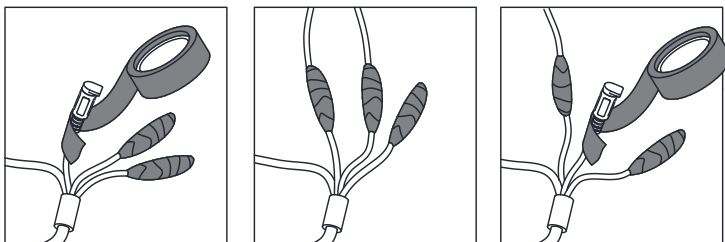

7. Información reglamentaria

Declaración de cumplimiento de la UE



ANNKE declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE, la Directiva RoHS 2011/65/UE.



Los productos marcados con este símbolo no pueden eliminarse como residuos municipales no clasificados en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al comprar un equipo nuevo equivalente o deséchelo en los puntos de recolección designados.

Garantía limitada

Este producto viene con una garantía limitada de 2 años que es válida solo si se compra en ANNKE.

NOTA: Esperamos que disfrutes de la nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y planea regresar, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a la configuración predeterminada de fábrica antes de regresar.

8. Instrucción de seguridad

Leyes y regulaciones

El dispositivo debe utilizarse de conformidad con las leyes locales, las normas de seguridad eléctrica y las normas de prevención de incendios.

Electricidad

En el uso del producto, debe cumplir estrictamente con las normas de seguridad eléctrica del país y la región. El equipo no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el equipo.

Emergencia

Si sale humo, olor o ruido del dispositivo, apáguelo de inmediato y desenchufe el cable de alimentación, luego comuníquese con el vendedor del dispositivo.

Sistema de seguridad

Comprenda que tiene la responsabilidad de configurar todas las contraseñas y otras configuraciones de seguridad del dispositivo y conservar su nombre de usuario y contraseña.

Mantenimiento

Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con support@annke.com. No asumiremos ninguna responsabilidad por problemas causados por reparaciones o mantenimiento no autorizados.



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Web: help.annke.com

E-mail: support@annke.com

Tel: +1 833 717 0187 Free Call for US and CA, 7:00 am-7:30 pm, EST,Weekday
+ 44 8081966228 Free Call for UK 12 am - 8 pm, GMT, Weekday

UK	REP
----	-----

THEMIS AR support ltd
85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT
legal@themisar.com

EC	REP
----	-----

THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
legal@themisar.com



Made in China