


veho®

Veho Global Group, PO Box 436, Southampton, SO30 9DH, UK
Veho Europe, 25 Place de la Madeleine, 75008 Paris

veho®

veho®

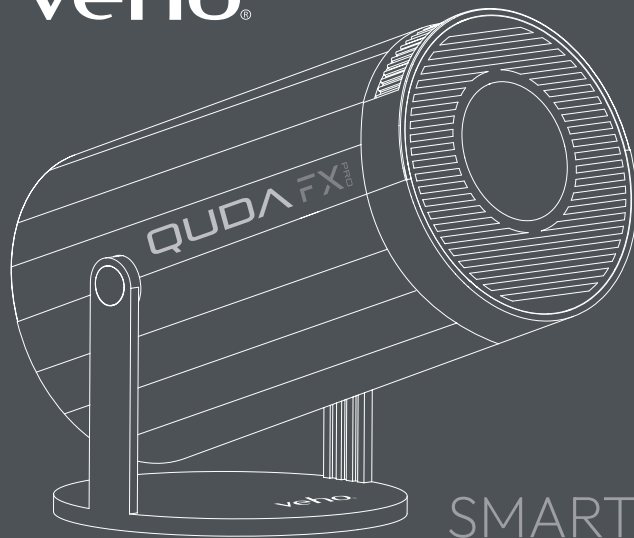

VPJ-005-FXP

SMART
DIGITAL
PROJECTOR



Multi-lingual manual download
veho-global.com/product-support

Hello
Bonjour
Halo **Hola**
Hej **Ciao**
你好 Olá
こんにちは

Contents

English	5
Français	21
Español	37
Italiano	53
Netherlands	69
Deutsche	85
Dansk	101
Português	117
中文	133
日本人	149


Hello

The Veho Quda FX Pro projector is a home cinema in a pocket. Built-in Android TV allows access to a wide range of Apps and content. Watch movies in Full HD 1080p and 4K supported playback, Wi-Fi 6 ensures an easy, fast connection. It also features a built-in HDMI port.

Important: Screen mirroring limitations - When using Wi-Fi screen mirroring, please be aware that third-party apps, such as Netflix, Disney+, and other streaming services may not work due to content protection and licensing restrictions. Please use the Apps pre-installed on the projector or download the Apps onto the projector using the Google Play Store. The Quda FX Pro utilises Apple AirPin (Apple iOS) and Miracast (Android) for casting your device to the projector. However, some devices aren't compatible, such as Chromecast.

1 Controls

1. Focus wheel
2. HDMI Port
3. ON/OFF Button
4. 3.5mm Audio
5. USB Port
6. Power light
7. IR sensor
8. Power port

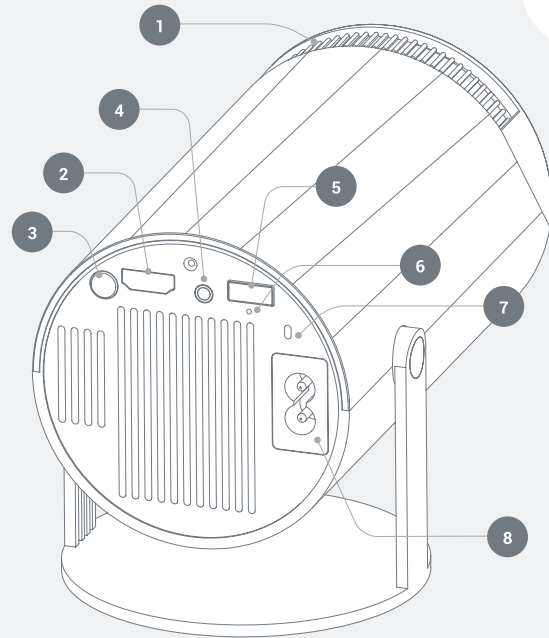

2 Remote control

1. On/Off
2. Rewind
3. Play/Pause
4. Fast Forward
5. Mute/Unmute sound
6. Navigation buttons
7. 'OK'
8. Previous screen
9. Menu
10. Apps
11. Volume controls


8



9

3 Home screen

1. Signal source
2. Wifi status
White - Not connected to wifi
Blue - Connected to the wifi
3. Bluetooth status
White - Not connected to Bluetooth
Blue - Connected to the Bluetooth
4. USB Shortcut switch
5. Add apps to shortcuts
6. Main apps pre-installed
7. Screen cast
8. Settings
9. App Store
10. Applications

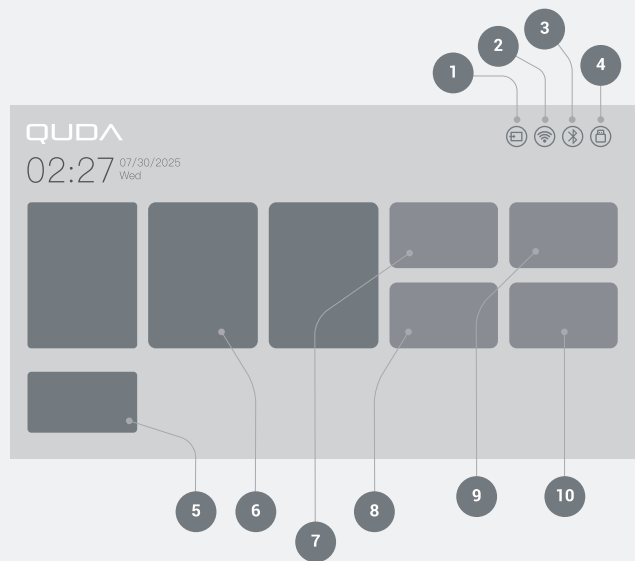

4 Setting up

Turning on the projector Place the projector on a flat surface and plug the projector in.


Insert 2x AAA batteries into the remote.

Press the power button (A) on the remote or (B) on the projector to power the projector on.

Wait for the projector to turn on and the home screen to load.

Adjusting the focus and keystone Turn the focus wheel (C) slowly to sharpen the image in the centre of the screen.

Wait for the projector to automatically adjust the keystone correction. It may take between 1-2 minutes.

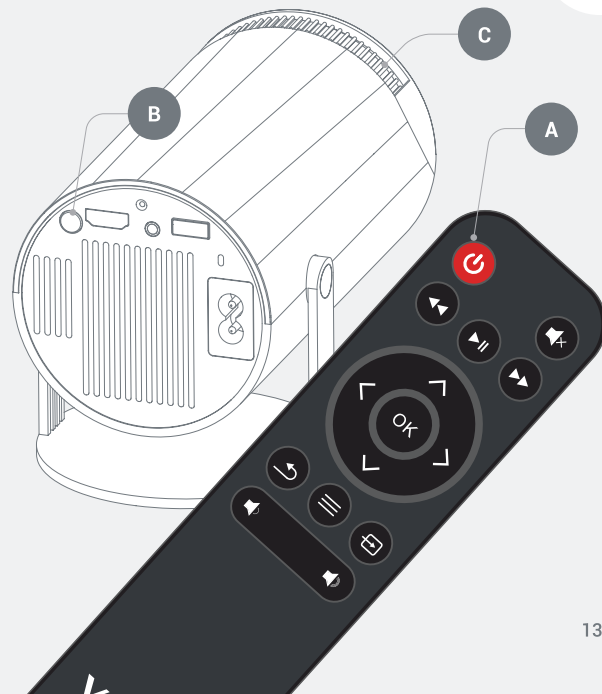

EN

5 Operations

Connecting your projector to wifi

- Go to settings > Wireless Network.
- Press OK to enable wifi.
- Select your network, then enter your password and press connect.

Connecting your projector to Bluetooth speakers

- Go to Settings > Bluetooth settings.
- Press OK to enable Bluetooth.
- Select Pair new device and follow the instructions on the screen to successfully connect.

Installing Apps on your projector

- Open Google Play Store from the home screen of the projector. Important: The Veho Quda FX Pro is compatible with most App's available on Play Store and iOS, but check with provider the App is compatible with Android OSAP Version 14.
- Sign into your Google account.

- Search and install apps using the remote.

Connecting external devices

- HDMI: After inserting your HDMI cables, select the HDMI icon using the remote and press OK.
- USB: After inserting a USB driver, please select the Files Icon on the home screen and press OK.
- Audio Options: Internal speakers, External speaker via a 3.5mm audio cable, Bluetooth speaker.

Launching an App

- Open the Applications option from your home screen and select an app you would like to use.

Adding favourite Apps to your home screen

- On the home screen of your projector, select the + button. This will take you to the Applications page.
- Select your favourite apps and press OK in the order you would like them to appear on your home screen; you can select up to seven apps.

How to Screen Cast/ Screen Mirror

Ensure your phone/PC and the Quda FX Pro projector are connected to the same Wi-Fi network.

- To cast your Apple device, use 'Airpin'. Go to Applications on the Quda FX Pro homepage, then select 'Airpin'. On your device, use the Screen Mirroring function.
- To cast your Android device, use 'Miracast'. Go to Applications on the Quda FX Pro homepage, then select 'Miracast'. On your Android device, you will need to download 'Miracast' from the Play Store.

Troubleshooting

Projector won't turn on

Check the power indicator light

- If there is no light on the projector, this indicates the projector has no power.
- Ensure the power cable is plugged in correctly. If there is still no power, try using a different power lead.

Red light

- Press the Power button on the projector.
- Ensure the batteries in the remote are charged and working.
- The projector may have overheated; leave it for five minutes to cool down.

Out of focus image

- Please ensure the surface the projector is on is flat.
- Manually adjust the focus using the focus wheel.
- Move the projector closer or further away until the image is clear.

Distorted image

Check the automatic keystone correction in settings

- Go to Settings and select Automatic Trapezoid.
- Press OK and open the automatic trapezoid.
- Move the projector's position accordingly.

No HDMI display

- Restart the projector.
- Make sure the projector is turned on and set to HDMI output.
- Ensure the HDMI cable is plugged into the projector correctly.
- Try using a different HDMI cable.

No sound

- Ensure the 3.5mm audio cable is securely connected.
- Check that the Bluetooth speakers are connected to the projector correctly.

Unable to connect to wifi

- Ensure wifi is turned on in settings.
- Reconnect to the network by entering the password.
- Restart the projector and router and try again.

Streaming apps are not working

- Ensure your internet connection is stable.
- Check for App updates in the Google Play Store.
- Uninstall and reinstall the apps which are having issues.
- The Veho Quda FX Pro is compatible with most App's available on Play Store and iOS, but check with provider the App is compatible with Android OSAP Version 14.

USB driver not recognised

- Ensure the USB driver is formatted as FAT32.
- Try a different USB driver.



Support

For product support, please visit our Tech Support page at:
veho-global.com/product-support

Bonjour


FR

Le vidéoprojecteur Veho Quda FX Pro est un véritable home cinéma de poche. Grâce à Android TV intégré, accédez à une large gamme d'applications et de contenus. Regardez des films en Full HD 1080p et profitez de la lecture 4K. Le Wi-Fi 6 assure une connexion simple et rapide. Il est également équipé d'un port HDMI.

Important : Limitations de la duplication d'écran - Lors de l'utilisation de la duplication d'écran Wi-Fi, veuillez noter que certaines applications tierces telles que Netflix, Disney+ et autres services de streaming peuvent ne pas fonctionner en raison de restrictions de contenu et de licences. Veuillez utiliser les applications préinstallées sur le vidéoprojecteur ou télécharger des applications depuis le Google Play Store. Le Quda FX Pro utilise Apple AirPin (iOS) et Miracast (Android) pour diffuser le contenu de votre appareil sur le vidéoprojecteur. Cependant, certains appareils, comme Chromecast, ne sont pas compatibles.

1 Commandes


1. Molette de mise au point
2. Port HDMI
3. Bouton marche/arrêt
4. Audio 3,5 mm
5. Port USB
6. Voyant d'alimentation
7. Capteur infrarouge
8. Port d'alimentation

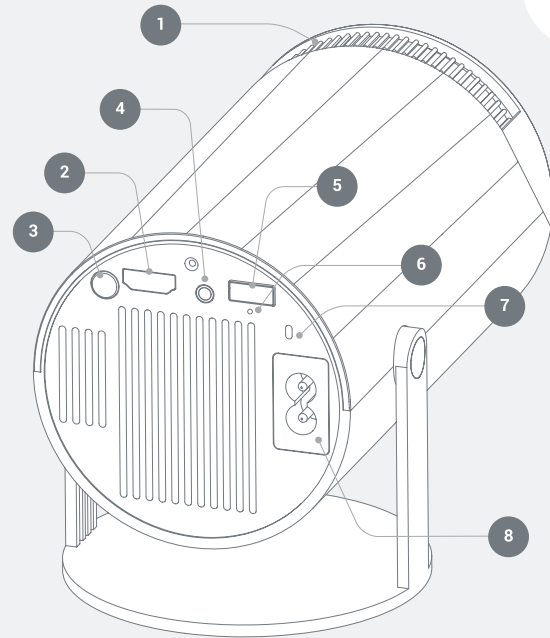

FR


2 Télécommande

1. Marche/Arrêt
2. Retour arrière
3. Lecture/Pause
4. Avance rapide
5. Coupure/Rétablissement du son
6. Boutons de navigation
7. OK
8. Écran précédent
9. Menu
10. Applications
11. Réglage du volume

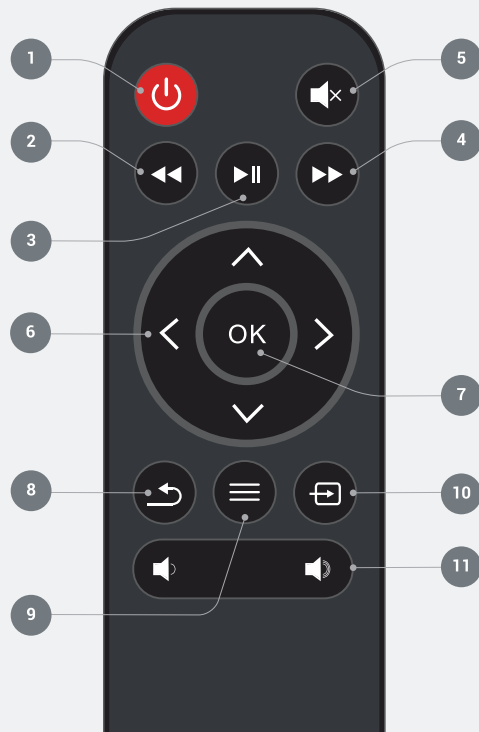

Écran d'accueil

1. Source du signal
2. État du Wi-Fi
Blanc : Non connecté au Wi-Fi
Bleu : Connecté au Wi-Fi
3. État du Bluetooth
Blanc : Non connecté au Bluetooth
Bleu : Connecté au Bluetooth
4. Commutateur de raccourci USB
5. Ajouter des applications aux raccourcis
6. Applications principales préinstallées
7. Diffusion d'écran
8. Paramètres
9. App Store
10. Applications

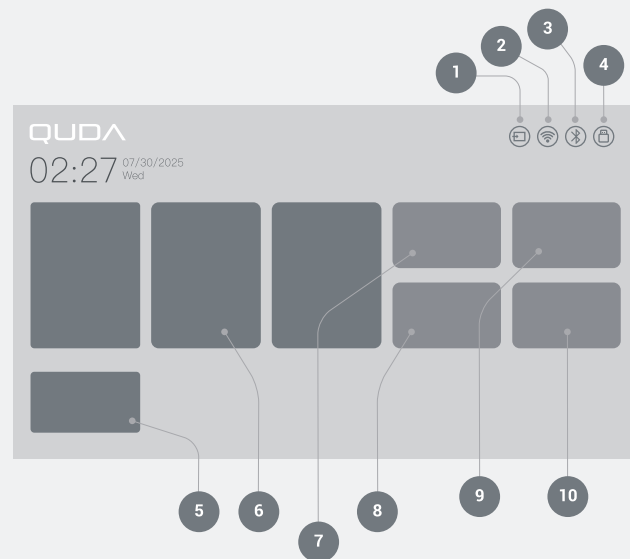

4 Configuration

Allumer le projecteur Placez le projecteur sur une surface plane et branchez-le.


Insérez 2 piles AAA dans la télécommande.

Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) de la télécommande ou (B) du projecteur pour allumer le projecteur.

Attendez que le projecteur s'allume et que l'écran d'accueil se charge.

Réglage de la mise au point et du trapèze Tournez lentement la molette de mise au point (C) pour affiner l'image au centre de l'écran.

Attendez que le projecteur ajuste automatiquement la correction trapézoïdale. Cela peut prendre entre 1 et 2 minutes.

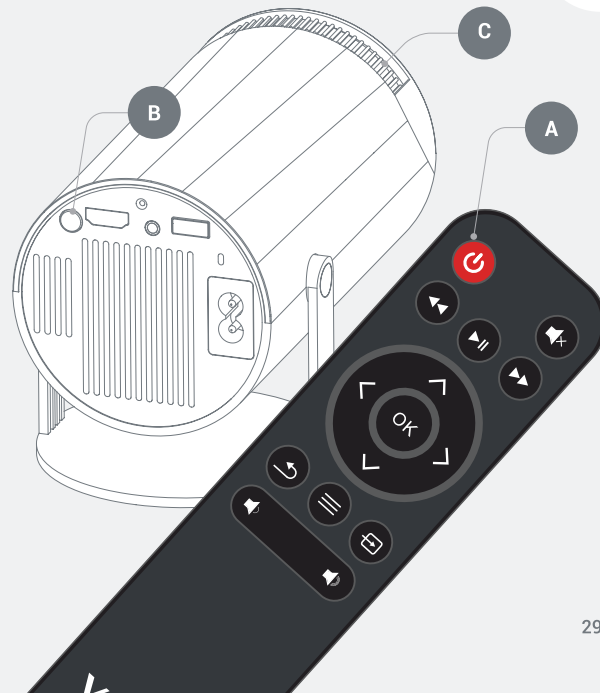

5 Fonctionnement

Connexion de votre projecteur au Wi-Fi

- Accédez à Paramètres > Réseau sans fil.
- Appuyez sur OK pour activer le Wi-Fi.
- Sélectionnez votre réseau, puis saisissez votre mot de passe et appuyez sur Connecter.

Connexion de votre projecteur à des enceintes Bluetooth

- Accédez à Paramètres > Paramètres Bluetooth.
- Appuyez sur OK pour activer le Bluetooth.
- Sélectionnez « Associer un nouvel appareil » et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

Installation d'applications sur votre projecteur

- Ouvrez le Google Play Store* depuis l'écran d'accueil du projecteur. **Important:** Toutes les applications du Google Play Store ne sont pas compatibles avec le Quda FX Pro en raison des lois sur les licences.
- Connectez-vous à votre compte Google.
- Recherchez et installez des applications à l'aide de la télécommande.

Connexion de périphériques externes

- HDMI : Après avoir branché vos câbles HDMI, sélectionnez l'icône HDMI à l'aide de la télécommande et appuyez sur OK.
- USB : Après avoir branché une clé USB, sélectionnez l'icône Fichiers sur l'écran d'accueil et appuyez sur OK.
- Options audio : Haut-parleurs internes, haut-parleur externe via un câble audio 3,5 mm, enceinte Bluetooth.

Lancement d'une application

- Ouvrez l'application Applications depuis votre écran d'accueil et sélectionnez l'application que vous souhaitez utiliser.

Ajouter des applications favorites à votre écran d'accueil

- Sur l'écran d'accueil de votre projecteur, sélectionnez le bouton +. Vous accéderez ainsi à la page Applications.
- Sélectionnez vos applications favorites et appuyez sur OK dans l'ordre où vous souhaitez les afficher sur votre écran d'accueil ; vous pouvez sélectionner jusqu'à sept applications.

Diffusion/Recopie d'écran

Assurez-vous que votre téléphone/ordinateur et le projecteur Quda FX Pro sont connectés au même réseau Wi-Fi.

- Pour diffuser l'écran de votre appareil Apple, utilisez Airpin. Accédez à Applications sur la page d'accueil du Quda FX Pro, puis sélectionnez Airpin.
Sur votre appareil, utilisez la fonction de recopie d'écran.
- Pour diffuser l'écran de votre appareil Android, utilisez Miracast. Accédez à Applications sur la page d'accueil du Quda FX Pro, puis sélectionnez Miracast.
Sur votre appareil Android, vous devrez télécharger Miracast depuis le Play Store.

Dépannage

Le projecteur ne s'allume pas

Vérifiez le voyant d'alimentation

- Si aucun voyant n'est allumé, le projecteur n'est pas alimenté.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché. Si le problème persiste, essayez un autre câble.

Voyant rouge

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du projecteur.
- Vérifiez que les piles de la télécommande sont chargées et en bon état.
- Le projecteur a peut-être surchauffé ; laissez-le refroidir pendant cinq minutes.

Image floue

- Assurez-vous que la surface sur laquelle repose le projecteur est plane.
- Ajustez manuellement la mise au point à l'aide de la molette.
- Rapprochez ou éloignez le projecteur jusqu'à ce que l'image soit nette.

Image déformée

Vérifiez la correction trapézoïdale automatique dans les paramètres

- Accédez aux Paramètres et sélectionnez Trapèze automatique.
- Appuyez sur OK pour activer la correction trapézoïdale automatique.
- Ajustez la position du projecteur en conséquence.

Pas d'affichage HDMI

- Redémarrez le projecteur.
- Assurez-vous que le projecteur est allumé et configuré sur la sortie HDMI.
- Assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché au projecteur.
- Essayez un autre câble HDMI.

Pas de son

- Assurez-vous que le câble audio 3,5 mm est bien branché.

- Vérifiez que les enceintes Bluetooth sont correctement connectées au projecteur.

Impossible de se connecter au Wi-Fi

- Assurez-vous que le Wi-Fi est activé dans les paramètres.
- Reconnectez-vous au réseau en saisissant le mot de passe.
- Redémarrez le projecteur et le routeur, puis réessayez.

Les applications de streaming ne fonctionnent pas

- Assurez-vous que votre connexion Internet est stable.
- Recherchez les mises à jour d'applications sur le Google Play Store.
- Désinstallez et réinstallez les applications qui posent problème.
- Toutes les applications du Google Play Store ne sont pas compatibles avec le Quda FX Pro en raison des lois sur les licences.

Pilote USB non reconnu

- Assurez-vous que le périphérique USB est formaté en FAT32.
- Essayez un autre pilote USB.



Support

Pour l'assistance produit, veuillez visiter notre page
d'assistance technique à l'adresse :
veho-global.com/product-support


Hola

El proyector Veho Quda FX Pro es un cine en casa de bolsillo. Su Android TV integrado permite acceder a una amplia gama de aplicaciones y contenido. Disfruta de películas en Full HD 1080p y reproducción en 4K. La conexión Wi-Fi 6 garantiza una conexión fácil y rápida. También cuenta con un puerto HDMI integrado.

Importante: Limitaciones de la duplicación de pantalla: Al usar la duplicación de pantalla por Wi-Fi, ten en cuenta que es posible que aplicaciones de terceros como Netflix, Disney+ y otros servicios de streaming no funcionen debido a restricciones de licencia y protección de contenido. Usa las aplicaciones preinstaladas en el proyector o descárgalas desde Google Play Store. El Quda FX Pro utiliza Apple AirPin (iOS) y Miracast (Android) para transmitir la imagen desde tu dispositivo al proyector. Sin embargo, algunos dispositivos, como Chromecast, no son compatibles.

1 Controles


1. Rueda de enfoque
2. Puerto HDMI
3. Botón de encendido/apagado
4. Audio de 3,5 mm
5. Puerto USB
6. Luz de encendido
7. Sensor de infrarrojos
8. Puerto de alimentación

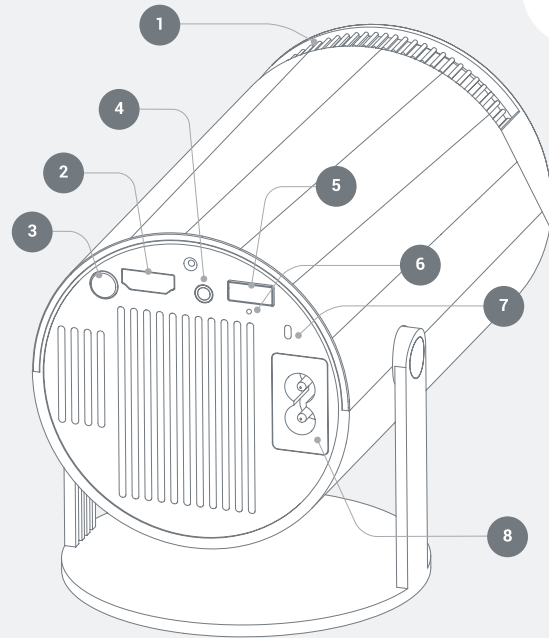

ES


2 Mando a distancia

1. Encendido/Apagado
2. Retroceder
3. Reproducir/Pausa
4. Avanzar
5. Activar/Desactivar sonido
6. Botones de navegación
7. Aceptar
8. Pantalla anterior
9. Menú
10. Aplicaciones
11. Controles de volumen

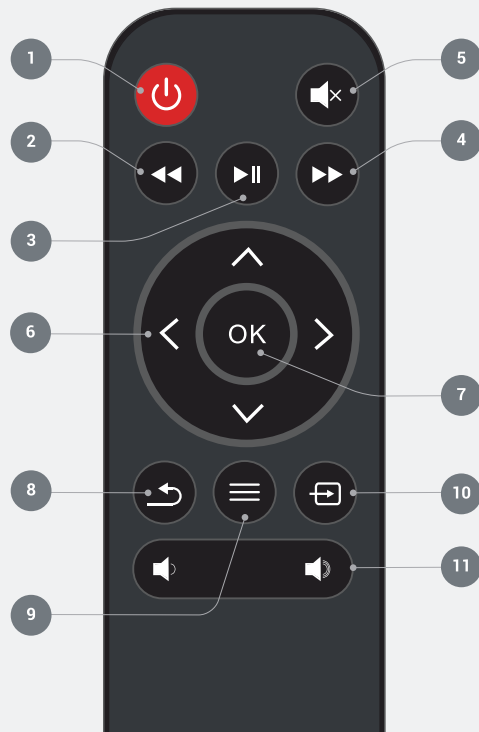

3 Pantalla de inicio

1. Fuente de señal
2. Estado del wifi
Blanco: Sin conexión wifi
Azul: Conectado a wifi
3. Estado del Bluetooth
Blanco: Sin conexión Bluetooth
Azul: Conectado a Bluetooth
4. Interruptor de acceso directo USB
5. Añadir apps a accesos directos
6. Apps principales preinstaladas
7. Proyección de pantalla
8. Ajustes
9. App Store
10. Aplicaciones

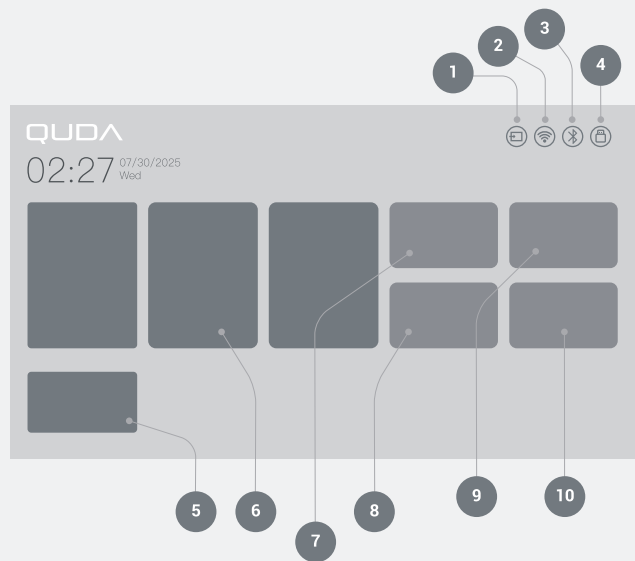

ES

4 Configuración

Encendido del proyector Coloque el proyector sobre una superficie plana y conéctelo.


Inserte 2 pilas AAA en el control remoto.

Presione el botón de encendido (A) en el control remoto o (B) en el proyector para encenderlo.

Espera a que el proyector se encienda y se cargue la pantalla de inicio.

Ajuste del enfoque y la corrección trapezoidal Gire la rueda de enfoque (C) lentamente para enfocar la imagen en el centro de la pantalla.

Espera a que el proyector ajuste automáticamente la corrección trapezoidal. Puede tardar entre 1 y 2 minutos.

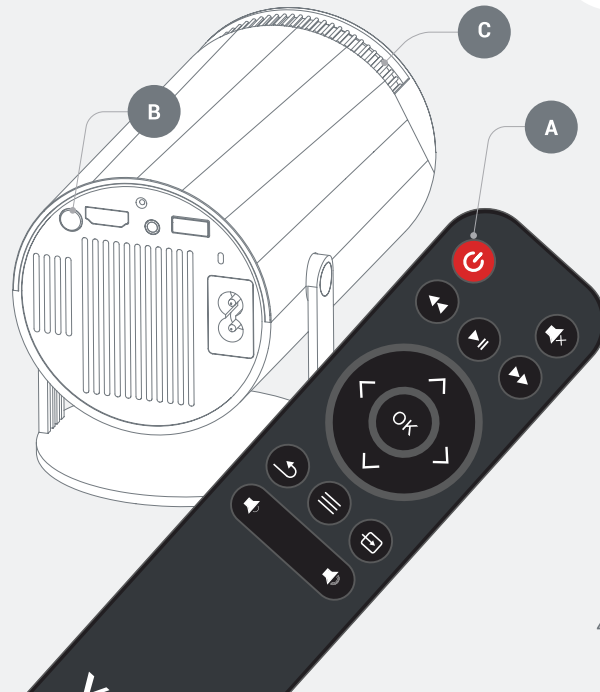

ES

5 Operaciones

Conectar el proyector a la red Wi-Fi

- Ve a Ajustes > Red inalámbrica.
- Pulsa OK para activar la red Wi-Fi.
- Selecciona tu red, introduce tu contraseña y pulsa "Conectar".

Conectar el proyector a altavoces Bluetooth

- Ve a Ajustes > Ajustes de Bluetooth.
- Pulsa OK para activar el Bluetooth.
- Selecciona "Emparejar nuevo dispositivo" y sigue las instrucciones en pantalla para conectarte correctamente.

Instalar aplicaciones en el proyector

- Abre Google Play Store desde la pantalla de inicio del proyector. Importante: No todas las aplicaciones de Google Play Store son compatibles con Quda FX Pro debido a las leyes de licencias.
- Inicia sesión en tu cuenta de Google.
- Busca e instala aplicaciones con el mando a distancia.

Conectar dispositivos externos

- HDMI: Después de conectar los cables HDMI, selecciona el icono de HDMI con el mando a distancia y pulsa OK.
- USB: Después de conectar un controlador USB, selecciona el icono de Archivos en la pantalla de inicio y pulsa OK.
- Opciones de audio: Altavoces internos, altavoz externo con cable de audio de 3,5 mm, altavoz Bluetooth.

Abrir una aplicación

- Abre la opción "Aplicaciones" en la pantalla de inicio y selecciona la aplicación que quieras usar.

Añadir aplicaciones favoritas a la pantalla de inicio

- En la pantalla de inicio del proyector, selecciona el botón +. Esto le llevará a la página de Aplicaciones.
- Selecciona sus aplicaciones favoritas y pulse OK en el orden en que desea que aparezcan en la pantalla de inicio; puede seleccionar hasta siete aplicaciones.

Cómo transmitir/duplicar pantalla

Asegúrese de que su teléfono/PC y el proyector Quda FX Pro estén conectados a la misma red Wi-Fi.

- Para transmitir desde su dispositivo Apple, use "Airpin". Vaya a Aplicaciones en la página de inicio del Quda FX Pro y seleccione "Airpin". En su dispositivo, utilice la función Duplicar pantalla.
- Para transmitir desde su dispositivo Android, use "Miracast". Vaya a Aplicaciones en la página de inicio del Quda FX Pro y seleccione "Miracast". En tu dispositivo Android, tendrás que descargar "Miracast" desde la Play Store.

Solución de problemas

El proyector no enciende

Revise la luz indicadora de encendido

- Si no hay luz en el proyector, significa que no tiene alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado. Si sigue sin haber alimentación, pruebe con otro cable.

Luz roja

- Presione el botón de encendido del proyector.
- Asegúrese de que las pilas del control remoto estén cargadas y funcionando.
- Es posible que el proyector se haya sobrecalentado; déjelo enfriar durante cinco minutos.

Imagen desenfocada

- Asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra el proyector sea plana.
- Ajuste manualmente el enfoque con la rueda de enfoque.
- Acerque o aleje el proyector hasta que la imagen sea nítida.

Imagen distorsionada

Revise la corrección trapezoidal automática en la configuración.

- Vaya a Configuración y seleccione Trapecio automático.
- Presione OK y abra el trapecio automático.
- Mueva el proyector según corresponda.

No hay pantalla HDMI

- Reinicie el proyector.
- Asegúrese de que el proyector esté encendido y configurado en la salida HDMI.
- Asegúrese de que el cable HDMI esté conectado correctamente al proyector.
- Intente usar otro cable HDMI.

No hay sonido

- Asegúrese de que el cable de audio de 3,5 mm esté bien conectado.
- Compruebe que los altavoces Bluetooth estén conectados correctamente al proyector.

No se puede conectar al wifi

- Asegúrese de que el wifi esté activado en la configuración.
- Vuelva a conectarse a la red introduciendo la contraseña.
- Reinicie el proyector y el router e inténtelo de nuevo.

Las aplicaciones de streaming no funcionan

- Asegúrese de que su conexión a internet sea estable.
- Busque actualizaciones de aplicaciones en Google Play Store.
- Desinstale y vuelva a instalar las aplicaciones que presenten problemas.
- No todas las aplicaciones de Google Play Store son compatibles con Quda FX Pro debido a las leyes de licencias.

No se reconoce el controlador USB

- Asegúrese de que el controlador USB esté formateado en FAT32.
- Intente usar otro controlador USB.



Apoyo

Para soporte del producto, visite nuestra página de soporte técnico en:

veho-global.com/product-support

IT


Ciao

Il proiettore Veho Quda FX Pro è un home cinema tascabile. L'Android TV integrato consente l'accesso a un'ampia gamma di app e contenuti. Guarda film in Full HD 1080p e supporta la riproduzione in 4K; il Wi-Fi 6 garantisce una connessione facile e veloce. Dispone inoltre di una porta HDMI integrata.

Importante: Limitazioni del mirroring dello schermo - Quando si utilizza il mirroring dello schermo tramite Wi-Fi, tenere presente che app di terze parti come Netflix, Disney+ e altri servizi di streaming potrebbero non funzionare a causa di restrizioni sulla protezione dei contenuti e sulle licenze. Utilizzare le app preinstallate sul proiettore o scaricarle sul proiettore tramite Google Play Store. Quda FX Pro utilizza Apple AirPin (Apple iOS) e Miracast (Android) per trasmettere i contenuti del dispositivo al proiettore. Tuttavia, alcuni dispositivi non sono compatibili, come Chromecast.

1 Comandi

1. Rotella di messa a fuoco
2. Porta HDMI
3. Pulsante ON/OFF
4. Audio da 3,5 mm
5. Porta USB
6. Spia di alimentazione
7. Sensore IR
8. Porta di alimentazione

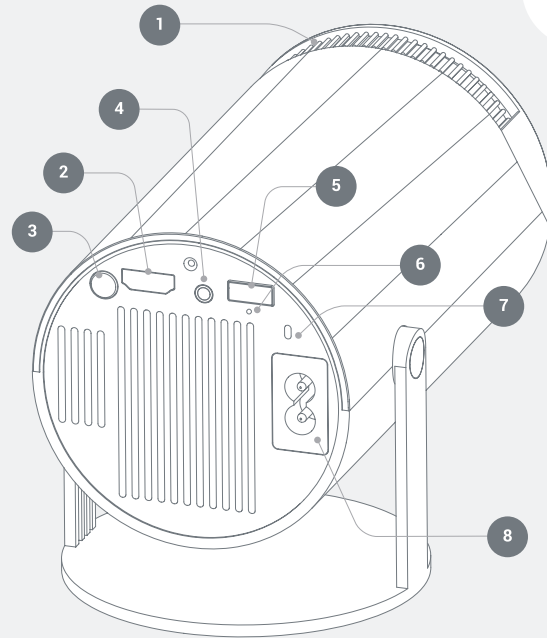


2 Telecomando

1. Accensione/Spegnimento
2. Riavvolgimento
3. Riproduzione/Pausa
4. Avanzamento rapido
5. Disattiva/Attiva audio
6. Pulsanti di navigazione
7. "OK"
8. Schermata precedente
9. Menu
10. App
11. Controlli del volume

56


IT

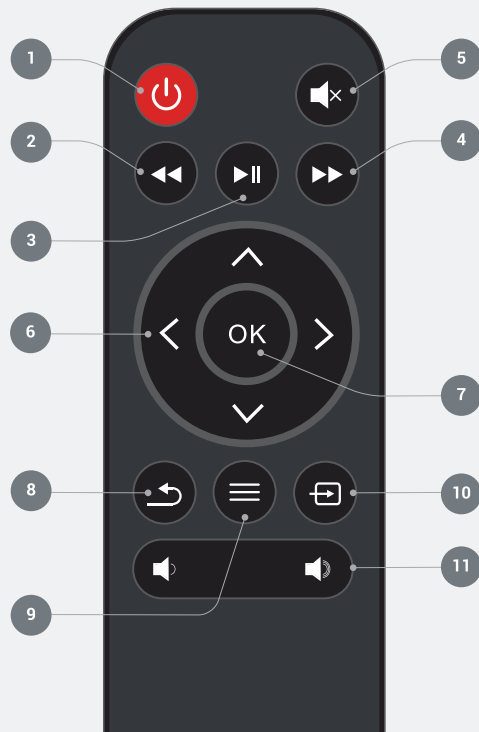

57

3 Schermata iniziale

1. Sorgente del segnale
2. Stato Wi-Fi
Bianco - Non connesso al Wi-Fi
Blu - Connesso al Wi-Fi
3. Stato Bluetooth
Bianco - Non connesso al Bluetooth
Blu - Connesso al Bluetooth
4. Interruttore di scelta rapida USB
5. Aggiungi app ai collegamenti rapidi
6. App principali preinstallate
7. Trasmissione dello schermo
8. Impostazioni
9. App Store
10. Applicazioni

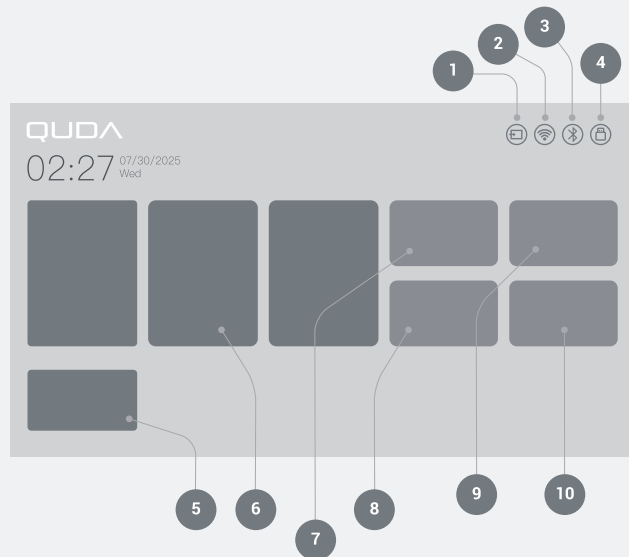

4 Configurazione

Accensione del proiettore Posizionare il proiettore su una superficie piana e collegarlo alla presa di corrente.


Inserire 2 batterie AAA nel telecomando.

Premere il pulsante di accensione (A) sul telecomando o (B) sul proiettore per accendere il proiettore.

Attendere che il proiettore si accenda e che venga visualizzata la schermata iniziale.

Regolazione della messa a fuoco e della distorsione trapezoidale Ruotare lentamente la rotella di messa a fuoco (C) per rendere più nitida l'immagine al centro dello schermo.

Attendere che il proiettore regoli automaticamente la correzione della distorsione trapezoidale. L'operazione potrebbe richiedere da 1 a 2 minuti.

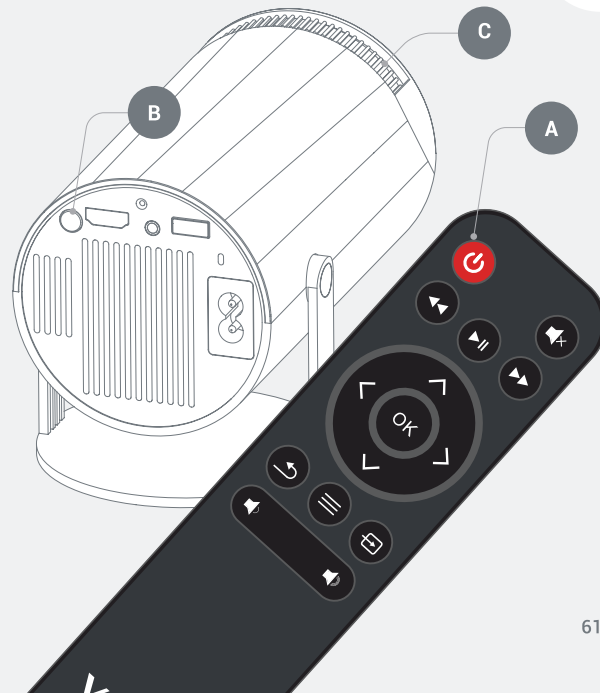

5 Operazioni

Connessione del proiettore al Wi-Fi

- Vai su Impostazioni > Rete wireless.
- Premi OK per abilitare il Wi-Fi.
- Seleziona la tua rete, quindi inserisci la password e premi Connetti.

Connessione del proiettore agli altoparlanti Bluetooth

- Vai su Impostazioni > Impostazioni Bluetooth.
- Premi OK per abilitare il Bluetooth.
- Seleziona "Associa nuovo dispositivo" e segui le istruzioni sullo schermo per connetterti correttamente.

Installazione delle app sul proiettore

- Apri Google Play Store dalla schermata iniziale del proiettore. Importante: non tutte le app presenti sul Google Play Store sono compatibili con Quda FX Pro a causa delle normative sulle licenze.
- Accedi al tuo account Google.
- Cerca e installa le app utilizzando il telecomando.

Connessione di dispositivi esterni

- HDMI: Dopo aver inserito i cavi HDMI, seleziona l'icona HDMI utilizzando il telecomando e premi OK.
- USB: Dopo aver inserito un driver USB, seleziona l'icona File nella schermata iniziale e premi OK.
- Opzioni audio: Altoparlanti interni, Altoparlante esterno tramite cavo audio da 3,5 mm, Altoparlante Bluetooth.

Avvio di un'app

- Apri l'opzione Applicazioni dalla schermata iniziale e seleziona l'app che desideri utilizzare.

Aggiungere le app preferite alla schermata iniziale

- Nella schermata iniziale del proiettore, seleziona il pulsante +. Verrai indirizzato alla pagina Applicazioni.
- Seleziona le tue app preferite e premi OK nell'ordine in cui desideri che appaiano sulla schermata iniziale; puoi selezionare fino a sette app.

Come trasmettere lo schermo/Screen Mirroring

Assicurati che il tuo telefono/PC e il proiettore Quda FX Pro siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

- Per trasmettere lo schermo dal tuo dispositivo Apple, usa "Airpin". Vai ad Applicazioni nella homepage di Quda FX Pro, quindi seleziona "Airpin".
Sul tuo dispositivo, usa la funzione Screen Mirroring.
- Per trasmettere lo schermo dal tuo dispositivo Android, usa "Miracast". Vai ad Applicazioni nella homepage di Quda FX Pro, quindi seleziona "Miracast".
Sul tuo dispositivo Android, dovrai scaricare "Miracast" dal Play Store.

Risoluzione dei problemi

Il proiettore non si accende

Controllare la spia di alimentazione

- Se il proiettore non si accende, significa che non è alimentato.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. Se ancora non c'è alimentazione, provare a utilizzare un cavo di alimentazione diverso.

Spia rossa

- Premere il pulsante di accensione sul proiettore.
- Assicurarsi che le batterie del telecomando siano cariche e funzionanti.
- Il proiettore potrebbe essersi surriscaldato; lasciarlo raffreddare per cinque minuti.

Immagine sfocata

- Assicurarsi che la superficie su cui è posizionato il proiettore sia piana.
- Regolare manualmente la messa a fuoco utilizzando la rotella di messa a fuoco.
- Avvicinare o allontanare il proiettore finché l'immagine non è nitida.

Immagine distorta

Controllare la correzione trapezoidale automatica nelle impostazioni

- Andare su Impostazioni e selezionare Trapezio automatico.
- Premere OK e aprire il trapezio automatico.
- Spostare il proiettore di conseguenza.

Nessuna visualizzazione HDMI

- Riavviare il proiettore.
- Assicuratevi che il proiettore sia acceso e impostato sull'uscita HDMI.
- Assicuratevi che il cavo HDMI sia collegato correttamente al proiettore.
- Prova a utilizzare un cavo HDMI diverso.

Nessun audio

- Assicuratevi che il cavo audio da 3,5 mm sia collegato saldamente.
- Assicuratevi che gli altoparlanti Bluetooth siano collegati correttamente al proiettore.

Impossibile connettersi al Wi-Fi

- Assicuratevi che il Wi-Fi sia attivato nelle impostazioni.
- Riconnetti alla rete inserendo la password.
- Riavvia il proiettore e il router e riprova.

Le app di streaming non funzionano

- Assicuratevi che la connessione Internet sia stabile.
- Controlla gli aggiornamenti delle app nel Google Play Store.
- Disinstalla e reinstalla le app che presentano problemi.
- Non tutte le app presenti sul Google Play Store sono compatibili con Quda FX Pro a causa delle normative sulle licenze.

Driver USB non riconosciuto

- Assicuratevi che il driver USB sia formattato come FAT32.
- Prova un driver USB diverso.



Supporto

Per il supporto del prodotto, visitare la nostra pagina di supporto tecnico all'indirizzo:

veho-global.com/product-support


Hallo

De Veho Quda FX Pro projector is een thuisbioscoop in zakformaat. De ingebouwde Android TV biedt toegang tot een breed scala aan apps en content. Bekijk films in Full HD 1080p en 4K-weergave wordt ondersteund. Wi-Fi 6 zorgt voor een snelle en eenvoudige verbinding. De projector beschikt ook over een ingebouwde HDMI-poort.

Belangrijk: Beperkingen bij schermspiegeling - Houd er rekening mee dat apps van derden, zoals Netflix, Disney+ en andere streamingdiensten, mogelijk niet werken bij gebruik van schermspiegeling via Wi-Fi vanwege contentbeveiliging en licentiebeperkingen. Gebruik de apps die vooraf op de projector zijn geïnstalleerd of download de apps via de Google Play Store. De Quda FX Pro maakt gebruik van Apple AirPin (Apple iOS) en Miracast (Android) om uw apparaat naar de projector te casten. Sommige apparaten zijn echter niet compatibel, zoals Chromecast.

1 Bediening

1. Focuswiel
2. HDMI-poort
3. Aan/uit-knop
4. 3,5 mm audio
5. USB-poort
6. Aan/uit-lampje
7. IR-sensor
8. Voedingspoort

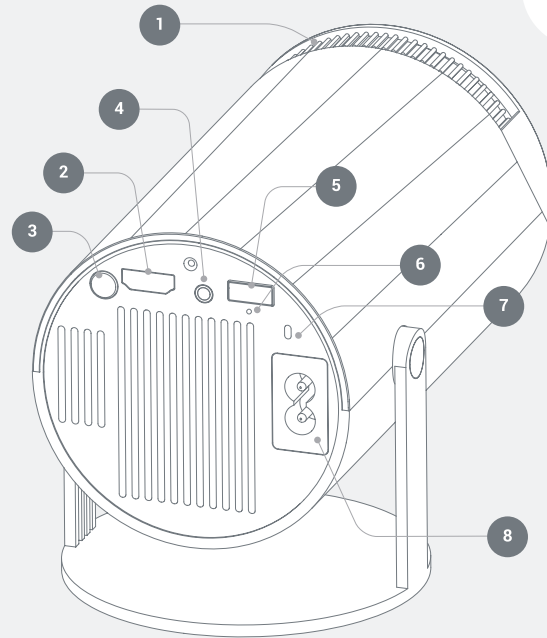


2 Afstandsbediening

1. Aan/Uit
2. Terugspoelen
3. Afspelen/Pauze
4. Vooruitspoelen
5. Geluid dempen/geluid weer inschakelen
6. Navigatieknoppen
7. 'OK'
8. Vorig scherm
9. Menu
10. Apps
11. Volumeregeling

72


NL

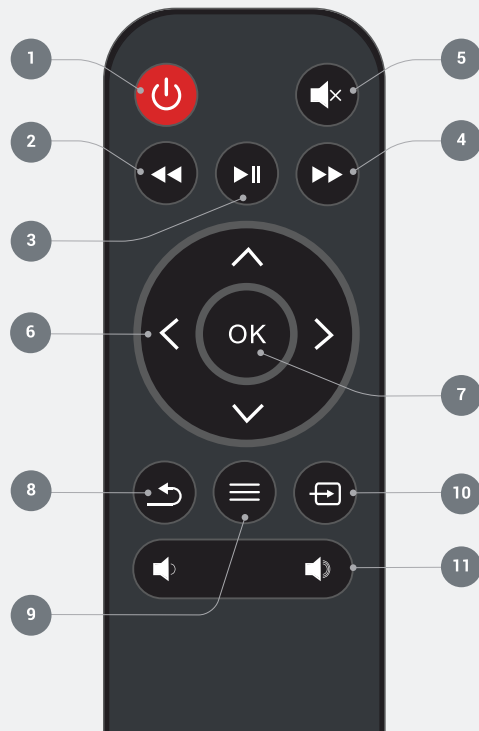

73

3 Startscherm

1. Signaalbron
2. Wifi-status
Wit - Niet verbonden met wifi
Blauw - Verbonden met wifi
3. Bluetooth-status
Wit - Niet verbonden met Bluetooth
Blauw - Verbonden met Bluetooth
4. USB-sneltoets
5. Apps toevoegen aan snelkoppelingen
6. Belangrijkste vooraf geïnstalleerde apps
7. Scherm delen
8. Instellingen
9. App Store
10. Applicaties

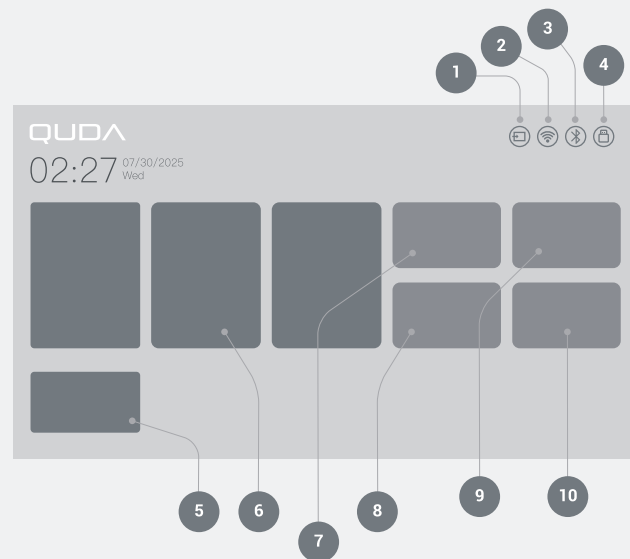

4 Instellen

De projector inschakelen Plaats de projector op een vlakke ondergrond en sluit hem aan.


Plaats 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening.

Druk op de aan/uit-knop (A) op de afstandsbediening of (B) op de projector om de projector in te schakelen.

Wacht tot de projector is ingeschakeld en het startscherm is geladen.

De focus en keystone aanpassen Draai langzaam aan het focuswiel (C) om het beeld in het midden van het scherm scherper te maken.

Wacht tot de projector de keystone-correctie automatisch aanpast. Dit kan 1 tot 2 minuten duren.

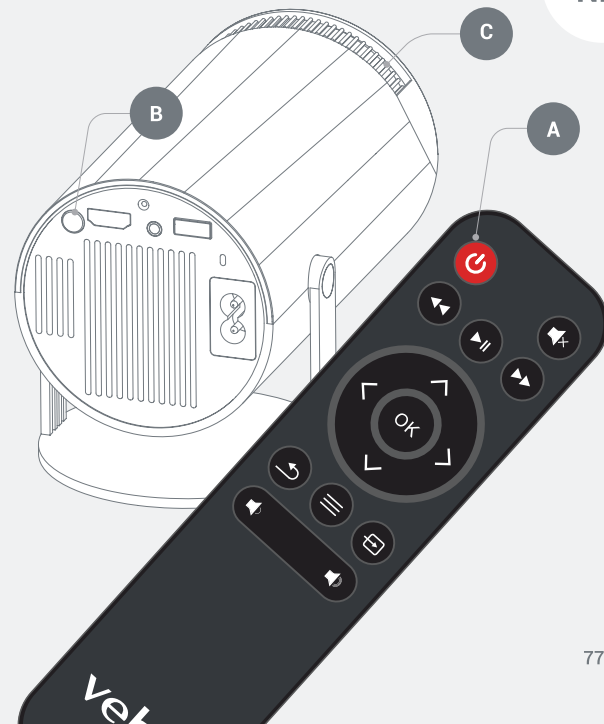

NL

5 Bediening

Je projector verbinden met wifi

- Ga naar Instellingen > Draadloos netwerk.
- Druk op OK om wifi in te schakelen.
- Selecteer je netwerk, voer je wachtwoord in en druk op Verbinden.

Je projector verbinden met Bluetooth-luidsprekers

- Ga naar Instellingen > Bluetooth-instellingen.
- Druk op OK om Bluetooth in te schakelen.
- Selecteer Nieuw apparaat koppelen en volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.

Apps installeren op je projector

- Open de Google Play Store vanaf het startscherm van de projector. **Belangrijk:** Niet alle apps in de Google Play Store zijn compatibel met de Quda FX Pro vanwege licentiewetgeving.
- Meld je aan bij je Google-account.
- Zoek en installeer apps met de afstandsbediening.

Externe apparaten aansluiten

- HDMI: Nadat je de HDMI-kabels hebt aangesloten, selecteer je het HDMI-pictogram met de afstandsbediening en druk je op OK.
- USB: Nadat je een USB-stick hebt aangesloten, selecteer je het pictogram Bestanden op het startscherm en druk je op OK.
- Audio-opties: Interne luidsprekers, Externe luidspreker via een 3,5 mm audiokabel, Bluetooth-luidspreker.

Een app starten

- Open de optie Toepassingen vanaf je startscherm en selecteer de app die je wilt gebruiken.

Favoriete apps toevoegen aan je startscherm

- Selecteer op het startscherm van je projector de + knop. Je komt dan op de pagina 'Applicaties'.
- Selecteer je favoriete apps en druk op OK in de volgorde

waarin je ze op je startscherm wilt weergeven; je kunt maximaal zeven apps selecteren.

Scherm casten/spiegelen

Zorg ervoor dat je telefoon/pc en de Quda FX Pro-projector met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden.

- Gebruik 'Airpin' om je Apple-apparaat te casten. Ga naar 'Applicaties' op de Quda FX Pro-homepage en selecteer 'Airpin'.
Gebruik op je apparaat de schermspiegelingsfunctie.
- Gebruik 'Miracast' om je Android-apparaat te casten. Ga naar 'Applicaties' op de Quda FX Pro-homepage en selecteer 'Miracast'.
Op je Android-apparaat moet je 'Miracast' downloaden uit de Play Store.

Problemen oplossen

Projector gaat niet aan

Controleer het stroomindicatielampje

- Als er geen lampje brandt op de projector, betekent dit dat de projector geen stroom heeft.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel correct is aangesloten.
Als er nog steeds geen stroom is, probeer dan een andere stroomkabel.

Rood lampje

- Druk op de aan/uit-knop op de projector.
- Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening opgeladen en werkend zijn.
- De projector is mogelijk oververhit geraakt; laat hem vijf minuten afkoelen.

Onscherp beeld

- Zorg ervoor dat de projector op een vlakke ondergrond staat.
- Stel de focus handmatig in met het scherpstelwiel.
- Plaats de projector dichterbij of verder weg totdat het beeld scherp is.

Vervormd beeld

Controleer de automatische trapeziumcorrectie in de instellingen

- Ga naar Instellingen en selecteer Automatisch trapezium.
- Druk op OK om het automatische trapezium te openen.
- Verplaats de projector indien nodig.

Geen HDMI-beeld

- Start de projector opnieuw op.
- Zorg ervoor dat de projector is ingeschakeld en is ingesteld op HDMI-uitvoer.
- Zorg ervoor dat de HDMI-kabel correct in de projector is aangesloten.
- Probeer een andere HDMI-kabel.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de 3,5 mm audiokabel goed is aangesloten.
- Controleer of de Bluetooth-luidsprekers correct met de projector zijn verbonden.

Kan geen verbinding maken met wifi

- Zorg ervoor dat wifi is ingeschakeld in de instellingen.
- Maak opnieuw verbinding met het netwerk door het wachtwoord in te voeren.
- Start de projector en router opnieuw op en probeer het nogmaals.

Streaming-apps werken niet

- Zorg voor een stabiele internetverbinding.
- Controleer op app-updates in de Google Play Store.
- Verwijder en installeer de apps die problemen veroorzaken opnieuw.
- Niet alle apps in de Google Play Store zijn compatibel met de Quda FX Pro vanwege licentiewetgeving.

USB-stick niet herkend

- Zorg ervoor dat de USB-stick is geformatteerd als FAT32.
- Probeer een andere USB-stick.



Support

Bezoek voor productondersteuning onze technische ondersteuningspagina op:

veho-global.com/product-support

DE


Hallo

Der Veho Quda FX Pro Projektor ist Ihr Heimkino im Taschenformat. Dank integriertem Android TV haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Inhalten. Genießen Sie Filme in Full HD 1080p und 4K-Wiedergabe. Wi-Fi 6 sorgt für eine einfache und schnelle Verbindung. Ein HDMI-Anschluss ist ebenfalls vorhanden.

Wichtig: Einschränkungen bei der Bildschirmspiegelung – Beachten Sie bitte, dass bei der Nutzung der Wi-Fi-Bildschirmspiegelung Apps von Drittanbietern wie Netflix, Disney+ und andere Streaming-Dienste aufgrund von Inhaltsschutz und Lizenzbeschränkungen möglicherweise nicht funktionieren. Nutzen Sie stattdessen die vorinstallierten Apps oder laden Sie Apps über den Google Play Store herunter. Der Quda FX Pro unterstützt Apple AirPin (Apple iOS) und Miracast (Android) zur Übertragung von Inhalten von Ihrem Gerät auf den Projektor. Einige Geräte, wie z. B. Chromecast, sind jedoch nicht kompatibel.


1 Steuerung

1. Fokusrad
2. HDMI-Anschluss
3. Ein-/Aus-Taste
4. 3,5-mm-Audio
5. USB-Anschluss
6. Betriebsanzeige
7. IR-Sensor
8. Stromanschluss

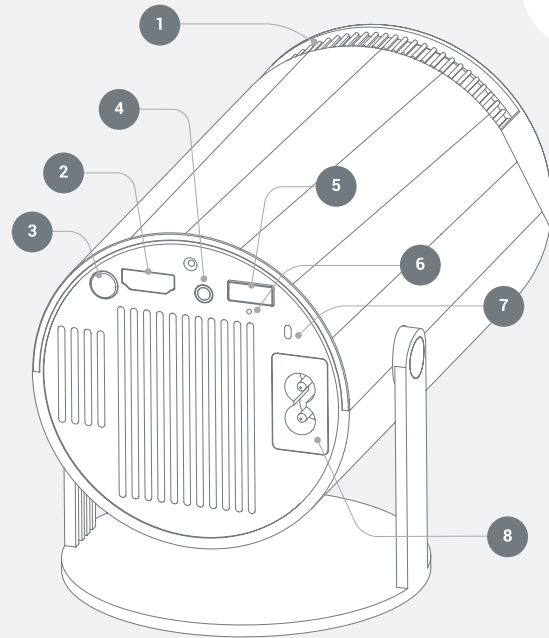


2 Fernbedienung

1. Ein/Aus
2. Zurückspulen
3. Wiedergabe/Pause
4. Vorspulen
5. Stumm schalten/Stumm aufheben
6. Navigationstasten
7. „OK“
8. Vorheriger Bildschirm
9. Menü
10. Apps
11. Lautstärkeregelung

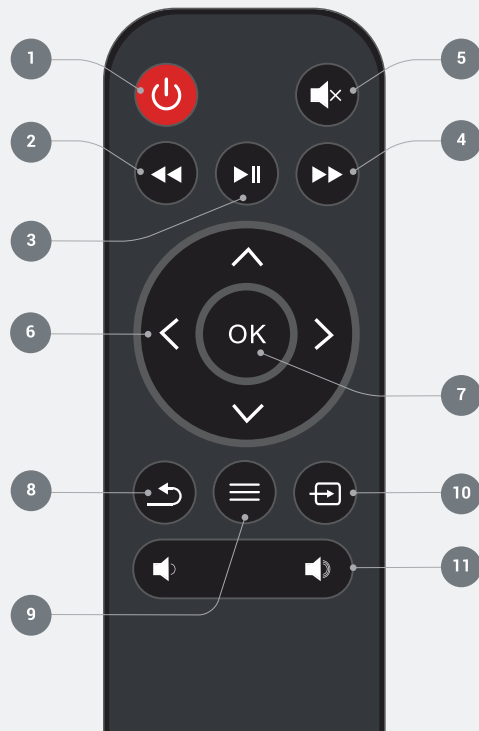

3 Startbildschirm

1. Signalquelle
2. WLAN-Status
Weiß – Nicht mit WLAN verbunden
Blau – Mit WLAN verbunden
3. Bluetooth-Status
Weiß – Nicht mit Bluetooth verbunden
Blau – Mit Bluetooth verbunden
4. USB-Schnellzugriff
5. Apps zu Schnellzugriffen hinzufügen
6. Vorinstallierte Haupt-Apps
7. Bildschirmübertragung
8. Einstellungen
9. App Store
10. Anwendungen

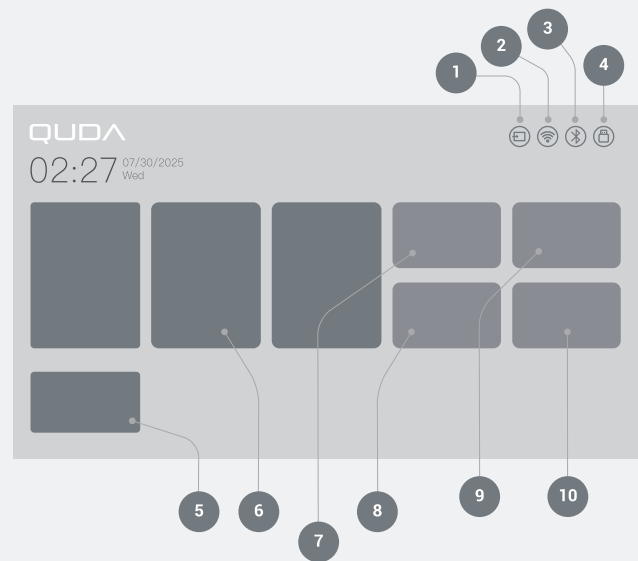

Projektor einschalten Stellen Sie den Projektor auf eine ebene Fläche und schließen Sie ihn an das Stromnetz an.


Legen Sie zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein.

Drücken Sie die Einschalttaste **(A)** auf der Fernbedienung oder **(B)** am Projektor, um den Projektor einzuschalten.

Warten Sie, bis der Projektor eingeschaltet ist und der Startbildschirm geladen wird.

Fokus und Trapezkorrektur einstellen Drehen Sie das Fokusrad **(C)** langsam, um das Bild in der Bildschirmmitte zu schärfen.

Warten Sie, bis der Projektor die Trapezkorrektur automatisch vorgenommen hat. Dies kann 1–2 Minuten dauern.

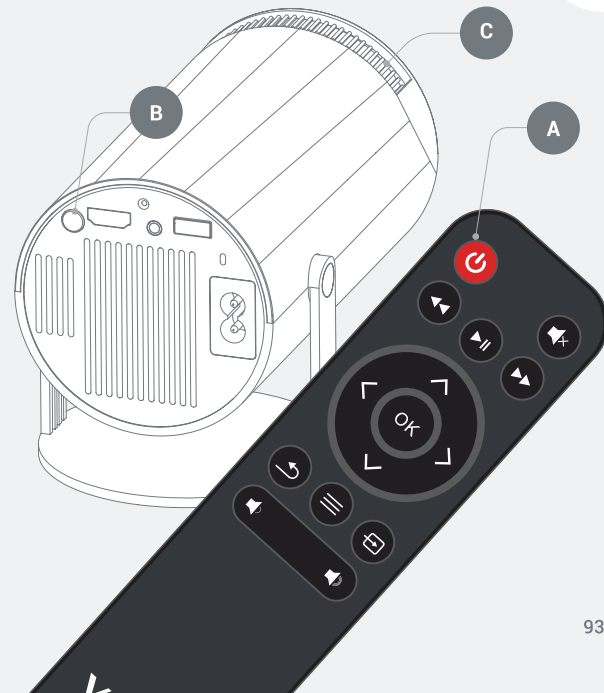

5 Bedienung

Projektor mit WLAN verbinden

- Gehen Sie zu Einstellungen > Drahtlosnetzwerk.
- Drücken Sie OK, um WLAN zu aktivieren.
- Wählen Sie Ihr Netzwerk aus, geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie auf Verbinden.

Projektor mit Bluetooth-Lautsprechern verbinden

- Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth-Einstellungen.
- Drücken Sie OK, um Bluetooth zu aktivieren.
- Wählen Sie „Neues Gerät koppeln“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Apps auf Ihrem Projektor installieren

- Öffnen Sie den Google Play Store auf dem Startbildschirm des Projektors. Wichtig: Aufgrund von Lizenzbestimmungen sind nicht alle Apps im Google Play Store mit dem Quda FX Pro kompatibel.
- Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an.

- Suchen und installieren Sie Apps mit der Fernbedienung.

Externe Geräte anschließen

- HDMI: Nachdem Sie Ihre HDMI-Kabel angeschlossen haben, wählen Sie das HDMI-Symbol mit der Fernbedienung aus und drücken Sie OK.
- USB: Nachdem Sie ein USB-Gerät angeschlossen haben, wählen Sie das Dateisymbol auf dem Startbildschirm aus und drücken Sie OK.
- Audiooptionen: Interne Lautsprecher, Externer Lautsprecher über ein 3,5-mm-Audiokabel, Bluetooth-Lautsprecher.

App starten

- Öffnen Sie die Option „Anwendungen“ auf Ihrem Startbildschirm und wählen Sie die gewünschte App aus.

Lieblings-Apps zum Startbildschirm hinzufügen

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm Ihres Projektors auf die Schaltfläche „+“. Sie gelangen so zur Anwendungsseite.

- Wählen Sie Ihre Lieblings-Apps aus und tippen Sie auf „OK“, um sie in der gewünschten Reihenfolge auf Ihrem Startbildschirm anzuzeigen. Sie können bis zu sieben Apps auswählen.

Bildschirmübertragung/Bildschirmspiegelung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone/PC und der Quda FX Pro-Projektor mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

- Um Ihr Apple-Gerät zu übertragen, verwenden Sie „AirPin“. Gehen Sie auf der Quda FX Pro-Startseite zu „Anwendungen“ und wählen Sie dann „AirPin“. Verwenden Sie auf Ihrem Gerät die Funktion „Bildschirmspiegelung“.
- Um Ihr Android-Gerät zu übertragen, verwenden Sie „Miracast“. Gehen Sie auf der Quda FX Pro-Startseite zu „Anwendungen“ und wählen Sie dann „Miracast“. Auf Ihrem Android-Gerät müssen Sie die App „Miracast“ aus dem Play Store herunterladen.

Fehlerbehebung

Projektor lässt sich nicht einschalten

Überprüfen Sie die Betriebsanzeige

- Leuchtet die Anzeige nicht, ist der Projektor nicht mit Strom versorgt.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. Falls der Projektor weiterhin keinen Strom liefert, versuchen Sie es mit einem anderen Netzkabel.

Rote Leuchte

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Projektor.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien der Fernbedienung geladen und funktionsfähig sind.
- Der Projektor könnte überhitzt sein. Lassen Sie ihn fünf Minuten abkühlen.

Unscharfes Bild

- Stellen Sie sicher, dass der Projektor auf einer ebenen Fläche steht.
- Stellen Sie die Schärfe manuell mit dem Fokusrad ein.
- Verschieben Sie den Projektor näher heran oder weiter weg, bis das Bild scharf ist.

Verzerrtes Bild

Überprüfen Sie die automatische Trapezkorrektur in den Einstellungen

- Gehen Sie zu „Einstellungen“ und wählen Sie „Automatisches Trapez“.
- Drücken Sie „OK“, um das automatische Trapez zu aktivieren.
- Verschieben Sie den Projektor entsprechend.

Kein HDMI-Signal

- Starten Sie den Projektor neu.
- Stellen Sie sicher, dass der Projektor eingeschaltet und auf HDMI-Ausgabe eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel korrekt an den Projektor angeschlossen ist.
- Versuchen Sie es mit einem anderen HDMI-Kabel.

Kein Ton

- Stellen Sie sicher, dass das 3,5-mm-Audiokabel fest angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Lautsprecher korrekt mit dem Projektor verbunden sind.

Keine WLAN-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass WLAN in den Einstellungen aktiviert ist.
- Verbinden Sie sich erneut mit dem Netzwerk, indem Sie das Passwort eingeben.
- Starten Sie Projektor und Router neu und versuchen Sie es erneut.

Streaming-Apps funktionieren nicht

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung stabil ist.
- Suchen Sie im Google Play Store nach App-Updates.
- Deinstallieren und installieren Sie die problematischen Apps neu.
- Aufgrund von Lizenzbestimmungen sind nicht alle Apps im Google Play Store mit dem Quda FX Pro kompatibel.

USB-Treiber wird nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Treiber als FAT32 formatiert ist.
- Versuchen Sie es gegebenenfalls mit einem anderen USB-Treiber.



Unterstützung

Für Produktsupport besuchen Sie bitte unsere
Tech-Support-Seite unter:

veho-global.com/product-support

DK


Hej

Veho Quda FX Pro-projektoren er en hjemmebiograf i lommen. Indbygget Android TV giver adgang til en bred vifte af apps og indhold. Se film i Full HD 1080p og 4K-understøttet afspilning, Wi-Fi 6 sikrer en nem og hurtig forbindelse. Den har også en indbygget HDMI-port.

Vigtigt: Begrænsninger for skærmspejling - Når du bruger Wi-Fi-skærmspejling, skal du være opmærksom på, at tredjepartsapps som Netflix, Disney+ og andre streamingtjenester muligvis ikke fungerer på grund af indholdsbeskyttelse og licensbegrænsninger. Brug de apps, der er forudinstalleret på projektoren, eller download appsene til projektoren via Google Play Store. Quda FX Pro bruger Apple AirPin (Apple iOS) og Miracast (Android) til at caste din enhed til projektoren. Nogle enheder er dog ikke kompatible, f.eks. Chromecast.

1 Kontrolelementer

1. Fokushjul
2. HDMI-port
3. ON/OFF knap
4. 3,5 mm lyd
5. USB-port
6. Strømlys
7. IR-sensor
8. Strømport

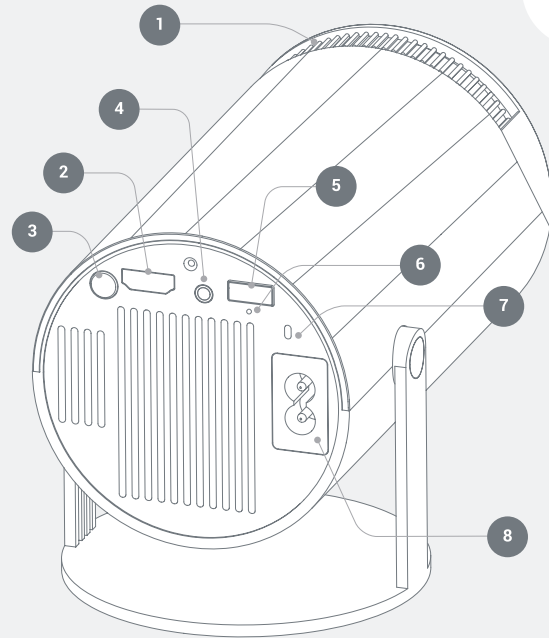


DK

2 Fjernbetjening

1. Til/Fra
2. Spol tilbage
3. Afspil/Pause
4. Spol frem
5. Slå lyden til/fra
6. Navigationsknapper
7. 'OK'
8. Forrige skærm
9. Menu
10. Apps
11. Lydstyrkekontrol


104

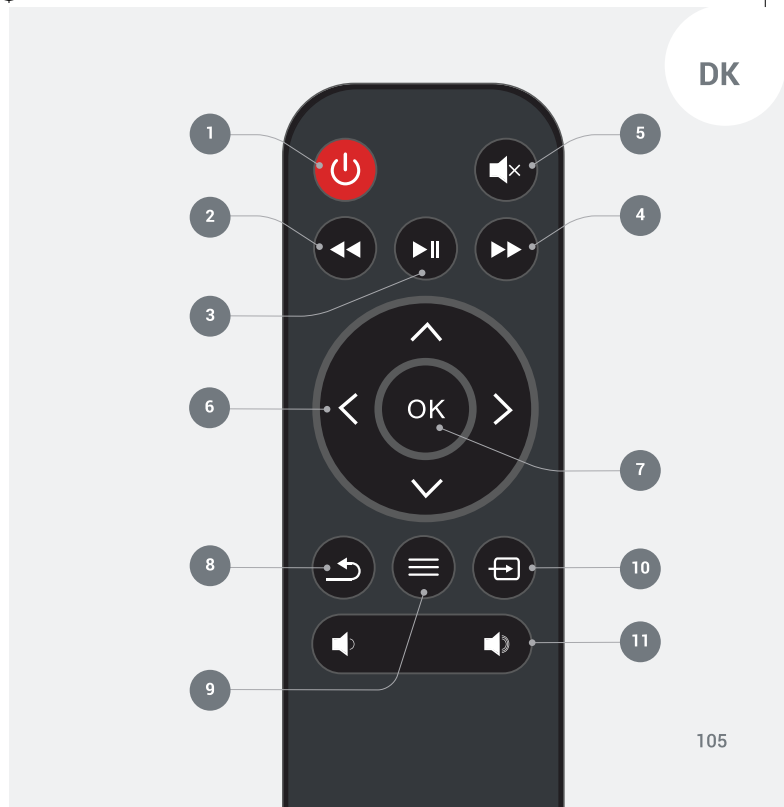

105

3

1. Signalkilde
2. Wifi-status
Hvid - Ikke forbundet til Wi-Fi
Blå - Forbundet til Wi-Fi
3. Bluetooth-status
Hvid - Ikke forbundet til Bluetooth
Blå - Forbundet til Bluetooth
4. USB-genvejsknap
5. Tilføj apps til genveje
6. Primære apps forudinstalleret
7. Skærncast
8. Indstillinger
9. App Store
10. Applikationer

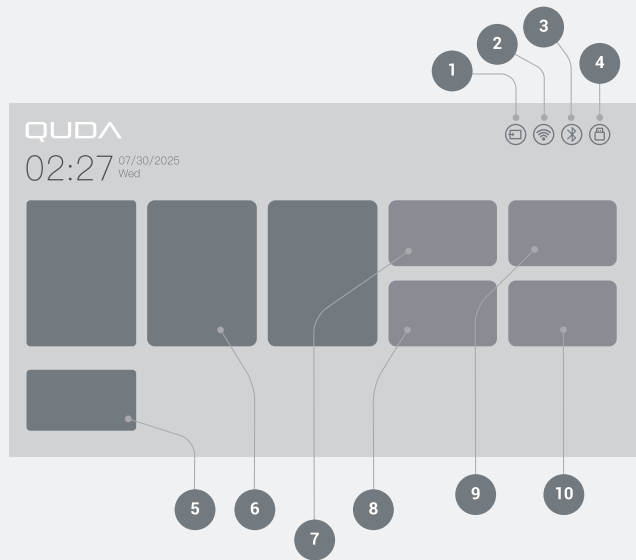

4 Opsætning

Tænder for projektoren Placer projektoren på en flad overflade, og sæt projektoren i.


Indsæt 2x AAA-batterier i fjernbetjeningen.

Tryk på tænd/sluk-knappen (A) på fjernbetjeningen eller (B) på projektoren for at tænde projektoren.

Vent på, at projektoren tænder, og startskærmen indlæses.

Justering af fokus og keystone Drej langsomt fokushjulet (C) for at gøre billedet skarpere i midten af skærmen.

Vent på, at projektoren automatisk justerer keystone-korrektionen. Det kan tage mellem 1-2 minutter.

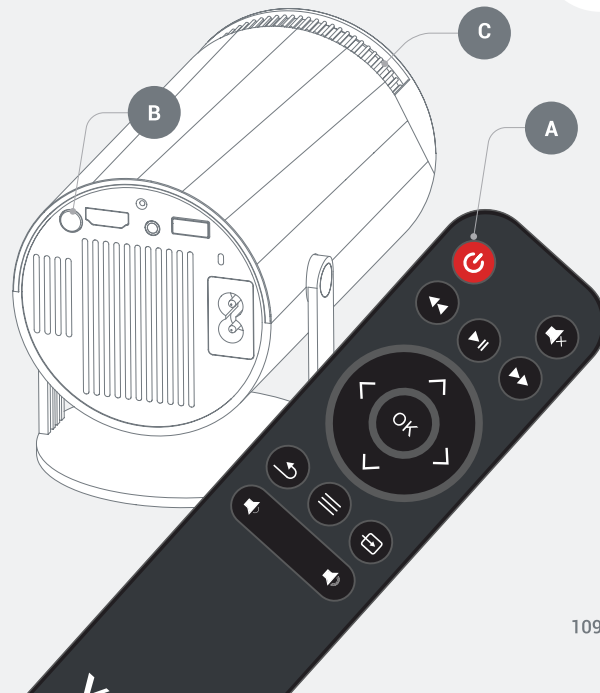

5 Operationer

Tilslutning af din projektor til Wi-Fi

- Gå til Indstillinger > Trådløst netværk.
- Tryk på OK for at aktivere Wi-Fi.
- Vælg dit netværk, indtast derefter din adgangskode, og tryk på Opret forbindelse.

Tilslutning af din projektor til Bluetooth-højttalere

- Gå til Indstillinger > Bluetooth-indstillinger.
- Tryk på OK for at aktivere Bluetooth.
- Vælg Par ny enhed, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse.

Installation af apps på din projektor

- Åbn Google Play Butik fra projektorens startskærm. Vigtigt: Ikke alle apps i Google Play Store er kompatible med Quda FX Pro på grund af licenslovgivningen.
- Log ind på din Google-konto.
- Søg efter og installer apps ved hjælp af fjernbetjeningen.

Tilslutning af eksterne enheder

- HDMI: Når du har isat dine HDMI-kabler, skal du vælge HDMI-ikonet ved hjælp af fjernbetjeningen og trykke på OK.
- USB: Når du har isat en USB-driver, skal du vælge ikonet Filer på startskærmen og trykke på OK.
- Lydindstillinger: Interne højttalere, ekstern højttaler via et 3,5 mm lydkabel, Bluetooth-højttaler.

Start af en app

- Åbn indstillingen Programmer fra startskærmen, og vælg en app, du vil bruge.

Tilføjelse af yndlingsapps til din startskærm

- Vælg knappen + på startskærmen på din projektor. Dette fører dig til siden Applikationer.
- Vælg dine yndlingsapps, og tryk på OK i den rækkefølge, du ønsker, de skal vises på din startskærm. Du kan vælge op til syv apps.

Sådan caster/spejler du skærmen

Sørg for, at din telefon/pc og Quda FX Pro-projektoren er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk.

- Brug 'Airpin' for at caste din Apple-enhed. Gå til Applikationer på Quda FX Pro-startsiden, og vælg derefter 'Airpin'.
Brug funktionen Skærmspejling på din enhed.
- Brug 'Miracast' for at caste din Android-enhed. Gå til Applikationer på Quda FX Pro-startsiden, og vælg derefter 'Miracast'.
På din Android-enhed skal du downloade 'Miracast' fra Play Store.

Fejlfinding

Projektoren tænder ikke

Kontroller strømindikatoren

- Hvis der ikke er noget lys på projektoren, indikerer det, at projektoren ikke har strøm.
- Sørg for, at strømkablet er tilsluttet korrekt. Hvis der stadig ikke er strøm, kan du prøve at bruge et andet strømkabel.

Rødt lys

- Tryk på tænd/sluk-knappen på projektoren.
- Sørg for, at batterierne i fjernbetjeningen er opladet og fungerer.
- Projektoren er muligvis overophedet; lad den køle af i fem minutter.

Billede ude af fokus

- Sørg for, at den overflade, projektoren er på, er flad.
- Juster fokus manuelt ved hjælp af fokushjulet.
- Flyt projektoren tættere på eller længere væk, indtil billedet er klart.

Forvrænget billede

Kontroller den automatiske keystone-korrektion i indstillingerne

- Gå til Indstillinger, og vælg Automatisk trapez.
- Tryk på OK, og åbn den automatiske trapez.
- Flyt projektorens position i overensstemmelse hermed.

Ingen HDMI-visning

- Genstart projektoren.
- Sørg for, at projektoren er tændt og indstillet til HDMI-udgang.
- Sørg for, at HDMI-kablet er korrekt tilsluttet projektoren.
- Prøv at bruge et andet HDMI-kabel.

Ingen lyd

- Sørg for, at 3,5 mm lydkablet er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at Bluetooth-højttalerne er korrekt tilsluttet projektoren.

Kan ikke oprette forbindelse til Wi-Fi

- Sørg for, at Wi-Fi er aktiveret i indstillingerne.
- Genopret forbindelse til netværket ved at indtaste adgangskoden.
- Genstart projektoren og routeren, og prøv igen.

Streaming-apps virker ikke

- Sørg for, at din internetforbindelse er stabil.
- Søg efter app-opdateringer i Google Play Butik.
- Afinstaller og geninstaller de apps, der giver problemer.
- Ikke alle apps i Google Play Store er kompatible med Quda FX Pro på grund af licenslovgivningen.

USB-driver genkendes ikke

- Sørg for, at USB-driveren er formateret som FAT32.
- Prøv en anden USB-driver.



Support

For produktsupport besøg venligst vores tekniske
supportside på:

veho-global.com/product-support


Olá

O projetor Veho Quda FX Pro é um cinema em casa no bolso. O Android TV integrado permite o acesso a uma grande variedade de aplicações e conteúdos. Veja filmes em Full HD 1080p e com reprodução compatível com 4K. O Wi-Fi 6 garante uma ligação fácil e rápida. Possui também uma porta HDMI integrada.

Importante: Limitações de espelhamento de ecrã - Ao utilizar o espelhamento de ecrã através de Wi-Fi, tenha em atenção que as aplicações de terceiros, como o Netflix, o Disney+ e outros serviços de streaming, podem não funcionar devido à proteção de conteúdos e às restrições de licenciamento. Utilize as aplicações pré-instaladas no projetor ou descarregue-as para o projetor utilizando a Google Play Store. O Quda FX Pro utiliza o Apple AirPin (Apple iOS) e o Miracast (Android) para transmitir o conteúdo do seu dispositivo para o projetor. No entanto, alguns dispositivos não são compatíveis, como o Chromecast.

1 Controles

1. Roda de focagem
2. Porta HDMI
3. Botão ON/OFF
4. Áudio de 3,5 mm
5. Porta USB
6. Luz de energia
7. Sensor infravermelho
8. Porta de alimentação

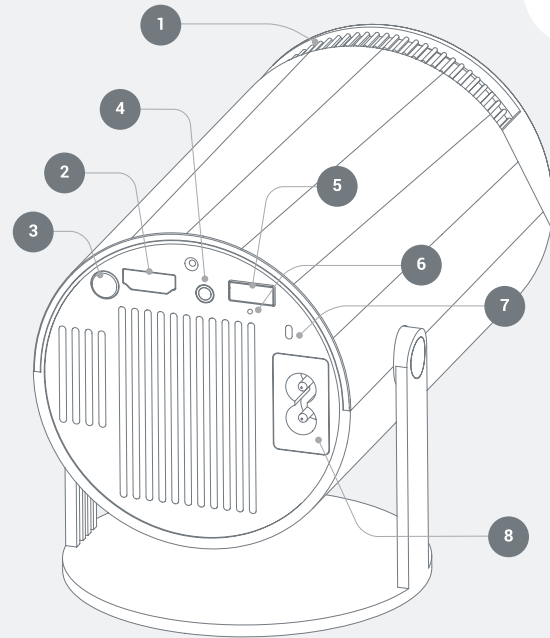


2 Controle remoto

1. Ligar/Desligar
2. Retroceder
3. Reproduzir/Pausar
4. Avançar
5. Silenciar/Ativar som
6. Botões de navegação
7. 'OK'
8. Ecrã anterior
9. Menu
10. Aplicativos
11. Controlos de volume

120


PT

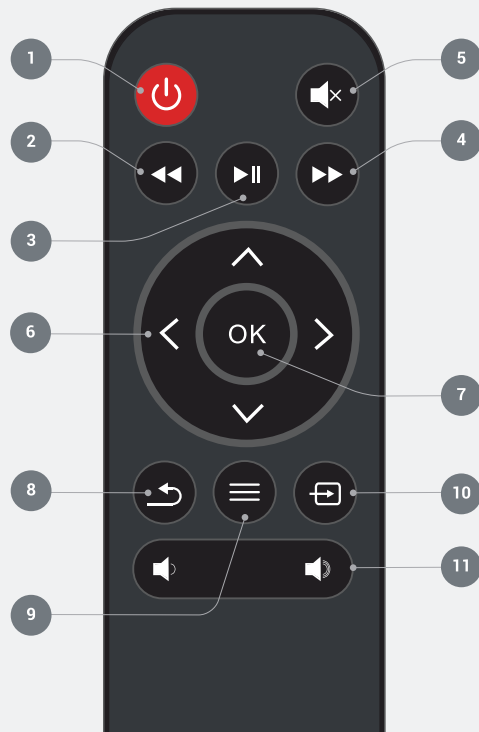

121

3 Tela inicial

1. Fonte de sinal
2. Estado do Wi-Fi
Branco - Sem ligação ao Wi-Fi
Azul - Ligado ao Wi-Fi
3. Estado do Bluetooth
Branco - Sem ligação com o Bluetooth
Azul - Ligado ao Bluetooth
4. Atalho USB
5. Adicionar aplicações aos atalhos
6. Principais aplicações pré-instaladas
7. Transmissão de ecrã
8. Configurações
9. Loja de aplicações
10. Aplicativos

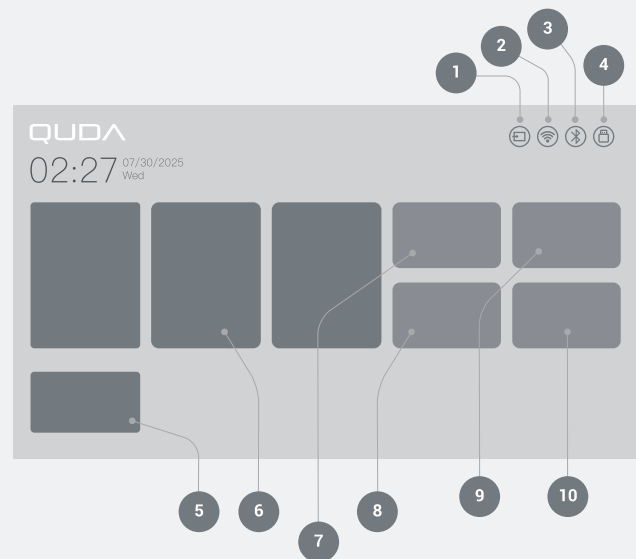

PT

4 Configurando

Ligar o projetor Coloque o projetor numa superfície plana e ligue-o.


Insira 2 pilhas AAA no comando.

Prima o botão de alimentação (A) no telecomando ou (B) no projetor para o ligar.

Aguarde que o projetor ligue e o ecrã inicial carregue.

Ajustando o foco e a distorção trapezoidal Rode a roda de focagem (C) lentamente para tornar a imagem no centro do ecrã mais nítida.

Aguarde até que o projetor ajuste automaticamente a correção trapezoidal. Pode demorar 1 a 2 minutos.

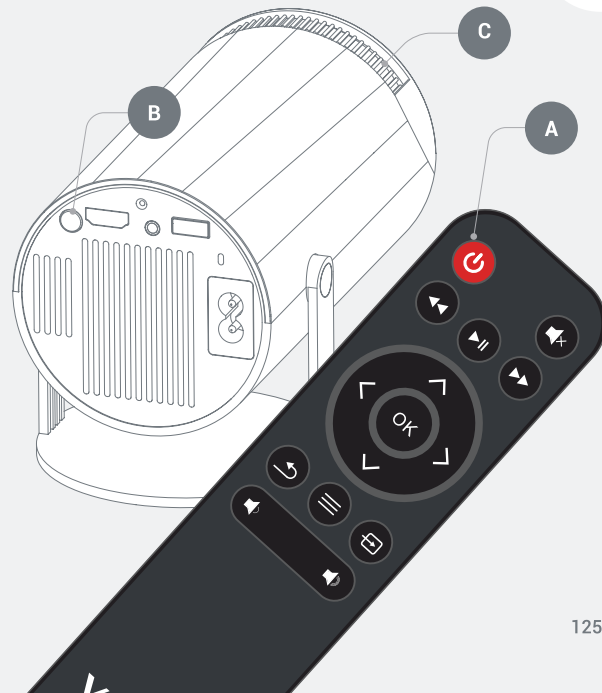

5 Operações

Ligar o seu projetor ao Wi-Fi

- Aceda a Definições > Rede sem fios.
- Prima OK para ativar o Wi-Fi.
- Selecione a sua rede, introduza a sua palavra-passe e pressione Ligar.

Ligar o seu projetor a colunas Bluetooth

- Aceda a Definições > Definições Bluetooth.
- Prima OK para ativar o Bluetooth.
- Selecione Emparelhar novo dispositivo e siga as instruções no ecrã para ligar com sucesso.

Instalar aplicações no seu projetor

- Abra a Google Play Store no ecrã inicial do projetor.
Importante: Nem todas as aplicações da Google Play Store são compatíveis com o Quda FX Pro devido às leis de licenciamento.
- Faça login na sua conta Google.
- Pesquise e instale aplicações utilizando o comando à distância.

Ligar dispositivos externos

- HDMI: Após inserir o cabo HDMI, selecione o ícone HDMI utilizando o comando e prima OK.
- USB: Após inserir um dispositivo USB, selecione o ícone Ficheiros no ecrã inicial e prima OK.
- Opções de áudio: Colunas internas, coluna externa através de cabo de áudio de 3,5 mm, coluna Bluetooth.

Iniciar um aplicativo

- Abra a opção Aplicações no ecrã inicial e selecione a aplicação que pretende utilizar.

Adicionando os seus aplicativos favoritos à tela inicial

- No ecrã inicial do seu projetor, selecione o botão +. Isto levá-lo-á à página de Aplicativos.
- Selecione as suas aplicações favoritas e pressione OK pela ordem em que pretende que apareçam no seu ecrã inicial; pode selecionar até sete aplicações.

Solução de problemas

Como transmitir/espelhar o ecrã

Certifique-se de que o seu telefone/PC e o projetor Quda FX Pro estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

- Para transmitir o ecrã do seu dispositivo Apple, utilize o 'Airpin'. Acesse a Aplicações na página inicial do Quda FX Pro e selecione 'Airpin'. No seu dispositivo, utilize a função Espelhamento de Ecrã.
- Para transmitir o ecrã do seu dispositivo Android, utilize o 'Miracast'. Acesse a Aplicações na página inicial do Quda FX Pro e selecione 'Miracast'. No seu dispositivo Android, terá de descarregar a aplicação 'Miracast' da Play Store.

O projetor não liga

Verifique a luz indicadora de energia

- Se não houver luz no projetor, isso indica que não está ligado.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado corretamente. Se mesmo assim não ligar, tente utilizar outro cabo de alimentação.

Luz vermelha

- Pressione o botão Ligar/Desligar no projetor.
- Certifique-se de que as pilhas do comando estão carregadas e a funcionar.
- O projetor pode ter sobreaquecido; deixe-o arrefecer durante cinco minutos.

Imagem desfocada

- Certifique-se de que a superfície onde o projetor está apoiado é plana.
- Ajuste o foco manualmente utilizando a roda de focagem.
- Aproxime o projetor ou mais longe até que a imagem fique nítida.

Imagem distorcida

Verifique a correção trapezoidal automática nas definições

- Aceda a Definições e selecione Trapézio Automático.
- Prima OK e ative o trapézio automático.
- Ajuste a posição do projetor conforme necessário.

Sem imagem HDMI

- Reinicie o projetor.
- Certifique-se de que o projetor está ligado e configurado para a saída HDMI.
- Verifique se o cabo HDMI está ligado corretamente ao projetor.
- Experimente utilizar um cabo HDMI diferente.

Sem som

- Verifique se o cabo de áudio de 3,5 mm está bem ligado.
- Verifique se as colunas Bluetooth estão corretamente ligadas ao projetor.

Não é possível ligar ao Wi-Fi

- Verifique se o Wi-Fi está ativado nas definições.
- Volte a ligar-se à rede inserindo a palavra-passe.
- Reinicie o projetor e o router e tente novamente.

Aplicações de streaming não estão a funcionar

- Verifique se a sua ligação à internet está estável.
- Verifique se existem atualizações de aplicações na Google Play Store.
- Desinstale e volte a instalar as aplicações que estão a apresentar problemas.
- Nem todas as aplicações da Google Play Store são compatíveis com o Quda FX Pro devido às leis de licenciamento.

Driver USB não reconhecido

- Verifique se o controlador USB está formatado em FAT32.
- Tente utilizar um controlador USB diferente.



Apoio

Obter suporte ao produto, visite nossa página de suporte
técnico em:

veho-global.com/product-support

中文


你好

VEHO QUDA FX PRO 投影仪，让您随时随地享受家庭影院般的体验。内置 ANDROID TV 系统，可访问丰富的应用程序和内容。支持 1080P 全高清和 4K 播放，WI-FI 6 确保连接快速便捷。此外，它还配备内置 HDMI 接口。

重要提示：屏幕镜像限制 – 使用 WI-FI 屏幕镜像时，请注意，由于内容保护和许可限制，NETFLIX、DISNEY+ 等第三方应用程序和其他流媒体服务可能无法正常工作。请使用投影仪预装的应用程序，或通过 GOOGLE PLAY 商店下载应用程序到投影仪。QUDA FX PRO 支持 APPLE AIRPIN (APPLE IOS) 和 MIRACAST (ANDROID) 投屏功能，可将您的设备画面投射到投影仪上。但部分设备可能不兼容，例如 CHROMECAST。

1 控制

1. 调焦轮
2. HDMI 接口
3. 开关机按钮
4. 3.5mm 音频接口
5. USB 接口
6. 电源指示灯
7. 红外传感器
8. 电源接口

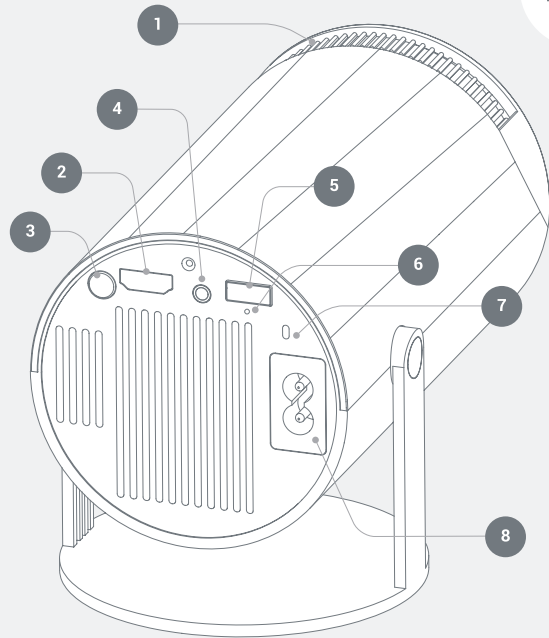


2 遥控器

1. 开/关
2. 快退
3. 播放/暂停
4. 快进
5. 静音/取消静音
6. 导航按钮
7. “确定”
8. 上一屏幕
9. 菜单
10. 应用
11. 音量控制


136

中文

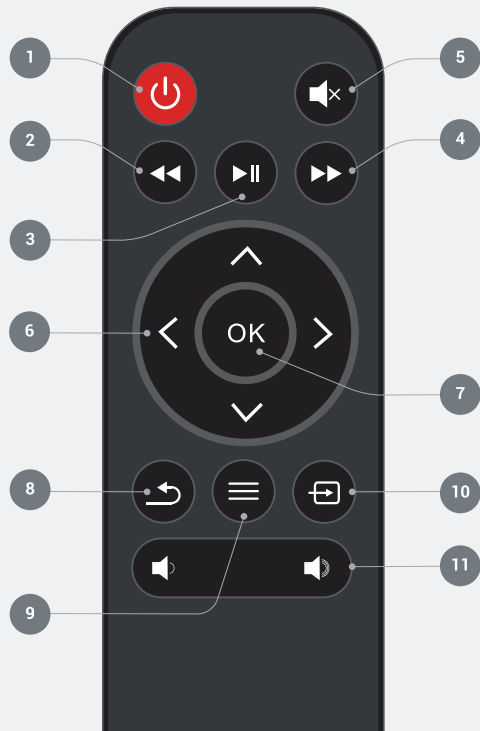

137

1. 信号源
2. Wi-Fi 状态
白色 – 未连接 Wi-Fi
蓝色 – 已连接 Wi-Fi
3. 蓝牙状态
白色 – 未连接蓝牙
蓝色 – 已连接蓝牙
4. USB快捷键开关
5. 添加应用到快捷方式
6. 主要预装应用
7. 屏幕录制
8. 设置
9. 应用商店
10. 应用

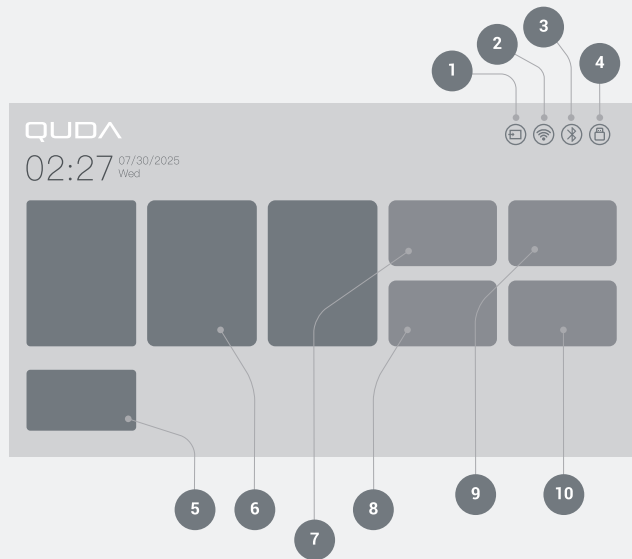

4 设置

开启投影仪 将投影仪放置在平坦的表面上并插入电源。


将两节 AAA 电池插入遥控器。

按下遥控器上的电源按钮 (A) 或投影仪上的电源按钮 (B) 打开投影仪。

等待投影仪开启并加载主屏幕。

调整对焦和梯形校正 缓慢转动调焦轮 (C)，使屏幕中央的图像更加清晰。

等待投影仪自动调整梯形校正。这可能需要 1-2 分钟。

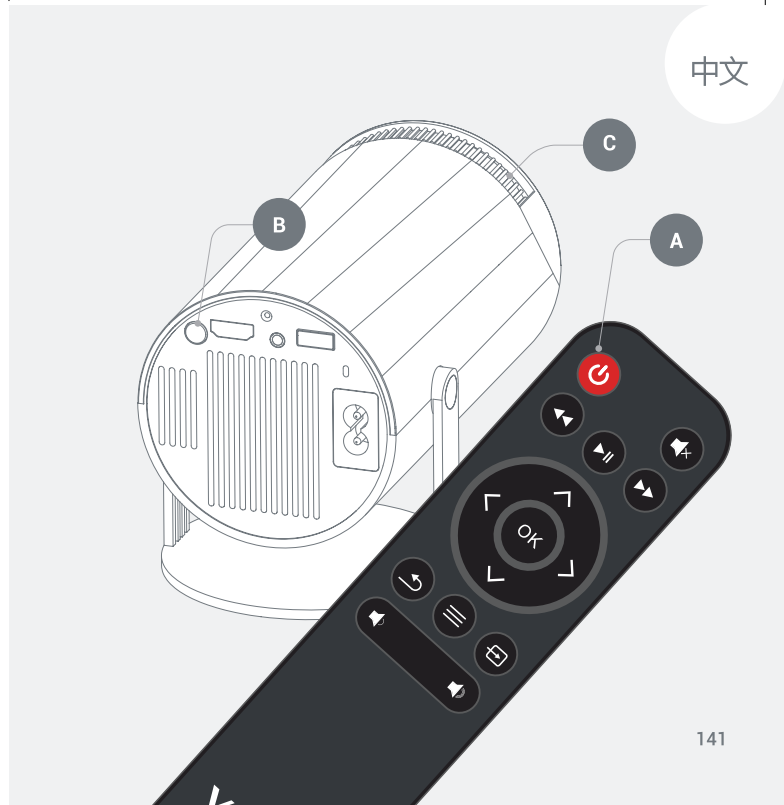

5 操作

将投影机连接到 Wi-Fi

- 进入“设置”>“无线网络”。
- 按“确定”启用 Wi-Fi。
- 选择您的网络，然后输入密码并按“连接”。

将投影机连接到蓝牙音箱

- 进入“设置”>“蓝牙设置”。
- 按“确定”启用蓝牙。
- 选择“配对新设备”，然后按照屏幕上的说明进行操作即可成功连接。

在投影机上安装应用

- 从投影机主屏幕打开 Google Play 商店。重要提示：由于许可法律的限制，并非所有 Google Play 商店中的应用都与 Quda FX Pro 兼容。
- 登录您的 Google 帐户。
- 使用遥控器搜索并安装应用。

连接外部设备

- HDMI：插入 HDMI 线缆后，使用遥控器选择 HDMI 图标并按“确定”。
- USB：插入 USB 设备后，请在主屏幕上选择“文件”图标并按“确定”。
- 音频选项：内置扬声器、通过 3.5 毫米音频线连接的外接扬声器、蓝牙音箱。

启动应用

- 从主屏幕打开“应用程序”选项，然后选择您想要使用的应用。

将常用应用添加到主屏幕

- 在投影机主屏幕上，点击“+”按钮。这将带您进入“应用”页面。
- 选择您常用的应用，并按您希望它们在主屏幕上显示的顺序点击“确定”；最多可以选择七个应用。

如何进行屏幕投射/镜像

请确保您的手机/电脑和 Quda FX Pro 投影机连接到同一个 Wi-Fi 网络。

- 要投射您的 Apple 设备，请使用“Airpin”。在 Quda FX Pro 主页上，前往“应用”，然后选择“Airpin”。在您的设备上，使用屏幕镜像功能。
- 要投射您的 Android 设备，请使用“Miracast”。在 Quda FX Pro 主页上，前往“应用”，然后选择“Miracast”。在您的安卓设备上，您需要从应用商店下载“Miracast”。

故障排除

投影仪无法开机

检查电源指示灯

- 如果投影仪上的指示灯不亮，则表示投影仪未通电。
- 请确保电源线已正确连接。如果仍然无法开机，请尝试更换电源线。

红灯亮起

- 按下投影仪上的电源按钮。
- 确保遥控器电池已充电且工作正常。
- 投影仪可能过热；请静置五分钟使其冷却。

图像模糊

- 请确保投影仪放置在平坦的表面上。
- 使用对焦轮手动调整焦距。
- 调整投影仪的距离，直到图像清晰为止。

图像失真

检查设置中的自动梯形校正

- 进入“设置”并选择“自动梯形校正”。
- 按“确定”按钮打开自动梯形校正。
- 相应地调整投影仪的位置。

无 HDMI 显示

- 重启投影仪。
- 确保投影仪已开启并设置为 HDMI 输出。
- 确保 HDMI 线缆已正确插入投影仪。
- 尝试使用其他 HDMI 线缆。

无声音

- 确保 3.5mm 音频线缆已牢固连接。
- 检查蓝牙音箱是否已正确连接到投影仪。

无法连接 Wi-Fi

- 确保 Wi-Fi 已在设置中开启。
- 输入密码重新连接网络。
- 重启投影仪和路由器，然后重试。

流媒体应用无法运行

- 确保您的网络连接正常。
- 检查 Google Play 商店中的应用更新。
- 卸载并重新安装出现问题的应用。
- Veho Quda FX Pro 与 Play 商店和 iOS 上的大多数应用程序兼容，但请与提供商确认该应用程序是否与 Android OSAP 版本 14 兼容。

USB 驱动程序无法识别

- 确保 USB 驱动程序已格式化为 FAT32。
- 尝试使用其他 USB 驱动程序。



支持

如需产品支持，请访问我们的技术支持页面：
veho-global.com/product-support

こんにちは


日本人

VEHO QUDA FX PROプロジェクターは、ポケットサイズのホームシアターです。ANDROID TVを内蔵し、幅広いアプリやコンテンツにアクセスできます。フルHD 1080Pで映画を視聴したり、4K再生に対応したWi-Fi 6で簡単かつ高速な接続を実現。HDMIポートも内蔵しています。

重要：スクリーンミラーリングの制限事項 - Wi-Fiスクリーンミラーリングを使用する場合、NETFLIX、DISNEY+などのサードパーティ製アプリやその他のストリーミングサービスは、コンテンツ保護およびライセンス制限により動作しない場合がありますのでご注意ください。プロジェクターにプリインストールされているアプリを使用するか、GOOGLE PLAYストアからアプリをダウンロードしてください。QUDA FX PROは、APPLE AIRPIN (APPLE IOS) とMIRACAST (ANDROID) を使用してデバイスをプロジェクターにキャストします。ただし、CHROMECASTなど、一部のデバイスとは互換性がありません。


1 コントロール

1. フォーカスホイール
2. HDMIポート
3. 電源ボタン
4. 3.5mmオーディオ
5. USBポート
6. 電源ランプ
7. 赤外線センサー
8. 電源ポート

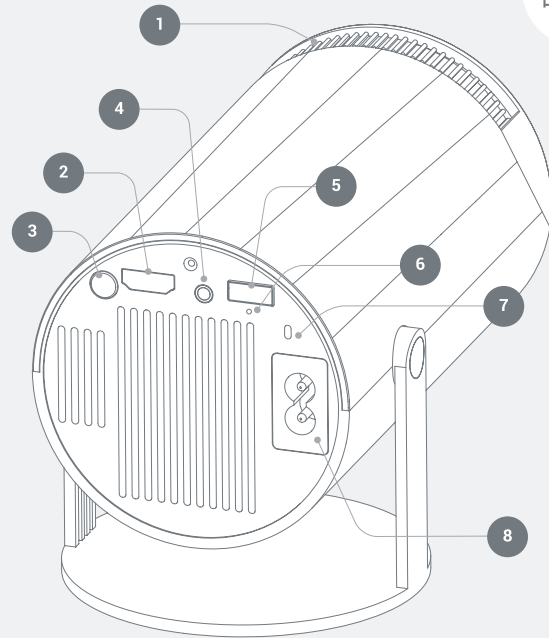


日本人

1. 電源オン/オフ
2. 巻き戻し
3. 再生/一時停止
4. 早送り
5. ミュート/ミュート解除
6. ナビゲーションボタン
7. 「OK」
8. 前の画面
9. メニュー
10. アプリ
11. 音量調節

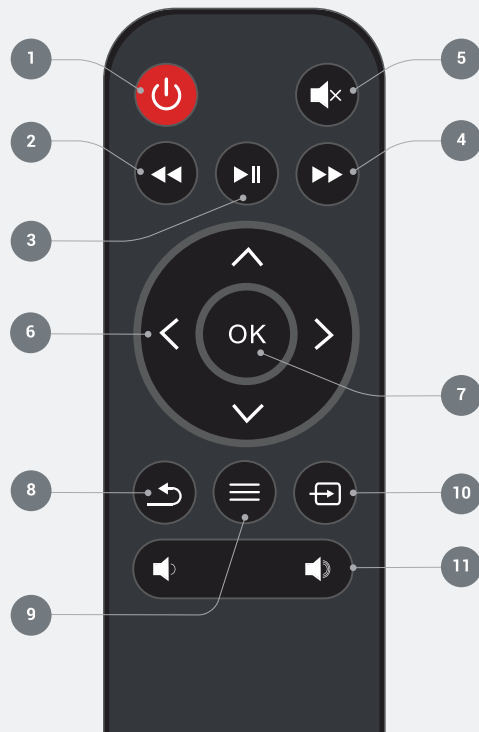

3 ホーム画面

1. 信号源
2. Wi-Fiの状態
白 - Wi-Fiに接続されていません
青 - Wi-Fiに接続されています
3. Bluetoothの状態
白 - Bluetoothに接続されていません
青 - Bluetoothに接続されています
4. USBショートカットスイッチ
5. アプリをショートカットに追加
6. プリインストールされている主要アプリ
7. 画面録画
8. 設定
9. App Store
10. アプリケーション

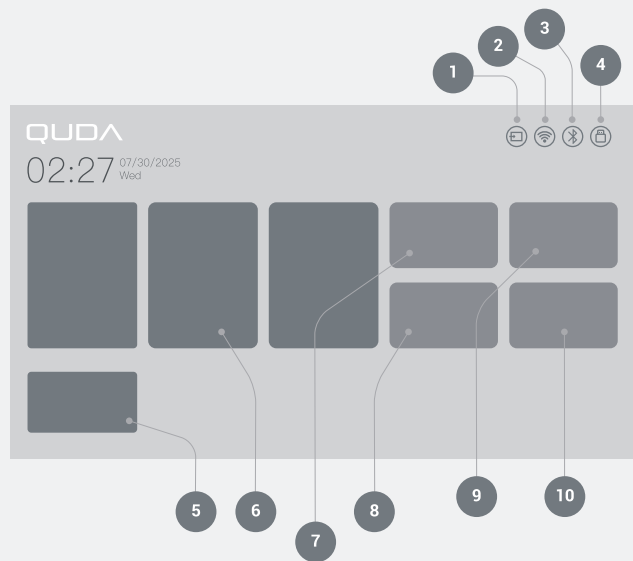

セットアップ

プロジェクターの電源を入れる プロジェクターを平らな場所に置き、電源プラグを差し込みます。

リモコンに単4電池2本を入れます。


リモコンの電源ボタン (A) またはプロジェクターの (B) を押して、プロジェクターの電源をオンにします。

プロジェクターの電源が入り、ホーム画面が表示されるまでお待ちください。

フォーカスとキーストーンの調整 フォーカスホイール (C) をゆっくり回して、画面中央の画像をシャープにします。

プロジェクターがキーストーン補正を自動的に調整するまでお待ちください。1～2分かかる場合があります。

日本人

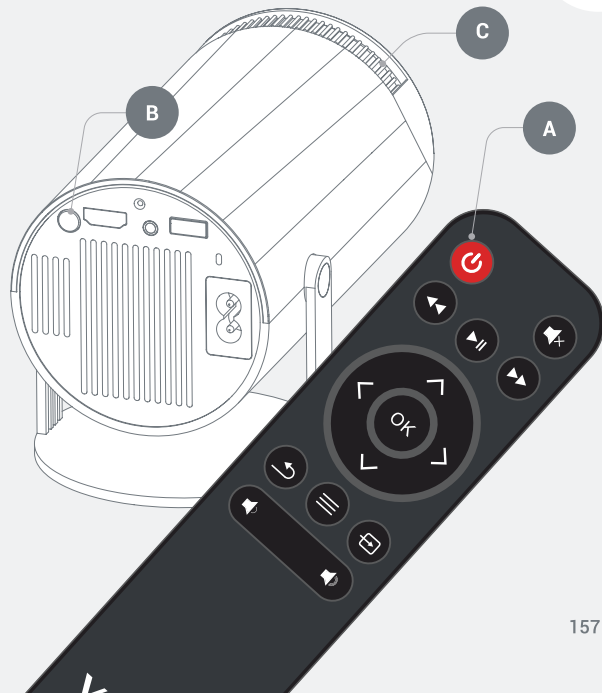

5 操作

プロジェクターをWi-Fiに接続する

- 「設定」>「ワイヤレスネットワーク」に移動します。
- 「OK」を押してWi-Fiを有効にします。
- お使いのネットワークを選択し、パスワードを入力して「接続」を押します。

プロジェクターをBluetoothスピーカーに接続する

- 「設定」>「Bluetooth設定」に移動します。
- 「OK」を押してBluetoothを有効にします。
- 「新しいデバイスをペアリング」を選択し、画面の指示に従って接続します。

プロジェクターへのアプリのインストール

- プロジェクターのホーム画面からGoogle Playストアを開きます。重要: ライセンス法の関係上、Google PlayストアにあるすべてのアプリがQuda FX Proに対応しているわけではありません。
- Googleアカウントにログインします。
- リモコンを使用してアプリを検索してインストールします。

外部デバイスの接続

- HDMI: HDMIケーブルを接続した後、リモコンでHDMIアイコンを選択し、「OK」を押します。
- USB: USBドライバーを接続した後、ホーム画面でファイルアイコンを選択し、「OK」を押します。
- オーディオオプション: 内蔵スピーカー、3.5mmオーディオケーブル経由の外部スピーカー、Bluetoothスピーカー。

アプリの起動

- ホーム画面から「アプリケーション」オプションを開き、使用するアプリを選択します。

お気に入りのアプリをホーム画面に追加する

- プロジェクターのホーム画面で「+」ボタンを選択します。アプリケーションページに移動します。
- お気に入りのアプリを選択し、ホーム画面に表示したい順番に「OK」を押します。最大7つのアプリを選択できます。

トラブルシューティング

スクリーンキャスト/スクリーンミラーリングの方法

スマートフォン/PCとQuda FX Proプロジェクターが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

- Appleデバイスをキャストするには、「Airpin」を使用します。Quda FX Proホームページの「アプリケーション」に移動し、「Airpin」を選択します。
デバイスで、スクリーンミラーリング機能を使用してください。
- Androidデバイスをキャストするには、「Miracast」を使用します。Quda FX Proホームページの「アプリケーション」に移動し、「Miracast」を選択します。
Android端末では、Playストアから「Miracast」をダウンロードする必要があります。

プロジェクターが起動しない

電源インジケータライトを確認してください

- プロジェクターのライトが点灯していない場合は、プロジェクターに電源が入っていません。
- 電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、別の電源ケーブルを試してください。

赤色のライト

- プロジェクターの電源ボタンを押してください。
- リモコンの電池が充電され、正常に動作していることを確認してください。
- プロジェクターが過熱している可能性があります。5分間放置して冷却してください。

画像の焦点が合っていない

- プロジェクターが置かれている場所が平らであることを確認してください。
- フォーカスホイールを使用して、手で焦点を調整してください。
- 画像が鮮明になるまで、プロジェクターを近づけたり離したりしてください。

画像が歪んでいる

設定で自動台形補正を確認してください

- 設定に移動し、「自動台形補正」を選択します。
- 「OK」を押して、自動台形補正を開きます。
- プロジェクターの位置を調整してください。

HDMIディスプレイが表示されない

- プロジェクターを再起動してください。
- プロジェクターの電源がオンになっていて、HDMI出力に設定されていることを確認してください。
- HDMIケーブルがプロジェクターに正しく接続されていることを確認してください。
- 別のHDMIケーブルをお試しください。

音が出ない

- 3.5mmオーディオケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- Bluetoothスピーカーがプロジェクターに正しく接続されていることを確認してください。

Wi-Fiに接続できません

- 設定でWi-Fiがオンになっていることを確認してください。
- パスワードを入力してネットワークに再接続してください。
- プロジェクターとルーターを再起動して、もう一度お試しください。

ストリーミングアプリが動作しません

- インターネット接続が安定していることを確認してください。
- Google Playストアでアプリのアップデートを確認してください。
- 問題が発生しているアプリをアンインストールしてから再インストールしてください。
- Veho Quda FX Pro は、Play ストアおよび iOS で入手可能なほとんどのアプリと互換性がありますが、アプリが Android OSAP バージョン 14 と互換性があるかどうかはプロバイダーに確認してください。

USBドライバーが認識されません

- USBドライバーがFAT32でフォーマットされていることを確認してください。
- 別のUSBドライバーを試してください。



サポート

製品サポートについては、次のテクニカル サポート ページをご覧ください

veho-global.com/product-support

EC Declaration of Conformity

Hereby, Veho UK LTD declares that the radio equipment type (VPJ-005-FXP) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at veho-global.com/compliance/

Frequency band(s) - 2.4G + 5G

Maximum radio-frequency power - 39W

Compliance and safety directives are updated regularly. Please refer to our compliance page on our website for the most up-to-date information. This can be found by following this link veho-global.com/compliance



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed as household waste. This product should be correctly disposed of according to your local guidelines for electrical and battery operated products. Correct disposal of the battery will avoid potential harm to the environment and human health. For further information regarding the recycling of this product, please contact your local waste recycling centre.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by VEHO GLOBAL GROUP LIMITED is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

PROP 65: For more information on PROP 65 & disclaimer visit veho-global.com/prop65



Kuzo Pro Sports Smart Watch
VSW-004-PRO-B



Pebble PQ22 Wireless Digital
Power Bank / VPP-122-20KQ



ZB-7 ANC Wireless Headphones
VEP-024-ZB7-B



TQ-1 Digital Alarm Clock & Qi
Wireless Charger / VBA-001-B

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.