

1	Ding dong-1	10	Jingle Belis-1	18	Recuerdo de silbantes
2	Westminster	11	Memoria-1	19	Danzas infantiles
3	Colpas	12	Obertura de Guillermo Tell	20	Canon húngaras
4	Ding dong-2	13	Marcha turca-1	21	Historia de amor
5	Ding dong-3	14	Triatic	22	Marcha turca-2
6	Cuci	15	Vals del cucu	23	Feliz Navidad
7	Campana	16	Himno de la alegría	24	Vals
8	Sonido de aviso de aeropuerto	17	Jingle Belis-2	25	Cuatro cines
9	Para Elisa	18	Recuerdo de silbantes	26	Sonatas
10	Ding dong-1	19	Danzas infantiles	27	Noches de Moscú
11	Memoria-1	20	Canon húngaras	28	Memoria-2
12	Obertura de Guillermo Tell	21	Historia de amor	29	Despedida
13	Marcha turca-1	22	Marcha turca-2	30	Cumpañanos feliz
14	Triatic	23	Feliz Navidad	31	Obertura
15	Vals del cucu	24	Vals	32	Dickens junto al agua

Lista de 32 melodías:

Este timbre tiene 32 melodías diferentes. Para seleccionar la melodía de su timbre:

- Presione el botón de selección de melodía ubicado en la parte superior del receptor. (Fig. 3)
- Presione y suelte el botón de selección de melodía hasta que escuche la melodía deseada. La última melodía que suene será la seleccionada para el timbre.

III. Configuración de Selección de melodía

⚠️ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila botón o de botón. Si se ingiere puede causar la **MUERTE** o lesiones graves.
- La ingestión de una pila de botón o de botón puede causar **quemaduras químicas** internas en tan sólo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **fuera del alcance de los niños**.
- **Busque atención médica inmediata** si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.


- No fuerce la descarga, no recargue, desmonte, caliente por encima de 60° C (140° F) ni inhñere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.

II. Colocación de las pilas cont.

IV. Ajuste de volumen

Para seleccionar una de cuatro configuraciones:

1. Presione y suelte el botón de selección de melodía para tocar la melodía. (Fig. 3)
2. Mientras suena la melodía, presione y suelte el botón táctil para seleccionar el nivel de sonido seleccionado. (Fig. 4)

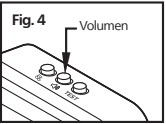

Instrucciones de montaje

A. Montaje del timbre (receptor)

Este receptor de timbre está diseñado para ser portátil y se puede usar en casi cualquier lugar dentro de 46 metros (150 pies). rango del pulsador. (No lo use en lugares húmedos). También se puede montar fácilmente en la pared.

Instalación permanente

1. Seleccione la ubicación de montaje del timbre, y taladre un orificio con una broca de 3/32 pulg. (Fig. 2)
2. Inserte en el orificio un tornillo de 3 x 25 mm que se incluyen, dejando el cabeza de el tornillo asomada a 1/4 pulg. de la superficie de montaje. Coloque el ranura tipo cerradura de la unidad del timbre sobre el tornillo y presione la unidad del timbre para fijarla.

B. Montaje del botón táctil (transmisor)

NOTA: Evite realizar el montaje en superficies metálicas, ya que puede causar una reducción del rango de transmisión. No monte en un área expuesta a lluvia directa. Los botones táctiles se montan típicamente a la misma altura de la perilla o manija de la puerta (entre 91 cm (36 pulg.) y 1.1 m (44 pulg.) sobre el piso).

Instalación permanente

1. Retire la tapa del botón táctil (Fig. 1).
2. Antes de montar, elija una ubicación de montaje que esté a no más de 46 metros (150 pies) de la ubicación de la unidad de timbre. Coloque el botón táctil donde desee montarlo y próbarlo con el timbre tan cerca a su ubicación final como sea posible. Si funciona, continúe el montaje del botón. Si no funciona, consulte la SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
3. Sujete la placa posterior del botón táctil en la ubicación seleccionada con la flecha de la parte posterior apuntando hacia arriba.

En la broca de 1/16 pulg., taladre un orificio que traspase la placa posterior del timbre (Fig. 1) y que perfora la superficie de la ubicación

- Las baterías no recargables no se deben recargar.
- Láme a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normas locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las baterías en la basura doméstica ni las inhñere.
- Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Retire y recicle o deseché inmediatamente las baterías de los aparatos que no se usen durante un período apropiado de acuerdo con las normas locales.
- Retire y recicle o deseché como pilas de carbono-zinc o recargables como alcalinas, de diferentes marcas o tipos de baterías, No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, poliaridad (+ y -).
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según NOTA.

C. Batería incluida

Si el timbre no suena aunque se hayan instalado las pilas y se presione el botón táctil, consulte la sección de solución de problemas.

El timbre y los botones táctiles se emparejaron electrónicamente durante la producción. Cuando la pila esté colocada en el botón táctil y el receptor de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Retire y recicle o deseché como pilas de carbono-zinc o recargables como alcalinas, de diferentes marcas o tipos de baterías, No mezcle baterías viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de baterías, poliaridad (+ y -).

Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según NOTA.

Si el timbre no suena aunque se hayan instalado las pilas y se presione el botón táctil, consulte la sección de solución de problemas.

El timbre y los botones táctiles se emparejaron electrónicamente durante la producción. Cuando la pila esté colocada en el botón táctil y el receptor de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

No vuelva a colocar la tapa delantera del botón táctil hasta terminar la selección de la melodía.

2. Sustituya la pila CR2032 con el lado positivo (+) hacia arriba. Nota:

1. Retire la tapa delantera del recinto del botón táctil empujando un destornillador de cabeza plana en la ranura en la parte inferior del recinto

NOTE: La pila CR2032 [3 V] de botón está preinstalada. La lengüeta de aislamiento de la batería debe retirarse antes de su uso.

B. Botón táctil (transmisor)

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas del timbre (Fig. 2) y coloque tres pilas AA (no incluidas) teniendo en cuenta la polaridad correcta.

A. Timbre (receptor)

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas del timbre (Fig. 2) y coloque tres pilas AA (no incluidas) teniendo en cuenta la polaridad correcta.

II. Colocación de las pilas

Instrucciones de montaje cont.

5. Ajuste con los dos tornillos provistos.
6. Presione el recinto delantero sobre la tapa posterior.



Instalación temporal

1. Limpie la ubicación de montaje del botón táctil con una mezcla de un 50 % de agua y un 50 % de alcohol isopropílico.
2. Retire el papel protector de un lado de la almohadilla adhesiva y únala a la placa posterior del botón táctil.
3. Retire el papel protector del otro lado de la almohadilla adhesiva y presione seleccionada.

VI. Solución de problemas


Si el timbre no funciona...

- Asegúrese de que el interruptor del botón táctil se presione y sostenga durante, al menos, 1 segundo.
- Verifique que las pilas estén colocadas correctamente (revise los polos).
- Intente colocar una pila nueva en el botón táctil.
- Asegúrese de que el timbre esté a no más de 46 metros (150 pies) desde el botón táctil*.
- Asegúrese de que el botón táctil no esté montado sobre metal, cerca de travesaños metálicos o cerca del piso.
- Pruebe instalar el timbre en otra ubicación.
- Si el timbre y los botones táctiles siguen sin funcionar, repita el siguiente proceso de emparejamiento electrónico de los botones táctiles con el timbre.
 - a. Para borrar la configuración: mantenga presionado el botón de selección de melodía mientras coloca la tercera pila.
 - b. Cuando se haya colocado la última pila, suelte el botón de selección de melodía.
 - c. Nuevamente, mantenga presionado el botón de selección de melodía. Escuchará la melodía "ding dong" dos veces y, luego, el pitido doble que le avisará que el timbre está listo para emparejarse con el botón táctil. Suelte el botón de selección de melodía.
 - d. Presione y suelte el botón táctil. Escuchará un pitido que le avisará que el timbre aceptó la señal.

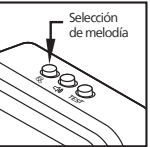


- Destornillador Phillips n.º 2
- Brocas de 1/16 pulg. y 3/32 pulg.
- Tres pilas AA

Elementos necesarios para la instalación y el uso (no incluidos)

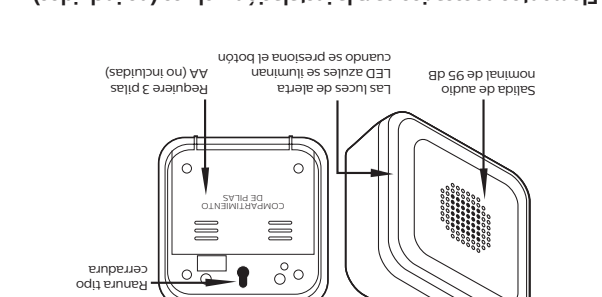

Receptor de timbre

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas del timbre (Fig. 2) y coloque tres pilas AA (no incluidas) teniendo en cuenta la polaridad correcta.

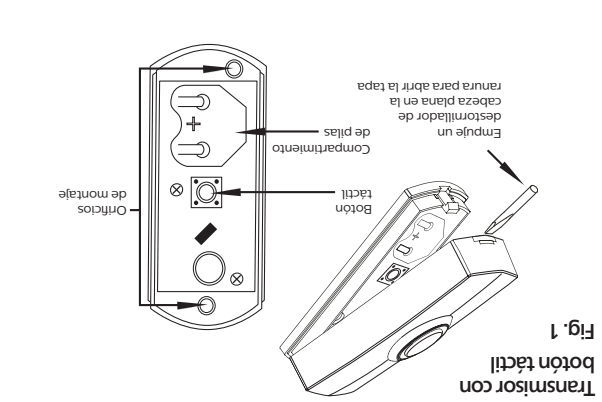

Transmisor con botón táctil

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas del timbre (Fig. 2) y coloque tres pilas AA (no incluidas) teniendo en cuenta la polaridad correcta.

I. Componentes del kit de timbre

VI. Solución de problemas cont.

- a. Espere 10 segundos, y escuchará el pitido doble nuevamente para avisarle que el timbre está ahora emparejado con el botón táctil.
- f. Presione el botón táctil para probarlo.

**El rango funcional puede verse afectado negativamente por uno o más de los siguientes factores: clima, interferencia de radiofrecuencia, pila con poca carga u obstrucciones entre el transmisor y el receptor.*

Declaración de la FCC

Declaración de conformidad del proveedor | Model # DES3140W/27
Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114,
www.byjasco.com.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la norma FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: este dispositivo (1) puede causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por modificaciones no autorizadas al equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo se probó y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no puede garantizarse que no se producirán interferencias en una instalación dada. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio televisión para solicitar asistencia.

Gracias Por Su Compra

Instrucciones fáciles

Escanee para ver un video instructivo paso a paso o visite <https://byjasco.com/49022i>.

Registre su producto Philips

Para ofertas exclusivas, que solo encontrará en Internet; ¡más! Escanee o visite byjasco.com/deals.

¿Necesita más accesorios?

Para ver más receptores, botones táctiles y muchos más productos Philips, visite nuestro sitio web.

byjasco.com/chimes

¿Le gusta nuestro producto?

Déjenos una reseña en Amazon.com o el sitio web de su comercio favorito.

¿Tiene problemas y necesita ayuda?

Lláme a nuestros expertos en los EE. UU., de lunes a viernes, **1-844-816-0320**.

HECHO EN CHINA

Philips y el emblema de escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y se comercializa bajo responsabilidad de Jasco Products Company y Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 es el garante en relación a este producto.

Este prducto tiene una garantía limitada de 90 días. Visite www.philips.com/support para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE. UU. al 1-844-816-0320, de lunes a viernes.
PATENTES/PATENTES PENDIENTES WWW.BYJASCO.COM/PATENTS

