


# Stainless Steel Worktable with Adjustable Undershelf

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### CAUTION

INSPECT CONTENTS IMMEDIATELY AND FILE CLAIM WITH DELIVERING CARRIER FOR ANY DAMAGE.  
**SAVE YOUR BOX AND ALL PACKING MATERIALS.**  
YOU ARE RESPONSIBLE FOR DAMAGE TO YOUR UNIT IF RETURNED IMPROPERLY PACKED.


### Hardware:



Hardware is located in plastic bag with brightly colored "HARDWARE ATTACHED" tape.

### Tool required:


- 5/32" allen wrench

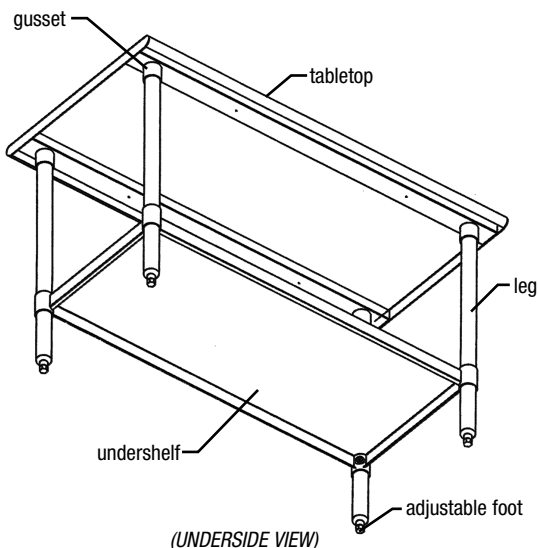


### Step 1 - While on its side, mount undershelf to legs at desired height\*. Seat one leg at a time.

- Secure legs to undershelf with set screw\* (using 5/32" allen wrench).
- Each leg must be at the same height or shelf collars could fail.

**NOTE:** Undershelf must be level. Use care not to overtighten undershelf set screws\* or failure will occur. Recommended height from the floor to the top of undershelf is 10".

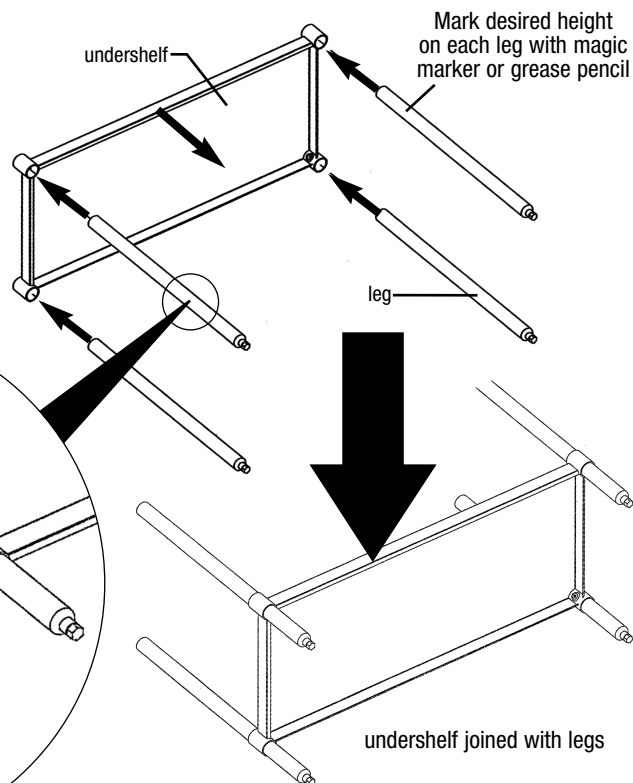

\* To be compliant with NSF guidelines, set screws must be filled with NSF-approved sealant.

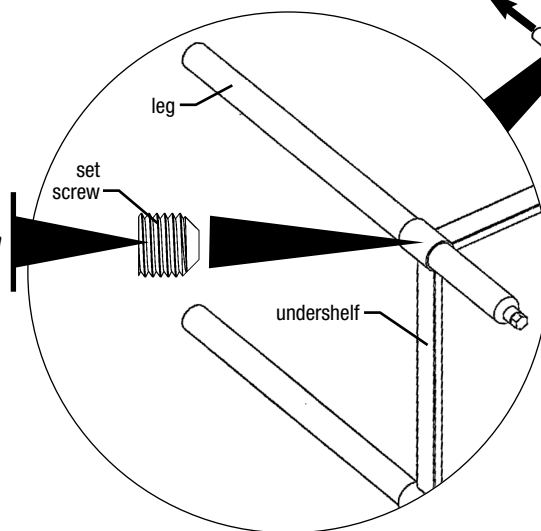

(continued on next page)


EG9804 Revised 07/22

# Stainless Steel Worktable with Adjustable Undershelf

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS



If table includes oversheff, attach oversheff to tabletop NOW while table is on its side...

... as some mounting bolts may require access through gusset/channel assemblies and into bottom of oversheff posts.

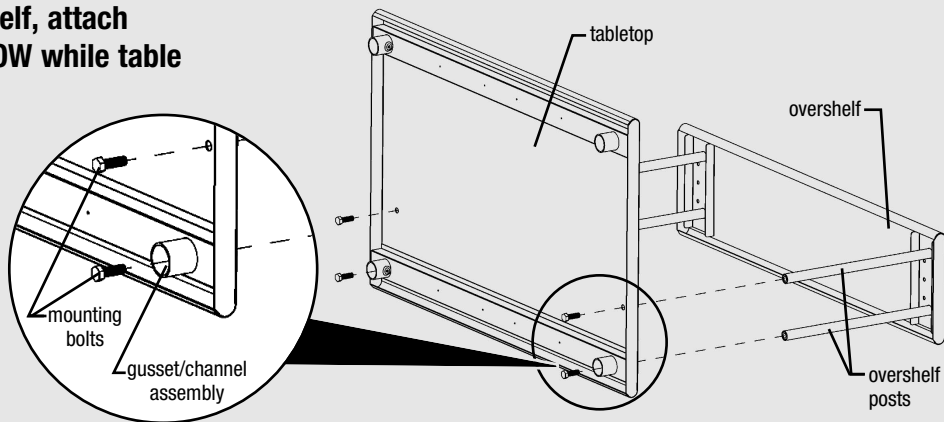

### Step 2 - Stand table upright and mount tabletop.



- Place tabletop onto top of legs.
- Insert each leg into each tabletop gusset.
- With 5/32" allen wrench, tighten set screw\* on each gusset.

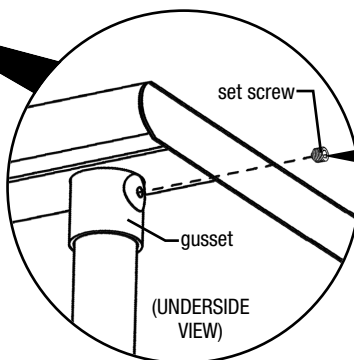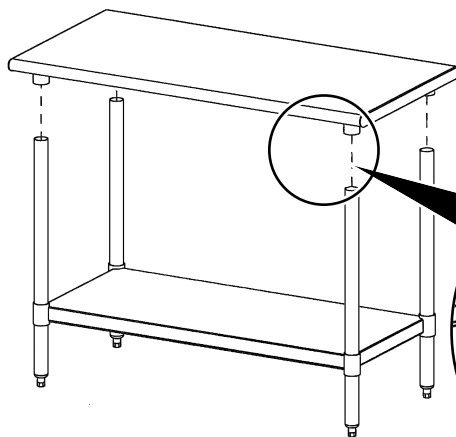

\* To be compliant with NSF guidelines, set screws must be filled with NSF-approved sealant.

### Step 3 - Level unit.

The leveling feet allow approximately 1" adjustment.

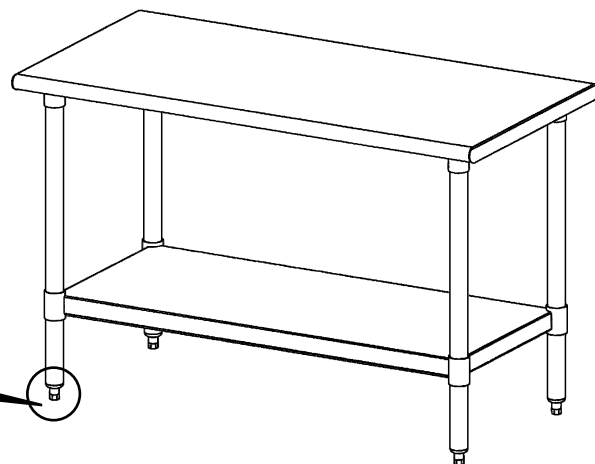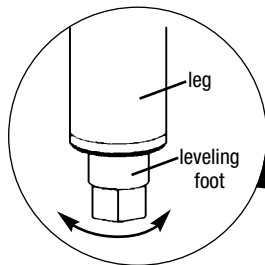

Assembly is complete.

(End)

**EAGLE**  
GROUP  
Profit from the Eagle Advantage®

• 100 Industrial Boulevard, Clayton, Delaware 19938-8903 U.S.A.  
• Phone: 302/653-3000 • 800/441-8440  
• Fax: 302/653-2065 • [www.eaglegrp.com](http://www.eaglegrp.com)

Eagle Foodservice Equipment, Eagle MHC, and SpecFAB® are divisions of Eagle Group. ©2022 by the Eagle Group

# Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior ajustable

## INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE


### PRECAUCIÓN

INSPECCIONE EL CONTENIDO INMEDIATAMENTE Y PRESENTE UN RECLAMO  
AL TRANSPORTISTA ENCARGADO DE LA ENTREGA EN CASO DE HABER DAÑOS.

**CONSERVE LA CAJA Y TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE.**

USTED ES RESPONSABLE DEL DAÑO DE SU UNIDAD SI ÉSTA SE DEVUELVE EMBALADA INCORRECTAMENTE.


### Artículos de ferretería:



Están localizada en una bolsa plástica con cinta  
coloreado brillantemente marcado  
"HARDWARE ATTACHED".

### Herramientas necesarias:

- llave Allen de 5/32"

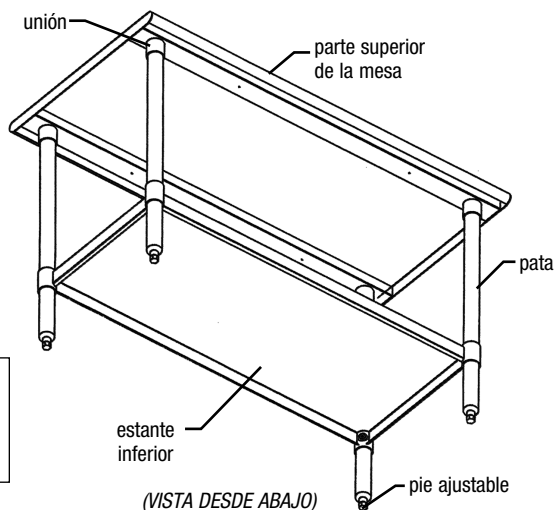


(VISTA DESDE ABAJO)

### Paso 1: Mientras en su lado, coloque el estante inferior en los postes a la altura deseada\*. Asiente una pierna a la vez.

- Asegure las patas al estante inferior con el tornillo\* de fijación (utilice una llave Allen de 5/32").
- Cada pata debe estar a la misma altura o los anillos del estante podrían presentar fallas.

**NOTA:** El estante inferior debe estar nivelado. Sea cuidadoso y no ajuste demasiado los tornillos de fijación\* del estante inferior o provocará defectos en la instalación. La altura recomendada desde el piso hasta la parte superior del estante es de 10".

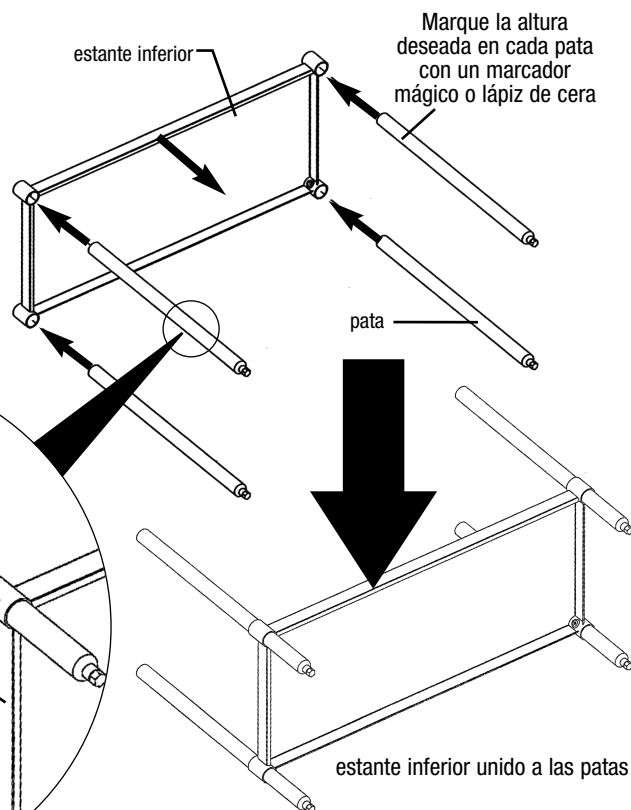

estante inferior unido a las patas

(continúa en la próxima página)

\* Para ser obediente con las guías de  
consulta del NSF, los tornillos de fijación  
deben llenarse con sellador aprobado  
por NSF.




• 100 Industrial Boulevard, Clayton, Delaware 19938-8903 U.S.A.  
• Teléfono: 302/653-3000 • 800/441-8440  
• Fax: 302/653-2065 • [www.eaglegrp.com](http://www.eaglegrp.com)

# Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior ajustable

## INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE



Si el vector incluye el overshelf, ahora asocie el overshelf al parte superior de la mesa mientras que el vector está en su cara...

... Algunos pernos de montaje pueden requerir el acceso a través de los ensamblajes del escudete/del canal y en la parte inferior de los postes del overshelf.

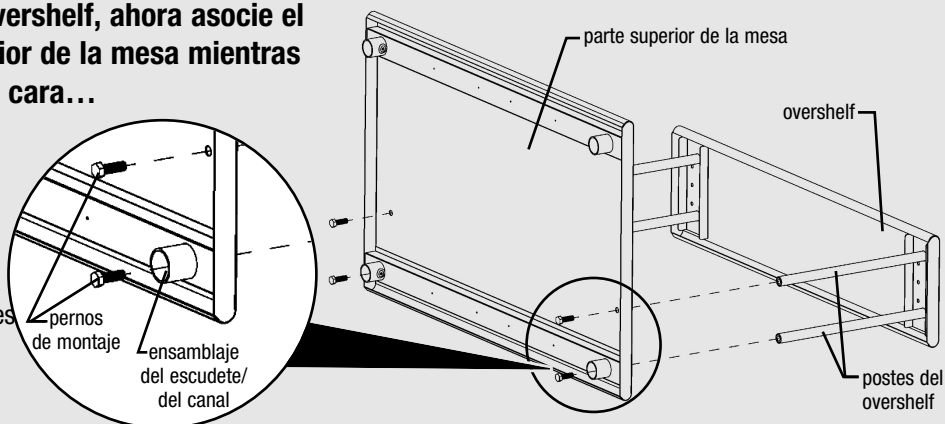

### Paso 2: Ponga la mesa derecha y coloque la parte superior de la mesa.



- Coloque la parte superior de la mesa sobre la parte superior de las patas.
- Introduzca cada pata en la respectiva unión de la parte superior de la mesa.
- Con una llave Allen de 5/32", ajuste el tornillo de fijación\* en cada unión.

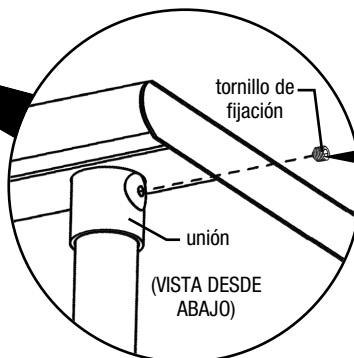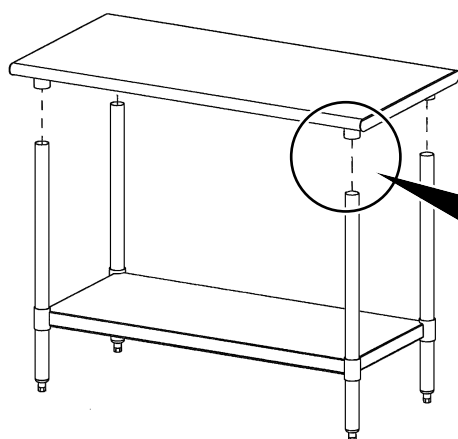

\* Para ser obediente con las guías de consulta del NSF, los tornillos de fijación deben llenarse con sellador aprobado por NSF.

### Paso 3: Nivele la unidad.

El pie nivelador permite un ajuste de aproximadamente 1".

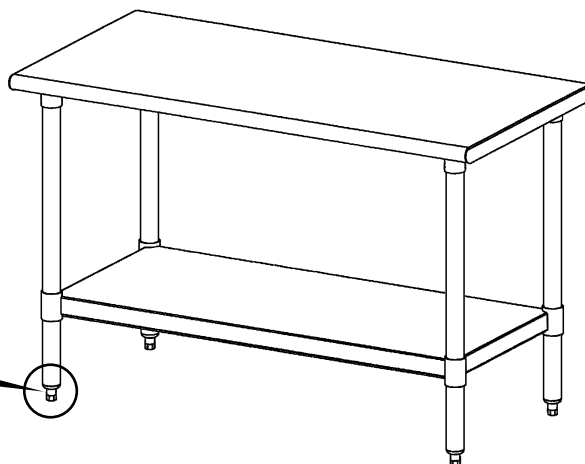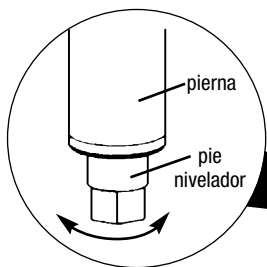

El ensamblaje está completo.

(Fin)

EG9804 Revisado 07/22

**EAGLE**  
GROUP  
Profit from the Eagle Advantage®

• 100 Industrial Boulevard, Clayton, Delaware 19938-8903 U.S.A.  
• Teléfono: 302/653-3000 • 800/441-8440  
• Fax: 302/653-2065 • [www.eaglegrp.com](http://www.eaglegrp.com)

Eagle Foodservice Equipment, Eagle MHC y SpecFAB son departamentos de Eagle Group. ©2022 por Eagle Group