


Y-01 CD-Player

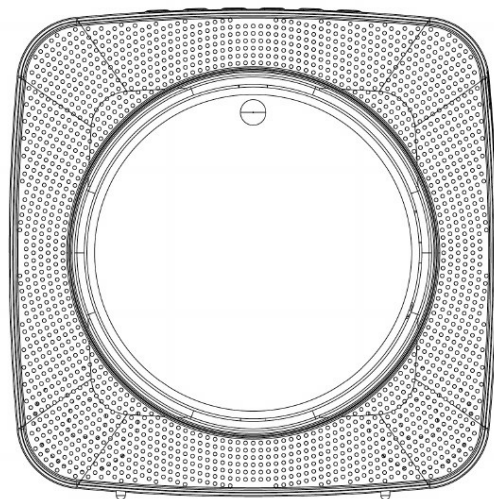

USER MANUAL

Please carefully read the user manual before using.


DIRECTORY

EN	01-07
DE	08-15
FR	16-23
IT	24-31
ES	32-39
JP	40-46

Six-language edition

Quick Guide

1. Press lightly on the notched position of the dust cover and the cover will pop up to open the cover.
2. Then remove the movement dust card.

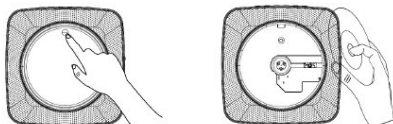

3. Connect the power cord to the Type-C charging port of the CD player, insert the USB head into the USB female socket of the 5V power adapter, and then plug the adapter into a power outlet.

4. Put the CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA disc into the movement disc tray and flatten it, turn on the toggle switch, and the disc will rotate to play the beautiful and melodious songs.

5. **MODE button:** short press can switch CD mode/USB mode/FM mode/BT Bluetooth mode.

6. **Volume - button:** short press can reduce the volume by one frame, long press can reduce the volume quickly.

7. **Volume + button:** short press can add one volume, long press can quickly add volume.

8. **Previous song button:** short press can play the previous song, long press can fast back.

9. **Next song button:** short press can play the next song, long press can fast forward.

10. **Play/Pause button:** Short press to pause/play. In CD/USB mode, hold down for 3 seconds to enter Bluetooth launch/exit mode. In Bluetooth mode, press and hold for 3 seconds to enter Bluetooth receiving mode.

11. **With battery version:** Power indicator: red light will be on when charging, red light will be off when fully charged.

Without battery version: Power indicator: The red light will turn on when it is charging, and the red light will turn off when it is not charging.

12. After entering the Bluetooth transmission mode, the indicator light starts blinking rapidly, signifying it's waiting for the Bluetooth headset to connect. Once a successful connection is established, the indicator light switches to a slower blink. In this mode, a short press of the **MODE** button can only switch between CD mode and USB mode. To exit the Bluetooth transmission mode, you must long press the Play/Pause button for 3 seconds. After exiting the Bluetooth transmission mode, a short press of the **MODE** button allows you to switch between CD mode, USB mode, E mode, and BT mode.

13. Press and hold the **MODE** key for more than 8 seconds, and the machine will enter the reset state.

14. In CD mode or USB mode, short-pressing the Bluetooth transmission button on the remote control can also activate the Bluetooth transmission function.

NOTE

1. Please use the player matching adapter DC-5V/2A, please do not use other adapters to avoid burning the player without warranty.

2. When not in use for a long time, please place a CD disc or install the supplied dust card to prevent dust from entering the CD player.

3. Do not use cracked or damaged CD discs. Do not touch the disc readers with your hands.

UK

4. If you can't read the contents of the USB disc in USB mode, please check whether the USB disc is damaged or whether the format of the contents of the songs inside is supported.

5. The laser head part of the machine movement is dust-proof and fume-proof, please do not look directly at the laser head of the machine movement when it is switched on to avoid damage to your eyes.


Product Parameter

CD format support	CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
USB support format	UBS2.0
FM Radio Range	76.0MHz-108.0MHz
Rated impedance	4Ω
Speaker output	3W x 2
Rated voltage/current	5V/2A
With battery version Battery capacity	1800mAh
With battery version Charging time	about 3.5 hours

Installation instructions

1. Fix the wall-mounted plate on the wall with the included 4 screws


2. Hang the CD Player on the wall-mounted plate

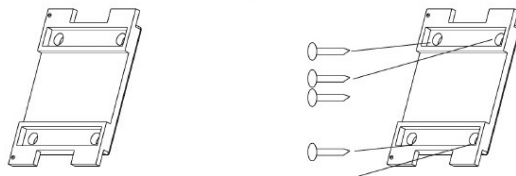


Desktop stand

1. The desktop stand is built into the back of the CD player.


2. Lift the desktop stand outwards, open the angle to the maximum, and support it vertically on the desktop.

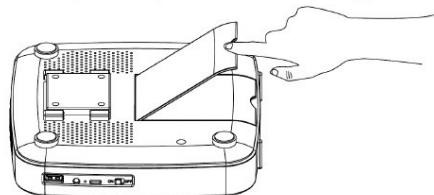

Main Features

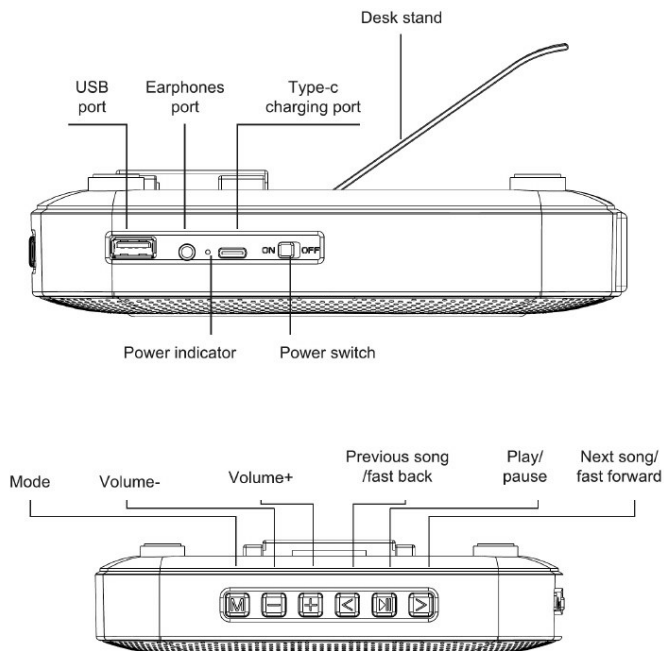

Remote Control Button Description

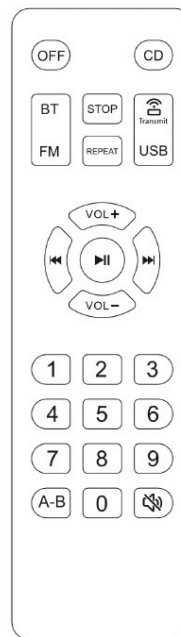

VOL+/VOL-	Volume +/-
⏮ ⏭	Previous/Next
⏩ ⏪	Play/Pause
USB	USB mode
STOP	Stop playing
CD	CD mode
0-9	Selection digital area
REPEAT	Single track repeat/ Random play/ Normal playback/ Full track repeat
A-B	A-B Repeat
OFF	Power OFF
FM	FM/Searching
🔊	Mute
BT	Bluetooth mode
📶 Transmit	Bluetooth transmission

NOTE:

- Before using the remote control, please install two AAA 1.5V batteries. The remote will not function without batteries.
- Note: When operating the remote control, the remote control should be facing the front of the player.

● CD Mode Instructions

Press the CD button on the remote to switch to CD mode or switch the "Mode" key (on the device) to CD mode. Put the CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA disc into the movement disc tray and flatten it, and the disc rotates to play a beautiful and beautiful song.

● USB Mode Instructions

Plug in a U-disk to the CD Player USB port. Press USB button on the remote to switch to USB mode or switch the "Mode" key (on the device) to the USB mode. The green LED blinks to read the contents of the USB memory stick, the green LED is always on to play the contents of the USB memory stick, and the red LED is always on if the USB memory stick is not recognised.

audio output: In CD/USB mode, plug in the 3.5mm audio cable, the CD's own speakers will automatically stop working, and then the audio will be transmitted to the external headphone/-speaker device through the audio cable.

● FM Mode Instructions

1. Press FM button on the remote to switch to FM mode or switch the "Mode" key (on the device) to the FM mode.
2. Then press play/pause button, the CD Player will search all radio stations and it will automatically store the stations if there are such enough stations around; After completed the searching, it will play the first station.
3. Press <Prev> or <Next> button to go to previous station or next station.

● A-B Repeat Function

The A-B Repeat function enables playback to a specific section repeatedly by setting the start point (A) and end point (B) for the section.

1. Press A-B button on the remote to set the start point (A) while playing.
2. Press A-B button on the remote to set the end point (B) while playing.
3. Then the specified section from A to B will be played back repeatedly.
4. Press A-B button again to exit AB repeat.
5. Note: A-B Repeat function only works on CD, USB mode.

● Bluetooth Receive Mode Instructions

1. Press Bluetooth button on the remote to switch to Bluetooth mode or switch the "Mode" key (on the device) to the Bluetooth mode, then the CD Player will be ready to pair other Bluetooth devices such as mobile phones, pads etc., and its indicator light color will change to dark blue.
2. Long press 3s play/pause button to activate Bluetooth Receive Mode.
3. Activate the Bluetooth in your mobile phone and choose the named "Y-01" device in your mobile phone Bluetooth device list to pair.
4. Your mobile phone will be paired / connected to the CD Player in a few seconds.
5. Playing music on your mobile phone and the audio will be transmitted to the CD Player speaker through Bluetooth.

● Bluetooth Transmit Mode Instructions

1. Press the CD/USB button on the remote to switch to CD/USB mode or switch the "Mode" key (on the device) to CD/USB mode, then the CD Player will be ready to pair other Bluetooth devices such as earphones.
2. Long press 3s play/pause button to activate Bluetooth Transmit Mode, Or short-press the Bluetooth transmission button on the remote control.
3. Activate the Bluetooth device and the player will automatically be paired with it.

NOTE:

1. It is better not to turn on other Bluetooth devices within ten meters around the pairing.
2. If the pairing is not successful, please check whether there are other Bluetooth devices open within ten meters.
3. If the Bluetooth headset can not be paired with this machine, please reset the Bluetooth headset and then connect again.

● Trouble shooting

1. Remote does not work.

Reason1: The insulation sheet is not removed.

Solution1: Check if the insulation sheet is removed from the battery slot.

Reason2: The remote is out of power.

Solution2: Check if the remote battery is running out.

Reason3: The remote is too far from the CD player.

Solution3: When operating the remote control, the remote control should be facing the front of the player. Make sure the remote is in the range of a reasonable distance.

NOTE: The remote control can not start/shut down the player and it requires sliding the power switch on the player.

2. CD player does not work.

Reason1: the player is not powered or it's out of battery.

Solution1: Check whether the player is powered or charge the player.

Reason2: Incorrect power supply.

Solution2: Check if the power supply is connected successfully, please make sure the power supply specification is standard 5V/2A.

Reason3: the player is working under a big temperature difference.

Solution3: If the player is working under a big temperature difference, the laser head may be covered by fog and cause not working. Please set the CD player aside for 1 hour until it dries out, then switch on the power and try to play the CD again.

3. Cannot read discs.

Reason1: The disc is installed incorrectly.

Solution1: Make sure the label side of the disc is facing up; Ensure the disc is inserted fully into the place.

Reason2: The disc cannot be recognized.

Solution2: The player is only compatible with CD format.

Reason3: The disc is dirty or damaged.

Solution3: Make sure the disc is not heavily scratched or damaged; Wipe the disc gently from the center radially out to the edge with a clean & soft cloth; Try another new disc to check if the disc is faulty.

Reason4: The loader is dirty.

Solution4: Wipe the laser gently with a degreasing cotton swab. Note: DO NOT TOUCH THE LASER WITH YOUR HANDS.

Indicator light status

Indicator Light Status Instruction

Constant cyan light CD mode

Fast flashing cyan light Under CD mode --- Bluetooth transmission mode, searching for pairing (disconnected)

Slow flashing cyan light Under CD mode --- Bluetooth transmission mode, successful connection

Constant green light USB mode

Fast flashing green light Under USB mode --- Bluetooth transmission mode, searching for pairing (disconnected)

Slow flashing green light Under USB mode --- Bluetooth transmission mode, successful connection

Constant red light CD and USB drive not detected


Constant purple light FM mode

Flashing purple light Under FM mode --- Searching for stations

Flashing blue light Bluetooth receiving mode --- Searching for pairing (disconnected)

Constant blue light Bluetooth receiving mode --- Successful connection

Y-01 CD-Spieler

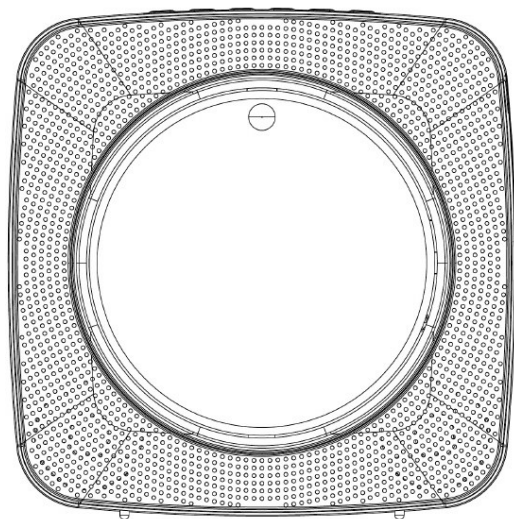


BENUTZER HANDBUCH

Hinweis: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Kurzanleitung

1. Drücken Sie leicht auf die eingekerbte Stelle der Staubschutzabdeckung. Zum Öffnen der Abdeckung springt diese nach oben.
2. Anschließend die Uhrwerk-Staubkarte entnehmen.



3. Schließen Sie das Netzkabel an den Typ-C-Ladeanschluss des CD-Players an, stecken Sie den USB-Kopf in die USB-Buchse des 5-V-Netzteils und stecken Sie das Netzteil dann in eine Steckdose.
4. Legen Sie die CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA Legen Sie die CD in das bewegliche CD-Fach ein und drücken Sie sie flach, schalten Sie den Kippschalter ein, und die CD wird sich drehen, um die schönen und melodischen Lieder abzuspielen.
5. MODE-Taste: Durch kurzes Drücken kann zwischen CD-Modus/USB - Modus/FM-Modus/BT-Bluetooth-Modus umgeschaltet werden.
6. Lautstärke - Taste: Durch kurzes Drücken kann die Lautstärke um einen Frame verringert werden, durch langes Drücken kann die Lautstärke schnell verringert werden.
7. Lautstärke + Taste: Durch kurzes Drücken kann die Lautstärke um eine Stufe erhöht werden, durch langes Drücken kann die Lautstärke schnell erhöht werden.
8. Schaltfläche „Vorheriger Song“: Durch kurzes Drücken wird der vorherige Song abgespielt, durch langes Drücken kann schnell zurückgesprungen werden.
9. Schaltfläche „Nächster Song“: Durch kurzes Drücken wird der nächste Song abgespielt, durch langes Drücken erfolgt der Schnellvorlauf.
10. Abspielen/ausschalt-knopf: kurze taste, um/abspielen, CD/ usb-modus zu beenden. Drei sekunden für einen bluetooth-start / -abbruch. Im bluetooth-modus. Drei sekunden bis zur aufnahme.
11. Mit Batterieversion: Stromanzeige: Die rote Lampe leuchtet während des Ladevorgangs und geht aus, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
Ohne Batterieversion: Stromanzeige: Die rote Lampe leuchtet, wenn es lädt, und geht aus, wenn es nicht lädt.
12. Nachdem der Bluetooth-Übertragungsmodus aktiviert wurde, beginnt die Anzeigeleuchte schnell zu blinken, was darauf hinweist, dass sie auf die Verbindung mit dem Bluetooth-Headset wartet. Sobald eine erfolgreiche Verbindung hergestellt ist, wechselt die Anzeigeleuchte zu einem langsameren Blinken. In diesem Modus kann durch kurzes Drücken der MODE-Taste nur zwischen CD-Modus und USB-Modus gewechselt werden. Um den Bluetooth-Übertragungsmodus zu beenden, muss die Play/Pause-Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden. Nach dem Verlassen des Bluetooth-Übertragungsmodus kann durch kurzes Drücken der MODE-Taste zwischen CD-Modus, USB-Modus, E-Modus und BT-Modus gewechselt werden.
13. Halten Sie die MODE-Taste länger als 8 Sekunden gedrückt, und die Maschine tritt in den Rücksetzungsstatus ein.
14. Im CD-Modus oder USB-Modus kann die Bluetooth-Übertragungsfunktion auch aktiviert werden, indem Sie die Bluetooth-Übertragungs-Taste auf der Fernbedienung kurz drücken.

NOTIZ

1. Bitte verwenden Sie den zum Player passenden Adapter DC-5V / 2A. Bitte verwenden Sie keine anderen Adapter, um ein Durchbrennen des Players ohne Garantie zu vermeiden.
2. Wenn Sie den CD-Player längere Zeit nicht verwenden, legen Sie eine CD ein oder installieren Sie die mitgelieferte Staubkarte, um zu verhindern, dass Staub in ihn eindringt.
3. Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten CDs. Berühren Sie die CD-Lesegeräte nicht mit den Händen.

4. Wenn Sie den Inhalt der USB-Disk im USB-Modus nicht lesen können, überprüfen Sie bitte, ob die USB-Disk beschädigt ist oder ob das Format des Inhalts der darauf befindlichen Songs unterstützt wird.


5. Der Laserkopf des Maschinenwerks ist staub- und rauchdicht. Schauen Sie bitte nicht direkt in den Laserkopf des Maschinenwerks, wenn es eingeschaltet ist, um Augenschäden zu vermeiden.

Produktparameter

Unterstützte CD-Formate	CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
Usb-unterstützung im usb-format	UBS2.0
FM-Radiobereich	76,0 MHz-108,0 MHz
Nennimpedanz	4Ω
Lautsprecherausgang	3 W x 2
Nennspannung/-strom	5 V/2 A
.Mit Batterieversion Akkukapazität	1800 mAh
Ohne Batterieversion Ladezeit	ca. 3,5 Stunden


Installationsanleitung

1. Befestigen Sie die Wandmontageplatte mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Wand
2. Hängen Sie den CD-Player an die Wandplatte


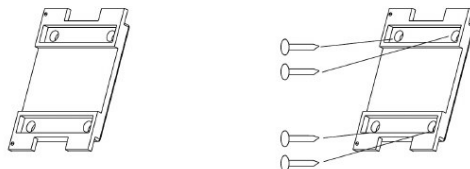


Desktop -Ständer

1. Der Tischständer ist in die Rückseite des CD-Players integriert.
2. Heben Sie den Tischständer nach außen, öffnen Sie den Winkel maximal und stützen Sie ihn vertikal auf dem Tisch ab.

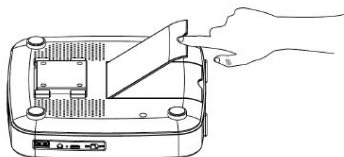

Haupteigenschaften

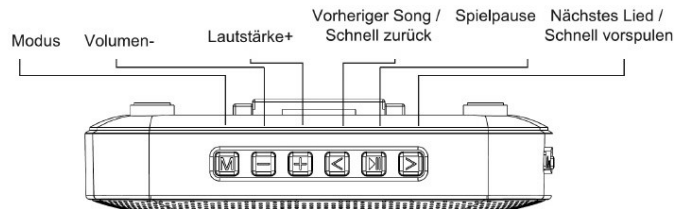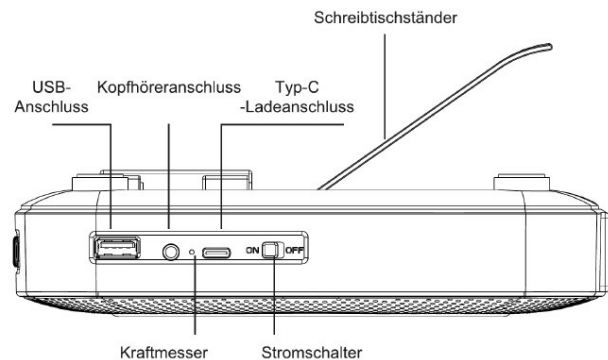

Beschreibung der Fernbedienungstaste



VOL+/VOL-	Lautstärke +/-
◀ ▶	Vorherige Nächste
⏸	SpieldPause
USB	USB-Modus
STOP	Hör auf zu spielen
CD	CD-Betrieb
0-9	Auswahl Digitalbereich
REPEAT	Alles wiederholen / Eins wiederholen / Zufallswiedergabe / Normal
A-B	AB-Wiederholung
OFF	Ausschalten
FM	FM/Suchen
🔇	Stumm
BT	Bluetooth-Modus
📶 Transmit	Bluetooth-Übertragung

NOTIZ:

1. Bevor Sie die Fernbedienung verwenden, installieren Sie bitte zwei AAA 1.5V-Batterien. Ohne Batterien funktioniert die Fernbedienung nicht.
2. Hinweis: Achten Sie beim Bedienen der Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung zur Vorderseite des Players zeigt.

Anweisungen für den CD-Modus

Drücken Sie die CD-Taste auf der Fernbedienung, um in den CD-Modus zu wechseln, oder schalten Sie die Taste „ Mode “ (am Gerät) in den CD-Modus. Legen Sie die CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA. Legen Sie die CD in das bewegliche CD-Fach ein und drücken Sie sie flach. Die CD dreht sich und spielt ein schönes Lied.

Anweisungen für den USB-Modus

Stecken Sie eine U-Disk in den USB-Anschluss des CD-Players. Drücken Sie die USB-Taste auf der Fernbedienung, um in den USB-Modus zu wechseln, oder schalten Sie die Taste „ Mode “ (auf dem Gerät) in den USB-Modus. Die grüne LED blinkt, um den Inhalt des USB-Speichersticks zu lesen, die grüne LED leuchtet immer, um den Inhalt des USB-Speichersticks abzuspielen, und die rote LED leuchtet immer, wenn der USB-Speicherstick nicht erkannt wird.

Audioausgang: Schließen Sie im CD/USB-Modus das 3,5-mm-Audiokabel an. Die Lautsprecher der CD werden automatisch abgeschaltet und der Ton wird über das Audiokabel an das externe Kopfhörer-/Lautsprechergerät übertragen.

Anweisungen für den FM-Modus

1. Drücken Sie die FM-Taste auf der Fernbedienung, um in den FM-Modus zu wechseln, oder schalten Sie die Taste „ Mode “ (am Gerät) in den FM-Modus.
2. Drücken Sie dann die Wiedergabe-/Pause-Taste. Der CD-Player sucht nach allen Radiosendern und speichert die Sender automatisch, wenn genügend Sender vorhanden sind. Nach Abschluss der Suche wird der erste Sender abgespielt.
3. Drücken Sie die Taste <Zurück> oder <Weiter>, um zum vorherigen bzw. nächsten Sender zu gelangen.

A-B Wiederholungsfunktion

Die AB-Wiederholungsfunktion ermöglicht die wiederholte Wiedergabe eines bestimmten Abschnitts durch Festlegen des Startpunkts (A) und des Endpunkts (B) für den Abschnitt.

1. Drücken Sie die Taste AB auf der Fernbedienung, um während der Wiedergabe den Startpunkt (A) festzulegen.
2. Drücken Sie die Taste AB auf der Fernbedienung, um während der Wiedergabe den Endpunkt (B) festzulegen.
3. Anschließend wird der angegebene Abschnitt von A bis B wiederholt abgespielt.
4. Drücken Sie die AB-Taste erneut, um die AB-Wiederholung zu beenden.
5. Hinweis: Die AB-Wiederholungsfunktion funktioniert nur im CD- und USB-Modus.

• Anweisungen für den Bluetooth- Empfangsmodus

1. Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, oder schalten Sie die Taste „ Mode “ (am Gerät) in den Bluetooth-Modus , dann ist der CD-Player bereit, andere Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone, Pads usw. zu koppeln und die Farbe seiner Kontrollleuchte ändert sich auf Dunkelblau .
2. Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste 3 Sekunden lang, um Bluetooth - Empfangsmodus .
3. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie zum Koppeln das Gerät mit dem Namen „ Y-01 “ in der Bluetooth-Geräteleiste Ihres Mobiltelefons aus .
4. Ihr Mobiltelefon wird in wenigen Sekunden mit dem CD-Player gekoppelt/verbunden .
5. Wenn Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon abspielen, wird der Ton per Bluetooth an den Lautsprecher des CD-Players übertragen .

• Anweisungen zum Bluetooth- Übertragungsmodus

1. Drücken Sie die CD /USB- Taste auf der Fernbedienung, um in den CD/USB-Modus zu wechseln, oder schalten Sie die Taste „ Mode “ (am Gerät) in den CD /USB- Modus . Anschließend ist der CD-Player bereit, andere Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer zu koppeln.
2. Aktivieren die Wiedergabe-/Pause-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten Bluetooth - Übertragungsmodus , Oder drücken Sie die Bluetooth-Übertragungs-Taste auf der Fernbedienung kurz.
3. Aktivieren Sie das Bluetooth- Gerät und der Player wird automatisch mit ihm gekoppelt.

NOTIZ:

1. Metern um das Pairing herum einzuschalten .
2. Metern andere Bluetooth-Geräte befinden .
3. Wenn das Bluetooth-Headset nicht mit diesem Gerät gekoppelt werden kann, setzen Sie das Bluetooth-Headset zurück und stellen Sie die Verbindung erneut her.

• Fehlerbehebung

1. Fernbedienung funktioniert nicht.

Grund 1 : Die Isolierfolie wird nicht entfernt.

Lösung 1 : Überprüfen Sie, ob die Isolierfolie vom Batteriefach entfernt wurde.

Grund 2 : Die Fernbedienung hat keinen Strom mehr.

Lösung 2 : Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung leer ist.

Grund 3 : Die Fernbedienung ist zu weit vom CD-Player entfernt.

Lösung 3: Achten Sie beim Bedienen der Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung zur Vorderseite des Players zeigt . Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in angemessener Entfernung befindet.

HINWEIS: Der Player kann nicht mit der Fernbedienung gestartet/heruntergefahren werden. Dazu muss der Netzschalter am Player umgelegt werden.

2. CD-Player funktioniert nicht .

Grund 1 : Der Player hat keinen Strom oder die Batterie ist leer.

Lösung 1: Überprüfen Sie, ob der Player mit Strom versorgt wird , oder laden Sie den Player auf.

Grund 2 : Falsche Stromversorgung .

Lösung 2: Überprüfen Sie, ob das Netzteil erfolgreich angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Netzteilspezifikation standardmäßig 5 V/2 A beträgt.

Grund 3 : Der Player arbeitet bei großen Temperaturunterschieden .

Lösung 3: Wenn der Player großen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, kann der Laserkopf beschlagen und dadurch nicht mehr funktionieren. Bitte legen Sie den CD-Player 1 Stunde lang beiseite, bis er getrocknet ist, schalten Sie ihn dann ein und versuchen Sie erneut, die CD abzuspielen.

3. Discs können nicht gelesen werden.

Grund 1 : Die Disc ist falsch installiert.

Lösung 1: Stellen Sie sicher, dass die beschriftete Seite der Disc nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass die Disc vollständig eingelegt ist.

Grund 2 : Die Disc wird nicht erkannt.

Lösung 2: Der Player ist nur mit dem CD-Format kompatibel.

Grund 3 : Die Disc ist verschmutzt oder beschädigt.

Lösung 3: Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen, weichen Tuch sanft von der Mitte radial nach außen zum Rand ab. Probieren Sie eine andere, neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist.

Grund 4 : Der Lader ist verschmutzt.

Lösung 4: Wischen Sie den Laser vorsichtig mit einem fettlösenden Wattestäbchen ab.

Hinweis: BERÜHREN SIE DEN LASER NICHT MIT DEN HÄNDEN.

• Status der Anzeigelampe

Status der Anzeigelampe Anweisung

Ständiges blaues Licht CD-Modus

Schnell blinkendes blaues Licht Unter dem CD-Modus --- Bluetooth-Übertragungsmodus, Suche nach Paarung (abgebrochen)

Langsam blinkendes blaues Licht Unter dem CD-Modus --- Bluetooth-Übertragungsmodus, erfolgreiche Verbindung

Ständiges grünes Licht USB-Modus

Schnell blinkendes grünes Licht Unter dem USB-Modus --- Bluetooth-Übertragungsmodus, Suche nach Paarung (abgebrochen)

Langsam blinkendes grünes Licht Unter dem USB-Modus --- Bluetooth-Übertragungsmodus, erfolgreiche Verbindung

Ständiges rotes Licht CD und USB-Laufwerk nicht erkannt


Ständiges violettes Licht FM-Modus

Blinkendes violettes Licht Unter dem FM-Modus --- Suche nach Sendern

Blinkendes blaues Licht Bluetooth-Empfangsmodus --- Suche nach Paarung (abgebrochen)

Ständiges blaues Licht Bluetooth-Empfangsmodus --- Erfolgreich verbunden

Lecteur CD Y-01

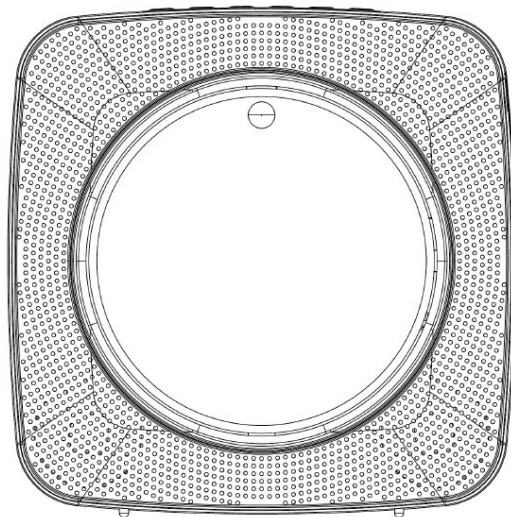


UTILISATEUR MANUEL

Remarque : veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.

Guide rapide

1. Appuyez légèrement sur la position crantée du cache-poussière et le cache s'ouvrira pour ouvrir le cache.
2. Retirez ensuite la carte anti-poussière de mouvement.



3. Connectez le cordon d'alimentation au port de chargement Type-C du lecteur CD, insérez la tête USB dans la prise USB femelle de l'adaptateur secteur 5 V, puis branchez l'adaptateur dans une prise de courant.
4. Mettez le CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA disque dans le plateau de disque de mouvement et aplatissez-le, allumez l'interrupteur à bascule et le disque tournera pour jouer les chansons belles et mélodieuses.
5. Bouton MODE: une pression courte peut changer le mode CD/mode U SB /mode FM/mode Bluetooth BT.
6. Bouton Volume : une pression courte peut réduire le volume d'une image, une pression longue peut réduire le volume rapidement.
7. Bouton Volume + : une pression courte peut ajouter un volume, une pression longue peut ajouter rapidement du volume.
8. Bouton de la chanson précédente : une pression courte peut lire la chanson précédente, une pression longue peut revenir rapidement.
9. Bouton de la chanson suivante : une pression courte peut lire la chanson suivante, une pression longue peut faire une avance rapide.
10. Bouton de lecture/pause: une pression courte peut mettre en pause/jouer. En mode CD/USB, appuyez longuement pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de transmission/sortie bluetooth. En mode bluetooth, appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour entrer en mode de réception bluetooth.
11. Version avec batterie : Indicateur d'alimentation : La lumière rouge s'allume pendant la recharge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
Version sans batterie : Indicateur d'alimentation : La lumière rouge s'allume lorsqu'il est en cours de recharge et s'éteint lorsqu'il n'est pas en recharge.
12. Après être entré en mode de transmission Bluetooth, le voyant commence à clignoter rapidement, ce qui signifie qu'il attend la connexion du casque Bluetooth. Une fois la connexion réussie, le voyant passe à un clignotement plus lent. Dans ce mode, une courte pression sur le bouton MODE ne peut changer qu'entre le mode CD et le mode USB. Pour quitter le mode de transmission Bluetooth, vous devez appuyer longuement sur le bouton Lecture/Pause pendant 3 secondes. Après avoir quitté le mode de transmission Bluetooth, une courte pression sur le bouton MODE permet de passer entre le mode CD, le mode USB, le mode E et le mode BT.
13. Appuyez longuement sur la touche MODE pendant plus de 8 secondes et la machine entrera en état de réinitialisation.
14. En mode CD ou en mode USB, appuyer brièvement sur la touche d'émission Bluetooth de la télécommande permet également d'accéder à la fonction d'émission Bluetooth.

NOTE

1. Veuillez utiliser l' adaptateur correspondant au lecteur DC-5V / 2A, veuillez ne pas utiliser d'autres adaptateurs pour éviter de brûler le lecteur sans garantie.
2. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez placer un disque CD ou installer la carte anti-poussière fournie pour empêcher la poussière de pénétrer dans le lecteur CD.
3. N'utilisez pas de disques CD fissurés ou endommagés. Ne touchez pas les lecteurs de disque avec vos mains.

4. Si vous ne parvenez pas à lire le contenu du disque USB en mode USB, veuillez vérifier si le disque USB est endommagé ou si le format du contenu des chansons qu'il contient est pris en charge.

5. La partie tête laser du mouvement de la machine est étanche à la poussière et aux fumées, veuillez ne pas regarder directement la tête laser du mouvement de la machine lorsqu'elle est allumée pour éviter d'endommager vos yeux.


Paramètre du produit

Prise en charge des formats CD	CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
Format de soutien USB	UBS2.0
Portée radio FM	76,0 MHz-108,0 MHz
Impédance nominale	4 Ω
Sortie haut-parleur	3W x 2
Tension/courant nominal	5 V/2 A.
Version avec batterie Capacité de la batterie	1800 mAh
Version sans batterie Temps de charge	environ 3,5 heures

Instructions d'installation

1. Fixez la plaque murale au mur avec les 4 vis fournies


2. Accrochez le lecteur CD sur la plaque murale

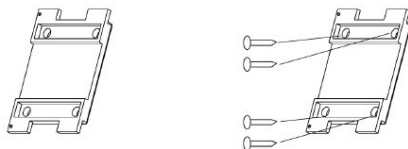



Support de bureau

1. Le support de bureau est intégré à l'arrière du lecteur CD.


2. Soulevez le support de bureau vers l'extérieur, ouvrez l'angle au maximum et soutenez-le verticalement sur le bureau.

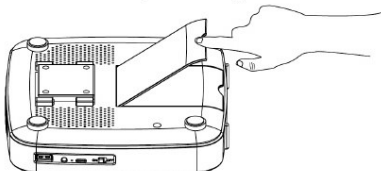

Caractéristiques principales

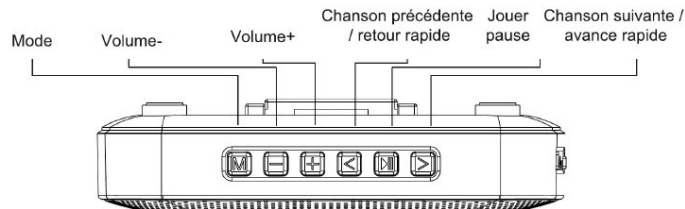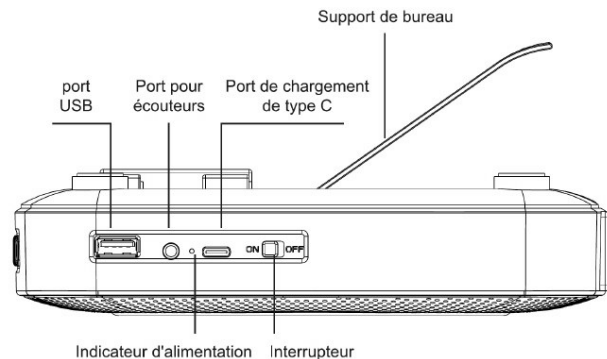

Description du bouton de la télécommande

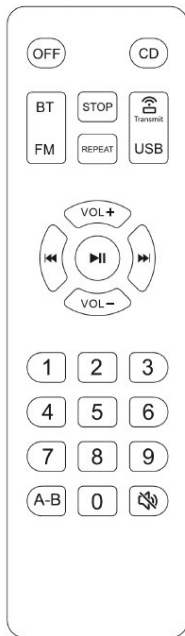

VOL+/VOL-	Volume +/-
⏮ ⏭	Précédent Suivant
⏸	Jouer pause
USB	Mode USB
STOP	Arrête de jouer
CD	Mode CD
0-9	Zone numérique de sélection
REPEAT	Répéter tout / Répéter un / Lecture aléatoire / Normal
A-B	Répétition AB
OFF	Éteindre
FM	FM/Recherche
🔇	Muet
BT	Mode Bluetooth
📶 Transmit	Émission Bluetooth

NOTE:

1. Avant d'utiliser la télécommande, veuillez installer deux piles AAA 1.5V, sinon la télécommande ne pourra pas commander l'appareil.

2. Remarque : Lorsque vous utilisez la télécommande, celle-ci doit être orientée vers l'avant du lecteur .

Instructions pour le mode CD

Appuyez sur le bouton CD de la télécommande pour passer en mode CD ou passez la touche « Mode » (sur l'appareil) en mode CD . Mettez le CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA disque dans le plateau de disque de mouvement et aplatissez-le, et le disque tourne pour jouer une belle et belle chanson.

Instructions pour le mode USB

Branchez un disque U sur le port USB du lecteur CD. Appuyez sur le bouton USB de la télécommande pour passer en mode USB ou passez la touche « Mode » (sur l'appareil) en mode USB. La LED verte clignote pour lire le contenu de la clé USB, la LED verte est toujours allumée pour lire le contenu de la clé USB, et la LED rouge est toujours allumée si la clé USB n'est pas reconnue.

Sortie audio : en mode CD/USB, branchez le câble audio de 3,5 mm, les propres haut-parleurs du CD cesseront automatiquement de fonctionner, puis l'audio sera transmis au casque/haut-parleur externe via le câble audio.

Instructions pour le mode FM

1. Appuyez sur le bouton FM de la télécommande pour passer en mode FM ou changez la touche « Mode » (sur l'appareil) en mode FM .

2. Appuyez ensuite sur le bouton lecture/pause, le lecteur CD recherchera toutes les stations de radio et stockera automatiquement les stations s'il y a suffisamment de stations à proximité ; Une fois la recherche terminée, la première station sera diffusée .

3. Appuyez sur le bouton <Précédent> ou <Suivant> pour accéder à la station précédente ou à la station suivante .

A-B Fonction de répétition

La fonction AB Repeat permet la lecture répétée d'une section spécifique en définissant le point de début (A) et le point de fin (B) de la section.

1. Appuyez sur le bouton AB de la télécommande pour définir le point de départ (A) pendant la lecture.
2. Appuyez sur le bouton AB de la télécommande pour définir le point final (B) pendant la lecture.
3. Ensuite, la section spécifiée de A à B sera lue de manière répétée.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton AB pour quitter la répétition AB.
5. Remarque : la fonction AB Repeat ne fonctionne que sur CD, mode USB.

● Instructions pour le mode de réception Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton Bluetooth de la télécommande pour passer en mode Bluetooth ou changez la touche « Mode » (sur l'appareil) en mode Bluetooth , le lecteur CD sera alors prêt à coupler d'autres appareils Bluetooth tels que des téléphones portables, des tablettes, etc. , et la couleur de son voyant passera au bleu foncé .
2. Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pendant 3 secondes pour activer Mode de réception Bluetooth .
3. Activez le Bluetooth sur votre téléphone mobile et choisissez l'appareil nommé « Y-01 » dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone mobile à coupler .
4. Votre téléphone mobile sera couplé/connecté au lecteur CD dans quelques secondes .
5. Jouez de la musique sur votre téléphone mobile et l'audio sera transmis au haut-parleur du lecteur CD via Bluetooth .

● Instructions pour le mode de transmission Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton CD /USB de la télécommande pour passer en mode CD/USB ou passez la touche « Mode » (sur l'appareil) en mode CD /USB , le lecteur CD sera alors prêt à coupler d'autres appareils Bluetooth tels que des écouteurs.
2. Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pendant 3 secondes pour activer Mode de transmission Bluetooth , Ou appuyez brièvement sur la touche d'émission Bluetooth de la télécommande.
3. Appareil Bluetooth et le lecteur sera automatiquement couplé avec celui-ci.

NOTE:

1. Il est préférable de ne pas allumer d'autres appareils Bluetooth à moins de dix mètres autour de l'appairage.
2. Si le couplage échoue, veuillez vérifier s'il y a d'autres appareils Bluetooth ouverts dans un rayon de dix mètres .
3. Si le casque Bluetooth ne peut pas être couplé à cette machine, veuillez réinitialiser le casque Bluetooth, puis vous reconnecter.

● Dépannage

1. La télécommande ne fonctionne pas.

Raison1 : La feuille isolante n'est pas retirée.

Solution 1 : Vérifiez si la feuille isolante est retirée du logement de la batterie.

Raison 2 : La télécommande n'est plus alimentée.

Solution 2 : Vérifiez si la batterie de la télécommande est épuisée.

Raison3 : La télécommande est trop éloignée du lecteur CD.

Solution 3 : Lorsque vous utilisez la télécommande, celle-ci doit être orientée vers l'avant du lecteur . Assurez-vous que la télécommande se trouve à une distance raisonnable.

REMARQUE : La télécommande ne peut pas démarrer/éteindre le lecteur et nécessite de faire glisser l'interrupteur d'alimentation du lecteur.

2. Le lecteur CD ne fonctionne pas .

Raison 1 : le lecteur n'est pas alimenté ou il est à court de batterie.

Solution 1 : Vérifiez si le lecteur est alimenté ou chargez-le.

Raison2 : Alimentation électrique incorrecte .

Solution 2 : Vérifiez si l'alimentation est connectée avec succès, veuillez vous assurer que les spécifications de l'alimentation sont standard 5 V/2 A.

Raison3 : le joueur travaille sous une grande différence de température .

Solution 3 : Si le lecteur travaille sous une grande différence de température, la tête laser peut être recouverte de brouillard et empêcher son fonctionnement. Veuillez laisser le lecteur CD de côté pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il sèche, puis remettez-le sous tension et essayez à nouveau de lire le CD.

3. Impossible de lire les disques.

Raison 1 : Le disque n'est pas installé correctement.

Solution 1 : assurez-vous que le côté étiquette du disque est orienté vers le haut ; Assurez-vous que le disque est complètement inséré dans son emplacement.

Raison2 : Le disque ne peut pas être reconnu.

Solution 2 : Le lecteur est uniquement compatible avec le format CD.

Raison3 : Le disque est sale ou endommagé.

Solution 3 : assurez-vous que le disque n'est pas fortement rayé ou endommagé ; Essuyez doucement le disque du centre radialement vers le bord avec un chiffon propre et doux ; Essayez un autre nouveau disque pour vérifier si le disque est défectueux.

Raison4 : Le chargeur est sale.

Solution 4 : Essuyez délicatement le laser avec un coton-tige dégraissant. Remarque : NE TOUCHEZ PAS LE LASER AVEC VOS MAINS.

● État de la lampe d'indicateur

État de l'indicateur lumineux Instruction

Lumière bleue constante Mode CD

Lumière bleue clignotant rapidement Sous le mode CD --- Mode d'émission Bluetooth, recherche de couplage (déconnecté)

Lumière bleue clignotant lentement Sous le mode CD --- Mode d'émission Bluetooth, connexion réussie

Lumière verte constante Mode USB

Lumière verte clignotant rapidement Sous le mode USB --- Mode d'émission Bluetooth, recherche de couplage (déconnecté)

Lumière verte clignotant lentement Sous le mode USB --- Mode d'émission Bluetooth, connexion réussie

Lumière rouge constante Aucun disque optique et clé USB détectés


Lumière violette constante Mode FM

Lumière violette clignotant Sous le mode FM --- Recherche de stations

Lumière bleue clignotant Mode de réception Bluetooth --- Recherche de couplage (déconnecté)

Lumière bleue constante Mode de réception Bluetooth --- Connexion réussie

Lettore CD Y-01

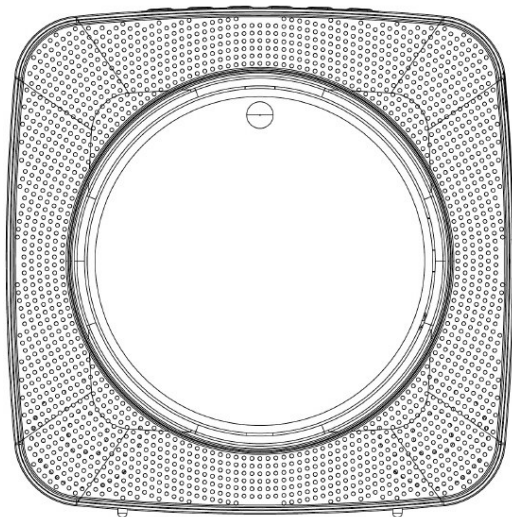


UTENTE MANUALE

Nota: leggere attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso.

Guida veloce

1. Premere leggermente sulla posizione dentellata del coperchio antipolvere e il coperchio si solleverà per aprirlo.
2. Quindi rimuovere la scheda antipolvere del movimento.



3. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica di tipo C del lettore CD, inserire la testina USB nella presa USB femmina dell'adattatore di alimentazione da 5 V, quindi collegare l'adattatore a una presa di corrente.
4. Inserisci il CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA disco nel vassoio del disco di movimento e appiattiscilo, accendi l'interruttore a levetta e il disco ruoterà per riprodurre canzoni belle e melodiose.
5. Pulsante MODE: premendo brevemente è possibile cambiare la modalità CD/modalità USB /modalità FM/modalità BT Bluetooth.
6. Pulsante Volume: premendo brevemente è possibile ridurre il volume di un fotogramma, premendo a lungo è possibile ridurre rapidamente il volume.
7. Pulsante Volume +: premendo brevemente è possibile aggiungere un volume, premendo a lungo è possibile aggiungere rapidamente volume.
8. Pulsante brano precedente: premendo brevemente è possibile riprodurre il brano precedente, premendo a lungo è possibile tornare indietro velocemente.
9. Pulsante brano successivo: premendo brevemente è possibile riprodurre il brano successivo, premendo a lungo è possibile avanzare velocemente.
10. Prelievo/sospensione dei tasti: brevi tasti possono essere sospesi/suonati. Secondo lo schema bluetooth, la lunghezza passa secondo lo schema bluetooth di ricezione.
11. Versione con batteria: Indicatore di alimentazione: Il lampione rosso si accende durante la ricarica e si spegne quando la batteria è completamente ricaricata.
Versione senza batteria: Indicatore di alimentazione: Il lampione rosso si accende durante la fase di ricarica e si spegne quando non c'è la ricarica.
12. Dopo aver attivato la modalità di trasmissione Bluetooth, la spia luminosa inizia a lampeggiare rapidamente, indicando che è in attesa di connettersi all'auricolare Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, la spia luminosa passa a un lampeggio più lento. In questa modalità, una breve pressione del pulsante MODE consente di passare solo tra la modalità CD e la modalità USB. Per uscire dalla modalità di trasmissione Bluetooth, è necessario premere a lungo il pulsante Play/Pausa per 3 secondi. Dopo aver lasciato la modalità di trasmissione Bluetooth, una breve pressione del pulsante MODE consente di passare tra la modalità CD, la modalità USB, la modalità E e la modalità BT.
13. Premere e tenere premuto il tasto MODE per più di 8 secondi e la macchina entrerà nello stato di reset.
14. In modalità CD o in modalità USB, premendo brevemente il pulsante di emissione Bluetooth sulla telecomando, si può anche accedere alla funzione di emissione Bluetooth.

NOTA

1. Utilizzare l' adattatore corrispondente al lettore DC-5V / 2A, non utilizzare altri adattatori per evitare di bruciare il lettore senza garanzia.
2. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, inserire un disco CD o installare la scheda antipolvere in dotazione per evitare che la polvere entri nel lettore CD.
3. Non utilizzare dischi CD rotti o danneggiati. Non toccare i lettori di dischi con le mani.


4. Se non riesci a leggere il contenuto del disco USB in modalità USB, controlla se il disco USB è danneggiato o se il formato dei contenuti dei brani all'interno è supportato.
5. La parte della testa laser del movimento della macchina è a prova di polvere e fumi, si prega di non guardare direttamente la testa laser del movimento della macchina quando è accesa per evitare danni agli occhi.

Parametro del prodotto

Supporto formato CD	CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
Formato di supporto USB	UBS2.0
Gamma radio FM	76,0 MHz-108,0 MHz
Impedenza nominale	4Ω
Uscita altoparlante	3 W x 2
Tensione/corrente nominale	5 V/2 A
Versione con batteria Capacità della batteria	1800 mAh
Versione senza batteria Tempo di ricarica	circa 3,5 ore


Istruzioni per l'installazione

1. Fissare la piastra a muro al muro con le 4 viti incluse
2. Appendere il lettore CD alla piastra montata a parete


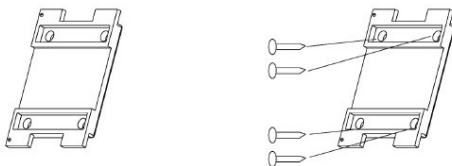


Supporto da tavolo


1. Il supporto da tavolo è integrato nella parte posteriore del lettore CD.
2. Sollevare il supporto da scrivania verso l'esterno, aprire l'angolo al massimo e sostenerlo verticalmente sulla scrivania.

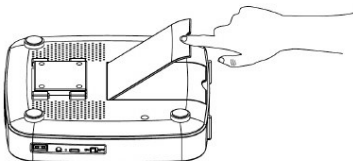

Caratteristiche principali

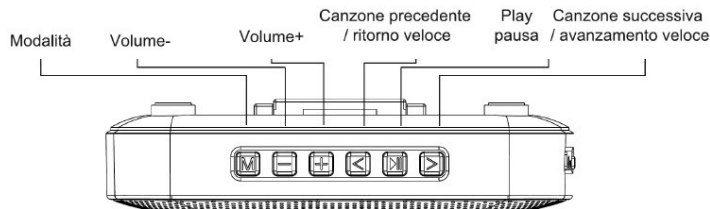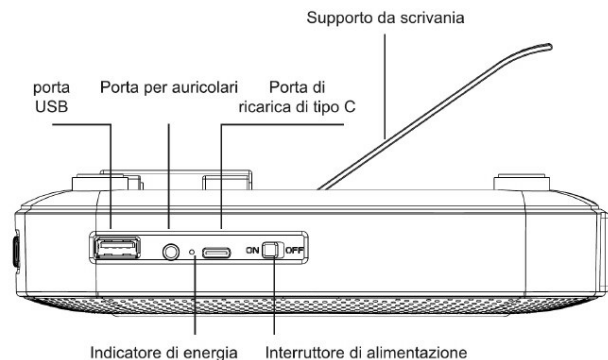

Descrizione del pulsante del telecomando

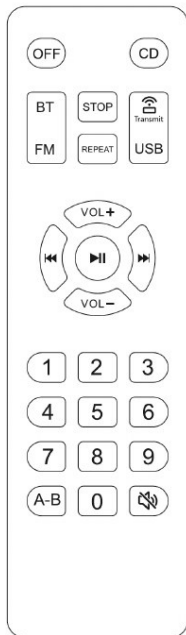

VOL+/VOL-	Volume +/-
⏮ ⏭	Precedente Successivo
⏸	Play pausa
USB	Modalità USB
STOP	Smetti di giocare
CD	Modalità CD
0-9	Selezione area digitale
REPEAT	Ripeti tutto / Ripeti uno / Casuale / Normale
A-B	Ripetizione AB
OFF	Spegni
FM	FM/Ricerca
🔇	Muto
BT	Modalità Bluetooth
Transmitt	Emissione Bluetooth

NOTA:

1. Prima di usare la telecomando, installare due pile AAA 1.5V, altrimenti la telecomando non potrà funzionare per comandare l'apparecchio.

2. Nota: quando si utilizza il telecomando, il telecomando deve essere rivolto verso la parte anteriore del lettore.

Istruzioni per la modalità CD

Premere il pulsante CD sul telecomando per passare alla modalità CD o passare il tasto "Modalità " (sul dispositivo) alla modalità CD. Metti il CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA disco nel vassoio del disco di movimento e appiattiscilo, e il disco ruota per riprodurre una canzone bellissima e bellissima.

Istruzioni sulla modalità USB

Collegare un disco U alla porta USB del lettore CD. Premere il pulsante USB sul telecomando per passare alla modalità USB o passare il tasto " Mode " (sul dispositivo) alla modalità USB. Il LED verde lampeggia per leggere il contenuto della chiavetta USB, il LED verde è sempre acceso per riprodurre il contenuto della chiavetta USB, mentre il LED rosso è sempre acceso se la chiavetta USB non viene riconosciuta.

uscita audio: in modalità CD/USB, collegare il cavo audio da 3,5 mm, gli altoparlanti del CD smetteranno automaticamente di funzionare e l'audio verrà trasmesso alle cuffie/altoparlanti esterni tramite il cavo audio.

Istruzioni sulla modalità FM

1. Premere il pulsante FM sul telecomando per passare alla modalità FM o cambiare il tasto " Modalità " . (sul dispositivo) alla modalità FM .

2. Quindi premere il pulsante riproduzione/pausa, il lettore CD cercherà tutte le stazioni radio e le memorizzerà automaticamente se ce ne sono abbastanza in giro; Una volta completata la ricerca, verrà riprodotta la prima stazione .

3. Premere il pulsante <Prec> o <Successivo> per passare alla stazione precedente o successiva .

A-B Funzione di ripetizione

La funzione AB Repeat consente la riproduzione ripetuta di una sezione specifica impostando il punto iniziale (A) e il punto finale (B) per la sezione.

1. Premere il pulsante AB sul telecomando per impostare il punto di inizio (A) durante la riproduzione.

2. Premere il pulsante AB sul telecomando per impostare il punto finale (B) durante la riproduzione.

3. Quindi la sezione specificata da A a B verrà riprodotta ripetutamente.

4. Premere nuovamente il pulsante AB per uscire dalla ripetizione AB.

5. Nota: la funzione di ripetizione AB funziona solo su CD, modalità USB.

● Istruzioni sulla modalità di ricezione Bluetooth

1. Premere il pulsante Bluetooth sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth o cambiare il tasto " Modalità " . (sul dispositivo) in modalità Bluetooth , il lettore CD sarà pronto per accoppiare altri dispositivi Bluetooth come telefoni cellulari, pad ecc . e il colore della spia cambierà in blu scuro .
2. Premere a lungo il pulsante di riproduzione/pausa per 3 secondi per attivare Modalità di ricezione Bluetooth .
3. Attivare il Bluetooth nel telefono cellulare e scegliere il dispositivo denominato " Y-01 " nell'elenco dei dispositivi Bluetooth del telefono cellulare da accoppiare .
4. Il telefono cellulare verrà accoppiato/connesso al lettore CD in pochi secondi .
5. Riproducendo la musica sul telefono cellulare, l'audio verrà trasmesso all'altoparlante del lettore CD tramite Bluetooth .

● Istruzioni sulla modalità di trasmissione Bluetooth

1. Premere il pulsante CD /USB sul telecomando per passare alla modalità CD/USB o passare il tasto " Modalità " (sul dispositivo) alla modalità CD /USB , quindi il lettore CD/USB sarà pronto per accoppiare altri dispositivi Bluetooth come gli auricolari.
2. Premere a lungo il pulsante di riproduzione/pausa per 3 secondi per attivare Modalità di trasmissione Bluetooth , O premere brevemente il pulsante di emissione Bluetooth sulla telecomando.
3. Attiva il dispositivo Bluetooth e il lettore verrà automaticamente accoppiato con esso.

NOTA:

1. È meglio non accendere altri dispositivi Bluetooth nel raggio di dieci metri attorno al luogo di accoppiamento.
2. Se l'abbinamento non riesce, controlla se ci sono altri dispositivi Bluetooth aperti nel raggio di dieci metri .
3. Se non è possibile accoppiare l'auricolare Bluetooth con questa macchina, reimpostare l'auricolare Bluetooth e quindi riconnettersi.

● Risoluzione dei problemi

1. Il telecomando non funziona.

Motivo 1 : il foglio isolante non è stato rimosso.

Soluzione 1: controllare se il foglio isolante è stato rimosso dallo slot della batteria.

Motivo2 : il telecomando è scarico.

Soluzione 2: controlla se la batteria del telecomando si sta scaricando.

Motivo 3 : Il telecomando è troppo lontano dal lettore CD.

Soluzione 3: quando si utilizza il telecomando, il telecomando deve essere rivolto verso la parte anteriore del lettore . Assicurarsi che il telecomando si trovi entro una distanza ragionevole.

NOTA: il telecomando non può avviare/spegnere il lettore ed è necessario far scorrere l'interruttore di alimentazione sul lettore.

2. Il lettore CD non funziona .

Motivo 1 : il lettore non è alimentato o la batteria è scarica.

Soluzione 1: verificare se il lettore è alimentato o caricarlo.

Motivo2 : Alimentazione non corretta .

Soluzione 2: verificare se l'alimentatore è collegato correttamente, assicurarsi che le specifiche dell'alimentatore siano standard 5 V/2 A.

Motivo 3 : il lettore sta lavorando con una grande differenza di temperatura .

Soluzione 3: Se il lettore sta lavorando con una grande differenza di temperatura, la testa del laser potrebbe essere coperta dalla nebbia e non funzionare. Mettere da parte il lettore CD per 1 ora finché non si asciuga, quindi accenderlo e riprovare a riprodurre il CD.

3. Impossibile leggere i dischi.

Motivo 1 : il disco è installato in modo errato.

Soluzione 1: assicurarsi che il lato dell'etichetta del disco sia rivolto verso l'alto; Assicurarsi che il disco sia inserito completamente nella posizione.

Motivo2 : Impossibile riconoscere il disco.

Soluzione 2: il lettore è compatibile solo con il formato CD.

Motivo 3 : Il disco è sporco o danneggiato.

Soluzione 3: assicurarsi che il disco non sia gravemente graffiato o danneggiato; Pulisci delicatamente il disco dal centro radialmente verso il bordo con un panno pulito e morbido; Provare un altro nuovo disco per verificare se il disco è difettoso.

Motivo 4 : Il caricatore è sporco.

Soluzione 4: pulire delicatamente il laser con un batuffolo di cotone sgrassante. Nota: NON TOCCARE IL LASER CON LE MANI.

● Stato della luce indicatrice

Stato dell'Indicatore luminoso Indicazione

Luce blu costantemente accesa Modalità CD

Luce blu lampeggiante rapidamente In modalità CD --- Modalità di trasmissione Bluetooth, ricerca di accoppiamento (disconnesso)

Luce blu lampeggiante lentamente In modalità CD --- Modalità di trasmissione Bluetooth, connessione riuscita

Luce verde costantemente accesa Modalità USB

Luce verde lampeggiante rapidamente In modalità USB --- Modalità di trasmissione Bluetooth, ricerca di accoppiamento (disconnesso)

Luce verde lampeggiante lentamente In modalità USB --- Modalità di trasmissione Bluetooth, connessione riuscita

Luce rossa costantemente accesa Disco ottico e chiavetta USB non rilevati


Luce viola costantemente accesa Modalità FM

Luce viola lampeggiante In modalità FM --- Ricerca di stazioni

Luce blu lampeggiante Modalità di ricezione Bluetooth --- Ricerca di accoppiamento (disconnesso)

Luce blu costantemente accesa Modalità di ricezione Bluetooth --- Connessione riuscita

Reproductor de CD Y-01

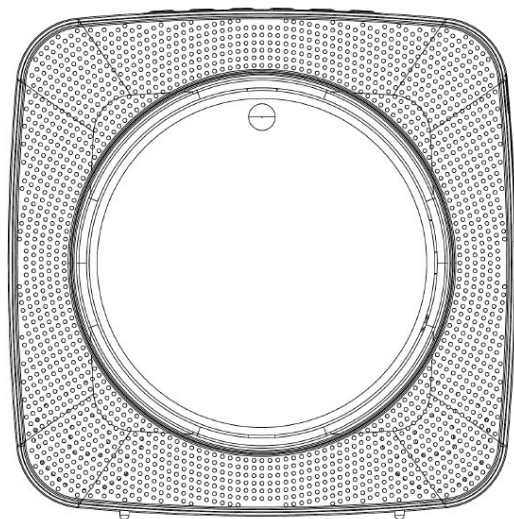


USUARIO MANUAL

Nota: lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo.

Guía rápida

1. Presione ligeramente en la posición con muescas de la cubierta antipolvo y la cubierta se levantará para abrirla.
2. Luego retire la tarjeta antipolvo del movimiento.



3. Conecte el cable de alimentación al puerto de carga tipo C del reproductor de CD, inserte el cabezal USB en el conector hembra USB del adaptador de corriente de 5 V y luego conecte el adaptador a una toma de corriente.
4. Coloque el CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA Coloque el disco en la bandeja de discos en movimiento y aplánelo, encienda el interruptor de palanca y el disco girará para reproducir hermosas y melodiosas canciones.
5. Botón MODE: una pulsación corta puede cambiar el modo CD/ modo USB /modo FM/modo BT Bluetooth.
6. Botón Volumen: una pulsación breve puede reducir el volumen en un cuadro, una pulsación larga puede reducir el volumen rápidamente.
7. Botón Volumen +: una pulsación breve puede agregar un volumen, una pulsación larga puede agregar volumen rápidamente.
8. Botón de canción anterior: una pulsación breve puede reproducir la canción anterior, una pulsación larga puede retroceder rápidamente.
9. Botón de siguiente canción: una pulsación breve puede reproducir la siguiente canción, una pulsación larga puede avanzar rápidamente.
10. Botón play/pause: presione brevemente para pausar/reproducir. En el modo CD/USB, presione durante 3 segundos para entrar en el modo de emisión/salida bluetooth. En el modo bluetooth, presione y mantenga presionado durante 3 segundos para entrar en el modo de recepción bluetooth.
11. Versión con batería: Indicador de alimentación: La luz roja se enciende durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada.
Versión sin batería: Indicador de alimentación: La luz roja se enciende cuando está en proceso de carga y se apaga cuando no está cargando.
12. Después de entrar en el modo de transmisión Bluetooth, la luz indicadora comienza a parpadear rápidamente, lo que significa que está esperando que se conecten los auriculares Bluetooth. Una vez establecida la conexión, la luz indicadora cambia a un parpadeo más lento. En este modo, una breve pulsación del botón MODE solo puede cambiar entre el modo CD y el modo USB. Para salir del modo de transmisión Bluetooth, debe mantener presionado el botón de Reproducir/Pausa durante 3 segundos. Después de salir del modo de transmisión Bluetooth, una breve pulsación del botón MODE permite cambiar entre el modo CD, el modo USB, el modo E y el modo BT.
13. Mantenga presionada la tecla MODE durante más de 8 segundos y la máquina entrará en estado de reinicio.
14. En modo CD o en modo USB, pulsar brevemente el botón de emisión Bluetooth de la mando a distancia también permite acceder a la función de emisión Bluetooth.

NOTA

1. Utilice el adaptador correspondiente del reproductor DC-5V / 2A, no utilice otros adaptadores para evitar quemar el reproductor sin garantía.
2. Cuando no esté en uso durante un período prolongado, coloque un disco CD o instale la tarjeta antipolvo suministrada para evitar que entre polvo en el reproductor de CD.
3. No utilice discos CD agrietados o dañados. No toque los lectores de discos con las manos.


4. Si no puede leer el contenido del disco USB en modo USB, verifique si el disco USB está dañado o si el formato del contenido de las canciones que contiene es compatible.
5. La parte del cabezal láser del movimiento de la máquina es a prueba de polvo y humo. No mire directamente al cabezal láser del movimiento de la máquina cuando esté encendida para evitar daños en los ojos.

● Parámetro del producto

Soporte de formato de CD	CD,CD-R,CD-RW,CD-MP3, CD-WMA
Formato de la ayuda USB	UBS2.0
Rango de radio FM	76,0 MHz-108,0 MHz
Impedancia nominal	4Ω
Salida de altavoz	3W x 2
Tensión/corriente nominal	5V/2A
Versión con batería Capacidad de la batería	1800 mAh
Versión sin batería Tiempo de carga	aproximadamente 3,5 horas


● Instrucciones de instalación

- 1.Fije la placa de pared a la pared con los 4 tornillos incluidos.
- 2.Cuelgue el reproductor de CD en la placa de pared.


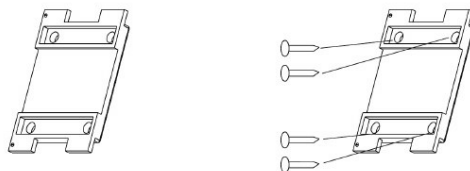


● soporte de escritorio


- 1.El soporte de escritorio está integrado en la parte posterior del reproductor de CD.
- 2.Levante el soporte de escritorio hacia afuera, abra el ángulo al máximo y apóyelo verticalmente sobre el escritorio.

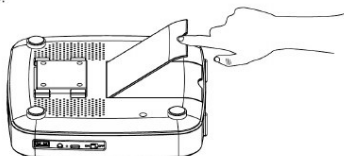

● Principales características

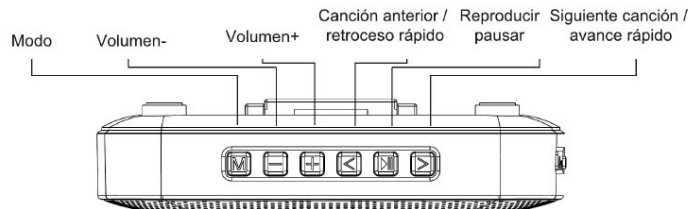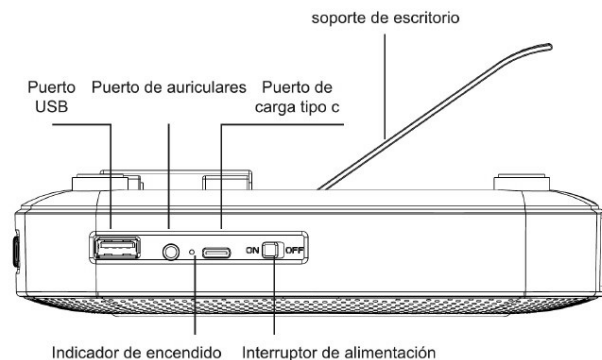

● Descripción del botón del control remoto

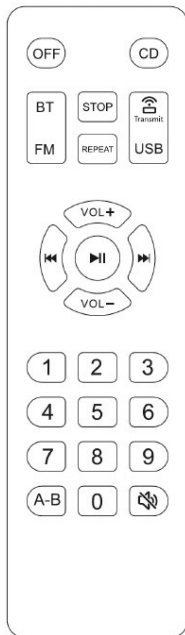

VOL+/VOL-	Volumen +/-
⏮	Anterior Siguiente
⏸	Reproducir pausar
USB	modo USB
STOP	Dejar de jugar
CD	modo CD
0-9	Selección área digital
REPEAT	Repetir todo/Repetir uno/Aleatorio/Normal
A-B	Repetición AB
OFF	Apagado
FM	FM/Buscando
🔇	Silenciar
BT	modo bluetooth
📶 Transmit	Emisión Bluetooth

NOTA:

1. Antes de usar el mando a distancia, instale dos pilas AAA 1.5V, de lo contrario, el mando no podrá controlar el dispositivo.

2. Nota: Al operar el control remoto, éste debe estar orientado hacia el frente del reproductor .

● Instrucciones del modo CD

Presione el botón CD en el control remoto para cambiar al modo CD o cambie la tecla " Modo " (en el dispositivo) al modo CD . Coloque el CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA Coloque el disco en la bandeja del disco en movimiento y aplánelo, y el disco girará para reproducir una canción hermosa y hermosa.

● Instrucciones del modo USB

Conecte un disco U al puerto USB del reproductor de CD. Presione el botón USB en el control remoto para cambiar al modo USB o cambie la tecla " Modo " (en el dispositivo) al modo USB. El LED verde parpadea para leer el contenido del En la memoria USB, el LED verde siempre está encendido para reproducir el contenido de la memoria USB y el LED rojo siempre está encendido si no se reconoce la memoria USB.

Salida de audio: En modo CD/USB, conecte el cable de audio de 3,5 mm, los parlantes del CD dejarán de funcionar automáticamente y luego el audio se transmitirá al dispositivo externo de auriculares/altavoces a través del cable de audio.

● Instrucciones del modo FM

1. Presione el botón FM en el control remoto para cambiar al modo FM o cambie la tecla " Modo " (en el dispositivo) al modo FM .

2. Luego presione el botón de reproducción/pausa, el reproductor de CD buscará todas las estaciones de radio y las almacenará automáticamente si hay suficientes estaciones disponibles; Después de completar la búsqueda, reproducirá la primera estación .

3. Presione el botón <Anterior> o <Siguiente> para ir a la estación anterior o siguiente .

● A-B Función de repetición

La función de repetición AB permite la reproducción repetida de una sección específica configurando el punto de inicio (A) y el punto final (B) de la sección.

1. Presione el botón AB en el control remoto para establecer el punto de inicio (A) mientras juega.

2. Presione el botón AB en el control remoto para establecer el punto final (B) mientras reproduce.

3. Luego, la sección especificada de A a B se reproducirá repetidamente.

4. Presione el botón AB nuevamente para salir de la repetición AB.

5. Nota: La función de repetición AB solo funciona en modo CD, USB.

● Instrucciones del modo de recepción Bluetooth

1. Presione el botón Bluetooth en el control remoto para cambiar al modo Bluetooth o cambie la tecla " Modo " (en el dispositivo) al modo Bluetooth , entonces el reproductor de CD estará listo para emparejar otros dispositivos Bluetooth como teléfonos móviles, pads, etc. , y el color de la luz indicadora cambiará a azul oscuro .
2. Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa durante 3 segundos para activar Modo de recepción Bluetooth .
3. Active el Bluetooth en su teléfono móvil y elija el dispositivo denominado " Y-01 " en la lista de dispositivos Bluetooth de su teléfono móvil para emparejarlo .
4. Su teléfono móvil se emparejará/conectará al reproductor de CD en unos segundos .
5. Reproduzca música en su teléfono móvil y el audio se transmitirá al altavoz del reproductor de CD a través de Bluetooth .

● Instrucciones del modo de transmisión Bluetooth

1. Presione el botón CD /USB en el control remoto para cambiar al modo CD/USB o cambie la tecla " Modo " (en el dispositivo) al modo CD /USB , luego el reproductor de CD estará listo para emparejar otros dispositivos Bluetooth, como auriculares.
2. Mantenga presionado el botón de reproducción/pausa durante 3 segundos para activar Modo de transmisión Bluetooth ,O pulsar brevemente el botón de emisión Bluetooth del mando a distancia.
3. dispositivo Bluetooth y el reproductor se emparejará automáticamente con él.

NOTA:

1. Es mejor no encender otros dispositivos Bluetooth en un radio de diez metros alrededor del emparejamiento.
2. Si el emparejamiento no se realiza correctamente, compruebe si hay otros dispositivos Bluetooth abiertos en un radio de diez metros .
3. Si los auriculares Bluetooth no se pueden emparejar con esta máquina, reinicie los auriculares Bluetooth y luego conéctelos nuevamente.

● Solución de problemas

1. El control remoto no funciona.

Motivo 1 : No se retira la lámina aislante.

Solución 1: compruebe si se ha retirado la lámina aislante de la ranura de la batería.

Razón 2 : El control remoto no tiene energía.

Solución 2: compruebe si la batería del control remoto se está agotando.

Razón 3 : El control remoto está demasiado lejos del reproductor de CD.

Solución 3: Cuando utilice el control remoto, éste debe estar orientado hacia el frente del reproductor . Asegúrese de que el control remoto esté dentro del alcance de una distancia razonable.

NOTA: El control remoto no puede iniciar/apagar el reproductor y requiere deslizar el interruptor de encendido del reproductor.

2. El reproductor de CD no funciona .

Motivo 1 : el reproductor no tiene alimentación o se ha quedado sin batería.

Solución 1: compruebe si el reproductor está encendido o cárguelo.

Razón 2 : Fuente de alimentación incorrecta .

Solución 2: Verifique si la fuente de alimentación está conectada correctamente; asegúrese de que la especificación de la fuente de alimentación sea estándar de 5 V/2 A.

Razón 3 : el reproductor está trabajando bajo una gran diferencia de temperatura .

Solución 3: Si el reproductor está trabajando bajo una gran diferencia de temperatura, el cabezal láser puede quedar cubierto de niebla y provocar que no funcione. Deje el reproductor de CD a un lado durante 1 hora hasta que se seque, luego enciéndalo e intente reproducir el CD nuevamente.

3. No se pueden leer discos.

Motivo 1 : El disco está instalado incorrectamente.

Solución 1: asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba; Asegúrese de que el disco esté completamente insertado en su lugar.

Motivo 2 : No se puede reconocer el disco.

Solución 2: El reproductor sólo es compatible con el formato CD.

Razón 3 : El disco está sucio o dañado.

Solución 3: asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado; Limpie el disco suavemente desde el centro radialmente hacia el borde con un paño limpio y suave; Pruebe con otro disco nuevo para comprobar si el disco está defectuoso.

Razón 4 : El cargador está sucio.

Solución 4: limpie el láser suavemente con un bastoncillo de algodón desengrasante. Nota: NO TOQUE EL LÁSER CON LAS MANOS.

● Estado de la luz indicadora

Estado del indicador luminoso Indicación

Luz azul encendida constantemente Modo CD

Luz azul parpadeando rápidamente En el modo CD --- Modo de transmisión Bluetooth, búsqueda de emparejamiento (desconectado)

Luz azul parpadeando lentamente En el modo CD --- Modo de transmisión Bluetooth, conexión exitosa

Luz verde encendida constantemente Modo USB

Luz verde parpadeando rápidamente En el modo USB --- Modo de transmisión Bluetooth, búsqueda de emparejamiento (desconectado)

Luz verde parpadeando lentamente En el modo USB --- Modo de transmisión Bluetooth, conexión exitosa

Luz roja encendida constantemente No se detecta el disco óptico y la unidad USB

Luz violeta encendida constantemente Modo FM


Luz violeta parpadeando En el modo FM --- Buscando emisoras

Luz azul parpadeando Modo de recepción Bluetooth --- Búsqueda de emparejamiento (desconectado)

Luz azul encendida constantemente Modo de recepción Bluetooth --- Conexión exitosa

● クイックガイド

1. 防塵カバーの切り欠き部を軽く押すと、カバーが浮き上がります。
2. ドライブ部の防塵カードを取り外します。



3. 電源コードを本体のType-C充電端子に接続し、USBプラグをDC5V電源アダプターに差し込んでから、コンセントに接続します。
4. CD、CD-R、CD-RW、CD-MP3、CD-WMAをトレイに平らに置き、電源スイッチを入れます。
5. MODE：短押しでCD/USB/FM/Bluetoothを切り替えます。
6. 音量－：短押しで1段階下げ、長押しで連続して下げます。
7. 音量＋：短押しで1段階上げ、長押しで連続して上げます。
8. 前の曲：短押しで前の曲、長押しで早送りします。
9. 次の曲：短押しで次の曲、長押しで早送りします。
10. 再生／一時停止：短押しで再生・一時停止。CD/USBモードでは3秒長押しでBluetooth送信を開始／終了し、Bluetoothモードでは3秒長押しで受信モードに入ります。
11. バッテリー搭載版は充電中に赤色点灯し、満充電で消灯します。非搭載版は給電中に赤色点灯します。
12. Bluetooth送信待機中はランプが速く点滅し、接続後はゆっくり点滅します。終了するには再生／一時停止を3秒長押しします。
13. MODEを8秒以上長押しするとリセットします。
14. CD/USBモードでは、リモコンのBluetooth送信ボタンでも送信を開始できます。

● 注意


1. 必ずDC5V/2A対応の電源アダプターを使用してください。
2. 長期間使用しない場合は、CDまたは防塵カードを入れて保管してください。
3. ひび割れや傷のあるディスクは使用せず、読み取り部に触れないでください。
4. USBを読めない場合は、USBメモリーの破損と対応形式を確認してください。
5. 動作中はレーザービームアップを直視しないでください。

● 製品仕様

項目	仕様
対応CD形式	CD / CD-R / CD-RW / CD-MP3 / CD-WMA
USB規格	USB 2.0
FM受信範囲	76.0MHz - 108.0MHz
定格インピーダンス	4Ω
スピーカー出力	3W × 2
定格電圧／電流	5V / 2A
バッテリー容量	1800mAh（搭載版）
充電時間	約3.5時間（搭載版）


● 壁掛けで使用する場合



1. 付属の4本のネジで壁掛けプレートに壁に固定します。
2. 本体を壁掛けプレートに確実に掛けます。

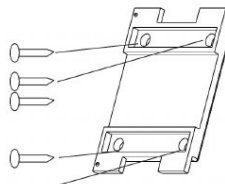

● デスクスタンド

1. デスクスタンドは本体背面に収納されています。
2. スタンドを外側へ最大角度まで開き、机の上で本体を垂直に支えます。

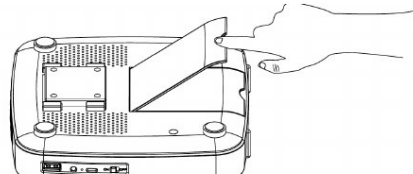

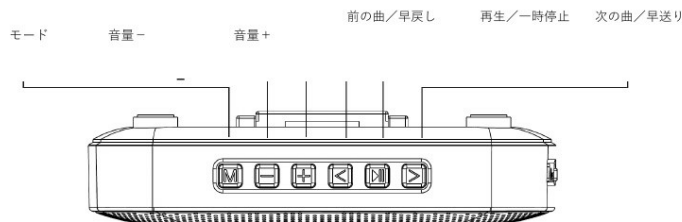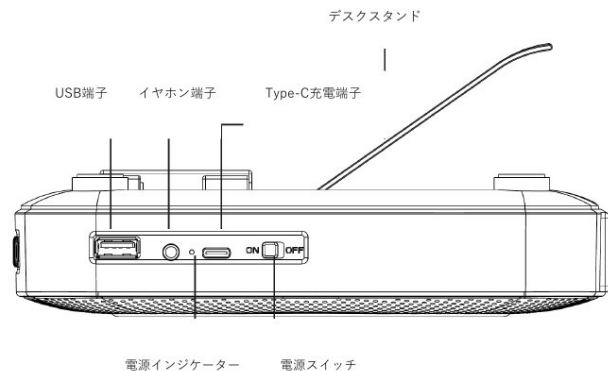

VOL+/VOL-	音量を上げる/下げる
PREV/NEXT	前の曲/次の曲、早戻し/早送り
	再生/一時停止
USB	USBモード
STOP	再生停止
CD	CDモード
0-9	曲番号入力
REPEAT	1曲リピート/ランダム/通常/全曲リピート
A-B	A-Bリピート
OFF	電源オフ
FM	FMモード/自動選局
MUTE	消音
BT	Bluetooth受信モード
Transmit	Bluetooth送信モード

注意

- 使用前に単4形1.5V乾電池を2本入れてください。電池がないと動作しません。
- 操作時はリモコンを本体前面に向け、適切な距離で使用してください。

● CDモード

リモコンのCDボタン、または本体のMODEボタンでCDモードに切り替えます。対応ディスクをトレイに平らに置くと再生が始まります。

● USBモード

USBメモリーをUSB端子に差し込み、リモコンのUSBボタン、またはMODEボタンでUSBモードに切り替えます。読み込み中は緑色LEDが点滅し、再生中は点灯します。認識できない場合は赤色LEDが点灯します。

CD/USBモードで3.5mmオーディオケーブルを接続すると、本体スピーカーは停止し、音声は外部ヘッドホンまたはスピーカーへ出力されます。

● FMモード

1. リモコンのFMボタン、またはMODEボタンでFMモードに切り替えます。
2. 再生／一時停止を押すと放送局を自動検索して保存し、検索後に最初の放送局を再生します。
3. 前の曲／次の曲ボタンで前後の放送局へ切り替えます。

● A-Bリピート

指定した区間を繰り返し再生します。

1. 再生中にA-Bボタンを押して開始点Aを設定します。
2. もう一度押して終了点Bを設定します。
3. AからBまでを繰り返し再生します。
4. 再度A-Bボタンを押すと解除します。
5. CD/USBモードでのみ使用できます。

● Bluetooth受信モード

1. リモコンのBTボタン、または本体のMODEボタンでBluetoothモードに切り替えます。インジケータは濃い青色になります。
2. 再生／一時停止を3秒長押しして受信モードを有効にします。
3. スマートフォンのBluetooth設定から「Y-01」を選択します。
4. 数秒で接続されます。
5. スマートフォンの音声は本体スピーカーから再生されます。

● Bluetooth送信モード

1. CD/USBモードに切り替えると、Bluetoothヘッドホンとの接続待機状態になります。
 2. 再生／一時停止を3秒長押しするか、リモコンの送信ボタンを短押しして送信モードを有効にします。
 3. ヘッドホンをペアリング状態になると自動接続されます。
- 注意：周囲10m以内の他のBluetooth機器はオフにしてください。接続できない場合は周囲の機器を確認し、ヘッドホンをリセットして再接続してください。

● 故障かな？と思ったら

1. リモコンが動作しない
 - ・絶縁シートが残っている：電池スロットから取り外してください。
 - ・電池切れ：新しい電池に交換してください。
 - ・本体から離れすぎている：本体前面に向け、適切な距離で操作してください。
- ※リモコンでは本体の電源を入／切できません。本体の電源スイッチを使用してください。

● 故障かな？と思ったら（続き）

2. 本体が動作しない

- ・電源が入っていない／バッテリー切れ：電源を確認し、必要に応じて充電してください。
- ・電源仕様が不適切：DC5V/2Aの電源を使用してください。
- ・温度差が大きい：レーザー部が結露することがあります。電源を切り、約1時間乾燥させてください。

3. ディスクを読み取れない

- ・挿入方向が違う：ラベル面を上にし、正しい位置まで入れてください。
- ・非対応ディスク：対応するCD形式を使用してください。
- ・汚れ／傷：中心から外側へ柔らかい布で拭き、別のディスクでも確認します。
- ・レーザー部の汚れ：脱脂綿棒で軽く清掃し、手で直接触れないでください。

● インジケーター表示

シアン点灯：CDモード

シアン速点滅：CDモードでBluetooth送信接続を検索中

シアン遅点滅：CDモードでBluetooth送信接続済み

緑点灯：USBモード

緑速点滅：USBモードでBluetooth送信接続を検索中

緑遅点滅：USBモードでBluetooth送信接続済み

赤点灯：CDまたはUSBを認識していません

紫点灯：FMモード

紫速点滅：FM放送局を検索中

青速点滅：Bluetooth受信接続を検索中

青点灯：Bluetooth受信接続済み