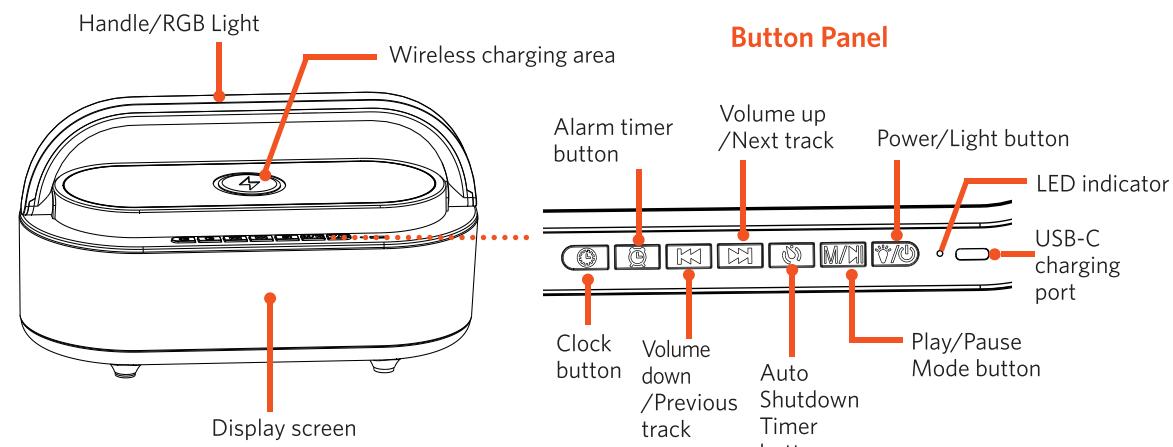



Wireless Charging Speaker
with Digital Alarm Clock

User Manual

1

Buttons and Parts

2

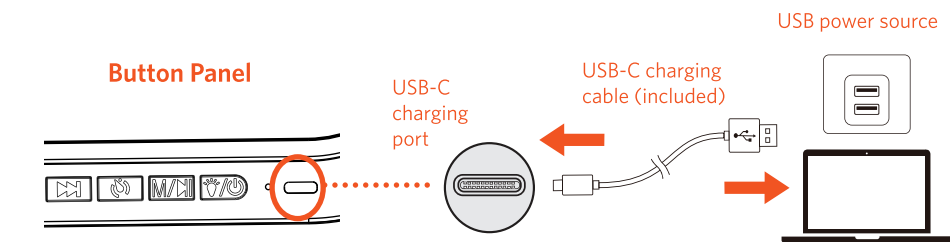Charging the device

Charging	● Steady red (LED indicator)
Fully charged	OFF (LED indicator)
Charging time	4 hours

3

Turning On/Off the device

- Press and hold the **Power/Light button**  for **2 seconds** to turn the device on. Once the device is on, it defaults to Bluetooth mode with RGB lighting enabled.
- To turn the device off, press and hold the **Power button** for **4 seconds** again, and the RGB light will shut down.

Set Auto shutdown timer

In any mode, press the **Auto Shutdown Timer button**  to enter Auto Shutdown Timer settings. The 15-minute timer will show on the display screen, repeatedly press  to adjust the time (up to 1 hour). The device automatically turns off after the specified period of idle time has elapsed.

4

Setting the clock

Turn on the KH1046WH, then follow these steps to set the clock for it:

1. Set 12-hour/24-hour time format: By default, the time is set to 24-hour format. To toggle between 12-Hour and 24-Hour time format, power on the device, then press and hold the **Clock button**  for **2 seconds**. In 12-hour time format, “PM” or “AM” appears on the display screen.

2. Set the Hour and Minute: Press the **Clock button**, the hour digits on the display screen blink. Adjust the hour using the **Previous and Next track buttons**  , then press  to confirm. The minute digits blink. Press   to adjust the minute, then press  to confirm.



Tips:

- The clock settings will save automatically and exit the setup mode if no buttons are pressed for 10 seconds.
- If the KH1046WH is connected to your device via Bluetooth and granted access permission, its clock will automatically synchronize with your device's time.

5

Setting the Sleep mode

Turn on the device, press and hold the **Play/Pause, Mode Button**  repeatedly until the Sleep mode indicator “NS” appears on the display screen to activate the Sleep Mode. In sleep mode, the device will always play the sleep music.

Press   to change the sleep music. Press the **Play/Pause, Mode Button**  to play or pause the sleep music.



6

Setting the Alarm Timer

Create an alarm timer

Step 1. Turn on the device, press the **Alarm Timer Button**  to activate the Alarm Timer, the Alarm Timer icon  appears on the display screen, and the Hour digits on the display screen blink.

Step 2. Adjust the hour by pressing the **Previous/Next Track buttons**, then press  to confirm. The Minute digits will blink. Press the **Previous/Next Track buttons** to adjust the minute, then press the **Alarm Timer Button** to confirm. The ringtone number will appear on the display screen.



Step 3. Press the **Previous and Next track buttons**   to change the ringtone for the alarm timer, then press  to confirm.

Using the “Snooze” function

When the alarm timer goes off, press the **Power button**  to activate Snooze. The alarm will sound repeatedly with decreasing intervals. Each repetition offers slightly less additional sleep time than the previous one.

Press the **Clock button**  to deactivate the Snooze mode.

Stop the Alarm Timer

When the alarm timer goes off, press the **Clock button**  once to stop the Alarm Timer.

Deactivate the Alarm Timer

Press and hold the **Alarm Timer Button** to deactivate the Alarm Timer. And the Alarm Timer icon will disappear from the display screen.

7

Listening to the music (Bluetooth mode)

Bluetooth connection with your device

Turn on the device, press and hold the **Play/Pause, Mode Button**  repeatedly until the “BT” indicator flashes on the display screen to enter Bluetooth pairing mode. Turn on Bluetooth in your device's settings and search for “KH1046WH”, then tap “KH1046WH” to connect.

Enter Bluetooth pairing mode	✱ Quickly flashing white (BT indicator)
Connected to a device (Successfully paired with your device)	● Steady white (BT indicator) 

NOTES:

- Before pairing, ensure the speaker is not currently connected to another device. If it is, press the **Play/Pause, Mode button** **three times** to unpair the speaker from the current connected device.
- The speaker will automatically be paired with your last successfully connected media device the next time it is turned on.

For Music Playback

Play/Pause	Press the  button once.
Previous track/Next track	Press the  /  buttons once.
Decrease/ Increase volume level	Press and hold the  /  button.

Voice Assistant mode

Activate voice assistant	Press and hold the Power/Light button  for 1.5 seconds.
Exit voice assistant	Press the Play/Pause, Mode button  once.

In Bluetooth mode, when you make or receive a call, the music that is playing will automatically pause. Press the **Play/Pause button** **once** to answer the call; the person's voice on the other end of the line can be heard through the speaker. Press the **Play/Pause button** again to end the call. Once you end the call, the music will resume.

Press and hold the **Play/Pause button** to reject the call.

8

Listening to radio stations

Turn on the device, repeatedly press and hold the **Play/Pause, Mode Button**  until “FM” indicator appears on the display screen to enter FM Radio mode. Plug the included USB-C charging cable into the charging port — the cable acts as an antenna to improve signal reception.

- Press the **Play / Pause button** to automatically search for the radio stations, then all available radio stations will be stored by the preset channel number in order, and the first preset radio station will broadcast automatically.
- While searching for the radio stations, press the **Play / Pause button** again to stop searching and broadcast the current frequency radio.

Play/Pause	Press the  button once.
Previous Station/Next Station	Press the  /  buttons once.
Decrease/ Increase volume level	Press and hold the  /  button.

9

Using the RGB light

Once the device is powered on, press the **Power/Light button**  **once** to enter RGB light mode.

To change the light mode, press the **Power/Light button** repeatedly to cycle through the 12 available light modes and light off mode.

10

Charging your device wirelessly

Warning! Before charging, check to ensure that the charging area is clear. Do not place metal between your mobile device and the charging pad, including but not limited to: phone cases, metal brackets for magnetic mounts, magnets, phone grip rings, keys/key rings, coins and paperclips. Remove these items before use.

Step 1. Connect the included USB-C charging cable to the USB-C charging port of the device, and to a USB power source (9V/3A).

Step2. Place your Qi-compatible device (iPhone 12 or newer) on the wireless charging area. Your phone will light up, and the LED indicator will glow red and blue, indicating successful charging.

Note: If charging does not begin, reposition your device on the charging area.



11

Specifications

Model NO./ Name	KH1046WH/ Wireless Charging Speaker With Digital Alarm Clock
Operation	Button control
Features	Clock mode, Sleep mode, Alarm timer, Bluetooth music, FM radio, RGB Light, Auto shutdown timer mode, Wireless charging
Power input	5V/3A, 9V/3A (PD charger)
Charging time/Working time	4 hours/4 hours
Battery Capacity	1200mAh
Wireless charging power	Power input: 9V/3A, Power Output: 15W(Max.)
Frequency Response	50Hz-18kHz
FM Frequency Range	87.5-108.0MHz
Bluetooth Version	V5.4
Operation Range	33ft (10m)
Light source	LED
RGB Light mode	13 light modes
Dimensions	9.31” × 5.32” × 4.44” / 236.5x 135.0 x 112.8 mm (Max.)
Net Weight	19.3 oz (547g)

12

Safety Statement

Safety Precautions

- Avoid dropping.
- Do not disassemble this device.
- Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
- Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
- Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
- Do not use the device outdoors during thunderstorms.
- Use original or certified cables.
- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
- Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
- Observe local laws and regulations while using the device.
- To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
- Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH1046

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement (For BT):

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Radiation Exposure Statement (For WPT):

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in mobile (A minimum of 20 mm) exposure condition.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.
Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

13

Warranty Service

The ChargeWorx® Limited **One Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated. This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®. The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall ChargeWorx® be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product
ChargeWorx® Returns Department
1 Rewe Street
2nd floor
New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling.
If you have any questions, please contact **ChargeWorx® at support@chargeworxtech.com or visit https://chargeworxtech.com.**

Chargeworx®

<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH1046WH
Product Name: Wireless Charging Speaker With Digital Alarm Clock
Battery Chemistry: Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery Capacity: 1200mAh

This product is designed with an internal, non-user-replaceable lithium-ion battery. Do not attempt to open the product casing or remove the battery. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents


When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at <https://thefescogroup.com/recycle>.
- California residents can find more information about the program by visiting the Cal Recycle site at <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.


Altavoz De Carga Inalámbrico
Con Despertador Digital

Manual De Usuario

1 Botones y Partes

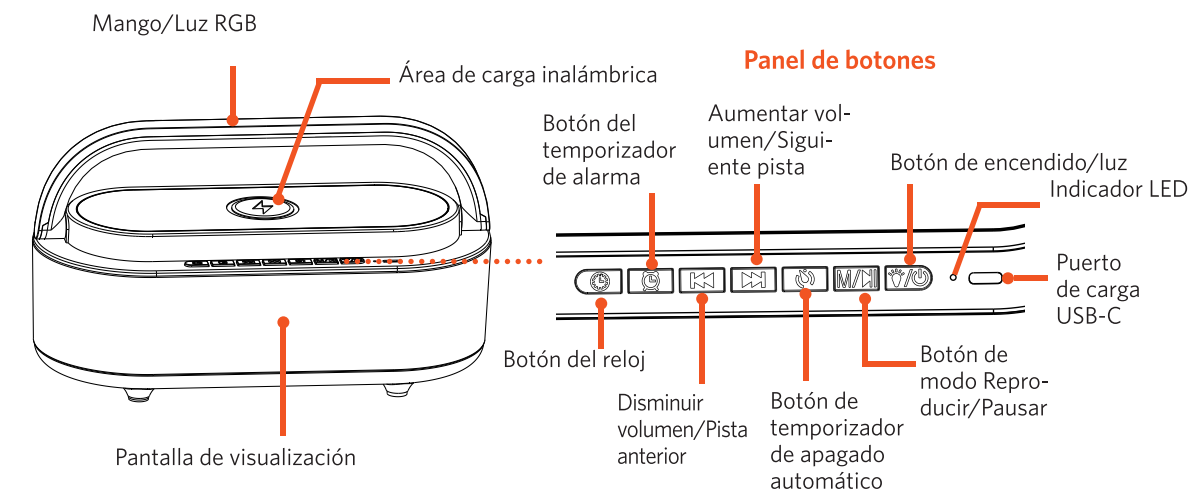

2 Carga del dispositivo

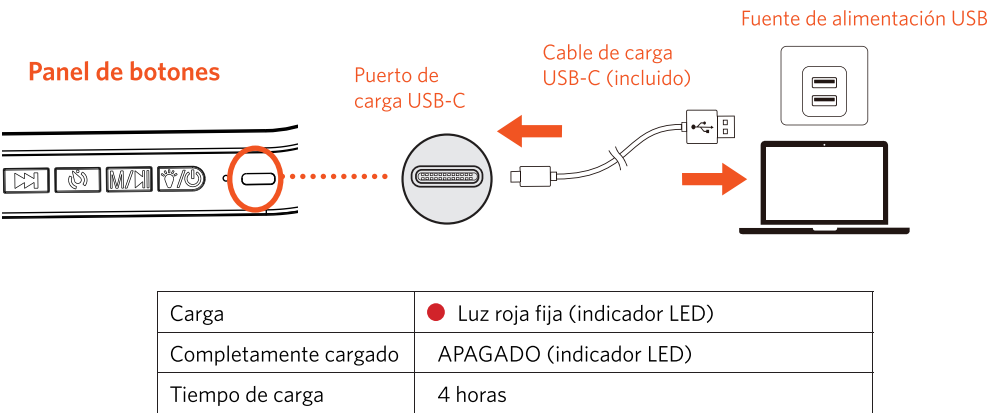

3 Encendido/Apagado del dispositivo

- Presione y mantenga pulsado el botón de Encendido/Luz durante 2 segundos para encender el dispositivo. Una vez encendido, el dispositivo se configurará de forma predeterminada en el modo Bluetooth y la luz RGB se encenderá.
- Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante 4 segundos nuevamente y la luz RGB se apagará.

Configurar temporizador de apagado automático

En cualquier modo, pulse el botón del temporizador de apagado automático para acceder a la configuración del temporizador de apagado automático. El temporizador de 15 minutos se mostrará en la pantalla; pulse repetidamente para ajustar el tiempo (hasta 1 hora). El dispositivo se apagará automáticamente después de que haya transcurrido el período de inactividad especificado.

4 Ajuste del reloj

Encienda el KH1046WH y, a continuación, siga estos pasos para configurar el reloj:

- Configuración del formato horario de 12/24 horas:** De forma predeterminada, la hora se establece en formato de 24 horas. Para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas, encienda el dispositivo y mantenga pulsado el botón del reloj durante 2 segundos. En el formato de 12 horas, aparecerán "PM" o "AM" en la pantalla.
- Ajuste de hora y minutos: Pulse el botón de Reloj:** los dígitos de la hora en la pantalla parpadearán. Ajuste la hora usando los botones de Avance y Retroceso, luego pulse para confirmar. Los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse para ajustar los minutos y, a continuación, pulse para confirmar.



- Consejos:**
- La configuración del reloj se guardará automáticamente y se cerrará el modo de configuración si no se presiona ningún botón durante 10 segundos.
 - Si el KH1046WH está conectado a su dispositivo a través de Bluetooth y se le concede permiso de acceso, su reloj se sincronizará automáticamente con la hora de su dispositivo.

5 Configuración del modo de suspensión


Encienda el dispositivo y mantenga presionado repetidamente el botón de reproducción/pausa/modo hasta que aparezca el indicador de modo de suspensión "NS" en la pantalla para activarlo. En modo de suspensión, el dispositivo siempre reproducirá música para dormir.

Presione para cambiar la música para dormir. Presione el botón de reproducción/pausa/modo para reproducir la música para dormir.

6 Configuración del temporizador de alarma

Crear un temporizador de alarma

- Paso 1.** Encienda el dispositivo, pulse el botón del temporizador de alarma para activarlo; el indicador del temporizador de alarma aparecerá en la pantalla y los dígitos de la hora parpadearán.
- Paso 2.** Ajuste la hora pulsando los botones de Pista Anterior/Siguiente, a continuación, pulse para confirmar; los dígitos de los minutos parpadearán. Pulse los botones de Pista Anterior/Siguiente para ajustar los minutos y, a continuación, pulse el botón del temporizador de alarma para confirmar. El número de tono de llamada aparecerá en la pantalla.

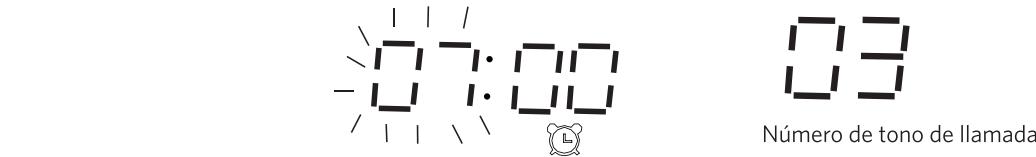

- Paso 3.** Pulse los botones de pista anterior y siguiente para cambiar el tono de la alarma; pulse para confirmar.

Uso de la función «Posponer»

Cuando suene la alarma, pulse el botón de encendido para activar la función de repetición (Snooze). La alarma sonará repetidamente a intervalos cada vez más cortos. Cada repetición ofrece un tiempo de sueño adicional ligeramente menor que la anterior. Pulse el botón Clock para desactivar el modo de repetición de alarma (Snooze).

Detener el temporizador de la alarma

Cuando suene la alarma, pulse el botón Clock una vez para detenerla.

Desactivar el temporizador de la alarma

Mantenga pulsado el botón del temporizador de alarma para desactivarlo; el icono del temporizador de alarma desaparecerá de la pantalla.

7 Escuchando música (modo Bluetooth)

Conexión Bluetooth con su dispositivo

Encienda el dispositivo, mantenga presionado repetidamente el botón de reproducción/pausa y el botón de modo hasta que el indicador "BT" parpadee en la pantalla para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth. Active el Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH1046WH". Luego, toque "KH1046WH" para conectar.

Ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth	Intermitente blanco rápido (indicador BT)
Conectado a un dispositivo (Emparejado correctamente con su dispositivo)	● Blanco estable (indicador BT) Notificación de tono conectado

Notas:

- Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que el altavoz no esté conectado a otro dispositivo. Si lo está, pulse tres veces el botón de Reproducción/Pausa o de Modo para desvincular el altavoz del dispositivo conectado actualmente.
- El altavoz se emparejará automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se encienda.

Para reproducción de música

Reproducir/Pausar	Presione el botón una vez.
Pista anterior/Pista siguiente	Presione una vez los botones.
Disminuir/Aumentar el volumen	Mantenga pulsados los botones.

Modo de asistente de voz

Activar el asistente de voz	Mantenga presionado el botón de encendido/luz durante 1,5 segundos.
Salir del asistente de voz	Presione el botón de Reproducción/Pausa/Modo.

En modo Bluetooth, al realizar o recibir una llamada, la música que se esté reproduciendo se pausará automáticamente. Pulse una vez el botón de Reproducir/Pausar para responder a la llamada; la voz de la persona que llama se oír a través del altavoz. Vuelva a pulsar el botón de Reproducir/Pausar para finalizar la llamada. Una vez finalizada la llamada, la música se reanuda. Mantenga pulsado el botón de Reproducir/Pausar para rechazar la llamada.

8 Escuchar emisoras de radio

Encienda el dispositivo y mantenga presionado repetidamente el botón de reproducción/pausa y el botón de modo hasta que aparezca el indicador "FM" en la pantalla para acceder al modo de radio FM. Conecta el cable de carga USB-C incluido al puerto de carga; el cable actúa como antena para mejorar la recepción de la señal.

- Presione el botón de Reproducir/Pausar para buscar automáticamente las emisoras de radio. A continuación, todas las emisoras disponibles se almacenarán en orden por número de canal preestablecido, y la primera emisora de radio preestablecida se emitirá automáticamente.
- Durante la búsqueda de emisoras de radio, pulse de nuevo el botón de Reproducir/Pausar para detener la búsqueda y emitir la frecuencia de radio actual.

Reproducir/Pausar	Presione el botón una vez.
Emisora anterior/siguiente	Presione el botón una vez.
Disminuir/Aumentar el volumen	Mantenga pulsados los botones.

9 Utilizando la luz RGB

- Una vez encendido el dispositivo, pulse el botón de Encendido/Luz una sola vez para acceder al modo de luz RGB.
- Para cambiar el modo de iluminación, pulse repetidamente el botón de encendido/luz para alternar entre los 12 modos de iluminación disponibles y el modo de luz apagada.

10 Carga inalámbrica de su dispositivo

- Advertencia** Antes de cargar, asegúrese de que el área de carga esté despejada. No coloque objetos metálicos entre su dispositivo móvil y la base de carga, como fundas, soportes magnéticos, imanes, anillos de agarre, llaves, monedas y clips. Retire estos objetos antes de usarlo.
- Paso 1.** Conecta el cable de carga USB-C incluido al puerto de carga USB-C del dispositivo y a una fuente de alimentación USB (9 V/3 A).
- Paso 2.** Coloca tu dispositivo compatible con Qi (iPhone 12 o posterior) en la zona de carga inalámbrica. El teléfono se iluminará y el indicador LED brillará en rojo y azul, lo que indica que la carga se está realizando correctamente.
- Nota:** Si la carga no comienza, vuelva a colocar el dispositivo en el área de carga.



11 Especificaciones

Número de modelo/nombre	KH1046WH/Altavoz de carga inalámbrica con despertador digital
Funcionamiento	Control mediante botones
Características	Modo reloj, modo reposo, temporizador de alarma, música Bluetooth, radio FM, luz RGB, modo temporizador de apagado automático, carga inalámbrica
Entrada de energía	5V/3A, 9V/3A (cargador PD)
Tiempo de carga/ Tiempo de funcionamiento	4 horas/4 horas
Capacidad de la batería	1200 mAh
Potencia de carga inalámbrica	Entrada de energía: 9V/3A, Potencia de salida: 15W (máx.)
Respuesta de frecuencia	50 Hz-18 kHz
Rango de Frecuencia FM	87,5-108,0 MHz
Versión Bluetooth	V5.4
Rango de operación	10 m (33 pies)
Fuente de luz	Diodo emisor de luz
Modo de luz RGB	13 modos de luz
Dimensiones	9,31" × 5,32" × 4,44" / 236,5 x 135,0 x 112,8 mm (máx.)
Peso Neto	19,3 oz/ 547 gramos

12 Declaración de seguridad

Medidas de seguridad

- Evite caídas.
- No desmonte este dispositivo.
- No exponga este dispositivo a la lluvia, la humedad o lo sumerja en agua.
- La temperatura ideal oscila entre 0 °C y 35 °C. Evite temperaturas extremas.
- Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- No utilice el dispositivo en exteriores durante tormentas eléctricas.
- Utilice únicamente cables originales o certificados.
- No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para la limpieza.
- Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia.
- Respete las leyes y normativas locales durante el uso del dispositivo.
- Para evitar daños en las partes o circuitos internos del dispositivo, no lo utilice en entornos polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
- No utilice, almacene ni transporte el dispositivo en lugares donde se almacenen materiales inflamables o explosivos. El uso del dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

Id FCC: 2AJVKKH1046

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. Nota: Se ha probado este equipo y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor. (4) Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC (para BT):

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF).

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC (para WPT):

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia (RF).

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición móvil (mínimo de 20 mm).

- Aviso** Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Respete las normativas locales y nunca deseche el producto con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos usados y las baterías recargables ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Aviso legal

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctas en el momento de su publicación. Sin embargo, dado que el producto está sujeto a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede presentar ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no se responsabilizará de ningún error que contenga ni de daños incidentales o consecuentes en relación con el suministro, el rendimiento o el uso de este manual.

13 Servicio de garantía

La garantía limitada de un año de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, siempre que se utilice de acuerdo con las etiquetas e instrucciones adjuntas. ChargeWorx® se compromete, a su discreción, a reparar el defecto o a reemplazar el producto defectuoso (o la pieza correspondiente) sin costo alguno para el comprador por concepto de piezas o mano de obra durante el periodo establecido.

Esta garantía limitada de un año no cubre daños causados por accidentes, uso indebido, modificaciones o el desgaste normal por uso, y su alcance se limita al valor del producto. No existen otras garantías, expresas o implícitas, para productos que funcionan con batería. La garantía limitada de un año aquí descrita se suma a los derechos otorgados por la legislación aplicable. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS AL PERIODO ESTABLECIDO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique a su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados para ofrecer garantías distintas a las aquí descritas ni para ampliar la duración de las mismas más allá del periodo especificado en nombre de ChargeWorx®. Las garantías aquí descritas constituyen las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx®, así como el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. La corrección de defectos, realizada en la forma y durante el periodo aquí descritos, supondrá el cumplimiento total de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® hacia el comprador con respecto al producto, y constituirá la satisfacción plena de cualquier reclamación, ya sea por contrato, negligencia, responsabilidad objetiva o cualquier otro concepto. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la exclusión anterior no se aplique a su caso. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARIÁN SEGÚN EL ESTADO.

- Dónde enviar el producto
Departamento de Devoluciones de ChargeWorx®
Calle Rewe 1
2.º piso
Nueva York, NY 11211
- Incluya comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con **ChargeWorx® en Comuníquese con support@chargeworxtech.com o visite https://chargeworxtech.com.**

Chargeworx.

<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH1046WH

Nombre del producto: Altavoz con carga inalámbrica y reloj despertador digital

Composición química de la batería: Iones de litio (Li-ion)

Capacidad de la batería: 1200mAh

Este producto está diseñado con una batería interna de iones de litio que no puede ser reemplazada por el usuario. No intente abrir la carcasa del producto ni extraer la batería. Hacerlo podría causar lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

- Eliminación y reciclaje para residentes de California** Cuando este producto llegue al final de su vida útil, no debe desecharse junto con los residuos domésticos generales. Se trata de un Producto Cubierto con Batería Integrada (CBEP) y requiere un reciclaje especializado.
- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, por favor utilice un programa certificado de reciclaje de residuos electrónicos o baterías.
 - Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web en <https://thefescogroup.com/recycle>.
 - Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio de CalRecycle en <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/Recycle/>.