
greenworks®

CKP042

EN	POLE HEDGE TRIMMER	OPERATOR MANUAL
FR	TAILLE-HAIE SUR TIGE	MANUEL D'OPÉRATEUR
ES	CORTASETOS TELESCÓPICO	MANUAL DEL OPERADOR

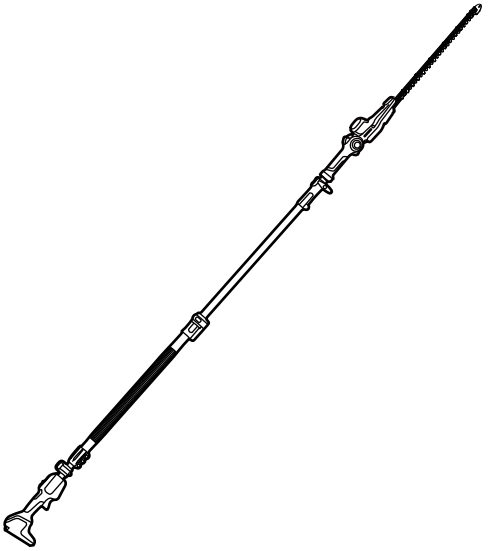

www.greenworkstools.com

1 Introduction..... 4
1.1 Product description..... 4
1.2 Intended use..... 4
1.3 Product overview..... 4
1.4 Symbols on the product..... 4
1.5 California Proposition 65..... 4
2 Safety..... 4
2.1 Safety definitions..... 4
2.2 General product Safety Warnings..... 5
3 Assembly..... 7
3.1 Connect the pole trimmer head..... 7
3.2 Adjust the length of the shaft..... 7
3.3 Attach the shoulder strap..... 7
4 Operation..... 7
4.1 Before you use the product..... 8
4.2 Start the product..... 8
4.3 Adjust the trimmer head angle..... 8
4.4 Disconnect the battery from the product..... 8
4.5 Operation tips..... 9
5 Maintenance..... 10
5.1 Maintenance schedule..... 10
5.2 Examine the blades..... 10
5.3 Clean and lubricate the blades..... 10
5.4 Examine the battery and the battery charger..... 11
5.5 Clean the product..... 11
5.6 Clean the battery and battery charger..... 11
6 Transportation, storage and disposal..... 12
6.1 Transportation..... 12
6.2 Storage..... 12
6.3 Disposal of the battery, battery charger, and product..... 12
7 Troubleshooting..... 13
8 Warning indicator function..... 14
9 Technical data..... 15
10 Limited warranty..... 15
10.1 Items not covered by warranty..... 15
10.2 Helpline..... 15
10.3 Shipping..... 15

1 INTRODUCTION

1.1 PRODUCT DESCRIPTION


This product is a battery-operated pole hedge trimmer with an electric motor.

We are committed to continuously improving our products, and reserve the right to modify the design and appearance without prior notice.

1.2 INTENDED USE

Use the product to cut branches and twigs. Do not use the product for other tasks.

1.3 PRODUCT OVERVIEW

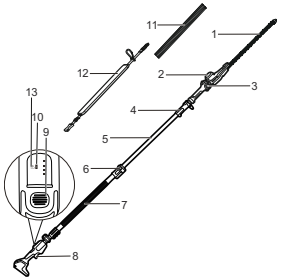

1 Blade
2 Pole trimmer head
3 Pivoting button
4 Collar
5 Telescoping shaft
6 Cam lock
7 Lower shaft
8 Trigger
9 Power button
10 Power indicator
11 Blade cover
12 Shoulder strap
13 Warning indicator

1.4 SYMBOLS ON THE PRODUCT

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

Symbol	Explanation
	Precautions that involve your safety.

Symbol	Explanation
	Read and understand all instructions before operating the product, and follow all warnings and safety instructions.
	Wear eye and ear protection.
	Do not expose the product to rain or moist conditions.
	Danger – keep hands and feet away from blade.
	Wear head protection.
	Keep sufficient distance away from electrical power lines.
	Disconnect battery before maintenance.

1.5 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ WARNING

THIS PRODUCT CONTAINS OR EMITS A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER OR BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

2 SAFETY

2.1 SAFETY DEFINITIONS

Warnings, cautions, and notes are used to point out especially important parts of the manual.

⚠ WARNING

THERE IS A RISK OF INJURY OR DEATH FOR THE OPERATOR OR BYSTANDERS IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

⚠ CAUTION

THERE IS A RISK OF DAMAGE TO THE PRODUCT, OTHER MATERIALS, OR THE ADJACENT AREA, IF THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL ARE NOT OBEYED.

Note: *Used to give more information that is necessary in a given situation.*

2.2 GENERAL PRODUCT SAFETY WARNINGS

> ⚠ WARNING
>
> **Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this product.** *Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "product" in the warnings refers to your mains-operated (corded) product or battery-operated (cordless) product.

2.2.1 WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- **Do not operate products in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** *Products create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- **Keep children and bystanders away while operating a product.** *Distractions can cause you to lose control.*

2.2.2 ELECTRICAL SAFETY

- **Product plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) products.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose products to rain or wet conditions.** *Water entering a product will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling, or unplugging the product. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- **When operating a product outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **If operating a product in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

2.2.3 PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a product. Do not use a product while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** *A moment of inattention while operating products may result in serious personal injury.*
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery, picking up or carrying the product.** *Carrying products with your finger on the switch or energizing products that have the switch on invites accidents.*
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the product on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the product may result in personal injury.*
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the product in unexpected situations.*
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts.** *Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.*
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- **Do not let familiarity gained from frequent use of products allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*

2.2.4 PRODUCT USE AND CARE

- **Do not force the product. Use the correct product for your application.** *The correct product will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- **Do not use the product if the switch does not turn it on and off.** *Any product that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the product before making any adjustments, changing accessories, or storing products.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the product accidentally.*
- **Store idle products out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the**

product or these instructions to operate the product. *Products are dangerous in the hands of untrained users.*

- **Maintain products and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the product's operation. If damaged, have the product repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained products.*
- **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- **Use the product, accessories, and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the product for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean, and free from oil and grease.** *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*

2.2.5 BATTERY TOOL USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** *A charger that is suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.*
- **Use machines only with specifically designated batteries.** *Use of any other batteries may create a risk of injury and fire.*
- **When battery is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** *Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.*
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.** *Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.*
- **Do not use a battery or product that is damaged or modified.** *Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.*
- **Do not expose a battery or product to fire or excessive temperature.** *Exposure to fire or temperature above 265°F(130°C) may cause explosion.*
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery or product outside the temperature range specified in the instructions.** *Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.*

2.2.6 SERVICE

- **Have your product serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the product is maintained.*
- **Never service damaged batteries.** *Service of batteries should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.*

2.2.7 HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS

- **Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** *This decreases the risk of being struck by lightning.*
- **Keep all power cords and cables away from cutting area.** *Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.*
- **Wear ear protection.** *Adequate protective equipment will reduce the risk of hearing loss.*
- **Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring.** *Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer "live" and could give the operator an electric shock.*
- **Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving.** *Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.*
- **When clearing jammed material or servicing the hedge trimmer, make sure all power switches are off and the battery is removed or disconnected.** *Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.*
- **When clearing jammed material or servicing the hedge trimmer, make sure all power switches are off and the lock-off is in the locked position.** *Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.*
- **Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch.** *Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.*
- **When transporting or storing the hedge trimmer, always use the blade cover.** *Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.*

2.2.8 EXTENDED-REACH HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS

- **Always use head protection when operating the pole hedge trimmer overhead.** *Falling debris can result in serious personal injury.*
- **Always use two hands when operating the pole hedge trimmer.** *Hold the pole hedge trimmer with both hands to avoid loss of control.*
- **To reduce the risk of electrocution, never use the pole hedge trimmer near any electrical power lines.** *Contact with or use near power lines may cause serious injury or electric shock resulting in death.*


3 ASSEMBLY

This section describes how to assemble and adjust the product.


> ⚠ WARNING
>
> **CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY CHAPTER AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE YOU ASSEMBLE THE PRODUCT.**

3.1 CONNECT THE POLE TRIMMER HEAD

1. Remove the rubber sleeve on the shaft.
2. Align the positioning screw on the shaft with the groove on the coupler.

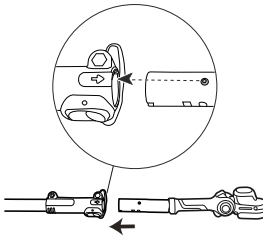

3. Insert the shaft into the telescoping shaft until you hear a click, and it locks into position.

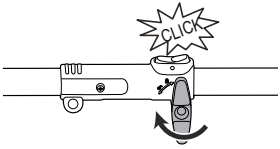


4. Tighten the locking knob.

3.2 ADJUST THE LENGTH OF THE SHAFT


Note: *You can adjust the length of the shaft to operate the product comfortably.*

1. Unlock the cam lever and move the telescoping shaft to the desired position.
2. Lock the cam lever.

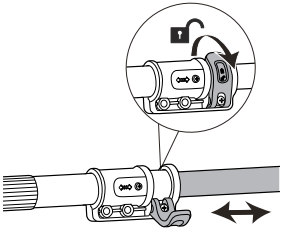

3.3 ATTACH THE SHOULDER STRAP

1. Attach the carabiner to the carrying ring on the pole saw handle shaft.

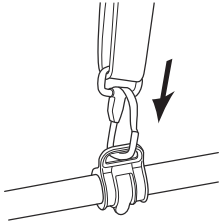

2. Put on the shoulder strap.
3. Adjust the length of the strap so that the carabiner is about a hand's width below your right hip.

4 OPERATION

This section describes how to operate the product.

> ⚠ WARNING
>
> **CAREFULLY READ AND UNDERSTAND THE SAFETY CHAPTER AND OPERATION INSTRUCTIONS BEFORE YOU OPERATE THE PRODUCT.**

4.1 BEFORE YOU USE THE PRODUCT

4.1.1 CONNECT THE BATTERY CHARGER

Connect the battery charger to the proper voltage and frequency that is specified on the rating plate.

Refer to the Battery & Charger Manual for information about how to use the battery charger.

4.1.2 CHARGE THE BATTERY

Refer to the Battery Charger Operator Manual for information about how to use the battery charger.

4.1.3 BATTERY INFORMATION


Refer to the Battery Operator Manual for information about how to use the battery.

4.1.4 CONNECT THE BATTERY TO THE PRODUCT

⚠ WARNING

ONLY USE ORIGINAL BATTERIES WITH THE PRODUCT.

1. Make sure that the battery is fully charged.
2. Push the battery into the battery compartment. The battery locks into position when you hear a click.

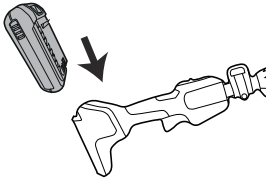


⚠ CAUTION

IF THE BATTERY DOES NOT MOVE EASILY INTO THE BATTERY COMPARTMENT, IT MAY NOT BE INSTALLED CORRECTLY, WHICH CAN CAUSE DAMAGE TO THE BATTERY AND/OR THE PRODUCT.

3. Make sure that the battery is installed correctly.

4.2 START THE PRODUCT


1. Press the power button (1), the power indicator glows.
2. Pull the trigger (2) to activate the product's operation in 5 seconds.

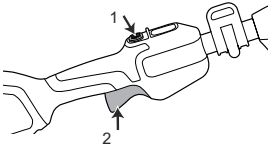

Note: *Verify scabbard has been removed prior to starting product.*

4.3 ADJUST THE TRIMMER HEAD ANGLE


The trimmer head can pivot 112.5° and can be securely locked into any of the 6 positions within that range.

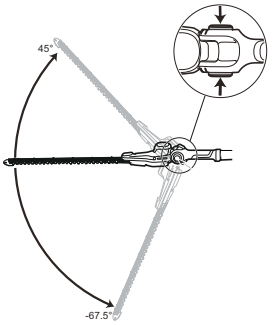

1. Squeeze the pivoting buttons on both sides and adjust the trimmer head to the desired position.
2. Release the pivoting buttons.
3. Ensure that the trimmer head is securely locked in its position.


4.4 DISCONNECT THE BATTERY FROM THE PRODUCT

1. Release the trigger until blades completely stop moving.
2. Push and hold the battery release button.
3. Remove the battery from the product to fully stop its operation.

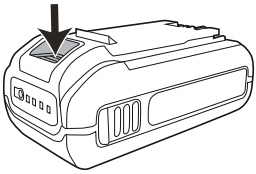


4.5 OPERATION TIPS

- Be cautious to prevent contact with foreign objects, particularly hard materials like metal wire and railings, as they could potentially harm the blades.

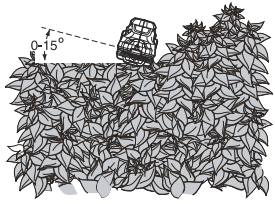

- To achieve a perfectly straight cut, stretch a piece of string along the hedge's length at the desired height. Use the string as a guide, cutting just above it.

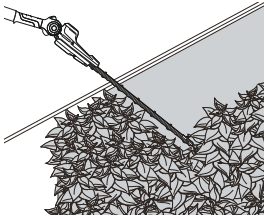

- To achieve flat sides, cut in an upward direction with the growth. When the blade cuts downwards, younger stems tend to move outward, resulting in shallow patches in the hedge.
- Be cautious to prevent contact with foreign objects, particularly hard materials like metal wire and railings, as they could potentially harm the blades.
- Remember to regularly lubricate the blades.

⚠ WARNING

KEEP HANDS CLEAR OF THE BLADE WHILE OPERATING. CONTACT WITH BLADE WILL RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.

5 MAINTENANCE

IMPORTANT

Carefully read and understand the safety regulations and the maintenance instructions before you clean, repair, or do any maintenance on the product (Reference Safety regulations and maintenance instructions).

WARNING

- **REMOVE BATTERY OR BATTERIES FROM THE PRODUCT BEFORE YOU DO ANY MAINTENANCE.**
- **FAILURE TO FOLLOW PROPER MAINTENANCE SERVICE, USING THIRD-PARTY REPLACEMENT PARTS, OR MODIFYING/REMOVING COMPONENTS CAN RESULT IN INJURY TO THE USER.**

5.1 MAINTENANCE SCHEDULE

The following is a list of the maintenance steps that must be performed on the product.

Maintenance	Before use	Weekly	Monthly
Clean the external parts of the product.	X		
To ensure safe operation, verify that the trigger and front handle safety switch are functioning correctly.	X		
Make sure that all controls are in working order and are not damaged.	X		
Inspect the blade and blade guard for signs of damage, such as cracks. Replace the blade or the blade guard if they have cracks or if they have been exposed to impact.	X		
Replace the blade if it is bent or damaged.	X		
Make sure that the screws and nuts are tight.	X		
Make sure that the battery is not damaged.	X		
Make sure that the battery is charged.	X		
Make sure that the battery charger is not damaged.	X		
Make sure that the screws holding the blades together are properly tightened.		X	
Perform a thorough check of the connection between the battery and the product. Additionally, examine the connection between the battery and the battery charger.			X

5.2 EXAMINE THE BLADES

1. Before and after each use, clean the blades using an anti-corrosion cleaning agent to remove any unwanted materials.
2. Inspect the edges of the blade for any signs of damage or deformation.
3. Use a file to eliminate any burrs on the blade.
4. Ensure that there are no objects impeding the movement of the blades.

5.3 CLEAN AND LUBRICATE THE BLADES

1. Clean the blades from unwanted materials before and after each use.

2. Lubricate the blades before storing for extended periods of time.

Note: *Consult your nearest service center for more information about recommended cleaning agents and lubricants.*

5.4 EXAMINE THE BATTERY AND THE BATTERY CHARGER

Carefully inspect the battery, battery charger, and connection cord of the battery charger for any signs of damage, such as cracks or broken parts. Replace if necessary.

5.5 CLEAN THE PRODUCT

⚠ CAUTION

- **KEEP WATER AWAY FROM BATTERY COMPARTMENT WHILE CLEANING TO AVOID DAMAGING THE ELECTRICAL COMPONENTS.**
- **DO NOT CLEAN WITH ALCOHOL, GASOLINE, ACETONE, OR OTHER CORROSIVE/VOLATILE SOLVENTS. THESE SUBSTANCES MAY DAMAGE THE EXTERNAL AND INTERNAL STRUCTURE OF YOUR PRODUCT.**
- **DO NOT RUB WITH SANDPAPER OR METAL BRUSH.**

Clean the product after each use with water, neutral detergent, and a soft cloth.

5.6 CLEAN THE BATTERY AND BATTERY CHARGER

⚠ WARNING

DO NOT CLEAN THE BATTERY OR THE BATTERY CHARGER WITH WATER.

- Make sure that the battery is clean and dry before charging.
- Make sure the battery charger and/or charging adapter and cords are clean and dry.
- Clean the battery terminals with a soft and dry cloth.
- Clean the surface of the battery and the battery charger with a soft and dry cloth.

6 TRANSPORTATION, STORAGE AND DISPOSAL

6.1 TRANSPORTATION

- Any removable (electronic) parts, such as the charger and battery, should always be disconnected before transport.
- Avoid transporting the product in bad weather conditions when possible.
- Make sure to adequately cover any exposed electronic parts if transportation in adverse weather conditions is unavoidable.
- Use tape on open contacts of the battery and ensure it is securely stowed to prevent movement.
- High speeds, along with wind, and rain may force moisture into the electronic components, which can lead to temporary malfunctions or permanent defects.
- In case of malfunction occurring after transport in such conditions, remove the battery and allow all parts to air-dry when you reach your destination.

6.2 STORAGE

If the product is left unused for an extended period, proper storage maintenance is required.

- Store the product locked up to prevent unauthorized use or damage.
- Store the product in a dry, well-ventilated area.
- Store the product out of the reach of children.

6.3 DISPOSAL OF THE BATTERY, BATTERY CHARGER, AND PRODUCT

Symbols on the product or the package of the product mean that the product is not domestic waste. Recycle it at a recycling station for electrical and electronic equipment. This helps to prevent damage to the environment and persons.

Get in touch with your local authorities, domestic waste service, or your dealer for more information about how to recycle your product.

7 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE ACTION
The motor does not start when you pull the trigger.	The battery is not installed correctly.	Make sure that you correctly install the battery in the product.
	The battery is out of power.	Charge the battery.
The product releases smoke during operation.	The product has sustained damage.	1. Immediately stop the product. 2. Remove the battery. 3. Consult your nearest service center.
The motor is on, but the blades do not move.	The product has sustained damage.	Do not use the product. Consult your nearest service center.
	The blades are blocked.	Remove battery then clear blockage from the blades.
Excessive noise and/ or vibration during operation.	The screw and nuts are not properly tightened.	1. Stop the product. 2. Remove the battery. 3. Inspect for damage. 4. Check and tighten loose screws and nuts.
	The product has sustained damage.	Do not use the product. Consult your nearest service center.

8 WARNING INDICATOR FUNCTION

Warning indicator sequence	Product status	Solution
2 flashes	Self-check failure	1. Reinstall the battery and restart the product. 2. Replace the controller if the fault appears again.
3 flashes	Battery pack communication abnormity	1. Reinstall the battery and restart the product. 2. Replace the controller if the fault appears again.
4 flashes	Hardware overcurrent protection	1. Release the trigger and restart the product. 2. Replace the controller if the fault appears again.
5 flashes	Low-voltage protection	1. Reinstall a fully charged battery. 2. Replace the controller if the fault appears again.
6 flashes	MOS over-temperature protection	Allow to cool down for at least 30 minutes then restart the product.
7 flashes	Blocking protection	1. Release the trigger and restart the product. 2. Replace the controller if the fault appears again.
9 flashes	Software authentication error	1. Reinstall the battery and restart the product. 2. Replace the controller if the fault appears again.
1 long, 2 short	Battery temperature is too high.	Allow the battery to cool down or replace battery.
1 long, 3 short	Overvoltage protection	1. Reinstall a fully charged battery. 2. Replace the controller if the fault appears again.
1 long, 4 short	Low-voltage protection	1. Reinstall a fully charged battery. 2. Replace the controller if the fault appears again.
1 long, 6 short	Phase loss protection	1. Check for phase loss. 2. Release the trigger and restart the product. 3. Replace the controller if the fault appears again.
1 long, 7 short	Start-up protection	1. Release the trigger and restart the product. 2. Replace the controller if the fault appears again.
2 long, 1 short	Primary overcurrent protection	Release the trigger and restart the product.
2 long, 2 short	Secondary overcurrent protection	
2 long, 3 short	Tertiary overcurrent protection	

9 TECHNICAL DATA

Voltage	40 V
Blade speed	4000(±10%) SPM
Blade length	20" (510 mm)
Cutting capacity	1.1" (28 mm)
Battery model	LB40HP025 and other BAF series
Charger model	29482 and other CAF series

The recommended ambient temperature ranges:

Situation	Temperature
Product storage	32 ˚F (0 ˚C) ~ 113 ˚F (45 ˚C)
Product operation	32 ˚F (0 ˚C) ~ 113 ˚F (45 ˚C)
Battery charging	39 ˚F (4 °C) ~ 104 ˚F (40 ˚C)
Charger operation	39 ˚F (4 °C) ~ 104 ˚F (40 ˚C)
Battery storage	32 ˚F (0 ˚C) ~ 113 ˚F (45 ˚C)
Battery discharging	32 °F (0 °C) ~ 113 °F (45 °C)

10 LIMITED WARRANTY

Greenworks products and batteries are protected against all defects in materials, parts, or workmanship under normal use for a period of 3 years from the shipping date or in-store purchase date.

At its own discretion, **Greenworks** can opt to repair, replace, substitute with a comparable item, or issue a refund for products that are determined to be defective through normal use or that have been damaged during shipment. Proof of purchase and product registration is required. Replacement of products or parts subject to normal wear and tear is the responsibility of the customer.

This warranty is valid only for units which have been maintained in accordance with the instructions found in the operator manual supplied with the product; and for units which have been registered in one of the following ways:

Online: www.greenworkstools.com

Phone – 1-888-909-6757

If **Greenworks** accepts a return under warranty, you can return the defective or damaged product only after you call our Customer Care team and receive a Return Authorization from **Greenworks**. You will also receive a refund for your original shipping charges, and **Greenworks** will arrange and pay for your return shipping charges. To request a Return Authorization, please contact us at 1-888-909-6757.

10.1 ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY

- Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration.
- The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the operator manual.
- Normal wear, except as noted below:
  - Routine maintenance items such as lubricants.
  - Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
  - Any part/product, that has become inoperable due to use with any non-**Greenworks**-branded parts or batteries/chargers.

10.2 HELPLINE

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at: 1-888-909-6757.

10.3 SHIPPING

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by **Greenworks**.

10.3.1 ADDRESS

USA address:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Canada address:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Mexico address:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Français

FR

1 Introduction..... 17
1.1 Description du produit..... 17
1.2 Utilisation conforme..... 17
1.3 Présentation du produit..... 17
1.4 Symboles présents sur le produit..... 17
1.5 California Proposition 65..... 17
2 Sécurité..... 17
2.1 Définitions de sécurité..... 17
2.2 Avertissements généraux sur la sécurité produit..... 18
3 Assemblage..... 20
3.1 Connectez la tête de coupe..... 20
3.2 Réglez la longueur du manche..... 20
3.3 Fixation de la bandoulière..... 21
4 Utilisation..... 21
4.1 Avant d'utiliser le produit..... 21
4.2 Démarrage du produit..... 21
4.3 Réglez l'angle de la tête de coupe..... 22
4.4 Retirez la batterie du produit..... 22
4.5 Conseils d'utilisation..... 22
5 Entretien..... 24
5.1 Programme de maintenance..... 24
5.2 Examen des lames..... 24
5.3 Nettoyage et lubrification des lames..... 25
5.4 Examen de la batterie et du chargeur de batterie..... 25
5.5 Nettoyage du produit..... 25
5.6 Nettoyez la batterie et le chargeur de batterie..... 25
6 Transport, entreposage et mise au rebut..... 26
6.1 Transport..... 26
6.2 Entreposage..... 26
6.3 Mise au rebut de la batterie, du chargeur de batterie et du produit..... 26
7 Dépannage..... 27
8 Fonction de l'indicateur d'alerte..... 28
9 Données techniques..... 30
10 Garantie limitée..... 30
10.1 Articles non couverts par la garantie..... 30
10.2 Ligne d'assistance téléphonique..... 30
10.3 Expédition..... 30

FR

1 INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT


Ce produit est un taille-haie à rallonge sur batterie doté d'un moteur électrique.

Nous nous engageons à améliorer en continu nos produits et nous réservons donc le droit de modifier le design et l'apparence sans préavis.

1.2 UTILISATION CONFORME

Utilisez le produit pour couper les branches et brindilles. N'utilisez pas le produit pour d'autres tâches.

1.3 PRÉSENTATION DU PRODUIT

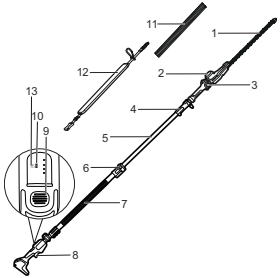

1 Lame
2 Tête de coupe
3 Bouton de pivot
4 Collier
5 Manche télescopique
6 Verrou à came
7 Manche inférieur
8 Gâchette
9 Bouton d'alimentation
10 Indicateur d'alimentation
11 Couvercle de la lame
12 Bandoulière
13 Indicateur d'avertissement

1.4 SYMBOLES PRÉSENTS SUR LE PRODUIT

Certains des symboles suivants sont utilisés sur l'outil Veuillez les étudier afin de connaître leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra de mieux utiliser l'outil et de le rendre plus sûr.

Symbole	Explication
	Précautions concernant votre sécurité.

Symbole	Explication
	Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et suivez tous les avertissements et consignes de sécurité.
	Portez des protections pour les yeux et les oreilles.
	Cet outil ne doit pas être exposé à la pluie ou à un environnement humide.
	Danger - Gardez les mains et les pieds éloignés de la lame.
	Portez un casque antibruit
	Préservez une distance suffisante avec les lignes électriques.
	Déconnectez la batterie avant la maintenance.

1.5 CALIFORNIA PROPOSITION 65

⚠ AVERTISSEMENT

CE PRODUIT CONTIENT OU ÉMET UN PRODUIT CHIMIQUE CONNU DANS L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME ÉTANT UNE CAUSE DE CANCER, DE MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.

2 SÉCURITÉ

2.1 DÉFINITIONS DE SÉCURITÉ

Les avertissements, précautions et notes mettent l'accent sur des parties spécialement importantes du manuel.

⚠ AVERTISSEMENT

L'OPÉRATEUR OU LES BADAUDS SONT EXPOSÉS À UN RISQUE DE BLESSURES, PARFOIS MORTELLES, SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

FR

⚠ ATTENTION

LE PRODUIT, LE RESTE DU MATÉRIEL OU LA ZONE ADJACENTE EST EXPOSÉ À UN RISQUE DE DOMMAGES SI LES INSTRUCTIONS DU MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES.

Note : *Pour un complément d'information nécessaire dans une situation donnée.*

2.2 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SÉCURITÉ PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions, illustrations, et spécifications accompagnant ce produit. *Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.*

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « produit » dans les avertissements fait référence à votre produit fonctionnant sur secteur (avec fil) ou sur batterie (sans fil).

2.2.1 SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- **Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** *Les endroits encombrés ou sombres favorisent les accidents.*
- **N'utilisez pas les produits dans des environnements explosifs, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** *Les produits créent des étincelles qui peuvent allumer les poussières et fumées.*
- **Tenez les enfants et les badauds à l'écart lorsque vous utilisez un produit.** *Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.*

2.2.2 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- **Les fiches du produit doivent correspondre à la prise. Ne modifiez jamais la fiche d'aucune façon. N'utilisez pas de fiches adaptatrices avec des produits mis à la terre.** *Des prises non modifiées et leurs prises de courant respectives réduisent les risques de décharge électrique.*
- **Évitez que le corps n'entre en contact avec des surfaces mises à la terre comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** *Il y a un risque accru de décharge électrique si votre corps est en contact avec la terre.*
- **N'exposez pas les produits à la pluie ou à l'humidité.** *L'eau qui pénètre dans un produit augmente le risque de décharge électrique.*
- **N'abusez pas du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour porter, tirer ou débrancher le produit. Éloignez le cordon de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.** *Les cordons endommagés augmentent le risque d'une décharge électrique.*
- **Lorsque vous utilisez un produit en extérieur, employez une rallonge de câble adaptée à l'usage en extérieur.** *L'emploi d'un câble adapté à un usage en extérieur réduit le risque de décharge électrique.*
- **Si vous ne pouvez éviter d'utiliser l'outil dans un environnement humide, employez une alimentation protégée par un dispositif de courant résiduel (DCR).** *Le respect de cette règle réduit le risque de décharge électrique.*

2.2.3 SÉCURITÉS DES PERSONNES

- **Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le produit. N'utilisez pas un produit lorsque vous êtes fatigué, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, voire après avoir pris des médicaments.** *Un moment d'inattention lors de l'utilisation des produits peut provoquer des blessures graves.*
- **Utilisez de l'équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** *L'utilisation d'équipement de protection adapté aux conditions (masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque et protections auditives etc.) permet de réduire les risques de blessures corporelles.*
- **Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter le produit à une source d'alimentation ou une batterie ou quand vous le soulevez ou le transportez.** *Le transport des produits avec votre doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension des produits dont l'interrupteur est sur marche risque de provoquer des accidents.*
- **Retirez la clé d'ajustement avant d'allumer le produit.** *Une clé restée sur une pièce rotative du produit peut causer des blessures.*
- **Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez un bon équilibre en tout temps.** *Vous maîtrisez ainsi mieux le produit dans des situations inattendues.*
- **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Veillez à ne pas approcher vos cheveux et vos vêtements des pièces en mouvement.** *Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.*
- **Si un appareil est conçu pour être utilisé avec des dispositifs d'extraction et de récupération des poussières, veillez à ce que ces dispositifs soient bien raccordés et correctement utilisés.** *L'utilisation de dispositifs de récupération des poussières permet de réduire les risques liés aux poussières.*

- **Ne laissez pas l'habitude des fréquentes utilisations des produits vous rendre complaisant et vous faire ignorer les principes de sécurité des outils.** *Une action négligente peut provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.*

2.2.4 UTILISATION ET ENTRETIEN DU PRODUIT

- **Ne forcez pas sur le produit. Utilisez le produit adéquat pour votre application.** *Le produit adéquat fera le travail mieux et de manière plus sûre, à la vitesse pour laquelle il a été conçu.*
- **N'utilisez pas le produit si l'interrupteur ne le met pas sous et hors tension.** *Tout produit qui ne peut être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.*
- **Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie, si elle est amovible, du produit avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger les produits.** *Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel du produit.*
- **Rangez les produit à l'arrêt hors de portée des enfants et ne laissez pas quiconque qui ne serait pas familiarisé avec le produit ou ces instructions l'utiliser.** *Les produits sont dangereux dans les mains d'utilisateurs non formés.*
- **Entretenez les produits et les accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées, qu'elles ne sont pas cassées et qu'elles ne présentent aucun autre problème susceptible d'affecter le fonctionnement du produit. Si le produit est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser.** *De nombreux accidents sont le fruit d'une maintenance inappropriée des produits.*
- **Maintenez les accessoires de coupe affûtés et propres.** *Des accessoires de coupe bien entretenus et bien affûtés risquent moins de se coincer et sont plus faciles à contrôler.*
- **Utilisez le produit, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et des travaux à effectuer.** *L'utilisation du produit pour des opérations différentes de celles prévues pourrait créer une situation dangereuse.*
- **Veillez à ce que les poignées et surfaces de saisie restent propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.** *Les poignées et surfaces de prise glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil dans des situations inattendues.*

2.2.5 UTILISATION ET ENTRETIEN D'UN OUTIL ALIMENTÉ PAR BATTERIE

- **La batterie ne doit être rechargée qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** *Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.*
- **Utilisez les machines uniquement avec des batteries spécifiquement conçues.** *L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.*
- **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la d'autres objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'une borne à une autre.** *La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.*
- **Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.** *Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.*
- **N'utilisez pas un produit ou une batterie endommagé ou modifié.** *Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.*
- **N'exposez pas un produit ou une batterie au feu ou à une température excessive.** *L'exposition au feu ou à une température supérieure à +265 °F (+130 °C) peut provoquer une explosion.*
- **Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou le produit en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions.** *Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.*

2.2.6 SERVICE

- **Faites effectuer l'entretien de votre produit par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** *Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.*
- **Ne réparez jamais les batteries endommagées.** *L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires de services agréés.*

2.2.7 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE LA TAILLE-HAIE

- **N'utilisez pas le taille-haie par mauvais temps, surtout s'il y a un risque de foudre.** *Vous diminuerez ainsi le risque d'être frappé par la foudre.*
- **Maintenez tous les cordons et câbles électriques à l'écart de la zone de coupe.** *Des cordons ou câbles d'alimentation peuvent être cachés dans les haies ou les buissons et peuvent être accidentellement coupés par la lame.*

FR

- **Portez une protection auditive.** *Un équipement de protection adéquat réduira les risques de perte d'audition.*
- **Tenez le taille-haie par ses surfaces de préhension isolées uniquement, car la lame peut entrer en contact avec des fils cachés.** *Les lames entrant en contact avec un fil « sous tension » peuvent rendre les parties métalliques exposées du taille-haie « sous tension » et provoquer un choc électrique à l'opérateur.*
- **Gardez toutes les parties du corps éloignées des lames. Ne retirez pas les déchets de coupe et ne tenez pas les matériaux à couper lorsque les lames sont en mouvement.** *Les lames continuent de tourner après la mise hors tension de l'appareil. Un moment d'inattention pendant l'utilisation du taille-haie peut entraîner des blessures graves.*
- **Lorsque vous retirez des matériaux coincés ou procédez à l'entretien du taille-haie, assurez-vous que tous les interrupteurs d'alimentation sont désactivés et que la batterie est retirée ou déconnectée.** *Une mise en marche inattendue du taille-haie lors du retrait de débris coincés ou de l'entretien peut entraîner des blessures graves.*
- **Lorsque vous retirez des débris coincés ou que vous effectuez l'entretien du taille-haie, assurez-vous que tous les interrupteurs d'alimentation sont éteints et que la batterie est retirée ou déconnectée.** *Une mise en marche inattendue du taille-haie lors du retrait de débris coincés ou de l'entretien peut entraîner des blessures graves.*
- **Transportez le taille-haie par la poignée, la lame à l'arrêt, en veillant à ne pas actionner l'interrupteur d'alimentation.** *En transportant correctement le taille-haie, vous réduirez le risque de démarrage accidentel et de blessures corporelles causées par les lames.*
- **Pour le transport ou l'entreposage du taille-haie, placez, utilisez systématiquement le cache de lame.** *Une manipulation correcte du taille-haie réduira le risque de blessures corporelles causées par les lames.*

2.2.8 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE

- **Portez systématiquement un casque lorsque vous utilisez le taille-haie sur perche au-dessus de la tête.** *La chute de débris peut causer des blessures graves.*
- **Utilisez toujours les deux mains lorsque vous utilisez le taille-haie sur perche.** *Tenez le taille-haie sur perche avec les deux mains pour éviter de perdre le contrôle.*
- **Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez jamais le taille-haie sur perche à proximité de lignes électriques.** *Tout contact avec des lignes électriques ou toute utilisation à proximité de celles-ci peut provoquer des blessures graves ou un choc électrique pouvant entraîner la mort.*

3 ASSEMBLAGE


Cette section décrit la méthode d'assemblage et de réglage du produit.

⚠ AVERTISSEMENT


VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LE CHAPITRE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE AVANT D'ASSEMBLER LE PRODUIT.

3.1 CONNECTEZ LA TÊTE DE COUPE

1. Retirez le manchon en caoutchouc du manche
2. Alignez la vis de positionnement du manche avec la rainure du coupleur.

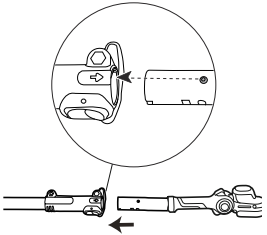

3. Insérez le manche dans le manche télescopique jusqu'à ce que vous entendiez un clic et qu'il se verrouille en position.

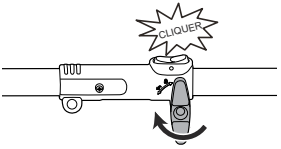


4. Serrez le bouton de verrouillage.

3.2 RÉGLEZ LA LONGUEUR DU MANCHE


Remarque : *Vous pouvez régler la longueur du manche pour utiliser le produit confortablement.*

1. Déverrouillez le levier à came et déplacez le manche télescopique dans la position souhaitée.
2. Verrouillez le levier à came.

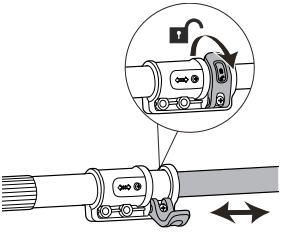

3.3 FIXATION DE LA BANDOULIÈRE

1. Fixez le mousqueton à l'anneau de transport sur l'axe de la poignée de scie sur perche.

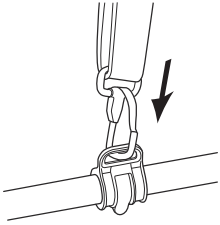

2. Enfilez la bandoulière.
3. Ajustez la longueur de la bandoulière de façon à ce que le mousqueton ait à peu près la largeur d'une main sous votre hanche droite.

4 UTILISATION

Cette section décrit le mode d'emploi du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET COMPRIS LE CHAPITRE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

4.1 AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

4.1.1 CONNEXION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Connectez le chargeur de batterie uniquement à la tension et la fréquence spécifiées sur la plaque signalétique.

Référez-vous au Manuel du chargeur et de la batterie pour le mode d'emploi du chargeur de batterie.

4.1.2 RECHARGEZ LA BATTERIE

Référez-vous au Manuel opérateur du chargeur de batterie pour le mode d'emploi du chargeur de batterie.

4.1.3 RENSEIGNEMENTS SUR LA BATTERIE


Référez-vous au Manuel opérateur de la batterie pour le mode d'emploi de la batterie.

4.1.4 CONNECTEZ LA BATTERIE AU PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT

UTILISEZ UNIQUEMENT DES BATTERIES D'ORIGINE AVEC CE PRODUIT.

1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
2. Insérez la batterie dans son compartiment. La batterie se verrouille en position lorsque vous entendez un déclic.

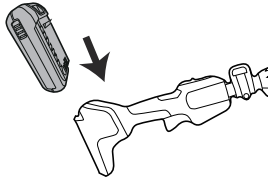

⚠ ATTENTION


SI LA BATTERIE NE S'AJUSTE PAS FACILEMENT DANS LE COMPARTIMENT DE BATTERIE, IL EST POSSIBLE QU'ELLE SOIT MAL INSTALLÉE CE QUI RISQUE D'ENDOMMAGER LA BATTERIE OU LE PRODUIT.

3. Assurez-vous que la batterie est correctement installée.

4.2 DÉMARRAGE DU PRODUIT

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (1), le voyant d'alimentation s'allume.
2. Appuyez sur la gâchette (2) pour activer le fonctionnement du produit en 5 secondes.


FR

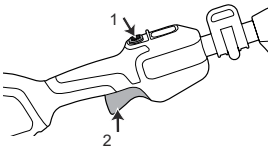

Remarque : *Vérifiez que le fourreau a été retiré avant de démarrer le produit.*

4.3 RÉGLEZ L'ANGLE DE LA TÊTE DE COUPE


La tête de taille-haie peut pivoter à 112,5° et être verrouillée sur l'une quelconque des 6 positions sur cette plage.

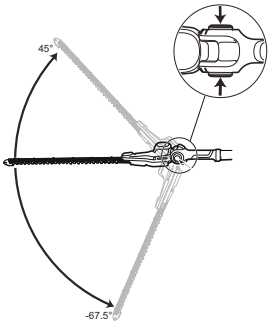

1. Serrez les boutons de pivotement des deux côtés et ajustez la tête de taille-haie sur la position souhaitée.
2. Relâchez les boutons de pivotement.
3. Assurez-vous que la tête de taille-haie est fermement verrouillée en position.


4.4 RETIREZ LA BATTERIE DU PRODUIT.

1. Relâchez la gâchette jusqu'à ce que les lames cessent complètement de bouger.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie et maintenez-le enfoncé.
3. Retirez la batterie du produit pour l'arrêter complètement.

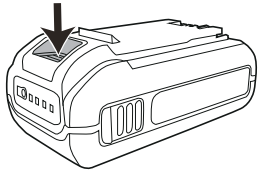


4.5 CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous d'éviter tout contact avec les corps étrangers, particulièrement les matériaux durs comme le fil métallique et les rails, susceptibles d'endommager les lames.

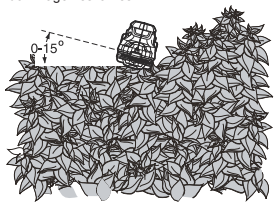

- Pour obtenir une coupe parfaitement droite, tendez un morceau de ficelle sur toute la longueur de la haie, à la hauteur souhaitée. Utilisez la ficelle comme guide et coupez juste au-dessus.

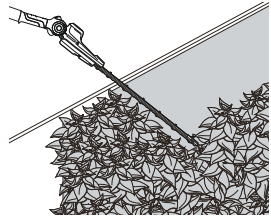

- Pour obtenir des côtés plats, coupez vers le haut dans le sens de la pousse. Lorsque la lame coupe vers le bas, les tiges plus jeunes ont tendance à se déplacer vers l'extérieur, ce qui entraîne des zones peu fournies dans la haie.
- Assurez-vous d'éviter tout contact avec les corps étrangers, particulièrement les matériaux durs comme le fil métallique et les rails, susceptibles d'endommager les lames.
- Pensez à lubrifier régulièrement les lames.

⚠ AVERTISSEMENT

GARDEZ LES MAINS ÉLOIGÉES DE LA LAME PENDANT L'UTILISATION. LE CONTACT AVEC LA LAME PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

FR

5 ENTRETIEN

IMPORTANT

Vous devez avoir lu attentivement et compris les règles de sécurité et les instructions de maintenance avant de nettoyer, de réparer ou d'effectuer des travaux de maintenance sur le produit (Référence Règles de sécurité et instructions de maintenance).

AVERTISSEMENT

- **RETIREZ LA OU LES BATTERIES DU PRODUIT AVANT D'EFFECTUER UNE QUELCONQUE MAINTENANCE.**
- **LE NON-RESPECT DES PROCÉDURES DE MAINTENANCE CORRECTES, L'USAGE DE PIÈCES DE RECHANGE DE TIERS OU LA MODIFICATION /DÉPOSE DE COMPOSANTS RISQUE DE BLESSER L'UTILISATEUR.**

5.1 PROGRAMME DE MAINTENANCE

La liste suivante indique les étapes de maintenance à effectuer sur le produit.

Entretien	Avant usage	Hebdomadaire	Mensuel
Nettoyez les pièces externes du produit.	X		
Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité, vérifiez que la gâchette et l'interrupteur de sécurité de poignée avant fonctionnent correctement.	X		
Assurez-vous que toutes les commandes sont en bon état de fonctionnement et intactes.	X		
Inspectez la lame et sa protection pour détecter les signes de dommages, comme les fissures. Remplacez la lame ou sa protection en présence de fissures ou si elles ont été exposées à des impacts.	X		
Remplacez la lame si elle est pliée ou endommagée.	X		
Assurez-vous que les vis et écrous sont bien serrés.	X		
Assurez-vous que la batterie est intacte.	X		
Assurez-vous que la batterie est chargée.	X		
Assurez-vous que le chargeur de batterie est intact.	X		
Assurez-vous que les vis maintenant les lames ensemble sont bien serrées.		X	
Effectuez un contrôle approfondi de la connexion entre la batterie et le produit. En outre, vérifiez la connexion entre la batterie et le chargeur de batterie.			X

5.2 EXAMEN DES LAMES

1. Avant et après chaque usage, nettoyez les lames avec un détergent anti-corrosion pour éliminer tous les corps étrangers indésirables.
2. Inspectez les bords de la lame pour détecter les signes de dommages ou déformations.
3. Utilisez une lime pour ébavurer la lame.
4. Assurez-vous de l'absence d'objets bloquant le mouvement des lames.

5.3 NETTOYAGE ET LUBRIFICATION DES LAMES

1. Nettoyez les lames pour les débarrasser des matériaux indésirables avant et après chaque usage.
2. Lubrifiez les lames avant l'entreposage pour des périodes prolongées.

Note : *Consultez votre centre d'entretien le plus proche pour en savoir plus sur les détergents et lubrifiants recommandés.*

5.4 EXAMEN DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE

Inspectez soigneusement la batterie, le chargeur de batterie et le cordon de connexion du chargeur de batterie pour détecter les signes de dommage comme les fissures ou les pièces endommagées. Remplacez si nécessaire.

5.5 NETTOYAGE DU PRODUIT

⚠ ATTENTION

- **ÉLOIGNEZ L'EAU DU COMPARTIMENT DE LA BATTERIE PENDANT LE NETTOYAGE AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.**
- **NE NETTOYEZ PAS AVEC DE L'ALCOOL, DE L'ESSENCE, DE L'ACÉTONE OU D'AUTRES SOLVANTS CORROSIFS / VOLATILS. CES SUBSTANCES PEUVENT ENDOMMAGER LA STRUCTURE EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE DE VOTRE PRODUIT.**
- **NE FROTTEZ PAS AVEC DU PAPIER DE VERRE OU UNE BROSSE MÉTALLIQUE.**

Nettoyez le produit après chaque utilisation avec de l'eau, un détergent neutre et un chiffon doux.

5.6 NETTOYEZ LA BATTERIE ET LE CHARGEUR DE BATTERIE

⚠ AVERTISSEMENT

NE NETTOYEZ PAS LA BATTERIE OU LE CHARGEUR DE BATTERIE AVEC DE L'EAU.

- Assurez-vous que la batterie est propre et sèche avant de la charger.
- Assurez-vous que le chargeur de batterie et/ou l'adaptateur de charge et les cordons sont propres et secs.
- Nettoyez les bornes de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Nettoyez la surface de la batterie et du chargeur de batterie avec un chiffon sec et doux.

FR

6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

6.1 TRANSPORT

- Toutes les pièces (électroniques) amovibles, comme le chargeur et la batterie, devraient être systématiquement déconnectées avant le transport.
- Évitez de transporter le produit par mauvais temps, si possible.
- Assurez-vous de couvrir adéquatement toutes les pièces électroniques exposées si le transport par mauvais temps est inévitable.
- Utilisez du ruban sur les contacts ouverts de la batterie et assurez-vous qu'elle est rangée en toute sécurité pour éviter tout mouvement.
- Les vitesses élevées combinées à la pluie et au vent pourraient forcer l'humidité dans les composants électroniques, entraînant des dysfonctionnements temporaires ou des défaillances permanentes.
- En cas de dysfonctionnement après le transport sous ces conditions, retirez la batterie et laissez les pièces sécher à l'air libre une fois arrivé à destination.

6.2 ENTREPOSAGE

Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, une maintenance de stockage appropriée est nécessaire.

- Rangez le produit verrouillé pour éviter tout usage sans autorisation et tout dommage.
- Rangez le produit dans un endroit sec et bien ventilé.
- Rangez le produit hors de portée des enfants.

6.3 MISE AU REBUT DE LA BATTERIE, DU CHARGEUR DE BATTERIE ET DU PRODUIT

Les symboles sur le produit ou son emballage signifient que le produit n'est pas un déchet ménager. Recyclez-le auprès du point de recyclage destiné aux équipements électriques et électroniques. Vous contribuez ainsi à protéger l'environnement et les personnes.

Contactez vos autorités locales, le service de traitement des déchets ménagers ou votre revendeur pour en savoir plus sur la manière de recycler votre produit.

7 DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION POSSIBLE
Le moteur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.	La batterie n'est pas installée correctement.	Assurez-vous d'installer correctement la batterie dans le produit.
	La batterie est déchargée.	Rechargez la batterie.
Le produit dégage de la fumée durant le fonctionnement.	Le produit a été endommagé.	1. Arrêtez le produit immédiatement. 2. Retirez la batterie. 3. Consultez votre centre d'entretien le plus proche.
Le moteur marche mais les lames ne bougent pas.	Le produit a été endommagé.	N'utilisez pas le produit. Consultez votre centre d'entretien le plus proche.
	Les lames sont bloquées.	Retirez la batterie puis dégagez les dents de tout blocage.
Vibration ou bruit excessif durant le fonctionnement.	Les vis et écrous sont mal serrés.	1. Arrêtez le produit. 2. Retirez la batterie. 3. Vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. 4. Contrôlez et serrez les vis et écrous desserrés.
	Le produit a été endommagé.	N'utilisez pas le produit. Consultez votre centre d'entretien le plus proche.

FR

8 FONCTION DE L'INDICATEUR D'ALERTE

Séquence de l'indicateur d'avertissement	Statut du produit	Solution
2 clignotements	Échec d'auto-vérification	1. Réinstallez la batterie et redémarrez le produit. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
3 clignotements	Anomalie de communication de bloc-batterie	1. Réinstallez la batterie et redémarrez le produit. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
4 clignotements	Protection matérielle contre les surintensités	1. Relâchez la gâchette et redémarrez le produit. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
5 clignotements	Protection contre les basses tensions	1. Réinstallez une batterie complètement chargée. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
6 clignotements	Protection contre la surchauffe MOS	Laissez refroidir le produit pendant au moins 30 minutes, puis redémarrez-le.
7 clignotements	Protection contre le blocage	1. Relâchez la gâchette et redémarrez le produit. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
9 clignotements	Erreur d'authentification du logiciel	1. Réinstallez la batterie et redémarrez le produit. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
1 clignotement long, 2 clignotements courts	La température de la batterie est trop élevée.	Laissez la batterie refroidir ou remplacez la batterie.
1 clignotement long, 3 clignotements courts	Protection contre les surtensions	1. Réinstallez une batterie complètement chargée. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
1 clignotement long, 4 clignotements courts	Protection contre les basses tensions	1. Réinstallez une batterie complètement chargée. 2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
1 clignotement long, 6 clignotements courts	Protection contre les pertes de phase	1. Vérifiez s'il y a une perte de phase. 2. Relâchez la gâchette et redémarrez le produit. 3. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
1 clignotement long, 7 clignotements courts	Protection au démarrage	1. Relâchez la gâchette et redémarrez le produit.

Séquence de l'indicateur d'avertissement	Statut du produit	Solution
		2. Remplacez le contrôleur si le défaut réapparaît.
2 clignotements longs, 1 clignotement court	Protection primaire contre les surintensités	Relâchez la gâchette et redémarrez le produit.
2 clignotements longs, 2 clignotements courts	Protection secondaire contre les surintensités	
2 clignotements longs, 3 clignotements courts	Protection tertiaire contre les surintensités	

FR

9 DONNÉES TECHNIQUES

Voltage	40 V
Vitesse de la lame	4000(±10%) SPM
Longueur de la lame	20" (510 mm)
Capacité de coupe	1.1" (28 mm)
Modèle de batterie	LB40HP025 et autres BAF séries
Chargeur modèle	29482 et autres CAF séries

La plage de température ambiante recommandée est de :

Situation	Température
Entreposage de produit	32 °F (0 °C) ~ 113 °F (45 °C)
Fonctionnement de produit	32 °F (0 °C) ~ 113 °F (45 °C)
Charge de batterie	39 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C)
Fonctionnement de chargeur	39 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C)
Entreposage de batterie	32 °F (0 °C) ~ 113 °F (45 °C)
Décharge de batterie	32 °F (0 °C) ~ 113 °F (45 °C)

10 GARANTIE LIMITÉE

Greenworks Les produits et batteries sont couverts contre les défauts de matériaux, de pièces et de main-d'œuvre pour un usage normal sur une période de 3 ans à compter de la date d'expédition ou de la date d'achat en magasin.

À son entière discrétion, **Greenworks** peut choisir de réparer, de remplacer, de substituer par un article comparable ou d'émettre un remboursement pour les produits déterminés comme défectueux dans le cadre d'un usage normal ou endommagés durant l'expédition. Une preuve d'achat et d'enregistrement du produit est nécessaire. Le remplacement des produits ou pièces soumis à une usure et un vieillissement normaux incombe au client.

Cette garantie est valide uniquement pour les unités ayant bénéficié d'un entretien conforme aux instructions du manuel opérateur accompagnant le produit et pour les unités dûment enregistrées selon l'une des méthodes suivantes :

En ligne : www.greenworkstools.com

Téléphone - 1-888-909-6757

Si **Greenworks** accepte un retour sous garantie, vous ne pouvez renvoyer le produit défectueux ou endommagé qu'après avoir appelé notre service clientèle et reçu une autorisation de retour de la part de **Greenworks**. Vous recevrez également un remboursement de vos frais d'expédition initiaux, et **Greenworks** organisera et paiera les frais de retour. Pour demander une autorisation de retour, veuillez nous contacter à l'adresse suivante 1-888-909-6757.

10.1 ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une altération.
- L'unité si elle n'a pas été utilisée ou entretenue conformément au manuel de l'opérateur.
- Usure normale, sauf comme indiqué ci-dessous :
  - Articles d'entretien de routine comme les lubrifiants.
  - Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.
  - Tout produit/pièce devenu inopérant du fait de l'usage de pièces ou batteries/chargeurs qui ne seraient pas de marque **Greenworks**.

10.2 LIGNE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Le service de garantie est accessible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au : 1-888-909-6757.

10.3 EXPÉDITION

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour ne soit demandé par écrit par **Greenworks**.

10.3.1 ADRESSE

Adresse aux États-Unis :

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238, Mooresville, NC 28115, USA

Adresse au Canada :

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Adresse au Mexique :

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE
GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

Español

ES

1 Introducción..... 33
1.1 Descripción del producto..... 33
1.2 Uso previsto..... 33
1.3 Presentación del producto..... 33
1.4 Símbolos en el producto..... 33
1.5 Propuesta 65 de California..... 33
2 Seguridad..... 33
2.1 Definiciones de seguridad..... 33
2.2 Advertencias generales sobre seguridad del producto..... 34
3 Montaje..... 36
3.1 Conecte el cabezal de la podadora de pértiga..... 36
3.2 Ajuste de la longitud del tubo..... 36
3.3 Fijación de la correa de hombro... 37
4 Funcionamiento..... 37
4.1 Antes de utilizar el producto..... 37
4.2 Ponga el producto en marcha..... 37
4.3 Ajuste del ángulo del cabezal de corte..... 38
4.4 Desconecte la batería del producto..... 38
4.5 Consejos de uso..... 38
5 Mantenimiento..... 40
5.1 Programa de mantenimiento..... 40
5.2 Examen de las cuchillas..... 40
5.3 Limpieza y lubricación de las cuchillas..... 41
5.4 Examen de la batería y el cargador de batería..... 41
5.5 Limpieza del producto..... 41
5.6 Limpieza de la batería y el cargador de baterías..... 41
6 Transporte, almacenamiento y eliminación..... 42
6.1 Transporte..... 42
6.2 Almacenamiento..... 42
6.3 Eliminación de la batería, el cargador de batería y el producto..... 42
7 Solución de problemas..... 43
8 Función de indicador de advertencia..... 44
9 Datos técnicos..... 46
10 Garantía limitada..... 46
10.1 Artículos no cubiertos por la garantía..... 46
10.2 Línea de asistencia telefónica..... 46
10.3 Envío..... 46

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Este producto es un cortasetos de pértiga que funciona a batería y tiene un motor eléctrico.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos y nos reservamos el derecho a modificar el diseño y el aspecto sin previo aviso.

1.2 USO PREVISTO

Utilice el producto para cortar ramas y tallos. No utilice el producto para otras tareas.

1.3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

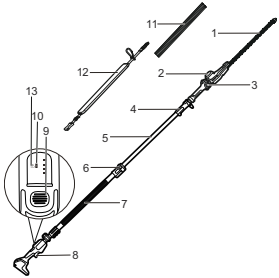

1	Cuchilla	**9**	Botón de encendido
2	Cabezal de la podadora de pértiga	**10**	Indicador de encendido
3	Botón de articulación	**11**	Cubierta de cuchilla
4	Collarín	**12**	Correa de hombro
5	Eje telescópico	**13**	Indicador de alerta
6	Leva de fijación		
7	Tubo inferior		
8	Gatillo		

1.4 SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO

Algunos de los siguientes símbolos pueden usarse en este producto. Estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de forma más segura.

Símbolo	Explicación
	Precauciones a tomar por su seguridad.
	Antes de utilizar el producto, lea y comprenda todas las instrucciones y siga todas las advertencias y medidas de seguridad.
	Utilice protección para los ojos y los oídos.
	No deje el producto expuesto a la lluvia o la humedad.
	Peligro – Mantenga las manos y los pies alejados de la cuchilla.
	Utilizar protección para la cabeza.
	Mantenga una distancia suficiente con respecto a las líneas eléctricas.
	Desconecte la batería antes del mantenimiento.

1.5 PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

⚠ AVISO

ESTE PRODUCTO CONTIENE O EMITE UNA SUSTANCIA QUÍMICA CONOCIDA EN EL ESTADO DE CALIFORNIA COMO CAUSANTE DE CÁNCER O DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

2 SEGURIDAD

2.1 DEFINICIONES DE SEGURIDAD

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para señalar partes especialmente importantes del manual.

⚠ AVISO

EXISTE UN RIESGO DE LESIONES O MUERTE PARA EL OPERARIO O PARA OTRAS PERSONAS SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

⚠ PRECAUCIÓN

EXISTE UN RIESGO DE DAÑOS AL PRODUCTO, OTROS DAÑOS MATERIALES O EN LA ZONA ADYACENTE SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.

ES

Nota: *Se utiliza para ofrecer más información de la necesaria en una situación determinada.*

2.2 ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

⚠ AVISO

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con este producto. *Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.*

Conserve todas las advertencias e instrucciones para cualquier consulta posterior.

El término "producto" empleado en las advertencias se refiere a su producto con funcionamiento de red (con cable) o producto con funcionamiento a batería (inalámbrico).

2.2.1 SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** *Los lugares desordenados o insuficientemente iluminados invitan a accidentes.*
- **No utilice los productos en atmósferas explosivas como en la presencia de líquidos, gases o polvo que puedan inflamarse.** *Los productos generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.*
- **Mantenga alejados a los niños y los transeúntes mientras utilice un producto.** *Las distracciones pueden hacer que pierda el control.*

2.2.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **El enchufe del producto debe coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores con un producto con toma de tierra.** *Unos enchufes sin modificar y que coincidan perfectamente con sus tomas de corriente reducirán enormemente los riesgos de electrocución.*
- **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** *Existe un mayor riesgo de sufrir una electrocución si su cuerpo hace de conductor a tierra.*
- **No exponga los productos a la lluvia ni a condiciones húmedas.** *La entrada de agua en un producto aumenta el riesgo de descarga eléctrica.*
- **No maltrate el cable. Nunca lo use para transportar, tirar del producto ni para desenchufarlo. Manténgalo alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.** *Unos cables dañados o enredados aumentarán los riesgos de electrocución.*
- **Cuando utilice un producto al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para uso en exteriores.** *La utilización de un cable adecuado para uso en exteriores reducirá el riesgo de electrocución.*
- **Si es inevitable el uso de un producto en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD).** *El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.*

2.2.3 SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común al operar un producto. No lo use si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos.** *Un momento de falta de atención durante el uso de los productos puede provocar lesiones personales graves.*
- **Utilice equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos.** *Si se utilizan equipos de protección como máscaras antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, cascos o protecciones auditivas en las condiciones adecuadas, se reducirán las lesiones personales.*
- **Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación o a la batería, así como de levantarlo o transportarlo.** *El transporte de los productos con el dedo en el interruptor o la conexión de un producto que tiene el interruptor activado fomenta los accidentes.*
- **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa de la herramienta antes de activarla.** *Cualquier llave o útil sujeto a un elemento rotativo de la herramienta eléctrica podría ocasionar lesiones.*
- **No se estire. Mantenga en todo momento una postura y un equilibrio adecuados.** *De este modo podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.*
- **Use indumentaria adecuada. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga su cabello y ropa alejados de las piezas móviles.** *La ropa suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.*
- **De suministrarse elementos de conexión a dispositivos de extracción y recogida del polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos adecuadamente.** *La utilización de colectores de polvo puede reducir los peligros asociados al polvo.*

- **No permita que la familiaridad adquirida con el uso frecuente de los productos le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** *Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.*

2.2.4 USO Y CUIDADO DEL PRODUCTO

- **No fuerce el producto. Utilice el producto correcto para su aplicación.** *El producto correcto hará el trabajo mejor y con mayor seguridad a la velocidad para la que se diseñó.*
- **No utilice el producto si el interruptor de encendido no lo enciende y apaga.** *Cualquier producto que no pueda controlarse con el interruptor es peligroso y debe repararse.*
- **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o retire la batería, si es extraíble, del producto antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar productos.** *Estas medidas preventivas reducirán el riesgo de que la herramienta eléctrica pueda activarse accidentalmente.*
- **Almacene los productos inactivos fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con el producto o estas instrucciones puedan utilizarlo.** *Los productos son peligrosos en manos de usuarios inexpertos.*
- **Mantener los productos y accesorios. Verifique si hay desalineación o atascamiento de piezas móviles, roturas de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento del producto. Si está dañado, haga reparar el producto antes de usarlo.** *Numerosos accidentes se deben a productos mal mantenidos.*
- **Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas.** *Las herramientas de corte bien cuidadas y afiladas son menos propensas a trabarse y más fáciles de controlar.*
- **Utilice el producto, los accesorios, las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** *El uso del producto para operaciones distintas de las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.*
- **Mantenga las asas y las superficies de agarre secas, limpias y sin restos de aceite y grasa.** *Las asas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.*

2.2.5 USO Y CUIDADO DE LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA

- **Recargar solo con el cargador especificado por el fabricante.** *Un cargador adecuado para un tipo de batería puede dar lugar a un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.*
- **Utilice las máquinas únicamente con las baterías designadas específicamente.** *El uso de cualquier otra batería puede dar lugar a un riesgo de lesiones e incendio.*
- **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión entre los terminales.** *Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede provocar quemaduras o un incendio.*
- **En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite tocarlo. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda al médico.** *El líquido de la batería puede provocar irritación y quemaduras.*
- **No utilice una batería o un producto que haya sufrido daños o modificaciones.** *La baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que podría resultar en incendios, explosiones o lesiones.*
- **No exponga la batería ni el producto al fuego ni a temperaturas excesivas.** *La exposición a un fuego o temperatura superior a 265°F (130°C) puede provocar una explosión.*
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el producto fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones.** *Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.*

2.2.6 SERVICIO

- **Solicite a un técnico de reparación cualificado que realice las tareas de servicio de su producto utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas.** *De esta manera se garantiza la seguridad de uso del producto.*
- **Nunca repare las baterías dañadas.** *La reparación de las baterías únicamente debe ser realizada por el fabricante o los proveedores de servicio técnico autorizados.*

2.2.7 ADVERTENCIAS SOBRE EL CORTASETOS ELÉCTRICO

- **Evite utilizar el cortasetos con mal tiempo, especialmente cuando exista un riesgo de rayos.** *Esto disminuye el riesgo de ser alcanzado por un rayo.*
- **Mantenga todos los cables de alimentación y de otro tipo alejados de la zona de corte.** *Los cordones o cables de alimentación pueden estar ocultos entre los arbustos o setos y ser cortados accidentalmente por la cuchilla.*
- **Utilizar protección auditiva.** *Un equipo de protección adecuado reducirá el riesgo de pérdida auditiva.*

ES

- **Sujete el cortasetos solo por las superficies de agarre aisladas, ya que cuchilla de corte puede entrar en contacto con cableado oculto.** *Si las cuchillas entran en contacto con un cable "con corriente", esto puede hacer que las piezas metálicas expuestas del cortasetos "tengan corriente" y podrían producir una descarga eléctrica al operario.*
- **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cuchilla. No retire ni sujete el material a cortar cuando las cuchillas estén en movimiento.** *Las cuchillas siguen moviéndose después de apagar el interruptor. Un momento de descuido al operar el cortasetos puede provocar lesiones personales graves.*
- **Asegúrese de que todos los interruptores de alimentación estén apagados y se haya retirado o desconectado la batería antes de quitar el material atascado o realizar tareas de servicio en el cortasetos.** *La puesta en marcha inesperada del cortasetos mientras se quita el material atascado o se realizan reparaciones puede provocar lesiones personales graves.*
- **Al limpiar material atascado o realizar el mantenimiento del cortasetos, asegúrese de que todos los interruptores de energía estén apagados y que el bloqueo esté en la posición de bloqueo.** *La puesta en marcha inesperada del cortasetos mientras se quita el material atascado o se realizan reparaciones puede provocar lesiones personales graves.*
- **Transporte el cortasetos por el asa con la cuchilla parada y tenga cuidado de no accionar ningún interruptor de encendido.** *El transporte adecuado del cortasetos reducirá el riesgo de que las cuchillas se pongan en marcha de forma involuntaria y se produzcan lesiones personales.*
- **Cuando transporte o almacene el cortasetos, utilice siempre la cubierta de la cuchilla.** *El manejo adecuado del cortasetos reducirá el riesgo de lesiones personales debidas a las cuchillas.*

2.2.8 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL CORTASETOS DE LARGO ALCANCE

- **Utilice siempre protección para la cabeza cuando maneje el cortasetos telescópico en altura.** *La caída de desbrozos puede provocar lesiones personales graves.*
- **Utilice siempre las dos manos al utilizar el cortasetos telescópico.** *Sujete el cortasetos telescópico con ambas manos para evitar perder el control.*
- **Para reducir el riesgo de electrocución, no utilice nunca el cortasetos telescópico cerca de líneas eléctricas.** *El contacto o el uso cerca de líneas eléctricas puede causar lesiones graves o descargas eléctricas con resultado de muerte.*

3 MONTAJE


Esta sección describe cómo montar y ajustar el producto.

⚠ AVISO


DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER EL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE MONTAR EL PRODUCTO.

3.1 CONECTE EL CABEZAL DE LA PODADORA DE PÉRTIGA

1. Retire la funda de goma del eje.
2. Alinee el tornillo de posicionamiento en el eje con la ranura del acoplador.

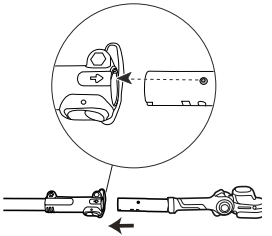

3. Inserte el eje en el eje telescópico hasta que oiga un clic y se bloquee en su posición.

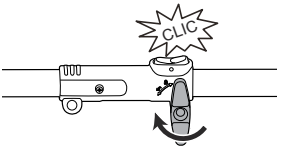


4. Apriete el mando de bloqueo.

3.2 AJUSTE DE LA LONGITUD DEL TUBO


Nota: *Puede ajustar la longitud del eje para operar el producto cómodamente.*

1. Desbloquee la palanca de la leva y mueva el eje telescópico a la posición deseada.
2. Bloquee la palanca de leva.

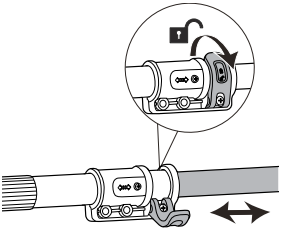

3.3 FIJACIÓN DE LA CORREA DE HOMBRO

1. Fije el mosquetón al anillo de transporte en el eje del asa de la sierra telescópica.

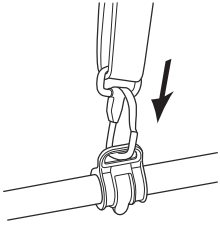

2. Póngase la correa de hombro.
3. Ajuste la longitud de la correa para que el mosquetón quede aproximadamente a la anchura de una mano debajo de su cadera derecha.

4 FUNCIONAMIENTO

En esta sección se describe cómo utilizar el producto.

⚠ AVISO

DEBE LEER DETENIDAMENTE Y ENTENDER EL CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

4.1 ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

4.1.1 CONEXIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA

Conecte el cargador de baterías a la tensión y frecuencia correctas especificadas en la placa de características.

Consulte el Manual de la batería y el cargador para obtener información sobre cómo utilizar el cargador de batería.

4.1.2 CARGUE LA BATERÍA

Consulte el manual del operario del cargador de batería para obtener información sobre su uso.

4.1.3 INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA


Consulte el manual del operario de la batería para obtener información sobre su uso.

4.1.4 CONECTE LA BATERÍA AL PRODUCTO.

⚠ AVISO

UTILICE SOLO BATERÍAS ORIGINALES CON EL PRODUCTO.

1. Asegúrese de que la batería está completamente cargada.
2. Empuje la batería dentro del compartimiento de la batería. La batería se bloquea en su posición cuando escucha un clic.

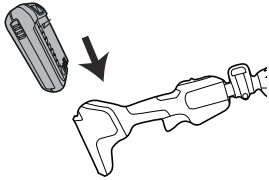

⚠ PRECAUCIÓN


SI LA BATERÍA NO SE INTRODUCE CON FACILIDAD EN EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA, ES POSIBLE QUE NO SE HAYA INSTALADO CORRECTAMENTE, LO QUE PUEDE OCASIONAR DAÑOS A LA BATERÍA O AL PRODUCTO.

3. Asegúrese de que la batería está instalada correctamente.

4.2 PONGA EL PRODUCTO EN MARCHA

1. Presione el botón de encendido (1) y el indicador de encendido se ilumina.
2. Apriete el gatillo (2) para activar el funcionamiento del producto en 5 segundos.


ES

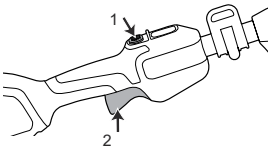

Nota: *Compruebe que se ha retirado la funda antes de poner en marcha el producto.*

4.3 AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL DE CORTE


El cabezal de corte puede girar 112,5° y puede bloquearse con seguridad en cualquiera de las 6 posiciones dentro de ese intervalo.

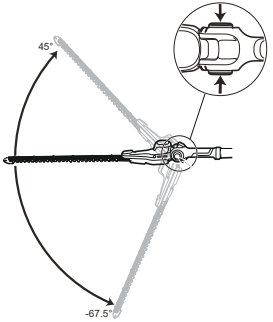

1. Apriete los botones de articulación de ambos lados y ajuste el cabezal de corte a la posición deseada.
2. Suelte los botones de articulación.
3. Asegúrese de que el cabezal de corte esté bien bloqueado en su posición.


4.4 DESCONECTE LA BATERÍA DEL PRODUCTO.

1. Suelte el gatillo hasta que las cuchillas dejen de moverse por completo.
2. Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería.
3. Retire la batería del producto para detener completamente su funcionamiento.

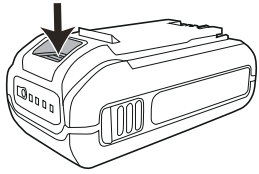


4.5 CONSEJOS DE USO

- Tenga cuidado para evitar el contacto con objetos extraños, especialmente materiales duros como alambre metálico y barandillas, ya que podrían dañar las cuchillas.

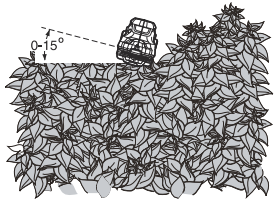

- Para conseguir un corte perfectamente recto, estire un trozo de cuerda a lo largo de la longitud del seto a la altura deseada. Use la cuerda como guía, y corte justo por encima de ella.

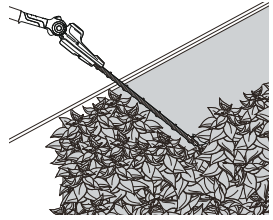

- Para conseguir lados planos, corte en dirección ascendente con el crecimiento. Cuando la cuchilla corta hacia abajo, los tallos más jóvenes tienden a desplazarse hacia fuera, dando lugar a secciones poco profundas en el seto.
- Tenga cuidado para evitar el contacto con objetos extraños, especialmente materiales duros como alambre metálico y barandillas, ya que podrían dañar las cuchillas.
- Recuerde lubricar las cuchillas periódicamente.

⚠ AVISO

MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE LA CUCHILLA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. EL CONTACTO CON LA CUCHILLA PROVOCARÁ LESIONES GRAVES.

ES

5 MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

Debe leer detenidamente y entender los reglamentos de seguridad y las instrucciones de mantenimiento antes de limpiar, reparar o realizar tareas de mantenimiento en el producto (referencia a los reglamentos de seguridad y las instrucciones de mantenimiento).

AVISO

- **RETIRE LA BATERÍA O BATERÍAS DEL PRODUCTO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO ADECUADAS, EL USO DE PIEZAS DE REPUESTO DE TERCEROS O LA MODIFICACIÓN/ELIMINACIÓN DE COMPONENTES PUEDE PROVOCAR LESIONES AL USUARIO.**

5.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

A continuación figura una lista de los pasos de mantenimiento que deben realizarse en el producto.

Mantenimiento	Antes del uso	Semanal	Mensual
Limpie las partes externas del producto.	X		
Para garantizar un funcionamiento seguro, verifique que el gatillo y el interruptor de seguridad del asa delantera funcionen correctamente.	X		
Asegúrese de que todos los controles funcionen correctamente y no estén dañados.	X		
Inspeccione la cuchilla y el protector de la cuchilla en busca de signos de daños, como grietas. Reemplace la cuchilla o el protector de la cuchilla si tienen grietas o si han estado expuestos a impactos.	X		
Sustituya la cuchilla si está doblada o dañada.	X		
Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén apretados.	X		
Asegúrese de que la batería no presente daños.	X		
Asegúrese de que la batería esté cargada.	X		
Asegúrese de que el cargador de la batería no presente daños.	X		
Asegúrese de que los tornillos que sujetan las cuchillas estén bien apretados.		X	
Revise minuciosamente la conexión entre la batería y el producto. Además, examine la conexión entre la batería y el cargador.			X

5.2 EXAMEN DE LAS CUCHILLAS

1. Antes y después de cada uso, limpie las cuchillas con un producto de limpieza anticorrosión para eliminar cualquier material no deseado.
2. Inspeccione los bordes de la cuchilla para detectar cualquier señal de daños o deformación.

3. Utilice una lima para eliminar las rebabas de la cuchilla.
4. Asegúrese de que no haya objetos que impidan el movimiento de las cuchillas.

5.3 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS

1. Limpie las cuchillas de materiales no deseados antes y después de cada uso.
2. Lubrique las cuchillas antes de almacenarlas durante periodos prolongados de tiempo.

Nota: *consulte con el centro de servicio más cercano para obtener información adicional sobre los productos de limpieza y lubricantes recomendados.*

5.4 EXAMEN DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍA

Inspeccione cuidadosamente la batería, el cargador y el cable de conexión para detectar cualquier signo de daño, como grietas o piezas rotas. Reemplácelos si es necesario.

5.5 LIMPIEZA DEL PRODUCTO

⚠ PRECAUCIÓN

- **MANTENGA EL AGUA ALEJADA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA DURANTE LA LIMPIEZA PARA EVITAR DAÑAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS.**
- **NO LIMPIE CON ALCOHOL, GASOLINA, ACETONA U OTROS DISOLVENTES CORROSIVOS/VOLÁTILES. ESTAS SUSTANCIAS PUEDEN DAÑAR LA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA DE SU PRODUCTO.**
- **NO FROTE CON PAPEL DE LIJA O CEPILLO METÁLICO.**

Limpie el producto después de cada uso con agua, detergente neutro y un paño suave.

5.6 LIMPIEZA DE LA BATERÍA Y EL CARGADOR DE BATERÍAS

⚠ AVISO

NO LIMPIE LA BATERÍA NI EL CARGADOR DE BATERÍAS CON AGUA.

- Asegúrese de que la batería esté limpia y seca antes de cargarla.
- Asegúrese de que el cargador de la batería y el adaptador de carga y los cables estén limpios y secos.
- Limpie los terminales de la batería con un paño suave y seco.
- Limpie la superficie de la batería y el cargador de baterías con un paño suave y seco.

ES

6 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

6.1 TRANSPORTE

- Todas las piezas desmontables (electrónicas), como el cargador y la batería, deben desconectarse siempre del producto antes del transporte.
- Siempre que sea posible, evite transportar el producto en condiciones meteorológicas adversas.
- Asegúrese de cubrir bien las piezas electrónicas al descubierto si es inevitable el transporte en condiciones climáticas adversas.
- Utilice cinta adhesiva en los contactos abiertos de la batería y asegúrese de que esté bien guardada para evitar que se mueva.
- Las altas velocidades, junto con el viento y la lluvia, pueden ocasionar la entrada de humedad a presión en los componentes electrónicos, lo que puede provocar fallos de funcionamiento temporales o defectos permanentes.
- En caso de producirse un fallo de funcionamiento tras el transporte en tales condiciones, retire la batería y deje que todas las piezas se sequen al aire cuando llegue a su destino.

6.2 ALMACENAMIENTO

Si el producto no se utiliza durante un periodo prolongado, es necesario realizar un mantenimiento adecuado durante el almacenamiento.

- Almacene el producto bloqueado para evitar su uso no autorizado o daños.
- Almacene el producto en una zona seca y bien ventilada.
- Almacene el producto fuera del alcance de los niños.

6.3 ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA, EL CARGADOR DE BATERÍA Y EL PRODUCTO

Los símbolos en el producto o en su embalaje indican que no es un residuo doméstico. Recíclelo en un punto limpio para aparatos eléctricos y electrónicos. Esto ayuda a prevenir daños al medio ambiente y a las personas.

Póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de residuos domésticos o su distribuidor para obtener más información sobre cómo reciclar su producto.

7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE ACCIÓN
El motor no se pone en marcha cuando aprieta el gatillo.	La batería no se ha instalado correctamente.	Asegúrese de instalar correctamente la batería en el producto.
	La batería se ha agotado.	Cargue la batería.
El producto libera humo durante el funcionamiento.	El producto ha sufrido daños.	1. Detenga el producto inmediatamente. 2. Retire la batería. 3. Consulte con el centro de servicio más cercano.
El motor está en marcha, pero las cuchillas no se mueven.	El producto ha sufrido daños.	No use el producto. Consulte con el centro de servicio más cercano.
	Las cuchillas están bloqueadas.	Retire la batería y posteriormente elimine el bloqueo de las cuchillas.
Vibración o ruido excesivo durante el funcionamiento.	El tornillo y las tuercas no se han apretado correctamente.	1. Detener el producto. 2. Retire la batería. 3. Inspeccione si hay daños. 4. Compruebe y apriete los tornillos y las tuercas que se hayan aflojado.
	El producto ha sufrido daños.	No use el producto. Consulte con el centro de servicio más cercano.

ES

8 FUNCIÓN DE INDICADOR DE ADVERTENCIA

Secuencia de indicadores de advertencia	Estado del producto	Solución
2 parpadeos	Fallo de autocomprobación	1. Vuelva a instalar la batería y reinicie el producto. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
3 parpadeos	Anomalía de comunicación de la batería	1. Vuelva a instalar la batería y reinicie el producto. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
4 parpadeos	Protección contra sobrecorriente de hardware	1. Suelte el gatillo y vuelva a poner en marcha el producto. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
5 parpadeos	Protección de bajo voltaje.	1. Reinstale una batería totalmente cargada. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
6 parpadeos	Protección contra sobretemperatura MOS	Deje que se enfríe durante al menos 30 minutos y luego reinicie el producto.
7 parpadeos	Protección de bloqueo	1. Suelte el gatillo y vuelva a poner en marcha el producto. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
9 parpadeos	Error de autenticación del software	1. Vuelva a instalar la batería y reinicie el producto. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
1 largo, 2 cortos	La temperatura de la batería es demasiado alta.	Deje que la batería se enfríe o reemplácela.
1 largo, 3 cortos	Protección contra sobretensión	1. Reinstale una batería totalmente cargada. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
1 largo, 4 cortos	Protección de bajo voltaje.	1. Reinstale una batería totalmente cargada. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
1 largo, 6 cortos	Protección contra pérdida de fase	1. Compruebe si hay pérdida de fase. 2. Suelte el gatillo y vuelva a poner en marcha el producto. 3. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.
1 largo, 7 cortos	Protección de inicio	1. Suelte el gatillo y vuelva a poner en marcha el producto. 2. Sustituya el controlador si vuelve a aparecer el fallo.

Secuencia de indicadores de advertencia	Estado del producto	Solución
2 largos, 1 corto	Protección primaria contra sobrecorriente	Suelte el gatillo y vuelva a poner en marcha el producto.
2 largos, 2 cortos	Protección secundaria contra sobrecorriente	
2 largos, 3 cortos	Protección terciaria contra sobrecorriente	

ES

9 DATOS TÉCNICOS

Tensión	40 V
Velocidad de la cuchilla	4000(±10%) SPM
Longitud de cuchilla	20" (510 mm)
Capacidad de corte	1.1" (28 mm)
Modelo de batería	LB40HP025 y otras series BAF
Modelo de cargador	29482 y otras series CAF

Intervalos recomendados de temperatura ambiente:

Situación	Temperatura
Almacenamiento del producto	32 ˚F (0 ˚C) ~ 113 ˚F (45 ˚C)
Funcionamiento del producto	32 ˚F (0 ˚C) ~ 113 ˚F (45 ˚C)
Carga de la batería	39 ˚F (4 °C) ~ 104 ˚F (40 ˚C)
Funcionamiento del cargador	39 ˚F (4 °C) ~ 104 ˚F (40 ˚C)
Almacenamiento de la batería	32 ˚F (0 ˚C) ~ 113 ˚F (45 ˚C)
Descarga de la batería	32 °F (0 °C) ~ 113 °F (45 °C)

10 GARANTÍA LIMITADA

Greenworks los productos y las baterías están protegidos contra cualquier defecto de materiales, piezas o mano de obra en condiciones normales de uso durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de envío o de compra en la tienda.

A su entera discreción **Greenworks** puede optar por reparar, reemplazar, sustituir por un artículo comparable o reembolsar los productos que se consideren defectuosos por su uso normal o que hayan sufrido daños durante el envío. Se requiere prueba de compra y registro del producto. La sustitución de productos o piezas sujetas a desgaste normal es responsabilidad del cliente.

Esta garantía solo es válida para las unidades que hayan sido mantenidas de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el manual del operario suministrado con el producto; y para las unidades que hayan sido registradas mediante una de las siguientes maneras:

En línea: www.greenworkstools.com

Teléfono – 1-888-909-6757

Si **Greenworks** acepta una devolución en garantía, puede devolver el producto defectuoso o dañado solo después de llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente y recibir una Autorización de Devolución de **Greenworks**. También recibirá un reembolso por sus gastos de envío originales, y **Greenworks** organizará y pagará los gastos de envío de su devolución. Para solicitar una Autorización de Devolución, póngase en contacto con nosotros en 1-888-909-6757.

10.1 ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

- Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración.
- La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del operario.
- Desgaste normal, excepto en lo indicado a continuación:
  - Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes.
  - Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.
  - Cualquier pieza/producto que no funcione debido a su uso con piezas o baterías/cargadores que no sean de la marca **Greenworks**.

10.2 LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a: 1-888-909-6757.

10.3 ENVÍO

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por **Greenworks**.

10.3.1 DIRECCIÓN

Dirección de EE. UU.:

Greenworks North America, LLC

P.O. Box 1238 , Mooresville, NC 28115, EE. UU.

Dirección de Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.

67 Toll Rd., Holland Landing, ON L9N 1H2

Dirección en México:

TECNOLOGIA CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.

ADMINISTRADORES No. 5336 A, COL. ARCOS DE

GUADALUPE, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45037

greenworks®

www.greenworkstools.com





P0807623-00

Rev B