
3D Starry Sky Light

Model: 3D02

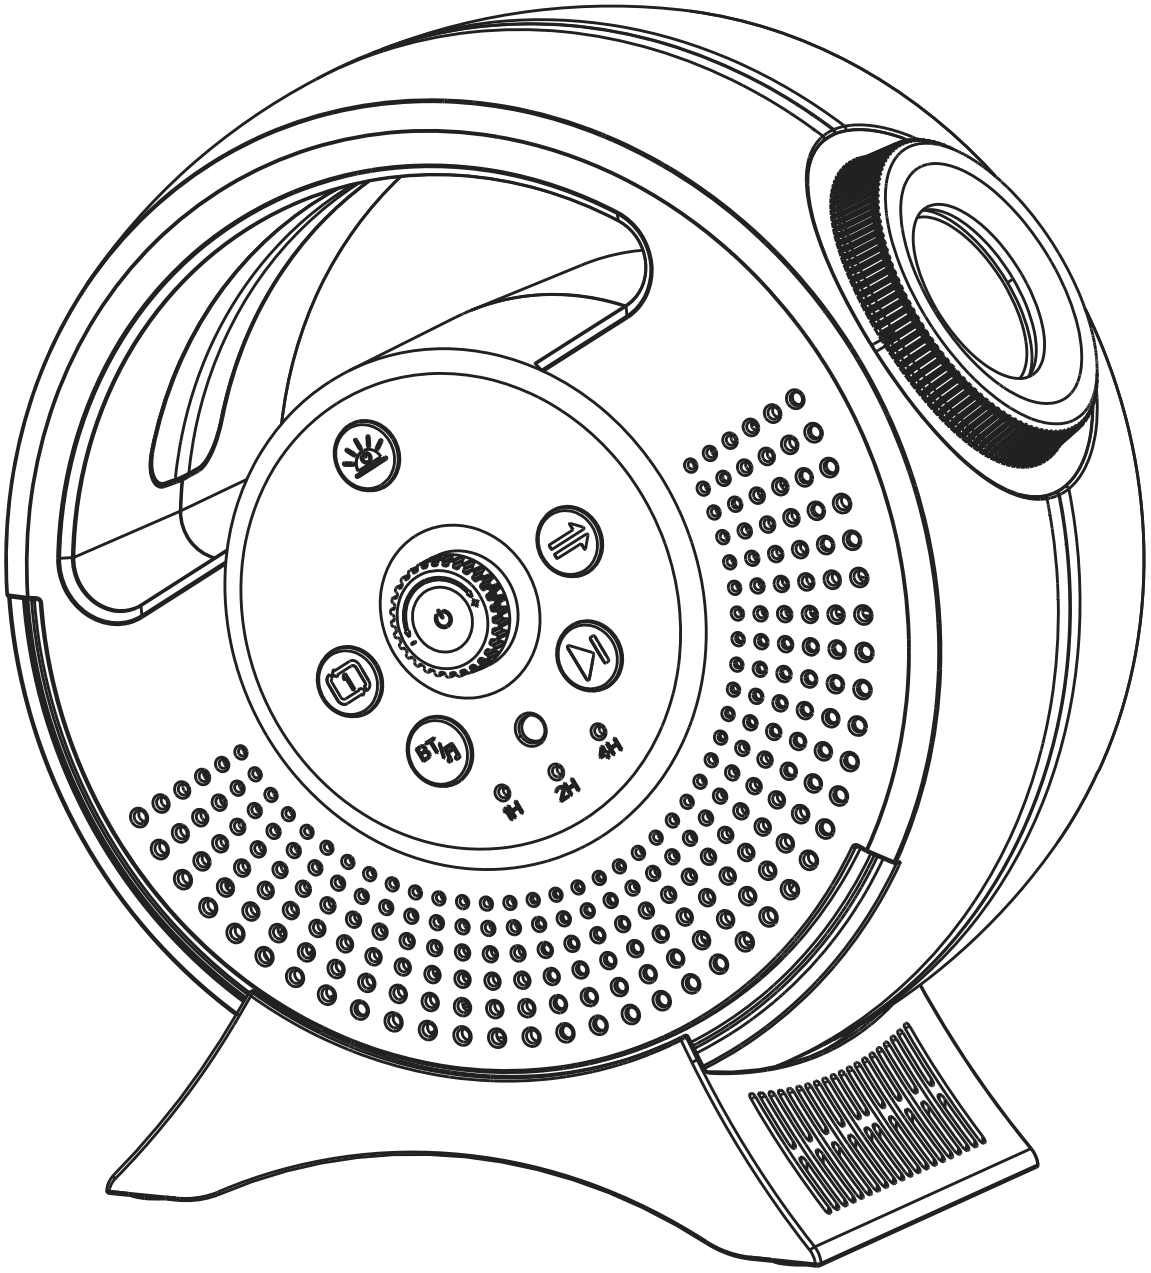

User Manual

Table of Contents：

EN ---------- 01 - 05

DE ---------- 06 - 10

FR ---------- 11 - 15

ES ---------- 16 - 21


IT ---------- 22 - 27

PL ---------- 28 - 33


Product Specifications			
Model:	3D02	Power:	36W
Product Input:	DC 19V/1.894A	Power Output：	AC 220~240V/50~60Hz

Note:
1. Avoid hard or sharp objects touching the lens to avoid damage.
2. Avoid oil or corrosive liquids from contacting the lens to avoid damage.
3. When the lens is dirty, the projected image may be blurred. Please wipe the lens gently with a dust-free cloth.
4. This product should be kept away from water, oil or other liquids, otherwise it may cause damage to the product.
5. The ambient temperature of the use/storage of this product should avoid rapid increase or decrease, otherwise it may damage the internal optical components.
6. Please do not shine light directly into your eyes.
7. Please strictly follow the user guide during operation. Do not disassemble the product yourself. If there is a quality problem, please return it to our factory for repair.
8. Do not block the air outlet
9. When the body temperature reaches 40 degrees Celsius or above (including 40 degrees), the body triggers the automatic power-off protection function. When it drops to 40 degrees Celsius, the body will automatically turn on again.

Packing list

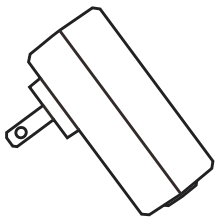

Power adapter

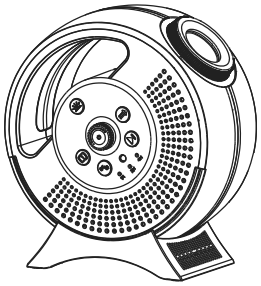


Lamp body




Remote control


Product Instructions

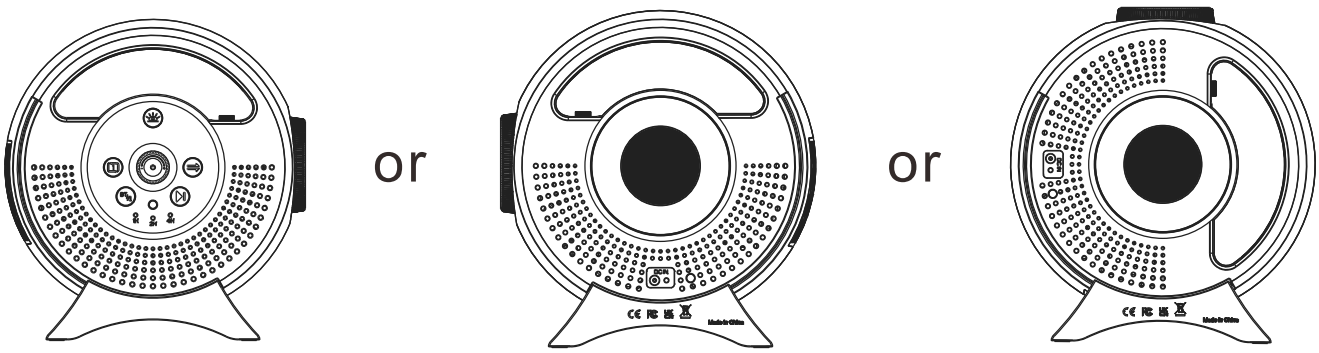

1. The projection angle of this product is adjustable, as shown in the figure.
2. Plug the included power adapter into the power input port.
3. Turn the "projection focus adjustment wheel" to adjust the screen clarity.
4. The product comes with built-in projection themes, controllable via the remote or device buttons.

Product button function description

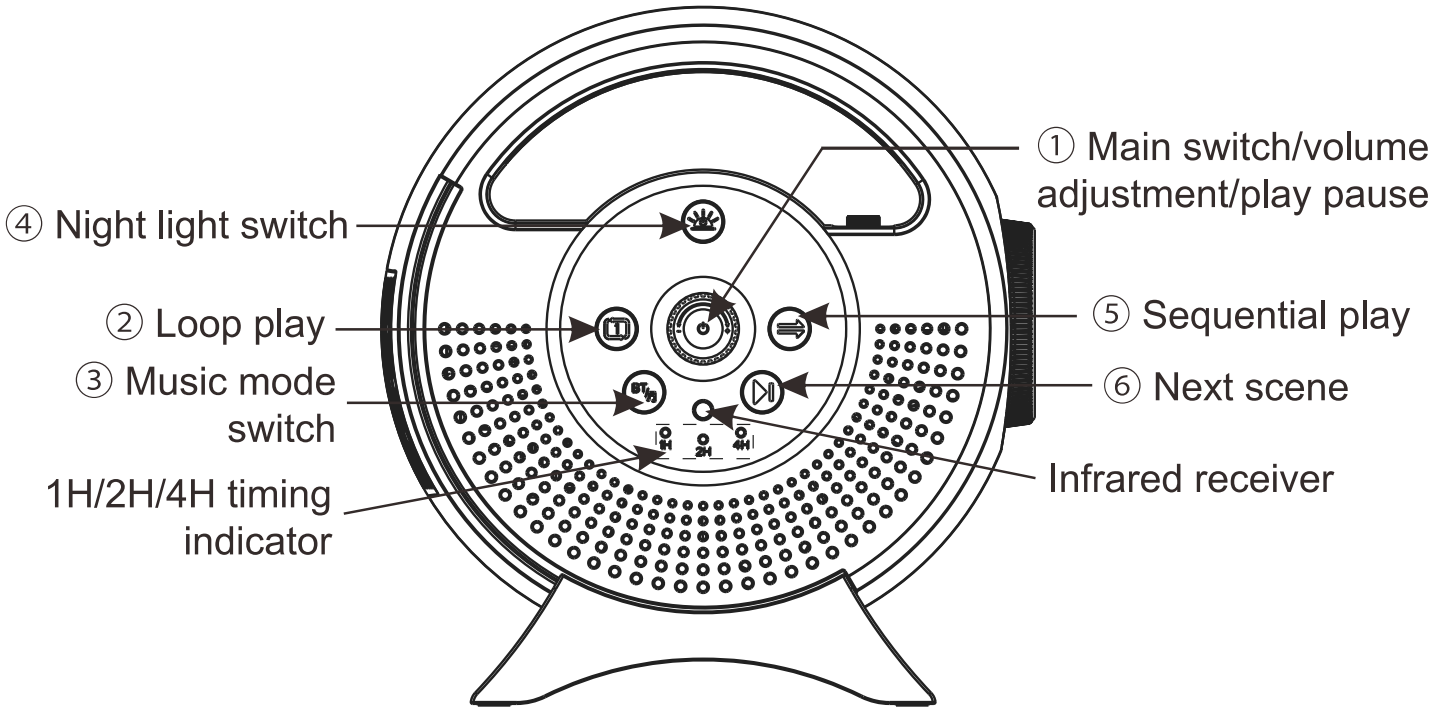


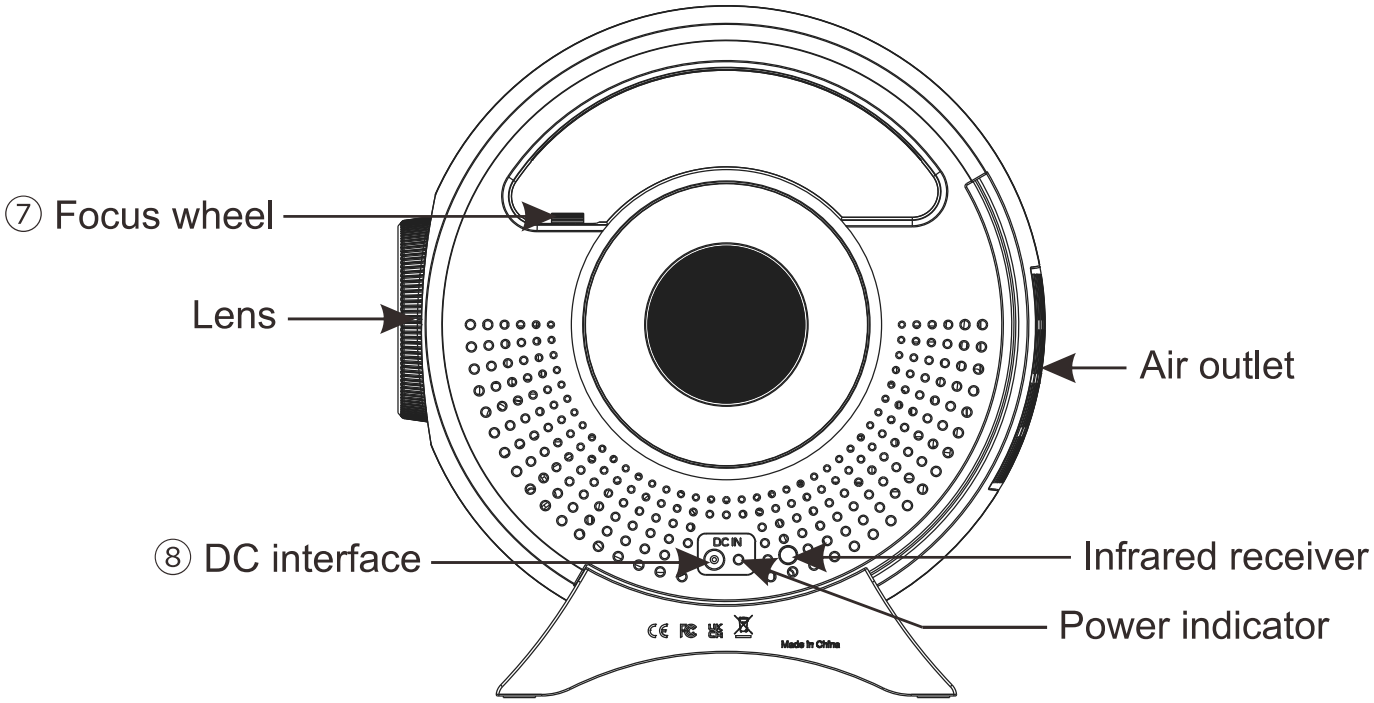

① Main switch/volume adjustment/play pause: Long press to turn off, short press to turn on after turning off; when the lamp is working, short press to control the video play/pause function; turn the left knob to turn down the volume, and turn the right knob to turn up the volume (when the volume is adjusted to the highest, the volume icon is displayed in the middle of the screen); when in Bluetooth mode, short press to control the music play/pause
② Loop play: Press to start loop play of a single video.
③ Music mode switch: Press to switch the sound source mode (Bluetooth/built-in music), and there will be a prompt sound when switching to Bluetooth. (If Bluetooth is not connected within 3 minutes, it will exit Bluetooth mode)
④ Night light switch: Control the night light on status.
⑤ Sequential playback: All videos of the whole machine are played in sequence. After playing the last video, it will switch to the first one to continue playing in sequence.
⑥ Next scene: Control the starry sky light to play the next video.
⑦ Focus wheel: Use the focus wheel to adjust the focal length appropriately to make the image clear.
⑧ DC interface: DC input 19V 1.894A.


Note:
The host automatically works after power is turned on, the default volume is 50%, the default brightness is 100%, the default sequence is played, the default automatic shutdown is 4 hours, the default night light is turned off, and the default state is restored after power failure.

Remote control instructions

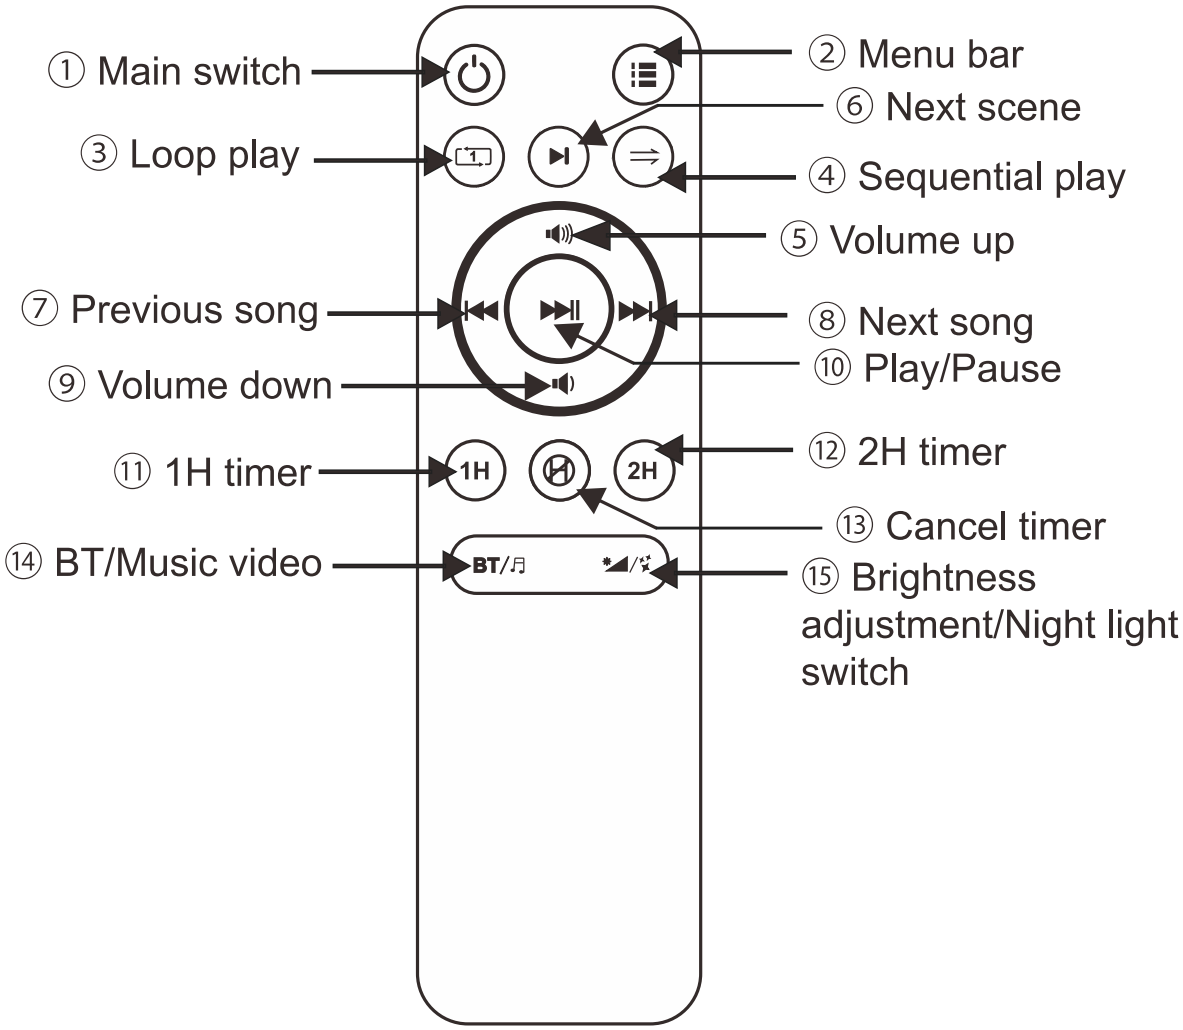

① Main switch: Short press to control the whole machine switch.
② Menu bar: Turn on menu mode/turn off menu mode (menu will automatically retract if there is no operation for 7-8 seconds).
③ Loop play: Control the loop of a single video. Each time you press the button, a loop play icon will appear in the middle of the screen. It will automatically retract after 3 seconds of display.
④ Sequential play: Control the sequential play of all videos. Each time you press the button, a sequential play icon will appear in the middle of the screen. It will automatically retract after 3 seconds of display.
⑤ Volume up: Volume +, you can increase the volume (when the volume is adjusted to the highest, the volume icon will be displayed in the middle of the screen). When in menu mode, control the menu bar options and select upwards.
⑥ Next scene: Control the video to switch to the next one.
⑦ Previous song: Control the video to switch to the previous song. In Bluetooth mode, when playing music, control the music to switch to the previous song. In

menu mode, all are control menu bar options, select upwards.
⑧ Next song: Control the video to switch to the next song. In Bluetooth mode: When playing music, control the music to switch to the next song. In menu mode, all are control menu bar options, select downwards.
⑨ Volume minus: Volume -, can reduce the volume. When in menu mode, control the menu bar options and select downwards.
⑩ Play/Pause: Control the pause/play of the video. In Bluetooth mode, when playing music, control the play/pause of music.
⑪ 1H timer start: the whole machine will shut down after 1H, and will not be turned on in a cycle). When receiving a signal, 1H will be displayed in the middle of the screen, and it will automatically retract after 3 seconds. At the same time, the corresponding machine timing indicator will light up.
⑫ 2H timer start: the whole machine will shut down after 2H, and will not be turned on in a cycle). When receiving a signal, 2H will be displayed in the middle of the screen, and it will automatically retract after 3 seconds. At the same time, the corresponding machine timing indicator will light up.
⑬ Cancel the timing function: When receiving a signal, the middle of the screen will display the timing cancellation (this button does not cancel the default timing function, but only cancels the function period of the remote control timing).
⑭ BT/Music Video: Music mode switch (if Bluetooth is not connected within 3 minutes, the Bluetooth mode will be exited).
⑮ Brightness adjustment/night light switch: short press to adjust the brightness; long press to control the night light switch.

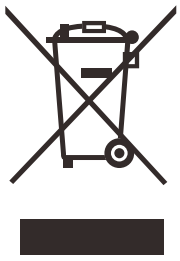


Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


Produktdaten			
Modell:	3D02	Leistung:	36W
Produkteingang:	DC 19V/1.894A	Stromausgang：	AC 220~240V/50~60Hz

Hinweis:
1. Vermeiden Sie den Kontakt der Linse mit harten oder scharfen Gegenständen, um Schäden zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie den Kontakt der Linse mit Öl oder ätzenden Flüssigkeiten.
3. Eine verschmutzte Linse kann zu unscharfen Projektionen führen. Wischen Sie die Linse daher vorsichtig mit einem staubfreien Tuch ab.
4. Halten Sie das Produkt von Wasser, Öl und anderen Flüssigkeiten fern, da es sonst beschädigt werden kann.
5. Die Umgebungstemperatur sollte bei Verwendung/Lagerung nicht zu schnell ansteigen oder abfallen, da sonst die optischen Komponenten beschädigt werden können.
6. Vermeiden Sie direktes Lichteinfall.
7. Beachten Sie während des Betriebs die Bedienungsanleitung. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Bei Qualitätsproblemen senden Sie es bitte zur Reparatur an unser Werk zurück.
8. Blockieren Sie nicht den Luftauslass.
9. Wenn die Gehäusetemperatur 40 Grad Celsius oder mehr (einschließlich 40 Grad) erreicht, wird die automatische Abschaltfunktion aktiviert. Bei Temperaturen unter 40 Grad Celsius schaltet sich der Körper automatisch wieder ein.

Lieferumfang

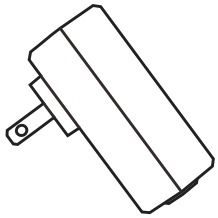

Netzteil

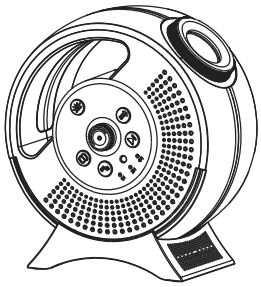


Leuchtengehäuse




Fernbedienung


Produktanleitung

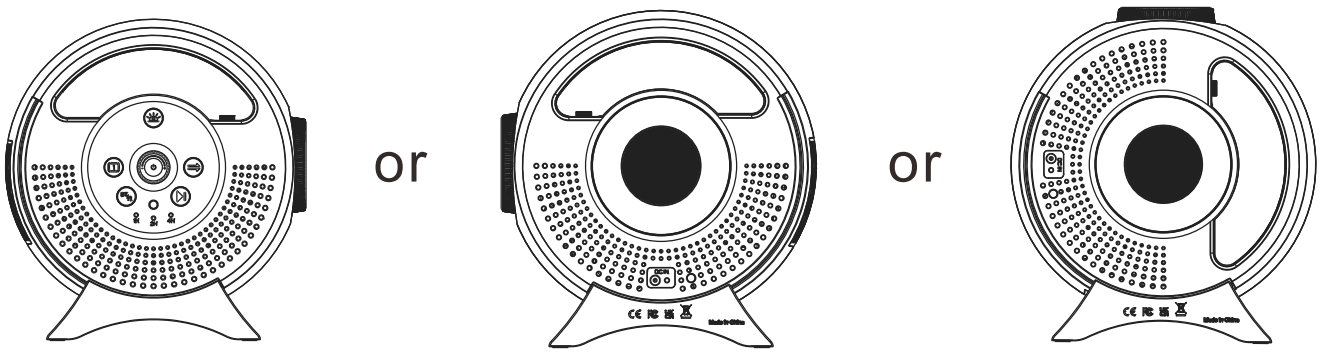

1. Der Projektionswinkel dieses Produkts ist wie in der Abbildung dargestellt einstellbar.
2. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in den Netzanschluss.
3. Drehen Sie das Einstellrad für den Projektionsfokus, um die Bildschärfe anzupassen.
4. Das Produkt verfügt über integrierte Projektionsthemen, die über die Fernbedienung oder die Gerätetasten gesteuert werden können.

Produkt-Tastenfunktionsbeschreibung

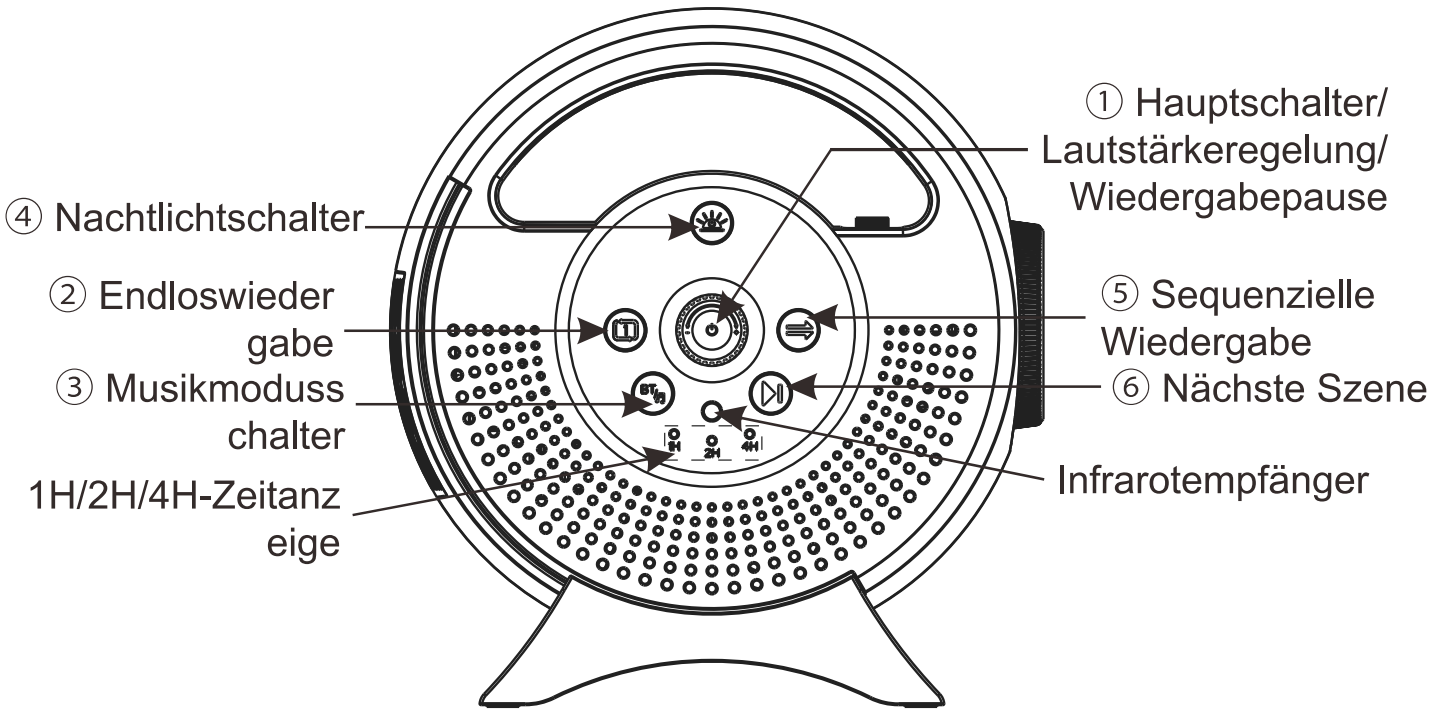

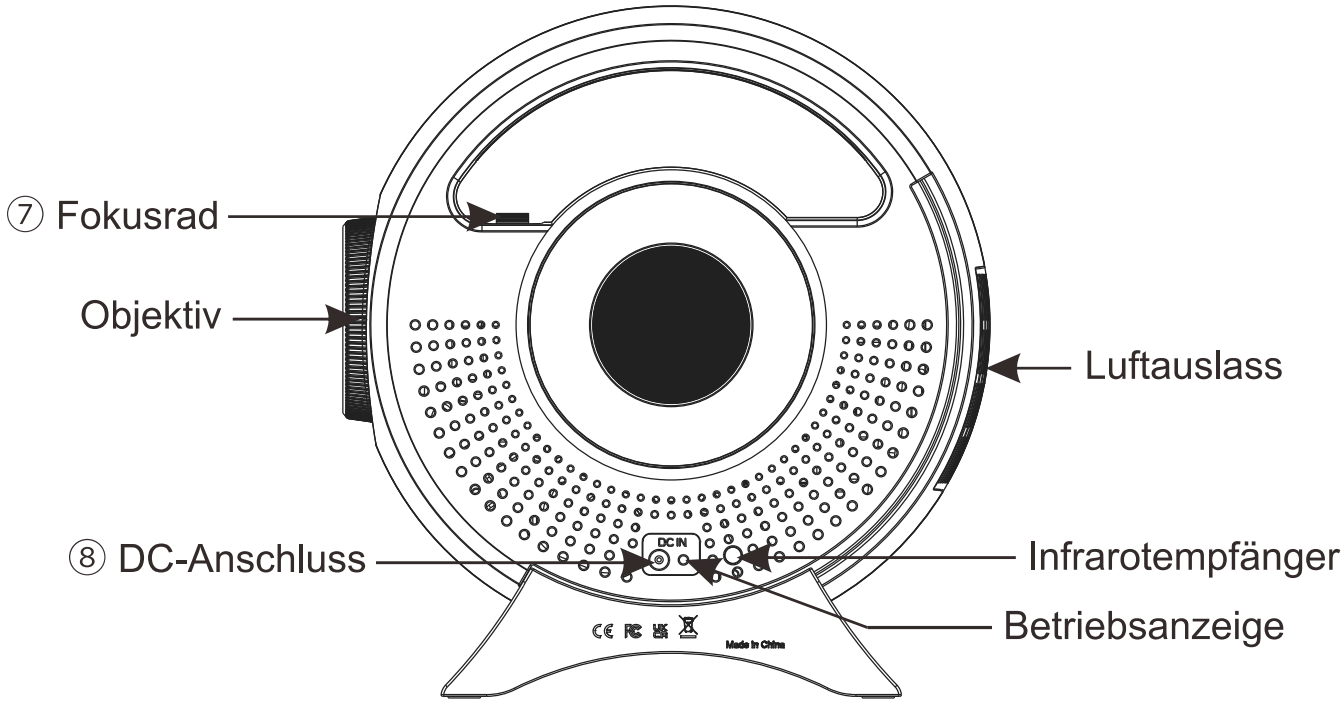


① Hauptschalter/Lautstärkeregelung/Wiedergabepause: Lang drücken zum Ausschalten, kurz drücken zum Einschalten nach dem Ausschalten; bei eingeschalteter Lampe kurz drücken, um die Videowiedergabe/-pause zu steuern; links drehen, um die Lautstärke zu verringern, rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen (bei höchster Lautstärke wird das Lautstärkesymbol in der Mitte des Bildschirms angezeigt); im Bluetooth-Modus kurz drücken, um die Musikwiedergabe/-pause zu steuern.
② Endloswiedergabe: Drücken, um die Endloswiedergabe eines einzelnen Videos zu starten.
③ Musikmodusschalter: Drücken Sie diesen Schalter, um den Tonquellenmodus (Bluetooth/integrierte Musik) zu wechseln. Beim Wechsel zu Bluetooth ertönt ein Signalton. (Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, wird der Bluetooth-Modus beendet.)
④ Nachtlichtschalter: Schaltet das Nachtlicht ein.
⑤ Sequenzielle Wiedergabe: Alle Videos werden nacheinander abgespielt. Nach der Wiedergabe des letzten Videos wird zum ersten gewechselt, um die Wiedergabe fortzusetzen.
⑥ Nächste Szene: Schalten Sie das Sternenhimmellicht ein, um das nächste Video abzuspielen.
⑦ Fokusrad: Stellen Sie mit dem Fokusrad die Brennweite für ein klares Bild ein.
⑧ DC-Schnittstelle: DC-Eingang 19 V 1,894 A.

Hinweis:
Der Host arbeitet nach dem Einschalten automatisch. Die Standardlautstärke beträgt 50 % und die Standardhelligkeit 100 %, die Standardsequenz wird

abgespielt, die automatische Abschaltung erfolgt standardmäßig nach 4 Stunden, das Nachtlicht wird standardmäßig ausgeschaltet und der Standardzustand wird nach einem Stromausfall wiederhergestellt.

Fernbedienung

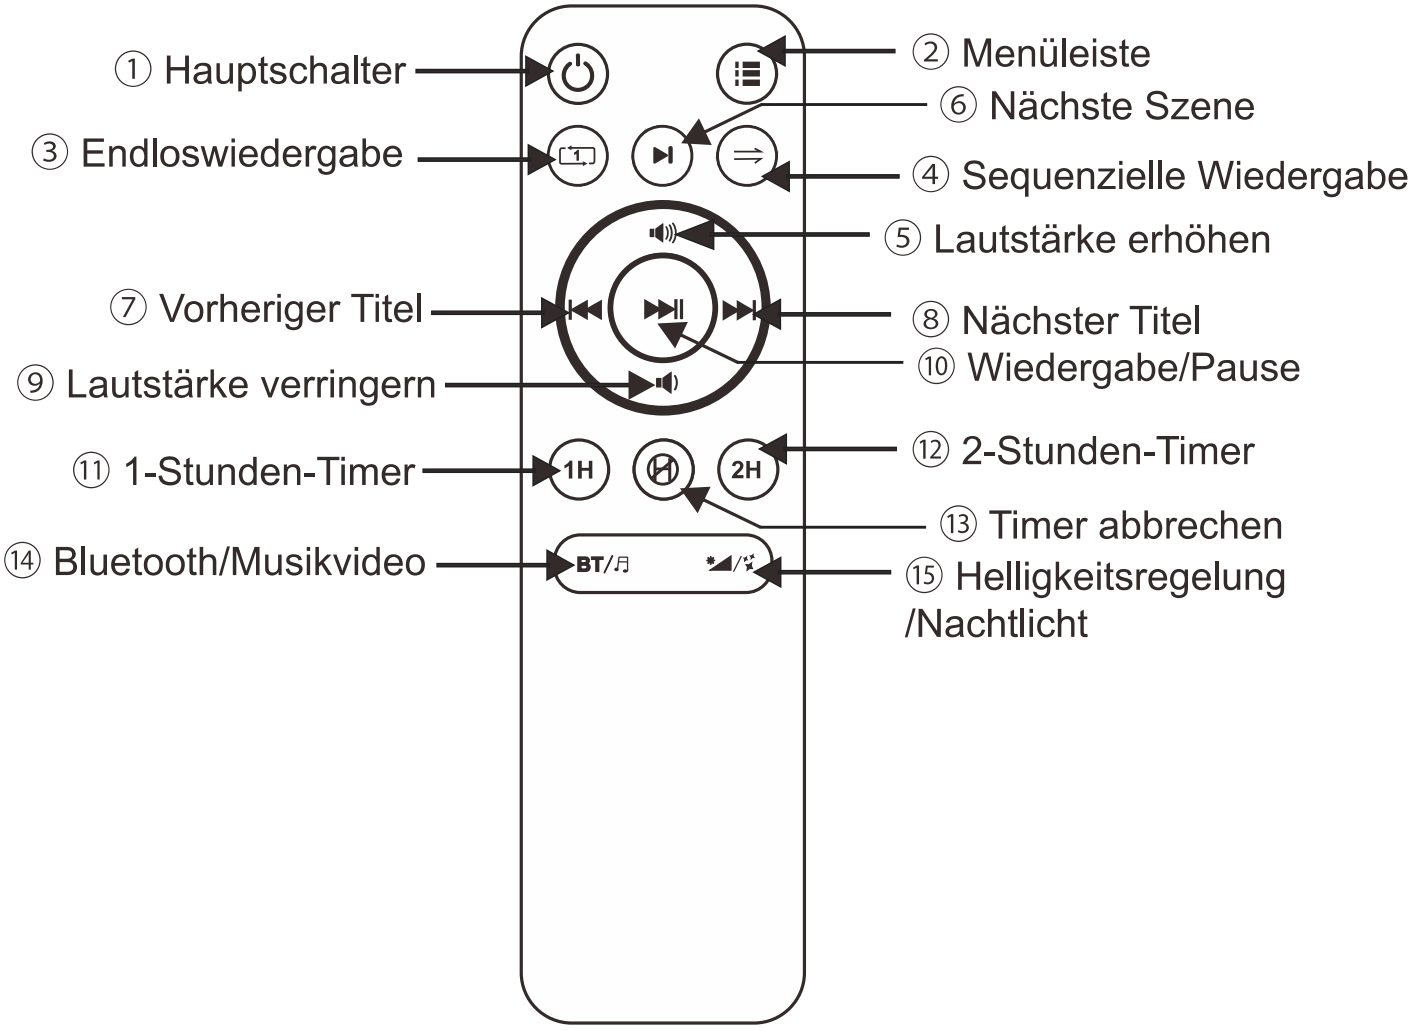

① Hauptschalter: Kurz drücken, um das gesamte Gerät zu steuern.
② Menüleiste: Menümodus ein-/ausschalten (Menü wird automatisch ausgeblendet, wenn 7–8 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt).
③ Endloswiedergabe: Steuerung der Endloswiedergabe eines einzelnen Videos. Bei jedem Tastendruck erscheint in der Mitte des Bildschirms ein Symbol für die Endloswiedergabe. Es wird nach 3 Sekunden automatisch ausgeblendet.
④ Sequenzielle Wiedergabe: Steuerung der sequenziellen Wiedergabe aller Videos. Bei jedem Tastendruck erscheint in der Mitte des Bildschirms ein Symbol für die sequentielle Wiedergabe. Nach 3 Sekunden wird es automatisch ausgeblendet.

⑤ Lautstärke erhöhen: Lautstärke + erhöht die Lautstärke (bei höchster Lautstärke wird das Lautstärkesymbol in der Mitte des Bildschirms angezeigt). Im Menümodus die Menüleiste nach oben drücken.
⑥ Nächste Szene: Video zum nächsten wechseln.
⑦ Vorheriger Song: Video zum vorherigen wechseln. Im Bluetooth-Modus: Musikwiedergabe: Musik zum vorherigen wechseln. Im Menümodus alle Menüleistenoptionen nach oben drücken.
⑧ Nächster Song: Video zum nächsten wechseln. Im Bluetooth-Modus: Musikwiedergabe: Musik zum nächsten wechseln. Im Menümodus alle Menüleistenoptionen nach unten drücken.
⑨ Lautstärke minus: Lautstärke - verringert die Lautstärke. Im Menümodus die Menüleistenoptionen nach unten drücken.
⑩ Wiedergabe/Pause: Hiermit können Sie die Wiedergabe/Pause von Videos steuern. Im Bluetooth-Modus können Sie die Wiedergabe/Pause von Musik steuern.
⑪ 1-Stunden-Timer starten: Das Gerät schaltet sich nach 1 Stunde ab und schaltet sich nicht mehr ein. Bei Empfang eines Signals wird in der Mitte des Bildschirms „1 Stunde“ angezeigt und nach 3 Sekunden automatisch zurückgezogen. Gleichzeitig leuchtet die entsprechende Zeitanzeige auf.
⑫ 2-Stunden-Timer starten: Das Gerät schaltet sich nach 2 Stunden ab und schaltet sich nicht mehr ein. Bei Empfang eines Signals wird in der Mitte des Bildschirms „2 Stunde“ angezeigt und nach 3 Sekunden automatisch zurückgezogen. Gleichzeitig leuchtet die entsprechende Zeitanzeige auf.
⑬ Zeitfunktion abbrechen: Bei Empfang eines Signals wird in der Mitte des Bildschirms die Zeitabbruchfunktion angezeigt (diese Schaltfläche beendet nicht die Standardzeitfunktion, sondern nur die Dauer der Fernbedienungszeit).
⑭ BT/Musikvideo: Musikmodus-Schalter (wenn innerhalb von 3 Minuten keine Bluetooth-Verbindung hergestellt wird, wird der Bluetooth-Modus beendet).
⑮ Helligkeitseinstellung/Nachtlichtschalter: Kurz drücken, um die Helligkeit einzustellen; lang drücken, um das Nachtlicht zu steuern.




Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recyceln zuführen.


Spécifications du produit			
Modèle:	3D02	Puissance:	36W
Entrée produit:	DC 19V/1.894A	Sortie d'alimentation :	AC 220~240V/50~60Hz

Remarque :
1. Évitez tout contact avec l'objectif par des objets durs ou pointus.
2. Évitez tout contact avec l'objectif par de l'huile ou des liquides corrosifs.
3. Si l'objectif est sale, l'image projetée peut être floue. Essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon non poussiéreux.
4. Ce produit doit être tenu à l'écart de l'eau, de l'huile ou de tout autre liquide, sous peine de l'endommager.
5. Évitez toute augmentation ou diminution rapide de la température ambiante lors de l'utilisation ou du stockage, sous peine d'endommager les composants optiques internes.
6. Évitez d'éclairer directement vos yeux.
7. Veuillez suivre scrupuleusement le mode d'emploi pendant l'utilisation. Ne démontez pas le produit vous-même. En cas de problème de qualité, veuillez le retourner à notre usine pour réparation.
8. Ne bloquez pas la sortie d'air.
9. Lorsque la température corporelle atteint 40 °C ou plus (40 °C inclus), le boîtier déclenche la fonction de protection contre l'arrêt automatique. Lorsque la température descend à 40 degrés Celsius, le corps se rallume automatiquement.

Contenu

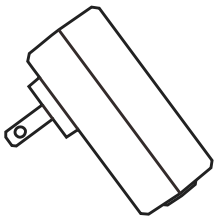

Adaptateur secteur

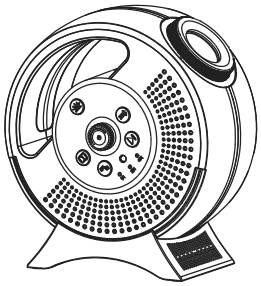


Corps lumineux




Télécommande


Instructions du produit

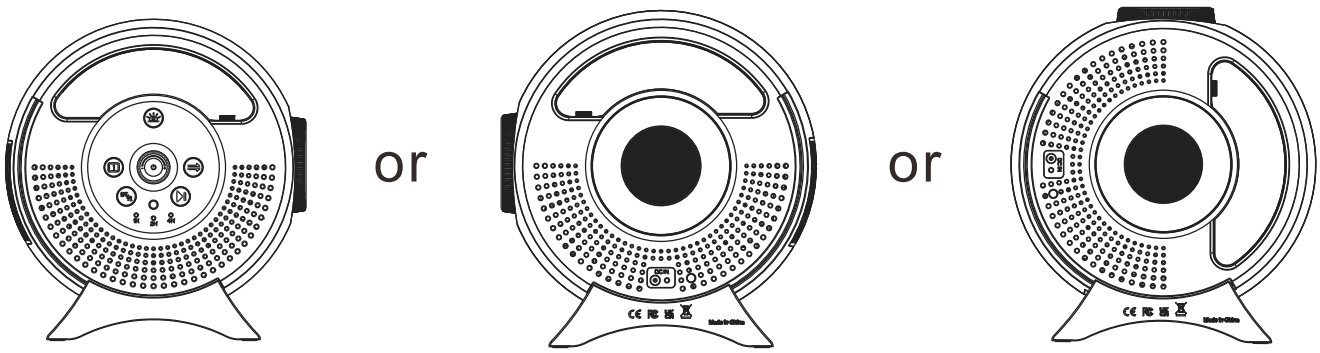

1. L'angle de projection de ce produit est réglable, comme indiqué sur la figure.
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le port d'entrée d'alimentation.
3. Tournez la molette de réglage de la mise au point de projection pour régler la clarté de l'écran.
4. Le produit intègre plusieurs thèmes de projection, contrôlables via la télécommande ou les boutons de l'appareil.

Description des fonctions du produit

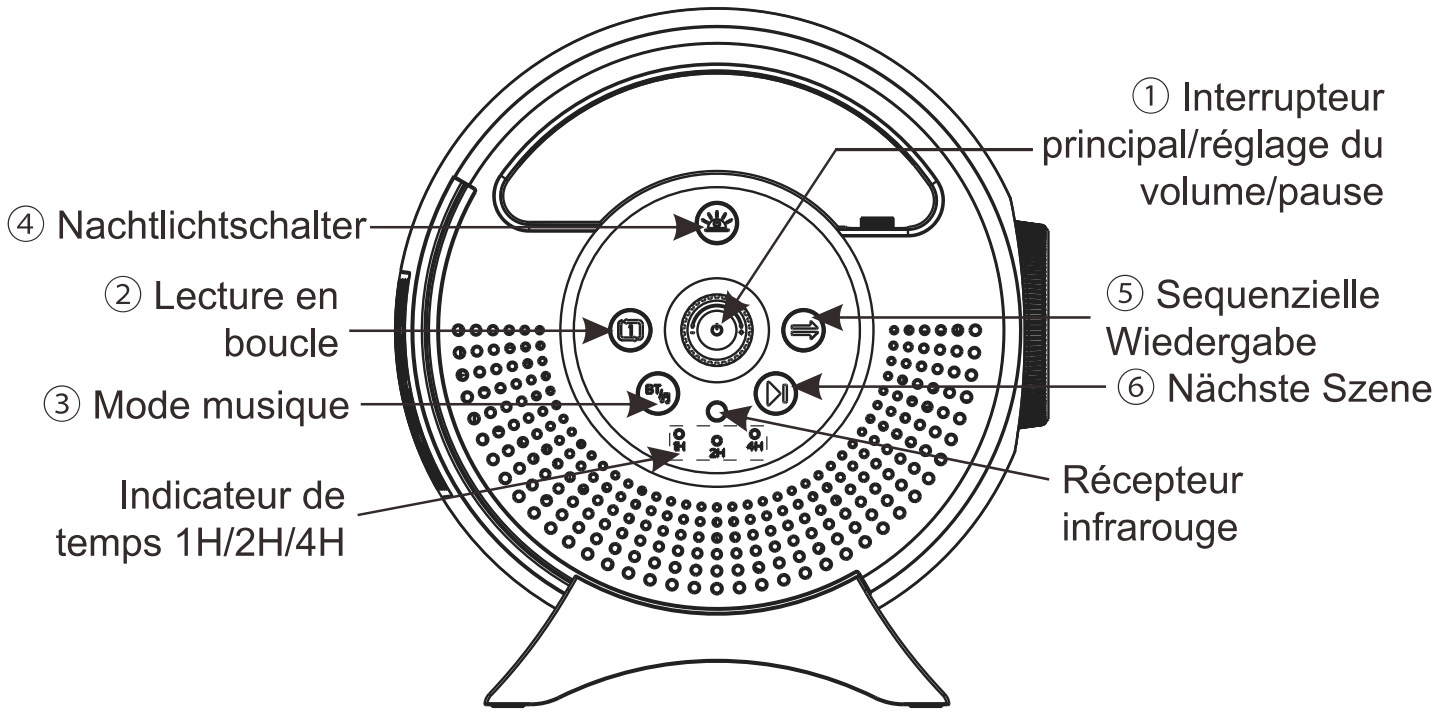


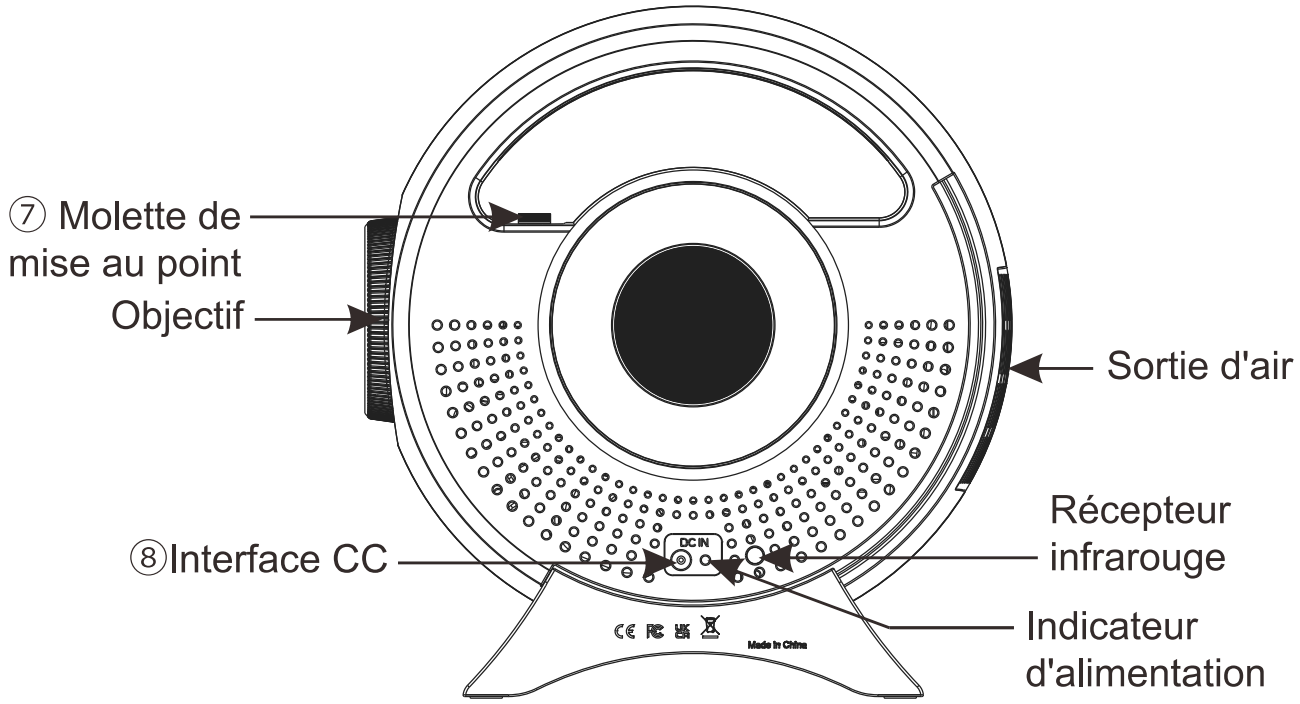

① Interrupteur principal/réglage du volume/pause : Appuyez longuement pour éteindre, appuyez brièvement pour rallumer après l'avoir éteinte ; lorsque la lampe est allumée, appuyez brièvement pour contrôler la lecture/pause vidéo ; tournez le bouton gauche pour baisser le volume et tournez le bouton droit pour l'augmenter (lorsque le volume est au maximum, l'icône de volume s'affiche au milieu de l'écran) ; en mode Bluetooth, appuyez brièvement pour contrôler la lecture/pause musicale.
② Lecture en boucle : Appuyez pour lancer la lecture en boucle d'une vidéo.
③ Mode musique : Appuyez pour changer de mode source sonore (Bluetooth/musique intégrée). Un signal sonore retentit lors du passage en Bluetooth. (Si le Bluetooth n'est pas connecté dans les 3 minutes, le mode Bluetooth est désactivé.)
④ Veilleuse : Contrôle l'état de la veilleuse.
⑤ Lecture séquentielle : Toutes les vidéos de l'appareil sont lues l'une après l'autre. Après la lecture de la dernière vidéo, la première vidéo est lue.
⑥ Scène suivante : Contrôlez la lumière du ciel étoilé pour lire la vidéo suivante.
⑦ Molette de mise au point : Utilisez la molette de mise au point pour régler la distance focale et obtenir une image nette.
⑧ Interface CC : Entrée CC 19 V 1,894 A.

Remarque :
L'hôte fonctionne automatiquement après la mise sous tension. Le volume par défaut est de 50 %, la luminosité par défaut est de 100 %, la séquence par défaut est lue, l'arrêt automatique par défaut est de 4 heures, la veilleuse par défaut est désactivée et l'état par défaut est restauré après une panne de courant.

Instructions de la télécommande

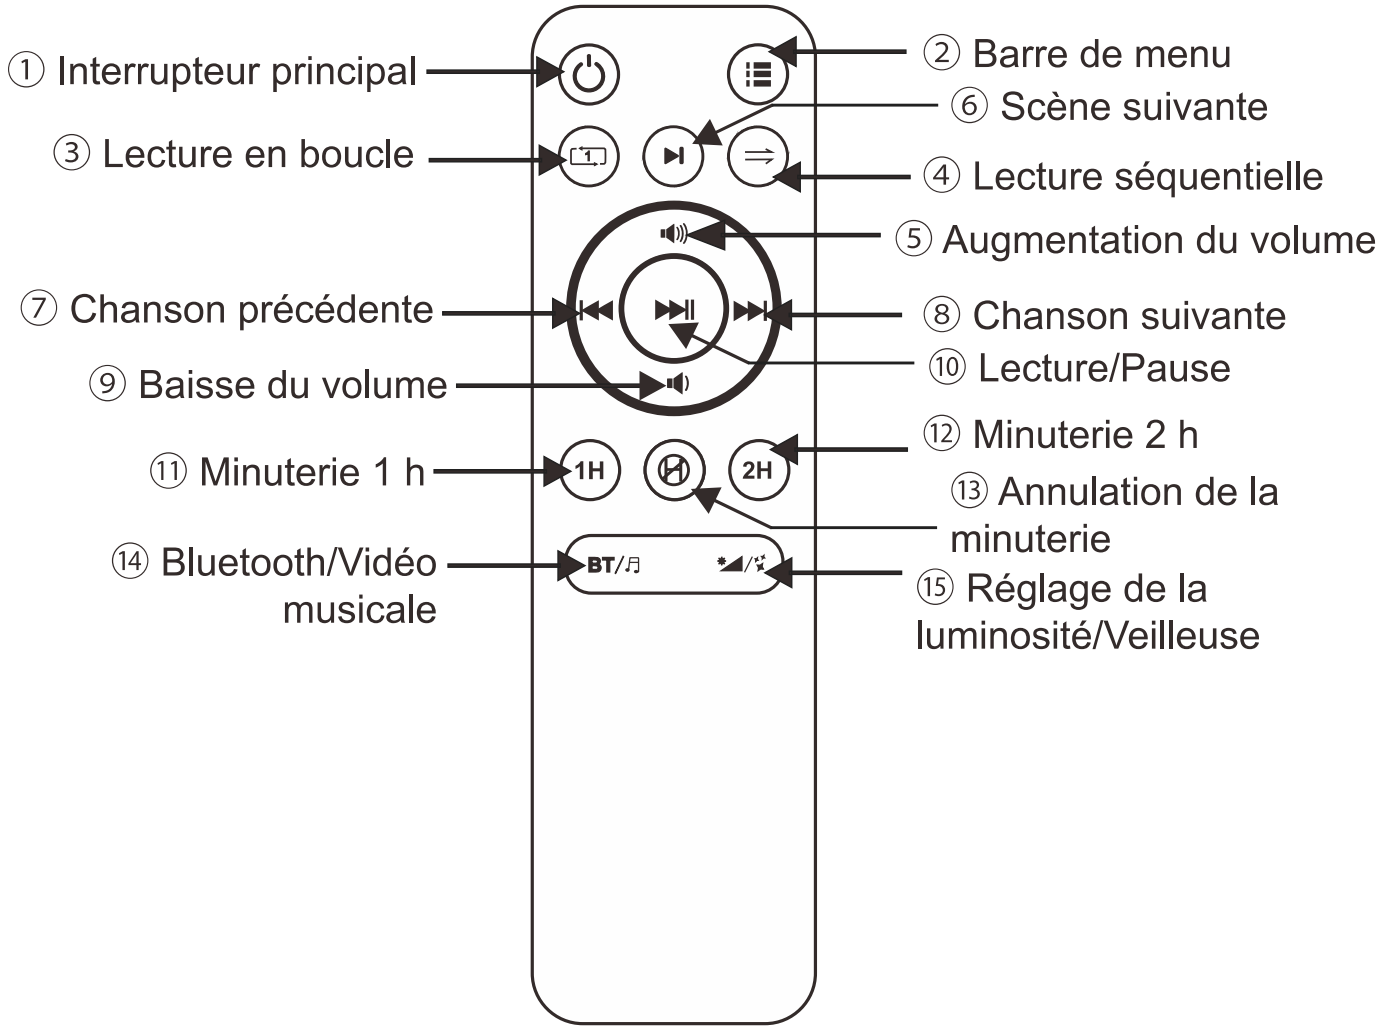

① Interrupteur principal : Appuyez brièvement pour contrôler l'ensemble de l'appareil.
② Barre de menu : Activer/désactiver le mode menu (le menu se rétracte automatiquement après 7 à 8 secondes d'inactivité).
③ Lecture en boucle : Contrôle la lecture en boucle d'une seule vidéo. Chaque pression sur le bouton fait apparaître une icône de lecture en boucle au milieu de l'écran. Elle se rétracte automatiquement après 3 secondes d'affichage.
④ Lecture séquentielle : Contrôle la lecture séquentielle de toutes les vidéos. À chaque pression sur le bouton, une icône de lecture séquentielle apparaît au milieu de l'écran. Elle se rétracte automatiquement après 3 secondes d'affichage.
⑤ Volume + : Augmenter le volume (au maximum, l'icône de volume s'affiche au milieu de l'écran). En mode menu, contrôlez les options de la barre de menu et sélectionnez vers le haut.
⑥ Scène suivante : Contrôlez la vidéo pour passer à la suivante.
⑦ Chanson précédente : Contrôlez la vidéo pour passer à la chanson

précédente. En mode Bluetooth, lorsque vous écoutez de la musique, contrôlez la musique pour passer à la chanson précédente. En mode menu, toutes les options de la barre de menu sont contrôlées. Sélectionnez vers le haut.
⑧ Chanson suivante : Contrôlez la vidéo pour passer à la chanson suivante. En mode Bluetooth : Lorsque vous écoutez de la musique, contrôlez la musique pour passer à la chanson suivante. En mode menu, toutes les options de la barre de menu sont contrôlées. Sélectionnez vers le bas.
⑨ Volume moins : Baisser le volume. En mode menu, contrôlez les options de la barre de menu et sélectionnez vers le bas.
⑩ Lecture/Pause : Contrôle la pause/lecture de la vidéo. En mode Bluetooth, contrôlez la lecture/pause de la musique pendant la lecture.
⑪ Démarrage du minuteur 1 h : l'appareil s'éteint après 1 h et ne s'allume pas. À la réception d'un signal, le chiffre 1 h s'affiche au milieu de l'écran et se rétracte automatiquement après 3 secondes. Le témoin de minuterie correspondant s'allume.
⑫ Démarrage du minuteur 2 h : l'appareil s'éteint après 2 h et ne s'allume pas. À la réception d'un signal, le chiffre 2 h s'affiche au milieu de l'écran et se rétracte automatiquement après 3 secondes. Le témoin de minuterie correspondant s'allume.
⑬ Annulation du minuteur : À la réception d'un signal, le bouton d'annulation du minuteur s'affiche au milieu de l'écran (ce bouton n'annule pas le minuteur par défaut, mais uniquement la durée de fonctionnement de la minuterie de la télécommande).
⑭ BT/Musique vidéo : Changement de mode musical (si le Bluetooth n'est pas connecté dans les 3 minutes, le mode Bluetooth sera désactivé).
⑮ Réglage de la luminosité/Veilleuse : Appuyez brièvement pour régler la luminosité ; appuyez longuement pour contrôler la veilleuse.




Élimination correcte du produit
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.


Especificaciones del producto			
Modelo:	3D02	Potencia:	36W
Entrada de product:	DC 19V/1.894A	Salida de energía：	AC 220~240V/50~60Hz

Nota:
1. Evite el contacto con la lente con objetos duros o afilados para evitar daños.
2. Evite el contacto con la lente con aceite o líquidos corrosivos para evitar daños.
3. Si la lente está sucia, la imagen proyectada puede verse borrosa. Límpiela suavemente con un paño limpio.
4. Este producto debe mantenerse alejado del agua, aceite u otros líquidos, ya que podría dañarse.
5. Evite que la temperatura ambiente durante el uso o almacenamiento de este producto suba o baje rápidamente, ya que podría dañar los componentes ópticos internos.
6. No ilumine los ojos directamente.
7. Siga estrictamente el manual del usuario durante el uso. No desmonte el producto usted mismo. Si detecta algún problema de calidad, devuélvalo a nuestra fábrica para su reparación.
8. No bloquee la salida de aire.
9. Cuando la temperatura corporal alcanza los 40 °C o más (incluidos los 40 °C), el dispositivo activa la función de apagado automático. Cuando la temperatura baje a 40 grados centígrados, el cuerpo se encenderá nuevamente automáticamente.

Contenido del paquete

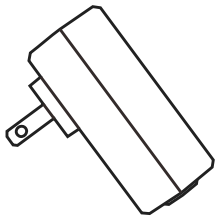

Adaptador de corriente

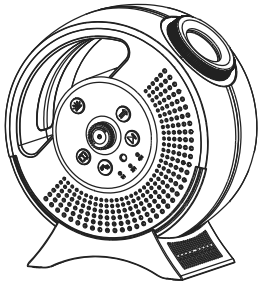


Cuerpo de luz




Control remoto


Instrucciones del producto

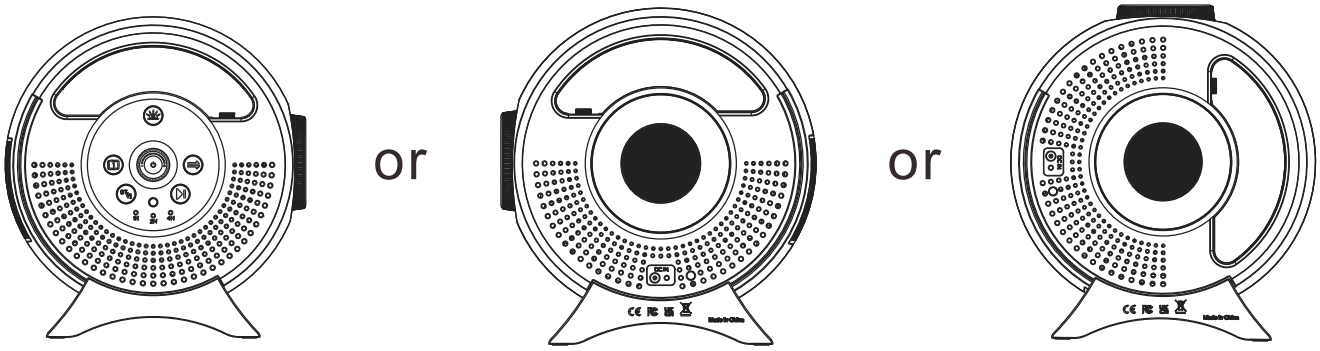

1. El ángulo de proyección de este producto es ajustable, como se muestra en la figura.
2. Conecte el adaptador de corriente incluido al puerto de entrada de corriente.
3. Gire la rueda de ajuste del enfoque de proyección para ajustar la nitidez de la pantalla.
4. El producto incluye temas de proyección preconfigurados, controlables con el mando a distancia o los botones del dispositivo.

Descripción de las funciones de los botones del producto

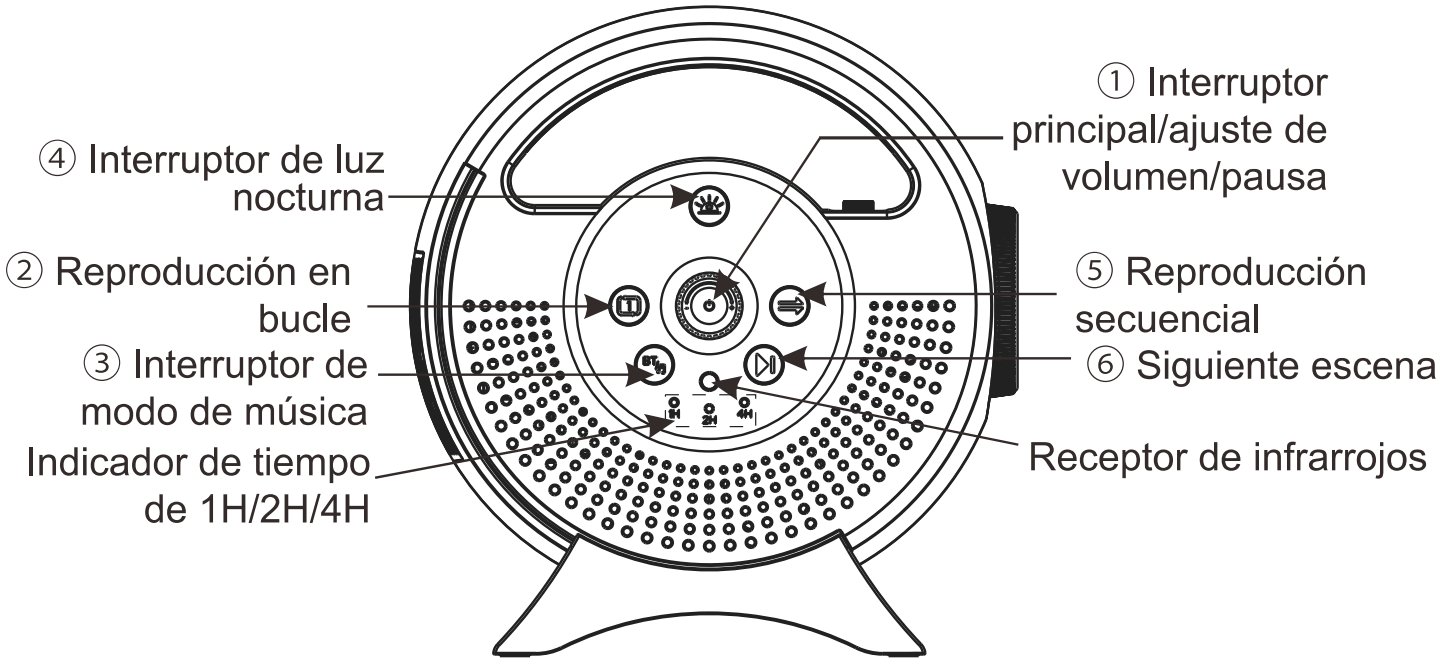

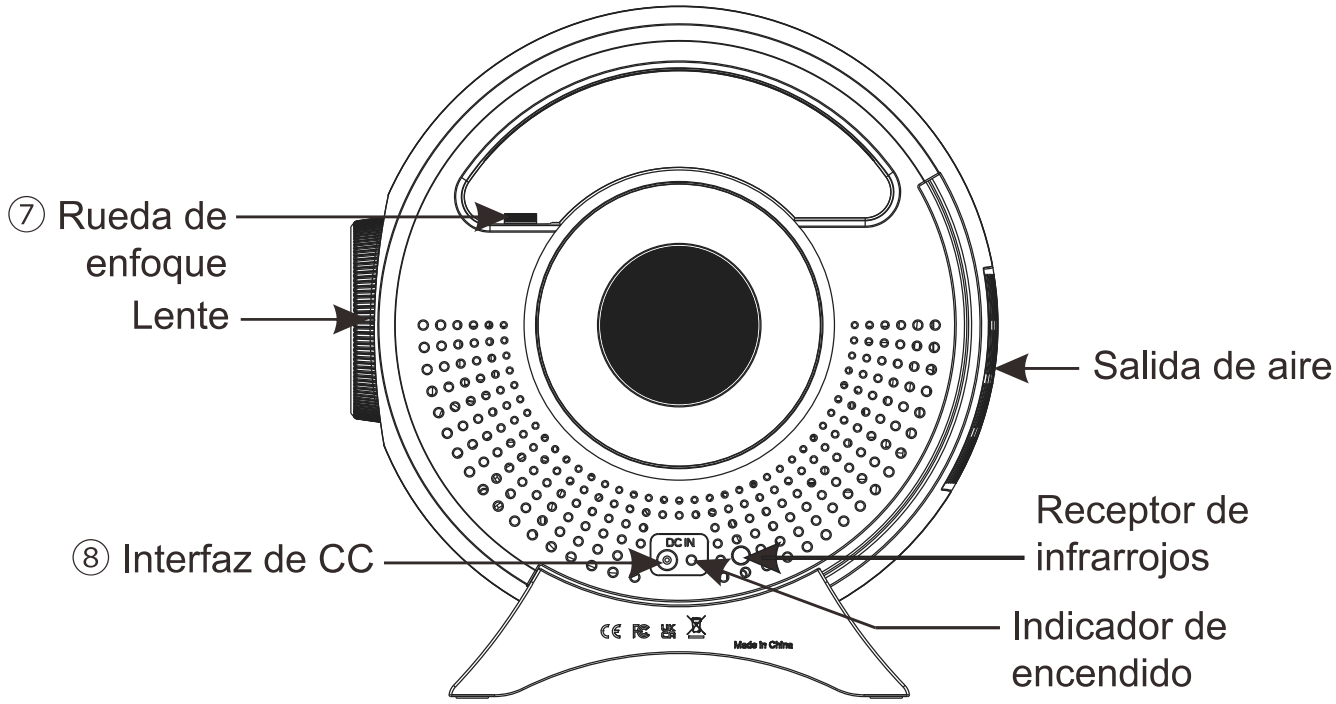


① Interruptor principal/ajuste de volumen/pausa: Pulsación larga para apagar, pulsación corta para encender después de apagar; cuando la lámpara esté encendida, pulsación corta para controlar la reproducción/pausa del vídeo; gira la perilla hacia la izquierda para bajar el volumen y hacia la derecha para subirlo (cuando el volumen esté al máximo, el icono del volumen se mostrará en el centro de la pantalla); en modo Bluetooth, pulsación corta para controlar la reproducción/pausa de la música.
② Reproducción en bucle: Pulsación para iniciar la reproducción en bucle de un vídeo.
③ Interruptor de modo de música: Pulse para cambiar el modo de fuente de sonido (Bluetooth/música integrada). Se oirá un aviso al cambiar a Bluetooth. (Si no se conecta Bluetooth en 3 minutos, se cerrará el modo Bluetooth).
④ Interruptor de luz nocturna: Controla el encendido y apagado de la luz nocturna.
⑤ Reproducción secuencial: Todos los vídeos del dispositivo se reproducen en secuencia. Tras reproducir el último vídeo, se pasará al primero para continuar la reproducción.
⑥ Siguiente escena: Controla la luz del cielo estrellado para reproducir el siguiente vídeo.
⑦ Rueda de enfoque: Utilice la rueda de enfoque para ajustar la distancia focal y obtener una imagen nítida.
⑧ Interfaz de CC: Entrada de CC 19 V 1894 A.

Nota:
El host funciona automáticamente después de encenderlo, con un volumen predeterminado del 50%, un brillo predeterminado del 100%, reproducción

secuencial predeterminada, apagado automático predeterminado de 4 horas, luz nocturna predeterminada apagada y restablecimiento del estado predeterminado después de un corte de energía.

Instrucciones del control remoto

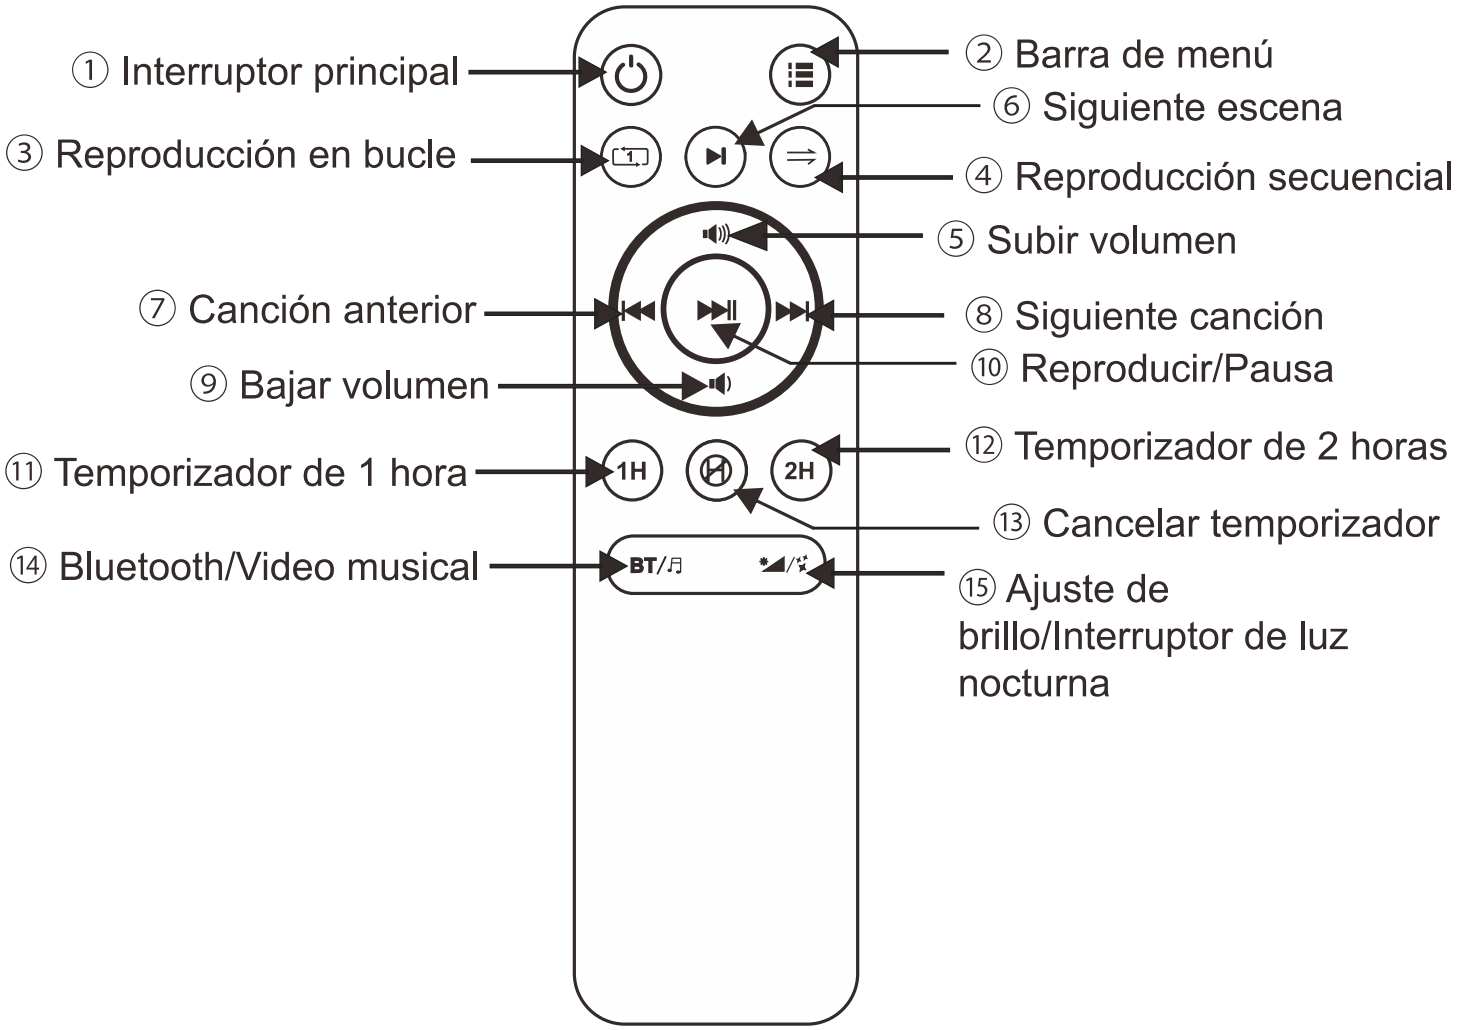

① Interruptor principal: Pulsación corta para controlar todo el dispositivo.
② Barra de menú: Activar/desactivar el modo menú (el menú se retrae automáticamente si no se realiza ninguna acción durante 7-8 segundos).
③ Reproducción en bucle: Controla la reproducción en bucle de un solo video. Cada vez que pulses el botón, aparecerá un icono de reproducción en bucle en el centro de la pantalla. Se retrae automáticamente después de 3 segundos de visualización.
④ Reproducción secuencial: Controla la reproducción secuencial de todos los videos. Cada vez que presione el botón, aparecerá un ícono de reproducción secuencial en el centro de la pantalla. Se retraerá automáticamente después de 3 segundos de visualización.

⑤ Subir volumen: Volumen +, para subir el volumen (cuando el volumen esté ajustado al máximo, el ícono de volumen se mostrará en el centro de la pantalla). En el modo de menú, controle las opciones de la barra de menú y seleccione hacia arriba.
⑥ Siguiente escena: Controle el video para pasar a la siguiente.
⑦ Canción anterior: Controle el video para pasar a la canción anterior. En el modo Bluetooth, al reproducir música, controle la música para pasar a la canción anterior. En el modo de menú, todas las opciones de la barra de menú controlan la selección hacia arriba.
⑧ Siguiente canción: Controle el video para pasar a la siguiente canción. En el modo Bluetooth: Al reproducir música, controle la música para pasar a la siguiente canción. En el modo de menú, todas las opciones de la barra de menú controlan la selección hacia abajo.
⑨ Volumen menos: Volumen -, para bajar el volumen. En el modo de menú, controle las opciones de la barra de menú y seleccione hacia abajo.
⑩ Reproducir/Pausa: Controla la pausa/reproducción del video. En modo Bluetooth, al reproducir música, controla la reproducción/pausa de la misma.
⑪ Inicio del temporizador de 1 hora: el dispositivo se apagará automáticamente después de 1 hora y no se encenderá cíclicamente. Al recibir una señal, se mostrará 1 hora en el centro de la pantalla y se retraerá automáticamente después de 3 segundos. Al mismo tiempo, se iluminará el indicador de sincronización correspondiente.
⑫ Inicio del temporizador de 2 horas: el dispositivo se apagará automáticamente después de 2 horas y no se encenderá cíclicamente. Al recibir una señal, se mostrará 2 horas en el centro de la pantalla y se retraerá automáticamente después de 3 segundos. Al mismo tiempo, se iluminará el indicador de sincronización correspondiente.
⑬ Cancelar la función de sincronización: Al recibir una señal, se mostrará en el centro de la pantalla la cancelación de la sincronización (este botón no cancela la función de sincronización predeterminada, sino solo el período de funcionamiento de la sincronización del control remoto).
⑭ BT/Video musical: Cambio de modo música (si no se conecta el Bluetooth en 3 minutos, se cerrará el modo Bluetooth).
⑮ Ajuste de brillo/interruptor de luz nocturna: pulsación corta para ajustar el brillo; pulsación larga para controlar el interruptor de luz nocturna.




Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.


Specifiche prodotto			
Modello:	3D02	Potenza:	36W
Ingresso prodotto:	DC 19V/1.894A	Uscita di alimentazione:	AC 220~240V/50~60Hz

Nota:
1. Evitare che oggetti duri o appuntiti tocchino l'obiettivo per evitare danni.
2. Evitare che olio o liquidi corrosivi entrino in contatto con l'obiettivo per evitare danni.
3. Quando l'obiettivo è sporco, l'immagine proiettata potrebbe risultare sfocata. Pulire delicatamente l'obiettivo con un panno privo di polvere.
4. Tenere questo prodotto lontano da acqua, olio o altri liquidi, altrimenti potrebbero danneggiarlo.
5. La temperatura ambiente di utilizzo/conservazione di questo prodotto non deve aumentare o diminuire rapidamente, altrimenti potrebbero danneggiare i componenti ottici interni.
6. Non puntare la luce direttamente negli occhi.
7. Seguire scrupolosamente il manuale d'uso durante il funzionamento. Non smontare il prodotto autonomamente. In caso di problemi di qualità, restituirlo in fabbrica per la riparazione.
8. Non ostruire la presa d'aria.
9. Quando la temperatura corporea raggiunge i 40 gradi Celsius o più (inclusi i 40 gradi), il corpo attiva la funzione di protezione di spegnimento automatico. Quando la temperatura scende a 40 gradi Celsius, il corpo si riaccende automaticamente.

Contenuto della confezione

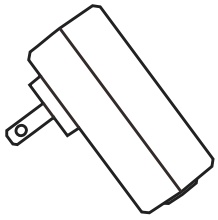

Adattatore di alimentazione

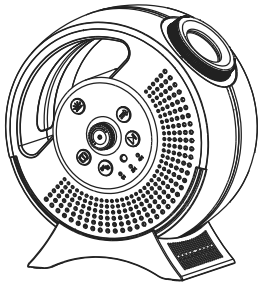


Corpo lampada




Telecomando


Istruzioni per il prodotto

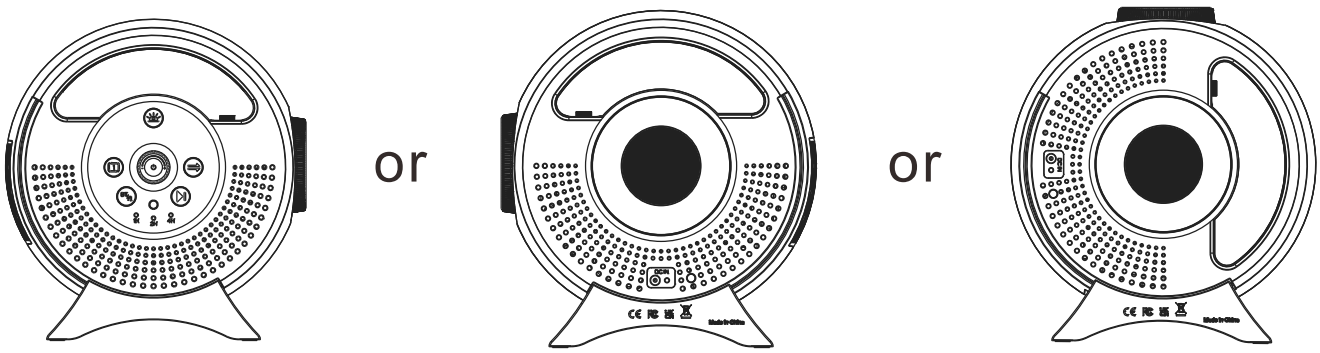

1. L'angolo di proiezione di questo prodotto è regolabile, come mostrato in figura.
2. Collegare l'adattatore di alimentazione incluso alla porta di ingresso alimentazione.
3. Ruotare la rotella di regolazione della messa a fuoco della proiezione per regolare la nitidezza dello schermo.
4. Il prodotto include temi di proiezione preinstallati, gestibili tramite telecomando o i pulsanti integrati.

Descrizione delle funzioni dei pulsanti del prodotto

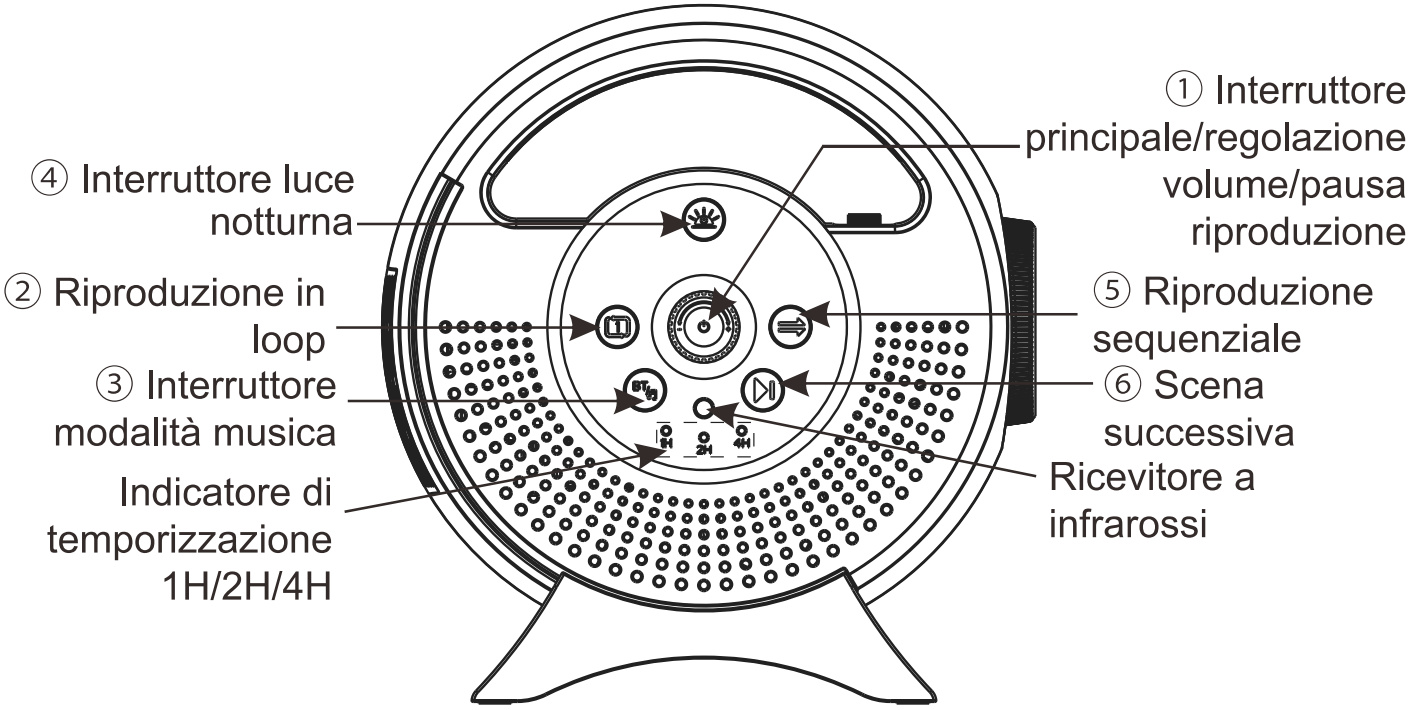

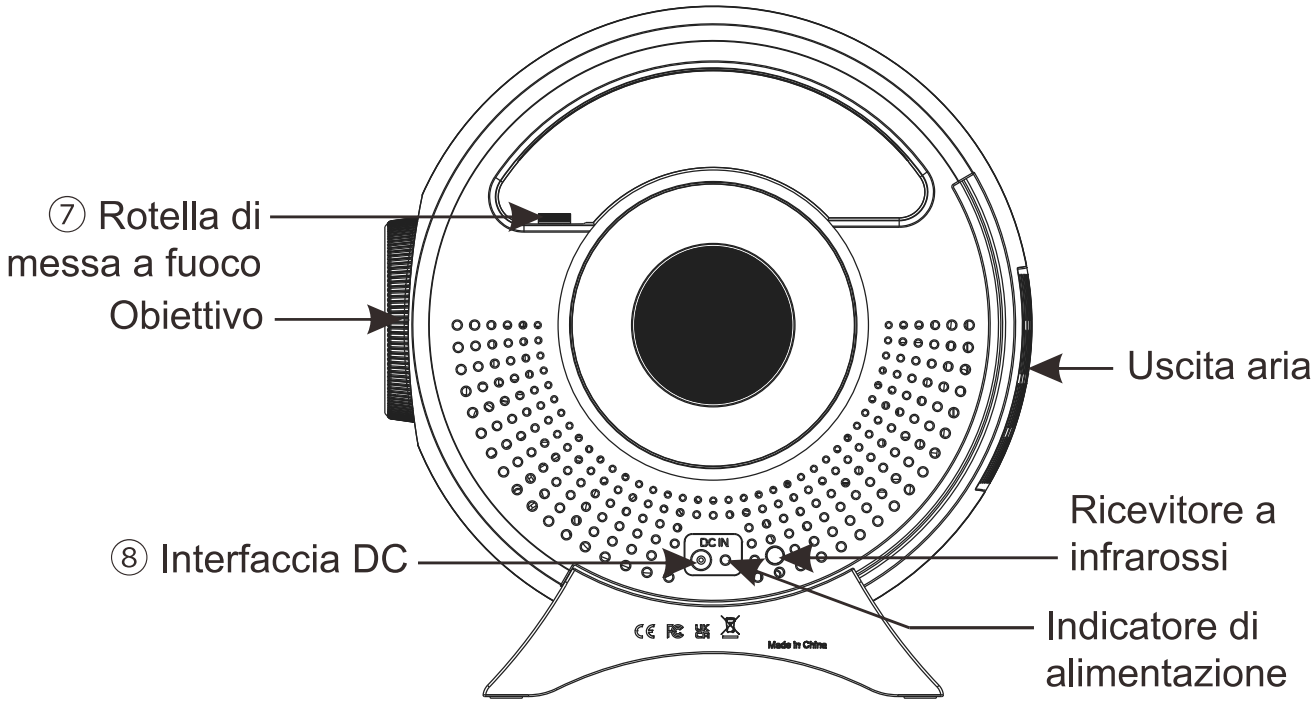

① Interruttore principale/regolazione volume/pausa riproduzione: premere a lungo per spegnere, premere brevemente per accendere dopo lo spegnimento; quando la lampada è in funzione, premere brevemente per controllare la funzione di riproduzione/pausa video; ruotare la manopola sinistra per abbassare il volume e ruotare la manopola destra per alzarlo (quando il volume è regolato al massimo, l'icona del volume viene visualizzata al centro dello schermo); in modalità Bluetooth, premere brevemente per controllare la riproduzione/pausa musicale.
② Riproduzione in loop: premere per avviare la riproduzione in loop di un singolo video.
③ Interruttore modalità musica: premere per cambiare la modalità della sorgente audio (Bluetooth/musica integrata) e verrà emesso un segnale acustico quando si passa al Bluetooth. (Se il Bluetooth non si connette entro 3 minuti, uscirà dalla modalità Bluetooth)
④ Interruttore luce notturna: controlla lo stato della luce notturna.
⑤ Riproduzione sequenziale: tutti i video dell'intero dispositivo vengono riprodotti in sequenza. Dopo aver riprodotto l'ultimo video, passerà al primo per continuare la riproduzione in sequenza.
⑥ Scena successiva: controlla la luce del cielo stellato per riprodurre il video successivo.
⑦ Rotella di messa a fuoco: utilizzare la rotella di messa a fuoco per regolare la lunghezza focale in modo appropriato e rendere l'immagine nitida.
⑧ Interfaccia CC: ingresso CC 19 V 1,894 A.