



 AMZCHEF

USER MANUAL

Desktop Range Hood

Model: ZM7001
DC 24V 1.5A 36W
AC 100-240V 50/60Hz
(with AC adapter)

CONTENTS

English

Precautions —————	1	Product Maintenance ———	4
Product Introduction ———	2	Cleaning —————	5
Product Assembly —————	2	Technical parameter ———	5
Product Usage —————	3	Troubleshooting —————	5

CONTENU

Français

Précautions d'emploi ———	7	Maintenance du produit ———	10
Présentation du produit ———	8	Nettoyage —————	10
Assemblage du produit ———	8	Paramètres techniques ———	11
Utilisation du produit ———	9	Dépannage —————	11

1 Precautions

This product is suitable for kitchen island, living rooms, meeting rooms and other places. It is used to suck the oily fumes generated by electric grill pans, electric hot pots, multi-functional pots, electric baking pans, electric barbecue machines, etc., and pass through specific filters. After the net separates the oil fume, it discharges clean air indoors. It is a small / movable / internal circulation oil fume filtering machine.



Maintenance

- Must be repaired by professional person.
- When moving, cleaning or disassembling this product, operation must be stopped and the power supply disconnected.
- Do not attempt to replace the supply cord by yourself. If the supply cord is damaged, it must be replaced by its manufacturer, a service department or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard.
- After each use, the oil collection cup and filter assembly need to be cleaned in time, and the filter assembly should be replaced regularly.



Usage


- Do not operate with wet hands.
- Do not place objects on top of the machine.
- Do not insert other objects into the air inlet and outlet.
- Please ensure that children are not allowed to play or use this machine to prevent accidents.



Limited

- This product is only suitable for household use. The manufacturer does not assume any responsibility if it is used for other purposes.
- It is forbidden to use this product with open flame cooking utensils, or place this product near a fire source.
- It is prohibited to store flammable and explosive gases in places where this product is used.
- It is forbidden to use in places with heavy humidity and easy to be exposed to water, such as bathrooms.
- Do not place the machine on an inclined or other unstable place.
- Avoid long-term direct sunlight.

2 Product Introduction

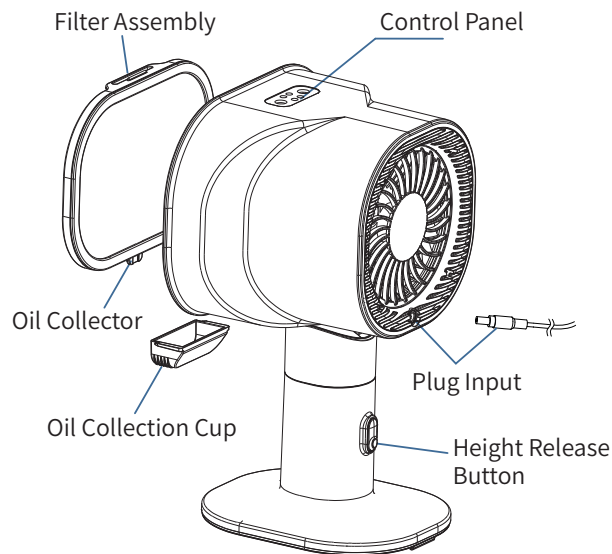


Accessory


No.	Items	Quantity
1	Desktop range hood	1
2	Adapter	1
3	Manual	1
4	Carbon Filter	10

3 Product Assembly

3-1 Filter assembly

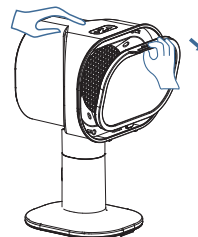

Take out the filter assembly.

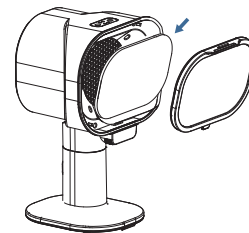


Put a filter between the unit and the filter assembly, then reattach the assembly.




The device is equipped with multiple carbon filters.
For the best suction performance, only use one filter at a time.

3-2 Set the Angle and Height

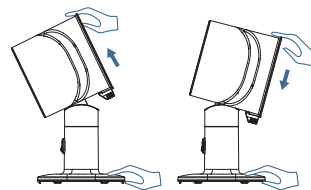

Gently move the unit to adjust the angle.

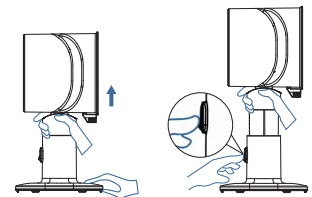

1. Hold the unit and elevate it gently.
2. Hold the unit, and push the Height Release Button to gently lower it.




It will be much easier to lower the unit if you first lift it slightly.



For safety purpose, it's recommended to turn off the power source before adjusting the product.

4 Product Usage

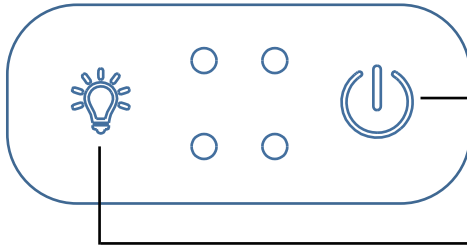


- ★ Power button
Press to turn ON/OFF the appliance and switch air speeds.
Sequence: On → Speed 1 → Speed 2 → Speed 3 → Speed 4 → Off.
* The total count of lights will indicate the current air speed.
- ★ Press to turn ON/OFF the LED light.

4-1 Power connection and storage

- Please use the original adapter for power supply.
- Prevent the cable from dangling freely (to avoid tripping).
- Do not use this product if the machine is not operating normally, or if it is visibly damaged.

4-2 Guidelines for using this product with other small appliances

- For better oil fume extraction efficiency, it is recommended to position this product alongside other small appliances (as shown in the right picture).
- If you are using this item alongside other small appliances, ensure they are all positioned on the same surface, with a minimum gap of 8 cm between the bottom of this product and the pot's rim (the distance can be adjusted as needed according to the pot type).
- Avoid directing the oil fumes towards the human body through the air outlet.
- It is not allowed to relocate or apply pressure on the equipment while it is in operation.
- Children, the elderly or patients who have lost the ability to take care of themselves, please use this product under adult supervision to prevent accidents.
- When using this product, it should be placed out of reach of children, and children should be taught correctly not to use this product as a toy.
- There must not be any objects blocking the air inlet/outlet.

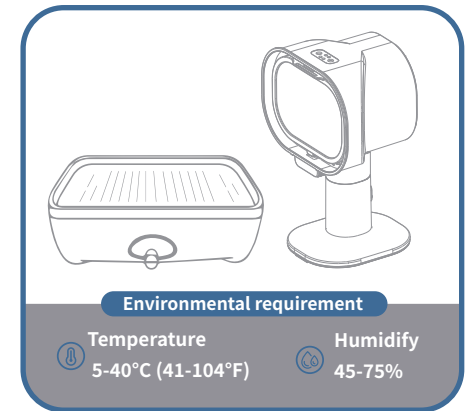

4 Product Usage

4-3 Safety precautions


- It is prohibited to use this product with open flame cooking utensils, and it is prohibited to place this product near fire sources.
- To avoid electric shock and fire, please use the power cord provided and plug it into a suitable power outlet. Do not modify the plug itself in any way. If the power cord is damaged, to avoid danger, please notify professional maintenance personnel to replace it.
- It is prohibited to excessively bend, bundle, drag, or use heavy objects to compress the power cord. Do not place the power cord close to high temperatures or sources of fire. Do not use wires to clamp into cracks or change the power cord by yourself.
- It is forbidden to directly unplug and plug in the power supply with wet hands. When the machine is not used for a long time, please unplug it to prevent the insulation layer from aging and causing electric shock.
- Do not move the machine or disassemble or assemble parts during operation. This may cause personal injury or machine failure. When cleaning, maintaining and replacing filter, be sure to cut off the power supply first.
- If there are abnormal sounds, excessive heat, smoke, etc. during use, please stop using it immediately, cut off the power supply, and contact the customer service center.
- Do not use the filter assembly without installation, as it will shorten the service life of the product.
- Please use specific filter that match the machine. To ensure safety and machine performance, it is strictly prohibited to use other substitute products that have not been approved by our company or have been safety verified by a third party.
- Please make sure that children are not allowed to play or use this machine to prevent accidents.
- Do not subject the product to severe impacts or drops.
- Do not put cotton swabs, iron wire, toothpicks, paper scraps and other small objects into the air inlet and outlet. Please place this product on a stable place to use it to prevent the machine from tipping over and causing damage to the body or parts.

5 Product Maintenance

Cleaning, maintenance and related safety matters

- The power supply must be disconnected and the impeller must be completely stopped before cleaning or maintenance can be performed to avoid injury.
- In order to avoid odor or filter clogging after use, please clean the filter assembly and oil collection cup after each use of this product, and rinse it with warm water and dish soap (do not use hot water above 60°C (140°F) for cleaning).
- It is recommended to replace the filter assembly once every six months (the replacement cycle can be adjusted according to the use environment).
- Before cleaning, maintaining or moving the product, the product must be turned off and unplugged.
- Do not immerse the power cord or housing in water for cleaning or rinse under the faucet. Do not allow the internal parts of the product to get wet.
- Do not use detergents, wire brushes, gasoline, vinegar or other volatile corrosive liquids to clean the product to avoid damage to the product.
- Use a slightly damp cloth to clean the surface of the housing.
- After cleaning the filter assembly, you must wait until the filter assembly is completely dry before connecting to the power source.
- If it will not be used for a long time, please clean and dry the filter assembly and oil collection cup, then store them back in the packaging box and place them in a dry, cool and safe place.

6 Cleaning

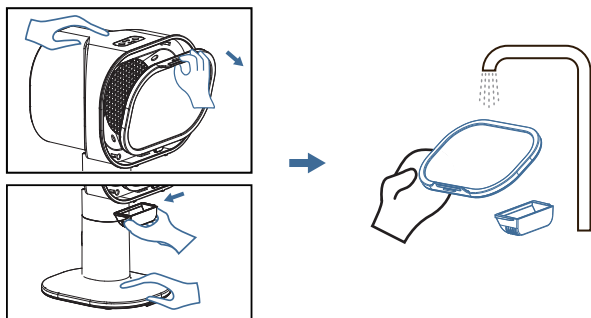

Take out the filter assembly and the oil collection cup.

Rinse them with lukewarm water, and dry it completely.

 The filter assembly and oil collection cup are dishwasher-safe.

 Avoid disassembling the metal filters for cleaning, as this may expose sharp edges that could cause hand injuries.

 Avoid forcefully taking apart the filter as it could impact the product's functionality.

7 Technical Parameter

ZM7001	
Voltage	DC 24V
Power	36W
Adapter	AC 100-240V 50/60Hz
Product Size	225×180×333 mm 8.86×7.09×13.11 inch

8 Troubleshooting

Prior to starting the Maintenance, refer to the table provided for guidance.

Trouble	Reason	Solution
Product does not work	- The power cord may not be plugged in, or it has poor contact - The power switch may not be turned on - May not use the original adapter	- Plug in the power and make good contact - Turn on the power switch - Use original adapter
Poor effect in absorbing oil smoke /water vapor	- The filter assembly is not installed properly - The filter is clogged - The air inlet/outlet is blocked - The air outlet is too close to obstacles such as walls	- Install the filter assembly correctly - Clean or replace the filters - Turn off the product and remove foreign matter from the air inlet and outlet - Make sure there are no obstructions near the air outlet

If the following conditions occur, please contact after-sales service:

1. It irregularly or fails to function, and the above methods are invalid;
2. Abnormal functioning occurs due to the infiltration of outside materials or water.

VIP SERVICE

Plus up to 12 months

Extension for excellent after-sales service

Thank you for choosing **amzchef** product. We sincerely hope that you are satisfied with it.
This product is warranted against any electronic or mechanical defects for a period of **12 months** from the date of original purchase by the consumer.
Replacement unit/parts will be warranted for the remaining portion of the original warranty period.

Questions? Problems? Concerns?

If you need any help, please feel free to contact us.

Problem + order number + a photo or a video attached in the email would help us solve the problem better and faster. We will get back to you within 24 hours once we received the email.

website: www.iamzchef.com / email: info@iamzchef.com



Problem+Order Number
+Photo/Video

Contact us

Within 24 hours

We must find a
solution for you

1 Précautions d'emploi

Ce produit est adapté aux îlots de cuisine, aux salles de séjour, aux salles de réunion et à d'autres endroits. Il sert à aspirer les fumées huileuses générées par les poêles-grill électriques, les casseroles électriques, les casseroles multifonctionnelles, les plaques de cuisson électriques, les barbecues électriques, etc. et à les faire passer à travers des filtres spécifiques. Après avoir séparé les fumées d'huile, le filet rejette de l'air pur à l'intérieur. Il s'agit d'une machine de filtrage des fumées d'huile de petite taille/déplaçable/à circulation interne.



Entretien

- Les réparations doivent être effectuées par des professionnels.
- Lors du déménagement, du nettoyage ou du démontage de ce produit, l'opération doit être arrêtée et l'alimentation électrique déconnectée.
- N'essayez pas de remplacer le câble d'alimentation par vous-même. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par son fabricant, un service après-vente ou une personne de même qualification afin d'éviter tout danger.
- Après chaque utilisation, le godet de récupération de l'huile et le filtre doivent être nettoyés à temps, et le filtre doit être remplacé régulièrement.



Utilisation


- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas placer d'objets sur la machine.
- Ne pas insérer d'autres objets dans l'entrée et la sortie d'air.
- Veillez à ce que les enfants ne soient pas autorisés à jouer avec l'appareil ou à l'utiliser afin d'éviter tout accident.



Limité

- Ce produit convient uniquement à un usage domestique. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation à d'autres fins.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit avec des ustensiles de cuisine à flamme nue ou de le placer à proximité d'une source de feu.
- Il est interdit de stocker des gaz inflammables et explosifs dans les endroits où ce produit est utilisé.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des endroits très humides et facilement exposés à l'eau, tels que les salles de bains.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface inclinée ou instable. Évitez les rayons directs du soleil à long terme.


2 Présentation du produit

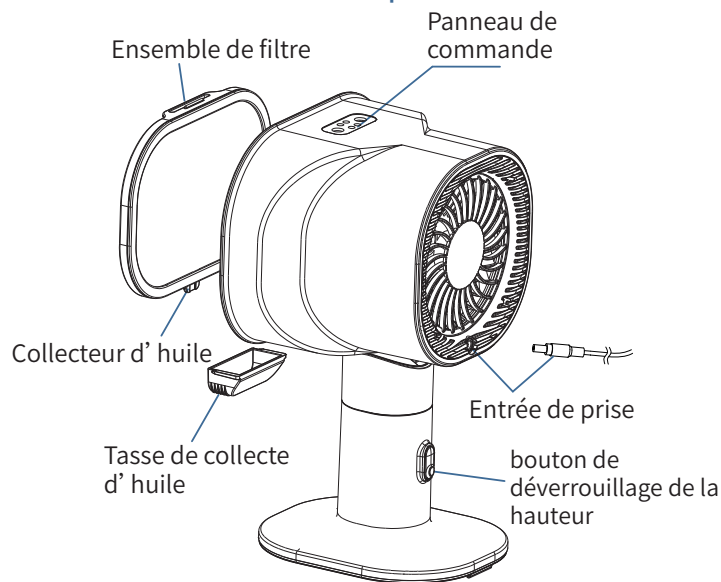


Accessoire		
No.	Articles	Quantité
1	Hotte de cuisinière de bureau	1
2	Adaptateur	1
3	Manuel	1
4	Filtre à charbon	10

3 Assemblage du produit

3-1 Assemblage du filtre

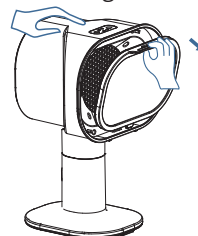


Retirez l'ensemble du filtre.

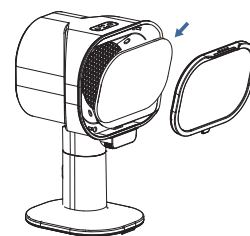


Placez un filtre entre l'appareil et le filtre. Et puis remettez l'ensemble de filtre.

💡 L'appareil est équipé de plusieurs filtres à charbon. Pour une meilleure performance d'aspiration, n'utilisez qu'un seul filtre à la fois.

3-2 Réglez l'angle et la hauteur

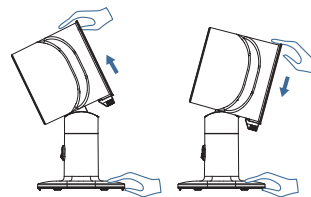

Déplacez doucement l'appareil pour ajuster l'angle.

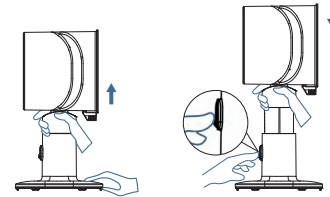


1. Tenez l'appareil et surélevez-le doucement.
2. Tenez l'appareil et appuyez sur le bouton de libération de la hauteur pour l'abaisser doucement.

💡 Il sera beaucoup plus facile d'abaisser l'appareil si vous le soulevez d'abord légèrement.

💡 Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'éteindre la source d'alimentation avant de régler le produit.

4 Utilisation du produit

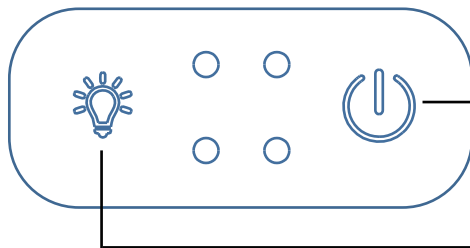


- ★ Bouton d'alimentation
Appuyez pour allumer/éteindre l'appareil et changer la vitesse de l'air.
Séquence : Marche → Vitesse 1 → Vitesse 2 → Vitesse 3 → Vitesse 4 → Désactivé.
* Le nombre total de lumières indiquera la vitesse actuelle de l'air.
- ★ Appuyez pour allumer/éteindre la lumière LED.

4-1 Branchement électrique et stockage

- Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine pour l'alimentation électrique.
- Évitez que le câble ne pende dans le vide (pour éviter de trébucher).
- N'utilisez pas ce produit si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est visiblement endommagé.

4-2 Directives pour l'utilisation de ce produit avec d'autres petits appareils

- Pour une meilleure efficacité de l'extraction des fumées d'huile, il est recommandé de placer ce produit à côté d'autres petits appareils (comme indiqué sur l'image de droite).
- Si vous utilisez cet appareil avec d'autres petits appareils, veillez à ce qu'ils soient tous la même surface, avec un espace minimum de 8 cm entre le fond de l'appareil et le bord de la casserole (la distance peut être ajustée selon le type de casserole).
- Évitez de diriger les vapeurs d'huile vers les gens par la sortie d'air.
- Il est interdit de déplacer ou d'exercer une pression sur l'appareil pendant que l'équipement est en fonctionnement.
- Les enfants, les personnes âgées ou les patients qui ont perdu la capacité de prendre soin d'eux-mêmes, sont priés d'utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte afin d'éviter tout accident.
- Quand vous utilisez ce produit, il doit être placé hors de portée des enfants, et les enfants doivent apprendre correctement à ne pas utiliser ce produit comme un jouet.
- Aucun objet ne doit bloquer l'entrée/sortie d'air.

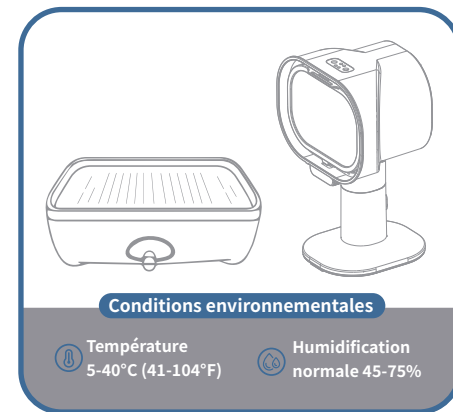

4 Utilisation du produit

4-3 Informations sur la sécurité

- Il est interdit d'utiliser ce produit avec des ustensiles de cuisine à flamme nue, et de le placer à proximité de sources de feu.
- Pour éviter les chocs électriques et les incendies, veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni et le brancher sur une prise de courant appropriée. Ne pas modifier le câble d'alimentation de quelque manière que ce soit. Si le câble d'alimentation est endommagé, veuillez, pour éviter tout danger, avertir le personnel d'entretien professionnel pour qu'il le remplace.
- Il est interdit de plier, de regrouper, de traîner ou d'utiliser des objets lourds de manière excessive pour comprimer le cordon d'alimentation. Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité de températures élevées ou de sources de feu. Il est interdit d'utiliser des fils pour les coincer dans des fissures ou de changer le câble d'alimentation soi-même.
- Il est interdit de débrancher et de brancher directement l'alimentation électrique avec des mains mouillées. Quand la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la débrancher pour éviter que la couche d'isolation ne vieillisse et ne provoque un choc électrique.
- Ne pas déplacer la machine ni démonter ou assembler des pièces pendant son fonctionnement. Cela risque de provoquer des blessures corporelles ou une défaillance de la machine. Pour le nettoyage, l'entretien et le remplacement du filtre, veuillez à couper d'abord l'alimentation électrique.
- En cas de sons anormaux, de chaleur excessive, de fumée, etc. durant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser, couper l'alimentation électrique et contacter le centre de service à la clientèle.
- Ne pas utiliser l'ensemble de filtre sans l'installer, car cela raccourcirait la durée de vie du produit.
- Veiller à utiliser le filtre spécifique adapté à la machine. Pour assurer la sécurité et les performances de la machine, il est strictement interdit d'utiliser d'autres produits de substitution qui n'ont pas été approuvés par notre société ou dont la sécurité a été vérifiée par un tiers.
- Assurez-vous que les enfants ne sont pas autorisés à jouer ou à utiliser cette machine afin d'éviter tout accident.


- Ne pas soumettre le produit à des chocs violents ou à des chutes.
- Ne pas mettre de coton-tige, de fil de fer, de cure-dents, de bouts de papier et d'autres petits objets dans l'entrée et la sortie d'air. Veiller à placer ce produit sur un endroit stable pour l'utiliser afin d'éviter que l'appareil ne bascule et n'endommage pas l'armature ou les pièces.

5 Maintenance du produit

Nettoyage, entretien et questions de sécurité connexes

- L'alimentation électrique doit être déconnectée et la turbine doit être complètement stoppée avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, afin d'éviter toute blessure.
- Pour éviter les odeurs ou le bouchage du filtre après utilisation, merci de nettoyer l'ensemble du filtre et la coupelle de collecte de l'huile après chaque utilisation de ce produit, et de les rincer à l'eau tiède + savon à vaisselle (ne pas utiliser d'eau chaude à plus de 60°C pour le nettoyage).
- Il est conseillé de remplacer l'ensemble du filtre une fois tous les six mois (le cycle de remplacement peut être ajusté en fonction de l'environnement d'utilisation).
- Avant de procéder au nettoyage, à l'entretien ou au déplacement du produit, celui-ci doit être éteint et débranché.
- Ne pas immerger le câble d'alimentation ou le boîtier dans l'eau pour le nettoyer ou le rincer sous le robinet. Ne pas laisser les parties internes du produit se mouiller.
- Ne pas utiliser de détergents, de brosses métalliques, d'essence, de vinaigre ou d'autres liquides volatils corrosifs pour nettoyer le produit afin d'éviter de l'endommager.
- Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface du boîtier.
- Après le nettoyage de l'ensemble du filtre, vous devez attendre qu'il soit complètement sec avant de le brancher à la source d'alimentation.
- En cas de non-utilisation prolongée, merci de nettoyer et de sécher l'ensemble du filtre et la boîte de collecte de l'huile, puis de les ranger dans la boîte d'emballage et de les placer dans un endroit sec, frais et sûr.

6 Nettoyage

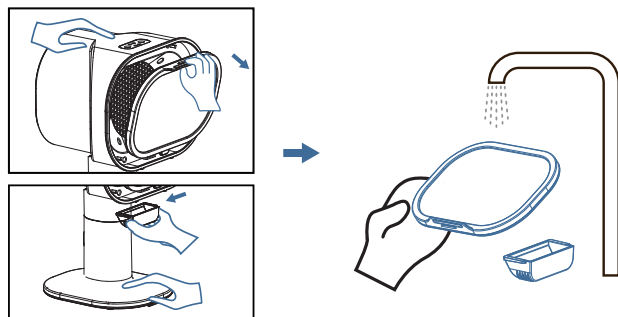

Retirez l'ensemble de filtre et la coupelle de récupération d'huile.

Rincez-les à l'eau tiède et séchez-le complètement.

 L'ensemble filtre et le godet de récupération d'huile vont au lave-vaisselle.

 Évitez de démonter les filtres métalliques pour le nettoyage, car cela pourrait exposer des arêtes vives qui pourraient causer des blessures aux mains.

 Évitez de démonter de force le filtre car cela pourrait avoir un impact sur la fonctionnalité du produit.

7 Paramètres techniques

ZM7001	
Tension	DC 24V
Pouvoir	36W
Adaptateur	AC 100-240V 50/60Hz
Taille du produit	225×180×333 mm 8.86×7.09×13.11 pouce

8 Dépannage

Avant de procéder à l'Entretien, reportez-vous au tableau fourni à titre indicatif.

Problème	Raison	Solution
Le produit ne marche pas	- Le câble d'alimentation n'est peut-être pas branché ou présente un mauvais contact. - L'interrupteur d'alimentation n'est peut-être pas enclenché - Il se peut que l'adaptateur d'origine ne soit pas utilisé	- Brancher l'appareil et établir un bon contact - Allumer l'interrupteur d'alimentation - Utiliser l'adaptateur d'origine
Mauvaise absorption des fumées d'hydrocarbures/vapeurs d'eau	- Le filtre n'est pas correctement installé - Le filtre est bouché - L'entrée/sortie d'air est bloquée - La sortie d'air est trop proche d'obstacles tels que des murs.	- Installer correctement l'ensemble des filtres - Nettoyer ou remplacer les filtres - Éteindre l'appareil et éliminer les corps étrangers de l'entrée et de la sortie d'air - S'assurer qu'il n'y a pas d'obstructions près de la sortie d'air

Si les conditions décrites ci-dessous se produisent, veuillez contacter le service après-vente :

1. L'appareil fonctionne de façon irrégulière ou ne fonctionne pas, et les méthodes ci-dessus ne sont pas valables ;
2. Le fonctionnement anormal est dû à l'infiltration de matériaux extérieurs ou d'eau.

VIP SERVICE

Plus jusqu'à 12 mois

Extension pour un excellent service après-vente

Merci d'avoir choisi le produit **amzchef**. Nous espérons sincèrement que vous en êtes satisfait. Ce produit est garanti contre tout défaut électronique ou mécanique pendant une période de **12 mois** à compter de la date d'achat d'origine par le consommateur.

L'unité/les pièces de rechange seront garanties pour la partie restante de la période de garantie d'origine.

Questionne? Problèmes? Préoccupations?

Si vous avez besoin d' aide, n' hésitez pas à nous contacter.

Le numéro de commande du problème, une photo ou une vidéo jointe à l' e-mail nous aiderait à résoudre le problème mieux et plus rapidement. Nous vous répondrons dans les 24 heures suivant la réception de l' e-mail.

Site web : www.iamzchef.com / Email : info@iamzchef.com



Problème Numéro de
commande Photo/Vidéo



Contactez-nous



Dans les 24 heures



Nous devons trouver une
solution pour vous



MADE IN CHINA

Manufacturer: Zhongshan Jimi Electrical Appliance Co., Ltd.

Address: No.3, Taiming Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Contact: Emily Tel: +1 (838) 910 8317 E-Mail: info@iamzchef.com

