point

Fan Heater

POHF2023

User Manual

The device is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Enheten er kun egnet for velisolerte rom eller sporadisk bruk.

Laite sopii käytettäväksi hyvin eristetyissä tiloissa tai ajoittaiseen käyttöön.

Denne enhed er kun egnet til godt isolerede rum eller til lejlighedsvis brug.

Apparaten är endast lämplig för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

LIFE MADE EASIER

GB

Thank you for purchasing your new POINT Fan Heater. These operating instructions will help you use it properly and safely. We recommend that you spend some time reading this instruction manual in all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du kjøpte ditt nye POINT vifteovn. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke den på en trygg og riktig måte. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom hele bruksanvisningen for å bli fortrolig med alle funksjonene som tilbys. Les alle sikkerhetsanvisningene nøye før bruk, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig referanse.

FI

Kiitos, kun valitsit uuden POINT tuuletinlämmittimen. Nämä käyttöohjeet opastavat sinua käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti. Suosittelemme, että käytät hieman aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta ymmärrät täysin, mitä toimintoja laitteessa on. Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

DK

Tak for købet af dit nye Keramiske varmeapparatet fra POINT. Disse brugervejledninger hjælper dig med at bruge dette apparat rigtigt og sikkert. Vi anbefaler, at du læser denne brugervejledning, så du får en fuld forståelse af hvordan alle funktionerne virker. Læs sikkerhedsforskrifterne grundigt inden brug, og gem denne brugervejledning til senere brug.

SE

Tack för att du har köpt ditt nya-värmefiäkt från POINT. Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den på ett säkert och korrekt sätt. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att till fullo förstå alla driftfunktioner som den erbjuder. Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Instruction manual - English ..... page 4 - 13

Bruksanvisning - Norsk ..... side 14 - 23

Käyttöohjeet - Suomi ..... sivu 24 - 33

Brugsanvisning - Dansk ..... side 34 - 43

Användarmanua - Svenska ..... sida 44 - 53

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- Warning: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved. Children are not to play with the appliance. Cleaning and user maintenance are not to be carried out by children without supervision.
- This appliance must not be placed immediately below a socket-outlet.
- Do not use the appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Children younger than 3 should be kept away unless continuously supervised. 3 to 8-year-old children can only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they are supervised or instructed on the safe use of the appliance and understanding the risks involved. 3 to 8-year-old children are not to plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Do not use this heater if it has been dropped;

- Do not use if there are visible sign of damage to the heater;
- Do not use outdoors.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall as applicable.
- WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep the textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

PRODUCT OVERVIEW

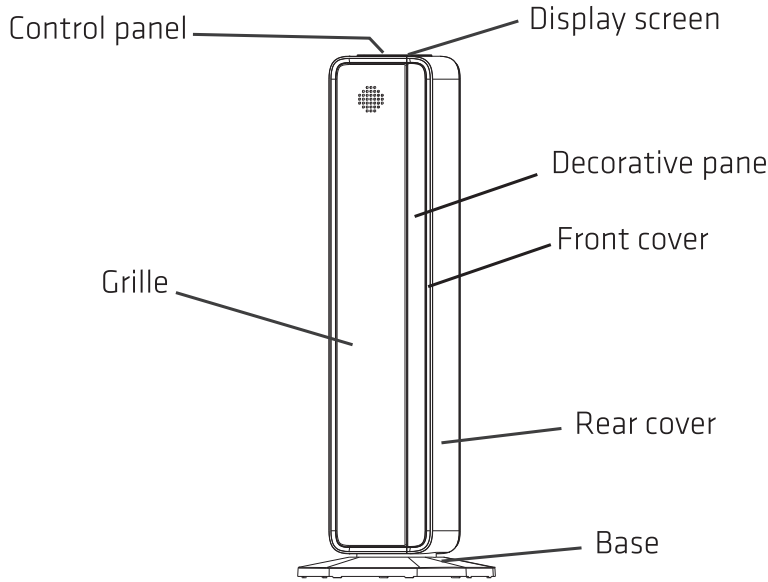

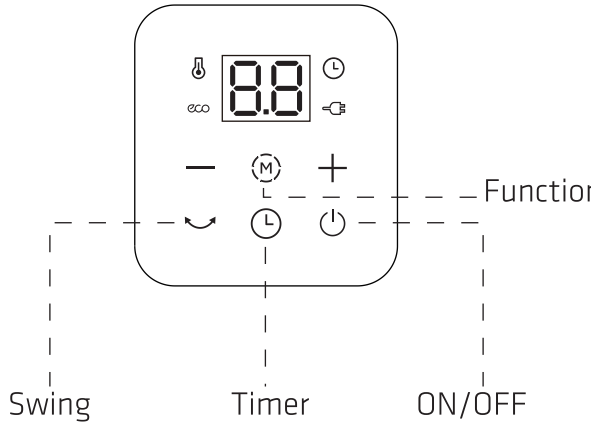

OPERATING INSTRUCTIONS

Check before turning on the machine

- Check that the mains cable wire is under good condition.
- The appliance uses 220-240V AC power. Before use, confirm that the rated current of the power socket matches that of the appliance and is equipped with a safe grounding device, otherwise, replace it with a qualified socket.

Machine startup

The power light lights up after the appliance is plugged in and the power is switched on; the screen switches off after a warning tone and the screen flickering once. The appliance can be started by pressing the switch key (or ON/OFF button on the remote control).

Function setting

By pressing the "Function" key repeatedly, you can switch the function in the circular order of: "High - Low - ECO energy saving - C1"

Temperature setting

When the fan heater is in ECO mode , the temperature can be set by pressing "+" or "-", with the setting range of 5-35°C.
When the set temperature is reached, the fan heater will stop its operation; when the temperature is lower than the set temperature, the machine will restart the heating.

Timing function

- After the appliance is powered on and in standby, the timed startup time can be set by short-pressing the “Timer” button.
- After the appliance is turned on and running, the timed shutdown time can be set by short-pressing the "Timer" button.
- Press the "Timer" button and "+/-" button to select your preferred shutdown and startup time. The timer follows a circular route: 0h→1h→ ...→24h→0h→1h→...

- After the timed shutdown and startup time is set, the timing can be canceled through a long-press of the "Timer" button.

Wind function

If you just want to circulate the air without heating, choose the C1 function. The heater cannot cool air, but the movement makes it feel cooler. Combine with the swing function for a more effective circulation of air.

Swing function

When the appliance is working, press the "Swing" button to start the swing function; re-press the button to switch off the function. After the appliance stops heating, the swing function also stops automatically.

Forced shutdown function

After the appliance is powered on and started, it will shut down automatically if there has been no changes to the operation after 12h of continuous operation.

Short-circuit and open-circuit protection function of the temperature sensor

In case the temperature sensor has a short circuit or open circuit, regardless of the mode, the digital screen lights up and displays "E2" or "E1". At this time, pressing any of the buttons will not work and the buzzer rings 10 times.

Safety protection

When the appliance is in the startup state and the indoor ambient temperature is over 50°C, the system will turn off all the outputs, the digital screen will display "FF" and flickers for 75 times at a frequency of 1 time/second; at this time, pressing of any button will not work, and the protection can only be withdrawn after cutting off the power.

Rollover protection

When the appliance is rolled over, the screen will display P4 and shuts down automatically, and several warning tones will sound. In case the machine is set back upright within 10 warning tones, the warning tone

will stop.

Remote control

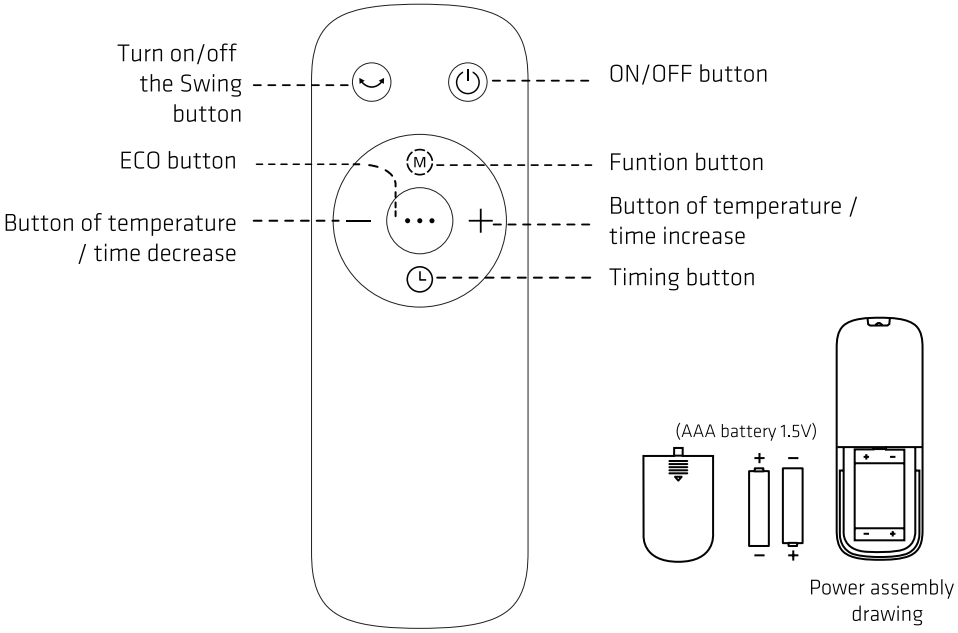

Control range of remote controller
The remote controller can be normally used within 5 meters in front of the product and in the left and right angles of 30 degrees.

Please use a manganese or alkaline battery of type "AAA". Do not use non-recyclable batteries.

CLEANING AND STORAGE

It is recommended that the heater be cleaned at least one time during the operating season in order to provide the optimum level of performance. ALWAYS TURN THE POWER SWITCH OFF AND UNPLUG THE HEATER BEFORE CLEANING. Be sure to save the box for off-season storage.

- Turn the heater “OFF”, unplug it and wait for the heater to cool down.

Use a dry cloth to clean only external surfaces of the heater.

- Do not use any cleaning agents or detergents.
- Never immerse the heater in water.
- Pack the heater in the original carton and store it in a cool and dry place.

Warning: This heater cannot achieve accurate temperature control of the environment, and thus cannot be used to keep a steady temperature in storages, or for items, animals and plants.

TROUBLESHOOTING

If the product does not operate or does not operate properly, first check according to the following list. If the reason the product does not operate or does not operate properly is not included in the following list, the product may have failed. At this time, it is recommended to send the product to the dealer for repairs.

Problem	Possible Cause	Solution
After the power is switched on, the machine does not work.	The plug may not be plugged well.	Check whether the plug is properly inserted into the socket.
The machine suddenly stops during heating.	The temperature exceeds the threshold of the thermal cut-off .	Unplug the machine, and let the heater cool down before plugging it in again

MAIN TECHNOLOGY SPECIFICATIONS

Model	POHF2023
Power supply	AC 220-240V 50-60Hz
Power (W)	2000

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Value
Heat output				Type of heat input, for electric local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2,000	kW	Single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1,125	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2,000	kW	With mechanic thermostat room temperature control	No
Power consumption				With electronic room temperature control	Yes
In off mode	P_o	0,00	W	Electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P_{sm}	0,36	W	Electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P_{idle}	0,37	W	Other control options(multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	0,00	W	Room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			Yes	Room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	91,5	%	distance control option	No
				adaptive start control	No
				working time limitation	Yes
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No
Contact details: PO Box 52 3, N-1471 Lørenskog, Norway					

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

VIKTIGE INSTRUKSJONER

- Advarsel: For å unngå overoppheting skal varmeovnen ikke tildekkes.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsenten, av produsentens servicerepresentant eller av en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert om trygg bruk av apparatet og forstår farene dette innebærer. Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Apparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk apparatet like ved badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Barn under 3 år skal holdes unna med mindre de er under konstant oppsyn. Barn mellom 3 og 8 kan kun slå på/av apparatet forutsatt at det har blitt plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen og barna er under oppsyn eller har blitt instruert om sikker bruk av apparatet og forstår farene. Barn mellom 3 og 8 år skal ikke koble til, justere eller rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold.
- ADVARSEL – Noen deler av produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Dersom barn eller sårbare mennesker er til stede, må du være ekstra forsiktig.
- Ikke bruk varmeovnen hvis det har falt ned eller blitt skadet;

- Ikke bruk varmeovnen hvis den har synlige tegn på skader;
- Ikke bruk den utendørs.
- Bruk varmeovnen på en horisontal og stabil overflate, eller fest den på veggen etter behov.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet i små rom der det er personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre de er under konstant tilsyn.
- ADVARSEL: For å redusere faren for brann må du holde tekstiler, gardiner og annet brennbart materiale minst 1 m fra luftuttaket.

PRODUKTOVERSIKT

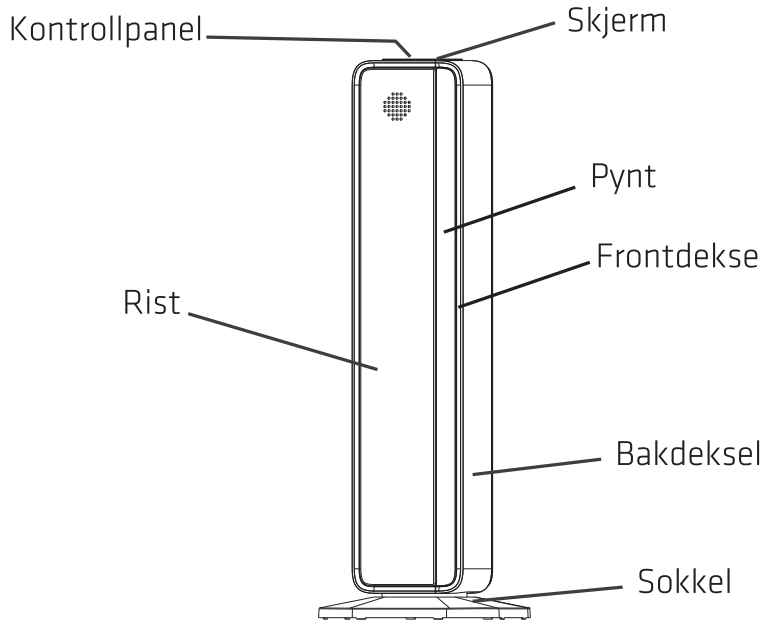

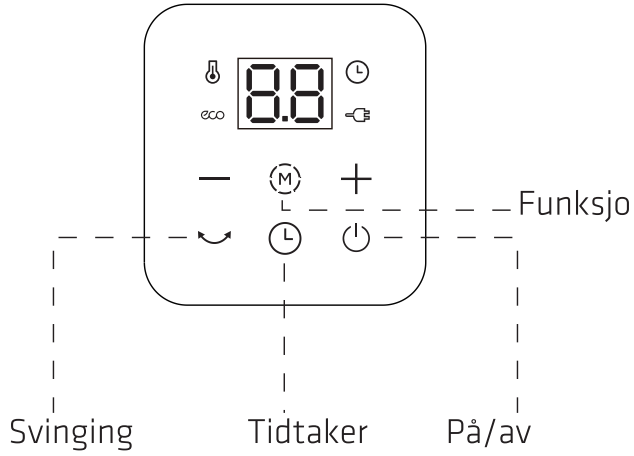

DRIFTSINSTRUKSER

Sjekk før du slår på maskinen

- Kontroller at strømledningen er i god stand.
- Apparatet bruker 220–240 V vekselstrøm. Før bruk må du kontrollere at merkestrømmen i stikkontakten samsvarer den til apparatet og forsvarlig jordet, ellers må du erstatte den med en kvalifisert stikkontakt.

Maskinoppstart

Strømlampen lyser når apparatet er koblet til og strømmen er slått på. Skjermen slår seg av etter en varseltone og skjermen blinker én gang. Apparatet kan startes ved å trykke bryteren (eller PÅ/AV -knappen på fjernkontrollen).

Funksjonsinnstilling

Ved å trykke «Funksjon»-knappen flere ganger kan du bytte mellom funksjonene i rekkefølge: «Høy - Lav - ØKO energisparing - C1»

Temperaturinnstilling

Når varmeviften er i ØKO-modus, kan temperaturen stilles inn ved å trykke «+» eller «-» mellom 5–35 °C.
Når den innstilte temperaturen er nådd, stopper varmeviften. Når temperaturen er lavere enn innstilt temperatur, begynner maskinen å varme opp igjen.

Tidtaker

- Når apparatet er slått på og i ventemodus, kan tid for oppstart stilles inn ved å trykke «Tidtaker»-knappen kort.
- Når apparatet er slått på og kjører, kan tid for avslåing stilles inn ved å trykke «Tidtaker»-knappen kort.
- Trykk «Tidtaker» -knappen-knappen og «+/-»-knappene for å velge ønsket tid for avslåing og oppstart. Tidtakeren stilles inn i denne rekkefølgen: 0t→1t→...→24t→0t→1t→ ...
- Når tid for avslåing er stilt inn, kan den kanselleres ved å holde inne «Tidtaker»-knappen.

Vindfunksjon

IHvis du bare vil at få luftsirkulasjon uten oppvarming, velger du C1-funksjonen. Varmeovnen kan ikke kjøle ned luft, men bevegelsen gjør at den føles kjøligere. Kombiner med svingfunksjonen for å få mer effektiv luftsirkulasjon.

Svingefunksjon

Når apparatet er i gang, kan du trykke «Sving»-knappen for å starte svinging. Trykk igjen for å slå av funksjonen. Når apparatet slutter å varme opp, stopper også svingefunksjonen automatisk.

Funksjon for tvunget avslåing

Når apparatet er slått på og startet, slår det seg av automatisk hvis det ikke er gjort endringer i driften etter 12 timers kontinuerlig drift.

Beskyttelse mot kortslutning og åpen krets i temperatursensoren

Dersom temperatursensoren er kortsluttet eller har en åpen krets, uavhengig av modus, lyser den digitale skjermen og viser «E2» eller «E1». Da vil det ikke fungere å trykke noen av knappene, og det piper 10 ganger.

Sikkerhetsanordning

Når apparatet er på, og omgivelsestemperaturen er over 50 °C, vil systemet slå av all utgang, og den digitale skjermen vil vise «FF» og blinke 75 ganger med en frekvens på 1 gang/sekund. Da kan man ikke trykke noen knapp, og beskyttelsen går bare bort når strømmen er slått av.

Veltebeskyttelse

Når apparatet velter, viser skjermen P4 og slås av automatisk. Det høres flere pip. Når maskinen settes oppreist igjen, stopper pipingen innen 10 pip.

Fjernkontroll

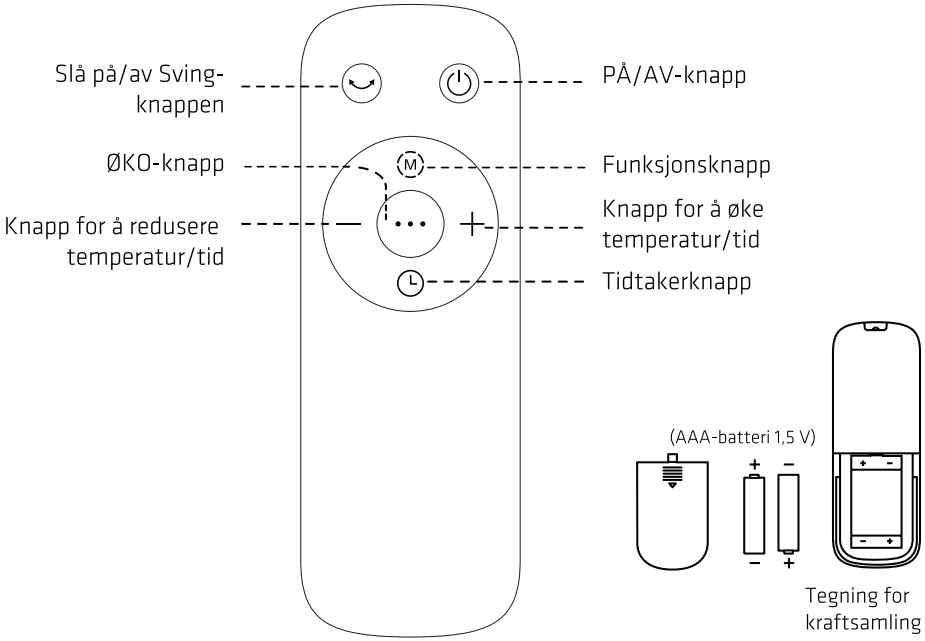

Kontrollområde for fjernkontroll
Fjernkontrollen kan brukes innen 5 m foran på enheten og vinkler til venstre og høyre på 30°.

Bruk et mangan- eller alkalisk batteri av typen «AAA».
Du må ikke bruke et batterier som ikke kan resirkuleres.

NO

RENGJØRING OG OPPBEVARING

Varmeovnen bør rengjøres minst én gang i løpet av sesongen for å gi optimal ytelse. SLÅ ALLTID AV STRØMBRYTEREN OG KOBLE UT VARMEOVNEN FØR RENGJØRING. Ta vare på esken for oppbevaring utenfor sesongen.

- Slå varmeovnen «AV», trekk ut støpselet, og vent på at varmeovnen avkjøles.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre de utvendige overflatene på varmeovnen.

- Ikke bruk rengjøringsmidler eller vaskemidler.
- Varmeovnen skal aldri senkes i vann.
- Pakk varmeovnen inn i originalemballasjen, og oppbevar den på et kjølig og tørt sted.

⚠ Advarsel: Varmeovnen kan ikke kontrollere temperaturen omgivelsene nøyaktig, og kan derfor ikke brukes til å holde en jevn temperatur i lager, eller for gjenstander, dyr og planter.

FEILSØKING

Hvis produktet ikke fungerer, eller ikke fungerer som det skal, kan du først sjekke følgende liste. Hvis årsaken til at produktet ikke fungerer, eller ikke fungerer som det skal, ikke står i følgende liste, kan det være feil på produktet. I så fall bør du sende produktet til forhandleren for reparasjon.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Varmeovnen fungerer ikke når strømmen er slått på.	Støpselet er kanskje ikke satt godt i.	Sjekk at støpselet er satt riktig inn i stikkontakten.
Maskinen stopper plutselig under oppvarming.	Temperaturen er over grensen for termisk avslåing.	Koble fra maskinen, og la varmeovnen avkjøles før du kobler den til igjen

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	POHF2023
Strømforsyning	220–240 V vekselstrøm 50–60 Hz
Effekt (W)	2000

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Element	Symbol	Verdi	Enhet	Element	Verdi
Varmeeffekt				Type varmetilførsel kun for elektriske lokale romoppvarmingsapparater (velg én)	
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	2,000	kW	Ett-trinns varmeeffekt uten romtemperaturkontroll	Nei
Minimum varmeeffekt (indikativ)	P_{min}	1,125	kW	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturkontroll	Nei
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	2,000	kW	Med mekanisk termostat for romtemperaturkontroll	Nei
Strømforbruk				Med elektronisk romtemperaturkontroll	Ja
I off-modus	P_o	0,00	W	Elektronisk romtemperaturkontroll med dagtimer	Nei
I standby-modus	P_{sm}	0,36	W	Elektronisk romtemperaturkontroll med uketimer	Nei
I Idle-modus	P_{idle}	0,37	W	Andre kontrollalternativer (flere valg mulig)	
I network standby	P_{nsm}	0,00	W	Romtemperaturkontroll med følgende funksjoner (flere valg mulig)	Nei
Standby-modus med visning av informasjon eller status			Ja	Sesongbasert energieffektivitet for romoppvarming i aktiv modus	Nei
Sesongbasert energieffektivitet for oppvarming i aktiv modus	$\eta_{S,on}$	91,5	%	Alternativ for fjernkontroll	Nei
				Adaptiv startkontroll	Nei
				Begrensning av driftstid	Ja
				Måling med sort kule-sensor	Nei
				Selvlærende funksjon	Nei
				Kontrollnøyaktighet	Nei
Kontaktdetaljer: Postboks 523, N-1471 Lørenskog, Norge					

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

TÄRKEITÄ OHJEITA

- Varoitus: Älä peitä lämmitintä ylikuumenemisen välttämiseksi.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei saa sijoittaa välittömästi pistorasian alle.
- Älä käytä laitetta kylvyn, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. 3–8-vuotiaat lapset voivat kytkeä laitteen päälle/pois päältä vain, jos se on asetettu tai asennettu sille tarkoitettuun normaaliin käyttöasentoon ja heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. 3–8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- VAROITUS – Jotkin tämän tuotteen osat voivat kuumentua erittäin kuumiksi ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lapsiin ja heikossa asemassa oleviin henkilöihin.

- Älä käytä tätä lämmitintä, jos se on pudonnut;
- Älä käytä lämmitintä, jos siinä on näkyviä vaurioita;
- Ei saa käyttää ulkona.
- Käytä tätä lämmitintä vaakasuorassa ja vakaalla pinnalla, tai kiinnitä se seinään, jos mahdollista.
- VAROITUS: Älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa olevat henkilöt eivät pysty poistumaan huoneesta omin neuvoin, ellei tilannetta valvota jatkuvasti.
- VAROITUS: Pienentääksesi tulipalon vaaraa, pidä tekstiilit, verhot tai muu syttyvä materiaali vähintään 1 **metrin** etäisyydellä ilmanpoistoaukosta.

TUOTE-ESITTELY

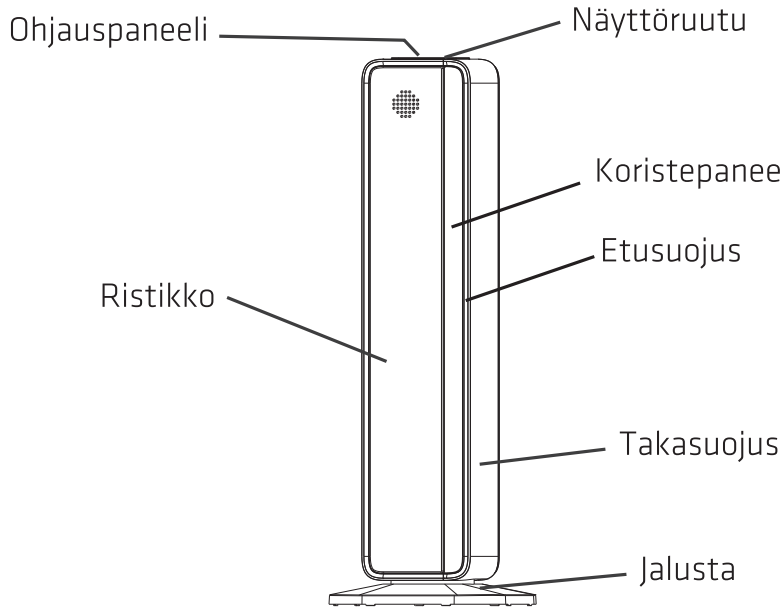

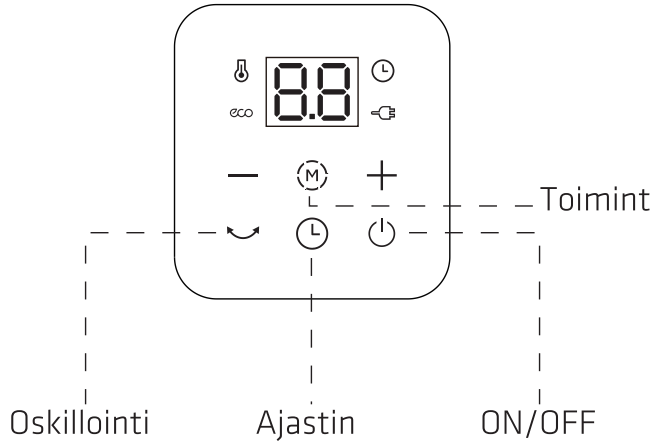

KÄYTTÖOHJEET

Tarkista ennen laitteen käynnistystä

- Tarkista, että verkkovirtajohto on hyvässä kunnossa.
- Laite käyttää 220-240 V:n vaihtovirtaa. Varmista ennen käyttöä, että pistorasian nimellisvirta vastaa laitteen nimellisvirtaa ja että se on varustettu turvallisella maadoituslaitteella, muussa tapauksessa vaihda se sopivaan pistorasiaan.

Laitteen käynnistys

Virran merkkivalo syttyy, kun laite on kytketty pistorasiaan ja virta on kytketty päälle; näyttö sammuu varoitusäänen jälkeen ja näyttö välkkyy kerran. Laite voidaan käynnistää painamalla kytkinpainiketta (tai kaukosäätimen ON/OFF-painiketta).

Toimintojen asetus

Painamalla "Toiminto"-näppäintä toistuvasti, voit vaihtaa toiminnon toistuvassa järjestyksessä: "Korkea - Matala - ECO energiansäästö - C1"

Lämpötilan asetus

Kun lämmitin on ECO-tilassa, lämpötilaa voidaan säätää painamalla "+" tai "-", asetusalue on 5–35°C.
Kun asetettu lämpötila saavutetaan, lämmitin lopettaa toimintansa; kun lämpötila on alhaisempi kuin asetettu lämpötila, kone käynnistää lämmityksen uudelleen.

Ajastustoiminto

- Kun laite on kytketty päälle ja valmiustilassa, ajastettu aloitusaika voidaan asettaa painamalla lyhyesti "Ajastin"-painiketta
- Kun laite on kytketty päälle ja käynnistetty, ajastettu sammutusaika voidaan asettaa painamalla lyhyesti "Ajastin"-painiketta.
- Paina "Ajastin"-painiketta useita kertoja valitaksesi haluamasi sammutusajan. Ajastin seuraa toistuvaa järjestystä: 0h→1t→... →24h→ 0t→1t→...

- Kun ajastettu sammutusaika on asetettu, ajastus voidaan peruuttaa painamalla pitkään "Ajastin"-painiketta.

Tuulitoiminto

Jos haluat vain kierrättää ilmaa ilman lämmitystä, valitse C1-toiminto. Lämmitin ei pysty jäähdyttämään ilmaa, mutta liike saa sen tuntumaan viileämmältä. Yhdistä oskillointitoimintoon ilmankierron tehostamiseksi.

Oskillointitoiminto

Kun laite toimii, paina "Oskillointi"-painiketta käynnistääksesi oskillointitoiminnon. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä. Kun laite lopettaa lämmittämisen, myös oskillointitoiminto pysähtyy automaattisesti.

Pakotettu sammutus

Kun laite on kytketty päälle ja käynnistetty, se sammuu automaattisesti, jos toimintaan ei ole tehty muutoksia 12 tunnin jatkuvan käytön jälkeen.

Lämpötila-anturin oikosulkusuojaus ja katkossuoja

Jos lämpötila-anturissa on oikosulku tai katkos, toiminnosta riippumatta digitaalinen näyttö syttyy ja näyttää "E2" tai "E1". Tällöin minkään painikkeen painaminen ei toimi ja merkkiääni soi 10 kertaa.

Suojaus

Kun laite on käynnistystilassa ja sisälämpötila on yli 50°C, järjestelmä sammuttaa kaikki lähdöt, digitaalisessa näytössä näkyy "FF" ja se välkkyy 75 kertaa taajuudella 1 kerta/sekunti; tällöin minkään painikkeen painaminen ei toimi. Suojaus voidaan poistaa vasta virran katkaisun jälkeen.

Kaatumissuoja

Kun laite kaatuu, näytössä näkyy P4 ja se sammuu automaattisesti ja kuuluu useita varoitusääniä. Jos kone asetetaan takaisin pystyasentoon 10 varoitusäänen sisällä, varoitusääni lakkaa.

KAUKOSÄÄDIN

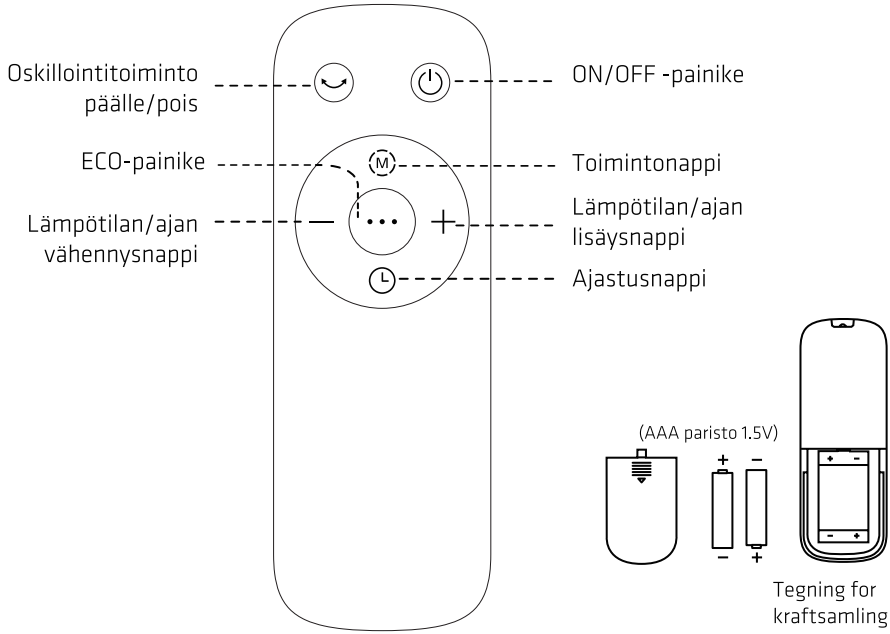

Tegning for kraftsamling

Kaukosäätimen ohjausalue
Kaukosäädintä voidaan normaalisti käyttää 5 metrin sisällä tuotteen edessä ja 30 asteen vasemmassa ja oikeassa kulmassa.

Käytä "AAA"-tyyppistä manga-ani- tai alkaliparistoa.
Älä käytä ei-kierrätettäviä paristoja.

FI

PUHDISTUS JA VARASTOINTI

Suosittelemme, että lämmitin puhdistetaan vähintään kerran käyttökauden aikana, jotta saavutetaan optimaalinen suorituskyky. KYTKE AINA VIRTAKYTKIN POIS PÄÄLTÄ JA IRROTA LÄMMITTIMEN PISTOKE PISTORASIASTA ENNEN PUHDISTUSTA. Muista säästää laatikko sesongin ulkopuolista säilytystä varten.

- Kytke lämmitin pois päältä, irrota virtajohto ja odota, että lämmitin jäähtyy. Käytä vain kuivaa liinaa puhdistaaksesi lämmittimen ulkopinnat.

- Älä käytä mitään puhdistusaineita tai pesuaineita.
- Älä koskaan upota lämmitintä veteen.
- Pakkaa lämmitin alkuperäiseen laatikkoonsa ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa

Varoitus: Tällä lämmittimellä ei voida hallita ympäristön lämpötilaa tarkasti, joten sitä ei voida käyttää tasaisen lämpötilan ylläpitämiseen varastoissa tai tavaroille, eläimille ja kasveille.

VIANETSINTÄ

Jos tuote ei toimi tai toimi kunnolla, tarkista se ensin seuraavan luettelon mukaan. Jos syytä, miksi tuote ei toimi kunnolla, ei ole seuraavassa luettelossa, tuote on saattanut rikkoutua. Tällöin on suositeltavaa lähettää tuote jälleenmyyjälle korjausta varten.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kun virta on kytketty päälle, kone ei toimi.	Pistoke ei ehkä ole kunnolla kiinni.	Tarkista, että pistoke on kunnolla kiinni pistorasiassa.
Kone pysähtyy yhtäkkiä kesken lämmityksen.	Lämpötila ylittää lämpökatkaisun raja-arvon.	Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen kuin kytket sen uudelleen

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

Malli	POHF2023
Virtalähde	AC 220-240V 50-60Hz
Teho(W)	2000

Tämä tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, että sähkölaitteet ja elektroniikka on hävitettävä käyttöikänsä päättyessä erillään kotitalousjätteestä. EU:ssa on erillisiä kierrätysjärjestelmiä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Nimike	Symboli	Arvo	Yksikkö	Nimike	Kyllä/Ei
Lämmöntuotto				Lämmöntuottotyyppi, vain sähkökäyttöisten tilalämmittimien osalta (valitse yksi)	
Nimellinen lämmöntuotto	P_{nom}	2,000	kW	Yksivaiheinen lämmöntuotto eikä huonelämpötilan säätöä	Ei
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)	P_{min}	1,125	kW	Kaksi tai useampia manuaalisia vaiheita, ei huonelämpötilan säätöä.	Ei
Suurin jatkuva lämmöntuotto	$P_{max,c}$	2,000	kW	Mekaanisella termostaatilla varustettu huonelämpötilan säätö	Ei
Virrankulutus				Elektroninen huonelämpötilan säätö	Kyllä
Pois päältä -tilassa	P_o	0,00	W	Elektroninen huonelämpötilan säätö ja päiväajastin	Ei
Valmiustilassa	P_{sm}	0,36	W	Elektroninen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Ei
Tyhjäkäynti-tilassa	P_{idle}	0,37	W	Muut ohjausvaihtoehdot (useita valintoja mahdollista)	
Verkon valmiustilassa	P_{nsm}	0,00	W	Huonelämpötilan säätö, läsnäolotunnistuksella	Ei
Valmiustila, jossa näytetään tietoja tai tila			Kyllä	Huonelämpötilan säätö, jossa on avoimen ikkunan tunnistus	Ei
Tilojen lämmityksen kausittainen energiate-hokkuus aktiivisessa tilassa	$\eta_{S,on}$	91,5	%	etäisyysohjausvaihtoehto	Ei
				mukautuva käynnistyksen ohjaus	Ei
				työaikarajoitus	Kyllä
				musta lamppuanturi	Ei
				itseoppiva toiminto	Ei
				valvonnan tarkkuus	Ei
Yhteystiedot: Power International AS, PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway					

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
https://www.power.no/kundeservice/
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
https://www.expert.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
https://www.power.dk/kundeservice/
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
P: 70 70 17 07

Power Suomessa:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
P: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
P: 08 517 66 000

VIGTIGE VEJLEDNINGER

- Advarsel: For at undgå overophedning, må varmeapparatet ikke tildækkes.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den skiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så enhver fare undgås.
- Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert, og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet må ikke placeres lige under en stikkontakt.
- Dette apparat må ikke bruges i nærheden af badekar, brusere eller swimmingpools.
- Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under konstant opsyn. Børn i alderen fra 3-8 år må kun tænde/slukke apparatet, forudsat at det er placeret eller installeret et sted, hvor det må og at børnene er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde, og at de forstår hvilke farer, der er involveret. Børn i alderen fra 3-8 år må ikke tilslutte, regulere eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelsesarbejde på apparatet.
- FORSIGTIG - Nogle dele af dette produkt kan blive meget varme og give brandsår. Vær særlig opmærksom, hvis børn og sårbare personer er til stede.

- Varmeapparatet må ikke bruges, hvis det tabes på jorden;
- Varmeapparatet må ikke bruges, hvis der er nogen synlige tegn på skader;
- Apparatet må ikke bruges udendørs.
- Dette varmeapparat skal bruges på en vandret og stabil overflade, eller det skal spændes fast på en væg, alt efter hvad der er relevant.
- ADVARSEL: Brug ikke dette varmeapparat i små værelser med personer, der ikke selv er i stand til at forlade værelset, medmindre det er under konstant opsyn.
- ADVARSEL: For at mindske brandrisikoen, skal du holde tekstiler, gardiner eller andet brandfarligt materiale mindst 1 meter fra luftudgangen.

PRODUKTOVERSIGT

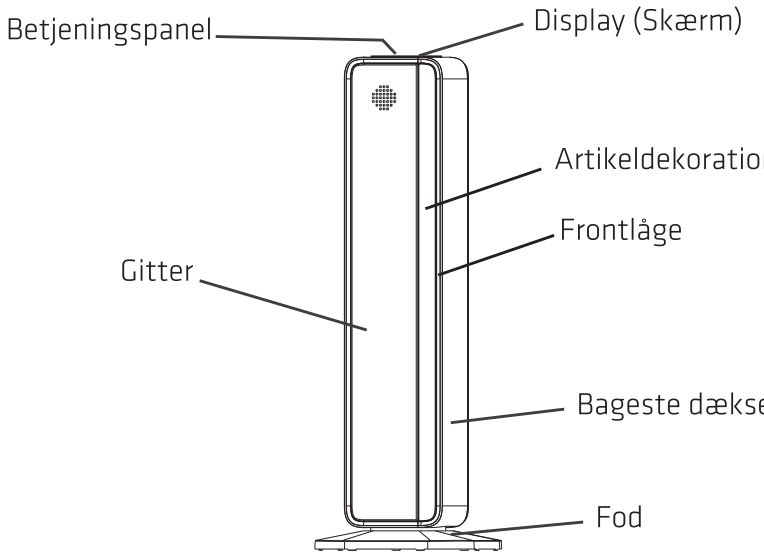

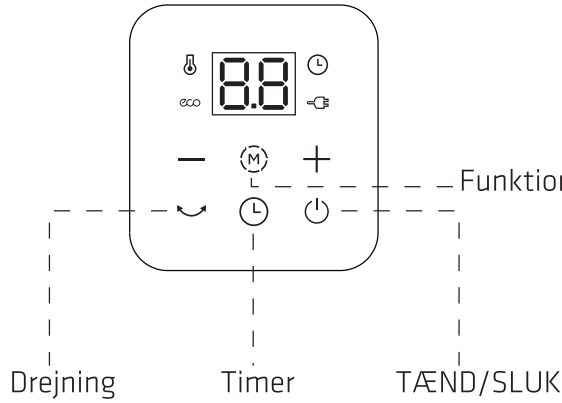

BRUGSVEJLEDNINGER

Kontroller, inden du tænder for apparatet

- Sørg for, at ledningen er i god stand.
- Apparatet bruger 220-240 V vekselstrøm (AC). Før brug skal du kontrollere, at mærkestrømmen i stikkontakten er i overensstemmelse med apparatet og de lokale krav vedrørende jordforbindelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal stikkontakten skiftes med en egnet stikkontakt.

Start af apparatet

Strømindikatoren lyser, når apparatet er tilsluttet og tændt. Skærmen slukker efter en advarselstone, og skærmen blinker én gang. Apparatet kan startes ved, at trykke på tænd/sluk-knappen (eller tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen).

Funktionsvalg

Tryk gentagne gange på "Funktion"-knappen for, at skifte funktion i følgende rækkefølge: "Høj - Lav - Energisparefunktion - C1

Temperaturindstilling

Når varmeventilatoren står på energisparefunktionen, kan temperaturen indstilles med "+" eller "-" knapperne inden for et indstillingsområde på 5-35 °C.
Når rummet når den indstillede temperaturen, stopper varmeventilatoren. Når temperaturen kommer under den indstillede temperatur, starter apparatet igen

Timer funktion

- Når apparatet tændes og på standby, kan opstartstiden indstilles ved, at trykke på "Timer"-knappen.
- Når apparatet tændes og kører, kan nedlukningstiden indstilles ved, at trykke på "Timer"-knappen.
- Tryk på "Timer"-knappen og brug "+/-"-knappen til, at vælge den ønskede nedluknings- og opstartstid. Timeren indstilles i følgende rækkefølge: 0t→1t→...→24t→0t→1t→...

- Når du har indstillet nedlukningstiden, kan den annulleres ved at holde "Timer"-knappen nede.

Vindfunktion

Hvis luften blot skal cirkulere uden opvarmning, skal du vælge C1-funktionen. Varmeapparatet kan ikke køle luften, men bevægelsen får det til at føles køligere. Brug denne funktion med drejefunktionen for, at opnå en mere effektiv luftcirkulation.

Drejefunktion

Når apparatet kører, skal du trykke på "Drejning"-knappen, for at starte drejefunktionen. Tryk på knappen igen for, at slå funktionen fra. Når apparatet holder op med at varme, stopper drejefunktionen også automatisk.

Tvunget nedlukning

Når apparatet tændes og startes, slukker det automatisk efter 12 timers uafbrudt drift, hvis der ikke trykkes på nogen knapper.

Funktion til beskyttelse af kortslutning og åbn kredsløb på temperatursensoren

Hvis temperatursensoren kortsluttes eller dens kredsløb åbnes, lyser den digitale skærm og viser "E2" eller "E1". I dette tilfælde kan ingen af knapperne bruges og apparatet ringer 10 gange.

Beskyttelsesfunktion

Når apparatet kører og indendørstemperaturen er over 50 °C, slukker systemet al udblæsning, den digitale skærm viser "FF" og blinker 75 gange hver sekund. I dette tilfælde kan ingen af knapperne bruges, og beskyttelsesfunktionen kan kun stoppes ved, at afbryde strømmen til apparatet.

Beskyttelse mod væltning

Hvis apparatet vælter, viser skærmen P4 og apparatet slukker automatisk og afspiller adskillige advarselstoner. Når apparatet rejses igen inden for 10 advarselstoner, stopper advarselstonen.

Fjernbetjening

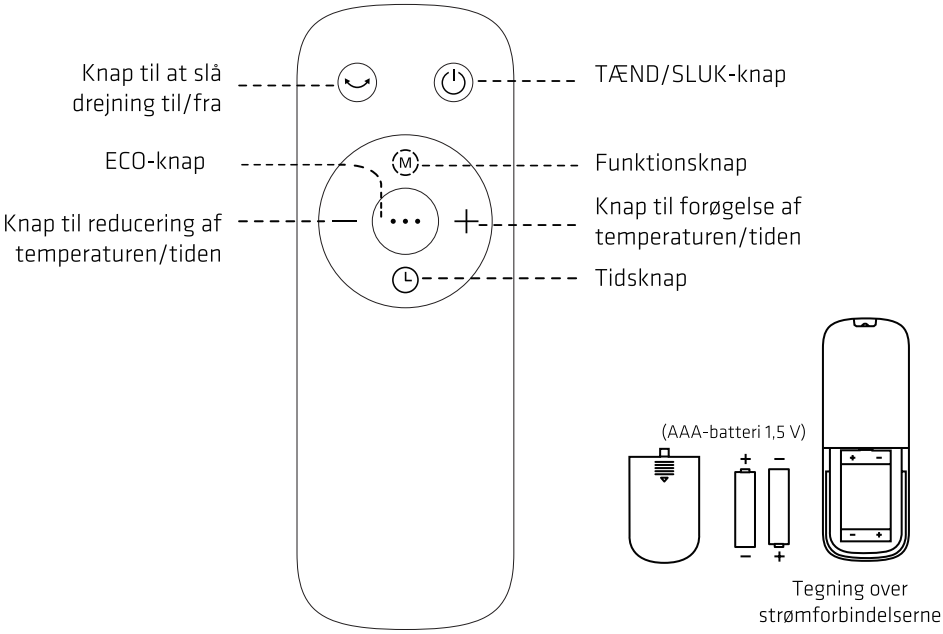

Tegning over strømforbindelserne

Fjernbetjeningens betjeningsområde
Fjernbetjeningen kan normalt bruges inden for 5 meter foran produktet og inden for 30 grader til venstre og højre for apparatet.

Brug venligst et mangan- eller alkalisk batteri af typen "AAA". Brug ikke batterier, der ikke kan genbruges

RENGØRING OG OPBEVARING

Det anbefales at rengøre varmeapparatet mindst en gang per sæson, for at det kan fungerer optimalt. SLUK ALTID PÅ STIKKONTAKTEN OG TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN FØR RENGØRING. Gem emballagen til opbevaring uden for sæsonen.

- Stil varmeapparatet på "SLUK", træk stikket ud af stikkontakten og vent, indtil varmeapparatet er kølet af.
- Rengør varmeapparatets overflade med en tør klud.

- Brug ikke nogen rengøringsmidler eller rensevæsker.
- Varmeapparatet må aldrig kommes i vand.
- Pak varmeapparatet i originalemballagen og opbevar det et køligt og tørt sted.

⚠ Advarsel: Dette varmeapparat kan ikke give en nøjagtig temperatur i rummet, og det kan derfor ikke bruges til at holde en konstant temperatur i et rum eller til genstande, dyr og planter.

FEJLFINDING

Hvis produktet ikke fungerer, eller det ikke fungerer korrekt, skal du først tjekke følgende liste. Hvis årsagen til, at produktet ikke fungerer eller ikke fungerer korrekt, ikke findes i denne liste, har produktet muligvis en funktionsfejl. I dette tilfælde, anbefales det at sende produktet til forhandleren for reparation.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke, selvom der er tændt for strømmen.	Stikket er muligvis ikke tilsluttet ordentligt.	Se, om stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
Apparatet stopper pludseligt, når det varmer.	Temperaturen overstiger grænsen for overophedning.	Træk stikket ud af apparatet, og lad det køle ned, før det tilsluttes igen

VIGTIGSTE TEKNOLOGISKE SPECIFIKATIONER

Model	POHF2023
Strømforsyning	AC 220-240 V 50-60 Hz
Strøm(W)	2000

Dette symbol på produktet eller i vejledningen betyder, at det udtjente elektriske eller elektroniske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. I EU-lande findes der separate genbrugsordninger. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Apparat	Symbol	Værdi	Enhed	Apparat	Værdi
Varmeafgivelse				Type af varmetilførsel, kun for elektriske lokale rumvarmere (vælg én)	
Nominel varmeafgivelse	P_{nom}	2,000	kW	Enkelt trin varmeafgivelse og ingen rumtemperaturkontrol	Nej
Minimum varmeafgivelse (vejledende)	P_{min}	1,125	kW	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej
Maksimal kontinuerlig varmeafgivelse	$P_{max,c}$	2,000	kW	Med mekanisk termostat rumtemperaturkontrol	Nej
Strømforbrug				Med elektronisk rumtemperaturkontrol	Ja
I off tilstand	P_o	0,00	W	Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagstimer	Nej
I standby tilstand	P_{sm}	0,36	W	Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer	Nej
I Idle tilstand	P_{idle}	0,37	W	Andre kontrolmuligheder (flere valg mulige)	
I network standby tilstand	P_{nsm}	0,00	W	Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsessensor	Nej
Standbytilstand med displayinformation eller status			Ja	Rumtemperaturkontrol med åbent vindue-detektion	Nej
Sæsonbetonet rum opvarmningsenergieffektivitet i aktiv tilstand	$\eta_{s,on}$	91,5	%	fjernkontrolmulighed	Nej
				adaptiv startkontrol	Nej
				arbejdstidsbegrænsning	Ja
				sort pære-sensor	Nej
				selvlærende funktionalitet	Nej
				kontrolnøjagtighed	Nej
Kontaktoplysninger: PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway					

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000

VIKTIGA INSTRUKTIONER

- Varning: För att undvika överhettning får värmaren inte täckas över.
- Om nätkabeln är skadad så måste den ersättas av tillverkaren, dess servicerepresentant eller av motsvarande behörig person, för att undvika fara.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med den. Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Den här apparaten får inte placeras omedelbart under ett uttag.
- Använd inte apparaten i omedelbar närhet av ett badkar, dusch eller pool.
- Barn under 3 år bör hållas borta om de inte är under ständig uppsikt. Barn i åldern 3-8 år kan endast slå på/av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i det avsedda normala driftläget och att de övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten och förstår riskerna. Barn i åldern 3-8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- VARNING – Några delar på produkten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Var speciellt uppmärksam där barn och känsliga personer finns i närheten.

- Använd inte kaminen om den har tappats i marken;
- Använd inte om det finns synliga tecken på skador på kaminen;
- Använd inte utomhus.
- Använd kaminen på en horisontell och stabil yta eller fäst den på väggen.
- VARNING: Använd inte kaminen i små rum med många personer som inte kan lämna rummet på egen hand, om det inte finns ständig uppsikt.
- VARNING: För att minska risken för brand bör du hålla textilier, gardiner eller annat brännbart material på minst 1 m avstånd från luftutloppet.

PRODUKTÖVERSIKT

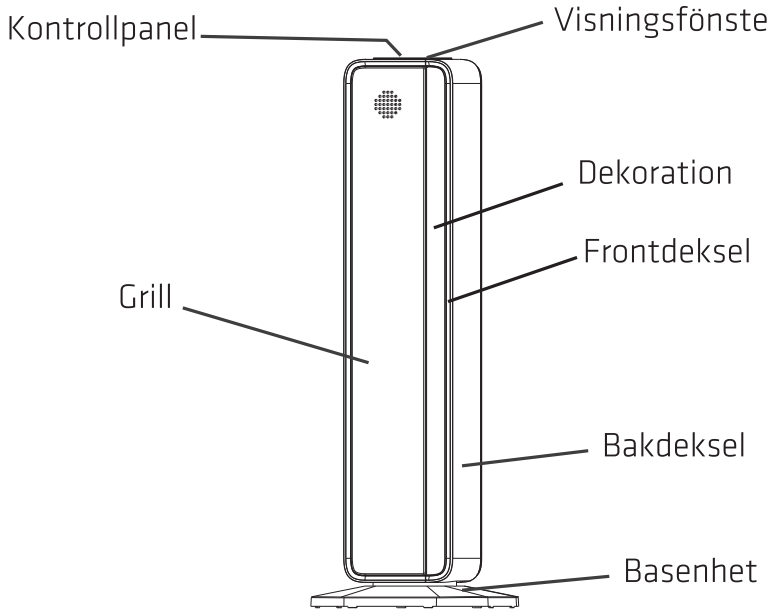

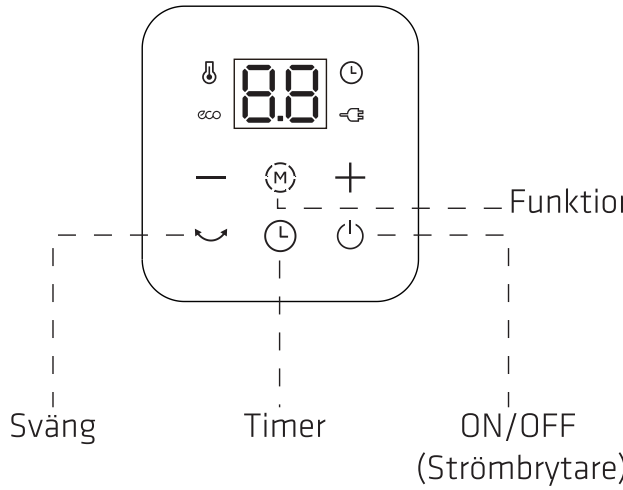

BRUKSANVISNING

Kontrollera innan du slår på maskinen

- Kontrollera att kabeln till nätkabeln är i gott skick.
- Apparaten använder 220-240 V växelström. Kontrollera före användning att eluttagets nominella strömstyrka överensstämmer med apparatens strömstyrka och att det är utrustat med en säker jordningsanordning, annars ska du byta ut det mot ett kvalificerat uttag.

Starta apparaten

Strömbrytarlampan lyser när apparaten är inkopplad och strömmen är påslagen. Displayen stängs av efter en varningston och efter att skärmen flimrar en gång. Apparaten kan startas genom att trycka på strömbrytaren (eller strömbrytaren på fjärrkontrollen).

Funktionsinställning

Genom att trycka på "funktionsknappen" upprepade gånger kan du byta funktion i cirkulär ordning: "Hög - Låg - ECO energisparande - C1"

Temperaturinställning

När värmefläkten är i ECO-läge kan temperaturen ställas in genom att trycka på "+" eller "-", med ett inställningsområde på 5-35 °C.
När den inställda temperaturen är uppnådd stoppar värmefläkten sin drift och när temperaturen är lägre än den inställda temperaturen startar den uppvärmningen igen.

Tidsinställningsfunktion

- När apparaten är påslagen och påslagen kan avstängnings- och 13.När apparaten är påslagen och i standby kan starttiden ställas in genom att trycka kort på "Timerknappen".
- När apparaten är påslagen och körs kan avstängningstiden ställas in genom att trycka kort på "Timerknappen".
- Tryck på "Timerknappen" och "+/-"-knappen för att välja önskad

avstängnings- och starttid. Timern följer en cirkulär väg: 0 tim→1 tim→ ...→24 tim→0 tim→1 tim→...

- När den tidsstyrda avstängningstiden har ställts in kan den avbrytas genom att du trycker länge på "Timerknappen".

Vindfunktion

Om du bara vill cirkulera luften utan att värma upp den kan du välja funktionen C1. Värmaren kan inte kyla luften, men rörelsen gör att den känns svalare. Kombinera med svängfunktionen för en effektivare luftcirkulation.

Svängfunktion

När apparaten fungerar trycker du på "svängknappen" för att starta svängfunktionen; tryck på knappen igen för att stänga av funktionen. När apparaten slutar att värma upp, stängs även svängfunktionen automatiskt.

Tvingad avstängning

När apparaten har satts på och startats stängs den av automatiskt om inga ändringar har gjorts i driften efter 12 timmars kontinuerlig drift.

Skyddsfunktion för kortslutning och öppen krets för temperatursensorn

Om temperatursensorn har en kortslutning eller öppen krets, oavsett läge, lyser displayen och visar "E2" eller "E1". Nu går det inte att trycka på någon av knapparna och summern ljuder 10 gånger.

Säkerhetsskydd

När apparaten är i startläge och inomhustemperaturen är över 50 °C stänger systemet av alla utgångar, displayen visar "FF" och blinkar 75 gånger med en frekvens på 1 gång/sekund. Under denna tid fungerar det inte att trycka på någon knapp och skyddet kan endast upphävas efter att strömmen har stängts av.

Skydd mot vältning

Om apparaten välts omkull visas P4 på skärmen och stängs av automatiskt och flera varningstoner ljuder. Om maskinen ställs upp igen inom 10 varningstoner upphör varningstonen.

Fjärrkontroll

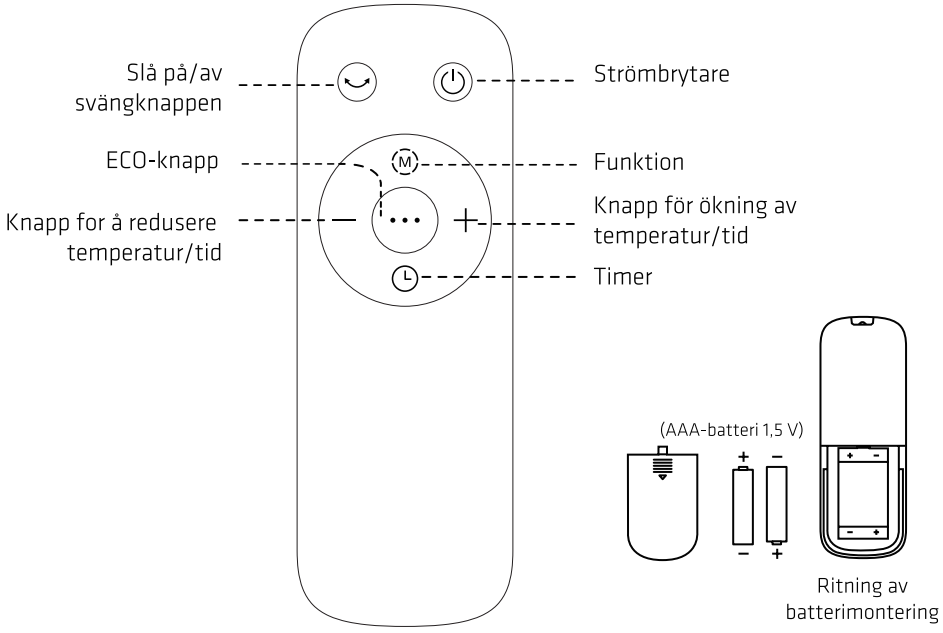

Fjärrkontrollens kontrollområde
Fjärrkontrollen kan normalt användas inom 5 meter framför produkten och i en vänster- och högervinkel på 30 grader.

Använd ett manganbatteri eller alkaliskt batteri av typen "AAA".
Använd inte batterier som inte kan återvinnas.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

Vi rekommenderar att värmaren rengörs minst en gång under användningssäsongen för att prestera optimalt. STÄNG ALLTID AV STRÖMMEN OCH DRA UT KONTAKTEN INNAN VÄRMAREN RENGÖRS. Se till att spara lådan för förvaring utanför säsongen.

- Stäng "AV" värmaren, dra ut kontakten och vänta tills den svalnat.
- Använd en torr trasa för att rengöra värmarens utsida.
- Använd inte rengörings- eller tvättmedel.

- Doppa aldrig värmaren i vatten.
- Packa värmaren i originalförpackningen, och förvara på en sval och torr plats.

Varning: Den här värmaren kan inte uppnå exakt temperaturkontroll av miljön och kan därför inte användas för att hålla en jämn temperatur i förråd eller för föremål, djur och växter.

FELSÖKNING

Om produkten inte fungerar eller fungerar felaktigt, kontrollera först efter följande lista. Om skälet till att produkten inte fungerar eller fungerar felaktigt inte finns i listan, kan den vara trasig. Om detta är fallet rekommenderar vi att du lämnar produkten till försäljaren för reparation.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Efter att strömmen har slagits på fungerar inte apparaten.	Det kan hända att kontakten inte är ordentligt ansluten.	Kontrollera att kontakten sitter ordentligt i uttaget.
Apparaten stannar plötsligt under uppvärmningen.	Temperaturen överskrider gränsen för termosäkringen.	Koppla ur apparaten och låt värmaren svalna innan du kopplar in den igen

TEKNIKSKA NÄTSPECIFIKATIONER

Modell	POHF2023
Strömförsörjning	AC 220-240 V 50-60 Hz
Effekt(W)	2000

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och elektroniska apparater ska källsorteras när de är förbrukade och att de inte få slängas i hushållssoporna. Det finns särskilda insamlingssystem för återvinning inom EU. För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Artikel	Symbol	Värde	Enhet	Artikel	Värde
Värmeeffekt				Typ av värmetillförsel, endast för elektriska lokala värmare (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	2,000	kW	Enstegsvärmeeffekt utan rumstemperaturreglering	Nej
Minimivärmeeffekt (indikativ)	P_{min}	1,125	kW	Två eller flera manuella steg, utan rumstemperaturreglering	Nej
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	2,000	kW	Med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej
Effektförbrukning				Med elektronisk rumstemperaturreglering	Ja
I off-läge	P_o	0,00	W	Elektronisk rumstemperaturreglering med dagsur	Nej
I standby-läge	P_{sm}	0,36	W	Elektronisk rumstemperaturreglering med veckour	Nej
I Idle-läge	P_{idle}	0,37	W	Andra regleralternativ (flerval möjligt)	
I network standby-läge	P_{nsm}	0,00	W	Rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
Viloläge med displayinformation eller status			Ja	Rumstemperaturreglering med fönsteröppningsdetektering	Nej
Säsongsbunden energiförbrukning för uppvärmning i aktivt läge	$\eta_{s,on}$	91,5	%	fjärrstyrningsalternativ	Nej
				adaptiv startreglering	Nej
				arbetstidsbegränsning	Ja
				svart kulldetektor	Nej
				självinlärningsfunktion	Nej
				regleringsnoggrannhet	Nej
Kontaktuppgifter: PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norge					

Power International AS,
PO Box 523, N-1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
https://www.power.no/kundeservice/
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
https://www.expert.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
https://www.power.dk/kundeservice/
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
https://www.punkt1.dk/kundeservice/
T: 70 70 17 07

Power Finland:
https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/
T: 0305 0305

Power Sverige:
https://www.power.se/kundservice/
T: 08 517 66 000