

((BOGASING))



S8Pro Max

Wireless bluetooth speaker



User Manual

Made in China

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante Bluetooth **BOGASING-S8Pro Max**.
Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di conservarlo
per riferimento futuro. Se hai altre domande o commenti, contattaci
via e-mail: **bogasing@hotmail.com**


Specifiche

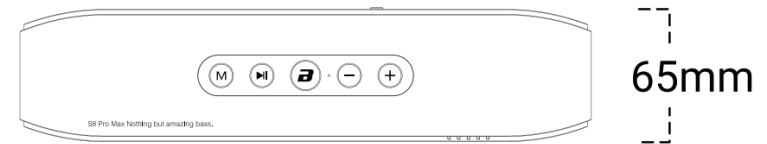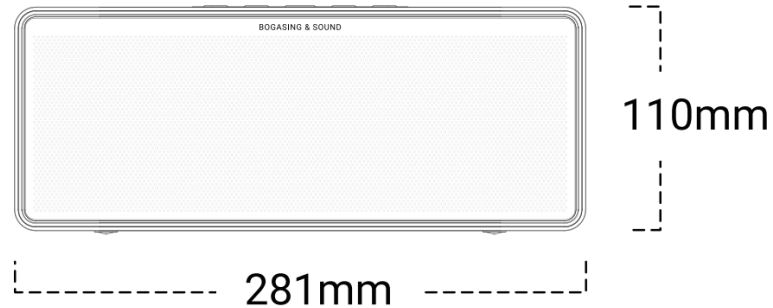


Modello:	S8Pro Max
Raggio di copertura Bluetooth:	Fino a 18m/60ft (senza ostacoli)
Uscita audio:	100W
Capacità della batteria:	10000 mAh
Versione Bluetooth:	5.3

Risposta di frequenza:	46Hz – 20kHz
Tensione di uscita:	5V 3A
Tempo di ricarica:	4 - 5 ore
Dimensioni:	281x65x110(mm)
Il peso:	1550g

Accessori

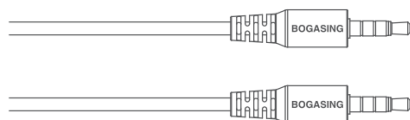


3.5mm Cavo AUX

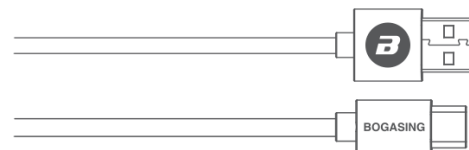

Cavo USB-C

Pulsante Funzione

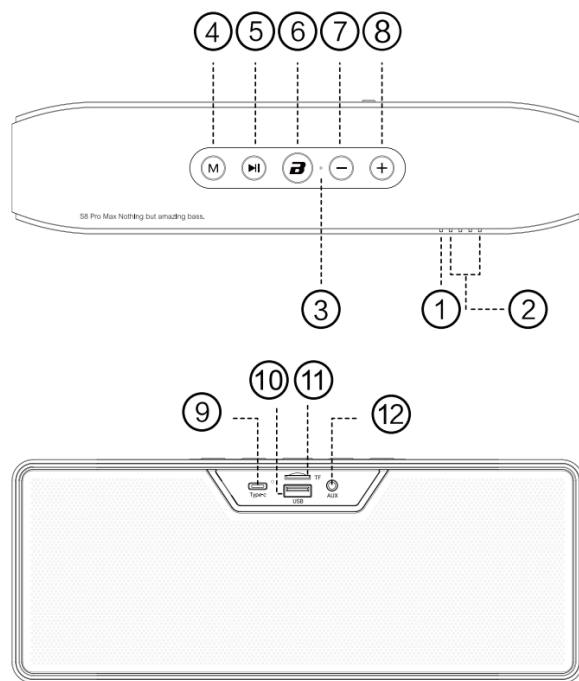

- ① Indicatore di stato
- ② Indicatore della batteria
- ③ Microfono
- ④ Cambia modalità/Reset
- ⑤ Riproduzione/Pausa/Risposta/Fine chiamata
- ⑥ Accensione/spegnimento/Modalità effetto sonoro
- ⑦ Volume giù/Traccia precedente
- ⑧ Volume su/Traccia successiva
- ⑨ Porta di ricarica USB-C
- ⑩ Porta per unità flash USB
- ⑪ Slot per scheda TF
- ⑫ Porta Aux-in

Indicatore LED

① Indicatore di stato


a. Indicatore Bluetooth

- Pronto per la connessione: Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente;
- Connesso: La spia è sempre accesa.

b. Indicatore effetti sonori

- 3D: Blu fisso
- Voce: Rosso fisso
- Super Bass: Verde fisso

(Nota: l'indicatore dell'effetto sonoro ha una funzione di memoria e verrà impostato automaticamente sull'ultimo effetto sonoro utilizzato durante la connessione di nuovo.)

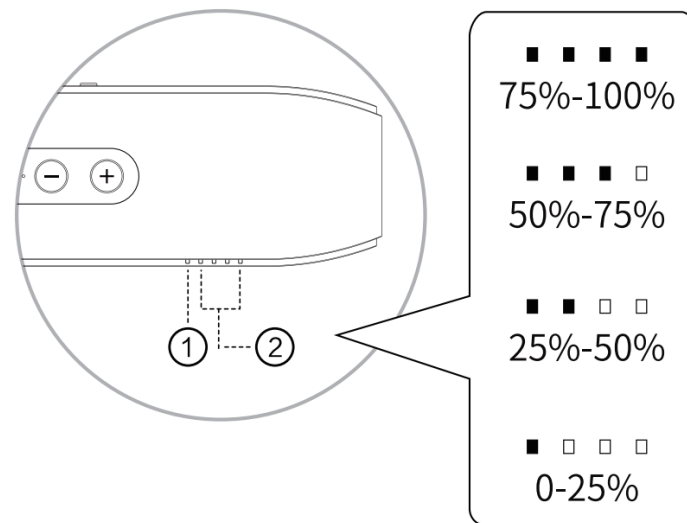

② Indicatore della batteria


- Quando la batteria si sta scaricando, l'altoparlante emette un segnale acustico per richiedere che l'altoparlante debba essere caricato in questo momento.
- La spia della batteria lampeggia durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il lampeggiamento smette di lampeggiare e la spia della batteria diventa fissa.

* Nessuna operazione oltre i 60s la retroilluminazione dei pulsanti si spegne.

Pulsante	Operazione	Funzione Descrizione
	Premere	Cambia le modalità di riproduzione (Bluetooth, Aux-in, o TF-card)
	Tenere premuto	Tienilo premuto finché non senti un segnale acustico per cancellare tutti i dispositivi associati o ripristinare le impostazioni di fabbrica.
	Premere	1. Musica Riproduzione/Pausa. 2. Risposta chiamata. 3. Chiusura della chiamata in corso.
	Premere due volte velocemente	Richiama l'ultima telefonata.
	Tenere premuto	1. Tenere premuto per 2s, rifiutare una chiamata in arrivo. 2. Tenere premuto per 3s, scollegare il dispositivo Bluetooth.
	Tenere premuto	Accendere/Spegnere.
	Premere due volte velocemente	Attivazione della modalità True Wireless Stereo.
	Premere	Passa in modalità 3D, Vocal e Super Bass a turno.

	Premere	Diminuzione volume, totale 16 livelli.
	Tenere premuto	Riproduzione del brano precedente.
	Premere	Aumento volume, totale 16 livelli.
	Tenere premuto	Riproduzione del brano successivo.


Connessioni Bluetooth

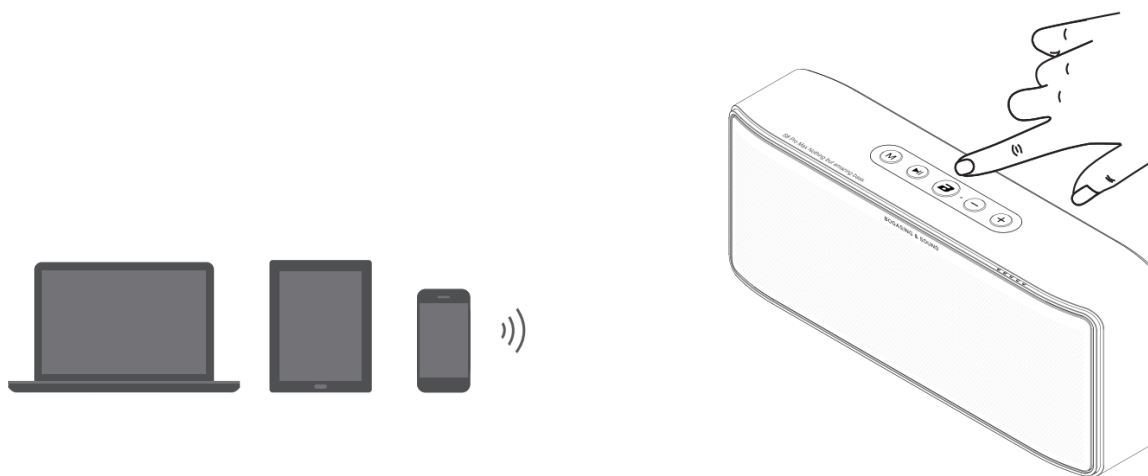

1. Accendere l'altoparlante e la spia lampeggia alternativamente in rosso e blu.
2. Sul tuo dispositivo, abilita la funzione Bluetooth. Selezionare l'altoparlante denominato "BOGASING-S8Pro Max" dall'elenco dei dispositivi.
3. Una volta connesso, si sente un "beep beep" e la spia si accende in modo fisso.

Connessione Cablata

Collega il tuo dispositivo con l'altoparlante tramite un cavo audio da 3,5 mm. Quando il cavo ausiliario è collegato, la modalità di riproduzione passerà automaticamente alla modalità AUDIO IN.

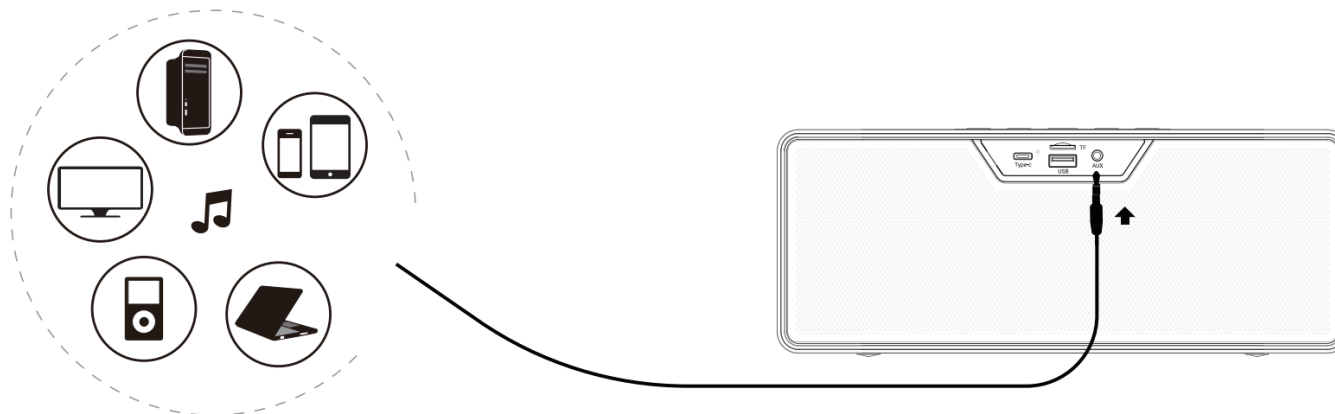

Modalità di gioco multiple

1. Questo altoparlante supporta fino a 128 GB di schede TF; Supporta formato musicale: APE/FLAC/WAV/MP3.
2. Inserire la scheda TF nello slot e riprodurre automaticamente il file audio nell'ordine dopo il riconoscimento.
3. Quando si collega il cavo AUX, la modalità di riproduzione passerà automaticamente alla modalità AUDIO IN. Se il bluetooth è connesso, premere il pulsante "Ⓜ" per cambiare la modalità di riproduzione.

Nota: A causa della modalità di riproduzione aggiuntiva dell'unità flash USB, USB-C non supporterà più la riproduzione, ma solo la ricarica.

Abbinamento di TWS

1. Assicurati che entrambi gli altoparlanti siano accesi e che siano disconnessi con altri dispositivi;
2. Premere due volte rapidamente il pulsante "  " su uno degli altoparlanti per accedere alla modalità di associazione TWS;
3. Dopo aver accoppiato due altoparlanti, verrà emesso un segnale acustico. In questo momento, la spia del primo altoparlante lampeggia, l'altro è fisso;
4. Abilita la funzione Bluetooth del tuo cellulare o altri dispositivi, trova e collega l'altoparlante denominato "BOGASING-S8Pro Max";
5. Dopo che i due altoparlanti sono stati accoppiati correttamente, entrerà automaticamente in modalità TWS la prossima volta che si accende, non è necessario riassociare;
6. Se l'altoparlante è mai stato accoppiato con un altro altoparlante, tenere premuto il pulsante "  " per ripristinarlo. Riavviare l'altoparlante dopo il ripristino, quindi fare riferimento ai passaggi 1-4 per accedere all'associazione TWS.
7. In modalità TWS, un solo altoparlante può essere utilizzato per le chiamate in vivavoce quando le chiamate in arrivo, l'altro altoparlante non emette alcun suono.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
L'altoparlante non si carica	1. Utilizzare un caricabatterie da 5V3A per caricare l'altoparlante o provare un'altra fonte di ricarica o cavo. 2. Se l'altoparlante è stato esposto a temperature alte o basse, lasciarlo tornare a temperatura ambiente e quindi provare a ricaricarlo. 3. Se non lo si utilizza da molto tempo o se la batteria è esaurita, caricarla per 20 minuti per attivare la batteria. 4. Caricalo ogni tre mesi se non lo usi per molto tempo.
L'altoparlante non si connette al dispositivo mobile	1. Sul tuo dispositivo: – Disabilitare e quindi abilitare la funzione Bluetooth. – Elimina il tuo altoparlante dall'elenco Bluetooth sul tuo dispositivo, Ricollegarsi (vedere pagina 28). 2. Collegare un dispositivo diverso. 3. Cancella l'elenco di abbinamento degli altoparlanti (tieni premuto il pulsante "Ⓜ" per ripristinarlo). Connetti di nuovo.

Problema	Soluzione
Nessun suono o volume anormale	1. Verificare l'impostazione del volume del dispositivo mobile 2. Riduci il volume al minimo sull'altoparlante, quindi aumentalo al massimo. 3. Usa una sorgente musicale diversa. 4. Connetti un dispositivo mobile diverso
Bloccato in modalità Bluetooth durante il gioco	1. Assicurarsi che il dispositivo mobile rientri nel raggio di trasmissione effettivo dell'altoparlante Bluetooth (18 m/60 piedi) e che il Bluetooth sia stato abilitato su di esso. 2. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra l'altoparlante e il dispositivo o che non ci siano interferenze da altri segnali wireless.
Non può essere giocato in modalità carta di TF	1. Fare riferimento al manuale utente per confermare se è in modalità di riproduzione della scheda TF. 2. Verificare che i file audio sulla scheda TF o sull'unità flash USB siano supportati dall'altoparlante.
L'altoparlante non può essere azionato	Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento.
Altri problemi	Contatta il servizio clienti BOGASING all'indirizzo: bogasing@hotmail.com

Certificato di garanzia

Gentile cliente, grazie per aver acquistato i nostri prodotti.
Si prega di conservare questa scheda di garanzia in modo appropriato per servirvi meglio.

Manutenzione record	Data	Malfunzionamenti e cause
Prodotto		
Modello		
Nome		
Chiama/email		
Data di acquisto		
Indirizzo		





((*BOGASING*))

SHENZHEN BOGASING TECHNOLOGY CO.,LTD.

Nankeng Second Industrial Zone, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

Email: bogasing@hotmail.com

www.bogasing.com



219 - 229072

RoHS



Made in China