



Refrigerator FRENCH DOOR SERIES



SmartHome



Download the app
& activate product

USER MANUAL

MRF23I8AST

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

SPECIFICATIONS	04
PRODUCT OVERVIEW	05
PRODUCT INSTALLATION	06
OPERATION INSTRUCTIONS	12
APP SETUP AND OPERATION	19
CLEANING AND MAINTENANCE	21
TROUBLESHOOTING	25
CERTIFICATIONS	28
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	29
DISPOSAL AND RECYCLING	29
DATA PROTECTION NOTICE	29

LANGUAGES

EN	English
-----------	---------

FR	French
-----------	--------

ES	Spanish
-----------	---------

SPECIFICATIONS

Product model	MRF2318AST
Rated Voltage	115V/60Hz
Rated Current	3A
Fresh Food Storage Compartment Volume	434(15.3cu.ft)
Frozen Food Storage Volume	206(7.3cu.ft)
Defrosting Type	Automatic
Refrigerant and Amount	R600a 72g(2.54oz)
Dimensions (W x D x H)	835*738*1710




Wireless network module	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type	Printed PCB antenna
Frequency Band	2400-2483.5 MHz
Operating Temperature	0 °C - 85 °C /32 °F - 185 °F
Operation Humidity	10% - 85%
Maximum Transmission Power	<20 dBm
Power Input	DC 5V/500mA

EN



PRODUCT OVERVIEW

Parts Description

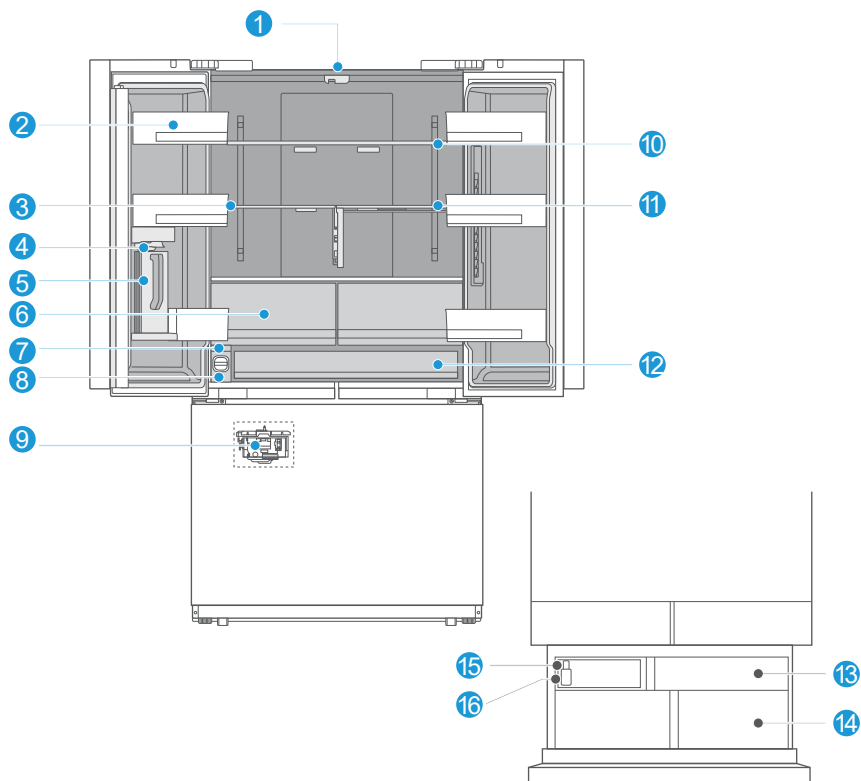

EN

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 LED Light | 7 Control Panel | 13 Upper Freezer Drawer |
| 2 Door Bin | 8 Filter | 14 Lower Freezer Drawer |
| 3 Left Adjustable Shelf | 9 Ice Maker | 15 Ice Scraper |
| 4 Water Dispenser | 10 Big Shelf | 16 Ice Storage Box |
| 5 Water Pitcher | 11 Adjustable Shelf | |
| 6 Crisper Drawer | 12 Full-width Drawer | |

● ATTENTION

The picture above is for reference only. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

To prevent the refrigerator door from not closing properly, do not place items on the glass shelf above the full-width drawer.

PRODUCT INSTALLATION


Installation Instructions

Refrigerator Location

- Your refrigerator is designed to be free standing, and is not to be recessed or built in.
- Place the refrigerator in a well-ventilated location where the floor is flat and sturdy.
- Keep the refrigerator away from direct sunlight.
- Avoid locations exposing your refrigerator to high humidity and moisture.

Clearances

- Inadequate clearance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. When installing the appliance, maintain the clearance as shown in the figure. However, if your appliance needs to be placed against a wall on the sides, ensure that there is a clearance of more than 1-1/2" (38mm) between the sides of the unit and the wall. For models with door handles, the clearance should be more than 1-1/2" (38mm) plus the height of the handle.

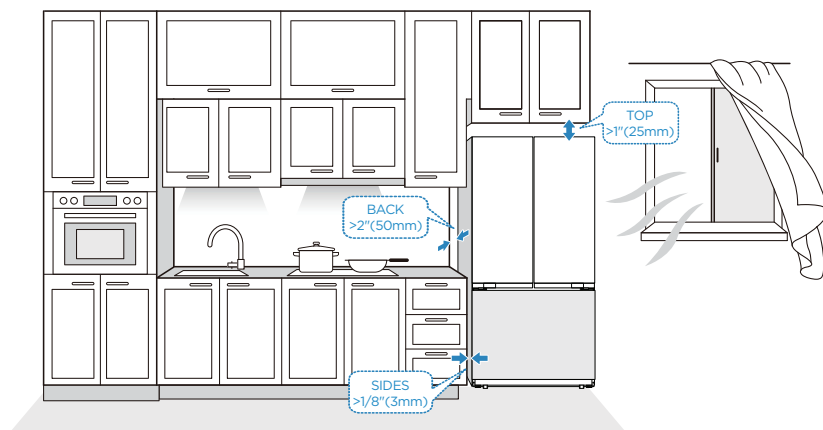

Connecting to Power

- A 115 V AC, 60Hz, 15- or 20-amp electrical supply is required.
- The power cord is equipped with a 3-prong plug with grounding which mates with standard 3-prong wall outlet. The ground minimizes the possibility of electrical shock.


⚠ CAUTION

The refrigerator should be plugged into a dedicated electrical circuit rated to match the requirements of the refrigerator, 115 V AC, 60Hz, 15- or 20-amp

Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.

When positioning the refrigerator, ensure the power cord is not trapped or damaged.

Dimensions

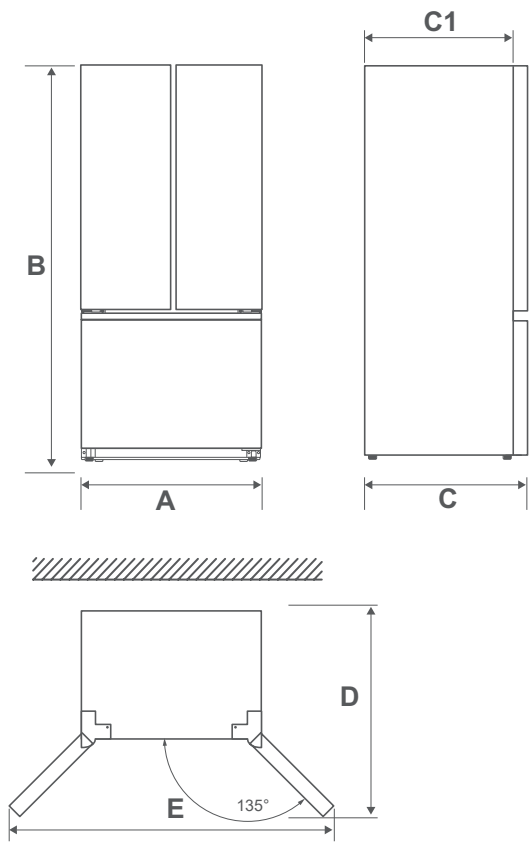

EN

Width	Overall Height	Depth	Depth (Only Cabinet)	Depth (doors open 135°)	Width (doors open 135°)
A	B	C	C1	D	E
32.87 inch	67.32 inch	29.06 inch	25 inch	41.54 inch	56.10 inch
835mm	1710mm	738mm	635mm	1055mm	1425mm

Installing the water line

WARNING: Connect to potable water supply only.


Water line installation kits are available as an additional accessory from your dealer or at a local hardware store.

Connecting to the water supply line

1. First, shut off the main water supply line and turn off the ice maker.
2. Locate the nearest cold water supply valve.
3. After connecting the water supply to the water valve, turn your main water supply back on and flush several gallons of water to clear the water supply line.

The minimum inlet water pressure: 276kPa


The maximum inlet water pressure: 689kPa

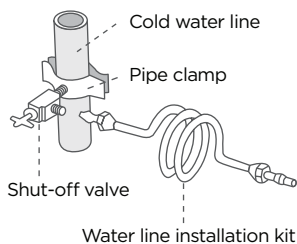

Connecting the water line to the refrigerator


There are several items that you need to purchase to complete this connection. These items are available in kits at your local hardware store.

1. First, close the main water supply and locate the nearest cold water line.
2. Insert the water line (included) into the appropriate hole on water connector (included), then insert the water line installation kit (not included) into another hole on water connector (included).
3. Turn on the water valve and check for any leakage.
4. When moving the refrigerator, you can hang the power cord on the power cord hook.

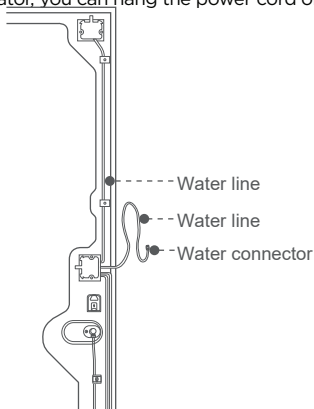


Installing the Filter


1. The filter mounting box is located in the lower left corner of the refrigerating chamber. Remove the protection block before installing the filter.

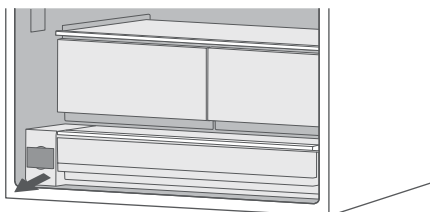

2. Push the filter inward, then turn the filter knob clockwise 90°.

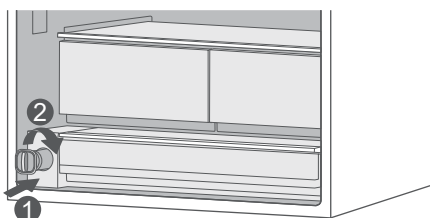

3. The filter knob is locked in the horizontal position.

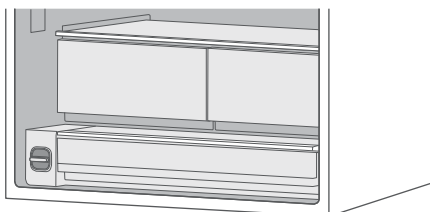

Flushing the water system


- When using the refrigerator for the first time, it is necessary to perform an air purge; otherwise, water may not be dispensed.
- Air purge steps: Place a container with a large opening under the water outlet, press and hold the water dispenser for at least 5 minutes (approximately 2.5 gallons) to expel the air and impurities from the water lines. During this process, the noise from the dispenser may be loud due to the air being expelled.
- If the refrigerator has not been used for a long time, repeat the above steps to remove impurities.

Note:

Do not dispense the entire 2.5 gallons amount continuously. Depress and release the dispenser for cycles of 30 seconds ON and 60 seconds OFF. In some homes, additional flushing may be required.

Installing the Water Pitcher

1. Take the water pitcher out of the packaging.
2. Open the left door of the refrigerator compartment, and then install the water pitcher onto the holder. Push it straight in as shown in the illustration.

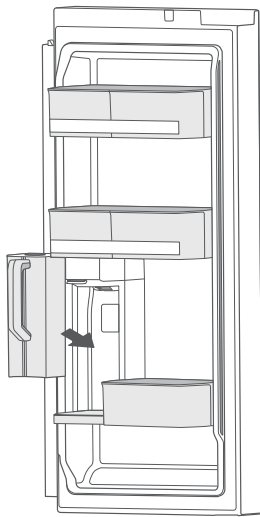


Aligning the Doors

Tools to be provided by the user



Pliers

1. Raise the lower door up to the level of the higher door.
2. Using a pair of pliers, insert the supplied fastener ring into the gap between the hinge grommet and the lower hinge. The number of fastener rings you need to insert depends on the gap.

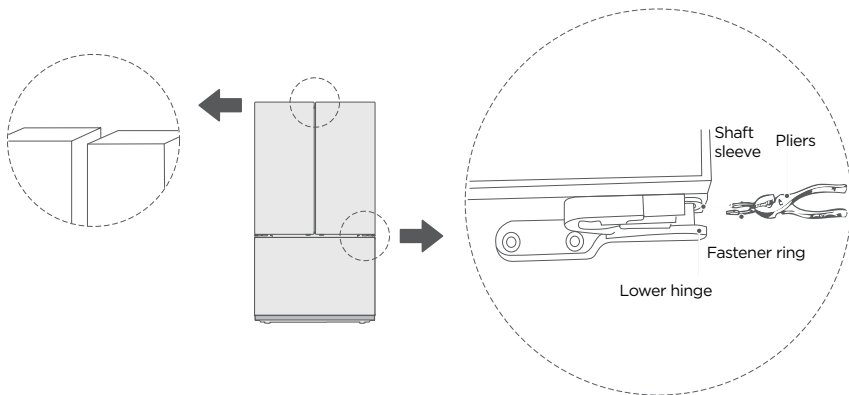

Leveling Feet

To avoid vibration, the appliance must be leveled.

If required, adjust the leveling feet (located on both sides of the bottom front) to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling feet counterclockwise  to raise the unit, or clockwise  to lower it.

Moving the Appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

ATTENTION

Before making changes, the refrigerator must be disconnected from power. Precautions should be taken to prevent any personal injury.

Replacing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Tips for Energy Saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.

Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.

Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.

Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.


Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.

The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control Panel

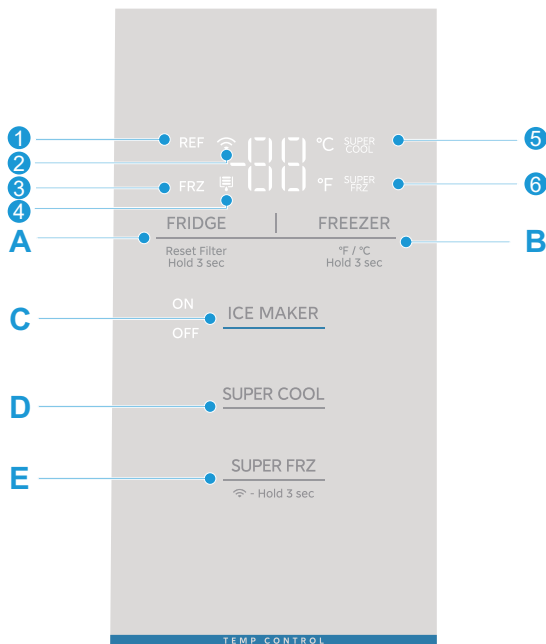

EN

	Icons		Buttons
1	Refrigerator	A	Refrigerator temperature adjustment
2	Wireless network	B	Freezer temperature adjustment
3	Freezer	C	Ice maker on/off
4	Filter replacement reminder	D	Super cool
5	Super cool	E	Super freeze
6	Super freeze		

⚠ ATTENTION

The actual control panel may vary depending on the model.
The control panel will turn off automatically for energy saving.

Use and Functions

Display

- a. When the refrigerator is first electrified, the screen fully displays for 3 seconds. Meanwhile, the start-up ringtone sounds, and the normal function display begins. The refrigerating chamber and freezer chamber are set to 4°C/-18°C respectively at initial power-on. The ice maker is turned on by default and has no memory function after powering off.
- b. If there is a fault, the fault code is displayed (cycle display). The refrigerating chamber's set temperature is displayed when there is no fault.
- c. When the door is closed and no button is pressed for 10 seconds, the screen will be locked. The display will be off after 30 seconds, and will be on again when any button is pressed. When there is a "fault code visible" type of fault, the display will light up, and will turn off after 30 seconds.
- d. When the filter icon  lights up after 150 days of filter operation, the user is prompted to change the filter. After 180 days, the filter icon will flash, prompting the user to change the filter. After replacing the filter, press and hold the button for 3 seconds to activate the "RESET FILTER" function. This will reset the filter time to zero.
- e. Press and hold the **FREEZER** button for 3 seconds to achieve the Celsius/Fahrenheit conversion function.

Lock/Unlock

- > The screen automatically enters the locked state after 10 seconds waiting.
- > In the locked state, press any button to enter the unlocked state and display the set temperature of the refrigerating chamber.
- > The alarm can be disabled when the screen is locked. All other button operations are unavailable.

Door Open Alert Sound

- > Press the refrigerator temperature adjustment button and the freezer temperature adjustment button simultaneously for 3 seconds to turn the door open alert sound on or off. This setting can be memorized, and the factory default is to have the alert sound off.
- > If the door is open for more than 2 minutes, the close door alarm will sound, with three "beep" sounds, followed by four beeps after a 1-minute interval, then five beeps after another 1-minute interval, and so on, until it reaches thirty beeps per minute and maintains this frequency.

Refrigerator temperature setting

- > Press the **FRIDGE** button to adjust the temperature of refrigerating compartment.
- > The setting range of the compartment is 1°C-7°C. The setting takes effect after 10 seconds (screen locked).

Freezer temperature setting

- > Press the **FREEZER** button to adjust the temperature of freezer compartment.
- > The setting range of the compartment is -22°C - -14°C. The setting takes effect after 10 seconds (screen locked).

Sabbath mode

- > To enter the Sabbath mode, press and hold the ICE MAKER and SUPER FRZ buttons simultaneously for 4s, or via the App.
- > In the Sabbath mode, the lamps will not light, the display screen will be off, and there will be no buzzer sound.
- > To exit Sabbath mode, Press any key to exit, effective after locking. Or the appliance will automatically exit the mode after 48 hours (you can adjust the time in App settings, see App for more information).

Super Cool mode

- > Press the SUPER COOL button to set/exit the Super Cool mode.
- > When Super Cool mode is set, the temperature of the refrigerator compartment is automatically set to 1°C. Super Cool mode will be automatically exited after 6 hours. When exited, the temperature will return to that set before entering Super Cool mode.
- > Adjusting the temperature of refrigerating compartment in the Super Cool mode will exit the Super Cool mode immediately.

Super Freeze mode

- > Press the SUPER FRZ button to set/exit the Super Freeze mode.
- > When Super Freeze mode is set, the freezer compartment temperature is automatically set to -22°C. Super Freeze mode will be automatically exited after 40 hours. When exited, the temperature will return to that set before entering Super Freeze mode.
- > Adjusting the temperature of freezer compartment in the Super Freeze mode will exit the Super Freeze mode immediately.

Ice Maker Water Inlet Time Setting

- > Press and hold the combination keys “Freezing + Ice Making” for 3 seconds to enter the setting interface. The default water inlet time is 5.2 seconds, displayed as “52”.
- > The water inlet time can be adjusted using the “Refrigeration Temperature Adjustment” and “Freezing Temperature Adjustment” buttons, with a precision of 0.5 seconds. The maximum water inlet time is 9.5 seconds, and the minimum is 3 seconds. Changes take effect after locking.

ATTENTION

The super freeze function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the super freeze function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Fault Indication

The following warnings appearing on the control panel indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have refrigerator and freezing function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure normal use of the refrigerator.

Fault Code	Fault Description
E1	The temperature sensor in the refrigerating chamber fails
E2	The temperature sensor in the freezer chamber fails
E5	The defrosting sensor in the freezer chamber fails
E6	The communication between display board and main control board fails
E7	The ambient temperature sensor fails
EH	The humidity sensor fails
EE	Ice maker bottom sensor fails
EP	Ice maker fails
L3	Cooling fan fault
L4	Cooling fan speed is abnormal
L5	Condenser fan fault
L6	Condenser fan speed is abnormal


Using the Water Pitcher

To make sure the water pitcher's AutoFill function works properly, place the pitcher correctly on the holder and close the door. After a while, the water in the pitcher will automatically fill to the preset level.

Cooled purified water is available in the water pitcher. You can put tea or fruit in the filter and enjoy a variety of fruity water you like.


To get cold brew water

1. Grasp the handle slot on the lid and pull up to open the lid.
2. Twist the filter element and remove it from the lid.
3. Place the tea or fruit in the filter element according to your taste.
4. Make sure the water pitcher is in the pitcher holder.
5. Close the door. The water pitcher will start filling with cooled water after a short time.

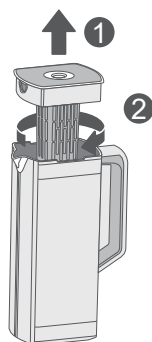

Notes:


- > After the refrigerator is powered on again, wait 3 minutes for the automatic filling function of the pitcher to work.
- > If there is too much moisture on the front of the water pitcher (specially marked area), the pitcher may not be fully filled. Please remove moisture and try again.
- > If the water pitcher fails to fill within a certain time, the automatic water filling function will stop supplying water to the pitcher. If this happens, check that the water pipes are properly connected. Take out and reinsert the water pitcher and try again.

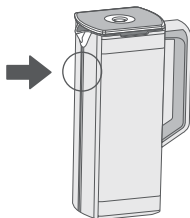

Tips:


- > We recommend drinking fruit soaked water within 24 hours. After this time, the water may spoil.
- > The water pitcher must be washed after drinking the soaked water. If the water pitcher is not used for a long time, it also needs to be cleaned.
- > To prevent the water pitcher from pouring or leaking, make sure the pitcher fits on the pitcher holder.
- > To prevent the water pitcher from overflowing or leaking, make sure the lid is properly inserted.

- > Do not fill the water pitcher with hot water.
- > Do not expose the water pitcher to high temperatures.
- > When pouring water from the pitcher it is recommended to press the lid with your thumb.

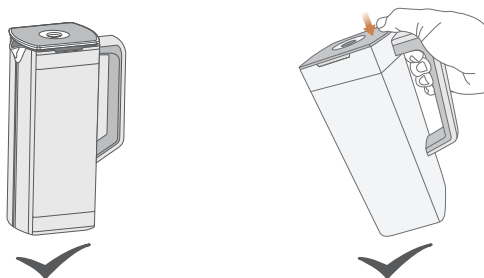

Manual water dispensing function

1. To manually dispense water, open the door and remove the water pitcher from the pitcher holder.
2. Position the mouth of the container cup under the spout on the pitcher holder.
3. Press the dispenser to dispense water into the container.
4. Release the dispenser to stop the water flow.

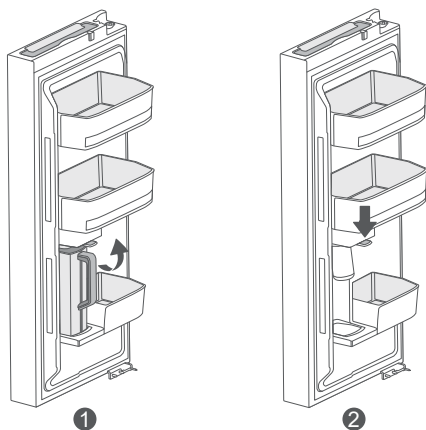

Notes:

- > Keep children away from the dispenser to prevent them from playing with or damaging it.
- > The maximum dispensing time is 2 minutes. If the dispenser is pressed for more than 2 minutes, the spout will stop dispensing water. Releasing and pressing the dispenser again will resume water flow.
- > Adjust the distance between the container cup and the spout to avoid water splashing out of the container.
- > If the water level in the water pitcher has not reached the high level, pressing the dispenser will dispense water into the pitcher. When the water level reaches the high level, pressing the dispenser will not dispense water.

How to use

1. Connect the water line as per the installation instructions.
2. The ice maker function is turned on by default. If you do not need ice, you need to manually turn off the ice maker.
3. Collect ice cubes from the ice storage box.

Notes for use of ice maker:

- > The ice maker begins producing ice only when the freezer compartment has reached the specified temperature.
- > Typically, the refrigerator takes about 8 hours to produce the first ice cubes after being powered on.
- > After the first successful ice making cycle, each subsequent cycle takes approximately 100 minutes, assuming an ambient temperature of 21°C and that the door remains closed. Each cycle produces about 100 grams of ice, which is roughly equivalent to 10 ice cubes.
- > The ice maker continues to make ice until the ice detection rod on the ice maker touches the ice in the ice box, at which time the ice making process will stop and the ice storage box will be full of ice.

The ice making time may be extended in the following situations:

- > The freezer chamber is not fully cooled at the beginning of use.
- > The temperature is low in winter or the ambient temperature is high in summer.
- > The door is opened and closed many times; or more food is put in at one time.
- > The space around the refrigerator is too narrow.

Notes for ice making:

The ice maker will continue to make ice before the ice detection rod touching the ice; when the ice detection rod touches the ice in the ice storage box, the ice making process stops.

The following situation may prevent the ice from being made even though there is water in the water line:

- > Foreign objects other than ice cubes in the ice storage box contact the detection rod.
- > Foreign objects other than ice cubes in the ice storage box cause collision or ice making to stop when the ice making grid is overturned.


Factors affecting the use of ice maker:

When using the ice maker, do not put anything other than ice cubes in the ice storage box. Putting something other than ice will cause collision damage or ice making to stop when the ice making grid is overturned. If you need to store other items in the ice storage box, please stop using the ice making function. When the ice making function is enabled again, remove other items from the ice storage box and clean the ice storage box. When putting other items into the ice storage box, please be careful with tall items to avoid jamming the ice maker. If not used for a long time, the ice cubes in the ice storage box and the ice maker should be discarded.

ATTENTION

- Please note that due to technical changes and differences in models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Adjustable Shelf

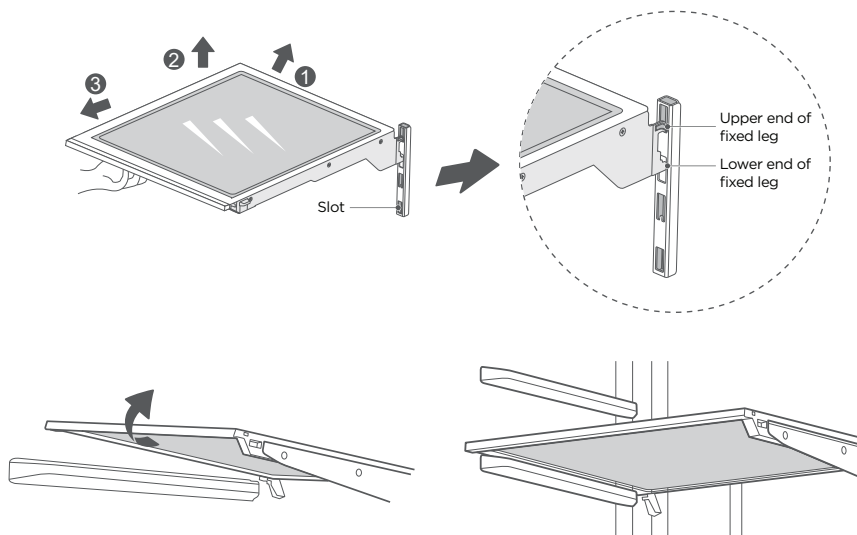

Disassemble the cantilever shelf as indicated by the arrows above:

1. Remove the left shelf first, then the right shelf.
2. Hold the front edge of the shelf, and tilt the shelf inwards until the lower end of the fixed leg is separated from the slot of the support iron.
3. Uplift the whole shelf until it cannot rise anymore.
4. Take out the shelf horizontally.
5. When installing, first insert the upper end of the fixed leg into one of the upper slots on the support iron, and then insert the lower end of the fixed leg into the second slot on the lower part of the support iron.

To install the shelves after cleaning:

1. Install the right shelf first, then the left shelf.
2. Insert the upper leg of the shelf into one of the top slots on the support bracket. (Install the left shelf into the left slot of the positioning boss, and the right shelf into the right slot of the positioning boss.)
3. Insert the lower leg into the second slot down on the support bracket.

Storing Food

Freezer Compartment

- The freezer compartment is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Use the shelves in the door of the freezer only for storing frozen food, not for storing hot food intended for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Refrigerator Compartment

To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.

Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.

Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.

Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1-2 days.

Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables

Recommended Temperature

The optimal temperature setting for food storage:

- Fridge: 4°C (39°F); Freezer: -18°C (-0.4°F)



ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

APP SETUP AND OPERATION

Download the SmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for SmartHome* and find the SmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the SmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already have an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to SmartHome

1. Please make sure your mobile phone is connected to a wireless network. If it is not, go to Settings and enable wireless networks and Bluetooth.
2. Please power on your devices.
3. Open SmartHome app on your phone.
4. If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.
5. If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.
6. Connect your device to the wireless network according to instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before performing any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.

Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters, hair dryers, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there is no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.

Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the product or contaminated food.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

Defrosting

The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has an automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnecting the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

CAUTION!


Don't use sharp objects to remove frost from the freezer.

Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

EN


Cleaning the Door Tray

- > According to the direction arrow in the figure, use both hands to squeeze the tray and push it upward, then you can take it out.
- > After washing the removed tray, you can adjust its installation height to suit your needs.

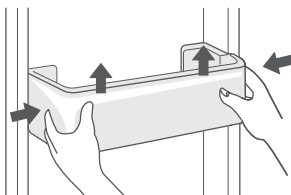


Cleaning the Glass Shelf

- > As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, rotate the shelf as indicated, then you can take it out.
- > Adjust or clean the shelves as needed.

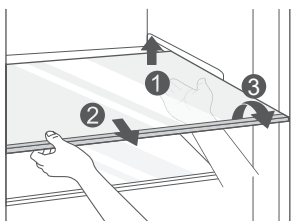


Cleaning the Adjustable Shelf

1. Pull the two shelves apart in the middle.

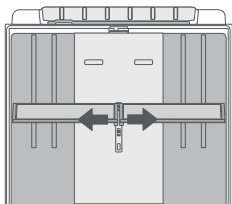


2. Tilt up the front of the shelf you want to remove until it's free from the other shelf.

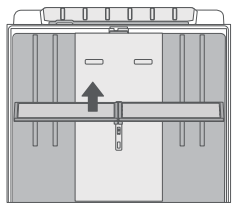


3. Gently wipe the area that needs cleaning with a damp cloth.
4. To assemble, tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height.

Cleaning the Ice Storage Box and Freezer Drawer


- > Open the freezer chamber door to the maximum position, lift the tail of the ice storage box, take out the ice storage box.

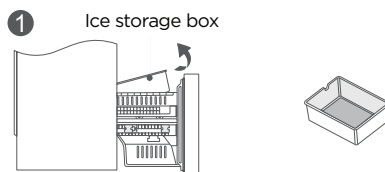

- > Open the freezing chamber door to the maximum position, lift the tail of the upper drawer of the freezer chamber, take out the upper freezer drawer.

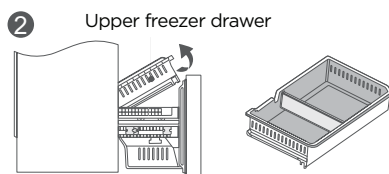

- > Open the freezer chamber door to the maximum position, lift the end of the lower freezer drawer and lift it up.

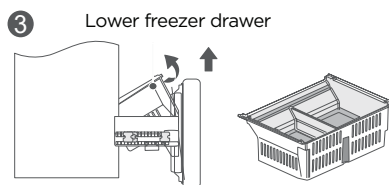


EN

Cleaning the Water Pitcher

- > Grasp the handle slot on the lid and pull the lid upwards.
- > Twist and remove the infuser from the lid.
- > Wash the infuser with a mild detergent and running water. Rinse clean and dry thoroughly.
- > Reassemble the water pitcher in the reverse order of disassembly. When reassembling, be sure to align the pitcher spout with the lid outlet.

Note:

The water pitcher and lid are not allowed in the microwave and dishwasher. Exposure to heat sources, including hot water, may cause them to melt or deform. Hand wash with cold or lukewarm water as needed.


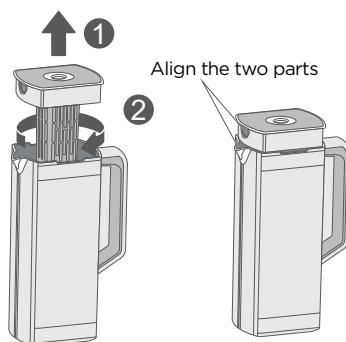


⚠ ATTENTION


Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

Replacing the Filter


1. Remove the filter by turning the filter knob counterclockwise 90° and pulling it out. Discard the removed filter properly.

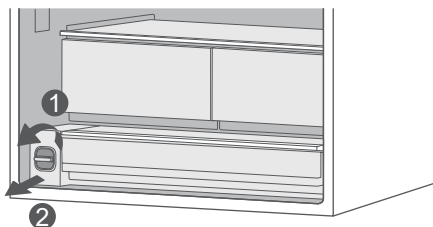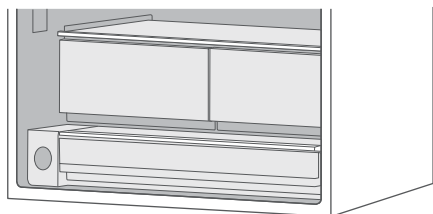

2. Insert a new filter into the filter mounting box, then turn the filter knob clockwise 90°.

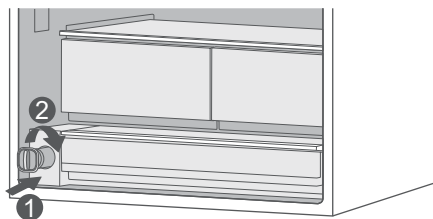

3. The filter knob is locked in the horizontal position.

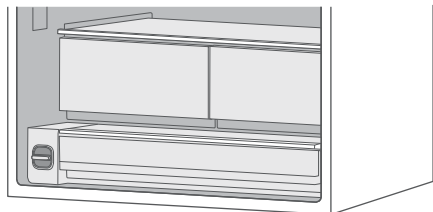

TROUBLESHOOTING


The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sales service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes
Failed operation	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the voltage is too low
	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	<ul style="list-style-type: none"> • Odorous foods shall be tightly wrapped
	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether there is any spoiled food
	<ul style="list-style-type: none"> • Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	<ul style="list-style-type: none"> • Long operation of the refrigerator is normal in summer
	<ul style="list-style-type: none"> • When the ambient temperature is high, it is not recommended to have too much food in the appliance at the same time
	<ul style="list-style-type: none"> • Food shall get cool before being put into the appliance
	<ul style="list-style-type: none"> • The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	<ul style="list-style-type: none"> • Have the light replaced by a specialist
Door does not close properly	<ul style="list-style-type: none"> • The door is stuck by food packages. Too much food is placed
	<ul style="list-style-type: none"> • The refrigerator is tilted
Loud noises	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	<ul style="list-style-type: none"> • Remove foreign matters on the door seal
	<ul style="list-style-type: none"> • Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)

EN



Problem	Possible Causes
Water pan overflows	<ul style="list-style-type: none"> • There is too much food in the chamber or food stored contains too much water, resulting in heavy defrosting
	<ul style="list-style-type: none"> • The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	<ul style="list-style-type: none"> • Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	<ul style="list-style-type: none"> • Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel
Abnormal noise	<ul style="list-style-type: none"> • Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal
	<ul style="list-style-type: none"> • Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal
Not making ice cubes (only on models with an ice maker)	<ul style="list-style-type: none"> • The ice making function not turned on. Switch on the ice maker
	<ul style="list-style-type: none"> • The appliance is not being supplied with water. Check whether the water supply is on
	<ul style="list-style-type: none"> • The water pipe is kinked. Straighten the kinks
	<ul style="list-style-type: none"> • The water pipe connection is not installed correctly. Check the water connection
	<ul style="list-style-type: none"> • The water pressure is too low. Check the pressure of the water supply, or whether the filter is clogged

Do you hear these abnormal sounds as below? Usually these sounds are normal.

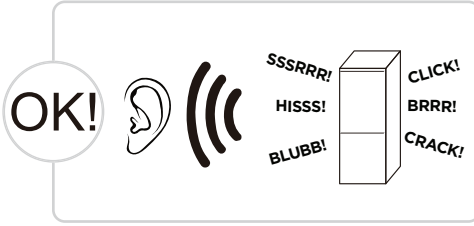



CLICK: Some electrical parts in the refrigerator, such as electric valve will make this noise when working. This is normal.

HISS: When the refrigerant flows into the evaporator, it will make this noise. This is normal.

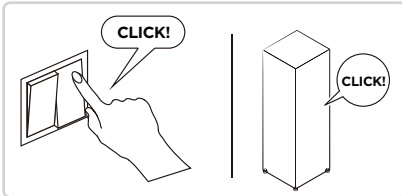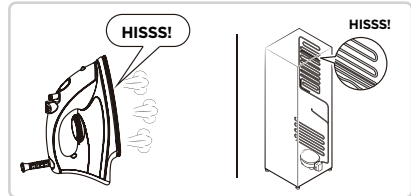



BRRR: The compressor will make this noise when working, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.

SSSSRRR: The fan motor in the No Frost refrigerator will make this noise when working. This is normal.

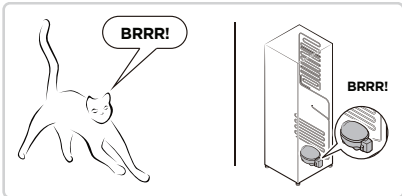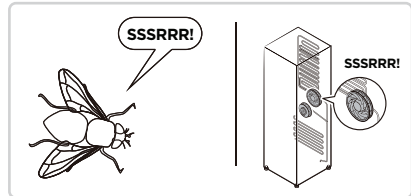

BLUBB: Refrigerant flowing through the pipes in the refrigerator will make this noise. This is normal.

CRACK: Cracking sound or broken ice sound: the overall structure of the refrigerator, air duct frost will be with the thermal expansion and contraction of the expansion sound, these are also normal physical phenomenon.

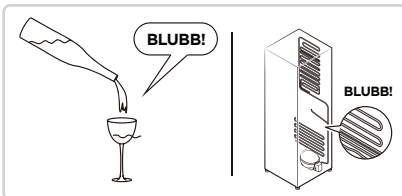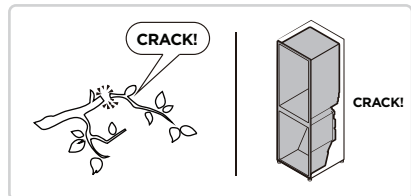

EN

CERTIFICATIONS

Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed and operated to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Installers must ensure that 20cm separation distance will be maintained between the device (excluding its handset) and users.

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

FCC Supplier's Declaration of Conformity

Product Name: Refrigerator

Model number: UR-BCD640WZ-ST

Suppliers Name: Midea America Corp.

Suppliers Address (USA): 300 Kimball Dr. Parsippany, NJ 07054

Suppliers Website: <http://midea.com/us>

Contact Email/Telephone: 1-866-646-4332

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Midea is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by Midea. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

For model: MWB-S-WB01

FCC ID: 2ADQOMWB-SWB01

IC ID: 12575A-WB01



TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT



logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea

Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

EN



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved



Réfrigérateur SÉRIE PORTES FRANÇAISES

MANUEL D'UTILISATION

MRF2318AST



MaisonIntelligente



Téléchargez l'application
& activez le produit

Avis de sécurité : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. Consultez votre revendeur ou le fabricant pour plus de détails.

Le schéma ci-dessus est donné à titre indicatif. Veuillez considérer l'apparence du produit réel comme référence.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer de savoir comment utiliser les fonctionnalités et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

CONTENU

SPÉCIFICATIONS	04
APERÇU DU PRODUIT	05
INSTALLATION DU PRODUIT	06
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	12
CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION--	20
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	21
DÉPANNAGE	25
CERTIFICATIONS	28
MARQUES COMMERCIALES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE-	29
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	29
AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES	29

LANGUES

EN	Anglais
FR	Français

SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	MRF2318AST
Tension nominale	115V / 60Hz
Courant nominal	3A
Volume du compartiment de stockage des aliments frais	434 (15,3 pi³)
Volume de stockage des aliments congelés	206 (7,3 pi³)
Type de dégivrage	Automatique
Réfrigérant et quantité	R600a 72g (2,54oz)
Dimensions (L x P x H)	835 * 738 * 1710




Module réseau sans fil	MWB - S - WB01
Standard	IEEE 802.11b / g / n
Type d'antenne	Antenne PCB imprimée
Bande de fréquence	2400-2483,5 MHz
Température de fonctionnement	0 ° C 85 ° C / 32 ° F - 185 ° F
Humidité de fonctionnement	10 % -85 %
Puissance maximale de transmission	< 20 dBm
Entrée d'alimentation	DC 5V / 500mA

FR

APERÇU DU PRODUIT

Description des pièces

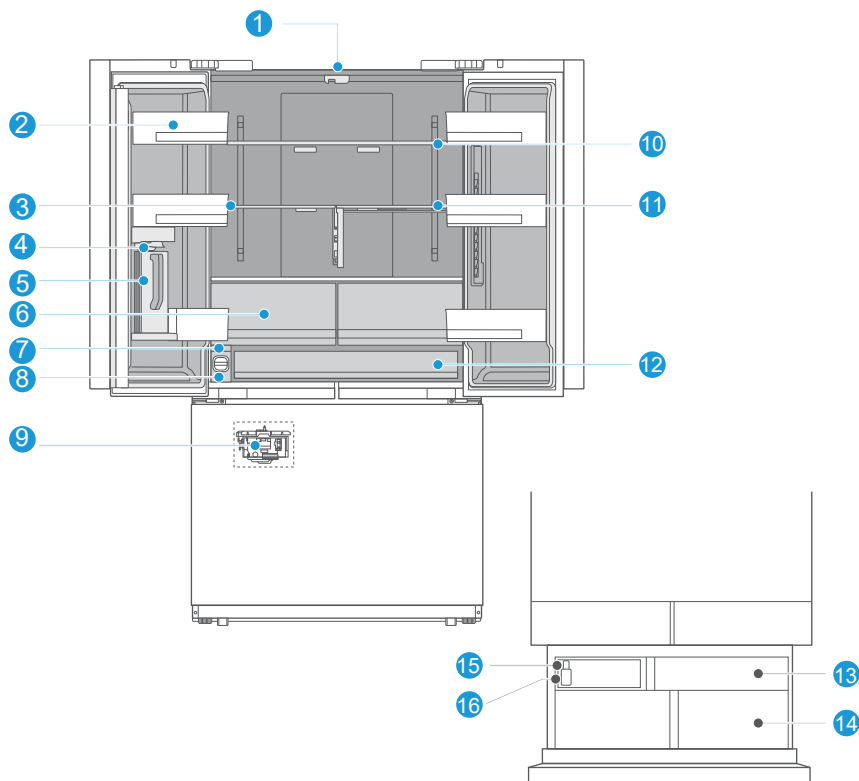

FR

- | | | | | | |
|---|-------------------------|----|-----------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Lumière LED | 7 | Panneau de contrôle | 13 | Tiroir supérieur du congélateur |
| 2 | Bac de porte | 8 | Filtre | 14 | Tiroir inférieur du congélateur |
| 3 | Étagère réglable gauche | 9 | Machine à glaçons | 15 | Grattoir à glace |
| 4 | Distributeur d'eau | 10 | Grande étagère | 16 | Boîte de stockage de glace |
| 5 | Pichet d'eau | 11 | Étagère ajustable | | |
| 6 | Tiroir à légumes | 12 | Tiroir pleine largeur | | |

● ATTENTION

L'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. La configuration réelle dépendra du produit physique ou de la déclaration du distributeur.

Pour éviter que la porte du réfrigérateur ne se ferme pas correctement, ne placez pas d'objets sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir pleine largeur.

INSTALLATION DU PRODUIT

Instructions d'installation


Emplacement du réfrigérateur

Votre réfrigérateur est conçu pour être autonome, et ne doit pas être encastré ou intégré.

- Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé où le sol est plat et solide.
- Éloignez le réfrigérateur de la lumière directe du soleil.
- Évitez les endroits exposant votre réfrigérateur à une humidité et une condensation élevées.

Dégagements

- Un dégagement insuffisant par rapport aux objets adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et une augmentation des coûts d'électricité. Lors de l'installation de l'appareil, maintenez l'espace libre comme indiqué sur la figure. Cependant, si votre appareil doit être placé contre un mur sur les côtés, assurez-vous qu'il y ait un espace libre de plus de 1-1/2 " (38 mm) entre les côtés de l'appareil et le mur. Pour les modèles avec poignées de porte, l'espace libre doit être supérieur à 1-1/2 " (38 mm) plus la hauteur de la poignée.

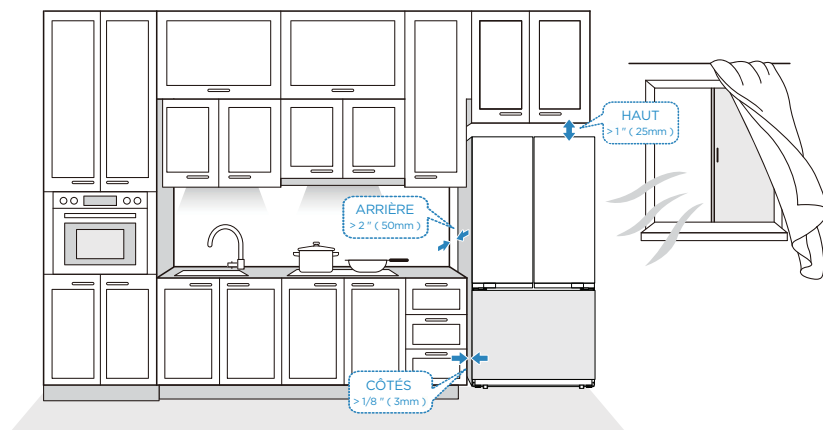

Raccordement à l'alimentation électrique

- Une alimentation électrique de 115 V CA, 60 Hz, 15 ou 20 ampères est requise.
- Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche à 3 broches avec mise à la terre, compatible avec une prise murale standard à 3 broches. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique.


⚠ UNE MISE EN GARDE

Le réfrigérateur doit être branché sur un circuit électrique dédié, conforme aux exigences du réfrigérateur, 115 V AC, 60 Hz, 15 ou 20 ampères

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et tirez-la droit hors de la prise.

Lors du positionnement du réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé.

Dimensions

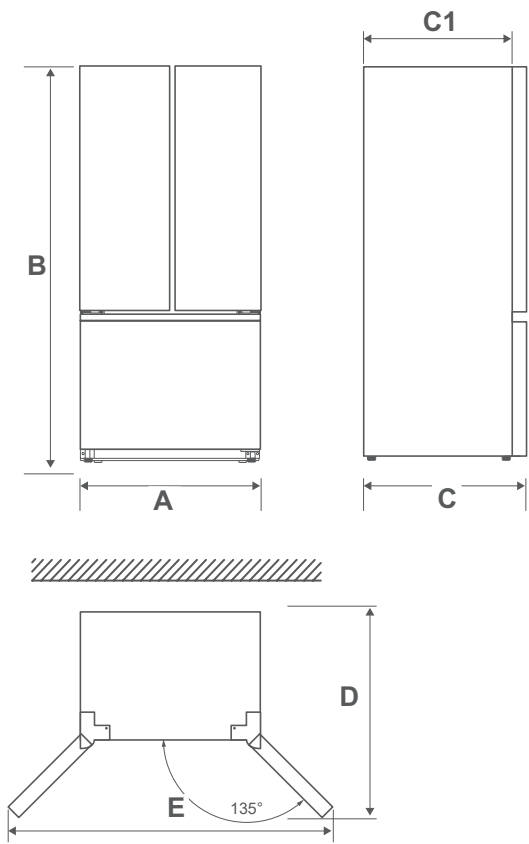

FR

Largeur	Global Hauteur	Profondeur	Profondeur (seulement meuble)	Profondeur (portes ouvertes à 135 °)	Largeur (portes ouvertes à 135 °)
A	B	C	C1	D	E
32.87 inch	67.32 inch	29.06 inch	25 inch	41.54 inch	56.10 inch
835mm	1710mm	738mm	635mm	1055mm	1425mm

Installation de la conduite d'eau

AVERTISSEMENT : Connectez uniquement à une alimentation en eau potable.


Les kits d'installation de la conduite d'eau sont disponibles en accessoire supplémentaire chez votre revendeur ou dans une quincaillerie locale.

Connexion à la conduite d'alimentation en eau

1. Tout d'abord, coupez l'alimentation principale en eau et éteignez la machine à glaçons.
2. Localisez la vanne d'alimentation en eau froide la plus proche.
3. Après avoir raccordé l'alimentation en eau à la vanne d'eau, rétablissez l'alimentation principale en eau et laissez couler plusieurs litres d'eau pour purger la conduite d'alimentation en eau.

La pression minimale d'entrée d'eau : 276kPa


La pression maximale d'entrée d'eau : 689kPa

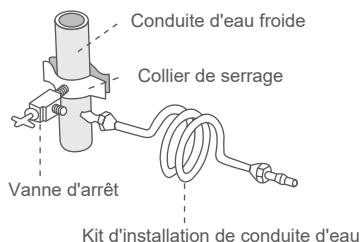

Raccordement de la conduite d'eau au réfrigérateur


Plusieurs articles doivent être achetés pour compléter ce raccordement. Ces articles sont disponibles en kits dans votre quincaillerie locale.

1. Tout d'abord, fermez l'alimentation principale en eau et localisez la conduite d'eau froide la plus proche.
2. Insérez la conduite d'eau (incluse) dans le trou approprié du connecteur d'eau (inclus), puis insérez le kit d'installation de conduite d'eau (non inclus) dans un autre trou du connecteur d'eau (inclus).
3. Ouvrez la vanne d'eau et vérifiez qu'il n'y a aucune fuite.
4. Lors du déplacement du réfrigérateur vous pouvez suspendre le cordon d'alimentation sur le crochet prévu à cet effet.

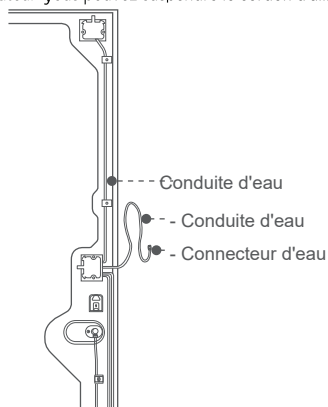


Installation du filtre


1. Le boîtier de montage du filtre est situé dans le coin inférieur gauche de la chambre de réfrigération.
Retirez le bloc de protection avant d'installer le filtre.

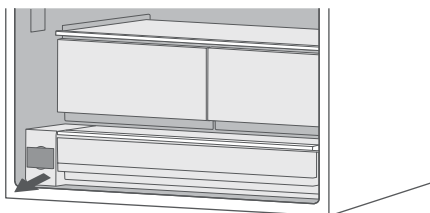

2. Poussez le filtre vers l'intérieur, puis tournez le bouton du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre de 90°.

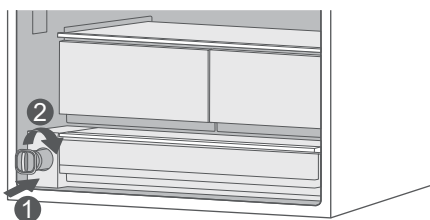

3. Le bouton du filtre est verrouillé en position horizontale.

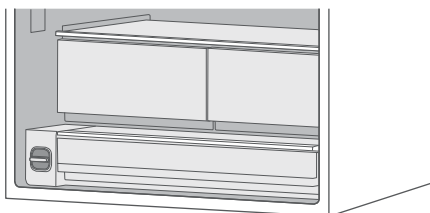

Rinçage du système d'eau


- Lors de la première utilisation du réfrigérateur, il est nécessaire d'effectuer une purge d'air ; sinon, l'eau pourrait ne pas être distribuée.
Étapes de la purge d'air : Placez un récipient à large ouverture sous la sortie d'eau, appuyez et maintenez le distributeur d'eau pendant au moins 5 minutes (environ 2,5 gallons) pour expulser l'air et les impuretés des conduites d'eau. Pendant ce processus, le bruit du distributeur peut être fort en raison de l'expulsion de l'air.
- Si le réfrigérateur n'a pas été utilisé pendant une longue période, répétez les étapes ci-dessus pour éliminer les impuretés.

Remarque :

Ne distribuez pas la totalité des 2,5 gallons en continu. Appuyez et relâchez le distributeur par cycles de 30 secondes MARCHE et 60 secondes ARRÊT. Dans certaines maisons, un rinçage supplémentaire peut être nécessaire.

Installation de la carafe d'eau

1. Sortez la carafe d'eau de son emballage.
2. Ouvrez la porte gauche du compartiment réfrigérateur, puis installez la carafe d'eau sur le support. Poussez-la droit comme indiqué dans l'illustration.

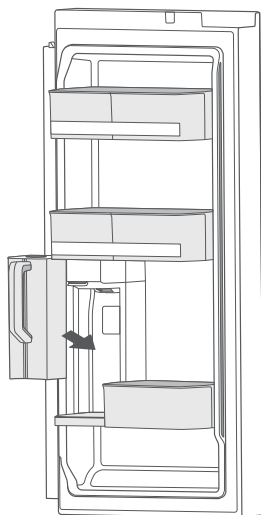

FR


Alignement des portes

Outils à fournir par l'utilisateur



Pince

1. Soulevez la porte inférieure au niveau de la porte supérieure.
2. À l'aide d'une pince, insérez l'anneau de fixation fourni dans l'espace entre la bague de charnière et la charnière inférieure. Le nombre d'anneaux de fixation à insérer dépend de l'écart.

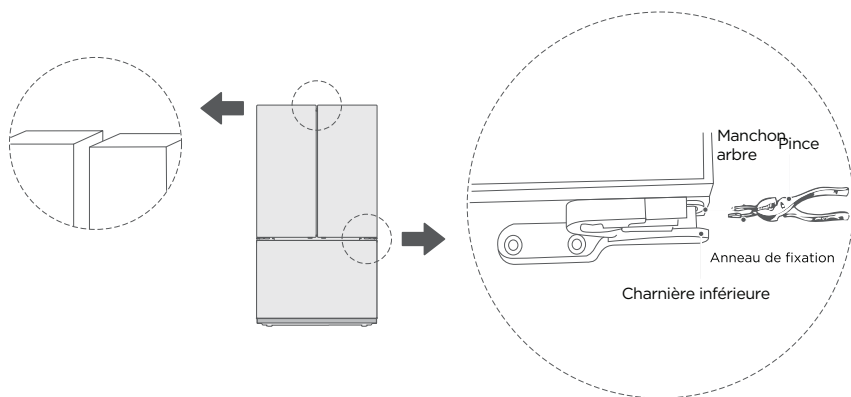

Pieds de nivellement

Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être nivelé.

Si nécessaire, ajustez les pieds de nivellement (situés de chaque côté à l'avant en bas) pour compenser un sol irrégulier.

L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte.

Les pieds de nivellement peuvent être tournés facilement en inclinant légèrement le meuble.

Tournez les pieds de nivellement dans le sens antihoraire  pour relever l'appareil, ou dans le sens horaire  le baisser.

pour

Conseils pour économiser de l'énergie

Ne placez pas l'appareil près des cuisinières, radiateurs ou autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionnera plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraînera une consommation d'énergie accrue.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante à la base de l'appareil, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.

Veuillez également respecter les dimensions d'espacement dans le chapitre « Installation ».

Un compartiment réfrigérateur/congélateur uniformément rempli contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Laissez les aliments chauds refroidir avant de les placer dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà refroidis augmentent l'efficacité énergétique.

Laissez les aliments congelés décongeler dans le compartiment réfrigérateur. La fraîcheur des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le compartiment réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.

Ouvrez la porte aussi brièvement que nécessaire pour minimiser la perte de froid. Ouvrir la porte brièvement et la refermer correctement réduit la consommation d'énergie.

Régler la température pas plus froide que nécessaire contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Les joints de porte de votre appareil doivent être parfaitement intacts afin que les portes ferment correctement et que la consommation d'énergie ne soit pas inutilement augmentée.

FR

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les articles de l'appareil.
2. Débranchez la prise électrique, insérez-la et fixez-la dans le crochet prévu à cet effet à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil.
3. Scotchez les parties telles que les étagères et la porte pour éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement de l'appareil.
4. Déplacez l'appareil avec plus de deux personnes, avec précaution. Lors du transport de l'appareil sur une longue distance, maintenez-le en position verticale.

● ATTENTION

Avant toute modification, le réfrigérateur doit être débranché.


Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure personnelle.

Remplacement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Panneau de contrôle

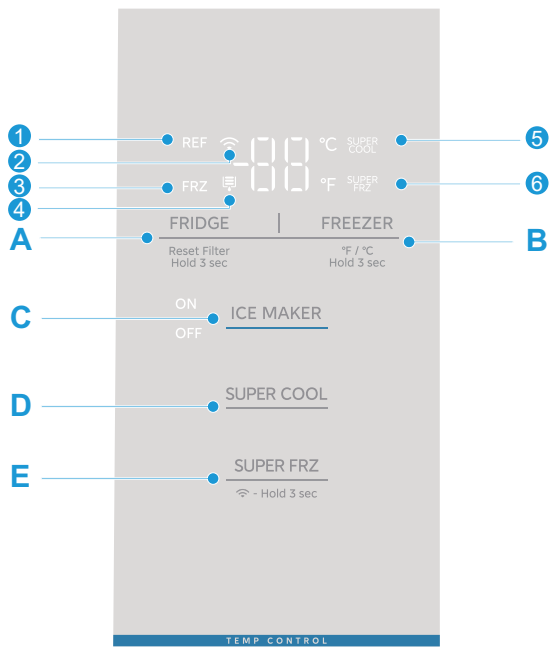

FR

	Icônes		Boutons
1	Réfrigérateur	A	Réglage de la température du réfrigérateur
2	Réseau sans fil	B	Réglage de la température du congélateur
3	Congélateur	C	Fabricateur de glace marche / arrêt
4	Rappel de remplacement du filtre	D	Super cool
5	Super cool	E	Super congélation
6	Super congélation		

● ATTENTION

Le panneau de commande réel peut varier selon le modèle.
Le panneau de commande s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.

Utilisation et Fonctions

Affichage

- a. Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, l'écran s'affiche entièrement pendant 3 secondes. Pendant ce temps, la sonnerie de démarrage retentit, et l'affichage des fonctions normales commence. Le compartiment réfrigérant et le compartiment congélateur sont réglés respectivement à 4 °C / -18 °C lors de la mise sous tension initiale. La machine à glaçons est activée par défaut et ne dispose pas de fonction mémoire après une coupure de courant.
- b. En cas de panne, le code d'erreur est affiché (affichage cyclique). La température réglée du compartiment réfrigérant est affichée en l'absence de panne.
- c. Lorsque la porte est fermée et qu'aucun bouton n'est pressé pendant 10 secondes, l'écran se verrouille. L'affichage s'éteindra après 30 secondes, et se rallumera dès qu'un bouton sera pressé. Lorsqu'il y a un type de défaut « code d'erreur visible », l'affichage s'allume, puis s'éteint après 30 secondes.
- d. Lorsque l'icône du filtre  s'allume après 150 jours de fonctionnement du filtre, l'utilisateur est invité à changer le filtre. Après 180 jours, l'icône du filtre clignotera, invitant l'utilisateur à changer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction « RÉINITIALISER LE FILTRE ». Cela remettra le temps du filtre à zéro.
- e. Appuyez et maintenez le bouton CONGÉLATEUR pendant 3 secondes pour activer la fonction de conversion Celsius / Fahrenheit.

Verrouiller / Déverrouiller

- > L'écran passe automatiquement en état verrouillé après 10 secondes d'attente.
- > En état verrouillé, appuyez sur n'importe quel bouton pour passer à l'état déverrouillé et afficher la température réglée de la chambre de réfrigération.
- > L'alarme peut être désactivée lorsque l'écran est verrouillé. Toutes les autres opérations des boutons sont indisponibles.

FR

Alerte sonore de porte ouverte

- > Appuyez simultanément sur le bouton de réglage de la température du réfrigérateur et sur le bouton de réglage de la température du congélateur pendant 3 secondes pour activer ou désactiver l'alerte sonore de porte ouverte. Ce réglage peut être mémorisé, et la valeur par défaut usine est que l'alerte sonore soit désactivée.
- > Si la porte reste ouverte plus de 2 minutes, l'alarme de porte ouverte retentira, avec trois bips "beep", suivis de quatre bips après un intervalle d'une minute, puis cinq bips après un autre intervalle d'une minute, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre trente bips par minute et maintenir cette fréquence.

Réglage de la température du réfrigérateur

- > Appuyez sur le bouton FRIDGE pour ajuster la température du compartiment réfrigérant.
- > La plage de réglage du compartiment est de 1 °C à 7 °C. Le réglage prend effet après 10 secondes (écran verrouillé).

Réglage de la température du congélateur

- > Appuyez sur le bouton CONGÉLATEUR pour ajuster la température du compartiment congélateur.
- > La plage de réglage du compartiment est de -22 °C à -14 °C. Le réglage prend effet après 10 secondes (écran verrouillé).

Mode Sabbat

- > Pour activer le mode Sabbat, appuyez simultanément ICE MAKER et SUPER FRZ boutons et maintenez enfoncés pendant 4 s, ou via l'App.
- > En mode Sabbat, les lampes ne s'allumeront pas, l'écran d'affichage sera éteint, et il n'y aura aucun son de buzzer.
- > Pour quitter le mode Sabbat, appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir, effectif après verrouillage. Ou l'appareil quittera automatiquement le mode après 48 heures (vous pouvez ajuster la durée dans les paramètres de l'App, voir l'App pour plus d'informations).

Mode Super Cool

- > Appuyez sur le bouton **SUPER COOL** bouton pour activer / quitter le mode Super Cool.
- > Lorsque le mode Super Cool est activé, la température du compartiment réfrigérateur est automatiquement réglée à 1 °C. Le mode Super Cool se désactivera automatiquement après 6 heures. Lors de la sortie, la température reviendra à celle réglée avant l'activation du mode Super Cool.
- > Ajuster la température du compartiment réfrigérateur en mode Super Cool désactivera immédiatement le mode Super Cool.

Mode Super Freeze

- > Appuyez sur le bouton **SUPER FRZ** pour activer / quitter le mode Super Freeze.
- > Lorsque le mode Super Freeze est activé, la température du compartiment congélateur est automatiquement réglée à -22 °C. Le mode Super Freeze se désactivera automatiquement après 40 heures. Lors de la sortie, la température reviendra à celle réglée avant l'activation du mode Super Freeze.
- > Ajuster la température du compartiment congélateur en mode Super Freeze désactivera immédiatement le mode Super Freeze.

Réglage du temps d'arrivée d'eau pour la machine à glaçons

- > Appuyez et maintenez enfoncées les touches combinées « Congélation + Fabrication de glace » pendant 3 secondes pour accéder à l'interface de réglage. Le temps d'entrée d'eau par défaut est de 5,2 secondes, affiché sous la forme « 52 ».
- > Le temps d'entrée d'eau peut être ajusté à l'aide des boutons « Réglage de la température de réfrigération » et « Réglage de la température de congélation », avec une précision de 0,5 seconde. Le temps d'entrée d'eau maximum est de 9,5 secondes, et le minimum est de 3 secondes. Les modifications prennent effet après le verrouillage.

ATTENTION

La fonction super congélation est conçue pour préserver la valeur nutritionnelle des aliments dans le congélateur. Elle peut congeler les aliments en un temps très court. Si une grande quantité d'aliments est congelée en une seule fois, il est recommandé à l'utilisateur d'activer la fonction super congélation et d'y placer les aliments. À ce moment-là, la vitesse de congélation du compartiment congélateur est augmentée, ce qui permet de congeler rapidement les aliments, de verrouiller efficacement leur valeur nutritionnelle et de faciliter leur conservation.

Indication de panne

Les avertissements suivants apparaissant sur le panneau de contrôle indiquent des pannes correspondantes du réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore assurer les fonctions de réfrigération et de congélation en cas des pannes suivantes, l'utilisateur doit contacter un spécialiste de maintenance afin d'assurer l'utilisation normale du réfrigérateur.

Code de panne	Description de la panne
E1	Le capteur de température dans la chambre de réfrigération est défaillant
E2	Le capteur de température dans la chambre de congélation est défaillant
E5	Le capteur de dégivrage dans la chambre de congélation est défaillant
E6	La communication entre la carte d'affichage et la carte de contrôle principale est défaillante
E7	Le capteur de température ambiante est défaillant
EH	Le capteur d'humidité est défaillant
EE	Défaillance du capteur inférieur du bac à glaçons
EP	Défaillance du bac à glaçons
L3	Défaut du ventilateur de refroidissement
L4	Vitesse anormale du ventilateur de refroidissement
L5	Défaut du ventilateur du condenseur
L6	Vitesse anormale du ventilateur du condenseur


Utilisation de la carafe d'eau

Pour que la fonction AutoRemplissage de la carafe d'eau fonctionne correctement, placez la carafe correctement sur le support et fermez la porte. Au bout d'un moment, l'eau dans la carafe se remplira automatiquement jusqu'au niveau prédéfini.

De l'eau purifiée refroidie est disponible dans la carafe d'eau. Vous pouvez mettre du thé ou des fruits dans le filtre et profiter d'une variété d'eaux fruitées selon vos goûts.

Pour obtenir de l'eau infusée à froid


1. Saisissez la fente de la poignée sur le couvercle et tirez vers le haut pour ouvrir le couvercle.
2. Tournez l'élément filtrant et retirez-le du couvercle.
3. Placez le thé ou les fruits dans l'élément filtrant selon votre goût.
4. Assurez-vous que la carafe d'eau est bien placée dans le support de la carafe.
5. Fermez la porte. La carafe d'eau commencera à se remplir d'eau refroidie après un court instant.

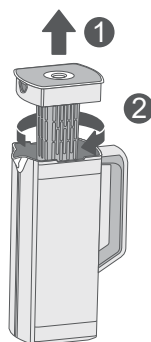

FR

Remarques :



- > Après la remise sous tension du réfrigérateur, attendez 3 minutes pour que la fonction de remplissage automatique de la carafe fonctionne.
- > S'il y a trop d'humidité sur l'avant de la carafe d'eau (zone spécialement marquée), la carafe peut ne pas être complètement remplie. Veuillez enlever l'humidité et réessayer.
- > Si la carafe d'eau ne se remplit pas dans un certain délai, la fonction de remplissage automatique s'arrêtera d'alimenter la carafe en eau. Si cela se produit, vérifiez que les tuyaux d'eau sont correctement connectés. Retirez et réinsérez la carafe d'eau puis réessayez

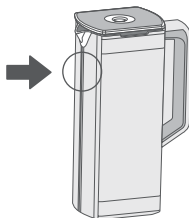

Conseils :


- > Nous recommandons de consommer l'eau infusée aux fruits dans les 24 heures. Après ce temps, l'eau peut se gâter.
- > La carafe d'eau doit être lavée après avoir bu l'eau imbibée. Si la carafe d'eau n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit également être nettoyée.
- > Pour éviter que la carafe d'eau ne se renverse ou ne fuit, assurez-vous que la carafe est bien placée sur le support de la carafe.
- > Pour éviter que la carafe d'eau ne déborde ou ne fuit, assurez-vous que le couvercle est correctement inséré.

- > Ne remplissez pas la carafe d'eau avec de l'eau chaude.
- > N'exposez pas la carafe d'eau à des températures élevées.
- > Lors du versement de l'eau depuis la carafe, il est recommandé d'appuyer sur le couvercle avec votre pouce.

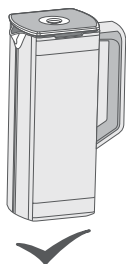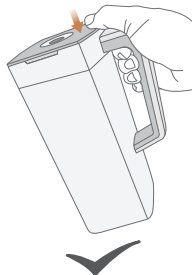


Fonction de distribution d'eau manuelle

1. Pour distribuer de l'eau manuellement, ouvrez la porte et retirez la carafe d'eau du support de la carafe.
2. Positionnez l'ouverture du récipient sous le bec verseur du support de la carafe.
3. Appuyez sur le distributeur pour verser de l'eau dans le récipient.
4. Relâchez le distributeur pour arrêter le flux d'eau.

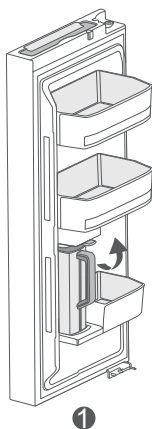

①

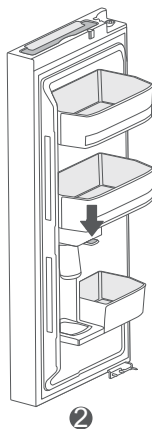

②

Remarques :

- > Tenez les enfants éloignés du distributeur pour éviter qu'ils ne jouent avec ou ne l'endommagent.
- > Le temps maximum de distribution est de 2 minutes. Si le distributeur est pressé pendant plus de 2 minutes, le bec cessera de distribuer de l'eau. Relâcher puis presser à nouveau le distributeur reprendra le flux d'eau.
- > Ajustez la distance entre le récipient et le bec pour éviter les éclaboussures d'eau hors du récipient.
- > Si le niveau d'eau dans la carafe n'a pas atteint le niveau haut, presser le distributeur distribuera de l'eau dans la carafe. Lorsque le niveau d'eau atteint le niveau haut, presser le distributeur ne distribuera pas d'eau.

Fabrique de glace

Comment utiliser

1. Connectez la conduite d'eau conformément aux instructions d'installation.
2. La fonction de la fabrique de glace est activée par défaut. Si vous n'avez pas besoin de glace, vous devez manuellement éteindre la fabrique de glace.
3. Récupérez les glaçons dans la boîte de stockage de glace.

Notes pour l'utilisation de la fabrique de glace :

- > La fabrique de glace commence à produire de la glace uniquement lorsque le compartiment congélateur a atteint la température spécifiée.
- > En général, le réfrigérateur met environ 8 heures pour produire les premiers glaçons après sa mise sous tension.
- > Après le premier cycle réussi de fabrication de glaçons, chaque cycle suivant prend environ 100 minutes, en supposant une température ambiante de 21 °C et que la porte reste fermée. Chaque cycle produit environ 100 grammes de glace, ce qui équivaut à peu près à 10 glaçons.
- > La machine à glaçons continue de fabriquer des glaçons jusqu'à ce que la tige de détection de glace sur la machine touche la glace dans la boîte à glaçons, moment auquel le processus de fabrication s'arrête et la boîte de stockage est pleine de glace.

Le temps de fabrication des glaçons peut être prolongé dans les situations suivantes :

- > Le compartiment congélateur n'est pas entièrement refroidi au début de l'utilisation.
- > La température est basse en hiver ou la température ambiante est élevée en été.
- > La porte est ouverte et fermée plusieurs fois ; ou plus d'aliments sont placés en une seule fois.
- > L'espace autour du réfrigérateur est trop étroit.

Notes pour la fabrication de glace :

La machine à glaçons continuera à fabriquer des glaçons avant que la tige de détection de glace ne touche les glaçons ; lorsque la tige de détection de glace touche les glaçons dans la boîte de stockage de glace, le processus de fabrication de glace s'arrête.

La situation suivante peut empêcher la fabrication de glace même s'il y a de l'eau dans la conduite d'eau :

- > Des objets étrangers autres que des glaçons dans la boîte de stockage de glace entrent en contact avec la tige de détection.
- > Des objets étrangers autres que des glaçons dans la boîte de stockage de glace provoquent une collision ou l'arrêt de la fabrication de glace lorsque la grille de fabrication de glace est renversée.


Facteurs affectant l'utilisation de la machine à glaçons :

Lors de l'utilisation de la machine à glaçons, ne mettez rien d'autre que des glaçons dans la boîte de stockage de glace. Mettre autre chose que des glaçons provoquera des dommages par collision ou l'arrêt de la fabrication de glace lorsque la grille de fabrication de glace est renversée. Si vous devez stocker d'autres articles dans la boîte de stockage de glace, veuillez arrêter l'utilisation de la fonction de fabrication de glace. Lorsque la fonction de fabrication de glace est réactivée, retirez les autres articles de la boîte de stockage de glace et nettoyez la boîte de stockage de glace. Lors de la mise d'autres articles dans la boîte de stockage de glace, veuillez faire attention aux objets hauts afin d'éviter de bloquer la machine à glaçons. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, les glaçons dans la boîte de stockage de glace et la machine à glaçons doivent être

ATTENTION

- Veuillez noter qu'en raison de modifications techniques et de différences entre les modèles, certaines illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Étagère réglable

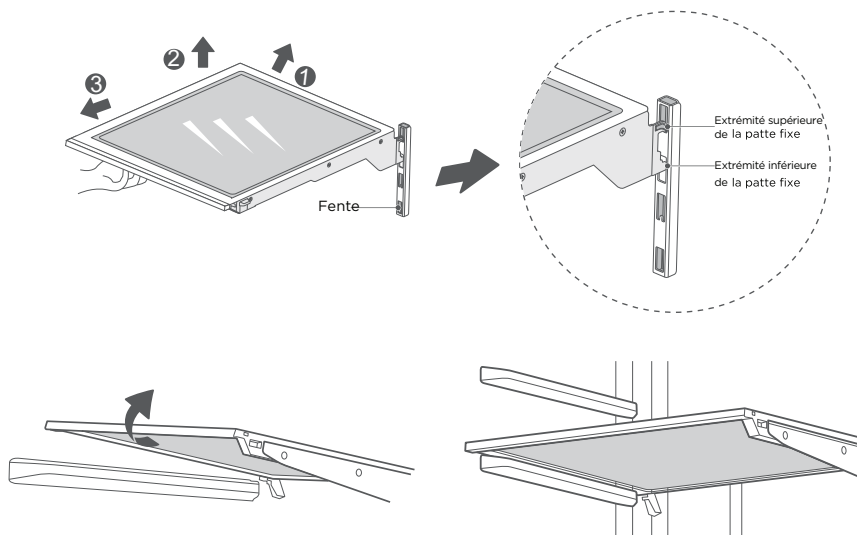

Démontez l'étagère en porte-à-faux comme indiqué par les flèches ci-dessus :

1. Retirez d'abord l'étagère gauche, puis l'étagère droite.
2. Tenez le bord avant de l'étagère et inclinez l'étagère vers l'intérieur jusqu'à ce que l'extrémité inférieure de la patte fixe se sépare de la fente du support en fer.
3. Soulevez toute l'étagère jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus monter.
4. Sortez l'étagère horizontalement.
5. Lors de l'installation, insérez d'abord l'extrémité supérieure de la patte fixe dans l'une des fentes supérieures du support en fer, puis insérez l'extrémité inférieure de la patte fixe dans la deuxième fente de la partie inférieure du support en fer.

Pour installer les étagères après le nettoyage :

1. Installez d'abord l'étagère droite, puis l'étagère gauche.
2. Insérez la patte supérieure de l'étagère dans l'une des fentes supérieures du support. (Installez l'étagère gauche dans la fente gauche du bossage de positionnement, et l'étagère droite dans la fente droite du bossage de positionnement.)
3. Insérez la patte inférieure dans la deuxième fente en partant du haut sur le support.

Stockage des aliments

Compartiment congélateur

- Le compartiment congélateur est destiné au stockage des aliments congelés à très basse température, au stockage à long terme des aliments congelés, et à la production de glace.
- Utilisez les étagères dans la porte du congélateur uniquement pour stocker des aliments congelés, pas pour stocker des aliments chauds destinés à être congelés
- Ne mettez pas les aliments frais et congelés côte à côte. Les aliments congelés peuvent décongeler.
- Lors de la congélation d'aliments frais (comme la viande, le poisson ou la viande hachée), coupez-les en portions pouvant être utilisées en une seule fois.
- Stockage des aliments congelés : les instructions sont généralement indiquées sur les emballages, lesquelles doivent être suivies. S'il n'y a pas d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés plus de trois mois à partir de la date d'achat.
- Lors de l'achat d'aliments surgelés, assurez-vous qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé
- Les aliments surgelés doivent être conservés dans des conditions appropriées. Des emballages pour préserver la qualité et doivent être remis au compartiment congélateur dès que possible.
- Si un paquet d'aliments surgelés présente de l'humidité ou un gonflement anormal, il est probable qu'il ait été stocké à une mauvaise température et que le contenu soit détérioré.
- La durée de conservation des aliments surgelés dépend de la température ambiante, du réglage du thermostat, de la fréquence d'ouverture de la porte du congélateur, du type d'aliment et du temps de transport du produit du magasin au domicile
- Suivez toujours les instructions imprimées sur l'emballage et ne dépassez jamais la durée maximale de conservation indiquée sur le paquet.

Compartiment réfrigérateur

Pour réduire l'humidité et la formation ultérieure de givre, ne mettez jamais de liquide dans le compartiment réfrigérateur dans des contenants non scellés. Le givre a tendance à se concentrer dans les parties les plus froides de l'évaporateur. Stocker des liquides non couverts entraîne un besoin de dégivrage

Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le compartiment réfrigérateur. Ils doivent d'abord refroidir à température ambiante puis être placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment réfrigérateur.

Les aliments ou les contenants alimentaires ne doivent pas toucher la paroi arrière du réfrigérateur car ils pourraient geler à la paroi. Ne pas ouvrir régulièrement la porte du réfrigérateur.

La viande et le poisson propre (emballés dans un paquet ou un film plastique) peuvent être placés dans le compartiment réfrigérateur, à consommer sous 1 à 2 jours

Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie désignée pour les fruits et légumes frais.

Température recommandée Le

réglage optimal de la température pour le stockage des aliments :

- Réfrigérateur : 4 °C (39 °F) ; Congélateur : -18 °C (-0,4 °F)



ATTENTION

Le réglage optimal de la température de chaque compartiment dépend de la température ambiante. La température optimale ci-dessus est basée sur une température ambiante

FR

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Téléchargez l'application SmartHome

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez SmartHome* et trouvez l'application SmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application en scannant le code QR ci-dessous.



Inscrivez-vous et connectez-vous

Ouvrez l'application SmartHome et créez un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire via un compte tiers). Si vous avez déjà un compte existant, utilisez-le pour vous connecter.




Connectez vos appareils à SmartHome

1. Veuillez vous assurer que votre téléphone mobile est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans Paramètres et activez les réseaux sans fil et le Bluetooth.
2. Veuillez allumer vos appareils.
3. Ouvrez l'application Smart Home sur votre téléphone.
4. Si un message « Appareils intelligents détectés à proximité » apparaît, cliquez pour ajouter.



5. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez « + » sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil n'est pas listé, veuillez l'ajouter manuellement par catégorie d'appareil et modèle.

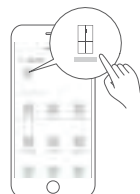

6. Connectez votre appareil au réseau sans fil selon les instructions de l'application. Si la connexion échoue, veuillez suivre les instructions fournies par l'application pour poursuivre l'opération.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

UNE MISE EN GARDE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute maintenance de routine. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages fréquents peuvent endommager le compresseur.

Tenez la prise, pas le câble, lors du débranchement de l'appareil.

Ne grattez pas le givre et la glace avec des objets tranchants.

N'utilisez pas de sprays, de chauffages électriques, de sèche-cheveux, de nettoyeurs à vapeur ou d'autres sources de chaleur afin d'éviter d'endommager les pièces en plastique.

Éliminez la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter tout risque d'incendie ainsi qu'une augmentation de la consommation d'énergie.

Vérifiez régulièrement le joint de la porte pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux humidifié d'eau savonneuse ou de détergent dilué.

L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter les odeurs.

Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du produit, avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Puis rincez à l'eau et essuyez. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez sécher naturellement avant de remettre l'appareil sous tension.

Pour les zones difficiles à nettoyer du produit (comme les espaces étroits ou les coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc., et si nécessaire, en les combinant avec certains outils auxiliaires (comme des bâtonnets fins) afin de garantir qu'aucun contaminant ou bactérie ne s'accumule dans ces zones.

N'utilisez pas de savon, détergent, poudre à recurer, nettoyant en spray, etc., car cela pourrait provoquer des odeurs à l'intérieur du produit ou contaminer les aliments.

Essuyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux humidifié d'eau savonneuse, de détergent, etc., puis essuyez à sec.

N'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier propres, de brosses métalliques, d'abrasifs (comme les dentifrices), de solvants organiques (comme l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, d'objets acides ou alcalins, car cela pourrait endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en



Ne pas rincer directement à l'eau ou avec d'autres liquides lors du nettoyage afin d'éviter les courts-circuits ou d'affecter l'isolation électrique après immersion.

ATTENTION

L'appareil doit fonctionner en continu une fois qu'il est démarré. En général, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu ; sinon la durée de vie peut être réduite.

Dégivrage

Le réfrigérateur est conçu selon le principe de refroidissement par air et dispose donc d'une fonction de dégivrage automatique. Le givre formé en raison du changement de saison ou de température peut également être retiré manuellement en débranchant l'appareil ou en essuyant

ATTENTION !


N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du congélateur.

Ce n'est qu'après que l'intérieur soit complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché à la prise secteur.

FR


Nettoyage du bac de porte

- > Selon la flèche directionnelle sur la figure, utilisez les deux mains pour presser le bac et le pousser vers le haut, puis vous pouvez le retirer.
- > Après avoir lavé le bac retiré, vous pouvez ajuster sa hauteur d'installation selon vos besoins.

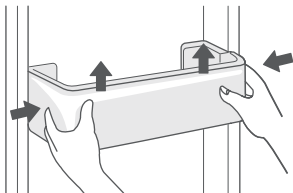


Nettoyage de l'étagère en verre

- > Comme la partie la plus intérieure de la doublure du réfrigérateur en contact avec les étagères possède un butoir arrière, vous devez soulever les étagères vers le haut, faire pivoter l'étagère comme indiqué, puis vous pouvez la retirer.
- > Ajustez ou nettoyez les étagères selon les besoins.

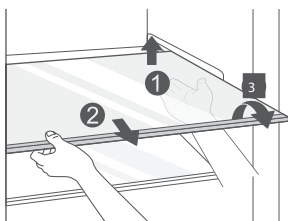


Nettoyage de l'étagère réglable

1. Écartez les deux étagères au milieu.

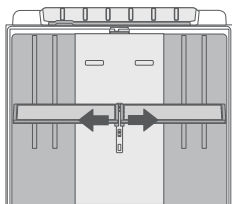


2. Inclinez vers le haut l'avant de l'étagère que vous souhaitez retirer jusqu'à ce qu'elle soit libre de l'autre étagère.

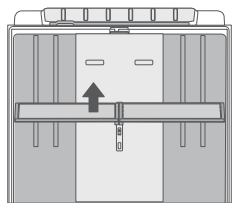


3. Essuyez délicatement la zone à nettoyer avec un chiffon humide.
4. Pour assembler, inclinez l'avant de l'étagère vers le haut et guidez les crochets de l'étagère dans les fentes à la hauteur désirée.

Nettoyage de la boîte de stockage de glace et du tiroir du congélateur


- > Ouvrez la porte de la chambre du congélateur à la position maximale, soulevez l'arrière de la boîte à glace de stockage, retirez la boîte de stockage de glace.

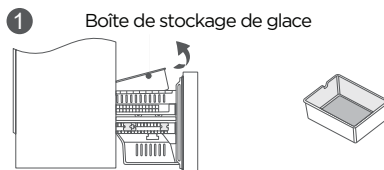

- > Ouvrez la porte de la chambre de congélation à la position maximale, soulevez l'arrière du tiroir supérieur de la chambre du congélateur, retirez le tiroir supérieur du congélateur.

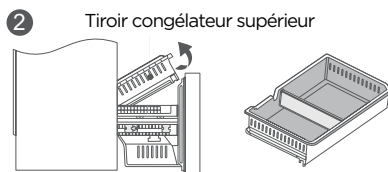

- > Ouvrez la porte de la chambre congélateur jusqu'à la position maximale, soulevez l'extrémité du tiroir congélateur inférieur et relevez-le.

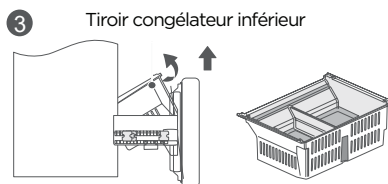


FR

Nettoyage de la carafe à eau

- > Saisissez la fente de la poignée sur le couvercle et tirez le couvercle vers le haut.
- > Tournez et retirez l'infuseur du couvercle.
- > Lavez l'infuseur avec un détergent doux et de l'eau courante. Rincez soigneusement et séchez complètement.
- > Remontez la carafe à eau dans l'ordre inverse du démontage. Lors du remontage, assurez-vous d'aligner le bec de la carafe avec la sortie du couvercle.

Remarque :

La carafe à eau et le couvercle ne doivent pas être placés au micro-ondes ni au lave-vaisselle. L'exposition à des sources de chaleur, y compris l'eau chaude, peut les faire fondre ou déformer. Lavez à la main à l'eau froide ou tiède selon les besoins.


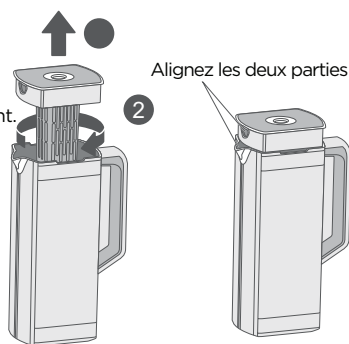


⚠ ATTENTION


Des serviettes douces ou une éponge imbibée d'eau et de détergents neutres non corrosifs sont recommandées pour le nettoyage. Le congélateur doit être finalement nettoyé avec de l'eau propre et un chiffon sec. Ouvrez la porte pour un séchage naturel avant de mettre l'appareil sous tension. N'utilisez pas de brosses dures, de billes d'acier propres, de brosses métalliques, d'abrasifs tels que les dentifrices, de solvants organiques (comme l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), d'eau bouillante, d'objets acides ou alcalins pour nettoyer le réfrigérateur, car cela pourrait endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur.

Remplacement du filtre


1. Retirez le filtre en tournant le bouton du filtre dans le sens antihoraire de 90° et en le tirant. Jetez correctement le filtre retiré.

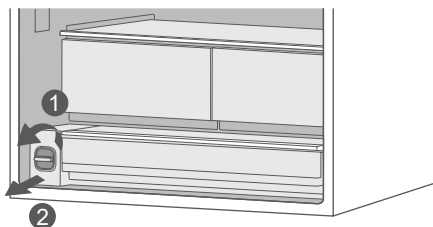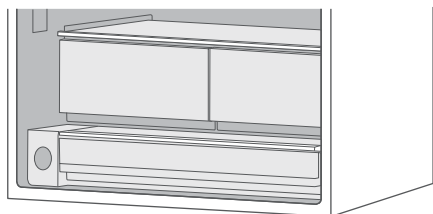

2. Insérez un nouveau filtre dans le boîtier de montage du filtre, puis tournez le bouton du filtre dans le sens horaire de 90°.

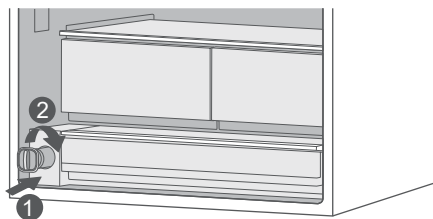

3. Le bouton du filtre est verrouillé en position horizontale.

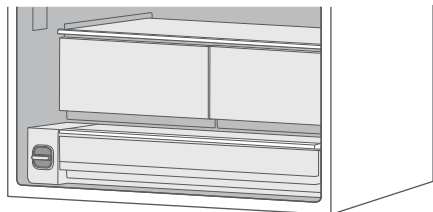

DÉPANNAGE


Les problèmes simples suivants peuvent être résolus par l'utilisateur. Veuillez appeler le service après-vente si les problèmes ne sont pas résolus.

Problème	Causes possibles
Opération échouée	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'appareil est branché ou si la prise est bien en contact
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si la tension est trop basse
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il y a une coupure de courant ou si certains circuits ont disjoncté
Odeur	<ul style="list-style-type: none"> • Les aliments odorants doivent être bien emballés
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez s'il y a des aliments avariés
	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Fonctionnement prolongé du compresseur	<ul style="list-style-type: none"> • Un fonctionnement prolongé du réfrigérateur est normal en été
	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas recommandé de mettre trop d'aliments dans l'appareil en même temps
	<ul style="list-style-type: none"> • Les aliments doivent être refroidis avant d'être placés dans l'appareil
	<ul style="list-style-type: none"> • Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le réfrigérateur est connecté à l'alimentation électrique et si l'ampoule est endommagée
	<ul style="list-style-type: none"> • Faites remplacer l'ampoule par un spécialiste
La porte ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> • La porte est bloquée par des emballages alimentaires. Trop d'aliments sont placés
	<ul style="list-style-type: none"> • Le réfrigérateur est incliné
Bruits forts	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le sol est de niveau et si le réfrigérateur est placé de manière stable
	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les accessoires sont placés aux emplacements appropriés
Le joint de porte ne ferme pas hermétiquement	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez les corps étrangers sur le joint de la porte
	<ul style="list-style-type: none"> • Chauffez le joint de la porte puis refroidissez-le pour restauration (ou soufflez-le avec un sèche-cheveux électrique ou utilisez une serviette chaude pour le chauffer)

FR

Problème	Causes possibles
Le bac à eau déborde	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a trop de nourriture dans la chambre ou la nourriture stockée contient trop d'eau, ce qui entraîne un dégivrage important • Les portes ne sont pas correctement fermées, ce qui entraîne du givre dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau due au dégivrage
Boîtier chaud	<ul style="list-style-type: none"> • Dissipation de la chaleur du condenseur intégré via le boîtier, ce qui est normal. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée, d'un stockage excessif de nourriture ou de l'arrêt du compresseur, assurez une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur
Condensation en surface	<ul style="list-style-type: none"> • La condensation sur la surface extérieure et les joints de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre
Bruit anormal	<ul style="list-style-type: none"> • Bourdonnement : Le compresseur peut produire des bourdonnements pendant le fonctionnement, et ceux-ci sont particulièrement forts au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal • Grincement : Le fluide frigorigène circulant à l'intérieur de l'appareil peut produire un grincement, ce qui est normal
FR Ne fabrique pas de glaçons (uniquement sur les modèles avec fabricant de glace)	<ul style="list-style-type: none"> • La fonction de fabrication de glace n'est pas activée. Activez le fabricant de glace
	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil n'est pas alimenté en eau. Vérifiez si l'alimentation en eau est activée
	<ul style="list-style-type: none"> • Le tuyau d'eau est plié. Redressez les plis
	<ul style="list-style-type: none"> • La connexion du tuyau d'eau n'est pas installée correctement. Vérifiez la connexion d'eau
	<ul style="list-style-type: none"> • La pression de l'eau est trop basse. Vérifiez la pression de l'alimentation en eau, ou si le filtre est bouché


Entendez-vous ces bruits anormaux ci-dessous ? Habituellement, ces bruits sont normaux.

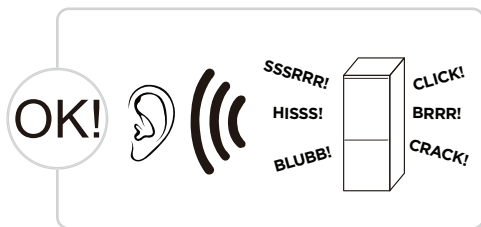


BRRR:

when working, and the buzzes are loud


CLIC : Certains composants électriques du réfrigérateur, tels que la valve électrique, émettent ce bruit lorsqu'ils fonctionnent. C'est normal

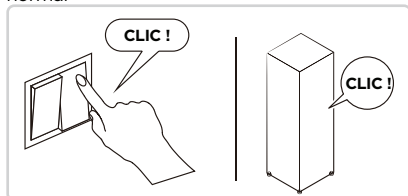


HISS : Lorsque le réfrigérant circule dans l'évaporateur, il produit ce bruit. C'est normal.

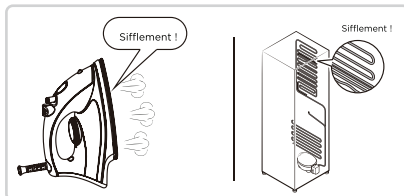


BRRR : Le compresseur émet ce bruit lorsqu'il fonctionne, et les bourdonnements sont particulièrement forts au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal.

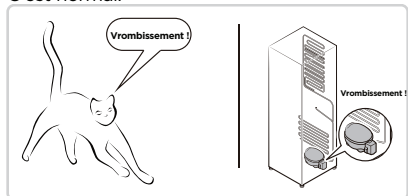


SSSRRR : Le moteur du ventilateur dans le réfrigérateur No Frost produit ce bruit lorsqu'il fonctionne. C'est normal.

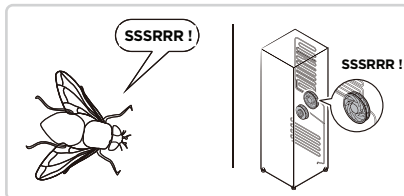

BLUBB : Le réfrigérant circulant dans les tuyaux du réfrigérateur produit ce bruit. C'est normal.

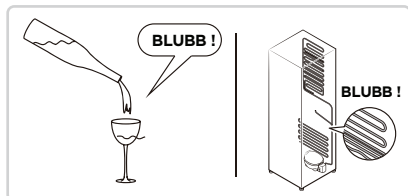

CRAC : Bruit de craquement ou de glace cassée : la structure globale du réfrigérateur, la conduite d'air le givre est dû à la dilatation thermique et la contraction du son d'expansion, ce sont également des phénomènes physiques normaux.

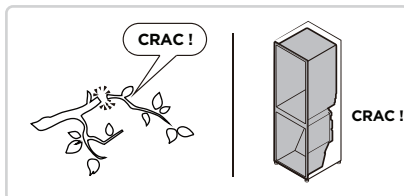

FR

CERTIFICATIONS

Veuillez noter que toute modification ou altération de ce produit non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

L'antenne(s) utilisée(s) pour cet émetteur doit/doivent être installée(s) et utilisée(s) de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne et ne doit/doivent pas être colocalisée(s) ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur. Les installateurs doivent s'assurer que la distance de séparation de 20 cm sera maintenue entre l'appareil (à l'exclusion de son combiné) et les utilisateurs.

Déclaration de conformité de la Federal Communications Commission (FCC) pour les États-Unis

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Déclaration de conformité du fournisseur FCC

Nom du produit : Réfrigérateur

Numéro de modèle : UR - BCD640WZ - ST

Nom du fournisseur : Midea America Corp.

Adresse du fournisseur (USA) : 300 Kimball Dr. Parsippany, NJ 07054

Site web du fournisseur : <http://midea.com/us>

Email / Téléphone de contact : 1-866-646-4332

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC) pour le Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS exempte de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES - 003 (B) / NMB - 003 (B)

Midea n'est pas responsable des modifications ou altérations non expressément approuvées par Midea. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Pour le modèle : MWB-S-WB01

FCC ID : 2ADQOMWB - SWB01

IC ID : 12575A - WB01



MARQUES DÉPOSÉES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE



Le logo Midea, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs précieux du groupe Midea

et/ou de ses filiales (« Midea »), auxquels Midea détient des marques déposées, droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute la renommée dérivée de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une contrefaçon de marque ou une concurrence déloyale en violation des lois en vigueur.

Ce manuel est créé par Midea et Midea en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou individu ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en tout ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.

Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Cependant, le produit réel peut varier en raison d'améliorations des fonctions et des designs.

AVIS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations de la législation applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus dans lesquels les services seront fournis au client, ainsi que, le cas échéant, au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE

Généralement, notre traitement des données vise à remplir nos obligations contractuelles envers vous et pour des raisons de sécurité produit, afin de protéger vos droits en lien avec les questions de garantie et d'enregistrement du produit. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, des données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

FR

Des informations complémentaires sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données via MideaDPO@midea.com. Pour exercer vos droits, tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via MideaDPO@midea.com. Pour trouver plus d'informations, veuillez suivre le code QR



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved