


RECORD PLAYER

User Manual

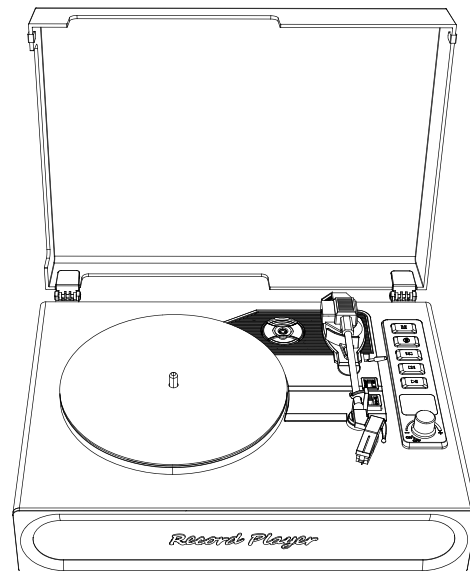

MODEL: R-10

DIRECTORY

EN	01-07
DE	08-15
FR	16-23
IT	24-31
ES	32-39

Pre-operation Instructions before use

- 1、 Remove the foam pad on the platter;
- 2、 Remove the cord fastened to the tonearm lock;
- 3、 Remove the cartridge protective cover;

Quick Operation Guide

- 1、 (Fig.1) Connect the DC 9V power adapter;
- 2、 (Fig.2) Open the top cover and place the vinyl record;
- 3、 (Fig.3) Unlock the tonearm latch;
- 4、 (Fig.4) Lift the tonearm via the lift lever;
- 5、 (Fig.5) Move the cartridge to the starting groove of the record, then the platter starts rotating;
- 6、 (Fig.6) Lower the tonearm with the lift lever, the unit will play music automatically;



Fig. 1

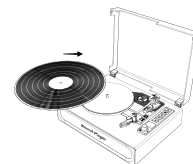


Fig. 2

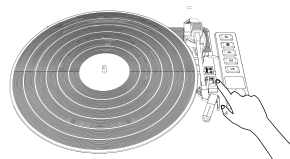


Fig. 3

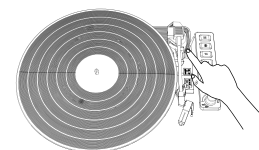


Fig. 4

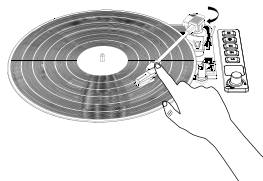


Fig. 5


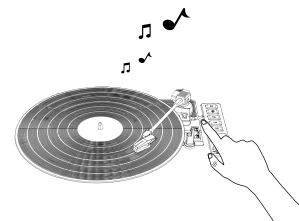


Fig. 6

Parts Diagram

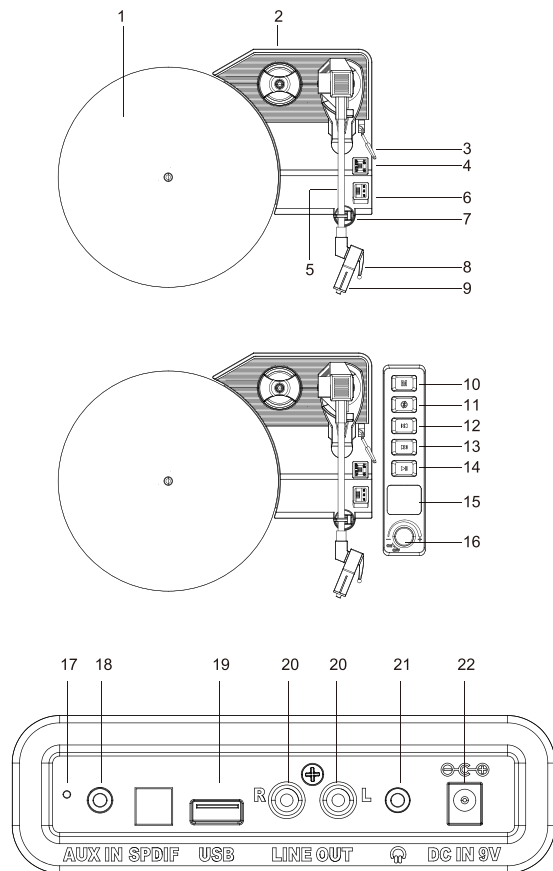

Parts Description

No.	Name on Panel	Function
1	Platter	Supports and rotates the record.
2	45 RPM Adapter	For 7-inch records playing at 45 RPM.
3	Tonearm Lift Lever	Raises or lowers the tonearm.
4	Auto Stop Switch (ON/OFF)	Stops platter rotation automatically when the record finishes.
5	Tonearm	Holds the cartridge and reads record grooves.
6	Speed Selector	Switches between 33, 45, and 78 RPM.
7	Tonearm Latch	Secures the tonearm when not in use.
8	Stylus (Needle)	Reads the audio signal from the record.
9	Stylus Protector	Protects the stylus.
10	M Button	Short press to cycle through modes: Phono, BT, USB, FM.
11	Bluetooth Reset Button	Short press to clear Bluetooth pairing records.
12	Previous Track Button	In BT/USB mode: short press for previous track, long press for rewind.
13	Next Track Button	In BT/USB mode: short press for next track, long press for fast forward.
14	Pause/Play Button	In BT/USB mode: short press to play/pause. In FM mode: short press to auto-scan.
15	Display Screen	Shows the current operating mode.
16	Knob	Turn right to power on and increase volume; turn left to decrease volume and power off (fully left = OFF).
17	External Antenna	Receive FM broadcast signals
18	AUX-IN Jack	3.5mm analog audio input
19	USB Port	Plays audio from a USB flash drive (supports MP3, WAV, AAC, FLAC).
20	LINE-OUT Jack	RCA analog audio output – connect to an amplifier or powered speakers.
21	Headphone Jack	3.5mm headphone output
22	DC 9V Power Input	Power supply connection.

● Phono Mode

1. Power Connection: Plug the power adapter into the DC-IN 9V jack and connect the other end to a 100-240V~ 50/60Hz universal AC outlet.
2. Placing the Record: For 12-inch or 10-inch records, place directly on the silicone mat. For 7-inch records, attach the 45 RPM adapter.
3. Select Speed: 12-inch album → 33 RPM; 7-inch single → 45 RPM; vintage shellac record → 78 RPM.
4. Play & Pause:
 - Power On: Turn the knob clockwise.
 - Play: Remove the stylus protector, unlock the tonearm clip. Use the lift lever to raise the tonearm, move it to the starting groove of the record, then lower the tonearm – playback will start automatically.
 - Auto Stop: Turn on the auto stop switch; the platter will stop automatically after the record finishes playing.

● USB Mode

1. Insert a USB flash drive into the USB port (supports MP3, WMA, AAC, FLAC formats).
2. Short press the M button to switch to USB mode; the unit will automatically detect and start playing.
3. Short press the Previous/Next Track buttons to change tracks; long press to fast rewind/fast forward.

● Bluetooth Receiver Mode (Connect to Phone/Tablet, etc.)

1. Short press the M button to switch to Bluetooth mode. The Bluetooth icon will flash, and the unit will enter pairing mode.
2. On your phone/tablet, search for and select "R-10" to pair. Once paired successfully, you can play audio.

● Bluetooth Connection Notes

1. Effective range is up to 10 meters (33 feet) in open space – avoid obstacles that may interfere.
2. Compatible with most mainstream Bluetooth devices. If connection issues occur, restart the unit or re-pair.
3. Supports only one device at a time. To switch connected devices, first disconnect the current one.
4. This unit acts as a Bluetooth receiver only; it cannot connect to Bluetooth speakers or headphones.

● FM Mode

1. Mode Switch: Short press the M button to switch to FM mode.
2. Auto Scan: In FM mode, short press the Play/Pause button to auto-scan. After scanning, stations are saved automatically, and the first available station will play. To stop scanning early, short press the Play/Pause button again; stations found so far will be saved, and the first available station will play.
3. Manual Tuning: Short press the Previous/Next Track buttons to switch to the previous/next saved station.

● Headphone Jack (Connecting Headphones)

1. Purpose: Allows you to listen to the turntable's audio through wired headphones.
2. Operation: Use a wired headphone with a 3.5mm plug. Insert it into the headphone jack on the panel. The built-in speakers will mute, and audio will be output to the headphones. Unplug the headphones to restore speaker output.

● AUX-IN Function

1. Purpose: Connect a phone/MP3/tablet to play external audio through the turntable's speakers.
2. Operation: Use a 3.5mm audio cable to connect the external device's audio output to the AUX-IN jack on the unit. Control playback on the external device; audio will play through the turntable's speakers.

● LINE-OUT Function

1. Purpose: Connect to an amplifier or powered speakers for analog audio output to improve sound quality and volume.
2. Connection Steps: The LINE-OUT jacks are on the back of the unit, labeled "LINE-OUT". Red = right channel (R), white = left channel (L).
3. Connection and Operation Steps:
 - △ Important: Do not plug or unplug while the devices are powered on. Turn off all equipment before connecting to prevent current surge damage.
 - Use a red/white dual-channel RCA cable. Match colors: red plug to red (R) jack, white plug to white (L) jack.
 - Connect the other end of the RCA cable to the input jacks of your amplifier or powered speakers. Ensure plugs are fully inserted.
 - Turn on the turntable first, then turn on the amplifier or speakers. Place and play a record – you can now enjoy music through the external speakers.

● Setup & Operation

Issue 1: No Sound

Cause 1: Volume too low.

Fix: Adjust the volume knob.

Cause 2: Wrong mode selected.

Fix: Switch to the correct mode.

Cause 3: Stylus not lowered / tonearm still locked.

Fix: Unlock the tonearm and gently lower the stylus onto the record grooves.

Issue 2: Distortion / Skipping

Cause 1: Dirty record.

Fix: Clean the record.

Cause 2: Dirty or worn stylus.

Fix: Clean or replace the stylus.

Cause 3: Unstable platter.

Fix: Place the turntable on a stable, level surface and minimize vibrations.

Issue 3: Unstable Speed

Cause 1: Incorrect speed setting.

Fix: Select the correct speed for your record (33/45/78 RPM).

Cause 2: Loose belt.

Fix: Power off and re-adjust the belt.

Issue 4: Bluetooth Connection Fails

Cause 1: Not paired / device conflict.


Fix: Press the Bluetooth reset button to clear old pairing records, then re-pair.

Cause 2: Device too far away.

Fix: Keep the device within 10 meters (33 feet) of the turntable.

Installation and Operation


Note: To prevent damage to the cartridge, make sure the included cartridge cover is properly installed whenever you set up, move, or clean the turntable.

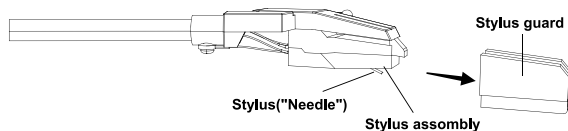

Stylus Replacement

Step 1: Remove the old stylus

- Place a screwdriver against the stylus housing and push downward as shown.
- Pull forward and press down to remove the stylus housing.

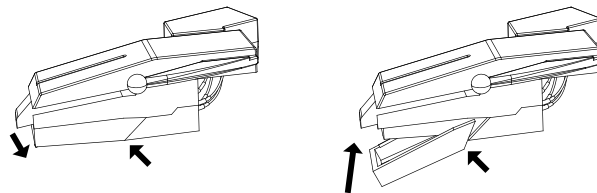

Step 2: Install the new stylus

- Hold the stylus housing and insert it in the direction shown.
- Push the stylus housing upward until it locks into place.

Safety Precautions

- 1.Place on a stable, dry, well-ventilated surface away from heat, water, strong light, and strong magnetic fields.
- 2.Use only a DC 9V power adapter. Unplug the unit during extended periods of non-use or during thunderstorms.
- 3.Turn off and unplug before cleaning. Do not use water or corrosive liquids to wipe the unit.
- 4.Do not touch the stylus with your hands; oil residue can degrade sound quality. Use a dedicated cleaning brush.
- 5.Do not allow liquids or metal objects to enter the unit to prevent short circuits or electric shock.

PLATTENSPIELER

Benutzerhandbuch



MODELL: R-10

Vorbereitende Arbeiten vor Inbetriebnahme

1. Remove the foam pad on the platter;
2. Remove the cord fastened to the tonearm lock;
3. Remove the cartridge protective cover;

Kurzanleitung

1. (Abb.1) Schließen Sie den 9V-Gleichstromnetzadapter an;
2. (Abb.2) Öffnen Sie die Oberabdeckung und legen Sie die Vinylplatte auf;
3. (Abb.3) Entriegeln Sie den Tonarmverschluss;
4. (Abb.4) Heben Sie den Tonarm mit dem Hubhebel an;
5. (Abb.5) Schieben Sie den Tonabnehmer zur Einlaufritze der Platte, der Teller beginnt sich zu drehen;
6. (Abb.6) Senken Sie den Tonarm per Hubhebel ab, das Gerät spielt Musik automatisch ab;



Abb. 1

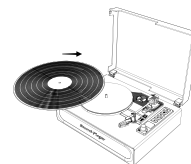


Abb. 2

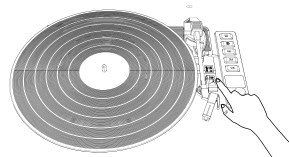


Abb. 3

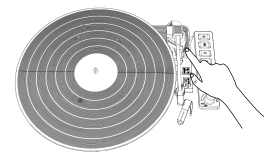


Abb. 4

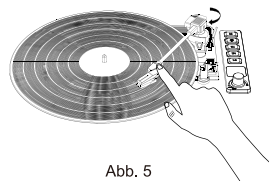


Abb. 5


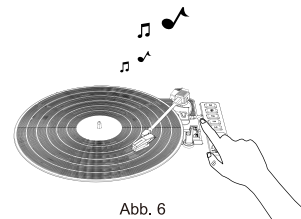


Abb. 6

Teileübersicht

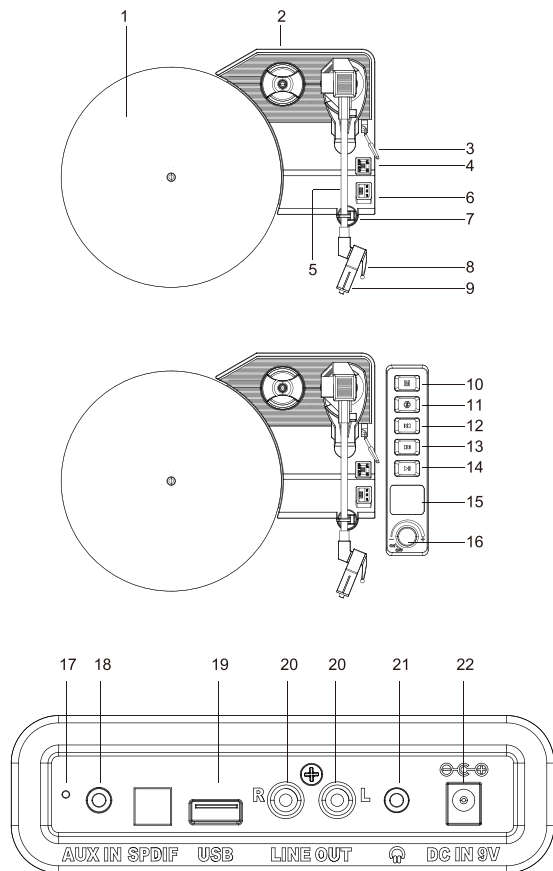

Teilebeschreibung

Nr.	Bezeichnung auf der Frontplatte	Funktion
1	Plattenteller	Trägt und dreht die Schallplatte.
2	45 RPM-Adapter	Für 7-Zoll-Platten mit 45 U/min.
3	Tonarm-Hubhebel	Bedienen Sie den Hebel zum Anheben oder Absenken des Tonarms
4	Auto-Stopp-Schalter (EIN/AUS)	Stoppt den Plattenteller automatisch am Ende der Platte.
5	Tonarm	Hält den Tonabnehmer und liest die Rillen.
6	Geschwindigkeitswähler	Umschaltung zwischen 33, 45 und 78 U/min.
7	Tonarmhebel	Tonarm fixieren
8	Tonabnehmer	Liest das Audiosignal von der Platte.
9	Nadelschutz	Schützt die Nadel.
10	M-Taste	Kurzer Druck: Umschaltung Phono, BT, USB, FM.
11	Bluetooth-Reset-Taste	Kurzer Druck: Löscht die Bluetooth-Kopplungsdaten.
12	Vorheriger Titel	BT/USB: kurzer Druck = vorheriger Titel, langer Druck = Zurückspulen.
13	Nächster Titel	BT/USB: kurzer Druck = nächster Titel, langer Druck = Vorspulen.
14	Wiedergabe/Pause	BT/USB: kurz = Wiedergabe/Pause; FM: kurz = automatischer Suchlauf.
15	Display	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an.
16	Drehregler	Nach rechts = Einschalten und Lautstärke erhöhen; nach links = Leiser und Ausschalten (ganz links = AUS).
17	Externe Antenne	Empfängt FM-Rundfunksignale
18	AUX-IN-Buchse	3,5 mm Analogaudioeingang.
19	USB-Port	Wiedergabe von USB-Stick (MP3, WAV, AAC, FLAC).
20	LINE-OUT-Buchse	RCA-Analogaudioausgang – Anschluss an Verstärker oder Aktivlautsprecher.
21	Kopfhörerbuchse	3,5-mm-Kopfhörerausgang
22	DC 9V-Stromeingang	Netzanschluss.

● Phono-Modus

1. Netzanschluss: Stecken Sie das Netzteil in die DC-IN 9V-Buchse und die andere Seite in eine 100-240V~ 50/60Hz-Netzsteckdose.
2. Platte auflegen: Bei 12- oder 10-Zoll-Platten direkt auf die Silikonmatte legen. Bei 7-Zoll-Platten den 45 RPM-Adapter aufsetzen.
3. Geschwindigkeit wählen: 12-Zoll-Album → 33 U/min; 7-Zoll-Single → 45 U/min; historische Schellackplatte → 78 U/min.
4. Wiedergabe & Pause:
 - Einschalten: Drehregler im Uhrzeigersinn.
 - Wiedergabe: Nadelschutz entfernen, Tonarmklammer lösen. Tonarm mit Hebel anheben, zur Startrolle bewegen, dann Tonarm absenken – die Wiedergabe startet automatisch.
 - Auto-Stopp: Schalter einschalten; der Plattenteller stoppt automatisch nach dem Ende der Platte.

● USB-Modus

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Port (unterstützt MP3, WMA, AAC, FLAC).
2. Drücken Sie kurz die M-Taste, um in den USB-Modus zu wechseln; das Gerät erkennt und startet automatisch die Wiedergabe.
3. Kurzer Druck auf die Tasten für vorherigen/nächsten Titel wechselt den Titel; langer Druck spult zurück/vor.

● Bluetooth-Empfangsmodus (Verbindung mit Telefon/Tablet usw.)

1. Drücken Sie kurz die M-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Das Bluetooth-Symbol blinkt, das Gerät ist im Pairing-Modus.
2. Suchen Sie auf Ihrem Telefon/Tablet nach „R-10“ und koppeln Sie es. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie Audio abspielen.

● Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

1. Reichweite bis zu 10 m im Freien – Hindernisse vermeiden.
2. Kompatibel mit den meisten gängigen Bluetooth-Geräten. Bei Problemen Gerät neu starten oder erneut koppeln.
3. Unterstützt jeweils nur ein Gerät. Zum Wechseln zuerst das aktuelle Gerät trennen.
4. Dieses Gerät ist nur ein Bluetooth-Empfänger; es kann keine Verbindung zu Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern herstellen.

● FM-Modus

1. Moduswechsel: Kurzer Druck auf die M-Taste, um in den FM-Modus zu wechseln.
2. Automatischer Suchlauf: Im FM-Modus kurz auf die Wiedergabe/Pause-Taste drücken. Nach dem Suchlauf werden Sender automatisch gespeichert, und der erste verfügbare Sender wird abgespielt. Zum vorzeitigen Stoppen erneut kurz drücken; die bisher gefundenen Sender werden gespeichert, der erste wird abgespielt.
3. Manuelle Senderwahl: Kurzer Druck auf die Tasten für vorherigen/nächsten Titel wechselt zum vorherigen/nächsten gespeicherten Sender.

● Kopfhörerbuchse (Anschluss von Kopfhörern)

1. Zweck: Sie können den Audio des Plattenspielers über kabelgebundene Kopfhörer hören.
2. Bedienung: Verwenden Sie einen kabelgebundenen Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinke. Stecken Sie ihn in die Kopfhörerbuchse an der Front. Die eingebauten Lautsprecher werden stummgeschaltet, und der Ton wird an die Kopfhörer ausgegeben. Ziehen Sie den Stecker, um die Lautsprecher wieder zu aktivieren.

● AUX-IN-Funktion

1. Zweck: Anschluss eines Telefons/MP3-Players/Tablets, um externe Audio über die Lautsprecher des Plattenspielers wiederzugeben.
2. Bedienung: Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel, um den Audioausgang des externen Geräts mit der AUX-IN-Buchse zu verbinden. Steuern Sie die Wiedergabe am externen Gerät; der Ton wird über die Lautsprecher des Plattenspielers ausgegeben.

● LINE-OUT-Funktion

1. Zweck: Anschluss an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher für analoge Audioausgabe, um Klangqualität und Lautstärke zu verbessern.
2. Anschlusschritte: Die LINE-OUT-Buchsen befinden sich auf der Rückseite, beschriftet mit „LINE-OUT“. Rot = rechter Kanal (R), weiß = linker Kanal (L).
3. Verbindungs- und Bedienungsschritte:
 - ▲ Wichtig: Stecken Sie keine Kabel ein oder ziehen Sie sie nicht, während die Geräte eingeschaltet sind. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie Verbindungen herstellen, um Schäden durch Stromstöße zu vermeiden.
 - Verwenden Sie ein rot/weißes Zweikanal-RCA-Kabel. Farben zuordnen: roter Stecker an rote Buchse (R), weißer Stecker an weiße Buchse (L).
 - Verbinden Sie das andere Ende des RCA-Kabels mit den Eingangsbuchsen Ihres Verstärkers oder Ihrer Aktivlautsprecher. Stellen Sie sicher, dass die Stecker vollständig eingesteckt sind.
 - Schalten Sie zuerst den Plattenspieler ein, dann den Verstärker oder die Lautsprecher. Legen Sie eine Platte auf und spielen Sie ab – Sie können nun Musik über die externen Lautsprecher genießen.

● Aufbau & Betrieb

Problem 1: Kein Ton

Ursache 1: Lautstärke zu niedrig.

Lösung: Lautstärkeregler einstellen.

Ursache 2: Falscher Modus gewählt.

Lösung: Zum korrekten Modus wechseln.

Ursache 3: Nadel nicht abgesenkt / Tonarm noch verriegelt.

Lösung: Tonarm entriegeln und die Nadel vorsichtig auf die Rillen absenken.

Problem 2: Verzerrung / Überspringen

Ursache 1: Schallplatte verschmutzt.

Lösung: Platte reinigen.

Ursache 2: Nadel verschmutzt oder abgenutzt.

Lösung: Nadel reinigen oder austauschen.

Ursache 3: Plattenteller instabil.

Lösung: Stellen Sie den Plattenspieler auf eine stabile, ebene Fläche und minimieren Sie Vibrationen.

Problem 3: Instabile Geschwindigkeit

Ursache 1: Falsche Geschwindigkeitseinstellung.

Lösung: Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für Ihre Platte (33/45/78 U/min).

Ursache 2: Lockerer Riemen.

Lösung: Gerät ausschalten und Riemen neu einstellen.

Problem 4: Bluetooth-Verbindung schlägt fehl

Ursache 1: Nicht gekoppelt / Gerätekonflikt.


Lösung: Drücken Sie die Bluetooth-Reset-Taste, um alte Kopplungsdaten zu löschen, dann erneut koppeln.

Ursache 2: Gerät zu weit entfernt.

Lösung: Halten Sie das Gerät innerhalb von 10 m Entfernung zum Plattenspieler.

● Aufstellung und Betrieb


Hinweis: Um Schäden an der Tonabnehmerkapsel zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Tonabnehmerabdeckung ordnungsgemäß angebracht ist, wenn Sie den Plattenspieler aufstellen, transportieren oder reinigen.

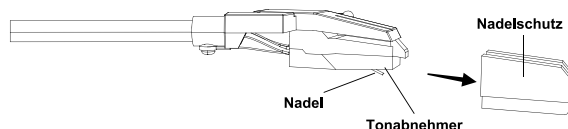

Nadelaustausch

Schritt 1: Alte Nadel entfernen

- Setzen Sie einen Schraubendreher am Nadelgehäuse an und drücken Sie nach unten (wie abgebildet).
- Ziehen Sie nach vorne und drücken Sie nach unten, um das Nadelgehäuse zu entfernen.

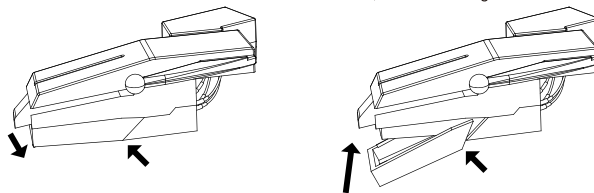

Schritt 2: Neue Nadel einsetzen

- Halten Sie das Nadelgehäuse und führen Sie es in der gezeigten Richtung ein.
- Drücken Sie das Nadelgehäuse nach oben, bis es einrastet.

● Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, trockene, gut belüftete Oberfläche, fern von Wärme, Wasser, starkem Licht und starken Magnetfeldern.
2. Verwenden Sie nur ein DC 9V-Netzteil. Ziehen Sie den Stecker bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter.
3. Vor der Reinigung ausschalten und Netzstecker ziehen. Verwenden Sie kein Wasser oder ätzende Flüssigkeiten, um das Gerät abzuwischen.
4. Berühren Sie die Nadel nicht mit den Fingern; Ölrückstände beeinträchtigen die Klangqualität. Verwenden Sie eine spezielle Reinigungsbürste.
5. Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Metallgegenstände in das Gerät eindringen, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.

TOURNE-DISQUE

Manuel d'utilisation



MODÈLE : R-10

Opérations avant utilisation

- 1、 Retirez la mousse posée sur le plateau;
- 2、 Retirez le cordon fixé au verrou du bras de lecture;
- 3、 Retirez le capot de protection de la tête de lecture;

Guide d'utilisation rapide

Guide d'utilisation rapide

- 1、 (Fig.1) Branchez l'adaptateur d'alimentation CC 9V;
- 2、 (Fig.2) Ouvrez le capot supérieur et posez le disque vinyle;
- 3、 (Fig.3) Déverrouillez le verrou du bras de lecture;
- 4、 (Fig.4) Soulevez le bras de lecture à l'aide du levier de relevage;
- 5、 (Fig.5) Déplacez la tête de lecture sur le sillon initial du disque, le plateau se met en rotation;
- 6、 (Fig.6) Abaissez le bras de lecture avec le levier de relevage, l'appareil lit la musique automatiquement;



Fig.1

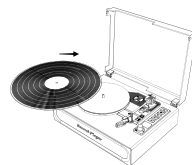


Fig.2

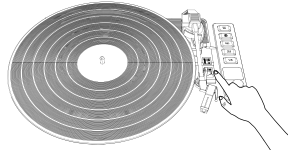


Fig.3

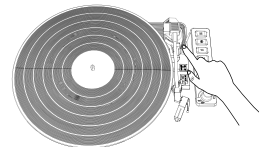


Fig.4

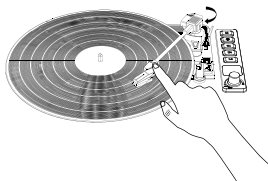


Fig.5


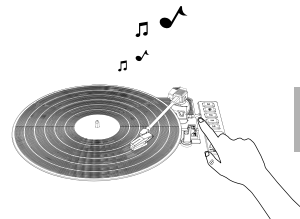


Fig.6

● Schéma des pièces

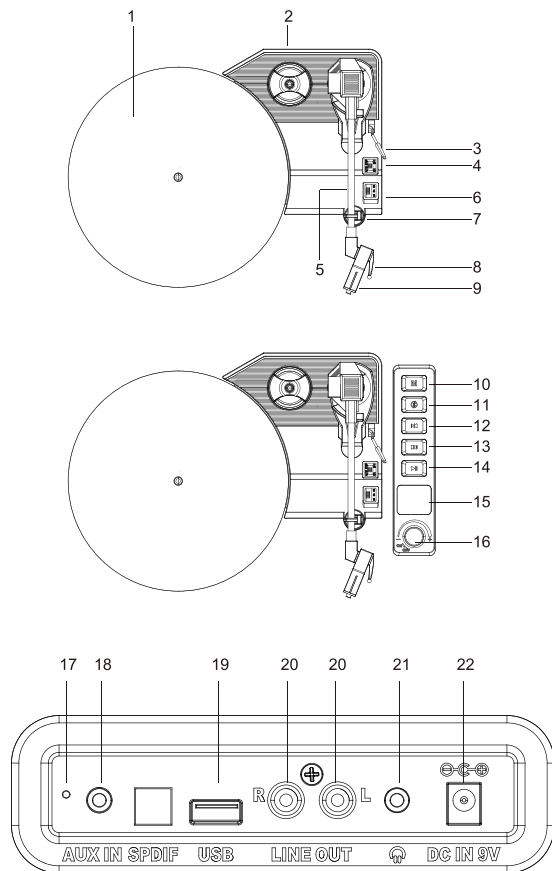

● Description des pièces

N°	Nom sur le panneau	Fonction
1	Plateau	Supporte et entraîne la rotation du disque vinyle
2	Adaptateur 45 RPM	Pour disques 7 pouces à 45 RPM.
3	Lévier de levage du bras	Lève ou abaisse le bras.
4	Interrupteur Auto Stop (ON/OFF)	Arrête automatiquement le plateau à la fin du disque.
5	Bras de lecture	Porte la cellule et lit les sillons.
6	Sélection de vitesse	Permute entre 33, 45 et 78 RPM.
7	Clip de bras	Bloque le bras lorsqu'il n'est pas utilisé.
8	Diamant	Lit le signal audio du disque.
9	Protecteur de diamant	Protège le diamant.
10	Touche M	Appui court : alterne entre Phono, BT, USB, FM.
11	Touche Reset Bluetooth	Appui court : efface les appairages Bluetooth.
12	Touche précédent	Mode BT/USB : appui court = titre précédent, appui long = retour rapide.
13	Touche suivant	Mode BT/USB : appui court = titre suivant, appui long = avance rapide.
14	Lecture/Pause	BT/USB : appui court lecture/pause ; FM : appui court = balayage auto.
15	Écran d'affichage	Affiche le mode de fonctionnement actuel.
16	Bouton rotatif	Tourner à droite = allumer et augmenter le volume ; à gauche = baisser le volume et éteindre (complètement à gauche = OFF).
17	Antenne externe	Reçoit les signaux de radio FM
18	Prise AUX-IN	Entrée audio analogique 3,5 mm.
19	Port USB	Lit un lecteur USB (MP3, WAV, AAC, FLAC).
20	Prise LINE-OUT	Sortie audio analogique RCA – connectez à un amplificateur ou enceintes actives.
21	Prise casque	Sortie casque 3,5 mm
22	Entrée d'alimentation DC 9V	Connexion secteur.