


PoE Security Camera System Quick Start Guide


Version: POETZ50213

English

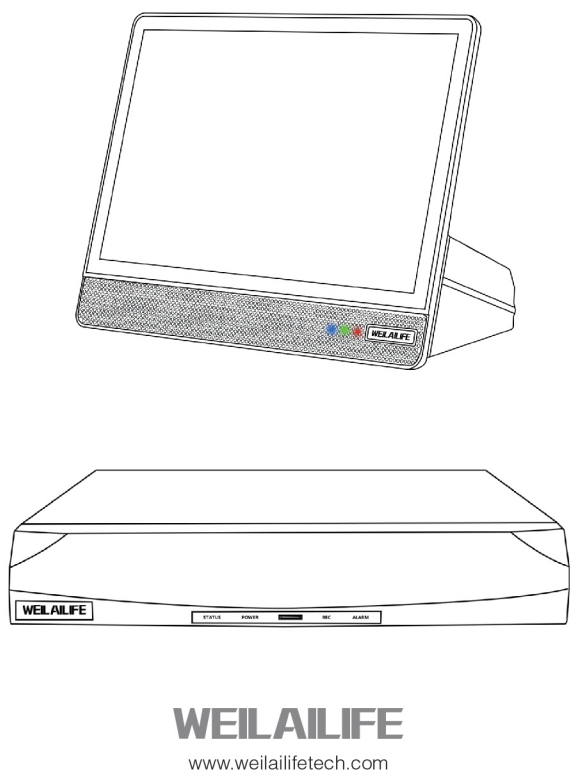

www.weilailifetech.com

3.Installation Settings

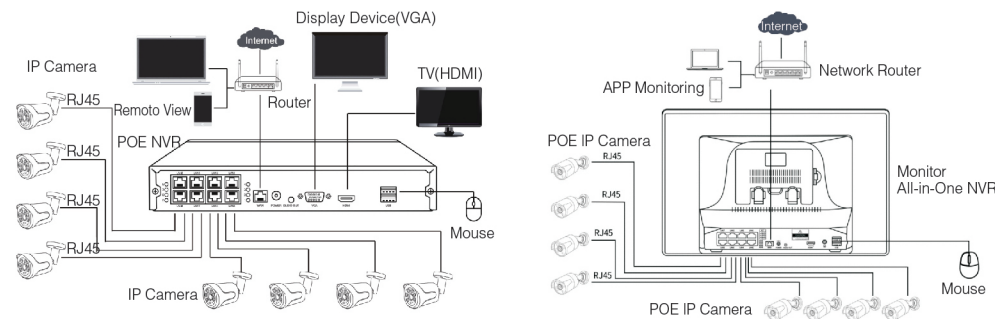



3.1 Connect NVR to AC power adapter.

Note:
NVR AC power adapter is 48V 2A. Please make sure the power connect is right. Power adapter supports input from AC 110-240V.

3.2 Connect NVR to monitor with HDMI / VGA cable

Note:
Please do not use laptop monitor or all-in-one PC as camera system monitor. TV or PC monitor would be a perfect choice. Please use a HDMI cable or a VGA cable to connect NVR to monitor. Switch TV to HDMI mode or VGA mode.

3.3 Connect the mouse to the USB port at the back of NVR

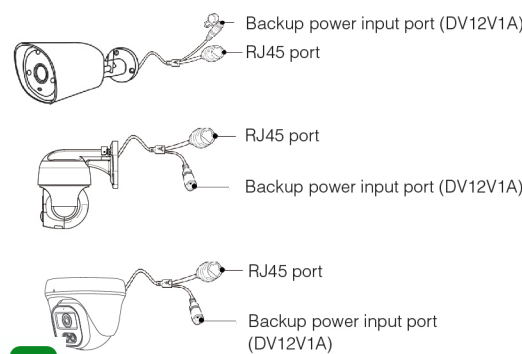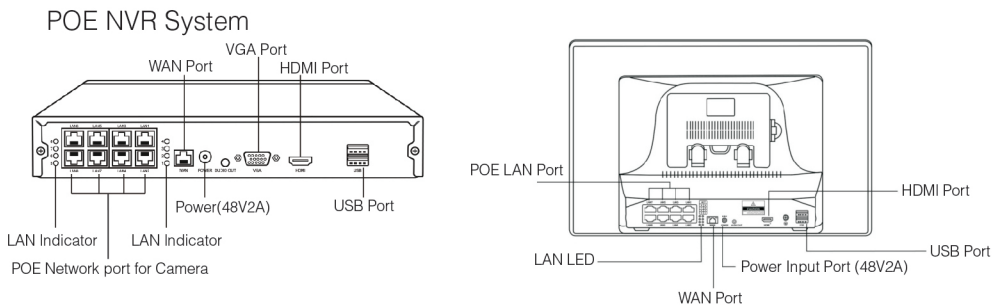

Interface description


WAN port: Connects to the Internet.
VGA port: Hooked up to liquid crystal display.
HDMI port: Connects to high-definition TV.
USB port: Connects to mouse or USB Device.
NVR power input: 48V 2A.
RJ45 port: For matching code and wired connection between IPC camera and NVR. Our POE NVR kit is already matched code before delivery.If you need to re-match code, please refer to how to add IP camera(as shown in 3.6).

info@weilailifetech.com

Thank you for purchasing our products. Be sure to read this instruction manual thoroughly before use the product appropriately

1. After receiving the product, Please double check product parts. Contact our customer service if it has damaged or missing parts, wrong item, etc.
2. We recommend that you do the installation work after confirming that the product is working properly. (Make sure the camera image is properly displayed on the monitor or HD TV.)
3. Before installation, please scan the following link or QR code to watch the installation demo video on Youtube.

POE NVR System

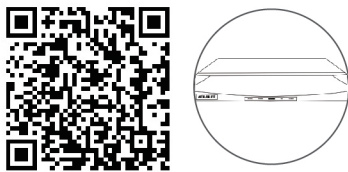

https://www.ohwoai.net/pages/jheqffrgruw

Monitor POE NVR System



https://www.weilailifetech.com/pages/pmaygn6ggro

4. Cannot get any display on home monitor from the NVR system:There is NO Picture if All-in-One Computer or Laptop is Connected to NVR Box Directly. Please DON'T Do That.The default output resolution of the NVR system may not be compatible with some monitors.If the image does not display properly when connected to monitor, please refer to "14. FAQ 12".
5. To make sure the safety of your system, please change the password on your monitor screen. Right Click on the home screen of your monitor, navigate to System setup>Account/APP>Modify Password>Create a password and type it in the field (Keep it short. 8 characters Max.)> repeat new password>Click ok. Be sure to remember your password.
- 6.Depending on the production time, the product information in this manual may differ from the actual product. Note that it matches the real product.

Safety Notice

1. Please do not store or use the NVR in a place that is hot, humid, dusty or oily, or subject to vibration.
 2. Please place the NVR horizontally and install it in a well-ventilated place. Do not block the ventilation holes.
 3. Please do not place anything on the NVR. Be careful not to get wet.
 4. Please note that if the ambient temperature and humidity are high, water vapor may appear inside the product due to the temperature difference.
 5. Check the supply voltage. Please do not use voltages other than the indicated power supply voltage. Keep power cords away from heating equipment.
 6. If dust collects inside the device, it may cause malfunction.
- We recommend that you clean it regularly. Be sure to turn off the power when cleaning this product.
7. For your safety, please be sure to turn off the power when moving or not in use for a long time.
 8. If you find abnormal conditions such as smoke and odor, please stop using it immediately and turn off the power.

Before setting camera system, please visit our website:

www.weilailifetech.com to watch demo videos.You can also scan the QR code below to get our after+sales support.



Facebook Online Service Robot



Setup Demo Video Or Visit

info@weilailifetech.com

1

1.Product Parameters

POE Security NVR Specification				
Name	WEILAILIFE POE NVR			
Video input	4ch/8ch/16ch	HD 5.0MP/8.0MP/12MP		
HDMI Output	1ch	Resolution	1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080 ,4K/30Hz	
VGA Output	1ch	Resolution	1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080	
Resolution	HD 5.0MP/8.0MP/12MP			
Playback	4 channel			
Recording	Manual, time, motion detection, alarm			
Storage	1 SATA			
Storage capacity	MAX 6TB for each HDD			
Network interface	1 RJ45 100M			
USB interface	2 USB2.0			
Power consumption	15W without hard drive			
Working temperature	-4 ℉ --+140 ℉			
Working humidity	10%--90%RH			
Dimension (mm)	258mmx210mmx42mm			
Power	DC 48V 2A			
POE Camera Specification				
Technical Parameters	Model	5.0 Megapixel	8.0 Megapixel	12.0 Megapixel
	Sensor	1/3 Progressive Scan Sensor		
	Signal System	PAL/NTSC		
	Resolution	2560x1960 16:9	3840x2160 16:9	4000x3000 16:9
	OSD	Date Time & Title(NVR system can change Title name)		
	Day & Night	IR cut filter with auto switch		
General Specification	Mirror/Flip	On / Off(NVR system setup)		
	Interface	RJ45		
	Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5		
	Working Temperature/Humidity	-4 ℉ to +140 ℉ / 30% to 80% RH		
	Storage Temperature/Humidity	-20 ℉ to +180 ℉ / 20% to 90% RH		
	Power Input	DC12V-1A		
	Power consumption	≤6W		
	Size	66*180mm		

2.System Components

POE camera X 2/4/8/16

POE 8 Channel Network Video/Audio Recorder X 1

POE NVR power supply 48V DC X 1

Ethernet cable for cameras 18.2 meters (60ft) X 2/4/8/16

Network cable 3 feet X 1

Waterproof connector for network cable X 2/4/8/16


Camera screw pack X 2/4/8/16

Hard Drive(pre-install,if you purchase kit with hard drive) X 1

HDMI cable & USB mouse X 1

Manual X 1

Sticker X 4/8

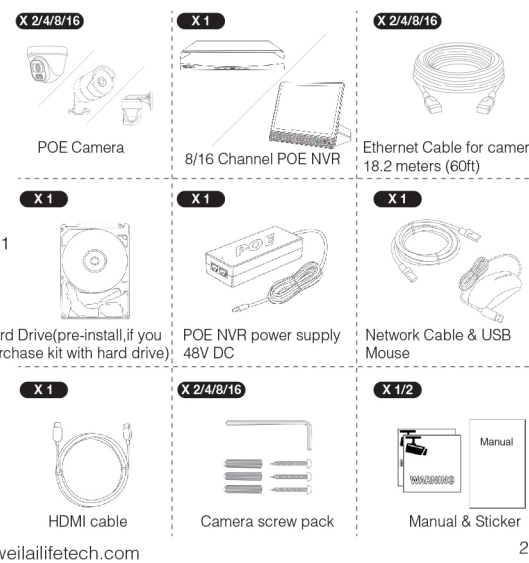

The Appearance of The Product will Vary According to The Configuration

info@weilailifetech.com

2



www.weilailifetech.com

3.4 NVR

1. Connect power supply to NVR for power on
2. Use a network cable to connect the base NVR to a router that can access the Internet;

3.5 Manually Add Camera

- 1.On the main interface, move the mouse down to reveal the toolbar and click the '+' button.
- 2.Add the search one by one, then click 'Add All'.

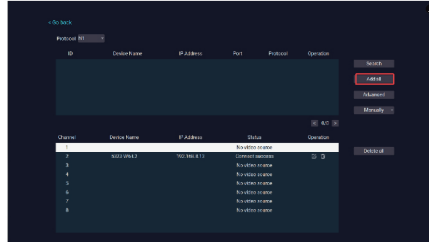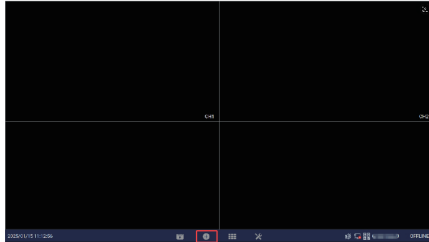

3.6 App Installation

3.6.1 APP Download and Installation

- Please search "Honestview" on APP Store or Google Play, Backup APP "Esecloud" or scan the QR code below to install the APP.
Note: For iOS system, it requires iOS9.0 version or above.For Android,Android 5.1 or above.





Honestview APP



Backup APP 'Esecloud'


1. When NVR is powered on, connect NVR to internet router by Ethernet cable.
2. Open the APP and click on the "+" in the upper right corner to enter the scan code interface;

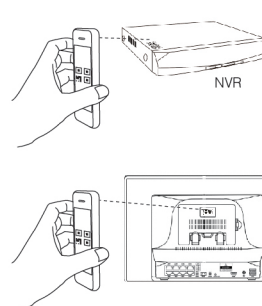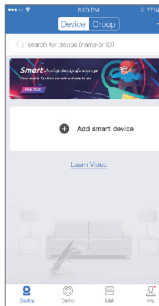

info@weilailifetech.com

3.6.2 Account login

- Account login: Click Register to register an account to log in the APP for the first time log in. Please use cellphone number or email address as USERNAME, and put your password which is created when register APP account.

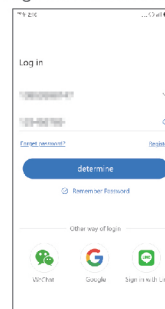


3. Scan the QR code on NVR and add device according to instruction in the APP. The cameras matched into the system previously will be display on the APP.




www.weilailifetech.com

4. In the add device interface, click 'Add';
5. Set a name for the device to add successfully.

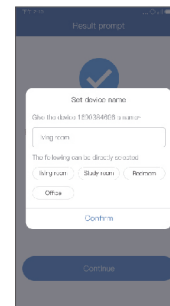


3.7 Notification, Preview and Playback


1. Click the push information or "info" button to view the alarm information of the system.
2. Click "NEWS" to view motion detection alarms from the system.

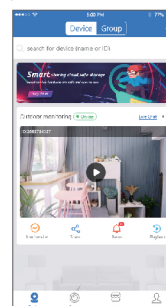

Device

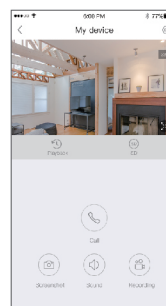


Remote viewing

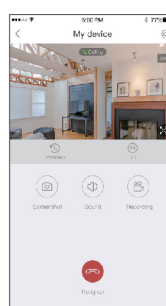


Playback


- 3.Click the playback view the video which is on the device.

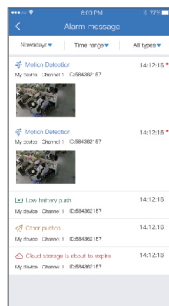

Alarm information

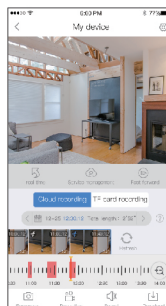

storage playback

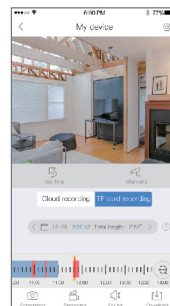

Video playback

HERE FOR YOU 24/7

Have an issue?

Before you return your product or write a review please contact our dedicated customer service team directly.

We guarantee a professional service that can fix your issue in a faster,more efficient manner.

☎	+1(904)717-0799 (EST Monday to Friday 9:00am - 5:00pm)
🌐	www.weilailifetech.com
✉	info@weilailifetech.com
📍	116-117 2012 Jaffa Drive, St Cloud, FL, 34771 USA

info@weilailifetech.com


5

Sistema de Cámaras de Seguridad PoE

Guía de Inicio Rápido


Version: POETZ50213

Español

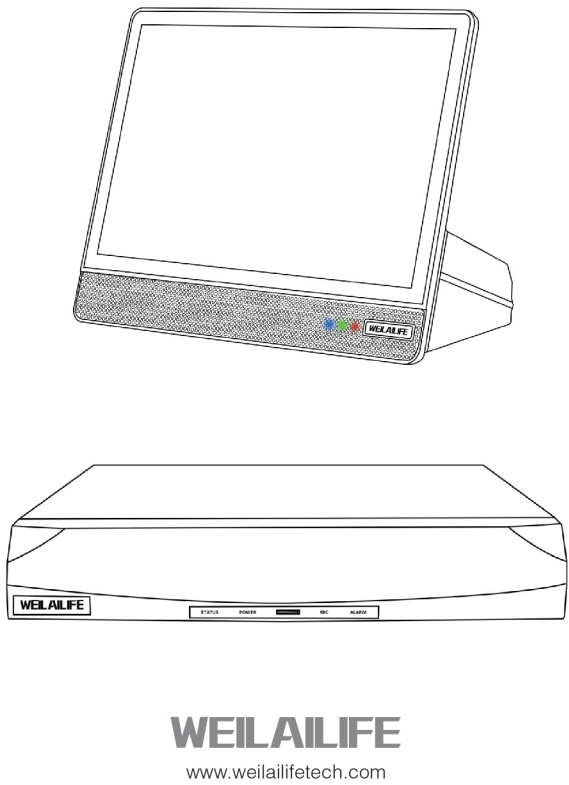

www.weilailifetech.com

3.Configuración de Instalación

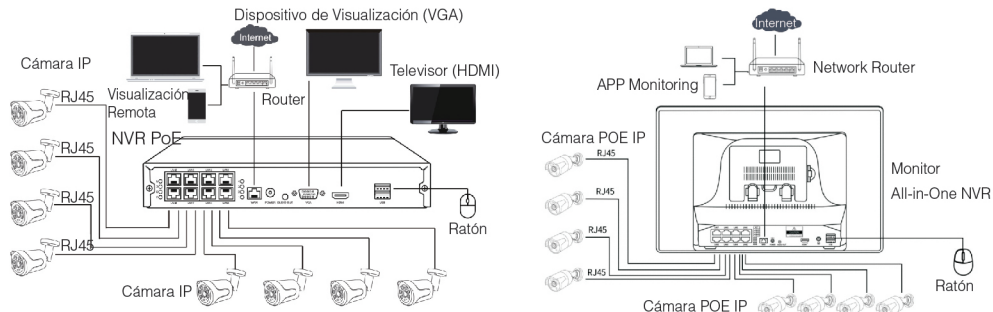

3.1 Conecta el NVR al adaptador de corriente CA.


Nota: El adaptador de corriente CA del NVR es de 48V 2A. Asegúrate de que la conexión de energía sea correcta. El adaptador de corriente admite una entrada de AC 110-240V.

3.2 Conecta el NVR al monitor con un cable HDMI / VGA.

Nota: Por favor, no utilices la pantalla de una laptop o una PC todo en uno como monitor del sistema de cámaras. Una TV o un monitor de PC serían una elección perfecta. Utiliza un cable HDMI o un cable VGA para conectar el NVR al monitor. Cambia la TV al modo HDMI o al modo VGA.

3.3 Conecta el ratón al puerto USB en la parte posterior del NVR.

Sistema NVR PoE

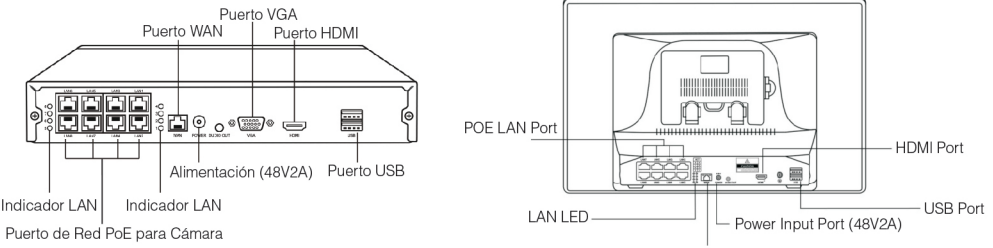

Descripción de las Interfaces

Puerto WAN: Conecta a Internet.
Puerto VGA: Conecta a una pantalla de cristal líquido.
Puerto HDMI: Conecta a una televisión de alta definición.
Puerto USB: Conecta un ratón o dispositivo USB.
Entrada de Energía del NVR: 48V 2A.
Puerto RJ45: Para emparejar y conectar por cable entre la cámara IPC y el NVR. Nuestro kit NVR PoE ya viene con el emparejamiento de código realizado antes de la entrega. Si necesitas volver a emparejar el código, consulta cómo agregar una cámara IP (como se muestra en 3.6).

info@weilailifetech.com


3

www.weilailifetech.com

Gracias por adquirir nuestros productos. Asegúrese de leer este manual de instrucciones detenidamente antes de usar el producto adecuadamente.

- 1.Por favor, verifique que todos los accesorios estén incluidos y en buen estado. Si no es así, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente de inmediato.
- 2.Asegúrese de que todas las cámaras se muestren en el monitor antes de montarlas en la pared.
- 3.Antes de la instalación, escanee el siguiente enlace o código QR para ver el video demostrativo de instalación en Youtube.

Configuración del sistema Poe nvr

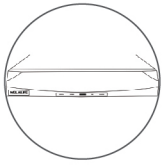

https://www.weilailifetech.com/pages/cma18s8yjp4

4.Por favor, no utilices una computadora portátil o una computadora todoen uno como monitor. La resolución de salida predeterminada del sistemaNVR debe ser compatible con la mayoría de las TV/monitores del mercado. Si no es así, consulta "14.Preguntas Frecuentes 12".

5.Para asegurar la seguridad de tu sistema, por favor cambia la contraseña en la pantalla de tu monitor. Haz clic derecho en la pantalla de inicio de tu monitor, ve a Configuración del sistema > Cuenta /APP > Modificar contraseña > Crea una contraseña y escríbela en el campo (manténla corta, máximo 8 caracteres) > repite la nueva contraseña > Haz clic en Aceptar. Asegúrate de recordar tu contraseña.
Deja en blanco la CONTRASEÑA ANTIGUA, solo ingresa tu nueva contraseña y repítela.
6.Los productos se actualizan constantemente, por lo que comprende que este manual podría tener algunas diferencias con el artículo real que has recibido. Por favor, ponte en contacto con el servicio al cliente si necesitas más información.

Aviso de Seguridad

- 1.Por favor, no operes el sistema en un entorno caliente, húmedo, polvoriento, grasiento o inestable.
- 2.Coloca el NVR horizontalmente e instálalo en un lugar bien ventilado. No obstruyas los orificios de ventilación.
- 3.No coloques objetos encima del NVR.
- 4.Verifica el voltaje de suministro. Por favor, no utilices voltajes distintos al voltaje de suministro indicado. Mantén los cables de alimentación alejados del calor.
- 5.Si se acumula polvo en el interior del dispositivo, puede causar mal funcionamiento. Te recomendamos que lo limpies de forma regular. Asegúrate de apagar la alimentación al limpiar este producto.
- 6.Por tu seguridad, asegúrate de apagar la alimentación cuando lo muevas o cuando no lo uses durante mucho tiempo.
- 7.Si encuentras condiciones anormales como humo u olores, por favor, deja de usarlo inmediatamente y apaga la alimentación.
- 8.Si observa condiciones anormales como humo u olor, por favor, deje de usarlo inmediatamente y apague la alimentación.

Antes de configurar el sistema de cámaras, por favor visita nuestro sitio web:
www.weilailifetech.com para ver videos de demostración. También puedes escanear el código QR a continuación para obtener nuestro soporte posventa.



Robot de servicio en línea de Facebook

info@weilailifetech.com

Configuración del sistema Poe nvr del monitor




https://www.weilailifetech.com/pages/pmaygn6ggro

www.weilailifetech.com


3.4 NVR

1. Conecta la fuente de alimentación al NVR para encenderlo.
2. Utiliza un cable de red para conectar la base del NVR a un enrutador que pueda acceder a Internet.



3.5 Agregar cámara manualmente

- 1.En la interfaz principal, mueve el mouse hacia abajo para que aparezca la barra de herramientas y haz clic en el botón '+'
- 2.Agrega las búsquedas una por una, luego haz clic en 'Agregar todo'.

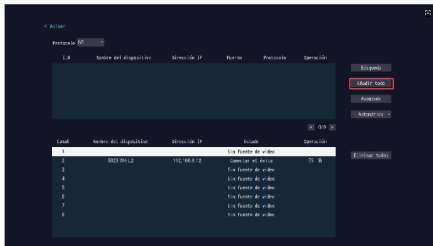

3.6 Instalación de la Aplicación

3.6.1 Descarga e Instalación de la Aplicación

- Por favor, busca 'Honestview' en la tienda de aplicaciones (APP Store) o Google Play. También, realiza una copia de seguridad con la aplicación 'Eseecloud'.o escanear el código QR a continuación para instalar la aplicación.

Nota: Para el sistema iOS, se requiere la versión iOS 9.0 o superior. Para Android, Android 5.1 o superior.




Honestview APP



Backup APP 'Eseecloud'

- 1.Cuando el NVR esté encendido, conéctalo al enrutador de Internet mediante un cable Ethernet.
- 2.Abre la aplicación y haz clic en el símbolo "+" en la esquina superior derecha para ingresar a la interfaz de escaneo de código.

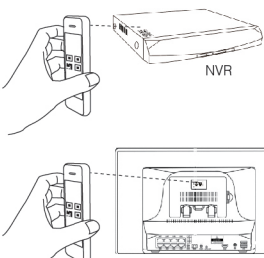

info@weilailifetech.com

4

www.weilailifetech.com

1.Parámetros del Producto

Especificaciones del NVR de Seguridad PoE				
Nombre	WEILAILIFE POE NVR			
Entrada de Video	4 canales / 8 canales / 16 canales HD 5.0MP/8.0MP/12MP			
Salida HDMI	1 canal Resolución 1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080 ,4K/30Hz			
Salida VGA	1 canal Resolución 1024x768,1280x1024,1366x768, 1440x900,1920x1080			
Resolución	HD 5.0MP/8.0MP/12MP			
Reproducción	4 canales			
Grabación	Manual, por tiempo, detección de movimiento, alarma			
Almacenamiento	1 SATA			
Capacidad de Almacenamiento	MÁX 6TB para cada disco duro			
Interfaz de Red	1 RJ45 100M			
Interfaz USB	2 USB2.0			
Consumo de Energía	15W sin disco duro			
Temperatura de Trabajo	-4 ℉ →+140 ℉			
Humedad de Trabajo	10%~90%RH			
Dimensiones (mm)	258mm×210mm×42mm			
Alimentación	DC 48V 2A			
Especificaciones de la Cámara PoE				
Parámetros Técnicos	Model	5.0 Megapíxeles	8.0 Megapíxeles	12.0 Megapíxeles
	Sensor	Sensor de exploración progresiva de 1/3		
	Sistema de Señal	PAL/NTSC		
	Resolución	2560x1960 16:9	3840x2160 16:9	4000x3000 16:9
	OSD	Fecha, Hora y Título (el sistema NVR puede cambiar el nombre del título)		
	Díay Noche	Filtro de corte infrarrojo con conmutación automática		
General Specification	Espejo/Voltio	Encendido/Apagado (configuración del sistema NVR)		
	Interfaz	RJ45		
	Nivel de Protección contra Rayos	Estándar IEC61000-4-5		
	Temperatura/Humedad de Trabajo	-4 ℉ to +140 ℉ / 30% to 80% RH		
	Temperatura/Humedad de Almacenamiento	-20 ℉ to +180 ℉ / 20% to 90% RH		
	Entrada de Energía	DC12V-1A		
	Consumo de Energía	≤6W		
	Tamaño	66*180mm		

2.Componentes del Sistema

Cámara PoE X 2/4/8/16	X 2/4/8/16	X 1	X 2/4/8/16
Grabadora de Video/Audio de Red de 8 Canales PoE X 1	Cámara PoE	NVR PoE de 8/16 Canales	Cable Ethernet para Cámaras de 18.2 metros (60 pies)
Fuente de Alimentación PoE para NVR de 48V DC X 1	X 1	X 1	X 1
Cable Ethernet para Cámaras de 18.2 metros (60 pies) X 2/4/8/16	Disco Duro, instalado dentro del NVR (si el disco duro está incluido en tu compra).	Fuente de Alimentación PoE para NVR de 48V DC	Cable de Red de 3 pies y Ratón USB.
Cable de Red de 3 pies X 1	X 1	X 2/4/8/16	X 1/2
Conector Impermeable para Cable de Red X 2/4/8/16	Cable HDMI	Paquete de Tornillos para Cámara	Manual y Calcomanía
Paquete de Tornillos para Cámara X 2/4/8/16			
Disco Duro (preinstalado, si compras el kit con disco duro) X 1			
Cable HDMI y Ratón USB X 1			
Manual X 1			
Calcomanía X 4/8			

La Apariencia del Producto Variará de Acuerdo con la Configuración.

info@weilailifetech.com

2

www.weilailifetech.com




- 4.En la interfaz de agregar dispositivo, haz clic en "Agregar".
- 5.Establece un nombre para el dispositivo para que se agregue con éxito.



3.7 Notificaciones, Vista Previa y Reproducción

- 1.Haz clic en la información de notificación o el botón "info" para ver la información de alarma del sistema.

- 2.Haz clic en "NUEVAS" para ver las alarmas de detección de movimiento del sistema.

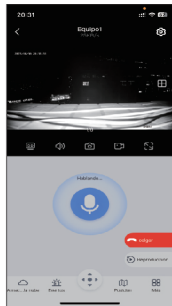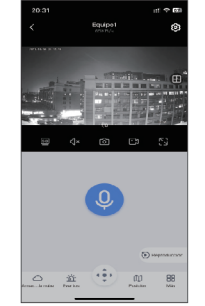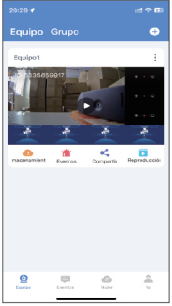


Dispositivo


Visualización Remota

Reproducción


- 3.Haz clic en "Reproducción" para ver el video que se encuentra en el dispositivo.

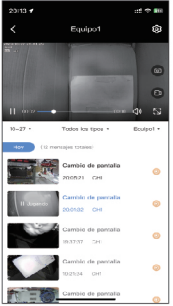

Información de Alarma

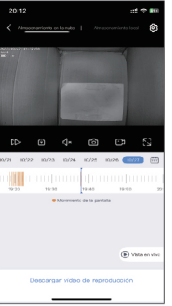

Reproducción de Almacenamiento

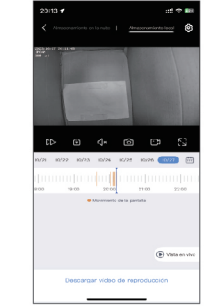

Reproducción de Video

AQUÍ PARA TI LAS 24 HORAS

¿Tienes un problema?

Antes de devolver tu producto o escribir una reseña, por favor, contacta directamente a nuestro dedicado equipo de servicio al cliente. Garantizamos un servicio profesional que puede resolver tu problema de manera más rápida y eficiente.

☎	+1(904)717-0799 (EST Monday to Friday 9:00am - 5:00pm)
🌐	www.weilailifetech.com
✉	info@weilailifetech.com
📍	116-117 2012 Jaffa Drive, St Cloud, FL, 34771, USA

info@weilailifetech.com

5