


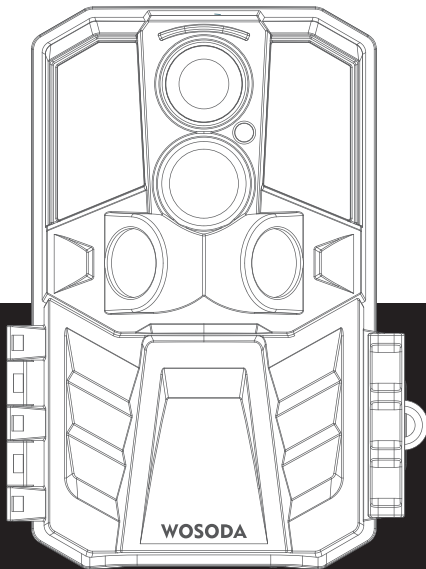

WOSODA

G300 Trail Camera

- Thanks for purchasing this trail camera
Please read before using this equipment.
- If you have any questions or problems.
Please contact us by email: support@wosports.com


CONTENTS

PART LIST	4
PRODUCT STRUCTURE	
Front View	5
Operation Interface	6
Bottom View	7
Back View	7
CAMERA OPERATIONS	8
Loading Batteries	9
Inserting SD Card	10
Using the Camera	11
ITEM SETTINGS	12-16
MOUNTING	17
TECHNICAL SPECIFICATION	18-19
FAQ	20-25


PARTS LIST

1. Trail Camera x 1
2. User's Manual x 1
3. Nylon Strap with Buckle x 1

4. Wall Mount x 1
5. Screws x 3




①

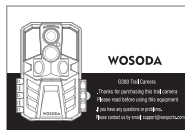

②



③




④



⑤


PRODUCT STRUCTURE

Front View

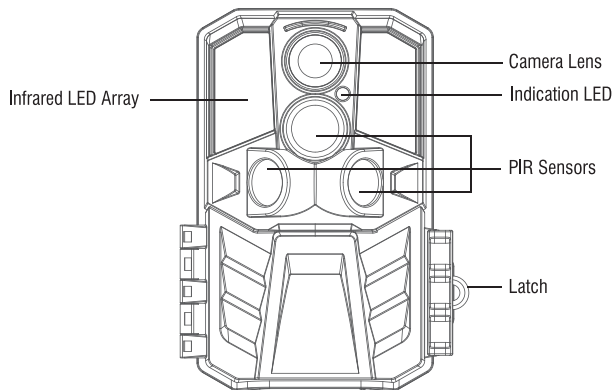


PRODUCT STRUCTURE

Operation Interface

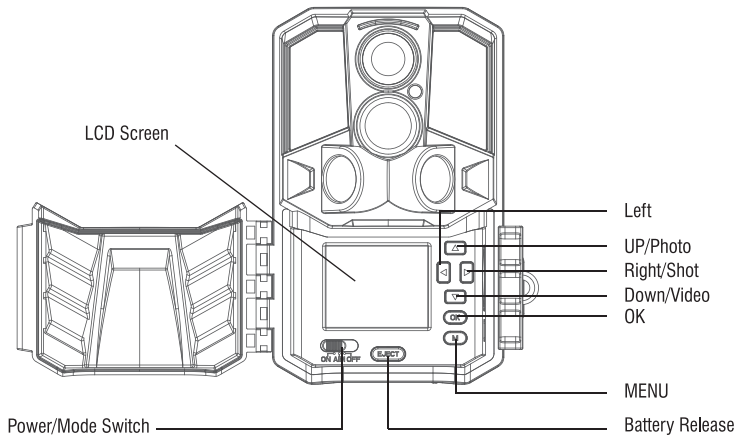


PRODUCT STRUCTURE

Bottom View

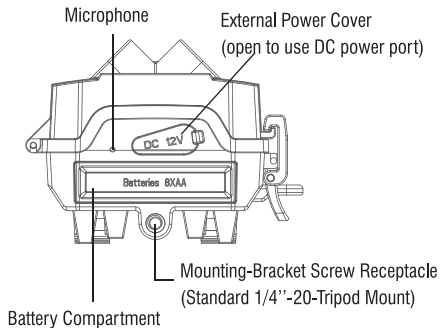

Back View

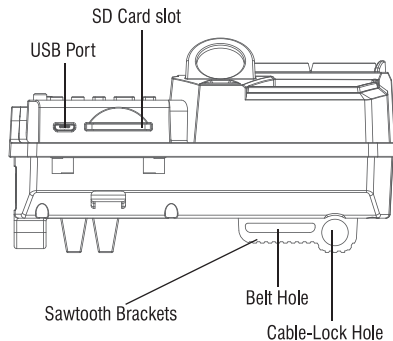

CAMERA OPERATIONS

How to use?




1. Install 8pcs AA batteries (NOT INCLUDED).
2. Install SD card (CLASS 4 or higher class Up to 32GB max, NOT INCLUDED).
3. Put the switch to "AIM", then you can setting (Date/Time, Image resolution, video resolution, and the Interval time etc).
4. Put the switch to the "ON" position, it will enter the PIR detection state. Then the trail camera starts working.

Note :

- 1.Be sure to switch the camera's power OFF before inserting /exiting the SD card and loading/unloading the batteries.
- 2.Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. (Put the switch to "AIM" .Press "Menu"— "Settings"— "Format" — Press "OK" to format the SD card).
- 3.A full set of 8AA Alkaline or Lithium batteries is recommended.



Loading Batteries

1. Press the Battery Tray EJECT button to release the battery tray and pull it out for loading. Switch the camera's power OFF when loading/unloading batteries.
2. Be sure to inset each battery so its polarity (+/- direction) matches the polarity indications at the bottom of the battery tray. A full set of 8AA Alkaline or Lithium batteries should be used.
3. Pull the battery tray into the host, you will hear a slight "click" sound, which means the battery compartment is locked.

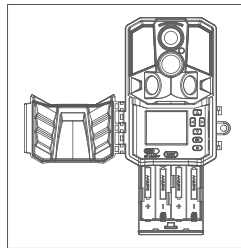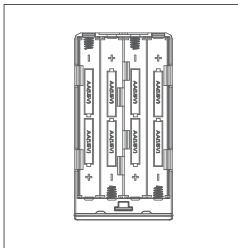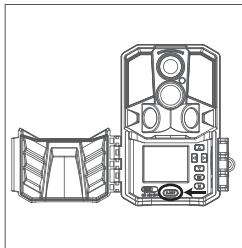

Inserting SD Card

Make sure that the SD card is insert correctly .If you hear“click” sounds that means it has be inserted correctly .The camera uses a standard SD memory card to save your photos or videos.SD and SDHC (high capacity)class 4 or higher seed cards up to a maximum 32GB are supported. A class 10 memory card is recommended when the camera works at burst mode.

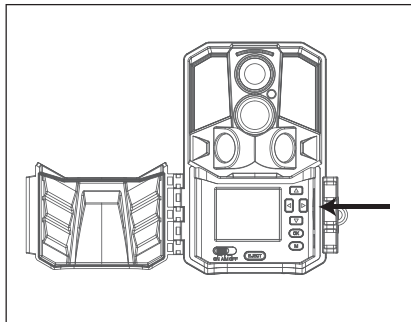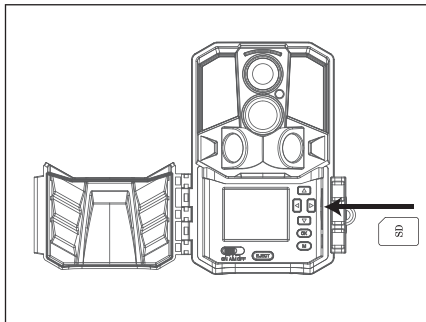


Using the Camera

Operating Buttons

1.  Page up.
2.  Page down.
3.  Page left.
4.  Page right/ Shot key
5.  Save settings.
 Review photos and videos in the AIM mode.
6.  Press OK again to exit the preview interface.
 Enter the setup menu in preview mode.

Exchange between main screen and setup.

7. AIM mode: To program camera.
8. OFF mode: To turn off the camera.
9. ON mode: When movement occurs in the monitoring region, the camera will take pictures or videos automatically according to the previous programmed setting. After switching the camera to ON position, the motion-indication LED (red) will blink for about 10 seconds. This interval allows time for you to close the Cam's front cover, lock it, and leave the monitored area.

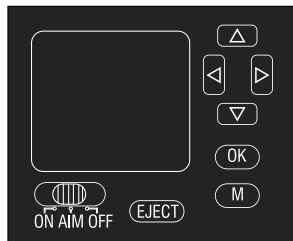

ITEM SETTINGS

Settings Menu

To view the camera settings menu, press(M) in the AIM mode.

Use ▲ or ▼ to select the sub-menu, use ◀ or ▶ to select the different options, then press (OK) to save the setting and the option. Press(M)to return.

Quick Setting



Setting Items	Sub menu	Description
Mode	Photo / Video / Photo & Video	There are 3 modes to choose from Photo, Video, Photo & video

Setting Items	Sub menu	Description
Photo resolution	Image Size	• 5MP, 8MP, 16MP, 30MP Image size can be selected.
Photo Series	Capture Number	• Number of photos per PIR capture. Can select 1-3 images.
Video resolution	Video Size	• Quality: HD: 1280 x720P video; FHD: 1920x1080P
Video length	Video Length	• Video Length: Select between 10, 20, 30 seconds, 1 or 2MIN • We recommends setting the video length for more shorter to maximize battery life.
Audio recording	On Off	• On: Video tape sound • Off: Video tape without sound
Shot lag	5s, 10s, 30s, 1MIN, 5MIN, 30MIN, 60MIN	• This interval means how long the PIR will be disabled after each triggering in the ON mode. During this time, the PIR will not react motion. The minimum interval is 5 seconds and the maximum is 60 minutes.
Side motion sensors	On Off	• On: Photograph speed up to 0.2s when open side PIR. • Off: close the side you shut down the function.

Setting Items	Sub menu	Description
Sensor Level	Low Middle High	• Set the sensitivity of the sensor. • be set .The higher degree indicates that the camera is more easily triggered by motion.It is recommended to use lower sensitivity for environments with lots of interference like wind, tall grass, or intense shadows.
Target recording time	On Off	• On: The camera would always worked within the active time you set up. • Off: means you shut down the function.
Time lapse	On Off	• On: Time lapse delay: Can select 5, 10, 30, 60 minutes. For example, set the interval to 5 minutes, the camera will take a photo each 5 minutes. • Off: Close the time lapse function

Setting Items	Sub menu	Description
Language	English 日本語 Deutsch	English , Japanese, Deutsche can be selected as camera language.
Time & date	Set time & date Time format Date format	• 00/00/0000 Month-Date-Year 00:00 Hour: Minute • 24h / 12h • dd / mm / yyyy yyyy / mm / dd mm / dd / yyyy
Photo stamp	Time & date Date Off	• Date and time on stamp • Only date on stamp • Close the stamp on the picture
Password protection	On Off	• On: startup password to protect the camera • Off: means you shut down the function

Setting Items	Sub menu	Description
Format memory card	Yes No	• If you choose format SD card, the system will delete all images and video stored on the SD card. Make sure that you have a backup of important data. (Highly recommended to format with new SD cards).
Serial NO	On Off	• On: you can set a four-digit latter number • Off: means you shut down function
Reset settings	Yes No	• Returns to default settings. Default settings are as follows:English, Photo,5MP,1Pict, Serial number and so on.
Version	VER x . x	Camera Version
Software Update	Update	• Press OK when Update is shown and the camera will read the software update files placed on the SD card if the Firmware version number needs to be updated to a more current version.

MOUNTING

After the setting the camera's time/date and other options to your preference , you're ready to take it outside and begin capturing images of animals in the area you want to monitor.

When mounting the camera to a tree, use the adjustable web belt provided. Please be sure to mount it in place correctly and securely. To get the optimal picture quality, the tree should be about 10-30ft. away from the place to be monitored, with the camera placed at a height of 3.6-4.5ft.

Tips: Try not to mount the camera facing the rising or setting sun. If mounting to a feeder or in a dusty environment , be sure to clean the camera lens and the PIR sensor regularly. Periodically check the mounting of the camera to make sure it hasn't come loose. Check the batteries frequently to ensure they are still providing power to the camera.

TECHNICAL SPECIFICATION

Resolution	5MP Native Sensor/Up to 30M Interpolated
Trigger Speed	0.2s
Camera Lens(FOV)	120 degree
IR Illumination	32pcs 850 LEDs high lights
IR Flash Distance	90' Flash
Video Resolution	1920x1080P 1280 x720P
Detection Distance	Up To 80 ft
Recovery Rate	2s
Time Lapse Mode	Yes
Multi Shot Mode	Up to 3 Per Trigger

Battery Life	Up to 15 Month
LCD Screen	2.0" LCD Screen
Button Interface	Backlit 6 Button
Attachment Interface	1/4"-20 Brass Insert Bottom w/Dead Stop
Case Color	Camo Dipped Front Case
Power Source	8AA 12V
DC IN	12V DC In
Cable Lock Compatible	Yes, Closed Dual Slot Above Dual Strap Slot
Accessories	Nylon Strap with Buckle
Weight (Product without packaging)	Less Than 312 Grams (Without Batteries)
Dimensions (Product without packaging)	147 x 110 x 81 mm

FAQ

Camera won't power up

1. Make sure that you have installed all batteries in the battery compartment, filling all battery spaces with no “gaps”.
2. We recommend using a full set of 8 Energizer® Lithium AA batteries.
3. Make sure that the batteries are installed correctly, observing proper polarity.
4. Please be sure to switch the power “OFF” and remove the batteries if necessary. Trying to reopen the camera after 1 min.

FAQ

Camera stops taking images or won't take images

1. Please make sure that the SD card is not full. If the card is full (display indicates "FULL", the camera will stop taking images).
2. Make sure that the power/mode switch is in the ON position and not set to OFF or AIM.
3. Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommend SanDisk® SD cards up to 32GB.
4. If the SD card has its write protect switch in the lock position, the camera will not take images.
5. Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. It can be completed using the "format" function. Make sure you have backed up (saved to your computer) any files you want to keep on a previously used card, as formatting erases all files.
6. Please make sure that the battery has enough power to support to work.

FAQ

Battery life is shorter than expected

1. Check to make sure you have used new alkaline or lithium batteries. We recommends using a full set of 8 Energize® Lithium AA batteries to obtain maximum battery life.
2. These are several variables that will determine the battery life including type of batteries, temperature outside, recording settings, frequency of camera activity, etc. Colder temperatures, night photos and photo frequency (low camera delay) will result in shorter battery life. Note: capturing video clips and time lapse uses more power and will result in shorter battery life than capture motion detected photos. 2S Interval mode will use more power as more photos and videos will be taken. We recommends setting the Interval time for more longer time to maximize battery life.
3. Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommends SanDisk® SD cards up to 32GB. Our experience indicates that poor quality SD cards can sometimes reduce your camera battery life.

FAQ

Camera PIR won't work

1. Check the Interval time you settings. It won't take images for a long time if you setting the Interval time is too longer .You can figure out that by restore the camera to factory settings.
2. Check if something stuff on the PIR sensor, please be sure the PIR sensor is clean.
3. Higher temperature will make the PIR detection distance become shorter. So that sometimes the animal will not be monitored even it is through by the PIR sensor's detection of activity in the area it covers.

Please be sure to mount the camera in place correctly and securely. The height is need to keep the same between the animal and camera.

Camera takes continuous images of no subject

A camera has what is know as a “false trigger” if the PIR sensor thinks that there is motion and heat in front of the camera lens when there is no subject in the images. These “false triggers” are the result of placing the camera in an environment where there is motion associated with tree branches creating motion in front of the camera or an area where.

FAQ

There is high heat in the foreground and any motion from wind cloud set off the camera. Setting a camera up over water is also a potential cause for this issue. To remedy this situation.

1. Try moving the camera to an area that does not have any of these issues or remove potential obstacles near the lens if possible.
2. If the camera continuous to take images when there is no subject in them, test the camera by placing it in an inside environment and aiming at a location where there is no motion.

If the camera continuous to show issues, then there is probably an electronic component issue. If this the case, please contact service team.

Photo and video quality problems

1. The image is blurred or out of focus

Check if something stuff on the lens, please be sure the lens is clean.

2. Daytime photos or videos appear too bright/dark

Make sure that the camera is not aimed at the sun or other light sources during the day.

FAQ


3.Night photos or video appear too bright

You will get the best results when the subject is within the ideal flash range, no closer than 3m from the camera.

Subjects may appear too light at closer distances.



We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours, and try our best to resolve your problem ASAP.

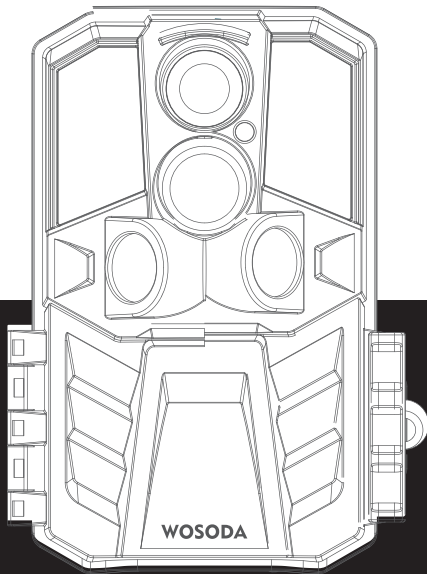

WOSODA

G300 Wildkamera

- Vielen Dank für den Kauf dieser Kamera. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte per.
E-Mail: support@wosports.com


INHALT

LIEFERUMFANG	4
PRODUKTAUFBAU	
Vorderansicht	5
Bedienoberfläche	6
Ansichten unten	7
Rückansicht	7
KAMERABEDIENUNG	
Wie wird die Kamera benutzt?	8
BATTERIEN EINLEGEN	9
SD-KARTE EINLEGEN	10
KAMERA BEDIENEN	
Bedienungstasten	11
EINSTELLUNGEN	
Menü Einstellungen	12
Schnell-Einstellungen	12-16
MONTAGE	17
TECHNISCHE SPEZIFIKATION	18-19
FAQ	20-25


LIEFERUMFANG

1. Wildkamera x 1
2. Bedienungsanleitung x 1
3. Nylon Riemen mit Schnalle x 1

4. Wandhalterung x 1
5. Schrauben x 3




①

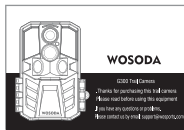

②



③




④



⑤


PRODUKTAUFBAU

VORDERANSICHT

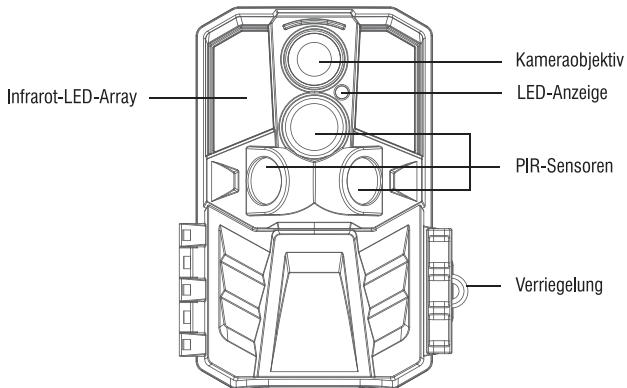


PRODUKTAUFBAU

BEDIENOBERFLÄCHE

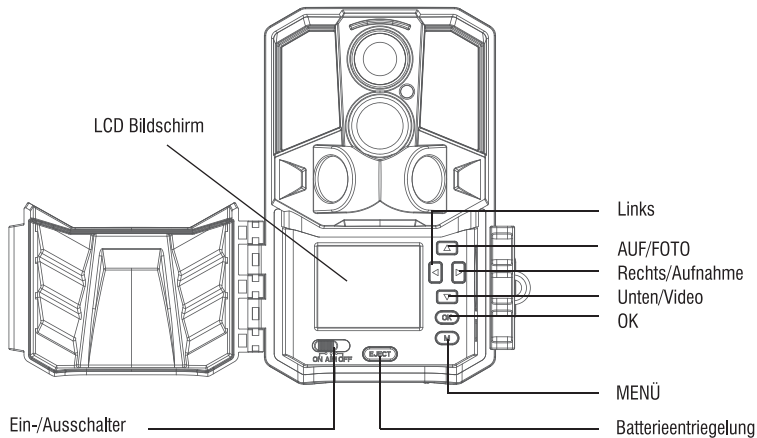


PRODUKTAUFBAU

ANSICHT DER UNTERSEITE

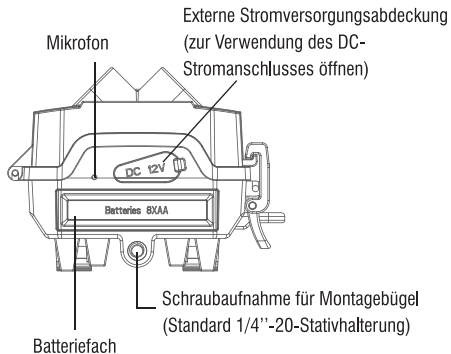

RÜCKANSICHT

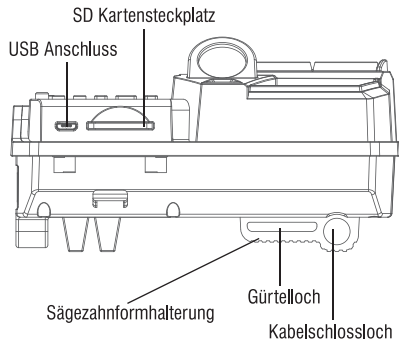

KAMERABEDIENUNG

WIE BENUTZT MAN DIE KAMERA?




1. Legen Sie 8 AA-Batterien ein (NICHT ENTHALTEN).
2. Installieren Sie eine SD-Karte (Klasse 4 oder höher, bis zu max. 32GB, NICHT ENTHALTEN).
3. Stellen Sie den Schalter auf „AIM“, dann können Sie Einstellungen vornehmen (Datum/Zeit, Bildauflösung, Videoauflösung, Intervallzeit usw).
4. Stellen Sie den Schalter auf „ON“. Die PIR-Erkennung wird aktiviert und die Kamera beginnt zu arbeiten.

Hinweis:

1. Achten Sie darauf, die Kamera auszuschalten, bevor Sie die SD-Karte einlegen/entfernen und die Batterien einlegen/entladen.
2. Wir empfehlen, die SD-Karte zu formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. (Stellen Sie den Schalter auf "AIM". Drücken Sie „Menü“ – „Einstellungen“ – „Formatieren“ - Drücken Sie „OK“ zum Formatieren der SD-Karte).
3. Wir empfehlen einen vollen Satz 8AA Alkali- oder Lithium-Batterien zu verwenden.



BATTERIEN EINLEGEN

1. Drücken Sie die Taste „Battery Tray EJECT“, um das Batteriefach zu entriegeln, und ziehen Sie es zum Einlegen heraus. Schalten Sie die Kamera beim Einlegen/Entnehmen der Batterien aus.
2. Achten Sie darauf, jede Batterie so einzulegen, dass ihre Polarität (+/- Richtung) mit den Polaritätsangaben am Boden des Batteriefachs übereinstimmt. Es sollte ein voller Satz 8AA Alkali- oder Lithium-Batterien verwendet werden.
3. Ziehen Sie das Batteriefach in den Halter, dabei hören Sie ein leises Klicken, wodurch das Batteriefach verriegelt wird.

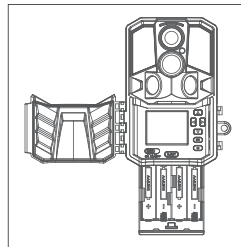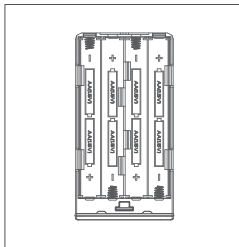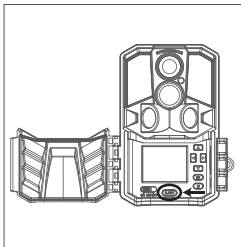

SD-KARTE EINLEGEN

Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig eingelegt ist. Wenn Sie ein Klicken hören, bedeutet dies, dass sie richtig eingelegt wurde. Die Kamera benötigt eine Standard-SD-Speicherkarte, um Ihre Fotos oder Videos zu speichern. SD- und SDHC-Speicherkarten (mit hoher Kapazität) der Klasse 4 oder höher werden bis zu einem Maximum von 32GB unterstützt. Eine Speicherkarte der Klasse 10 wird empfohlen, wenn die Kamera im Burst-Modus arbeitet.

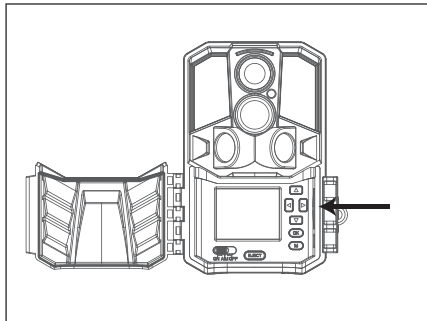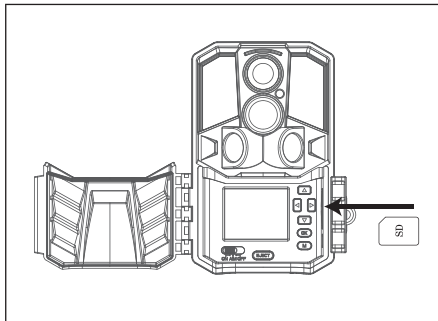


KAMERA BEDIENEN

Operating Buttons

1.  Weiter
2.  Zurück
3.  Nach links
4.  Nach rechts/ Aufnahmetaste
5.  Einstellungen speichern
 Überprüfen Sie Fotos & Videos im AIM-Modus.
6.  Drücken Sie erneut OK, um die Vorschauoberfläche zu verlassen.
 Rufen Sie das Setup-Menü im Vorschaumodus auf.

Wechseln Sie zwischen Hauptbildschirm und Einstellungen.

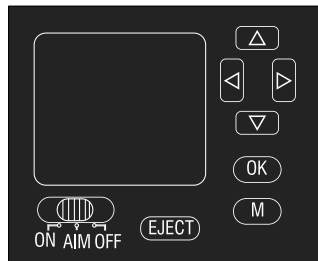

7. AIM-Modus: Zum Programmieren der Kamera.
8. AUS-Modus: Zum Ausschalten der Kamera.
9. EIN-Modus: Wenn eine Bewegung im Überwachungsbereich auftritt, nimmt die Kamera automatisch Bilder oder Videos entsprechend der zuvor programmierten Einstellung auf. Nach dem Einschalten der Kamera blinkt die LED-Bewegungsanzeige für ca. 10 Sekunden rot. Dieses Intervall gibt Ihnen Zeit, die Frontabdeckung der Kamera zu schließen, sie zu verriegeln und den überwachten Bereich zu verlassen.




EINSTELLUNGEN

Menü Einstellungen

Um das Menü für die Kameraeinstellungen aufzurufen, drücken Sie (M) im AIM-Modus.

Drücken Sie “▲” oder “▼”, um das Untermenü auszuwählen, drücken Sie “◀” oder “▶”, um die verschiedenen Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann „OK“, um die Einstellung und die Option zu speichern. Drücken Sie (M), um zurückzukehren.

Schnell-Einstellungen

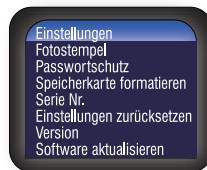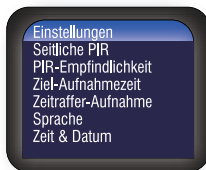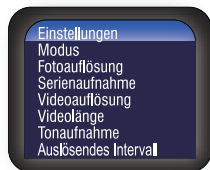

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Modus	Foto / Video / Foto & Video	Es stehen 3 Modi zur Auswahl: Foto, Video, Foto & Video

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Fotoauflösung	Foto-Auflösung	• 5MP, 8MP, 16MP, 30MP Bildgröße kann gewählt werden.
Serienaufnahme	Foto-Serie	• Anzahl der Fotos pro PIR-Erfassung. Es können 1-3 Bilder ausgewählt werden.
Videoauflösung	Video-Auflösung	• Qualität: HD: 1280 x720P Video; FHD: 1920x1080P
Videolänge	Video Länge	• Videolänge: Wählbar zwischen 10, 20, 30 Sekunden, 1 oder 2 Minuten. • Wir empfehlen, die Videolänge kürzer einzustellen, um die Akkulaufzeit zu optimieren.
Tonaufnahme	Ein Aus	• Ein: Video Ton • Aus: Videoband ohne Ton
Auslösendes Intervall	5s, 10s, 30s, 1 Min, 5 Min, 30 Min, 60 Min	• Dieses Intervall gibt an, wie lange der PIR nach jeder Auslösung im Modus "Ein" deaktiviert wird. Während dieser Zeit reagiert der PIR nicht auf Bewegungen. Das minimale Intervall beträgt 5 Sekunden und das maximale Intervall 60 Minuten.
Seitliche PIR	Ein Aus	• Ein: Foto spezifiziert bis zu 0,2s bei PIR mit offener Seite. • Aus: Schließen Sie die Seite, mit der Sie die Funktion herunterfahren.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
PIR-Empfindlichkeit	Gering Mittel Hoch	• Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein. • Der höhere Grad zeigt an, dass die Kamera leichter durch Bewegung ausgelöst wird. Es wird empfohlen, eine niedrigere Empfindlichkeit für Umgebungen mit vielen Störungen wie Wind, hohes Gras oder Schatten zu verwenden.
Ziel-Aufnahmezeit	Ein Aus	• Ein: Die Kamera wird immer innerhalb der von Ihnen eingestellten Zeit arbeiten. • Aus: Funktion ausschalten.
Zeitraffer-Aufnahme	Ein Aus	• Ein: Zeitraffer-Verzögerung: Sie können 5, 10, 30 oder 60 Minuten wählen. Stellen Sie das Intervall z. B. auf 5 Minuten ein, wird die Kamera alle 5 Minuten ein Foto aufnehmen. • Aus: Schließen der Zeitrafferfunktion.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Sprache	Englisch Japanisch Deutsch	Die Sprachen Englisch, Japanisch und Deutsch können als Kamerasprache gewählt werden.
Zeit & Datum	Zeit & Datum einstellen Zeitformat Datumsformat	• 00/00/0000 Monat-Datum-Jahr • 00:00 Stunde: Minute • 24h / 12h • tt / mm / jjjj • jjjj / mm / tt • mm / tt / jjjj
Fotostempel	Zeit & Datum Datum Aus	• Zeit und Datum auf dem Stempel. • Nur das Datum auf den Stempel. • Kein Stempel auf dem Foto.
Passwortschutz	Ein Aus	• Ein: Einschaltkennwort zum Schutz der Kamera. • Aus: Funktion ausschalten.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Speicherkarte formatieren	Ja Nein	• Wenn Sie SD-Karte formatieren wählen, löscht das System alle auf der SD-Karte gespeicherten Bilder und Videos. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Daten haben.(Wir empfehlen Ihnen, neue SD-Karten auf jeden Fall vor Gebrauch zu formatieren).
Serie Nr.	Ein Aus	• Ein: Sie können eine vierstellige Nummer einstellen. • Aus: Funktion abschalten.
Einstellungen zurücksetzen	Ja Nein	• Ihre Einstellungen werden gelöscht und das Gerät wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Diese sind: Englisch, Foto, 5MP, 1Pict, Seriennummer usw.
Version	VER x . x	Kamera Version.
Software aktualisieren	Aktualisieren	• Drücken Sie OK, wenn "Update" angezeigt wird und ihre Kamera wird auf die neuste Version aktualisiert.

MONTAGE

Nach der Einstellung von Uhrzeit/Datum und anderen Optionen, können Sie die Kamera mit nach draußen nehmen und beginnen, Bilder in dem zu überwachenden Gebiet aufzunehmen.

Wenn Sie die Kamera an einem Baum befestigen, verwenden Sie den mitgelieferten verstellbaren Riemen. Bitte achten Sie auf eine korrekte und sichere Befestigung. Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, sollte der Baum ca. 10 - 30 ft. von dem zu überwachenden Ort entfernt sein, wobei die Kamera in einer Höhe von 3,6 - 4,5 ft. angebracht werden sollte.

Hinweis: Versuchen Sie, die Kamera nicht in Richtung des Sonnenauf-/Untergangs zu montieren. Wenn Sie die Kamera an einem Futterautomaten oder in einer staubigen Umgebung montieren, müssen Sie das Kameraobjektiv und den PIR-Sensor regelmäßig reinigen. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Kamera, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert hat. Überprüfen Sie die Batterien regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Kamera noch mit Strom versorgt wird.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Auflösung	5MP Nativer Sensor/bis zu 30MP interpoliert
Auslösegeschwindigkeit	0.2s
Kameraobjektiv (FOV)	120 Grad
IR-Beleuchtung	32pcs 850 LEDs Hochlichter
IR-Blitzabstand	90' Blitz
Video-Auflösung	1920x1080P 1280 x720P
Erkennungsabstand	Bis zu 80 ft
Erfassungsrate	2s
Zeitraffer-Modus	Ja
Mehrfach-Aufnahme-Modus	Bis zu 3 pro Auslöser

Lebensdauer der Batterie	Bis zu 15 Monaten
LCD-Bildschirm	2,0" LCD-Bildschirm
Taste Schnittstelle	6 hintergrundbeleuchtete Tasten
Schnittstelle für Anbauteile	Schraubaufnahme für Montagebügel (Standard 1/4"-20-Stativhalterung)
Gehäusefarbe	Frontgehäuse in Tarnfarben
Stromquelle	8AA 12V
DC-EINGANG	12V DC Eingang
Kabelschloss-kompatibel	Ja, geschlossener Doppelschlitz über Doppelriemenschlitz
Zubehör	Nylon-Riemen mit Schnalle
Gewicht (Produkt ohne Verpackung)	Weniger als 312 Gramm (ohne Batterien)
Abmessungen (Produkt ohne Verpackung)	147 x 110 x 81 mm

FAQ

DIE KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Batterien in das Batteriefach eingelegt haben.
2. Wir empfehlen die Verwendung eines vollen Satzes von 8 Energizer® Lithium AA-Batterien.
3. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind (auf +/- Richtung achten).
4. Schalten Sie die Kamera unbedingt "AUS" und nehmen Sie die Batterien heraus. Versuchen Sie, die Kamera nach einer Minute wieder zu einschalten.

FAQ

DIE KAMERA NIMMT KEINE BILDER MEHR AUF

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte noch genügend Speicherplatz hat. Wenn die Karte voll ist (Display zeigt "VOLL" an), nimmt die Kamera keine Bilder mehr auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter in der Position „EIN“ steht und nicht auf „AUS“ oder „AIM“.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine qualitative SD-Karte verwenden. Wir empfehlen SanDisk® SD-Karten mit bis zu 32GB.
4. Wenn sich der Schreibschutzschalter der SD-Karte in der Position "Lock" befindet, kann die Kamera keine Bilder aufnehmen.
5. Es wird empfohlen, die SD-Karte vor dem ersten Gebrauch zu formatieren. Dies kann mit der Funktion "Formatieren" durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle zuvor gespeicherten Dateien auf der Karte z.B. auf einem Computer sichern, da beim Formatieren alle Dateien gelöscht werden.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien aufgeladen sind.

DIE AKKULAUFZEIT DER BATTERIE IST KÜRZER ALS ERWARTET

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Alkali- oder Lithium-Batterien verwendet haben. Wir empfehlen die Verwendung eines vollständigen Satzes von 8 Energize® Lithium AA-Batterien, um eine maximale Batterielebensdauer zu erreichen.
2. Es gibt mehrere Faktoren, die die Akkulaufzeit bestimmen, einschließlich Batterietyp, Außentemperatur, Aufnahmeeinstellungen, Häufigkeit der Kameraaktivität usw. Kühlere Temperaturen, Nachtaufnahmen und Fotohäufigkeit (geringe Kameraverzögerung) führen zu einer kürzeren Batterielebensdauer. Hinweis: Die Aufnahme von Videos und Zeitrafferaufnahmen verbraucht mehr Strom und führt zu einer kürzeren Akkulaufzeit als die Aufnahme von Fotos mit Bewegungserkennung. Der 2s-Intervallmodus verbraucht mehr Strom, da mehr Fotos und Videos aufgenommen werden. Wir empfehlen, die eine längere Intervallzeit einzustellen, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie eine qualitative SD-Karte verwenden. Wir empfehlen SanDisk® SD-Karten mit bis zu 32GB. Unsere Erfahrung zeigt, dass SD-Karten von schlechter Qualität unter Umständen die Akkulaufzeit Ihrer Kamera verringern können.

FAQ

DER KAMERA PIR FUNKTIONIERT NICHT

1. Überprüfen Sie die Intervallzeit, die Sie eingestellt haben. Wenn die Intervallzeit zu lang ist, wird die Kamera keine Bilder mehr aufnehmen.
 2. Prüfen Sie, ob etwas am PIR-Sensor festsetzt. Bitte stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor sauber ist.
 3. Bei höheren Temperaturen wird der PIR-Erfassungsbereich kürzer. Es kann also sein, dass das Tier manchmal nicht überwacht wird, auch wenn durch den PIR-Sensor eine Aktivität in dem Bereich erkannt wird.
- Achten Sie darauf, die Kamera richtig und sicher zu montieren. Die Höhe muss zwischen dem Tier und der Kamera gleichbleiben.

DIE KAMERA NIMMT BILDER OHNE OBJEKT AUF

Die Kamera hat einen sogenannten „falschen Auslöser“, wenn der PIR-Sensor eine Bewegung vor der Kamera wahrnimmt, obwohl kein Objekt auf den Bildern zu sehen ist. Dies kann durchaus passieren, wenn die Kamera in einer Umgebung platziert wird, wo Bewegungen durch äußere Einflüsse, wie z.B. Äste wahrgenommen werden. Die Kamera sollte außerdem nicht über Wasser aufgestellt werden, da dies ebenfalls eine mögliche Ursache für das Problem sein könnte.

FAQ

Um dieses Problem zukünftig zu vermeiden:

1. Stellen Sie die Kamera in einem Bereich auf, in dem keines dieser Probleme auftritt, oder entfernen Sie, mögliche Hindernisse in der Nähe des Objektivs.
2. Wenn die Kamera kontinuierlich Bilder aufnimmt, obwohl keine Bewegung zu erkennen ist, testen Sie die Kamera in einem Innenraum. Richten Sie die Kamera auf einen Bereich, in dem es keine Bewegung gibt.

Sollten Sie trotzdem Probleme haben, liegt wahrscheinlich ein elektronischer Fehler vor. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unser Serviceteam.

PROBLEME MIT DER FOTO- UND VIDEOQUALITÄT

1. Das Bild ist verschwommen oder unscharf

Prüfen Sie, ob etwas auf dem Objektiv festsetzt. Bitte stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist.

2. Fotos oder Videos erscheinen tagsüber zu hell/dunkel

Stellen Sie sicher, dass die Kamera tagsüber nicht zur Sonne oder anderen Lichtquellen gerichtet ist.


FAQ

3. Nachtfotos oder Videos zu hell

Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn sich das Tier innerhalb des idealen Blitzbereichs befindet, also nicht näher als 3m von der Kamera entfernt. Bei geringerem Abstand können die Aufnahmen zu hell erscheinen.



Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine schnelle und zuverlässige Antwort geben und unser Bestes tun, um Ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen.

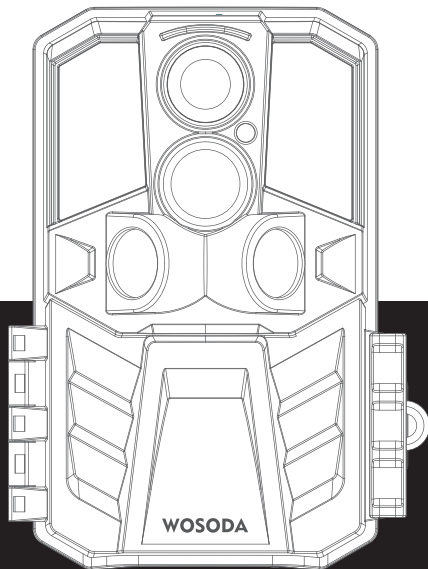

WOSODA

G300トレイルカメラ

- この度弊社のトレイルカメラをご購入いただきありがとうございます。い。
- ご使用になる前に必ず本書お読みください。
- ご質問がございましたら、メールにて support@wosports.comまでお問い合わせください。


付属品

付属品	4
各部名称	5-7
基本操作	8
給電について	9
SDカードの取り付け	10
各ボタンの基本操作	11
設定項目	12-16
カメラの設置	17
仕様	18-19
よくあるご質問	20-25

付属品

- ① トレイルカメラx1
- ② マニュアルx1
- ③ ナイロンストラップ

- ④ ウォールマウントx1
- ⑤ ネジx3

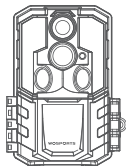


①



②



③




④



⑤


各部名称

製品正面

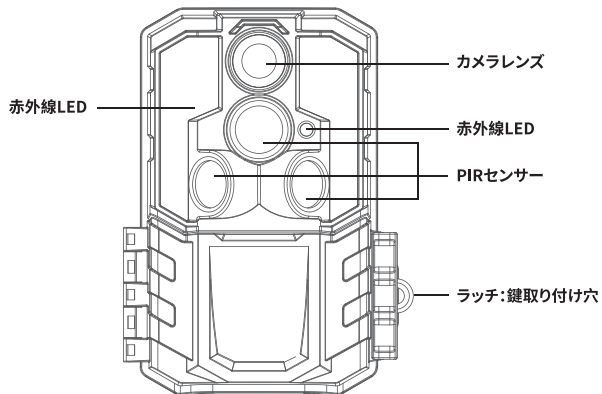


各部名称

操作

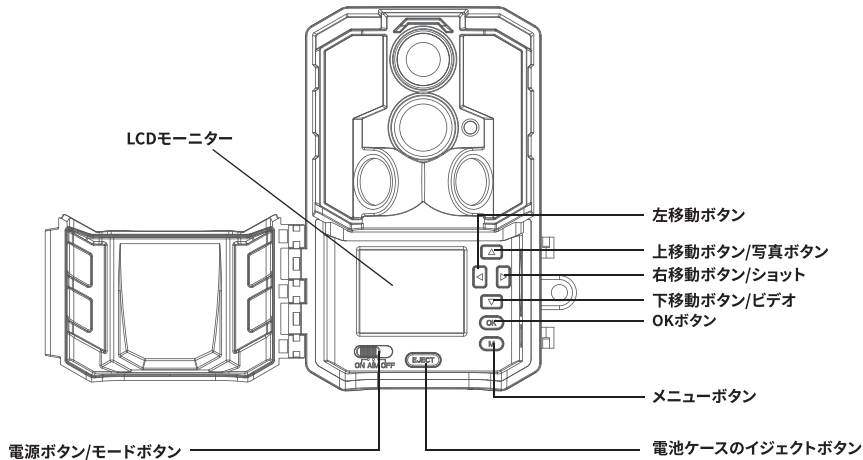


各部名称

製品底部

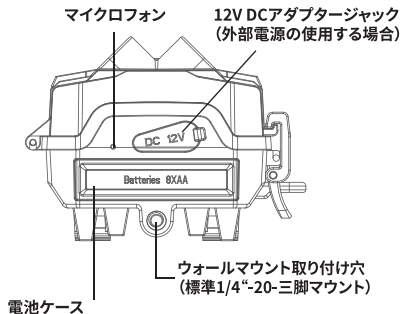

製品背部

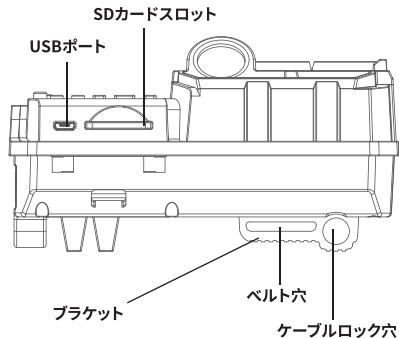

基本操作

使い方

1. 8本の単3電池を取り付けます (別売り)
2. SDカードを取り付けます (class4以上のSDカード最大容量32GBが対応)
3. 電源ボタンを「AIM」にして、日付/時刻、画像解像度、動画解像度、タイマーを設定できます。
4. 設定完了すると電源ボタンを「ON」の位置にして、検知があると設定に従い撮影を開始します。

ご注意：

1. SDカードの取り外しまたは電池の交換前に、必ずカメラの電源を切ってください。
2. SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。(電源スイッチを「AIM」に切り替えます。「メニュー」「- 設定」「- フォーマット」を押します「- OK」を押してSDカードをフォーマットします。)
3. 8本の単3乾電池をフルセットすることをお勧めします。

給電について

1. 乾電池の使用する場合

①カメラの保護カバーを開き、イジェクトボタンを押して電池ケースが出し、力を入れてケースを引き出してください。

単3アルカリ乾電池×4本または8本を乾電池スロットに取り付けてください。

②乾電池のプラス・マイナスが正しく挿入されていることを確認してください。

動作時間を増やす場合には、電池を8本挿入してください。

製品に異なる種類の乾電池、または混合した新旧の乾電池を同時に使用しないでください。




乾電池を取り付ける際にはカメラがオフ状態であることを確認してください。

外部電源を使用している状態で、内蔵電池を取り外さないでください。

2. 外部電源の使用する場合

プラグサイズは外径5.5mm内径2.5mm、電圧12V電流1A以上のDCアダプターで電源を供給してください(別売り)

※外部電源をつないでも、乾電池ボックス内の乾電池は充電されません。

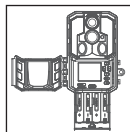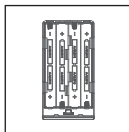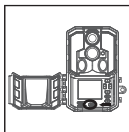

SDカードの取り付け

カメラはSDカードに写真やビデオを保存します。最大32GB容量のSDカードをサポートしています。

① カメラの電源スイッチをOFFの位置にしてください。


※電源スイッチが「AIM」・「ON」の位置にある状態で、SDカードの挿入や取り出しはしないでください。

② カードスロットにSDカードを正しく挿入するとき「カチッ」と音がすることを確認してください。ご注意:SDカードの向きが違う場合は入りません。SDカードを取り出す場合は、カードを軽く押し込みます。SDカードを軽く押し、スロットから外れる音がしたら取り出します。

※無理にカードを引き出さないでください。

③ SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。(電源スイッチを「AIM」に切り替えます。

「メニュー」 「- 設定」 「- SDカードの初期化」を押します 「- OK」を押してSDカードを初期化します)。

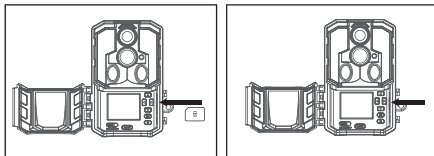

ご使用までの流れ

各ボタン

1.  : 上移動
2.  : 下移動
3.  : 左移動
4.  : 右移動/ショートボタン
5.  : 設定を確認します
 : フロントカバーを開き、スイッチをAIMにしてOKボタンを押すことで閲覧可能である。
再度[OKボタン]を押して、再生を終了します。


6.  設定項目に入ります。
 : メイン画面と設定画面の切り替え

7.AIMモード:電源スイッチを「AIM」の位置(テストモード)にしてメニューを押し、必要な項目をすべて設定します。
テストモードはカメラの設定を確認および変更することができます。

写真やビデオの解像度、撮影の間隔、時間の表示のオン / オフなどを変更することができます。

8.OFFモード:カメラの電源を切ります。

9.ONモード:テストモードで設定を終えた後、設置時にこのモードにします。検知があると設定に従い撮影を開始します。



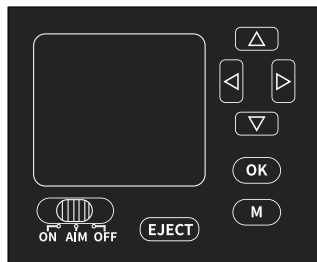


基本設定

設定項目

電源スイッチを「AIM」の位置（テストモード）にしてメニューを押し、必要な項目をすべて設定します。設定完了したらOKボタンを押し、Mボタンを押してメイン画面に戻ります。

設定項目

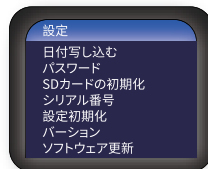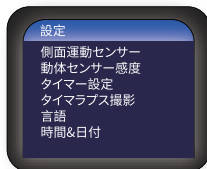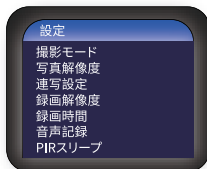

設定項目	設定内容	説明
撮影モード	写真 録画 写真＋録画	写真、録画、写真＋録画 三つ撮影モードを選択可能

設定項目	設定内容	説明
写真解像度	写真解像度	写真解像度:5MP/8MP/16MP/30MP
連写設定		1~3枚連続撮影設定可能
録画解像度	録画解像度	録画解像度HD:1280x720P, FHD:1920x1080
録画時間		10s、20s、30s、1分間、2分間までで5パターンから選択
音声記録	オン オフ	録画声音の有無を設定可能です。

設定項目	設定内容	説明
PIRスリープ	5s～30s 1MIN～60MIN	この設定は、PIRが無効になる時間を意味します。 ONモードでトリガーするたびにこの間隔でPIRはモーションに反応しません。最小間隔は5秒、最大 60分間です。
側面運動センサー	オン オフ	左右のPIRセンサーのON・OFFです
動体センサー感度	低 中 高	センサーの感度は低・中・高3段階で選び可能(最初 は中に設定された、感度がよすぎて葉の揺れで感知 しましたので低に変更)
タイマー設定	オン オフ 開始 00:00 停止23:59	オフ:タイマー機能をシャットダウンすることを意味します。 オン:タイマーで設定した時間で撮影します
タイマラプス撮影	オン オフ	時間間隔を設定し、その間隔で自動的に画像を撮影し続けます。

設定項目	設定内容	説明
言語	English 日本語 Deutsch	表示言語の切り替えが出来ます。
時間&日付	時間設定&日付 タイムフォーマット 日付形式	時 : 分 月-日-年 時間&日付:日時設定、タイムフォーマット設定、日付形式設定
日付写し込む	時間&日付 日付 オフ	時間&日付:時間と日付を撮影画像内に写し込みできる 日付:日付を撮影画像内に写し込みできる オフ:撮影画像に日付は写し込まれない
パスワード	オン オフ	パスワードの設定
SDカードの初期化		SDカードを初期化すると、すべてのデータが完全に削除されます。

設定項目	設定内容	説明
シリアル番号(シリーズ号)	オン オフ	シリアル番号を設定して識別しやすくする場合は、「オン」を選択します。4桁の組み合わせを設定することができます。 ※タイムスタンプが有効の時、撮影した映像に、このシリアル番号が表示されます。
設定初期化		カメラの初期化が行えます。
バージョン	VER x.x	カメラ番号
ソフトウェア更新	更新	

カメラの設置

電源スイッチを「AIM」の位置にすると、最適な角度とモーションセンサーの範囲を確認し、カメラの設置位置を決めます。

1) カメラの検知テスト

テストモードの状態では被写体よりも高すぎない位置でカメラを希望の位置に合わせます。

次に、目標エリアの片側から反対側にゆっくりと移動します。

2) カメラの表示LED

赤く点灯している場合は、メインセンサーが被写体を検知したことを意味します。

※電源スイッチが「AIM」の位置にあり、PIRセンサーの1つが動きを検出した場合にのみ、このLEDは点灯します。

電源スイッチが「ON」の位置にある場合(実際に運用している際)は点灯しません。

※最適な画質を得るために、カメラと被写体の距離は検知範囲内約3～10メートルである。

カメラを高さ1～1.35メートルでの位置に設置してください。

日当たりの良い場所に置いたり、風で揺れる木の枝に近づけてはいけません。

カメラの準備が出来たら

必要な設定をしてカメラを所定の位置に合わせた後、スイッチをONにすると、カメラは5秒間カウントダウンし(LEDが約5秒間赤く点滅する)、画面がオフになり待機モードに入ります。

カメラは設定に従って録画します。

※フィーダーやほこりの多い環境に設置する場合は、カメラレンズとPIRセンサーを定期的に清潔してください。

定期的にチェックして、カメラが落下の恐れがないことを確認してください。電池の残電量を定期的確認してください。

仕様

画像解像度	5MP/最大30MP
トリガースピード	0.2秒
カメラレンズ (FOV)	120度
赤外線LED	赤外波長850nm 32個
赤外線照射距離	27メートル
録画解像度	1280x720P 1920x1080P
検出距離	最長24メートル
リカバリータイム	2秒
連写モード	3枚まで連写可能
待機時間	最長15ヶ月
LCDモニターサイズ	2インチ

仕様

ボタン インターフェイス	バックライト付き6ボタン
ブラケット	1/4 "-20真ちゅう製インサート底部、デッドストップ付き
色	カモフラ柄
電池	単三乾電池8本
外部電源	プラグサイズは外径5.5mm 内径2.5mm、 電圧12V 電流1A以上のDCアダプター
ケーブルロック	対応
付属品	ベルト
重量	310g
商品寸法	147x110x81mm

よくあるご質問

カメラの電源が入らない

1. 電池が電池ケースに正しく取り付け、すべて電池ペースを「ギャップ」なしで埋めているかどうかを確認してください。
 2. 8本のEnergizer®リチウム単三電池のフルセットを使用することをお勧めします。
- 適切な極性を確認しながら、電池が正しく取り付けられていることを確認します。
- 必ず電源を「OFF」にし、必要に応じて電池を抜いてください。1分間後カメラを再度起動してください。

撮影されない

- 1) SD カードの空き容量が無くなった場合画面に「FULL」と表示されていて、カメラは画像の撮影を停止します。
- 2) 電源/モードスイッチがオフまたはAIMに設定されていないことを確認してください。
- 3) 有名なブランドのSDカードを使用していることをお勧めします。最大容量32GBのSanDisk®SDカードをお勧めします。
- 4) SDカードが正しく取り付けてください。正しくないセットされた場合は、カメラは画像を撮影しません。
- 5) 新しいSDカードまたは以前に他のデバイスで使用していたSDカードを使用する前には、初期化する必要があります。SDカードを初期化すると、すべてのデータが完全に削除されるため、使用していたカードに保持するファイルをすべてバックアップ(コンピューターに保存)したことを確認してください。
- 6) 電池が十分な電量を残っていることを確認してください。

よくあるご質問

電池の減りが予想より早い

- 1) 電池の種類、使用環境気温、カメラ使用の頻度などがバッテリーの寿命に影響を与えます。気温が低い、夜間写真、撮影の頻度(カメラの遅延が少ない)を使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。
- 2) 動作時間を増やす場合には、8本Energizeの単3電池をご使用お勧めします。有名なブランドのSDカードを使用していることをお勧めします。最大容量32GBのSanDisk®SDカードをお勧めします。
- 3) バッテリーの寿命は、撮影数/録画時間によって異なります。特に赤外線 LED が点灯する夜間の撮影は消費電力が大きくなります。録画時間と動体検知間隔の設定をご変更頂くと、電池の消費を抑えることができます。
- 4) 乾電池で使用の際は新しいアルカリ電池を使用してください。
- 5) 設置時には電源スイッチが「ON」の位置になっていることを確認して下さい。

カメラのPIRが機能しない

- 1) 設定したタイムラプス時間を確認してください。タイムラプス時間を長くすぎ設定する場合、撮影できません。カメラを初期化設定してください。
- 2) PIRセンサーに何かが付着していないか確認し、PIRセンサーが汚れていないことを確認します。

よくあるご質問

3) 温度が高くなると、PIRの検出距離が短くなり、PIRセンサーがカバーするエリアでの活動を検出しても、動物が監視されない場合があります。カメラを正しく安全に取り付けてください。カメラが対象物と同じ高度の場所を置くことが必要あります。ことが必要あります。

被写体のない録画を撮影された

トレイルカメラは、赤外線センサーを搭載しており、赤外線センサーは、熱(赤外線)を発生する物体（動物など）がセンサーの感知エリア内を移動すると、外気と対象物の温度差を感知して、シャッターが作動して撮影を行います。そのため、外気と対象物の温度差があるものであれば、動物や人だけでなく、例えば、日光によって表面温度が高くなった風に揺れる葉っぱや動く車などにも反応することがあります。また、カメラを水上に設置することもこのような問題の原因になります。

この状況を改善するには：

- 1) 検知への影響が少ない環境にカメラを移動してみてください。
- 2) カメラが目標対象以外の画像を撮影し続ける場合は、検知されていると思われる物がない環境に置いてみてください。

よくあるご質問

写真や録画が明る・暗すぎ

1) 夜間撮影した映像が明る・暗すぎ

乾電池残電量をチェックして、乾電池の電力が十分かどうかを確認してください。

乾電池の寿命が近づくと、赤外線ライトは動作を停止します。

撮影対象が近距離にあると、映像が白くなる場合があります。

被写体とカメラの距離が3メートル以内の理想的なフラッシュ範囲内にある場合に、最適な明るさが得られます。

被写体は、近距離では明るすぎるように見える場合があります。

※赤外線照射距離は約27メートル以内です。その範囲に対象物があることを確認してください。

2) 日中に撮影した映像が明る・暗すぎ

撮影対象が近距離にあると、映像が白くなる場合があります。

映像に太陽や他の光源が映っていないか確認してください。

録画した画像の見方:

1) カメラで記録を確認する

フロントカバーを開き左下のスイッチをAIMに合わせて、右側にあるOKボタンを押すと再生されます。

よくあるご質問

2) カメラ以外でSDカードの記録を確認する

SDカードを取り外し、パソコンに接続された SDカードリーダーに差し込み、記録を確認します。

(一部のパソコンやテレビには SDカードスロットが組み込まれています)

またはUSBケーブル(別売り)を使用してカメラをパソコンに接続します。

これにより、外部記録装置として認識され、画像とビデオを確認できます。

写真や録画を削除する

電源スイッチを「AIM」の位置にして、テストモードに切り替えます。

「右ボタン」を押して、再生モードに入ります。

「Mボタン」を押すと、削除の選択肢が表示されます。

表示中のこのファイルを削除するか、すべての削除を選択することができます。

「OKボタン」を押して削除します。



保証について:

お買い上日より24ヶ月の保証期間となります。

※製品質の向上、サービス向上に努力しておりますので弊社問い合わせ窓口までご意見ご要望があればお聞かせくださいませ。

お問い合わせ方法:support@wosports.com

※本製品の分解・改造・修理に行わないでください。

当社以外の第三者による分解・改造・修理などをされた場合は、保証対象外になります。

本製品を落下の恐れや振動・衝撃のある状況で使用しないでください。故障などの原因となります。

