

**HUHOP18GLBL - HUHOP18GLBLRD - HUHOP18GLPK - HUHOP18GLPKTL**  
**HUHOP18GLRD - HUHOP18GLTL - HUHOP18GLPR**  
**HUHOP20MBORPK - HUHOPMBORBL2 - HUHOP20MBBLPR**  
**HUHOP20MBGRYL - HUHOPMBCMNV2 - HUHOP20MBCM - HUHOP20MBNV**

## Kids Hopper Ball

### Features

- Made from Non-Toxic, Reinforced PVC Material for Long-Lasting Play
- Recommended for Children Ages 3-6 Years Old for 18-inch (46 cm) Models and 3-12 Years Old for 20-inch (51 cm) Models  
(Designed for Kids, but Weight Tested Up to 264 lbs / 120 kg for Safety)
- Designed for Active Bouncing Play
- Promotes Physical Fitness and Gross Motor Development
- Helps in Building Leg, Arm and Core Strength Through Repeated Bouncing
- Encourages Balance, Coordination and Posture while Keeping Kids Active and Entertained
- 18"-inch (46 cm) Models Feature Dual Sturdy Handles for a Secure Grip and Safe Bouncing Play
- 20"-inch (51 cm) Models Feature a Single Sturdy Handle for a Secure Grip and Safe Bouncing Play
- Easy to Inflate: Remove Plug, Insert Pump, and Inflate to Designated Diameter (18" or 20" inches / 46 or 51 cm)
- Deflates for Compact Storage and Travel
- Bright and Colorful Glitter or Marble-Patterned Hopper Ball
- Non-slip Textured Bottom for Stability during Use
- Ideal for Indoor Floors and Grassy Outdoor Play Areas
- Supports Up to 264 lbs. / 120 kg (Weight Rating is for Product Durability, Not Recommended for Adult Use)
- Avoid Rough or Rocky Surfaces to Prevent Punctures or Damage
- Includes Four Flat Round Cones for Play Activities and Obstacle Courses
- Perfect for School Events, Parties and Family Fun



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**  
**Small Parts.**  
Not for children under 3 years.

Visit Our Website



**SCAN ME**  
hurtleusa.com



**ENG**

### What's in the Box

#### Single-Ball Sets

- (1) 18" or 20" (46 or 51 cm) Hopper Ball
- (1) Hand Pump
- (4) Flat Round Cones

#### Two-Ball Sets

- (2) 18" or 20" (46 or 51 cm) Hopper Balls
- (1) Hand Pump
- (4) Flat Round Cones



### Technical Specs - 18"-Inch / 46 cm Glitter Models:

- Construction Material: Non-Toxic PVC
- Intended Age Range: Ages 3-6 Years
- Maximum Weight Capacity: 264 lbs. (120 kg)
- Handle Size: 3.5" x 4.3" Inches / 9 x 11 cm (Dual Handles)
- Pump Type: Hand Pump
- Inflation/Deflation Time: 2-5 Minutes with Included Hand Pump
- Ball Diameter: 18" Inches (46 cm)
- Item Weight: 1.8 lbs / 0.81 kg (Single-Ball Sets), 2.9 lbs. / 1.3 kg (Two-Ball Sets)
- Flat Round Cones Dimensions (L x W x H) : 7.28" x 7.28" x 2.36" inches / 18 x 18 x 6 cm
- Deflated Product Dimensions (L x W x H) : 7.1" x 5.9" x 2.8" inches / 18 x 15 x 7 cm
- Inflated Product Dimensions (L x W x H) : 18" x 18" x 21.5" inches / 46 x 45 x 55 cm

### Technical Specs - 20"-Inch / 51 cm Glitter Models:

- Construction Material: Non-Toxic PVC
- Intended Age Range: Ages 3-12 Years
- Maximum Weight Capacity: 264 lbs. (120 kg)
- Handle Size: 5.5" x 3.9" Inches / 14 x 10 cm (Single Handle)
- Pump Type: Hand Pump
- Inflation/Deflation Time: 3-6 Minutes with Included Hand Pump
- Ball Diameter: 20" Inches (51 cm)
- Item Weight: 1.8 lbs / 0.81 kg (Single-Ball Sets), 2.9 lbs. / 1.3 kg (Two-Ball Sets)
- Flat Round Cones Dimensions (L x W x H) : 7.28" x 7.28" x 2.36" inches / 18 x 18 x 6 cm
- Deflated Product Dimensions (L x W x H) : 8.6" x 6.3" x 3.5" inches / 22 x 16 x 9 cm
- Inflated Product Dimensions (L x W x H) : 20" x 20" x 25.5" inches / 51 x 51 x 65 cm

### Caution/Warnings

- Use only under competent adult supervision, Not suitable for children under 36 months
  - Components may break off into small pieces and present a choking hazard.
1. An adult must inflate the hopper ball, Do not inflate by mouth.
  2. Inflate with a hand pump, foot pump or low-pressure electric pump. Do NOT use a high-pressure compressor.
  3. Always use on a flat, clear area away from sharp or fragile objects, such as stones, sticks, buckets or furniture.
  4. Never use near steps or stairways. Note: this toy is not a flotation device and is not intended for use in water.
  5. An adult should top up with air when necessary and inspect for wear or damage before use.
  6. Before using, check the ground or floor to make sure there are no sharp objects that may puncture the ball.
  7. Play in a safe place to avoid danger.  
Maximum recommended weight capacity for play: 66 lbs / 30 kg
  8. Clean the ball with a soft cloth and water.  
Do not use abrasive cleaners that may scratch the surface.
  9. Keep the ball away from newspapers, photocopy paper or similar materials, as ink may permanently stain the ball.
  10. This is a toy for children, not for adults. Children should play under adult supervision.
  11. Store the ball in a shady place and away from heat.  
After use, keep the hopper in the provided packaging.


## Instructions

1. Keep the ball at room temperature before inflation.
2. Inflate the ball to the correct size:
  - 18" in/ 46 cm model: Max diameter 18" in. (46 cm), Max pressure 14.5psi/100kPa
  - 20" in/51 cm model: Max diameter 20" in. (51 cm), Max pressure 14.5psi / 100kPa

The pump nozzle should be approximately 0.24" in./0.6 cm in diameter.
3. Use a measuring tape if necessary to ensure the proper inflation size has been achieved.
4. After inflation, remove the pump nozzle from the hole and fully insert the plastic plug.
5. Make sure the plug is secured tightly before use.

## How to Inflate

1. Remove the white plug from the ball.
2. Insert the tip of the hand pump into the opening and inflate the ball according to the chart below.
3. Once inflated, remove the pump and quickly insert the plug completely into the ball.
4. Use a measuring tape to confirm the circumference matches the chart below. If not, carefully remove the plug and repeat steps 2-4, adding or releasing air as needed.

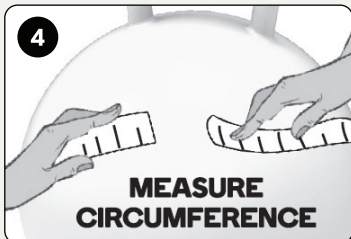

| Ball Size | Ball Diameter | Circumference | Max Weight        |
|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| Small     | 18" / 45 cm   | 56" / 142 cm  | 220 lbs. / 100 kg |
| Medium    | 20" / 50 cm   | 68" / 173 cm  | 204 lbs. / 120 kg |

## WARNING:

Do not overinflate as this increases the chance of the ball bursting and decreases the lifespan of the product.

## How to Deflate

Carefully remove the plug from the ball to release air. Replace the plug to avoid loss.

## Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.

## Use and Care Instructions

Before use, make sure the play area is free of debris, including sharp objects and edges. Wash with a soft, damp cloth. Do not use soap or harsh cleaning chemicals.

## Cleaning, Maintenance and Storing Guide

### Cleaning:

- After each use, wipe the hopper ball with a soft, damp cloth to remove dirt or debris.
- Use only clean water or a mild, non-abrasive soap if necessary. Do not use strong detergents, alcohol-based cleaners, or abrasive pads, as they can damage the PVC surface or remove the finish.
- Allow the ball to air-dry completely before storing it to prevent moisture damage.

### Maintenance:

- Inspect the ball regularly for signs of wear, punctures or leaks. If the ball loses air frequently, check the plug and reinsert it firmly.
- Reinflate as needed to maintain the correct size and bounce.
- Keep the ball away from sharp objects, rough surfaces and excessive heat or direct sunlight, as these can weaken or damage the material.
- Make sure the play area remains free of sharp debris and objects before each use.

### Storage:

- Deflate the ball if it will not be used for an extended period.
- Store it in a cool, dry place away from direct sunlight, heaters or other heat sources.
- Keep the hopper ball in its original packages or a protective bag to prevent dust, dirt and accidental punctures.
- Do not place heavy items on top of the ball while in storage, as this may deform its shape.

HUHOP18GLBL



HUHOP20MBORPK



HUHOP18GLBLRD



HUHOPMBORBL2



HUHOP18GLPK



HUHOP20MBBLPR



HUHOP18GLPKTL



HUHOP20MBGRYL



HUHOP18GLRD



HUHOPMBCMN2



HUHOP18GLTL



HUHOP20MBCM



HUHOP18GLPR



HUHOP20MBNV



Start Here



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register

# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



Questions? Comments?  
We are here to help!  
Phone : +1 718-535-1800  
[PyleUSA.com/ContactUs](http://PyleUSA.com/ContactUs)



ENG UK

For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number

User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

**HUHOP18GLBL - HUHOP18GLBLRD - HUHOP18GLPK - HUHOP18GLPKTL**  
**HUHOP18GLRD - HUHOP18GLTL - HUHOP18GLPR**  
**HUHOP20MBORPK - HUHOPMBORBL2 - HUHOP20MBBLPR**  
**HUHOP20MBGRYL - HUHOPMBCMV2 - HUHOP20MBCM - HUHOP20MBNV**

## Pelota Saltarina para Niños

### Características

- Fabricado con PVC reforzado no tóxico, para un juego duradero.
- Recomendado para niños de 3 a 6 años, para los modelos de 18" -pulgadas (46 cm) y de 3 a 12 años, para los modelos de 20" -pulgadas (51 cm) (diseñado para niños, pero probado con un peso de hasta 264 libras - 119.75 kg, para mayor seguridad).
- Diseñado para jugar saltando activamente
- Fomenta la forma física y el desarrollo de la motricidad gruesa
- Ayuda a desarrollar la fuerza de las piernas, los brazos y el tronco a través de saltos repetidos
- Fomenta el equilibrio, la coordinación y la postura mientras que mantiene a los niños activos y entretenidos
- Los modelos de 18" -pulgadas (46 cm) cuentan con dos asas (mangos) resistentes, para un agarre seguro y un juego de saltos seguro
- Los modelos de 20" -pulgadas (51 cm) cuentan con una sola asa (mango) resistente, para un agarre seguro y un juego de rebote seguro
- Fácil de inflar: Retire el tapón, inserte la bomba e infle hasta el diámetro designado (18" o 20" -pulgadas / 46 o 51 cm)
- Se desinfla para un almacenamiento compacto y para viajar
- Pelota (bola) saltarina brillante y colorida con patrón de purpura o mármol
- Base texturizada antideslizante, para mayor estabilidad durante el uso
- Ideal para suelos interiores y zonas de juego exteriores con césped
- Soporta hasta 264 libras / 120 kg (el peso nominal es para la durabilidad del producto, no se recomienda su uso por parte de adultos)
- Evite las superficies rugosas o rocosas, para prevenir pinchazos o daños
- Incluye cuatro conos redondos planos, para actividades de juego y pistas de obstáculos
- Perfecto para eventos escolares, fiestas y diversión familiar

### Qué hay en la caja

Juegos de una pelota (bola)

- (1) Pelota (bola) Hopper de 18" o 20" -pulgadas (46 o 51 cm)
- (1) Bomba manual
- (4) Conos redondos planos

Juegos de dos pelotas (bolas)

- (2) Pelota (bola) Hopper de 18" o 20" -pulgadas (46 o 51 cm)
- (1) Bomba manual
- (4) Conos redondos planos



### Especificaciones Técnicas - Modelos de purpura de 18" - pulgadas (45.7 cm):

- Material de fabricación: PVC no tóxico
- Diseñado para el rango de Edad: De 3 a 6 años
- Capacidad máxima de peso: 264 libras (120 kg)
- Tamaño del asa (mango): 3.5" x 4.3" -pulgadas (9 cm x 1 cm) (asas dobles)
- Tipo de bomba: Bomba manual
- Tiempo de Inflado / Desinflado: De 2 a 5 minutos con la bomba manual incluida
- Diámetro de la pelota (bola): 18" - pulgadas (46 cm)
- Peso del artículo: 1.8 libras (0.81 kg) (juegos de una sola pelota), 2.9 libras (1.3 kg) (juegos de dos pelotas)
- Dimensiones de los conos planos redondos (Largo x Ancho x Alto): 7.28" x 7.28" x 2.36" -pulgadas (18 x 18 x 6 cm)
- Dimensiones del producto Desinflado (Largo x Ancho x Alto): 7.1" x 5.9" x 2.8" -pulgadas (18 x 15 x 7 cm)
- Dimensiones del producto Inflado (Largo x Ancho x Alto): 18" x 18" x 21.5" -pulgadas (46 x 45 x 55 cm)

### Especificaciones Técnicas - Modelos de mármol de 20" - pulgadas (51 cm):

- Material de fabricación: PVC no tóxico
- Diseñado para el rango de edad: De 3 a 12 años
- Capacidad máxima de peso: 264 libras (120 kg)
- Tamaño del asa (mango): 5.5" x 3.9" -pulgadas (14 cm x 10 cm) (asa única)
- Tipo de bomba: Bomba manual
- Tiempo de Inflado / Desinflado: De 3 a 6 minutos con la bomba manual incluida
- Diámetro de la pelota: 20" - pulgadas (51 cm)
- Peso del artículo: 1.8 libras (0.81 kg) (juegos de una sola pelota), 2.9 libras (1.3 kg) (juegos de dos pelotas)
- Dimensiones de los conos redondos planos (Largo x Ancho x Alto): 7.28" x 7.28" x 2.36" -pulgadas (18 x 18 x 6 cm)
- Dimensiones del producto Desinflado (Largo x Ancho x Alto): 8.6" x 6.3" x 3.5" -pulgadas (22 x 16 x 9 cm)
- Dimensiones del producto Inflado (Largo x Ancho x Alto): 20" x 20" x 25.5" -pulgadas (51 x 51 x 65 cm)



**ADVERTENCIA:**  
**PELIGRO DE ASFIXIA.**  
**Piezas pequeñas.**  
 No apto para niños menores de 3 años.



Visite nuestro sitio web  
 ESCANÉAME  
 hurtleusa.com



SPA

### Precauciones / Advertencias

- Utilizar únicamente bajo la supervisión de un adulto competente. No apto para niños menores de 36 meses.
  - Los componentes pueden romperse en pedazos pequeños y presentar un riesgo de asfixia.
1. Un adulto debe inflar la pelota saltarina. No inflar con la boca.
  2. Infle con una bomba manual, una bomba de pie o una bomba eléctrica de baja presión. NO utilice un compresor de alta presión.
  3. Utilice siempre en una superficie plana y despejada, lejos de objetos afilados o frágiles, como piedras, palos, cubetas o muebles.
  4. Nunca utilice cerca de escalones o escaleras. Nota: este juguete no es un dispositivo para flotar y no está diseñado para utilizarlo en el agua.
  5. Un adulto debe llenar con aire cuando sea necesario e inspeccionar en busca de desgaste o daños antes de su uso.
  6. Antes de utilizar, revise el suelo; para asegurarse de que no haya objetos afilados que puedan perforar el balón (pelota).
  7. Juegue en un lugar seguro para evitar peligros. Capacidad máxima de peso recomendada para jugar: 66 libras / 30 kg.
  8. Limpie el balón (pelota) con un paño suave y agua. No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar la superficie.
  9. Mantenga la pelota (balón) alejada de periódicos, papel de fotocopia o materiales similares; ya que la tinta puede manchar de forma permanente.
  10. Este es un juguete para niños, no para adultos. Los niños deben jugar bajo la supervisión de un adulto.
  11. Guarde la pelota (balón) en un lugar sombreado y alejado del calor. Después de su uso, guarde la pelota en el empaque (embalaje) proporcionado.





## Instrucciones

1. Mantenga el balón (pelota) a temperatura ambiente antes de inflar.
2. Infle el balón (pelota) hasta alcanzar el tamaño adecuado:
  - Modelo de 18" –pulgadas / 46 cm:  
Diámetro máximo de 18" -pulgadas (46 cm),  
presión máxima de 14.5 psi / 100 kPa
  - Modelo de 20" – pulgadas / 51 cm:  
Diámetro máximo de 20" –pulgadas (51 cm),  
presión máxima de 14.5 psi / 100 kPa  
La boquilla de la bomba debe tener un diámetro aproximado de 0,24" – pulgadas / 0.6 cm.
3. Utilice una cinta métrica, si es necesario, para asegurarse de que se ha alcanzado el tamaño de inflado adecuado.
4. Después de inflar, retire la boquilla de la bomba del orificio e inserte completamente el tapón de plástico.
5. Asegúrese de que el tapón esté bien sujeto antes de utilizar.

## Cómo inflar

1. Retire el tapón blanco del balón (pelota).
2. Inserte la punta de la bomba manual en la abertura e infle el balón (pelota) según la tabla que se muestra abajo.
3. Una vez inflado, retire la bomba e inserte rápidamente el tapón por completo en el balón (pelota).
4. Utilice una cinta métrica, para confirmar que la circunferencia coincide con la tabla que se muestra abajo. Si no es así, retire con cuidado el tapón y repita los pasos 2 a 4, añadiendo o liberando aire según sea necesario.

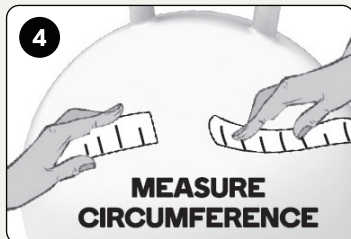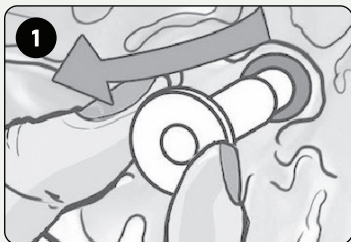

| Tamaño de la pelota | Diámetro de la pelota | Circunferencia | Peso máximo       |
|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Pequeña             | 18" / 45 cm           | 56" / 142 cm   | 220 lbs. / 100 kg |
| Mediana             | 20" / 50 cm           | 68" / 173 cm   | 204 lbs. / 120 kg |

## ADVERTENCIA:

No infle en exceso; ya que esto aumenta la posibilidad de que la pelota (balón) explote y disminuye la vida útil del producto.

## Cómo desinflar

Retire con cuidado el tapón de la bola (pelota), para liberar el aire. Vuelva a colocar el tapón, para evitar que se pierda.

## Registro del Producto

Gracias por elegir PyleUSA. Al registrar su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y soporte personalizado de atención al cliente. Complete el formulario, para acceder al soporte de expertos y mantener su compra PyleUSA en perfectas condiciones.

## Instrucciones de uso y cuidado

Antes de utilizar, asegúrese de que el área de juego esté libre de residuos, incluidos objetos afilados y bordes. Lave con un paño suave y húmedo. No utilice jabón ni productos químicos de limpieza agresivos.

## Guía de limpieza, mantenimiento y almacenamiento

### Limpieza:

- Después de cada uso, limpie la pelota (balón) con un paño suave y húmedo, para eliminar la suciedad o los residuos.
- Utilice sólo agua limpia o un jabón suave y no abrasivo si es necesario. No utilice detergentes fuertes, limpiadores a base de alcohol ni estropajos abrasivos; ya que pueden dañar la superficie de PVC o eliminar el acabado.
- Deje que la pelota (balón) se seque completamente al aire antes de guardarla, para evitar daños por humedad.

### Mantenimiento:

- Revise el balón (pelota) con regularidad, para detectar signos de desgaste, pinchazos o fugas. Si el balón (pelota) pierde aire con frecuencia, revise el tapón y vuelva a insertarlo firmemente.
- Vuelva a inflar, según sea necesario, para mantener el tamaño y el rebote correctos.
- Mantenga el balón (pelota) alejada de objetos afilados, superficies rugosas y calor excesivo o luz solar directa; ya que pueden debilitar o dañar el material.
- Asegúrese de que el área de juego esté libre de residuos y objetos afilados antes de cada uso.

### Almacenamiento:

- Desinfla la pelota (balón) si no se va a utilizar durante un período prolongado.
- Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, calefactores u otras fuentes de calor.
- Mantenga la pelota (balón) saltarina en su empaque (embalaje) original o en una bolsa protectora para evitar el polvo, la suciedad y los pinchazos accidentales.
- No coloque objetos pesados sobre la pelota mientras esté guardada; ya que esto podría deformarla.

HUHOP18GLBL



HUHOP20MBORPK



HUHOP18GLBLRD



HUHOPMBORBL2



HUHOP18GLPK



HUHOP20MBBLPR



HUHOP18GLPKTL



HUHOP20MBGRYL



HUHOP18GLRD



HUHOPMBCMN2



HUHOP18GLTL



HUHOP20MBCM



HUHOP18GLPR



HUHOP20MBNV



Comience aquí



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register

# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Preguntas o comentarios?**

**¡Estamos aquí para ayudar!**

Teléfono: 1.718.535.1800

[PyleUSA.com/ContactUs](http://PyleUSA.com/ContactUs)



For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number

User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**SPA**

Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**FRE**

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**ITA**

Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**GER**

Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**POL**

Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**TUR**

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**DUT**

Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

HUHOP18GLBL - HUHOP18GLBLRD - HUHOP18GLPK - HUHOP18GLPKTL  
HUHOP18GLRD - HUHOP18GLTL - HUHOP18GLPR  
HUHOP20MBORPK - HUHOPMBORBL2 - HUHOP20MBBLPR  
HUHOP20MBGRYL - HUHOPMBCMNV2 - HUHOP20MBCM - HUHOP20MBNV

## Ballon Sauter pour Enfants

### Caractéristiques

- Fabriqu  en PVC renforc  non toxique pour une utilisation durable
- Recommand  pour les enfants de 3   6 ans pour les mod les 18" pouces (45 cm), et de 3   12 ans pour les mod les 20" pouces (51 cm)  
(Con u pour les enfants, mais test  jusqu'  120 kg / 264 lbs pour des raisons de s curit )
- Con u pour le jeu actif avec rebonds
- Favorise la forme physique et le d veloppement de la motricit  globale
- Aide   renforcer les jambes, les bras et le tronc gr ce aux rebonds r p t s
- Encourage l' quilibre, la coordination et la posture tout en gardant les enfants actifs et divertis
- Les mod les 18"-pouces (46 cm) sont dot s de deux poign es robustes pour une prise s re et un jeu s curis 
- Les mod les 20" -pouces (51 cm) sont dot s d'une poign e robuste pour une prise s re et un jeu s curis 
- Facile   gonfler : retirer le bouchon, ins rer la pompe et gonfler jusqu'au diam tre indiqu  (18" or 20" pouces / 46 cm ou 51 cm)
- Se d gonfle pour un rangement compact et un transport facile
- Ballon sauteur lumineux et color  avec finition paillet e ou marbr e
- Base textur e antid rapante pour plus de stabilit  pendant l'utilisation
- Id al pour une utilisation sur sols int rieurs et sur pelouse   l'ext rieur
- Supporte jusqu'  264 lbs / 120 kg (capacit  indiqu e pour la durabilit  du produit, non recommand  pour une utilisation par des adultes)
-  viter les surfaces rugueuses ou rocheuses afin de pr venir les perforations ou les dommages
- Comprend quatre c nes plats et ronds pour les activit s de jeu et les parcours d'obstacles
- Parfait pour les  v nements scolaires, les f tes et les activit s familiales



SCANNE MOI  
hurtleusa.com



FRE

### Contenu de l'emballage

- Ensembles   un ballon
- (1) ballon sauteur 18" ou 20" (46 cm ou 51 cm)
  - (1) pompe manuelle
  - (4) c nes plats et ronds
- Ensembles   deux ballons
- (2) ballons sauteurs 18" ou 20" 46 cm ou 51 cm
  - (1) pompe manuelle
  - (4) c nes plats et ronds



### Caract ristiques techniques – Mod les paillet s 18"-Inch / 46 cm

- Mat riau de fabrication : PVC non toxique
- Tranche d' ge recommand e : 3   6 ans
- Capacit  de poids maximale : 264 lbs. (120 kg)
- Dimensions des poign es : 3,5" x 4,3" pouces / 9 x 11 cm (doubles poign es)
- Type de pompe : Pompe manuelle
- Temps de gonflage/d gonflage : 2   5 minutes avec la pompe fournie
- Diam tre du ballon : 18" pouces (46 cm)
- Poids de l'article : 1,8 lbs / 0,81 kg (ensemble   un ballon), 2,9 lbs. / 1,32 kg (ensemble   deux ballons)
- Dimensions des c nes plats (L x l x H) : 7,28" x 7,28" x 2,36" pouces / 18 x 18 x 6 cm
- Dimensions du produit d gonfl  (L x l x H) : 7,1" x 5,9" x 2,8" inches / 18 x 15 x 7 cm
- Dimensions du produit gonfl  (L x l x H) : 18" x 18" x 21,5" pouces / 46 x 45 x 55 cm

### Caract ristiques techniques – Mod les marbr s 20"-pouces / 51 cm

- Mat riau de fabrication : PVC non toxique
- Tranche d' ge recommand e : 3   12 ans
- Capacit  de poids maximale : 264 lbs. (120 kg)
- Dimensions de la poign e : 5,5" x 3,9" pouces / 14 x 10 cm (poign e simple)
- Type de pompe : Pompe manuelle
- Temps de gonflage/d gonflage : 3   6 minutes avec la pompe fournie
- Diam tre du ballon : 20" pouces (51 cm)
- Poids de l'article : 1,8 lbs / 0,81 kg (ensemble   un ballon), 2,9 lbs. / 1,3 kg (ensemble   deux ballons)
- Dimensions des c nes plats (L x l x H) : 7,28" x 7,28" x 2,36" pouces / 18 x 18 x 6 cm
- Dimensions du produit d gonfl  (L x l x H) : 8,6" x 6,3" x 3,5" pouces / 22 x 16 x 9 cm
- Dimensions du produit gonfl  (L x l x H) : 20" x 20" x 25,5" pouces / 51 x 51 x 65 cm

### Avertissements / Pr cautions

- Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte comp tent.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
  - Des composants peuvent se d tacher et pr senter un risque d' touffement.
- Le ballon doit  tre gonfl  par un adulte. Ne pas gonfler   la bouche.
  - Gonfler avec une pompe manuelle,   pied ou  lectrique basse pression. Ne pas utiliser de compresseur haute pression.
  - Toujours utiliser sur une surface plane et d gag e, loin d'objets tranchants ou fragiles (pierres, b tons, seaux, meubles).
  - Ne jamais utiliser pr s d'escaliers. Ce jouet n'est pas un dispositif de flottaison et n'est pas destin    une utilisation dans l'eau.
  - Un adulte doit rajouter de l'air si n cessaire et v rifier l'absence d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
  - V rifier que le sol ne comporte aucun objet pointu susceptible de percer le ballon.
  - Jouer dans un endroit s r. Poids maximal recommand  pour le jeu : 66 lbs (30 kg.)
  - Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
  - Tenir  loign  des journaux, papiers photocopi s ou mat riaux similaires : l'encre peut tacher d finitivement le ballon.
  - Jouet destin  aux enfants uniquement. Les enfants doivent jouer sous la surveillance d'un adulte.
  - Ranger le ballon   l'ombre,   l' cart de la chaleur. Apr s utilisation, conserver le ballon dans son emballage d'origine.



## Instructions

1. Conserver le ballon à température ambiante avant le gonflage.
2. Gonfler le ballon à la taille correcte :
  - Modèle 18" pouces / 46 cm : diamètre maximal 18" pouces / 46 cm, pression maximale 14.5psi / 100 kPa
  - Modèle 20" in / 51 cm : diamètre maximal 20" in / 51 cm, pression maximale 100 kPa

The pump nozzle should be approximately 0.24" in. / 0.6 cm in diameter.
3. Utiliser un mètre ruban si nécessaire pour vérifier que la taille de gonflage correcte est atteinte.
4. Après le gonflage, retirer l'embout de la pompe et insérer complètement le bouchon en plastique.
5. S'assurer que le bouchon est bien enfoncé avant utilisation.

## Comment gonfler

1. Retirer le bouchon blanc du ballon.
2. Insérer l'embout de la pompe manuelle dans l'ouverture et gonfler selon le tableau ci-dessous.
3. Une fois gonflé, retirer la pompe et insérer rapidement le bouchon complètement dans le ballon.
4. Utiliser un mètre ruban pour vérifier que la circonférence correspond au tableau ci-dessous. Sinon, retirer soigneusement le bouchon et répéter les étapes 2 à 4 en ajoutant ou en libérant de l'air si nécessaire.

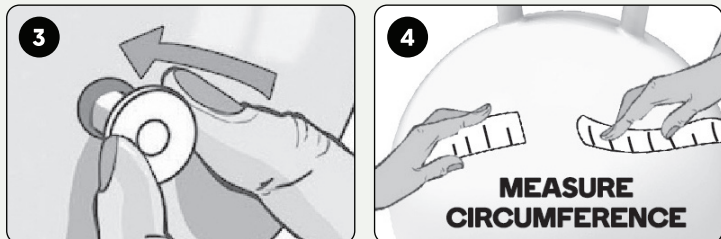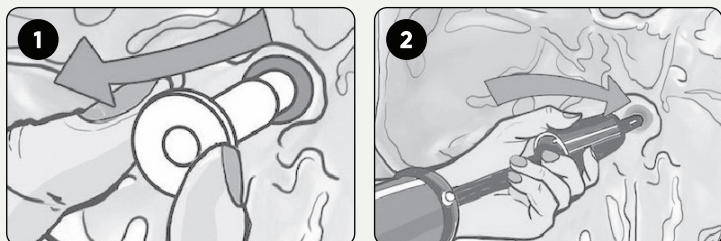

| Taille du ballo | Diamètre du ballon | circonférence | Poids maximal     |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Petit           | 18" / 45 cm        | 56" / 142 cm  | 220 lbs. / 100 kg |
| Moyen           | 20" / 50 cm        | 68" / 173 cm  | 204 lbs. / 120 kg |

## AVERTISSEMENT:

Ne pas surgonfler. Le sur gonflage augmente le risque d'éclatement et réduit la durée de vie du produit.

## Comment dégonfler

Retirer soigneusement le bouchon du ballon pour libérer l'air.  
Remettre le bouchon afin d'éviter toute perte.

## Enregistrement du produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous bénéficiez pleinement de notre garantie exclusive et d'un service client personnalisé. Remplissez le formulaire pour accéder à une assistance experte et conserver votre produit PyleUSA en parfait état.

## Use and Care Instructions

Avant utilisation, s'assurer que la zone de jeu est exempte de débris, y compris d'objets et de bords tranchants. Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de savon ni de produits chimiques agressifs.

## Guide de nettoyage, d'entretien et de stockage

### Nettoyage:

- Après chaque utilisation, essuyer le ballon avec un chiffon doux et humide pour enlever la saleté.
- Utiliser uniquement de l'eau propre ou un savon doux non abrasif si nécessaire.
- Laisser sécher complètement à l'air avant le rangement afin d'éviter les dommages liés à l'humidité.

### Entretien:

- Inspecter régulièrement le ballon pour détecter toute usure, perforation ou fuite.
- Regonfler si nécessaire pour conserver la taille et le rebond corrects.
- Éviter les objets pointus, les surfaces rugueuses et la chaleur excessive ou le soleil direct.

### Stockage:

- Dégonfler le ballon s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et des sources de chaleur.
- Ranger dans l'emballage d'origine ou dans un sac de protection.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le ballon pendant le stockage.

HUHO18GLBL



HUHO20MBORPK



HUHO18GLBLRD



HUHO18GLPK



HUHO20MBLPR



HUHO18GLPKL



HUHO20MBGRYL



HUHO18GLRD



HUHO18GLTL



HUHO20MBCM



HUHO18GLPR



HUHO20MBNV2



HUHO18GLPR



HUHO20MBCM



HUHO18GLPR



HUHO20MBNV



Commencez  
ici



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register



# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Questions ? Commentaires ?**  
Nous sommes là pour vous aider!  
Téléphone : +1 718-535-1800  
[PyleUSA.com/ContactUs](http://PyleUSA.com/ContactUs)



For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number  
User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo  
Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle  
Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello  
Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein  
Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu  
Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin  
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in  
Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

**HUHOP18GLBL - HUHOP18GLBLRD - HUHOP18GLPK - HUHOP18GLPKTL**  
**HUHOP18GLRD - HUHOP18GLTL - HUHOP18GLPR**  
**HUHOP20MBORPK - HUHOPMBORBL2 - HUHOP20MBBLPR**  
**HUHOP20MBGRYL - HUHOPMBCMNV2 - HUHOP20MBCM - HUHOP20MBNV**

## Palla saltellante per bambini

### Caratteristiche

- Realizzata in PVC rinforzato atossico, per un gioco duraturo.
- Consigliata per bambini dai 3 ai 6 anni, per i modelli da 18 pollici (45,7 cm) e dai 3 ai 12 anni, per i modelli da 20 pollici (50,8 cm) (progettato per bambini, ma testato con un peso fino a 264 libbre - 119,75 kg, per una maggiore sicurezza).
- Progettato per giocare saltando attivamente
- Promuove la forma fisica e lo sviluppo delle capacità motorie grossolane
- Aiuta a sviluppare la forza delle gambe, delle braccia e del tronco attraverso salti ripetuti
- Promuove l'equilibrio, la coordinazione e la postura, mantenendo i bambini attivi e divertiti
- I modelli da 18 pollici (45,7 cm) sono dotati di due maniglie resistenti, per una presa sicura e un gioco di salti sicuro
- I modelli da 20 pollici (50,8 cm) sono dotati di un unico manico resistente, per una presa sicura e un gioco rimbalzante sicuro
- Facile da gonfiare: rimuovere il tappo, inserire la pompa e gonfiare fino al diametro designato (18 pollici o 20 pollici)
- Si sgonfia per essere riposto in modo compatto e per viaggiare
- Palla rimbalzante brillante e colorata con motivo glitterato o marmorizzato
- Base antiscivolo testurizzata, per una maggiore stabilità durante l'uso
- Ideale per pavimenti interni e aree di gioco esterne con prato
- Supporta fino a 264 libbre (119,75 kg) (il peso nominale è indicato per garantire la durata del prodotto, non è consigliato l'uso da parte di adulti).
- Evitare superfici ruvide o rocciose per prevenire forature o danni.
- Include quattro coni rotondi piatti per attività di gioco e percorsi a ostacoli.
- Perfetto per eventi scolastici, feste e divertimento in famiglia.



**AVVERTENZA:**  
**PERICOLO DI SOFFOCAMENTO**  
 Piccole parti.  
 Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Visita il nostro sito web



SCANSIONAMI  
 hurtleusa.com



ITA

### Cosa c'è nella confezione

Set di una palla

- (1) Palla Hopper da 18" - pollici o 20" (46 o 51 cm)
- (1) Pompa manuale
- (4) Coni rotondi piatti

Set di due palloni

- (2) Palloni Hopper da 18" o 20" (46 o 51 cm)
- (1) Pompa manuale
- (4) Coni rotondi piatti



### Specifiche tecniche - Modelli con glitter da 18 pollici (45.7 cm):

- Materiale di fabbricazione: PVC atossico.
- Età consigliata: dai 3 ai 6 anni.
- Peso massimo consentito: 119.75 kg.
- Dimensioni dell'impugnatura (manico): 3.5" x 4.3" - pollici (8.9 cm x 10.9 cm) (doppie impugnature)
- Tipo di pompa: pompa manuale
- Tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio: da 2 a 5 minuti con la pompa manuale inclusa
- Diametro della palla: 18" - pollici (45.7 cm)
- Peso dell'articolo: 1.8 libbre (816 g) (set con una sola palla), 2.9 libbre (1315 g) (set con due palle)
- Dimensioni dei coni rotondi piatti (lunghezza x larghezza x altezza): 7.28" x 7.28" x 2.36" - pollici (18.5 cm x 18.5 cm x 6 cm)
- Dimensioni del prodotto sgonfio (lunghezza x larghezza x altezza): 7.1" x 5.9" x 2.8" - pollici (18 cm x 15 cm x 7 cm)
- Dimensioni del prodotto gonfiato (lunghezza x larghezza x altezza): 18" x 18" x 21.5" - pollici (45.7 cm x 45.7 cm x 54.6 cm)

### Specifiche tecniche - Modelli in marmo da 20" - pollici (50.8 cm):

- Materiale di fabbricazione: PVC atossico
- Progettato per la fascia d'età: Da 3 a 12 anni
- Capacità massima di peso: 264 libbre (119,75 kg)
- Dimensioni della maniglia: 5.5" x 3.9" - pollici (14 cm x 10 cm) (maniglia singola)
- Tipo di pompa: pompa manuale
- Tempo di gonfiaggio/sgonfiaggio: da 3 a 6 minuti con la pompa manuale inclusa
- Diametro della palla: 20 pollici (50.8 cm)
- Peso dell'articolo: 1.8 libbre (816 g) (set con un solo pallone), 2.9 libbre (1315 g) (set con due palloni)
- Dimensioni dei coni rotondi piatti (lunghezza x larghezza x altezza): 7.28" x 7.28" x 2.36" - pollici (18.5 cm x 18.5 cm x 6 cm)
- Dimensioni del prodotto sgonfio (lunghezza x larghezza x altezza): 8.6" x 6.3" x 3.5" - pollici (21.84 cm x 16 cm x 8.9 cm)
- Dimensioni del prodotto gonfiato (lunghezza x larghezza x altezza): 50.8 cm x 50.8 cm x 64.8 cm

### Precauzioni / Avvertenze



- Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto competente. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
  - I componenti possono rompersi in piccoli pezzi e presentare un rischio di soffocamento.
1. Il pallone gonfiabile deve essere gonfiato da un adulto. Non gonfiare con la bocca.
  2. Gonfiare con una pompa manuale, una pompa a pedale o una pompa elettrica a bassa pressione. NON utilizzare un compressore ad alta pressione.
  3. Utilizzare sempre su una superficie piana e libera, lontano da oggetti appuntiti o fragili, come pietre, bastoni, secchi o mobili.
  4. Non utilizzare mai vicino a gradini o scale. Nota: questo giocattolo non è un dispositivo di galleggiamento e non è progettato per essere utilizzato in acqua.
  5. Un adulto deve gonfiarlo con aria quando necessario e controllarlo per verificare che non presenti segni di usura o danni prima dell'uso.
  6. Prima dell'uso, controllare il terreno per assicurarsi che non vi siano oggetti appuntiti che potrebbero forare il pallone.
  7. Giocare in un luogo sicuro per evitare pericoli. Peso massimo consigliato per giocare: 66 libbre / 30 kg.
  8. Pulire il pallone con un panno morbido e acqua. Non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
  9. Tenere il pallone lontano da giornali, carta da fotocopie o materiali simili, poiché l'inchiostro potrebbe macchiare in modo permanente.
  10. Questo è un giocattolo per bambini, non per adulti. I bambini devono giocare sotto la supervisione di un adulto.
  11. Conservare la palla in un luogo ombreggiato e lontano da fonti di calore. Dopo l'uso, riporre la palla nella confezione fornita.

## Istruzioni

1. Mantenere il pallone (palla) a temperatura ambiente prima di gonfiarlo.
2. Gonfiare il pallone (palla) fino a raggiungere le dimensioni adeguate:
  - Modello da 18" – pollici / 45,7 cm: diametro massimo di 18" – pollici (45,7 cm), pressione massima di 14,5 psi / 100 kPa
  - Modello da 20" – pollici / 50,8 cm: diametro massimo di 20" – pollici (50,8 cm), pressione massima di 14,5 psi / 100 kPa
 Il beccuccio della pompa deve avere un diametro di circa 0,24" – pollici / 6 mm.
3. Se necessario, utilizzare un metro a nastro per assicurarsi che sia stata raggiunta la dimensione di gonfiaggio corretta.
4. Dopo il gonfiaggio, rimuovere l'ugello della pompa dal foro e inserire completamente il tappo di plastica.
5. Assicurarsi che il tappo sia ben fissato prima dell'uso.

## Come gonfiare

1. Rimuovere il tappo bianco dal pallone (palla).
2. Inserire la punta della pompa manuale nell'apertura e gonfiare il pallone (palla) secondo la tabella riportata di seguito.
3. Una volta gonfiato, rimuovere la pompa e inserire rapidamente il tappo completamente nel pallone (palla).
4. Utilizzare un metro a nastro per verificare che la circonferenza corrisponda alla tabella riportata di seguito. In caso contrario, rimuovere con cautela il tappo e ripetere i passaggi da 2 a 4, aggiungendo o rilasciando aria secondo necessità.

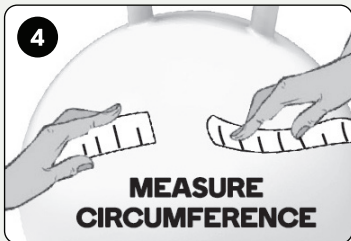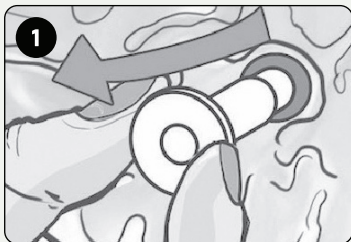

| Dimensioni della palla | Diametro della palla | Circonferenza | Peso massimo      |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| Piccola                | 18" / 45 cm          | 56" / 142 cm  | 220 lbs. / 100 kg |
| Media                  | 20" / 50 cm          | 68" / 173 cm  | 204 lbs. / 120 kg |

## AVVERTENZA:

Non gonfiare eccessivamente, poiché ciò aumenta la possibilità che la palla esploda e riduce la durata del prodotto.

## Come sgonfiare

Rimuovere con cautela il tappo dalla palla per far uscire l'aria. Riposizionare il tappo per evitare che vada perso.

## Registrazione del prodotto

Grazie per aver scelto PyleUSA. Registrando il tuo prodotto, ti assicuri di ricevere tutti i vantaggi della nostra garanzia esclusiva e dell'assistenza clienti personalizzata. Compila il modulo per accedere al supporto degli esperti e mantenere il tuo acquisto PyleUSA in perfette condizioni.

## Istruzioni per l'uso e la cura

Prima dell'uso, assicurarsi che l'area di gioco sia priva di detriti, inclusi oggetti appuntiti e spigoli. Lavare con un panno morbido e umido. Non utilizzare sapone o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.

## Guida alla pulizia, alla manutenzione e alla conservazione

### Pulizia:

- Dopo ogni utilizzo, pulire la palla con un panno morbido e umido per rimuovere lo sporco o i residui.
- Utilizzare solo acqua pulita o un sapone delicato e non abrasivo, se necessario.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a base di alcool o spugne abrasive, poiché potrebbero danneggiare la superficie in PVC o rimuovere la finitura.
- Lasciare asciugare completamente la palla all'aria prima di riporla, per evitare danni causati dall'umidità.

### Manutenzione:

- Controllare regolarmente il pallone per individuare eventuali segni di usura, forature o perdite. Se il pallone perde aria frequentemente, controllare il tappo e reinserirlo saldamente.
- Gonfiare nuovamente, se necessario, per mantenere le dimensioni e il rimbalzo corretti.
- Tenere il pallone lontano da oggetti appuntiti, superfici ruvide e calore eccessivo o luce solare diretta, poiché potrebbero indebolire o danneggiare il materiale.
- Assicurarsi che l'area di gioco sia libera da detriti e oggetti appuntiti prima di ogni utilizzo.

### Conservazione:

- Sgonfiare la palla se non viene utilizzata per un periodo prolungato.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, da termosifoni o altre fonti di calore.
- Conservare il pallone saltellante nella sua confezione originale o in una custodia protettiva per evitare polvere, sporco e forature accidentali.
- Non appoggiare oggetti pesanti sul pallone mentre è riposto, poiché ciò potrebbe deformarlo.



HUHOP18GLBL



HUHOP20MBORPK




HUHOP18GLBLRD



HUHOPMBORBL2



HUHOP18GLPK



HUHOP20MBBLPR



HUHOP18GLPKTL



HUHOP20MBGRYL



HUHOP18GLRD



HUHOPMBCMNV2



HUHOP18GLTL



HUHOP20MBCM



HUHOP18GLPR



HUHOP20MBNV

Inizia qui



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register

# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Domande o commenti?**  
**Siamo qui per aiutarvi!**  
**Telefono: +1 718-535-1800**  
**PyleUSA.com/ContactUs**



For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number

User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**SPA**

Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo

Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**FRE**

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle

Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**ITA**

Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello

Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**GER**

Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein

Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**POL**

Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu

Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**TUR**

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin

Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



**DUT**

Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in

Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



HUHOP18GLBL - HUHOP18GLBLRD - HUHOP18GLPK - HUHOP18GLPKTL  
HUHOP18GLRD - HUHOP18GLTL - HUHOP18GLPR  
HUHOP20MBORPK - HUHOPMBORBL2 - HUHOP20MBBLPR  
HUHOP20MBGRYL - HUHOPMBCMNV2 - HUHOP20MBCM - HUHOP20MBNV

## Kinder-Hüpfball

### Eigenschaften

- Hergestellt aus ungiftigem, verstärktem PVC-Material für langanhaltendes Spiel
- Empfohlen für Kinder im Alter von 3–6 Jahren für 18-Zoll-Modelle und 3–12 Jahren für 20-Zoll-Modelle (Für Kinder konzipiert, aber Gewichtstest bis zu 264 lbs für die Sicherheit)
- Entwickelt für aktives Hüpfspiel
- Fördert körperliche Fitness und grobmotorische Entwicklung
- Hilft beim Aufbau von Bein-, Arm- und Rumpfkraft durch wiederholtes Hüpfen
- Fördert Gleichgewicht, Koordination und Haltung und hält Kinder aktiv und unterhalten
- 18-Zoll-Modelle verfügen über zwei stabile Griffe für sicheren Halt und sicheres Hüpfen
- 20-Zoll-Modelle verfügen über einen stabilen Griff für sicheren Halt und sicheres Hüpfen
- Einfach aufzupumpen: Stöpsel entfernen, Pumpe einsetzen und auf den vorgesehenen Durchmesser aufblasen (18 Zoll oder 20 Zoll)
- Lässt sich zum kompakten Verstauen und für Reisen entleeren
- Heller und bunter Glitter- oder Marmor-Hüpfball
- Rutschfester, strukturierter Boden für Stabilität während der Nutzung
- Ideal für Innenböden und grasbewachsene Außenbereiche
- Trägt bis zu 264 lbs (Gewichtsangabe dient der Produktbeständigkeit, nicht für die Nutzung durch Erwachsene empfohlen)
- Vermeiden Sie raue oder steinige Oberflächen, um Durchstiche oder Beschädigungen zu verhindern
- Inklusive vier flacher runder Kegel für Spielaktivitäten und Hindernisparcours
- Perfekt für Schulveranstaltungen, Partys und Familienspaß



Besuchen Sie unsere Website

SCAN MICH  
hurtleusa.com



GER

### Inhalt der Verpackung

#### Einzelball-Sets

- (1) 18" (≈45,7 cm) oder 20" (≈50,8 cm) Hüpfball
- Handpumpe
- (4) flache runde Kegel

#### Zwei-Ball-Sets

- (2) 18" (≈45,7 cm) oder 20" (≈50,8 cm) Hüpfbälle
- Handpumpe
- (4) flache runde Kegel



### Technische Daten – 18 Zoll-Glitzer-Modelle (45.7 cm):

- Material: Ungiftiges PVC
- Empfohlenes Alter: 3–6 Jahre
- Maximale Gewichtskapazität: 120 kg
- Griffgröße: 8.9 x 10.9 cm (Doppelgriffe)
- Pumpentyp: Handpumpe
- Auf-/Abbauzeit: 2–5 Minuten mit beiliegender Handpumpe
- Balldurchmesser: 45.7 cm
- Gewicht des Artikels: 0.82 kg (Einzelball-Set), 1.32 kg (Zwei-Ball-Set)
- Abmessungen flacher runder Kegel (L x B x H): 18.5 x 18.5 x 6 cm
- Abmessungen des entleerten Produkts (L x B x H): 18 x 15 x 7.1 cm
- Abmessungen des aufgeblasenen Produkts (L x B x H): 45.7 x 45.7 x 54.6 cm

### Technische Daten – 20 Zoll-Marmor-Modelle (50.8 cm):

- Material: Ungiftiges PVC
- Empfohlenes Alter: 3–12 Jahre
- Maximale Gewichtskapazität: 120 kg
- Griffgröße: 14 x 9.9 cm (Einzelgriff)
- Pumpentyp: Handpumpe
- Auf-/Abbauzeit: 3–6 Minuten mit beiliegender Handpumpe
- Balldurchmesser: 50.8 cm
- Gewicht des Artikels: 0.82 kg (Einzelball-Set), 1.32 kg (Zwei-Ball-Set)
- Abmessungen flacher runder Kegel (L x B x H): 18.5 x 18.5 x 6 cm
- Abmessungen des entleerten Produkts (L x B x H): 21.8 x 16 x 8.9 cm
- Abmessungen des aufgeblasenen Produkts (L x B x H): 50.8 x 50.8 x 64.8 cm

### Vorsicht / Warnhinweise


- Nur unter Aufsicht eines kompetenten Erwachsenen verwenden. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
  - Komponenten können abbrechen und kleine Teile bilden, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
1. Ein Erwachsener muss den Hüpfball aufblasen. Nicht mit dem Mund aufblasen.
  2. Mit Handpumpe, Fußpumpe oder Niederdruck-Elektropumpe aufblasen. KEINEN Hochdruckkompressor verwenden.
  3. Immer auf einer ebenen, freien Fläche fern von scharfen oder zerbrechlichen Gegenständen wie Steinen, Stöcken, Eimern oder Möbeln verwenden.
  4. Nie in der Nähe von Treppen oder Stufen verwenden. Hinweis: Dieses Spielzeug ist kein Schwimmhilfsmittel und nicht für den Gebrauch im Wasser gedacht.
  5. Ein Erwachsener sollte bei Bedarf Luft nachfüllen und das Spielzeug vor dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung prüfen.
  6. Vor dem Gebrauch den Boden kontrollieren, um sicherzustellen, dass keine scharfen Gegenstände vorhanden sind, die den Ball beschädigen könnten.
  7. In einem sicheren Bereich spielen, um Gefahren zu vermeiden.
  8. Den Ball mit einem weichen Tuch und Wasser reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
  9. Den Ball von Zeitungen, Fotokopierpapier oder ähnlichen Materialien fernhalten, da Druckerfarbe den Ball dauerhaft verfärben kann.
  10. Dies ist ein Kinderspielzeug, nicht für Erwachsene. Kinder sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen spielen.
  11. Den Ball an einem schattigen Ort und fern von Hitze aufbewahren. Nach Gebrauch den Hüpfball in der mitgelieferten Verpackung lagern.

## Anleitung

1. Den Ball vor dem Aufblasen auf Zimmertemperatur bringen.
2. Den Ball auf die richtige Größe aufblasen:
  - 18 Zoll / 45 cm Modell: Maximaldurchmesser 45 cm, Maximaldruck 100 kPa
  - 20 Zoll / 50 cm Modell: Maximaldurchmesser 50 cm, Maximaldruck 100 kPa
 Die Pumpendüse sollte einen Durchmesser von ca. 6 mm haben.
3. Bei Bedarf ein Maßband verwenden, um sicherzustellen, dass die richtige Größe erreicht wurde.
4. Nach dem Aufblasen die Pumpendüse aus der Öffnung entfernen und den Kunststoffstopfen vollständig einsetzen.
5. Sicherstellen, dass der Stopfen fest verschlossen ist, bevor der Ball verwendet wird.

## So blasen Sie den Ball auf

1. Den weißen Stopfen aus dem Ball entfernen.
2. Die Spitze der Handpumpe in die Öffnung einführen und den Ball gemäß der untenstehenden Tabelle aufpumpen.
3. Nach dem Aufblasen die Pumpe entfernen und den Stopfen schnell vollständig in den Ball einsetzen.
4. Mit einem Maßband überprüfen, ob der Umfang mit der Tabelle übereinstimmt. Falls nicht, vorsichtig den Stopfen entfernen und die Schritte 2-4 wiederholen, dabei Luft nach Bedarf hinzufügen oder ablassen.

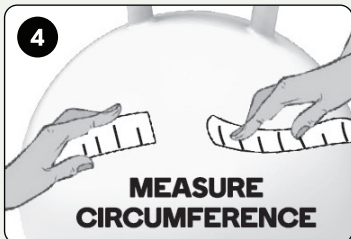

| Ballgröße | Balldurchmesser | Umfang       | Maximales Gewicht |
|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| Klein     | 18" / 45 cm     | 56" / 142 cm | 220 lbs. / 100 kg |
| Mittel    | 20" / 50 cm     | 68" / 173 cm | 204 lbs. / 120 kg |

## WARNUNG:

Nicht übermäßig aufblasen, da dies die Wahrscheinlichkeit eines Platzens des Balls erhöht und die Lebensdauer des Produkts verkürzt.

## So entleeren Sie den Ball

Den Stopfen vorsichtig aus dem Ball entfernen, um Luft abzulassen. Den Stopfen wieder einsetzen, um Verlust zu vermeiden.

## Produkt registrieren

Vielen Dank, dass Sie sich für PyleUSA entschieden haben. Durch die Registrierung Ihres Produkts stellen Sie sicher, dass Sie die vollen Vorteile unserer exklusiven Garantie und des persönlichen Kundensupports erhalten. Füllen Sie das Formular aus, um Expertenunterstützung zu erhalten und Ihren PyleUSA-Kauf in einwandfreiem Zustand zu halten.

## Gebrauchs- und Pflegehinweise

Vor der Verwendung sicherstellen, dass der Spielbereich frei von Schmutz, einschließlich scharfer Gegenstände und Kanten, ist. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

## Reinigungs-, Wartungs- und Aufbewahrungsanleitung

### Reinigung:

- Nach jedem Gebrauch den Hüpfball mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
- Nur sauberes Wasser oder bei Bedarf milde, nicht scheuernde Seife verwenden. Keine starken Reinigungsmittel, alkoholhaltigen Reiniger oder Scheuerschwämme verwenden, da diese die PVC-Oberfläche beschädigen oder die Beschichtung entfernen können.
- Den Ball vollständig an der Luft trocknen lassen, bevor er gelagert wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

### Wartung:

- Den Ball regelmäßig auf Abnutzung, Löcher oder Lecks prüfen. Wenn der Ball häufig Luft verliert, den Stopfen überprüfen und fest wieder einsetzen.
- Bei Bedarf wieder aufpumpen, um die richtige Größe und Sprungkraft zu erhalten.
- Den Ball von scharfen Gegenständen, rauen Oberflächen sowie übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten, da diese das Material schwächen oder beschädigen können.
- Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Spielbereich frei von scharfkantigem Schmutz oder Gegenständen ist.

### Aufbewahrung:

- Den Ball entleeren, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- An einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung, Heizquellen oder anderen Wärmequellen lagern.
- Den Hüpfball in der Originalverpackung oder einem Schutzbeutel aufbewahren, um Staub, Schmutz und versehentliche Löcher zu vermeiden.
- Keine schweren Gegenstände auf den Ball legen, während er gelagert wird, da dies seine Form verformen kann.

HUHOP18GLBL



HUHOP20MBORPK



HUHOP18GLBLRD



HUHOPMBORBL2



HUHOP18GLPK



HUHOP20MBBLPR



HUHOP18GLPKTL



HUHOP20MBGRYL



HUHOP18GLRD



HUHOPMBCMNV2



HUHOP18GLTL



HUHOP20MBCM



HUHOP18GLPR



HUHOP20MBNV



Hier beginnen



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register

# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Fragen oder Kommentare?**  
**Wir sind für Sie da!**  
Telefon: +1 718-535-1800  
[PyleUSA.com/ContactUs](http://PyleUSA.com/ContactUs)



For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number  
User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo  
Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle  
Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello  
Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein  
Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu  
Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin  
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in  
Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

HUHOP18GLBL – HUHOP18GLBLRD – HUHOP18GLPK – HUHOP18GLPKTL  
HUHOP18GLRD – HUHOP18GLTL – HUHOP18GLPR  
HUHOP20MBORPK – HUHOPMBORBL2 – HUHOP20MBBLPR  
HUHOP20MBGRYL – HUHOPMBCMNV2 – HUHOP20MBCM – HUHOP20MBNV

## Piłka do skakania dla dzieci

### Cechy produktu

- Wykonana z wzmocnionego, nietoksycznego PVC, zapewniającego długotrwałą zabawę.
- Zalecana dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w przypadku modeli 18-calowych (45,7 cm) oraz od 3 do 12 lat w przypadku modeli 20-calowych (50,8 cm) (zaprojektowana dla dzieci, ale przetestowana pod kątem bezpieczeństwa dla osób o wadze do 264 funtów – 119,75 kg).
- Zaprojektowana do aktywnej zabawy w skakanie
- Wspomaga sprawność fizyczną i rozwój motoryki dużej
- Pomaga rozwijać siłę nóg, rąk i tułowia poprzez powtarzające się skoki
- Wspomaga równowagę, koordynację i postawę, jednocześnie zapewniając dzieciom aktywność i rozrywkę
- Modele 18-calowe (45,7 cm) są wyposażone w dwa wytrzymałe uchwyty (rączki), które zapewniają pewny chwyt i bezpieczną zabawę
- Modele 20" (50,8 cm) są wyposażone w jeden wytrzymały uchwyt (rączkę), który zapewnia pewny chwyt i bezpieczną zabawę w skakanie
- Łatwe nadmuchiwanie: należy wyjąć korek, włożyć pompę i nadmuchać do określonej średnicy (18" lub 20") 46 lub 51 cm
- Można go opróżnić, aby zapewnić kompaktowe przechowywanie i transport
- Jaskrawa i kolorowa piłka do skakania z brokatowym lub marmurowym wzorem
- Antypoślizgowa, teksturowana podstawa zapewniająca większą stabilność podczas użytkowania
- Idealna do podłóg wewnętrznych i zewnętrznych placów zabaw z trawnikiem
- Wytrzymuje obciążenie do 264 funtów (119,75 kg) (nominalna waga dotyczy trwałości produktu, nie zaleca się używania przez osoby dorosłe).
- Unikaj szorstkich lub kamienistych powierzchni, aby zapobiec przebicim lub uszkodzeniom.
- W zestawie cztery płaskie, okrągłe pacholki do zabawy i torów przeszkód.
- Idealna na imprezy szkolne, przyjęcia i rodzinną zabawę.



### Co znajduje się w pudełku

Zestawy z jedną piłką

- (1) Piłka Hopper 18" – cali lub 20" – cali (46 - 51 cm)
- (1) Pompa ręczna
- (4) Płaskie stożki okrągłe

Zestawy z dwiema piłkami

- (2) Piłki Hopper 18" – cali lub 20" – cali (46 - 51 cm)
- (1) Pompa ręczna
- (4) Płaskie stożki okrągłe



### Specyfikacje techniczne – modele brokatowe 18" – cali (45,7 cm):

- Materiał wykonania: nietoksyczne PVC
- Przeznaczone dla dzieci w wieku: od 3 do 6 lat
- Maksymalna nośność: 264 funty (119,75 kg)
- Rozmiar uchwytu (rączki): 3,5" x 4,3" cale (8,9 cm x 10,9 cm) (podwójne uchwyty)
- Rodzaj pompki: pompka ręczna
- Czas pompowania/opróżniania: od 2 do 5 minut za pomocą dołączonej pompki ręcznej
- Średnica piłki: 18 cali (45,7 cm)
- Waga produktu: 1,8 funta (816 g) (zestawy z jedną piłką), 2,9 funta (1315 g) (zestawy z dwiema piłkami)
- Wymiary płaskich, okrągłych stożków (długość x szerokość x wysokość): 7,28" x 7,28" x 2,36" – cale (18,5 cm x 18,5 cm x 6 cm)
- Wymiary produktu po opróżnieniu (długość x szerokość x wysokość): 7,1" x 5,9" x 2,8" – cale (18 cm x 15 cm x 7 cm)
- Wymiary produktu po nadmuchiowaniu (długość x szerokość x wysokość): 18" x 18" x 21,5" – cale (45,7 cm x 45,7 cm x 54,6 cm)

### Specyfikacje techniczne – modele marmurowe 20" – cali (50,8 cm):

- Materiał wykonania: nietoksyczny PVC
- Przeznaczone dla dzieci w wieku: od 3 do 12 lat
- Maksymalna nośność: 264 funty (119,75 kg)
- Rozmiar uchwytu (rączki): 5,5" x 3,9" – cale (14 cm x 10 cm) (pojedynczy uchwyt)
- Rodzaj pompki: pompka ręczna
- Czas pompowania/opuszczania powietrza: od 3 do 6 minut za pomocą dołączonej pompki ręcznej
- Średnica piłki: 20 cali (50,8 cm)
- Waga produktu: 1,8 funta (816 g) (zestawy z jedną piłką), 2,9 funta (1315 g) (zestawy z dwiema piłkami)
- Wymiary płaskich stożków (długość x szerokość x wysokość): 7,28" x 7,28" x 2,36" – cale (18,5 x 18,5 x 6 cm)
- Wymiary produktu po opróżnieniu (długość x szerokość x wysokość): 8,6" x 6,3" x 3,5" – cale (21,84 x 16 x 8,9 cm)
- Wymiary produktu po nadmuchiowaniu (długość x szerokość x wysokość): 20" x 20" x 25,5" – cale (50,8 x 50,8 x 64,8 cm)

### Ostrzeżenia / Uwagi

- Używać wyłącznie pod nadzorem kompetentnego dorosłego. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
- Elementy mogą odłamać się na małe części i stanowić zagrożenie zadławieniem.
- Dorosły musi napompować piłkę skaczącą. Nie dmuchać ustami.
- Napompować za pomocą pompki ręcznej, nożnej lub elektrycznej niskociśnieniowej. Nie używać kompresora wysokociśnieniowego.
- Zawsze używać na płaskiej, wolnej od przeszkód powierzchni, z dala od ostrych lub delikatnych przedmiotów, takich jak kamienie, patyki, wiadra czy meble.
- Nigdy nie używać w pobliżu schodów. Uwaga: ta zabawka nie jest urządzeniem do pływania i nie jest przeznaczona do użycia w wodzie.
- Dorosły powinien uzupełniać powietrze w razie potrzeby oraz sprawdzać zużycie lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przed użyciem sprawdzić podłoże, aby upewnić się, że nie ma ostrych przedmiotów, które mogłyby przebić piłkę.
- Bawić się w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 30 kg / 66 lbs
- Czyścić piłkę miękką szmatką i wodą. Nie używać ściernych środków czystości, które mogą zarysować powierzchnię.
- Trzymać piłkę z dala od gazet, papieru kserograficznego i podobnych materiałów, ponieważ atrament może trwale zabarwić powierzchnię.
- Jest to zabawka dla dzieci, nie dla dorosłych. Dzieci powinny bawić się pod nadzorem dorosłych.
- Przechowywać piłkę w miejscu zacienionym, z dala od źródeł ciepła. Po użyciu przechowywać piłkę w dołączonym opakowaniu.




## Instrukcje obsługi

1. Przechowywać piłkę w temperaturze pokojowej przed jej napompowaniem.
2. Napompować piłkę do odpowiedniego rozmiaru:
  - Model 18" / 46 cm: maksymalna średnica 18" (46 cm), maksymalne ciśnienie 14,5 psi / 100 kPa
  - Model 20" / 51 cm: maksymalna średnica 20" (51 cm), maksymalne ciśnienie 14,5 psi / 100 kPa
 Dysza pompki powinna mieć średnicę około 0,24" / 0,6 cm.
3. W razie potrzeby użyć miarki, aby upewnić się, że osiągnięto właściwy rozmiar napompowania.
4. Po napompowaniu wyjąć dyszę pompki i w pełni włożyć plastikową zatyczkę.
5. Upewnić się, że zatyczka jest dobrze zabezpieczona przed użyciem.

## Jak napompować piłkę

1. Wyjąć białą zatyczkę z piłki.
2. Włożyć końcówkę pompki ręcznej do otworu i napompować piłkę zgodnie z tabelą (poniżej).
3. Po napompowaniu wyjąć pompkę i szybko całkowicie włożyć zatyczkę w piłkę.
4. Użyć miarki, aby sprawdzić, czy obwód odpowiada tabeli. Jeśli nie, ostrożnie wyjąć zatyczkę i powtórzyć kroki 2-4, dodając lub spuszczając powietrze w razie potrzeby.

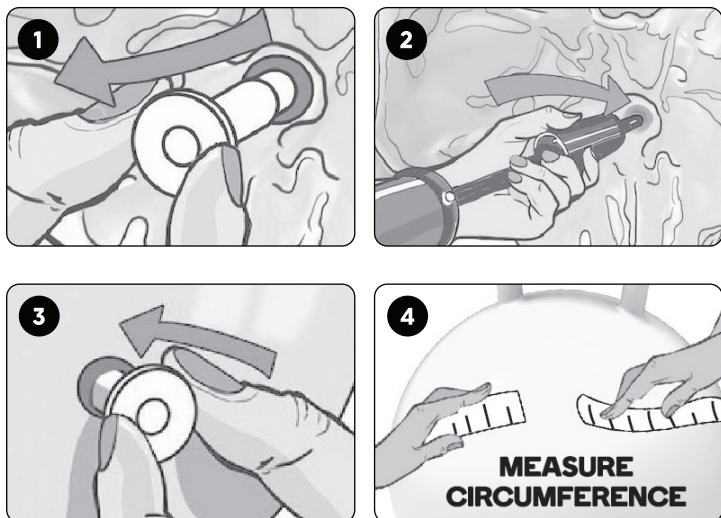

| Rozmiar piłki | Średnica piłki | Obwód        | Maksymalna waga   |
|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| Mala          | 18" / 45 cm    | 56" / 142 cm | 220 lbs. / 100 kg |
| Średnia       | 20" / 50 cm    | 68" / 173 cm | 204 lbs. / 120 kg |

## OSTRZEŻENIE:

Nie należy nadmiernie pompować piłki, ponieważ zwiększa to ryzyko jej pęknięcia i skraca żywotność produktu.

## Jak spuścić powietrze

Ostrożnie wyciągnij korek z piłki, aby wypuścić powietrze. Załóż korek z powrotem, aby go nie zgubić.

## Rejestracja produktu

Dziękujemy za wybór PyleUSA. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie wszystkie korzyści wynikające z naszej wyjątkowej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do pomocy ekspertów i utrzymać swój produkt PyleUSA w idealnym stanie.

## Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

Przed użyciem upewnij się, że miejsce gry jest wolne od zanieczyszczeń, w tym ostrych przedmiotów i krawędzi. Myj miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj mydła ani agresywnych środków czyszczących.

## Wskazówki dotyczące czyszczenia, konserwacji i przechowywania

### Czyszczenie:

- Po każdym użyciu należy wyczyścić piłkę miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć brud lub zanieczyszczenia.
- W razie potrzeby należy używać wyłącznie czystej wody lub łagodnego, nieściernego mydła. Nie należy używać silnych detergentów, środków czyszczących na bazie alkoholu ani ściernych gąbek, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię PVC lub usunąć wykończenie.
- Przed przechowywaniem należy pozostawić piłkę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.

### Konserwacja:

- Należy regularnie sprawdzać piłkę pod kątem oznak zużycia, przebić lub wycieków. Jeśli piłka często traci powietrze, należy sprawdzić zatyczkę i ponownie ją mocno wcisnąć.
- W razie potrzeby ponownie napompuj piłkę, aby zachować jej prawidłowy rozmiar i odbicie.
- Trzymaj piłkę z dala od ostrych przedmiotów, szorstkich powierzchni i nadmiernego ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ mogą one osłabić lub uszkodzić materiał.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że miejsce gry jest wolne od śmieci i ostrych przedmiotów.

### Przechowywanie:

- Opróżnij piłkę, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, grzejników i innych źródeł ciepła.
- Przechowuj piłkę (balon) w oryginalnym opakowaniu lub w torbie ochronnej, aby uniknąć kurzu, brudu i przypadkowych przebić.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na piłce podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jej deformację.



Zacznij tutaj



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register

# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Masz pytania lub uwagi?**  
**Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!**  
**Telefon: +1 718-535-1800**  
**[PyleUSA.com/ContactUs](http://PyleUSA.com/ContactUs)**



For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number  
User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo  
Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle  
Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello  
Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein  
Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu  
Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin  
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in  
Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch

# KULLANIM KILAVUZU

HUHOP18GLBL - HUHOPI8GLBLRD - HUHOPI8GLPK - HUHOPI8GLPKTL  
HUHOPI8GLRD - HUHOPI8GLTL - HUHOPI8GLPR  
HUHOPI20MBORPK - HUHOPI20MBORBL2 - HUHOPI20MBBLPR  
HUHOPI20MBGRYL - HUHOPI20MBMV2 - HUHOPI20MBMV - HUHOPI20MBNV

## Çocuk Zıplama Topu

### Özellikler

- Uzun Süreli Oyun İçin Toksik Olmayan, Takviyeli PVC Malzemeden Üretilmiştir
- 18 inç Modeller İçin 3-6 Yaş, 20 inç Modeller İçin 3-12 Yaş Çocuklar İçin Önerilir (Çocuklar İçin Tasarlanmıştır, ancak Güvenlik İçin 264 lbs.'a Kadar Ağırlık Testi Yapılmıştır)
- Aktif Zıplama Oyunu İçin Tasarlanmıştır
- Fiziksel Kondisyonu ve Büyük Kas Motor Gelişimini Destekler
- Tekrarlanan Zıplama ile Bacak, Kol ve Gövde Gücünün Gelişmesine Yardımcı Olur
- Çocukları Aktif ve Eğlenceli Tutarken Dengeyi, Koordinasyonu ve Duruşu Teşvik Eder
- 18 inç Modeller, Güvenli Tutuş ve Güvenli Zıplama Oyunu İçin Çift Sağlam Tutma Kolu Sunar
- 20 inç Modeller, Güvenli Tutuş ve Güvenli Zıplama Oyunu İçin Tek Sağlam Tutma Kolu Sunar
- Kolay Şişirme: Tıpayı Çıkarın. Pompayı Takın ve Belirtilen Çapa Kadar Şişirin (te inç veya 20 inç)
- Kompakt Depolama ve Seyahat İçin Söner
- Parlak ve Renkli Simli veya Mermer Desenli Zıplama Topu
- Kullanım Sırasında Denge İçin Kaymaz Dokulu Alt Yüzey
- İç Mekân Zeminleri ve Çimenli Dış Mekân Oyun Alanları İçin İdealdir
- 264 lbs.'a Kadar Destekler (Ağırlık Değeri Ürün Dayanıklılığı İçindir, Yetişkin Kullanımı Önerilmez)
- Delinmeyi veya Hasarı Önlemek İçin Pürüzlü ya da Taşlı Yüzeylerden Kaçının
- Oyun Etkinlikleri ve Engel Parkurları İçin Dört ADET Düz Yuvarlak Koni Dahildir
- Okul Etkinlikleri, Partiler ve Aile Eğlencesi İçin Mükemmeldir

### Kutunun İçindekiler

#### Tek Top Setleri

- (1) 18" veya 20" Zıplama Topu (46 - 51 cm)
- (1) El Pompası
- (4) Düz Yuvarlak Koni

#### İki Top Setleri

- (2) 18" veya 20" Zıplama Topu (46 - 51 cm)
- (1) El Pompası
- (4) Düz Yuvarlak Koni



### Teknik Özellikler - 18 inç Simli Modeller (45.7 cm):

- Yapı Malzemesi: Toksik Olmayan PVC
- Hedef Yaş Aralığı: 3-6 Yaş
- Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 264 lbs.
- Tutma Kolu Boyutu: 3.5 x 4.3 inç (Çift Kol)
- Pompa Tipi: El Pompası
- Şişirme/Söndürme Süresi: Dahil El Pompası ile 2-5 Dakika
- Top Çapı: 18 inç
- Ürün Ağırlığı: 1.8 lbs. (Tek Top Setleri), 2.9 lbs. (İki Top Setleri)
- Düz Yuvarlak Konilerin Ölçüleri (U x G x Y): 7.28 x 7.28 x 2.36 inç (18.5 cm x 18.5 cm x 6 cm)
- Sönük Ürün Ölçüleri (U x G x Y): 7.1 x 5.9 x 2.8 inç (18 cm x 15 cm x 7 cm)
- Belirtilen Ürün Ölçüleri (U x G x Y): 18 x 18 x 21.5 inç (45.7 cm x 45.7 cm x 54.6 cm)

### Teknik Özellikler - 20 inç Mermer Modeller (50.8 cm):

- Yapı Malzemesi: Toksik Olmayan PVC
- Hedef Yaş Aralığı: 3-12 Yaş
- Maksimum Ağırlık Kapasitesi: 264 lbs.
- Tutma Kolu Boyutu: 5.5 x 3.9 inç (Tek Kol)
- Pompa Tipi: El Pompası
- Şişirme/Söndürme Süresi: Dahil El Pompası ile 3-6 Dakika
- Top Çapı: 20 inç
- Ürün Ağırlığı: 1.8 lbs. (Tek Top Setleri), 2.9 lbs. (İki Top Setleri)
- Düz Yuvarlak Konilerin Ölçüleri (U x G x Y): 7.28 x 7.28 x 2.36 inç (18.5 x 18.5 x 6 cm)
- Sönük Ürün Ölçüleri (U x G x Y): 8.6 x 6.3 x 3.5 inç (21.84 x 16 x 8.9 cm)
- Şişirilmiş Ürün Ölçüleri (U x G x Y): 20 x 20 x 25.5 inç (50.8 x 50.8 x 64.8 cm)



**UYARI:**  
BOĞULMA TEHLİKESİ  
Küçük Parçalar.

3 yaş altı çocuklar için uygun değildir.

Web Sitemizi  
Ziyaret Edin



**BENİ TARAYIN**  
hurtleusa.com



**TUR**

### Dikkat/Uyarılar


- Yalnızca yetkin bir yetişkin gözetiminde kullanın. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.
- Bileşenler koparak küçük parçalara ayrılabilir ve boğulma tehlikesi oluşturabilir.
- 1. Zıplama topunu bir yetişkin şişirmelidir. Ağızla şişirmeyin.
- 2. El pompası, ayak pompası veya düşük basınçlı elektrikli pompa ile şişirin. Yüksek basınçlı kompresör KULLANMAYIN.
- 3. Her zaman taş, çubuk, kovalar veya mobilya gibi keskin ya da kırılabilir nesnelerden uzak, düz ve temiz bir alanda kullanın.
- 4. Basamakların veya merdivenlerin yakınında asla kullanmayın.  
Not: Bu oyuncak bir yüzdürme cihazı değildir ve suda kullanım için tasarlanmamıştır.
- 5. Gerekliğinde bir yetişkin havayı tamamlamalı ve kullanımdan önce aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol etmelidir.
- 6. Kullanmadan önce zemini veya tabanı kontrol ederek topu delebilecek keskin nesneler olmadığından emin olun.
- 7. Tehlikeyi önlemek için güvenli bir yerde oynayın.  
Oyun için önerilen maksimum ağırlık kapasitesi: 66 lbs./30 kg.
- 8. Topu yumuşak bir bez ve su ile temizleyin.  
Yüzeyi çizebilecek aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- 9. Topu gazete, fotokopi kâğıdı veya benzeri malzemelerden uzak tutun; mürekkep topu kalıcı olarak lekeleyebilir.
- 10. Bu, çocuklar için bir oyuncaktır; yetişkinler için değildir. Çocuklar yetişkin gözetiminde oynamalıdır.
- 11. Topu gölgeli bir yerde ve ısıdan uzakta saklayın.  
Kullanımdan sonra zıplama topunu verilen ambalajında muhafaza edin.

### Talimatlar

1. Şişirmeden önce topu oda sıcaklığında bekletin.
2. Topu doğru boyuta şişirin:
  - 18in./45cm model: Maks. çap 18in. (45cm), Maks. basınç 14.5ps/100KPO
  - 20in./50cm model: Maks. çap 20in. (50cm), Maks. basınç 14.5psi/100KPOPompa ucu yaklaşık 0.24 in./6mm çapında olmalıdır.
3. Gerekirse doğru şişirme boyutuna ulaşıldığından emin olmak için bir şerit metre kullanın.
4. Şişirdikten sonra pompa ucunu delikten çıkarın ve plastik tıpayı tamamen takın.
5. Kullanımdan önce tıpanın sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

### Şişirme Nasıl Yapılır

1. Topun üzerindeki beyaz tıpayı çıkarın.
2. El pompasının ucunu açıklığa yerleştirin ve aşağıdaki tabloya göre topu şişirin.
3. Şişirildikten sonra pompayı çıkarın ve tıpayı hızlıca topun içine tamamen yerleştirin.
4. Çevrenin aşağıdaki tabloyla eşleştiğini doğrulamak için bir şerit metre kullanın. Eşleşmiyorsa, tıpayı dikkatlice çıkarın ve gerektiğinde hava ekleyerek veya boşaltarak 2-4. adımları tekrarlayın.

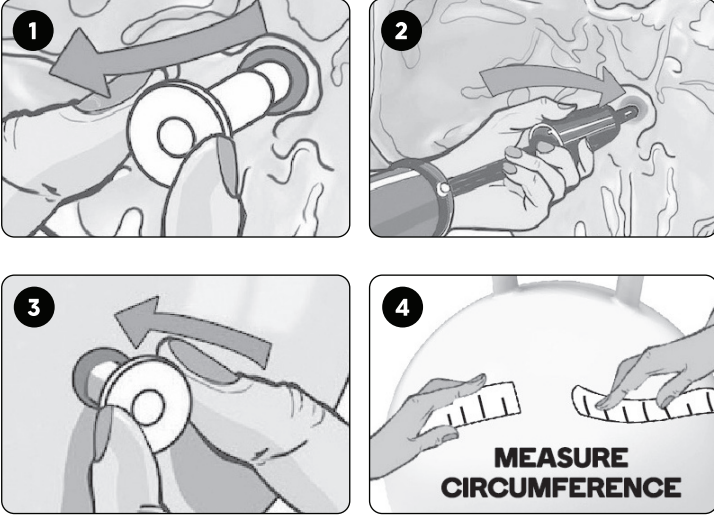

| Top Boyutu | Top Çapı    | Çevre        | Maks. Ağırlık     |
|------------|-------------|--------------|-------------------|
| Küçük      | 18" / 45 cm | 56" / 142 cm | 220 lbs. / 100 kg |
| Orta       | 20" / 50 cm | 68" / 173 cm | 204 lbs. / 120 kg |

### UYARI:

Aşırı şişirmeyin; bu, topun patlama ihtimalini artırır ve ürünün kullanım ömrünü azaltır.

### Söndürme Nasıl Yapılır

Havayı boşaltmak için tıpayı topun üzerinden dikkatlice çıkarın. Kayıp olmaması için tıpayı yeniden takın.

### Ürün Kaydı

PyleUSA'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydederek özel garantimizin tüm avantajlarından ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğinden yararlanmanızı sağlarız. Uzman desteğine erişmek ve PyleUSA satın alımınızı mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.

### Kullanım ve Bakım Talimatları

Kullanmadan önce oyun alanının keskin nesneler ve kenarlar dâhil olmak üzere her türlü döküntüden arındırılmış olduğundan emin olun. Yumuşak, nemli bir bezle silin. Sabun veya sert temizlik kimyasalları kullanmayın.

### Temizlik, Bakım ve Saklama Kılavuzu

#### Temizlik:

- Her kullanımdan sonra, kir veya döküntüleri gidermek için zıplama topunu yumuşak, nemli bir bezle silin.
- Gerekirse yalnızca temiz su veya hafif, aşındırıcı olmayan bir sabun kullanın. Güçlü deterjanlar, alkol bazlı temizleyiciler veya aşındırıcı pedler kullanmayın; PVC yüzeye zarar verebilir veya kaplamayı kaldırabilir.
- Nem kaynaklı hasarı önlemek için saklamadan önce topun tamamen havayla kurumasını sağlayın.

#### Bakım:

- Aşınma, delinme veya sızıntı belirtileri için topu düzenli olarak kontrol edin. Top sık sık hava kaybediyorsa, tıpayı kontrol edin ve sıkıca yeniden takın.
- Doğru boyutu ve zıplamayı korumak için gerektiğinde yeniden şişirin.
- Malzemeyi zayıflatabileceği veya zarar verebileceği için topu keskin nesnelerden, pürüzlü yüzeylerden ve aşırı ısıdan ya da doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Her kullanımdan önce oyun alanının keskin döküntü ve nesnelerden arınmış olduğundan emin olun.

#### Saklama:

- Uzun süre kullanılmayacaksa topun havasını indirin.
- Doğrudan güneş ışığından, ısıtıcılardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Toz, kir ve kazara delinmeleri önlemek için zıplama topunu orijinal ambalajında veya koruyucu bir çantada muhafaza edin.
- Saklama sırasında topun üzerine ağır eşyalar koymayın; bu, şeklini bozabilir.

HUHOP18GLBL



HUHOP20MBORPK



HUHOP18GLBLRD



HUHOPMBORBL2



HUHOP18GLPK



HUHOP20MBBLPR



HUHOP18GLPKTL



HUHOP20MBGRYL



HUHOP18GLRD



HUHOPMBCMNV2



HUHOP18GLTL



HUHOP20MBCM



HUHOP18GLPR



HUHOP20MBNV



Buradan Başlayın



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register



# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Sorular? Yorumlar?**  
**Yardım etmek için buradayız!**  
**Telefon: +1 718-535-1800**  
**PyleUSA.com/ContactUs**



ENG UK

For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number  
User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



SPA

Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo  
Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



FRE

Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle  
Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



ITA

Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello  
Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



GER

Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein  
Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



POL

Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu  
Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



TUR

Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin  
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



DUT

Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in  
Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

HUHOP18GLBL - HUHOP18GLBLRD - HUHOP18GLPK - HUHOP18GLPKTL  
HUHOP18GLRD - HUHOP18GLTL - HUHOP18GLPR  
HUHOP20MBORPK - HUHOPMBORBL2 - HUHOP20MBBLPR  
HUHOP20MBGRYL - HUHOPMBCMV2 - HUHOP20MBCM - HUHOP20MBNV

## Hurtle Kids Hopper Bal

### Kenmerken

- Gemaakt van niet-giffig, versterkt PVC-materiaal voor langdurig speelplezier
- Aanbevolen voor kinderen van 3-6 jaar voor de 18-inch (46 cm) modellen en 3-12 jaar voor de 20-inch (51 cm) modellen (Ontworpen voor kinderen, maar getest tot een belasting van 120 kg voor extra veiligheid)
- Ontworpen voor actief stuijterplezier
- Bevordert de lichamelijke conditie en de grove motorische ontwikkeling
- Helpt bij het versterken van de benen, armen en rompsspieren door herhaald stuijteren
- Stimuleert balans, coördinatie en een goede lichaamshouding terwijl kinderen actief bezig zijn
- 18-inch (46 cm) modellen zijn voorzien van twee stevige handgrepen voor een veilige grip en veilig stuijteren
- 20-inch (51 cm) modellen zijn voorzien van één stevige handgreep voor een veilige grip en veilig stuijteren
- Eenvoudig op te blazen: verwijder de stop, plaats de pomp en blaas op tot de aangegeven diameter (18 of 20 inch / 46 of 51 cm)
- Kan worden leeggelaten voor compacte opslag en eenvoudig transport
- Heldere en kleurrijke hopperbal met glitter- of marmerpatroon
- Antislip onderzijde met structuur voor extra stabiliteit tijdens gebruik
- Ideaal voor gebruik binnenshuis en op grasvelden buitenshuis
- Ondersteunt een maximaal gewicht van 120 kg (deze gewichtslimiet heeft betrekking op de duurzaamheid van het product en betekent niet dat het geschikt is voor volwassenen)
- Vermijd gebruik op ruwe of steenachtige oppervlakken om lekken of beschadigingen te voorkomen
- Inclusief vier platte ronde kegels voor spelactiviteiten en hindernisparcours
- Perfect voor schoolevenementen, feestjes en plezier met het hele gezin



**⚠ Waarschuwingen:**  
verstikkingsgevaar door kleine onderdelen

Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar



SCAN MIJ  
hurtleusa.com



DUT

### Wat zit er in de doos

- Sets met één bal
- (1) 18" of 20" (46 of 51 cm) hopperbal
  - (1) handpomp
  - (4) ronde kegels

- Sets van twee ballen
- (2) 18" veyá 20" tweevoetslussen (46 of 51 cm)
  - (1) reparatieset
  - (4) ronde kegels



### Technische specificaties – 18" / 46 cm modellen (45.7 cm):

- Materiaal: Niet-giffig PVC
- Aanbevolen leeftijd: 3-6 jaar
- Maximaal draagvermogen: 120 kg
- Afmetingen handgreep: 9 x 11 cm (dubbele handgrepen)
- Type pomp: Handpomp
- Opblaas-/leeglooptijd: 2-5 minuten met de meegeleverde handpomp
- Diameter van de bal: 46 cm
- Gewicht: 0.81 kg (set met één bal), 1.3 kg (set met twee ballen)
- Afmetingen platte ronde kegels (L x B x H): 18 x 18 x 6 cm
- Afmetingen product (leeggelopen) (L x B x H): 18 x 15 x 7 cm
- Afmetingen product (opgeblazen) (L x B x H): 46 x 45 x 55 cm

### Technische specificaties – 20" / 51 cm modellen: (50.8 cm):

- Materiaal: Niet-giffig PVC
- Aanbevolen leeftijd: 3-12 jaar
- Maximaal draagvermogen: 120 kg
- Afmetingen handgreep: 14 x 10 cm (enkele handgreep)
- Type pomp: Handpomp
- Opblaas-/leeglooptijd: 3-6 minuten met de meegeleverde handpomp
- Diameter van de bal: 51 cm
- Gewicht: 0.81 kg (set met één bal), 1.3 kg (set met twee ballen)
- Afmetingen platte ronde kegels (L x B x H): 18 x 18 x 6 cm
- Afmetingen product (leeggelopen) (L x B x H): 22 x 16 x 9 cm
- Afmetingen product (opgeblazen) (L x B x H): 51 x 51 x 65 cm

### Waarschuwingen


- Alleen gebruiken onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene.
  - Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
  - Onderdelen kunnen losraken en kleine onderdelen vormen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
1. De hopperbal moet door een volwassene worden opgeblazen. Niet met de mond opblazen.
  2. Blaas de bal op met een handpomp, voetspomp of elektrische pomp met lage druk. Gebruik GEEN hogedrukcompressor.
  3. Gebruik de bal altijd op een vlakke, vrije ondergrond, uit de buurt van scherpe of breekbare voorwerpen zoals stenen, takken, emmers of meubels.
  4. Gebruik de bal nooit in de buurt van trappen of trapopgangen. Let op: dit speelgoed is geen drijfmiddel en is niet bedoeld voor gebruik in het water.
  5. Een volwassene dient indien nodig lucht bij te vullen en de bal vóór elk gebruik te controleren op slijtage of beschadigingen.
  6. Controleer vóór gebruik de vloer of ondergrond op scherpe voorwerpen die de bal kunnen doorboren.
  7. Speel altijd op een veilige locatie om ongelukken te voorkomen. Maximaal aanbevolen speelgewicht: 30 kg.
  8. Reinig de bal met een zachte doek en water. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
  9. Houd de bal uit de buurt van kranten, kopieerpapier en vergelijkbare materialen, omdat de inkt blijvende vlekken kan veroorzaken.
  10. Dit is speelgoed voor kinderen en niet geschikt voor volwassenen. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te spelen.
  11. Bewaar de bal op een koele, schaduwrijke plaats en uit de buurt van warmtebronnen. Berg de hopperbal na gebruik op in de meegeleverde verpakking.

## Instructies

1. Laat de bal vóór het oppompen op kamertemperatuur komen.
2. Blaas de bal op tot de juiste afmeting:
  - 18-inch / 46 cm-model: maximale diameter 46 cm, maximale druk 14.5 psi / 100 kPa
  - 20-inch / 51 cm-model: maximale diameter 51 cm, maximale druk 14.5 psi / 100 kPa
 Het mondstuk van de pomp moet een diameter hebben van ongeveer 0.6 cm.
3. Gebruik indien nodig een meetlint om te controleren of de bal tot de juiste afmeting is opgeblazen.
4. Verwijder na het oppompen het mondstuk van de pomp uit de opening en plaats de kunststof stop volledig terug.
5. Controleer vóór gebruik of de stop stevig en volledig is aangebracht.

## Hoe op te blazen

1. Verwijder de witte stop uit de bal.
2. Steek de punt van de handpomp in de opening en blaas de bal op volgens de onderstaande tabel.
3. Verwijder na het oppompen de pomp en plaats de stop onmiddellijk volledig terug in de bal.
4. Gebruik een meetlint om te controleren of de omtrek overeenkomt met de onderstaande tabel. Is dit niet het geval, verwijder dan voorzichtig de stop en herhaal stap 2 t/m 4. Voeg indien nodig lucht toe of laat lucht ontsnappen totdat de juiste afmeting is bereikt.

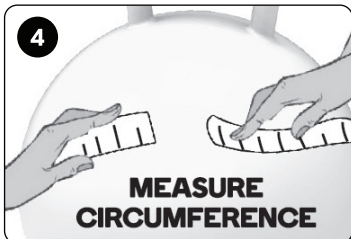

| Balafmetingen | Diameter    | Omtrek       | Max. gewicht      |
|---------------|-------------|--------------|-------------------|
| Klein         | 18" / 45 cm | 56" / 142 cm | 220 lbs. / 100 kg |
| Medium        | 20" / 50 cm | 68" / 173 cm | 204 lbs. / 120 kg |

## WAARSCHUWING:

Niet te hard oppompen. Dit verhoogt de kans op barsten en verkort de levensduur van het product.

## Hoe leeg te laten lopen

Verwijder voorzichtig de plug om lucht te laten ontsnappen. Plaats de plug terug om verlies te voorkomen.

## Product registreren

Bedankt dat u voor PyleUSA hebt gekozen. Door uw product te registreren, profiteert u van alle voordelen van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice. Vul het formulier in om toegang te krijgen tot deskundige ondersteuning en uw PyleUSA-product in optimale staat te houden.

## Gebruik en onderhoudsinstructies

Voor gebruik: controleer het speelgebied op vuil, scherpe voorwerpen en randen. Was met een zachte doek. Gebruik geen zeep of agressieve chemicaliën.

## Reiniging, onderhoud en opslag

### Reiniging:

- Veeg de hopperbal na elk gebruik af met een zachte, licht vochtige doek om vuil en stof te verwijderen.
- Gebruik uitsluitend schoon water of, indien nodig, een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen op alcoholbasis of schurende sponzen, omdat deze het PVC-oppervlak kunnen beschadigen of de afwerking kunnen aantasten.
- Laat de bal na het reinigen volledig aan de lucht drogen voordat u deze opbergt om vochtschade te voorkomen.

### Onderhoud:

- Controleer de bal regelmatig op slijtage, gaatjes, lekkages of andere beschadigingen.
- Als de bal regelmatig lucht verliest, controleer dan of de stop goed is geplaatst en druk deze stevig terug indien nodig.
- Blaas de bal indien nodig opnieuw op om de juiste afmetingen en veerkracht te behouden.
- Houd de bal uit de buurt van scherpe voorwerpen, ruwe oppervlakken, overmatige hitte en direct zonlicht, omdat deze het materiaal kunnen verzwakken of beschadigen.
- Controleer vóór elk gebruik of de speelruimte vrij is van scherpe voorwerpen en ander vuil dat de bal kan beschadigen.

### Opslag:

- Laat de bal leeglopen bij langdurig niet-gebruik
- Bewaar op een koele, droge plaats
- Uit de buurt houden van hittebronnen
- Bewaar in originele verpakking indien mogelijk
- Plaats geen zware voorwerpen op de bal

HUHOP18GLBL



HUHOP20MBORPK



HUHOP18GLBLRD



HUHOPMBORBL2



HUHOP18GLPK



HUHOP20MBBLPR



HUHOP18GLPKTL



HUHOP20MBGRYL



HUHOP18GLRD



HUHOPMBCMN2



HUHOP18GLTL



HUHOP20MBCM



HUHOP18GLPR



HUHOP20MBNV



Begin hier



Model Number  
PyleUSA.com/pages/register

# Hurtle™

## Find your fast.



**SCAN ME**

Scan the QR code to view the  
user manual in multiple languages



**Vragen of opmerkingen?**  
We staan klaar om je te helpen!  
Telefoon: +1 718-535-1800  
[PyleUSA.com/ContactUs](https://www.pyleusa.com/ContactUs)



For user guides in multiple languages,  
**SCAN THE QR CODE**  
and enter your model number  
User Manuals available in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Para guías de usuario en varios idiomas,  
**ESCANEE EL CÓDIGO QR**  
e ingrese su número de modelo  
Manuales de usuario disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Pour les guides d'utilisation en plusieurs langues,  
**SCANNEZ LE CODE QR**  
et entrez votre numéro de modèle  
Manuels d'utilisation disponibles en  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Per le guide utente in più lingue,  
**SCANSIONA IL CODICE QR**  
e inserisci il numero del tuo modello  
Manuali utente disponibili in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Für Benutzerhandbücher  
**SCANNEN SIE DEN QR-CODE**  
und geben Sie Ihre Modellnummer ein  
Benutzerhandbücher verfügbar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Aby uzyskać instrukcje użytkownika  
w wielu językach,  
**ZESKANUJ KOD QR**  
i wprowadź numer swojego modelu  
Instrukcje obsługi dostępne w  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Birden fazla dilde kullanıcı kılavuzları için,  
**QR KODUNU TARAYIN**  
ve model numaranızı girin  
Kullanım Kılavuzları burada mevcuttur:  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch



Voor gebruikershandleidingen  
in meerdere talen,  
**SCAN DE QR-CODE**  
en voer uw modelnummer in  
Gebruikershandleidingen beschikbaar in  
Italian | German | Polish | Turkish | Dutch