

V-C
Smart Watch
EN

Quick Guide To Use

Downloading the APP

Scan the following QR code, download and install the APP.



LaxasFit

Download and install the APP

Connecting the watch

Open the APP and set up your profile

↓

Go to the "Device", Click "Add Device"

↓

Click on your device in the scanned devices list

↓

Binding completed

1. Make sure the Wireless of your cell Phone is turned on
2. Show the "MAC" address of your watch in "Settings" -> "About".
3. When the watch is linked to the APP for the first time, wait for a pop-up message to allow the watch to use Wireless permission (If you have accidentally restored the factory settings of the watch, please repeat the above operation to connect the watch).
4. If the watch is turned on for more than 120 seconds without connecting to the APP, the watch will automatically turn off the Wireless. If you want to connect the APP at this time, you need to turn on the Wireless ON/OFF in the "Settings". "Watch" of the watch, and then do the above operation.

V-C

Montre intelligente

FR

Guide d'utilisation rapide

Téléchargement de l'APP

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'APP.

LaxasFit



Télécharger et installer l'APP

Connexion de la montre

Ouvrez l'APP et créez votre profil

↓

Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".

↓

Cliquez sur votre APPareil dans la liste des APPareils analysés.

↓

Connexion terminée

1. Assurez-vous de la connexion Wireless de votre téléphone portable est activée
2. Affichez l'adresse "MAC" de votre montre dans "Réglages", "A propos".
3. Lorsque la montre est reliée à l'APP pour la première fois, attendez qu'un message contextuel pour permettre à la montre d'utiliser l'autorisation Wireless.
4. Si vous avez accidentellement restauré les paramètres d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour rétablir les paramètres d'origine.
5. d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour connecter la montre."
6. Si la montre est allumée pendant plus de 120 secondes sans se connecter à l'APP, elle déclenche automatiquement la fonction sans fil. Si vous souhaitez connecter l'APP à ce moment-là, vous devez activer la fonction sans fil dans "Réglages" => "Montre" de la montre, puis effectuer l'opération ci-dessus.

V-C

Orologio intelligente

IT

Guida rapida all'uso

Scaricare l'APP

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare l'APP.

LaxasFit



Scan the following QR code, download and install the APP.

Collegamento dell'orologio

Aprire l'APP e impostare il proprio profilo

Andare a "Dispositivo", fare clic su "Aggiungi dispositivo".

Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.

Connessione completata

1. Assicurarsi che la funzione Wireless del telefono cellulare sia attivata.
2. Mostrare l'indirizzo "MAC" dell'orologio in "Impostazioni" - "Informazioni".
3. Quando l'orologio viene collegato all'APP per la prima volta, attendere un messaggio pop-up per consentire all'orologio di utilizzare l'autorizzazione Wireless.
4. Se si desidera autorizzare l'orologio a utilizzare la connessione Wireless, premere il pulsante "Sì".
5. Se l'orologio rimane acceso per più di 120 secondi senza connettersi all'APP, l'orologio spegnerà automaticamente il wireless. Se si desidera connettere l'APP in questo momento, è necessario attivare/disattivare il wireless in "Impostazioni" - "Orologio" dell'orologio, quindi eseguire l'operazione sopra descritta.

[illegible]

Watch charging and activation

Before first use, the watch needs to be charged and activated:the Wireless charging with the connected wireless chargingelectro-magnetic suction cup on the back of the watch.

“(Please use 5V 1A and below charger to charge the device)”

Watch operating instructions



Message notification

Swipe up down



Smartwatch face

Swipe right left



Card functions



Smart Stack

Watch Features



Wireless Call

Open the APP to link the Wireless of the watch, and after synchronizing the phone, you can make, answer or reject calls on the watch.



Message Reminder

To push all messages and social media messages, you must turn on the notification authorization on your phone.



Sports Mode

Enter the exercise mode (running, jumping rope, cycling, climbing) selection interface and start data monitoring.



Record

Record all exercise data.



Pedometer

Counts your pedometer data of the day, clears the data at 00:00am and can be viewed in the APP.



Sleep Monitor

Enable Sleep Monitor to monitor the quality of your sleep while you are sleeping

Chargement et activation de la montre

Avant la première utilisation, la montre doit être chargée et activée : Utilisez le chargeur magnétique fourni pour faire des contacts métalliques situés à dos de la montre. L'autre extrémité du chargeur peut être branchée sur une tête de charge USB ou sur le port USB d'un ordinateur.

"(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'APPAREIL, pour charger l'APPAREIL)"

Mode d'emploi de la montre

Notifications de message

Glissez vers le bas

Glissez vers le haut

Glissez vers la gauche

Glissez vers la droite

Glissez vers le centre

Glissez vers l'extérieur de la carte

Pico-électrode

Caractéristiques de la montre

APPEL sans fil
 Répondre à l'appel pour connecter le Wi-Fi à la montre. Appuyez avoir synchronisé le téléphone, vous pouvez passer, répondre ou rejeter des appels sur la montre.

RAPPEL de message
 Pour émettre tous les messages et notifications sur les réseaux sociaux, vous devez activer les paramètres de notification sur votre téléphone.

Mode Sport
 Rufen Sie die Auszubehörfähigkeit für den Trainingsmodus (Laufen, Schwimmen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenübertragung.

Recherche d'exercice
 Enregistrez toutes les données d'exercice.

Podomètre
 Compte les données de votre podomètre de la journée, efface les données à 0:00:00 et peut-être être consultées dans l'application.

Moniteur de sommeil
 Activez SleepMonitor pour surveiller la qualité de votre sommeil pendant que vous dormez.


[illegible]

V-C **Inteligentny zegarek** **PL**

Skrócona instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.



LaxasFit

Pobierz i zainstaluj aplikację

Podłączanie zegarka

Otwórz aplikację i skonfiguruj swój profil

Przejdź do „Urządzenie”, kliknij „Dodaj urządzenie” .

Kliknij swoje urządzenie na liście zeskanowanych urządzeń.

Połączenie zakończone

1. Upewnij się, że funkcja łączności bezprzewodowej w telefonie komórkowym jest włączona
2. Wyświetl adres „MAC” zegarka w menu „Ustawienia” - „Informacje” - „3.gdy zegarek jest połączony z aplikacją po raz pierwszy, poczekaj na wyświetlenie komunikatu, aby zezwolić zegarkowi na korzystanie z uprawnień bezprzewodowych.”
- (Jeśli przypadkowo zresetowałeś zegarek do ustawień fabrycznych, powtórz powyższą operację; aby przywrócić zegarek).
- 4 Jeśli zegarek jest włączony przez ponad 120 sekund bez połączenia z aplikacją zegarek automatycznie wyłączy łączność bezprzewodową. Jeśli chcesz połączyć się z aplikacją w tym czasie, musisz wyłączyć łączność bezprzewodową w „Ustawieniach” Zegarek ”zrestartować, a następnie wykonać powyższą operację.

- 
Remote Shutter
 When the watch is connected to the phone, open the shutter mode of the APP interface, click or shake the watch to take pictures, and the pictures will be automatically stored in the phone.
- 
Music Players
 After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.
- 
Find Mobile Phone
 When the watch and mobile phone are connected, tap the watch to find the mobile phone. When ringing, long press the magnifying glass on the microphone when ringing.
- 
Weather
 You could show the weather info of current and tomorrow on the weather page. Weather info is synced after con-necting with the APP it will not be updated after a long disconnected.
- 
Stop Watch
 Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing.
- 
Alarm
 Alarms can be set in the APP or the watch, up to 8 alarms can be set. The watch will display an alarm icon and vibrate at the set time.
- 
Sedentary Reminder
 At the sedentary time, when the time comes, the bracelet will vibrate to remind you, and the inter face has a reminder label display
- 
Always on Display
 After setting, the watch screen will display the time after it turns off
- 
Watch Face Style
 UI style can be set to change
- 
About
 Display the MAC address, Wireless name and version number of the device.
- 
Brightness
 You can set the brightness level and backlight off time
- 
Settings
 You can set the vibration on or off and adjust the volume.
- 
Language
 After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronized.

- Obturbateur à distance**
Une fois la montre connectée à l'Apple Watch, ouvrez le mode obturbateur d'un appareil compatible et appuyez sur la montre pour prendre des photos et les photos seront automatiquement stockées dans la photographie.
- Lecteurs de musique**
Après avoir connecté l'Apple Watch, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.
- Trouver un téléphone portable**
Lorsqu'on la montre et le téléphone portable sont connectés, appuyez sur la montre pour trouver le téléphone portable, appuyez longuement sur l'icône de la loupe, le téléphone portable sonnera.
- Météo**
Après la montre peut afficher les informations météo actuelles et l'avenir. Les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'Apple Watch. Ne pas mettre la main à jour après une forte déconnexion.
- Chronomètre**
Après avoir connecté la montre sur la page du chronomètre pour effectuer des chronométrages et appuyez sur la montre pour arrêter le chronométrage.
- Alarme**
Les alarmes peuvent être configurées via l'Apple Watch ou la montre. Appuyez sur la alarmes peuvent être programmées. La montre affichera une zone d'alarme et vibrera à l'heure programmée.
- Rappel de sédentarité**
Après avoir connecté la montre, lorsque le moment arrive, la bracelet vibrera pour vous le rappeler, et l'interface affichera une étiquette de rappel efficace.
- Toujours affiché**
Après avoir réglé l'écran de la montre affichera l'heure après s'être éteint.
- Style de cadran de montre**
Le style UI peut être configuré pour changer.
- Information**
Après avoir connecté la montre à l'Apple Watch, le nom du réseau sans fil et le numéro de version de l'Apple Watch.
- Luminosité**
Vous pouvez régler le niveau de luminosité et le temps d'arrêt du rétroéclairage.
- Paramètres**
Vous pouvez activer ou désactiver la vibration et régler le volume.
- Langue**
Après avoir connecté à l'Apple Watch, vous pouvez définir la langue sur l'Apple Watch ou sur le câble de la montre, et la langue sera synchronisée.

-  **Otturatore remoto**
Quando aver collegato l'orologio al telefono, aprire la modalità otturatore dell'interfaccia Apple Watch, cliccare o toccare l'orologio per scattare foto, che verranno automaticamente salvate sul telefono.
-  **Lettori musicali**
Quando aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza il lettore musicale del tuo telefono.
-  **Trova telefono cellulare**
Quando l'orologio e il telefono cellulare sono connessi, tocca l'orologio per trovare il telefono cellulare, prima a lungo l'icona delle celle e l'ingrandimento e il telefono cellulare squillerà.
-  **Tempo atmosferico**
Quando l'orologio riceve informazioni meteo di oggi e di domani sulla tua città, meteo. Le informazioni meteo vengono sincronizzate dopo la connessione all'Apple Watch e non vengono aggiornate dopo una lunga disconnessione.
-  **Cronometro**
Tocca il pulsante di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il cronometro e registra e tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometro saggi.
-  **Allarme**
Se a sveglie possono essere impostate nell'APP o sull'orologio, fino a un massimo di 3. L'orologio visualizzerà una icona di allarme e vibrerà all'ora.
-  **Promemoria sedentario**
Imposta il tempo sedentario, quando arriva il momento, il bracciale vibrerà e mostrerà un promemoria e interfirrà con un'etichetta di promemoria.
-  **Sempre in mostra**
Dopo l'impostazione, lo schermo dell'orologio visualizzerà l'ora dopo lo spegnimento.
-  **Stile del quadrante dell'orologio**
Lo stile UI può essere impostato per cambiare.
-  **Info**
Visualizza l'indirizzo MAC, il nome wireless e il numero di versione del dispositivo.
-  **Luminosità**
Puoi impostare il livello di luminosità e il tempo di spegnimento della schermata di illuminazione.
-  **Impostazioni**
Puoi anche attivare o disattivare la vibrazione e regolare il volume.
- **Lingua**
Dopo aver effettuato la connessione all'APP, puoi impostare la lingua sull'APP o sull'orologio; la lingua verrà sincronizzata.

Lądowanie i aktywacja zegarka

Pierwotny pierwszy używany zegarek należy nalaodować i aktywować.
Użyj obciążonej ładowarki magnetycznej, aby przymocować ją do metalowych szłykow z tyłu zegarka, a drugi koniec ładowarki można podłączyć do głośnicy ładunicy (USB lub portu USB komputer).

(Do lądowania urządzenia należy używać ładowarki SV 1A lub niższej) - ładowarki do lądowania urządzenia)

Instrukcja obsługi zegarka

Power supply connected to the watch
Watch connected to power source

Pressing the crown button
Pressing the touch screen
Inserting the SIM card

Connecting to the mobile network via the SIM card

Funkcje zegarka

Połączenie bezprzewodowe
Otwórz aplikację, aby połączyć się z siecią bezprzewodową zegarka, a po pomyślnym połączeniu telefonicznie możesz wykonywać, odbierać lub zapisywać połączenia na zegarku.

Przyzniesienie o wiadomości
Aby móc przesłać wiadomości bezpośrednio z powiadomienia o mesidze bezprzewodowej, musisz włączyć autoryzację powiadomień w swoim telefonie.

Tryb sportowy
Wybierz rodzaj wybrany trybu ćwiczeń (bieganie, skakanka, jazda na rowerze, wspinaczka i rozpoznanie monitorowania danych).

Zapisz ćwiczeń
Reguluj wszystkie dane dotyczące ćwiczeń.

Krokomiernik
Zlicza dane krokomiernika z całego dnia, czyli dane o godzinie 00:00 rano. Dane można przeglądać w aplikacji.

Monitor snu
Włącz Monitor Snu, aby monitorować jakość snu podczas snu

Why the watch can't receive push notifications?

Phone settings:

- 1. Make sure the message push on/off is turned on by your mobile Phone.
- 2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your mobile Phone. The device communication depends on whether the information can be read in the notification bar of the Phone. If there are no notifications on the Phone, the device will not be able to receive push messages. (You need to find the notification settings in your Phone to turn on/off the multimedia message alert)
- 3. Turn on the accessibility settings of your device. (You will need to find the accessibility settings in your Phone to turn on/off the accessibility settings for your device)

Phone Settings:

- 1. Make sure the message push on/off is turned on for your Phone.
- 2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your Phone. (You need to find the notification settings in your Phone and turn on/off the multimedia message alert)

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and the humidity of the air is small. It's easy to penetrate through the gap in the device case. When the temperature drops, water droplets will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit and damage the device and the circuit board, and then damage the whole device.

⚠ Warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. This equipment may cause interference, and you may be required to provide reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment uses radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, you can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not solve the problem, you should report the manufacturer responsible for compliance with part 15 of the FCC rules to the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can also be used with portable electronic devices without restriction and/or

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push ?

Paramètres du téléphone :

1. assurez-vous que l'option push soit allée des messages est activée sur votre téléphone portable ;
2. assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléphone. Les informations sur l'Appareil ne peuvent pas être affichées dans la barre de notification de votre téléphone. Si il n'y a pas de notifications sur le téléphone, l'Appareil ne pourra pas recevoir de messages push. (Vous devez vérifier les paramètres de notification de votre téléphone pour activer/désactiver les alertes de messages multimédias) ;
3. activez les paramètres d'accessibilité de votre Appareil. (Vous devez vérifier les paramètres d'accessibilité dans les paramètres de votre téléphone et activer les paramètres d'accessibilité de votre Appareil) ;

Régler les paramètres de la montre :

1. assurez-vous que la fonction « push/on/off » est activée sur votre téléphone ;
2. assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléphone/Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléphone/Vous activer/désactiver l'alerte de messages multimédias ;

⚠ Attention : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux Appareils numériques de classe II, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection contre les interférences nuisibles dans les équipements numériques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et si il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, si un y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans votre environnement. Ce équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en vérifiant si la réception de la télévision est améliorée. Si vous avez des interférences par un ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réajuster l'antenne de votre appareil ;
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur ;
- Déplacer les câbles d'alimentation et de signal ;
- Réajuster la position de l'appareil ;
- Réajuster le récepteur ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio TV compétent pour obtenir de l'aide.

Important : Tout changement ou modification non expressément Approuvé par le fabricant peut annuler la certification FCC et rendre l'appareil incapable de fonctionner l'équipement.

L'Appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales de restriction d'exposition aux radiofréquences. L'Appareil peut être utilisé sans restriction dans les conditions d'exposition portable.

Persone che non ricevono notifiche push?

1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato nel telefono cellulare.

2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono. Le informazioni sui dispositivi dipendono dalla possibilità di leggere le informazioni nella barra delle notifiche del telefono. Se non ci sono notifiche sul telefono, il messaggio non sarà in grado di ricevere i messaggi push. (Per attivare/disattivare gli avvisi di messaggi multimediali, è necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono).

3. Assicurarsi che le impostazioni di notifica e attivare/disattivare il messaggio trovino le impostazioni di accessibilità nella sezione Impostazioni del telefono e trovare le impostazioni di accessibilità per il dispositivo.

4. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato per il telefono.

5. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono (è necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono e attivare/disattivare l'avviso di messaggio multimediale).

Avvertenza:

Nota: Questa APPrecchiarata è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze radiofoniche. L'uso di questa APPrecchiarata può causare interferenze con alcuni dispositivi che irradiano energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non vi verifichino interferenze in circostanze di uso non previsto. L'APPrecchiarata causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica, che possono essere determinate seguendo e raccendendo l'APPrecchiarata e verificando se le interferenze radiofoniche vengono eliminate. Le seguenti misure possono essere adottate per ridurre le interferenze con i dispositivi radio:

- Aumentare la distanza tra l'APPrecchiarata e la ricezione.
- Collegare l'APPrecchiarata a una presa di corrente su un circuito diverso da quello su cui è collegato il ricevitore.
- Collegare l'APPrecchiarata a un tecnico radiofonico esperto.

Importante: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso del dispositivo. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione protetta.

-  **Zdłania migawka**
Możesz zapisać z telefonem ekran przy trybku w interfejsie aplikacji lub potrząsnąć telefonem, aby zrobić zdjęcie. Zostaną one automatycznie zapisane w galerii.
-  **Odtwarzanie muzyki**
Po podłączeniu urządzenia można zdalnie sterować odtwarzaniem muzyki w swoim telefonie.
-  **Znajd telefon komórkowy**
Możesz znaleźć telefon komórkowy, na którym skonfigurowano detektor zegarka, aby znaleźć telefon komórkowy, naciśnij i przytrzymaj ikonę tury, a telefon komórkowy zadzwoni.
-  **Pogoda**
Możesz wyświetlić informacje o pogodzie na danej lokalizacji i dniu na stronie pogody. Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z aplikacją i nie będą aktualizowane po drugim uruchomieniu.
-  **Stoper**
Aby rozpocząć pomiar czasu, dotknij przycisku Start na stronie stopera, a aby go zatrzymać, dotknij przycisku Stop.
-  **Alarm**
Możesz włączyć alarm, nacisnąć ikonę zegarka, można ustawić do 8 alarmów. Zegarzek wyświetli ikonę alarmu i zacznie wibrować, o ustawionej godzinie.
-  **Przypomnienie o siedzącym trybie życia**
Alarm czas bezczynności, a gdy nagle poczujesz zmęczenie, przerobisz zawinięcie, aby Ci przypomnieć. Interfejs wyświetla przypomnienie i przypomnienie po drugim uruchomieniu.
-  **Zawsze na wyświetlaczu**
Po ustawieniu, po wyłączeniu zegarka na ekranie będzie wyświetlana godzina.
-  **Tryb tarczy zegarka**
Styl tły można ustawić tak, aby się zmienił.
-  **Ustawienie**
Wyświetl adres MAC, nazwę sieci bezprzewodowej i numer wersji urządzenia.
-  **Jasność**
Możesz ustawić poziom jasności i czas wyłączenia podświetlenia.
-  **Ustawienia**
Możesz włączyć lub wyłączyć wibrację i dostosować głośność.
-  **Język**
Po połączeniu z aplikacją możesz ustawić język w aplikacji lub na zegarku i język zostanie zsynchronizowany.

V-C **Intelligente Uhr** **DE 德语**

Kurzanleitung zur Verwendung

Herunterladen der APP

Scannen Sie den folgenden QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

LexasFit



Herunterladen und Installieren der APP

Anschließen der Uhr

Öffnen Sie die APP und richten Sie Ihr Profil ein

↓

Gehen Sie zu "Gerät", klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

↓

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

↓

Bindung abgeschlossen

Siehe Sie sich, dass die Wireless-Funktion Ihres Handys eingeschaltet ist. Richten Sie die "MAC"-Adresse Ihrer Uhr in "Einstellungen" - "Uhr" ein. Wenn die Uhr zum ersten Mal mit der APP verbunden wird, warten Sie auf eine e-Meldung, um die Uhr die Verwendung von Wireless zu erlauben. Wenn Sie versehentlich die Werkzeiteinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben, versehentlich die Werkzeiteinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben, wiederholen Sie den obigen Vorgang, um die Uhr zu verbinden).

Wenn die Uhr länger als 120 Sekunden eingeschaltet ist, ohne dass eine Verbindung der APP hergestellt wurde, schaltet die APP automatisch die drahtlose drahtlose Verbindung in den "Einstellungen" - "Uhr" der Uhr ein- und ausschalten und dann den oben beschriebenen Vorgang durchführen.

V-C **Reloj inteligente** **ES**

Guía rápida de uso

Descargar la APP

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la APP.

LexasFit



Descargar e instalar la APP

Conectar el reloj

Abre la APP y configura tu perfil

↓

Vaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

↓

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

↓

Conexión completa

Asegúrese de que el Wireless de su móvil está activado

Muestra la dirección "MAC" de tu reloj en "Ajustes" - "Acerca de".

Cuando el reloj se vincule a la APP por primera vez, espere a que aparezca la señal emergente para permitir que el reloj utilice el permiso Wireless

Una restaurado accidentalmente Phone ajustes de fábrica del reloj, repita la operación anterior para conectar el reloj"

Si el reloj se enciende durante más de 120 segundos sin conectarse a la APP, el reloj apagará automáticamente la conexión inalámbrica. Si desea conectarlo en este momento, deberá activar la conexión inalámbrica ON/OFF en "Ajustes" - "Reloj" del reloj y, a continuación, realizar la operación anterior.

V-C Smart ur DK

Hurtig guide til brug

Download af APP

Scan følgende QR-kode, download og installer APP'en.

LexasFit



Download og installer APP

Tilslutning af uret

Åbn APP'en, og opret din profil

↓

Gå til "Enhed", klik på "Tilføj enhed"

↓

Klik på din enhed på listen over scannede enheder

↓

Forbindelsen er gennemført

↓

Når uret forbindes med app'en i "Indstillinger" er tændt

↓

Urets "MAC"-adressen på dit ur i "Indstillinger" = "Om"

↓

Når uret forbindes med app'en for første gang, skal du vente på en op- og nedmeldelse, så uret kan bruge trådløs tilslutning.

↓

Hvis du ved et uheld har genfundet urets fabriksindstillinger, skal du tage ovenstående handling for at forbinde uret.

↓

Hvis uret er tændt i mere end 120 sekunder uden at oprette forbindelse til APP'en, slukker uret automatisk for den trådløse forbindelse.

↓

Hvis du vil oprette forbindelse til APP'en på dette tidspunkt på du så den trådløse forbindelse til fra i urets "Indstillinger" = "Uret" eller udføre ovenstående handling.

C- Akıllı Saat

Kullanıma Yönelik Hızlı Kılavuz

APP'yi indirme

Aşağıdaki QR kodunu tarayın, uygulamayı indirin ve kurun.

LaxasFit



Uygulamayı açın ve profilinizi yükleyin

Saatini bağlanması

Uygulamayı açın ve profilinizi ayarlayın

↓

"Cihaz'a gidin, "Cihaz Ekle"ye tıklayın

Taranan cihazlar listesinden cihazınızın üzerine tıklayın

↓

Bağlama tamamlandı

Çep telefonunuzdan Kablosuz özelliğini açtığınız açıldığında emin olun saatinizin "MAC" adresini "Ayarlar" - "Hakkında" bölümünde gösteriliş saat ile tek kablosuz bağlandığından, saatın kablosuz izmini kullanması izin vermek için bir açılır mesaj bekleyin (saatin fabrika ayarlarına yenilikçi geri yüklediyseniz, lütfen saatı bağlamak için yeniden işlemi tekrarlayın)

Saat UYGULAMAYA bağlandıktan 120 saniyeden uzun süre açık kalmasın Kablosuz özelliğini otomatik olarak kapatır. Bu sırada UYGULAMA'daki Kablosuz özelliği yordansanız, saatini "Ayarlar" - "Sağ" bölümünden Kablosuz özelliğini AKI(KAPALI) olarak açmanız ve ardından yukarıdaki işlemi özetlemek gerekir.

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Vor der ersten Verwendung muss die Uhr aufgeladen und aktiviert werden. Verbinden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an den Metallkontakten auf der Rückseite der Uhr zu befestigen. Das andere Ende des Ladekabels kann an einen USB-Ladeadapter oder einen USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden.

(Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V 1A und weniger Ladegerät mit 5V 2A zum Aufladen des Geräts)

Bedienungsanleitung ansehen

Nachschneideberührung

Streichen Sie nach oben

Streichen Sie nach unten

Streichen Sie nach links

Streichen Sie nach rechts

Nach links berühren

Smart Track

Funktionen ansehen

Drahtloser Anruf

Wenn Sie die APP über die Uhr drahtlos zu verbinden, kann Ihre Synchronisierung mit dem Telefon beginnen. Sie über die Uhr Anrufe empfangen und ablehnen können.

Nachrichtenerinnerung

Alle aus Nachrichten und Social-Media-Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie die Benachrichtigungsoptionierung auf Ihrem Telefon aktivieren.

Sportmodus

Rollt Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenüberwachung.

Trainingsaufzeichnung

Zeichnen Sie alle Trainingsaufzeichnungen.

Schrittzähler

Zählt Ihre Schrittzahlerdaten des Tages, löscht die Daten um 00:00 Uhr und kann in der APP angezeigt werden.

Schlafmonitor

Überwacht den Schlafzyklus, um die Qualität Ihres Schlafs zu überwachen, während Sie schlafen.

Carga y activación del reloj

Antes de utilizarlo por primera vez, el reloj debe cargarse y activarse. Utilice el cargador magnético equipado para fijarlo a iPhone o a un cargador de la parte posterior del reloj, o el otro extremo del cargador puede conectarse a un cable de carga USB o a un puerto USB de los ordenadores.

***(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)**

Ver instrucciones de funcionamiento

Características del reloj

Llamada inalámbrica
 Después de aplicación para vincular la conexión inalámbrica del reloj y, después de sincronizar el teléfono, podrás realizar, responder o rechazar llamadas en el reloj.

Recordatorio de mensaje
 Para recibir todos los mensajes y notificaciones de redes sociales, debes activar la autorización de notificaciones en el teléfono.

Modo deportivo
 Registra el modo de actividad, selección del modo de ejercicio (correr, saltar la cuerda, andar en bicicleta, etcétera) y comience el monitoreo de datos.

Registro de ejercicios
 Registre todos los datos del ejercicio.


Podómetro
 Registre el número de pasos de su podómetro del día, borra los datos a las 00:00 a y se pueden ver en la aplicación.

Monitor de sueño
 Habilita el Monitor de sueño para monitorear la calidad de su sueño mientras duerme.

Oppladning og aktivering af uret

Før første brug skal uret oplades og aktiveres:
Brug den medfølgende magnetiske oplader til at fastgøre til metalkontakterne bag på uret, og den anden ende af opladeren kan sættes i et USB-opladningskabel eller computerens USB-port.
→(Brug venligst en oplader på 5V 1A eller derunder til at oplade enheden)

Se brugsanvisningen

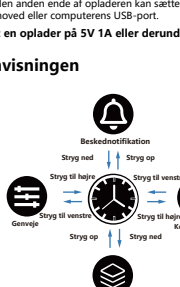

Urfunktioner

-  **Trådløst oplad**
Åbn Appen for at forbinde urets trådløse forbindelse, og efter synkronisering af telefonen kan du fortsætte, benytte eller afbryde opladning på uret.
-  **Beskedopmindelse**
For at se alle beskeder og notifikationer på sociale medier, skal du aktivere notifikationsindstillingerne på din telefon.
-  **Sportsstilstand**
Gå ind i valgmenuen for træningsstilstand (løb, jippestov, cykling, klirring og skat) udvælgningsskærmen.
-  **Træningsjournal**
Registrer dine træningsdata.
-  **Skridttæller**
Tæller dine skridttællerdatoer for dagen, slutter datoen kl. 00:00 og kan slettes i Appen.
-  **Søvnmonitor**
Aldere: Søvnovervågning for at overvåge kvaliteten af din søvn, mere data og søvner.

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and the molecular radius is small it's easy to penetrate through the gap of the device case. When the temperature drops droplets will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the device board, and then damage the whole device.

İzle Özellikleri

- Kablosuz Çağın**
Saatin Kablosuzla bağlanarak işi Uygulanması için ve telefonu senkronize etmek için saat, saat izlenir! İstediğin yapılabili, gelen aramaları cevaplayabili ve mesajlar gönderebili.
- Mesaj Hatırlatıcısı**
Tüm mesaj ve sosyal medya bildirimlerini özel izlemebilmiş işi telefonunda bildirerek iyileşmesini sağlar güveni artırmaktadır.
- Spor Modu**
Egzersiz modu (koşu, iç atama, bisiklet, trimmarı) seçimi arayüzüne göre verisi izlemeyi beklendirir.
- Uyku Monitörü**
Uykunun uykusuz kalmasını izlemek işi Uykuyu Monitörünü etkinleştirir.
- Her Zaman Ekranda**
Etkinleştirildiğinde, saat ekranı kapandığında sonra saat görüntülecektir.
- Çep telefonunu bulun**
Saat ve cep telefonu bağlandı, cep telefonu bulmak işi saatte duydununda, böylece simplemize uyanırsın, işi telefonun bulabilir.
- Alarm**
Alarm APP de uyanırsın, işi ayarlar, E-kadde alarm ayarlanabilir. Saat bir alarm simgesi görüntüleb ve ayarları zamanında tireler.
- Hakkında**
Çizim MAC adresini, Kablosuz adını ve sürüm numarasını görüntüleyebilir.
- Ayarlar**
Titrileme açip kapatılab ve ses seviyesini ayarlayabirilir.
- Dil**
Saatin dilini ayarladıktan sonra dil ayarını uygulamada izlerdin veya saatin izlerdin yapılabili, dili senkronize olmasını sağlayabirilir.

-  **Fernauslöser**
Neben der Uhr mit dem Telefon verbunden, ist oft auch das Auslösermodul der „APP“ überflüssig, klicken oder schütteln Sie die Uhr, um Bilder auszulösen und die Bilder werden automatisch auf dem Telefon gespeichert.
-  **Musikplayer**
Wenn Sie die Uhr angeschlossen haben, können Sie den Musik-Player über Ihr Telefon steuern.
-  **Handy finden**
Wenn die Uhr mit dem Mobiltelefon verbunden ist, tippen Sie auf die Uhr, um das Mobiltelefon zu finden. Drücken Sie lange auf das Superdisplay, um das Mobiltelefon klingen zu lassen.
-  **Wetter**
Auf der Wetterseite können aktuelle und morgige Wetterinformationen angezeigt werden. Die Wetterinformationen werden nach der Verbindung auf der Uhr aktualisiert und nach einer längeren Trennung nicht aktualisiert.
-  **Stoppuhr**
Tippen Sie auf der Stoppuhrseite auf die Schaltfläche „Start“, um die Zeitmessung zu starten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Stop“, um die Zeitmessung zu stoppen.
-  **Alarm**
Wenn Sie den Alarm in der APP oder der Uhr eingestellt werden, bis 0,5 Alarm und möglich die Uhr zeigt ein Alarmsymbol an und vibriert zur Einstellungszeit.
-  **Sitzende Erinnerung**
Wenn Sie die Uhr mit der APP synchronisieren, wenn die Zeit gekommen ist, können Sie die Uhr mit der APP synchronisieren, wenn die Zeit gekommen ist, können Sie die Uhr mit der APP synchronisieren, wenn die Zeit gekommen ist.
-  **Immer im Blick**
Nach der Einstellung zeigt der Bildschirm der Uhr nach dem Ausschalten die Uhrzeit an.
-  **Zifferblattstil**
UI-58 kann geändert werden
-  **Info**
Zeigt die MAC-Adresse, den WLAN-Namen und die Versionsnummer des Geräts an.
-  **Heiligkeit**
Sie können die Heiligkeitstunde und die Ausschaltzeit der Heiligkeitsteuerung einstellen.
-  **Einstellungen**
Sie können die Vibration ein- oder ausschalten und die Lautstärke regeln.
-  **Sprache**
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronized.

-  **Obturator remoto**
Una vez que el reloj esté conectado al teléfono, abra el modo de obturador remoto en la interfaz *Apple Watch*, haga clic en **ajete** y elija **para tomar fotografías** y **para ver las imágenes** en automáticamente en el teléfono.
-  **Reproductores de música**
Después de conectar el dispositivo, puede controlar de forma remota la reproducción de música en su teléfono.
-  **Encóntralo teléfono móvil**
Cuando el reloj y el teléfono móvil están conectados, toque el reloj para **encóntralo** el teléfono móvil, mantenga presionado el icono de la **luz** y **relembra** cómo sonará.
-  **Clima**
Puede mostrar la información meteorológica actual y de mañana en la pantalla del reloj. La información meteorológica se sincroniza al conectarse a la aplicación y no se actualiza tras una desconexión prolongada.
-  **Cronómetro**
Después de conectar el reloj en la página del **cronómetro** para comenzar a **cronometrar** y toque el botón de **parada** para detener el **cronómetro**.
-  **Alarma**
Se pueden configurar hasta 8 alarmas en la aplicación o en el reloj. El reloj mostrará un **sonido** **alarma** y **vibrará** a la hora establecida.
-  **Recordatorio de sedentarismo**
Muestra el tiempo de sedentarismo, cuando llegue el momento, la **pantalla vibrará** para recordarlo y la interfaz tiene una **pantalla de actividad de recordatorio**.
-  **Duerme en exhibición**
Después de la configuración, la **pantalla del reloj mostrará** la hora después de que se **espague**.
-  **Estilo de la esfera del reloj**
El **estilo** **UI** de **pantalla** puede para **cambiar**.
-  **Información**
Muestra la **dirección MAC**, el **nombre inalámbrico** y el **número de versión** del dispositivo.
-  **Brillo**
Puede configurar el nivel de **brillo** y el **tiempo de apagado** de la **luz de fondo**.
-  **Ajustes**
Puede **apagar** o **desactivar** la **vibración** y **ajustar** el **volumen**.
-  **Idioma**
Después de conectarse a la aplicación, puede **configurar el idioma** en la aplicación o en el **lado del reloj**, y el idioma se **incorporará**.

-  **Fjernbetjent lukker**
Hvis uret er tilsluttet telefonen, kan du låse lukketilstanden i "Åbne fjernbetjente lukker" eller rykke uret for at tage bilde- og billederne gemmes automatisk i telefonen.
-  **Musikalske spillere**
Hvis du har tilsluttet enheden, kan du fjernbetjene musikalske spillere på telefonen.
-  **Find mobiltelefon**
Når uret og mobiltelefonen er forbundet, skal du trykke på ulykkesknappen for at finde mobiltelefonen. Trykkelangt fra mobiltelefonpositionen, hører du mobiltelefonens lyd.
-  **Vejr**
Du kan se vejrprognoser for i dag og i morgen på vejrsiden. Vejrprognoserne synkroniseres efter tilslutning til Appen og opdateres automatisk efter behov.
-  **Stopur**
Tryk på startknappen på stopursiden for at starte tidtagningen, og tryk på stopknappen for at stoppe tidtagningen.
-  **Alarm**
Du kan sætte en indstilles i Appen eller uret, og i et alarm kan indstilles, hvor uret alarmkæde og vibrerer på det indstillede tidspunkt.
-  **Stillestående påmindelse**
Indstil den stillestående tid, når tiden kommer, vil armbåndet vibrere at minde dig om det, og brugervenlig har en påmindelse om musiktilslutning.
-  **Altid på skærmen**
Efter indstilling vil uret skærmen tiden, efter det slukker.
-  **Urskævt**
Ud-til kan indstilles til at ændres.
-  **Om**
Hvis du har en MAC-adresse, navn på det trådløse netværk og serienummeret.
-  **Lyststyrke**
Du kan indstille lyststyrkeniveauet og tidspunktet for slukning af baggrundsbelysningen.
-  **Indstillinger**
Du kan slå vibrationen til eller fra og justere lyststyrken.
-  **Sprog**
Når du har oprettet forbindelse til Appen, kan du indstille sproget på Appen eller på uret, og sproget vil blive synkroniseret.

V-C Slim horloge NL

Korte handleiding voor gebruik

De APP downloaden

Scan de volgende QR-code, download en installeer de APP

LaxasFit



De APP downloaden en installeren

Het horloge aansluiten

Open de APP en stel je profiel in

↓

Na naar "APParaat", klik op "APParaat toevoegen"

↓

Klik op je APParaat in de lijst met gescande APPArten

↓

Verbinding voltooid

3. Zorg ervoor dat Wireless van je mobiele telefoon is ingeschakeld

4. Toon het "MAC" adres van je horloge in "Instellingen" - "Over"

5. Wanneer het horloge voor de eerste keer aan de APP wordt gekoppeld, zal het om een pop-upbericht om het horloge toestemming te geven om draadloos te gebruiken.

6. Als u per ongeluk de fabrieksinstellingen van het horloge hebt hersteld, heeft het de bovenstaande procedure om het horloge te verbinden.

7. Als het horloge meer dan 120 seconden aansluit zonder verbinding te maken met de APP, schakelt het horloge automatisch de draadloze verbinding uit, de APP op dat moment wilt verbinden, moet u de draadloze verbinding AANUIT zetten in de "Instellingen" - "Horloge" van het horloge en vervolgens de bovenstaande handeling uitvoeren.

Warum kann die Uhr keine Push-Benachrichtigungen empfangen?

Telefonfunktionsstellungen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon ein-/ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden kann. Die Geräteinformationen (wie z. B. ob die Benachrichtigung für das Mobiltelefon oder die Benachrichtigungsleiste des Telefons gelesen werden können. Wenn auf dem Telefon keine Benachrichtigungen vorhanden sind, kann das Gerät keine Push-Benachrichtigungen empfangen. Überprüfen Sie die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons aufrufen, um die Benachrichtigungen für Multimedia-Mitteilungen ein- oder auszuwählen.
3. Aktivieren Sie die Zugänglichkeitseinstellungen Ihres Geräts. (Sie müssen die Einstellungen für die FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind in den Telefonfunktionsstellungen finden und die Einstellungen für die Barrierefreiheit (Ihre Geräts aktivieren)

Physische Funktionsstellungen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Push-Funktion für Nachrichten für Ihr Telefon aktiviert ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden kann (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons finden und die Multimedia-Benachrichtigung ein- oder ausschalten)

⚠️ Warnung:

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für die digitalen Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation von Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen verwendet und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn durch die Gerät-Störungen die Radio- oder Fernsichtübertragung verursacht, wurde durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte Sie das Problem beheben. Wenn Sie das Problem nicht beheben, sollten Sie die folgenden Maßnahmen zu beibehalten:

- Verändern Sie die Positionierung des Empfangsantenne.
- Verändern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anordnen Sie das Gerät an einen Ort, an dem es nicht in der Nähe des Empfängers angeschlossen ist.
- Wenn Sie das Gerät an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechnik, um Hilfe zu erhalten.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Installation des Geräts autorisierten Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Benachrichtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Änderungen des Geräts können die Störungen durch FCC-Expositionsauforderungen erhöhen. Das Gerät kann unter tragem Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

Ajustes del teléfono.

1. Asegurate de que la activación/desactivación de push de mensajes está activada en tu teléfono móvil.

2. Asegurate de que el mensaje se puede mostrar en la barra de notificaciones de tu teléfono. La información del dispositivo depende de si la información se puede leer en la barra de notificaciones del teléfono y no en la barra de notificaciones de la aplicación. No podrá recibir mensajes push. (Necesitas encontrar Phone ajustes de notificaciones en tu teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes multimedia).

3. Active Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo. (Tendrás que encontrar Phone ajustes de accesibilidad en Phone ajustes de tu teléfono para activar Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo).

Ajustes del Phone

1. Asegurate de que la opción de enviar mensajes está activada en tu teléfono.

2. Asegurate de que el mensaje puede mostrarse en la barra de notificaciones de tu teléfono. (Necesitas encontrar la configuración de notificaciones en tu teléfono para activar/desactivar la alerta de mensajes multimedia).

⚠ Advertencia:

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Sin embargo, si el equipo no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación comercial. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se recomienda al usuario que tome las siguientes medidas:

- Se recomienda al usuario que interrumpa la interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de tierra diferente a la del receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en TV/AV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden comprometer el cumplimiento podían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Hvordan kan uret ikke modtage push-meddelelser?

- telefonens indstillinger.
- du har tildelt push-besked til et slået til/ fra på din telefon.
- sørg for, at beskeden kan vises i notifikationspladsen på din telefon. Enhedsoplysningerne afhænger af, om oplysningerne kan læses på telefonens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen tilgængelighedssætning på telefonen, kan enheden ikke modtage push-beskeder. (Du skal finde meddelelseslinjesætningen på din telefon for at slå alarmene for multimedeskæbster til og fra).
- slå tilgængelighedssætningerne på din enhed til (du skal finde tilgængelighedssætningerne i telefonens indstillinger og slå tilgængelighedssætningerne for din enhed til).
- Indstillinger for Phone
- 1. Sørg for, at push/on/off for beskeder er slået til på din telefon.
- 2. sørg for, at beskeden kan vises i meddelelsespladsen på din telefon (du skal finde meddelelseslinjesætningerne på din telefon og slå multimedeskæbster-alarmen til/ fra).

Advarsler:

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med FCC-kravene til digitalt enhed i klasse B i henhold til titel 47 FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radio-følvesenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at dette udstyr vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis der udsendes forårsager skadelig interferens i radiokommunikation, hvilket kan bestemmes af skulke og tælle for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Orienter eller flyt modtageren.
- Afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på en kredsløbs end, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer og/eller modifikationer, der ikke udtvækket er godkendt af FCC, kan forårsage, at dette udstyr ikke overholder, kan gøre brugeren tilslidte til at betjene udstyret ugyldig.

Why can't we wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small, it's easy to penetrate through the gap of the device case. When the temperature too dropst will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

Horlogefuncties



Draadloos bellen

Opzet de APP op de draadloze verbinding van het horloge te maken. Het kan de telefoon met het draadloze netwerk, kunt u via het Horloge gesprekken voeren, beantwoorden of weigeren.



Herinnering bericht

Om alle berichten en mededelingen van sociale media te versturen, moet u de meldingsautorisatie op de telefoon inschakelen.



Sportmodus

Ge naar de interface voor het selecteren van de trainingsmodus (rennen, fietsen, wandelen, fietsen, klimmen) en begin met het monitoren van de gegevens.



Slaapmonitor

Schakel Sleep Monitor in om de kwaliteit van uw slaap te controleren terwijl u slaapt.



Aktief in beeld

Na het instellen wordt de tijd op het horloge scherm weergegeven nadat het is uitgeschakeld.



De mobiele telefoon vinden

Wanneer het horloge en de mobiele telefoon verbonden zijn, valt u op het scherm van de mobiele telefoon te vinden en wordt u terug op het verbindingsscherm van de mobiele telefoon terug naar het vinden.



Alarm

Geef het alarm te wijzen worden ingesteld in de APP of het horloge. Er kunnen maximaal 8 alarmen worden ingesteld. Het horloge toont een alarmtoon en een bericht op het scherm te wijzen op de ingedeelde tijd.



Info

Geef het MAC-adres, de draadloze naam en het versienummer van het Apparaat weer.



Instellingen

Er kunt de trilling aan- of uitzetten en het volume aanpassen.



Taal

Wanneer u verbinding hebt gemaakt met de APP, kunt u de taal op de APP of op het horloge instellen. De taal wordt dan gesynchroniseerd.

[illegible]