
Bookshelf Speaker Stand Instruction Manual

(A)

English pages 02–07 French pages 08–13 Spanish pages 14–19

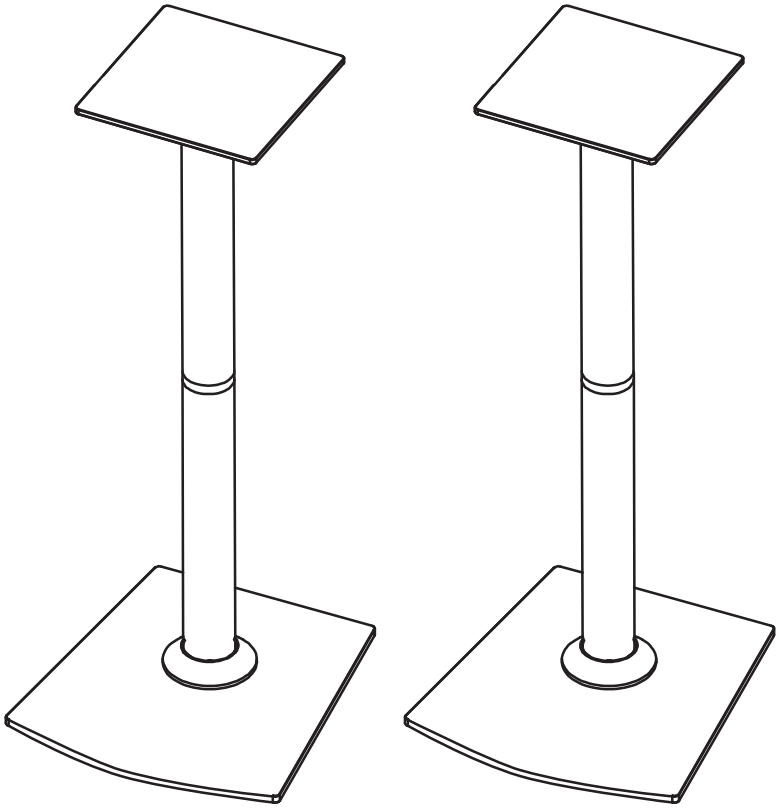

Model: ERSSL1–01B

Thank You for Choosing this ErgoAV Product!

At ErgoAV, we want to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. If you have any concerns or comments, please contact us.

ErgoAV Customer Care
phone (877) 419–7832
email: support@ergoav.com
website: www.ergoav.com
address: 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445

Important Safety Instructions

- Check package contents against Supplied Parts and Hardware List to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, contact customer service at support@ergoav.com.
- Not all parts and hardware included will be used.
- Carefully read all instructions before attempting installation. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact customer service at support@ergoav.com.
- This product may contain moving parts. Use with caution.
- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We cannot be liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.

Weight Restrictions



If your speaker weighs more, this stand is NOT compatible.

⚠ WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This speaker stand is intended for use only within the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in failure of the stand and its accessories, causing possible damage and or injury.

Supplied Parts and Hardware


⚠ WARNING:

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.


Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you need replacement parts, please contact Technical Support at (877) 419-7832 or Customer Service at support@ergoav.com.

- NOTE: Not all hardware included in this package will be used.

Supplied Parts and Hardware

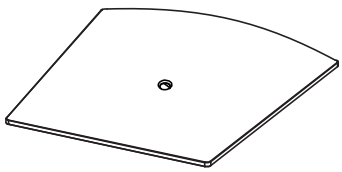

Base
[01] X 2

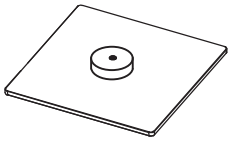


Top Plate
[02] X 2



Pillar
[03] X 4


Thread Rod
[04] X 2



Thread Rod
[05] X 2



Plastic Cover
[06] X2



Connector
[07] X 2



Spikes
[A] X 8



Cover
[B] X 8



Steel Washer
[C] X 2



Nut M8
[D] X 2



Rubber Pad
[E] X 8




Wrench
[F] X 1

Step 1 Assemble Spikes to Base

Mounting the Spikes [A] and Covers [B] on the Base [01].


NOTE: Covers [B] can be used as an alternative if Spikes [A] will damage floors.

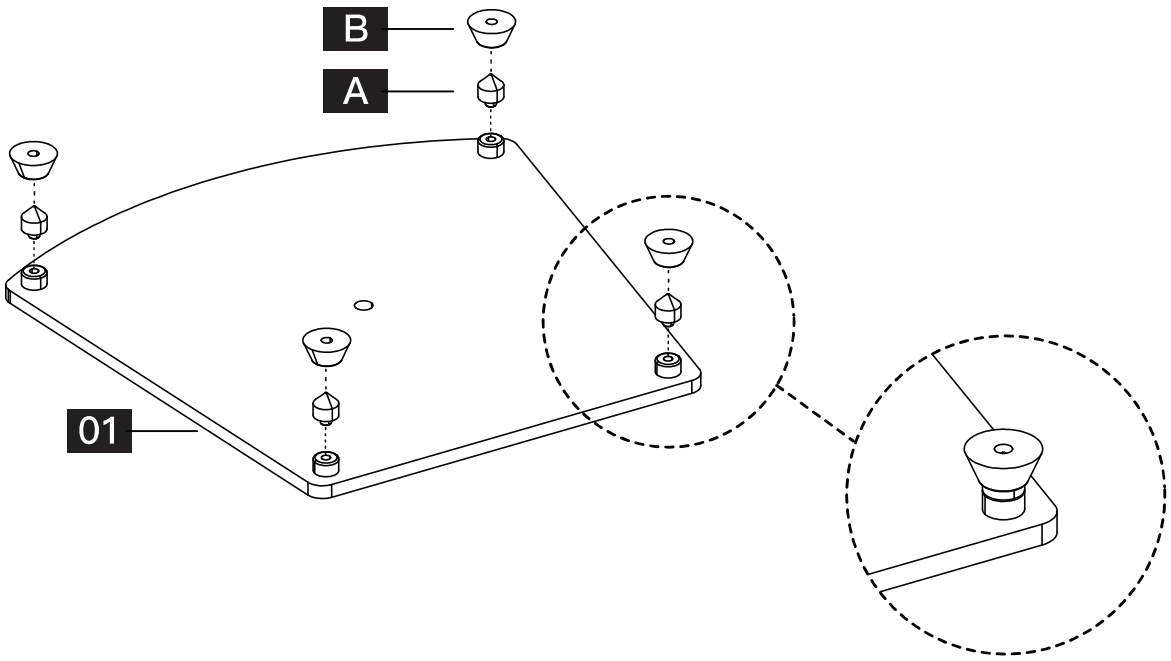

[01]*1
[A]*4 [B]*4

Step 2 Assemble Pillar to Top Plate


Thread part [05] and [04] together. Thread the assembled Rod into the Top Plate [02]. Then put Pillar [03] and Connector [07] on the Thread Rod as shown.

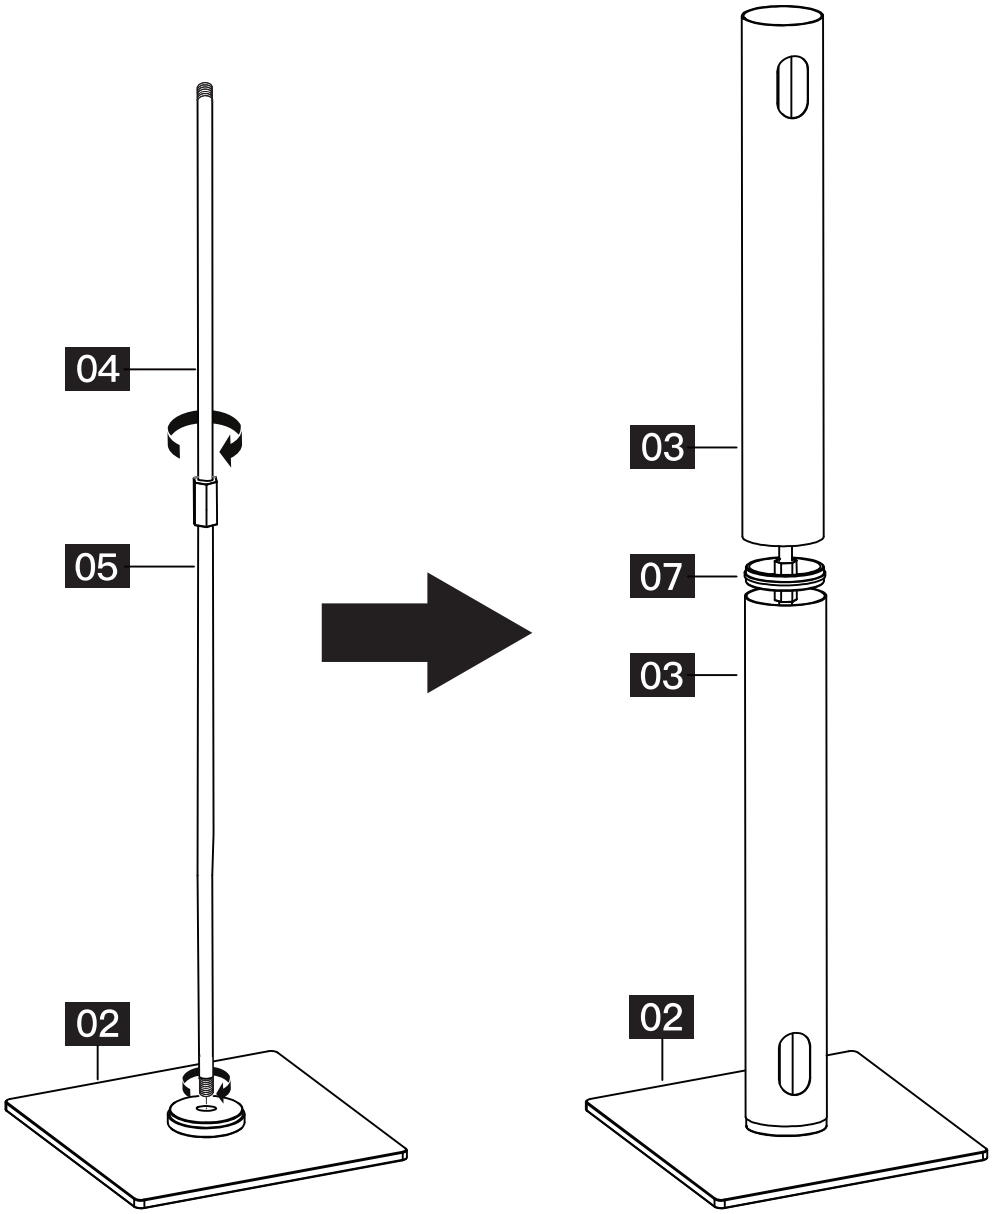


[02]*1 [04]*1
[05]*1 [07]*1 [03]*2

Step 3 Assemble Base to Pillar

Install Cover [06] and Base [01] on Pillar [03] as shown in the figure. Put on the Steel Washer [C] and Nut [D], then use the Wrench [F] to tighten the Nut [D].

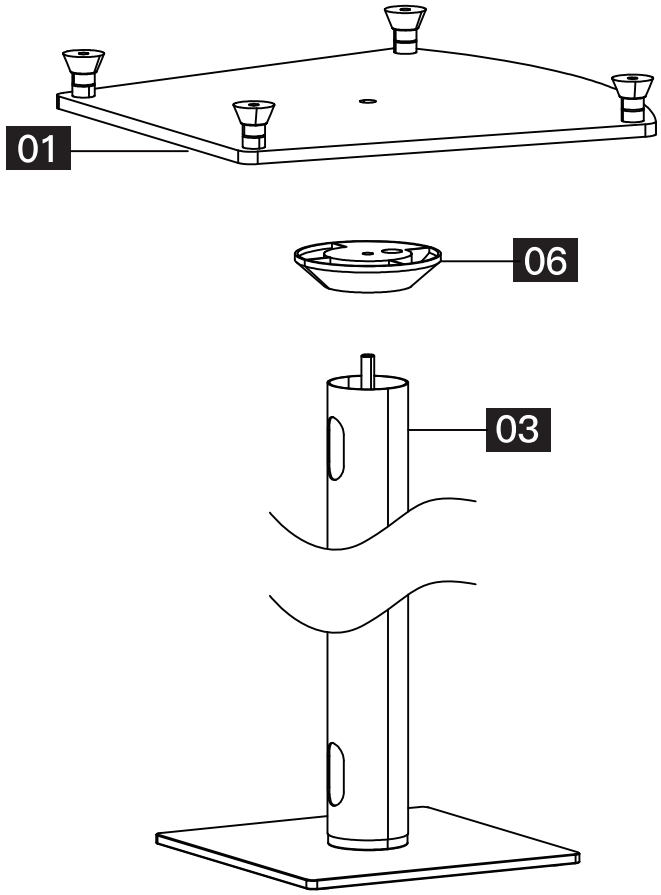

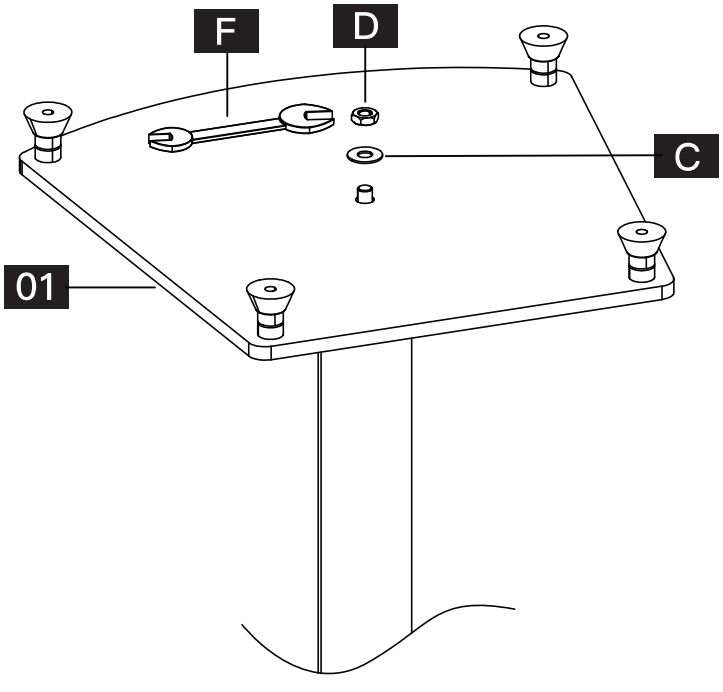


[01]*1 [06]*1


[C]*1 [D]*1 [F]*1

Step 4 Attach Rubber Pads to Top Plate

Remove the backing paper from the Rubber Pad [E] and attach the Rubber Pad [E] to the Top Plate [02]. Secure the speaker to the Top Plate [02].

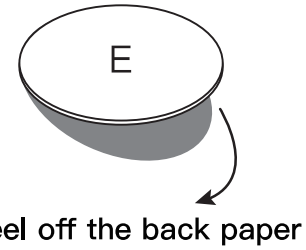


Peel off the back paper

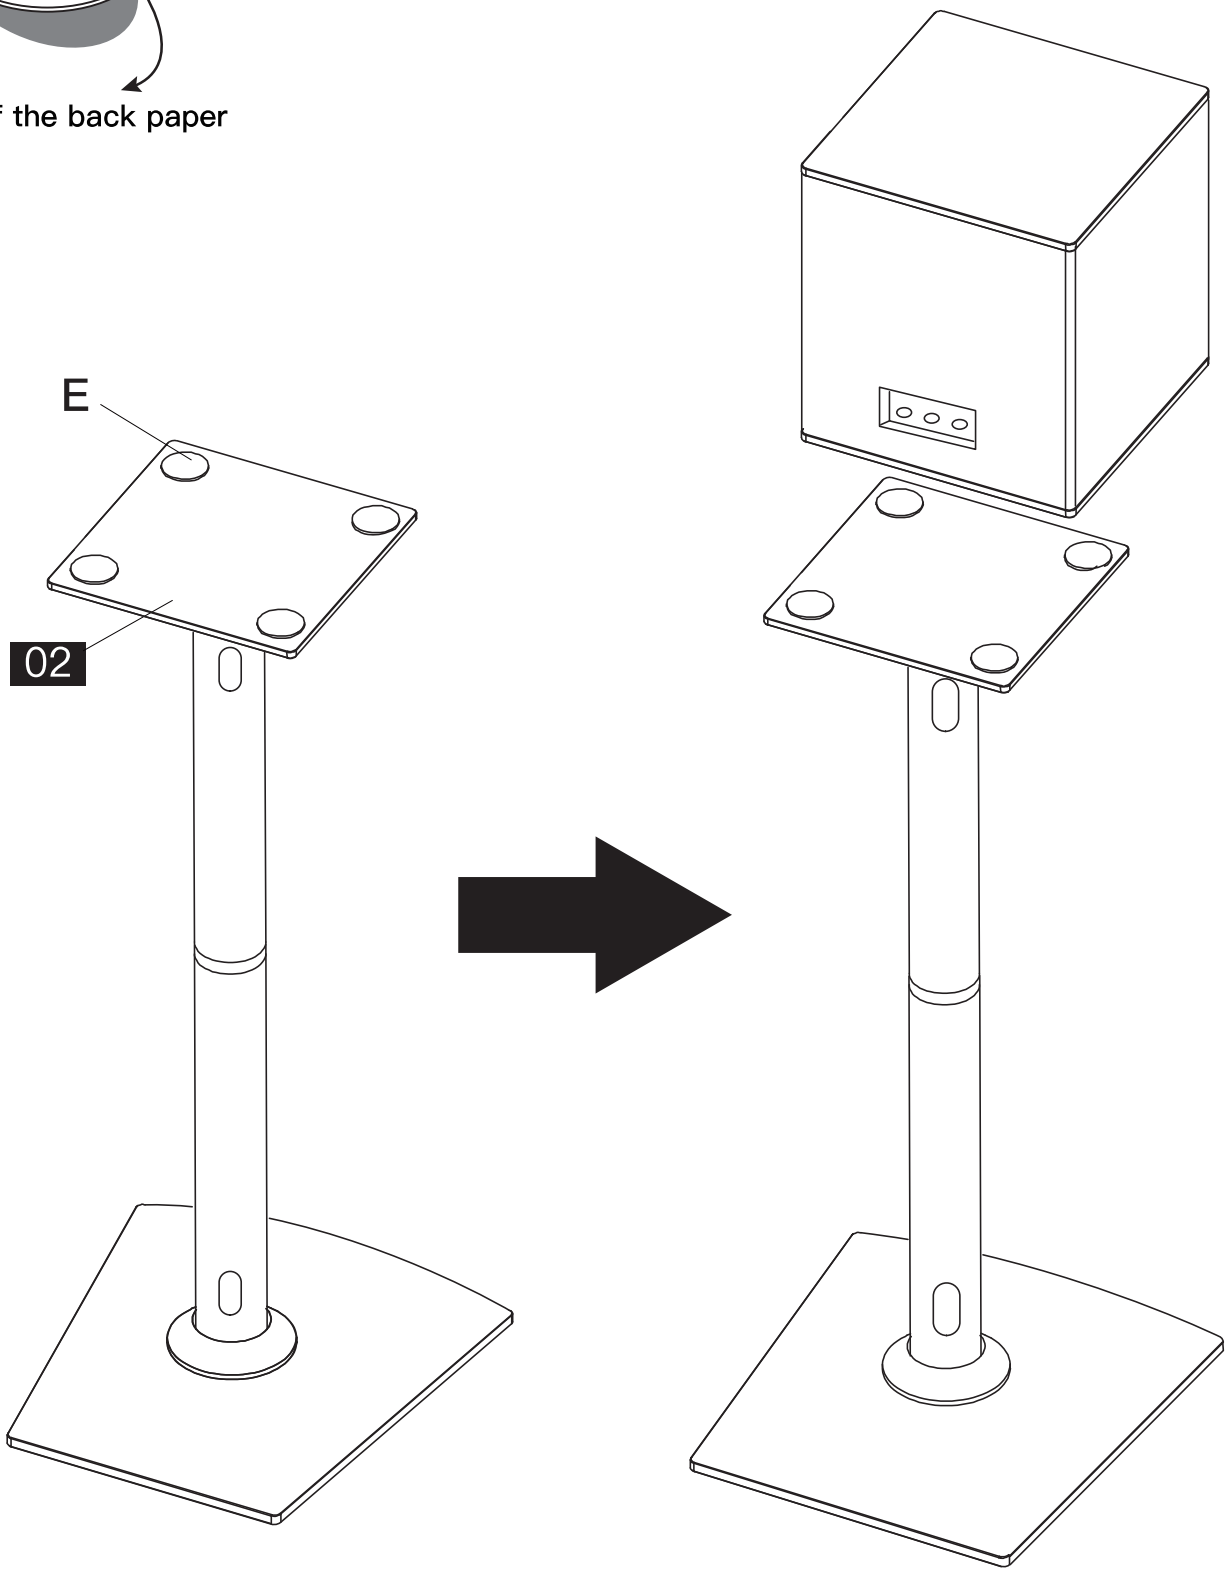

[E]*4


Step 5 Wire Management

Set the speakers on the Top Plate [02] and route the wires through the pillar as shown.

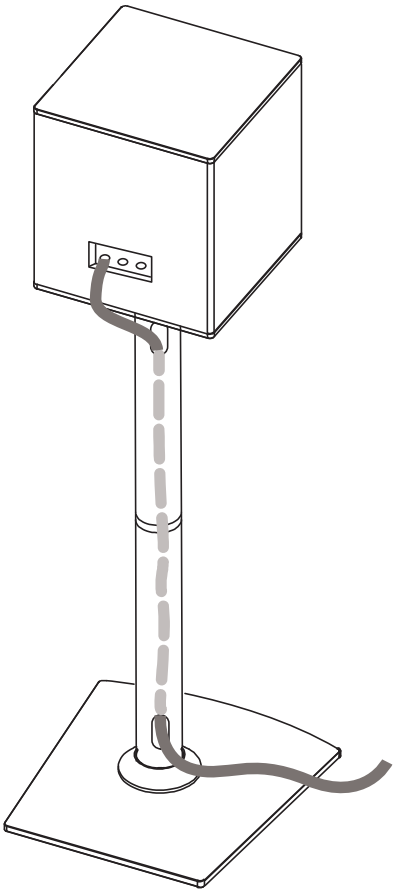

Step 6 (Optional) Adjust Level of Base

To level and stabilize the base, you can remove the Cover [B] (if needed) and rotate the Spike [A]. Repeat on each corner as necessary.

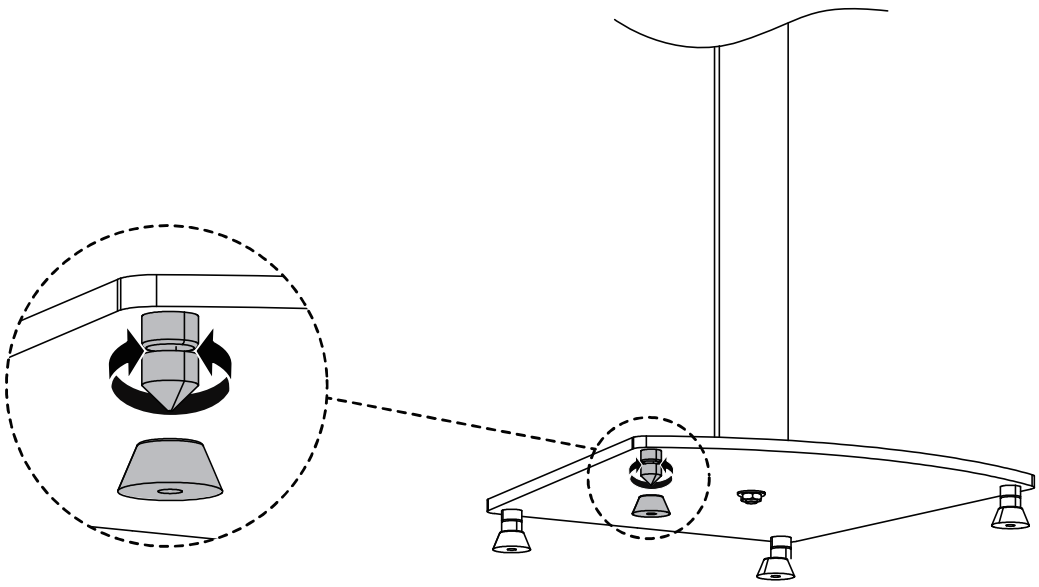

Importantes Consignes De Sécurité

- Veuillez lire entièrement ces instructions avant de tenter l'installation. Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des doutes ou des questions, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante : support@ergoav.com.
- Toutes les pièces et le matériel inclus ne seront pas utilisés.
- Ne pas utiliser ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. En cas d'incompréhension des instructions ou pour toute autre question, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse suivante support@ergoav.com.
- Ce produit peut contenir des pièces mobiles. Utilisez–le avec précaution.
- N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de charge. Nous ne so mmes pas responsables des do mmages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée.

Restrictions de Poids



Si votre haut–parleur pèse plus, ce support n'est PAS compatible.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser le poids maximum indiqué. Ce support d'enceinte est destiné à être utilisé uniquement dans les limites de poids maximales indiquées. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, ce qui peut causer des dommages ou des blessures.


Pièces et Matériel Fournis

⚠ AVERTISSEMENT:


Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et en bon état. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez contacter notre support technique au (877) 419–7832 ou notre service clientèle à l'adresse support@ergoav.com.

- **Veuillez noter :** le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.

Pièces et Matériel Fournis

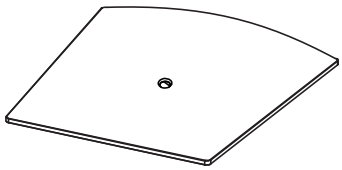

Base
[01] X 2

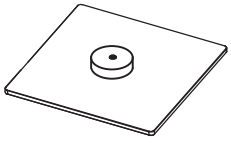

Plaque Supérieure
[02] X 2




Pilier
[03] X 4


Tige Filetée
[04] X 2



Tige Filetée
[05] X 2



Couvercle
[06] X2



Connecteur
[07] X 2



Pointes
[A] X 8



Couvercles
[B] X 8



Rondelle En Acier
[C] X 2



L'écrou M8
[D] X 2



Caoutchouc
[E] X 8




Clé
[F] X 1

Étape 1 Assembler les pointes à la base

Montage des Pointes [A] et des Couvercles [B] sur la Base [01].

REMARQUE : Les Couvertures [B] peuvent être utilisées comme alternative si les Pointes [A] endommagent les sols.

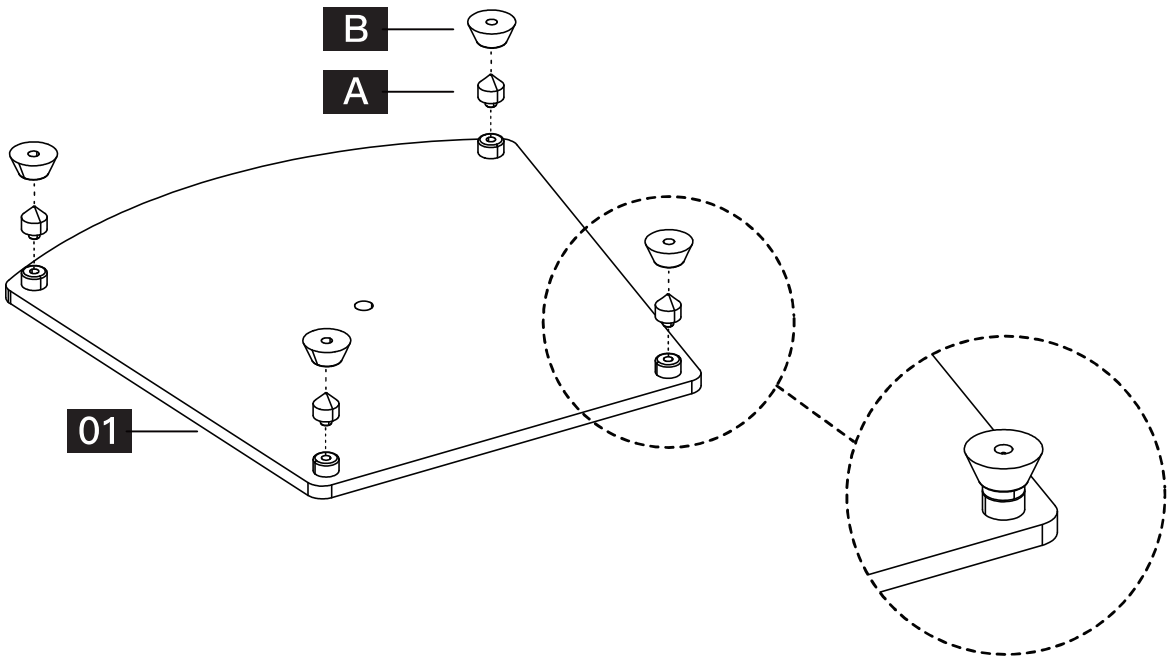


[01]*1

[A]*4 [B]*4

Étape 2 Assembler le pilier à la plaque supérieure


Enfilez les pièces [05] et [04] ensemble. Enfilez la tige assemblée dans la Plaque Supérieure [02]. Placez ensuite le Pilier [03] et le Connecteur [07] sur la Tige Filetée comme indiqué.

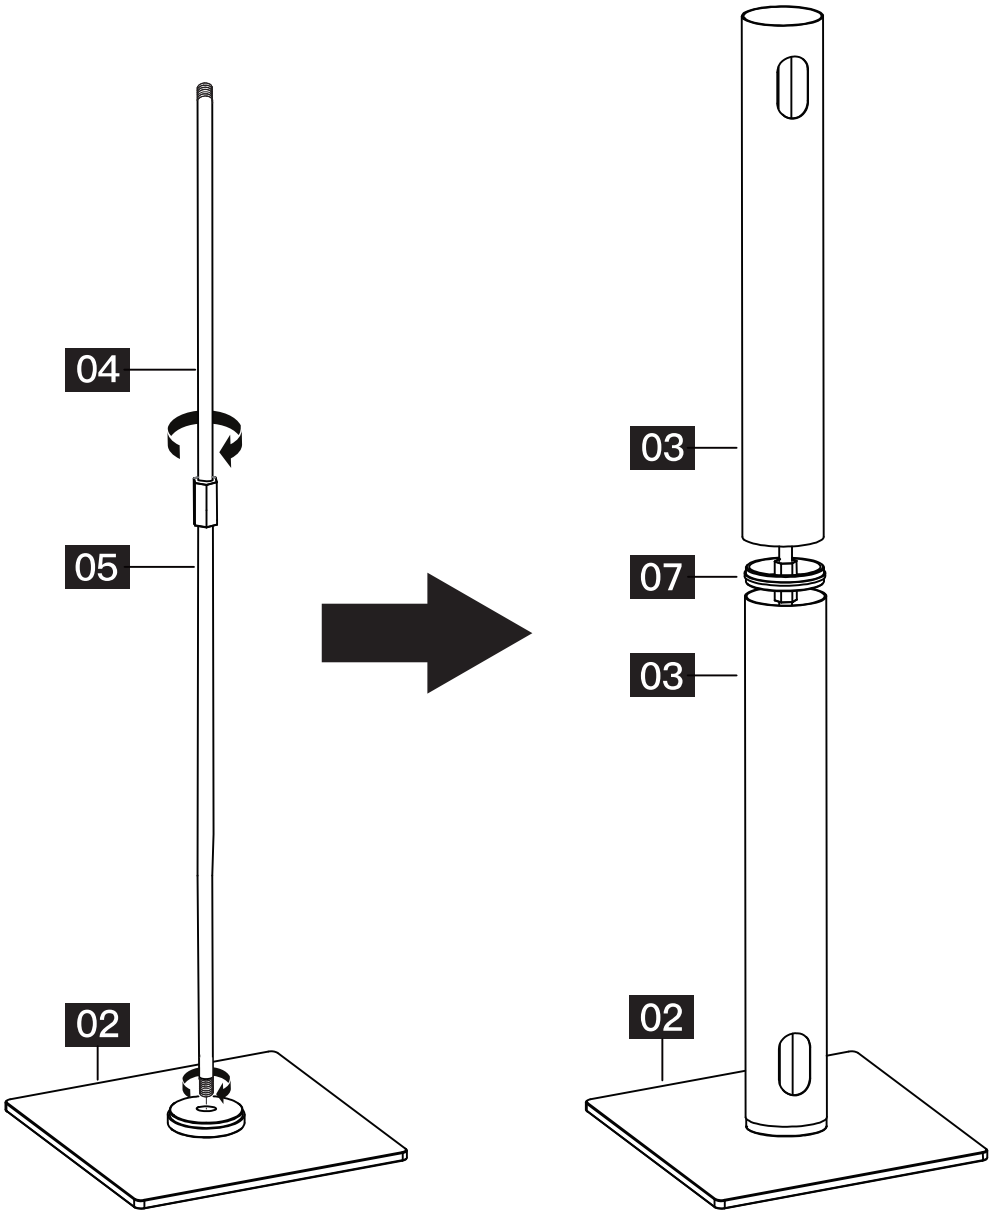


[02]*1 [04]*1
[05]*1 [07]*1 [03]*2

Étape 3 Assembler la base au pilier

Installez le Couvercle [06] et la base [01] sur le Pilier [03] comme indiqué sur la figure. Mettez en place la rondelle en Acier [C] et L'écrou [D], puis utilisez la Clé [F] pour serrer L'écrou [D].

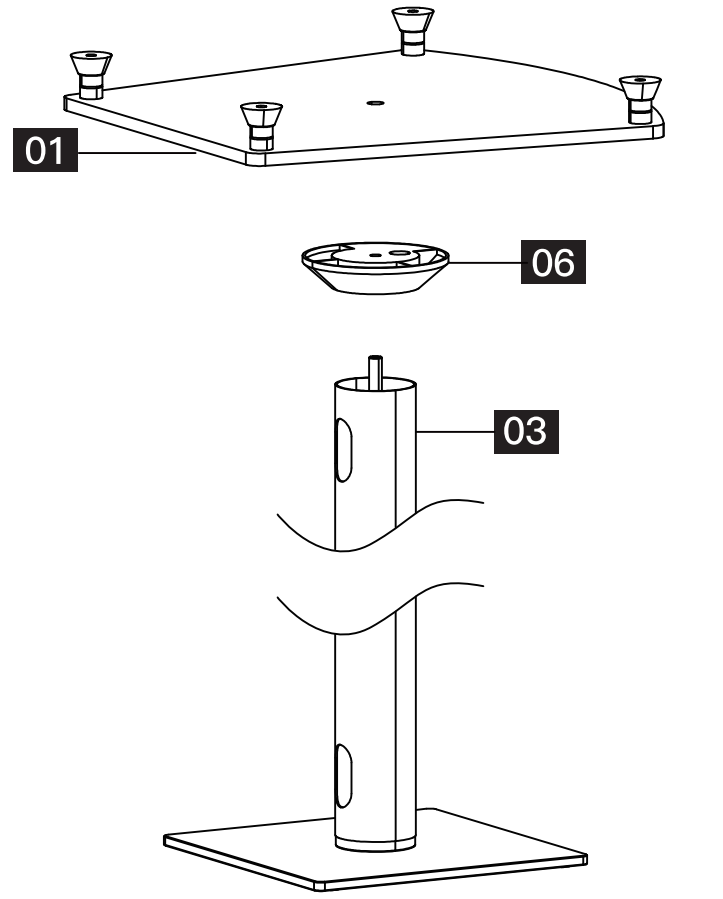

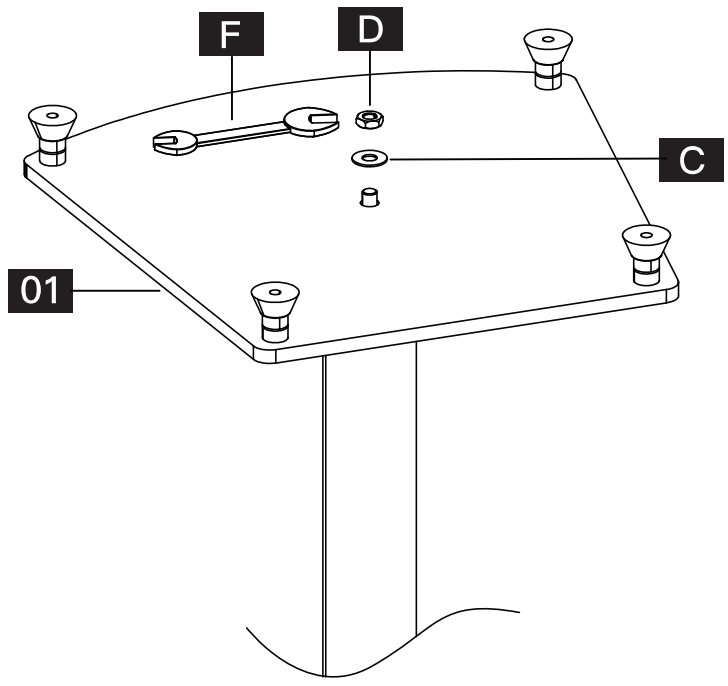


[01]*1 [06]*1


[C]*1 [D]*1 [F]*1

Étape 4 Fixez les coussinets en caoutchouc à la plaque supérieure

Retirez le papier de protection du coussin en Caoutchouc [E] et fixez le coussin en Caoutchouc [E] à la Plaque Supérieure [02]. Fixez l'enceinte à la Plaque Supérieure [02].

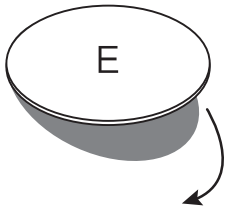


Décollez le papier arrière

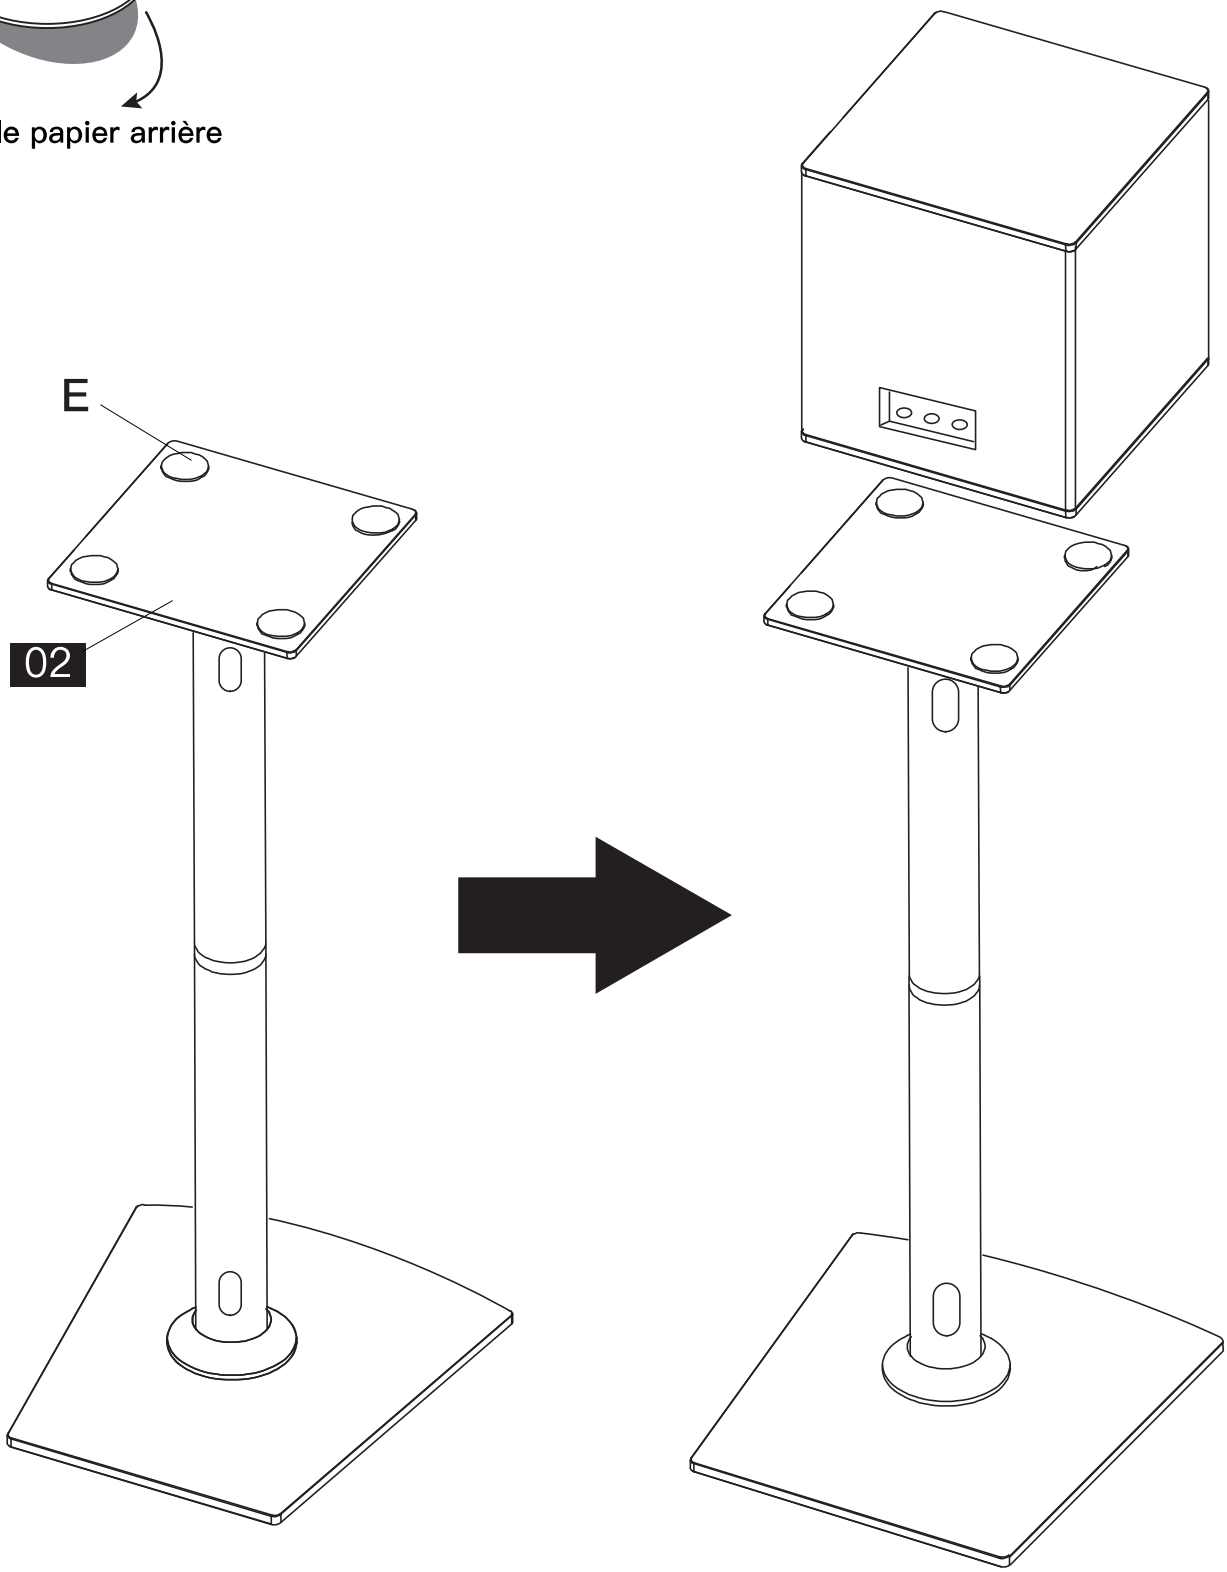

[E]*4


Étape 5 Gestion des fils

Placez les enceintes sur la Plaque Supérieure [02] et faites passer les câbles à travers le pilier comme indiqué.

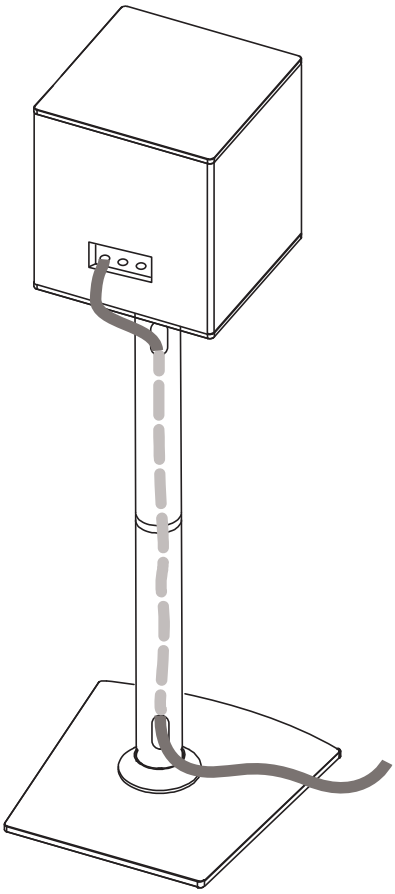

Étape 6 (Optionnel) Ajuster le niveau de base

Pour mettre à niveau et stabiliser la base, vous pouvez retirer le Couvercle [B] (si nécessaire) et faire tourner la Pointe [A]. Répétez sur chaque coin si nécessaire.

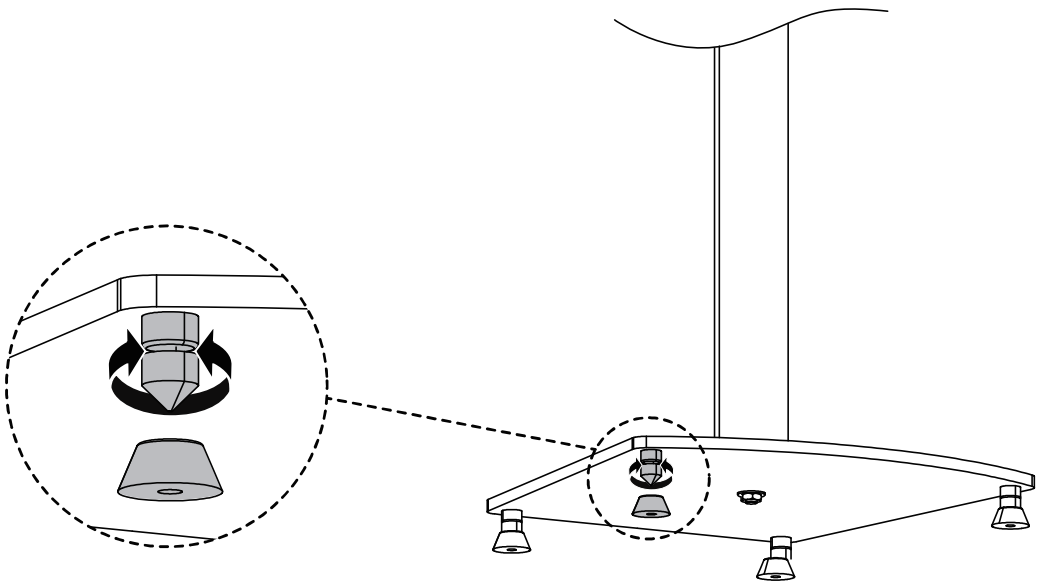

Información Importante De Seguridad

- Revise el contenido del empaque junto con las piezas y la lista de herramientas suministradas para asegurarse de que todos los componentes estén intactos al momento de recibirlos. No utilice piezas defectuosas o dañadas. Si requiere piezas de repuesto, contáctese con servicio al cliente a la siguiente dirección de correo electrónico support@ergoav.com.
- No se utilizarán todas las piezas y herramientas provistas.
- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de llevar a cabo la instalación. Si no comprende las instrucciones o tiene alguna duda o pregunta, contáctese con servicio al cliente a la siguiente dirección de correo electrónico: support@ergoav.com.
- Este producto puede contener piezas móviles. Utilizar con precaución.
- No utilice este producto con ningún fin que no sea el especificado explícitamente en este manual. No supere la capacidad de peso. No nos hacemos responsables de posibles daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, errores de ensamblaje o uso inadecuado.

Límites de Peso



Este soporte NO es compatible si su altavoz pesa más.

⚠ ADVERTENCIA

NO exceda el peso máximo indicado. Este soporte de altavoz sólo debe utilizarse dentro de los pesos máximos indicados. El soporte y sus accesorios pueden fallar y causar daños o lesiones si se utilizan con productos que superan los pesos máximos indicados.


Piezas Proporcionadas y Artículos de Ferretería

⚠ ADVERTENCIA:


Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de atragantamiento si se ingieren. Antes de iniciar el montaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas e intactas. No use piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, contáctese con nuestro soporte técnico al (877) 419–7832 o con atención al cliente en support@ergoav.com.

- **NOTA**: Es posible que no necesite usar todos los herrajes incluidos en este envase.

Piezas Proporcionadas y Artículos de Ferretería

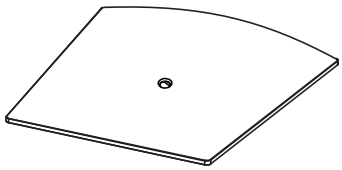

Base
[01] X 2

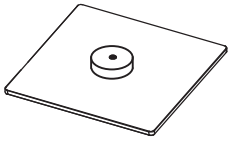

Placa Superior
[02] X 2




Pilar
[03] X 4


Varilla Enroscada
[04] X 2



Varilla Enroscada
[05] X 2



Tapa
[06] X2



Conector
[07] X 2



Puntas
[A] X 8



Tapas
[B] X 8




Arandela De Acero
[C] X 2



Tuerca M8
[D] X 2



Almohadilla
De Goma
[E] X 8

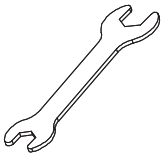


Llave
[F] X 1

Paso 1 Ensamble los picos a la base

Instale las puntas [A] y las tapas [B] en la base [01].

NOTA: Las tapas [B] se pueden utilizar como alternativa si las puntas [A] dañan el suelo.

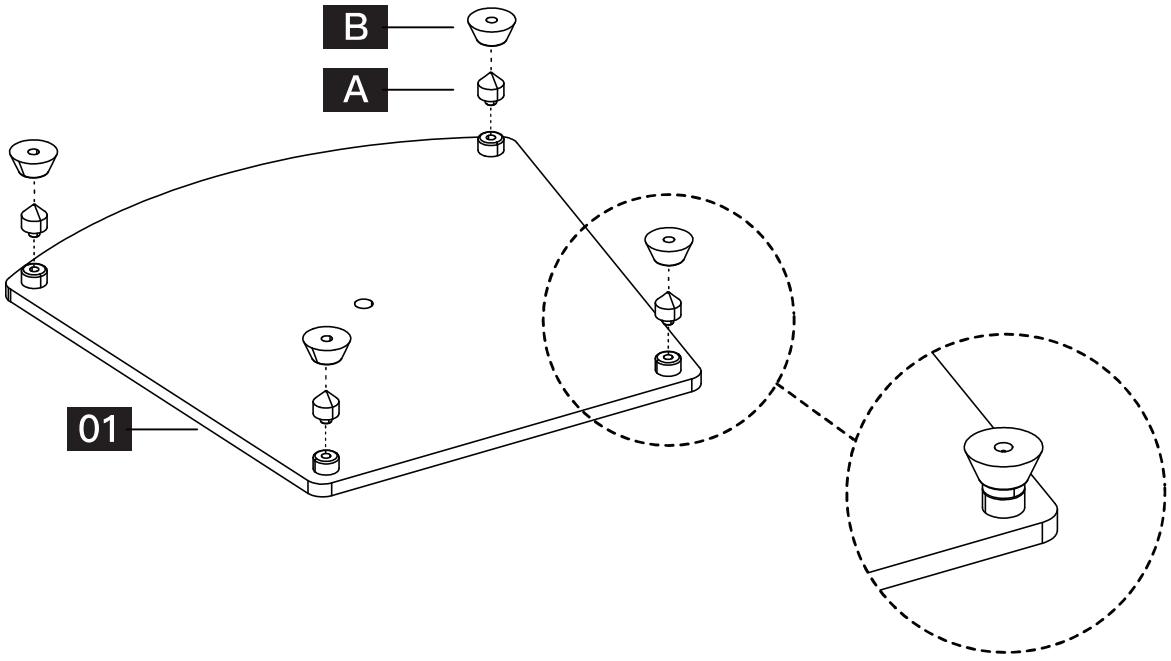


[01]*1

[A]*4 [B]*4

Paso 2 Monte el pilar en la placa superior


Enrosque las piezas [05] y [04]. Enrosque la varilla ensamblada en la placa superior [02]. A continuación, coloque el pilar [03] y el conector [07] en la varilla enroscada, tal como se indica.

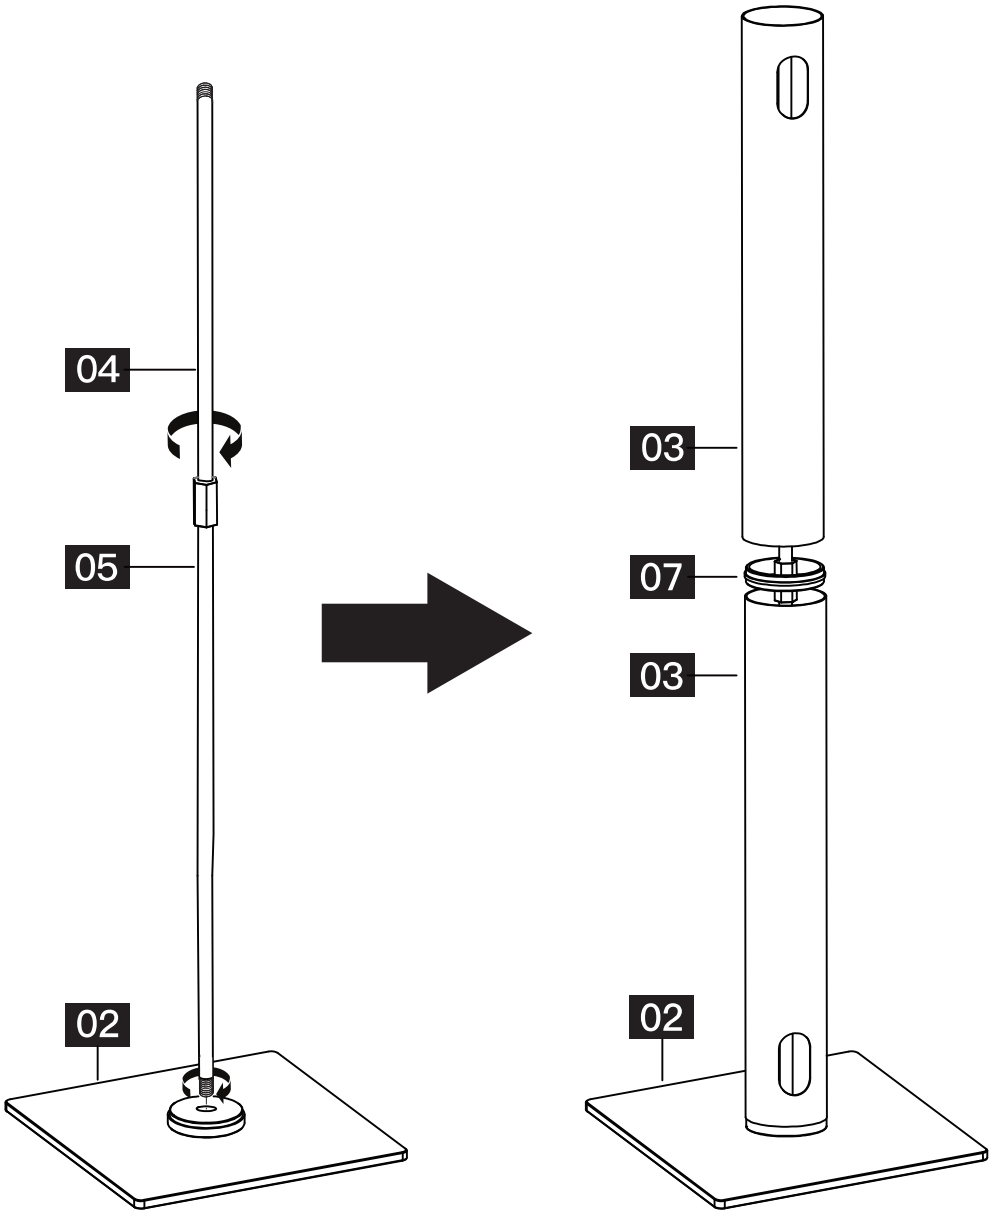


[02]*1 [04]*1
[05]*1 [07]*1 [03]*2

Paso 3 Ensamblar la base al pilar

Instale la tapa [06] y la base [01] en el pilar [03] como se muestra en la figura. Coloque la arandela de acero [C] y la tuerca [D], y use la llave [F] para ajustar la tuerca [D].

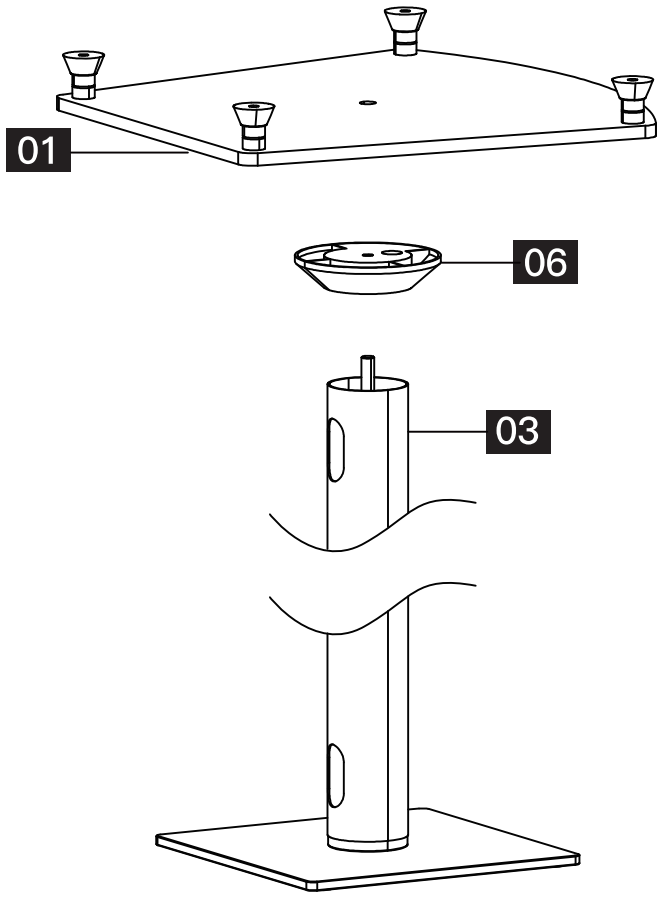

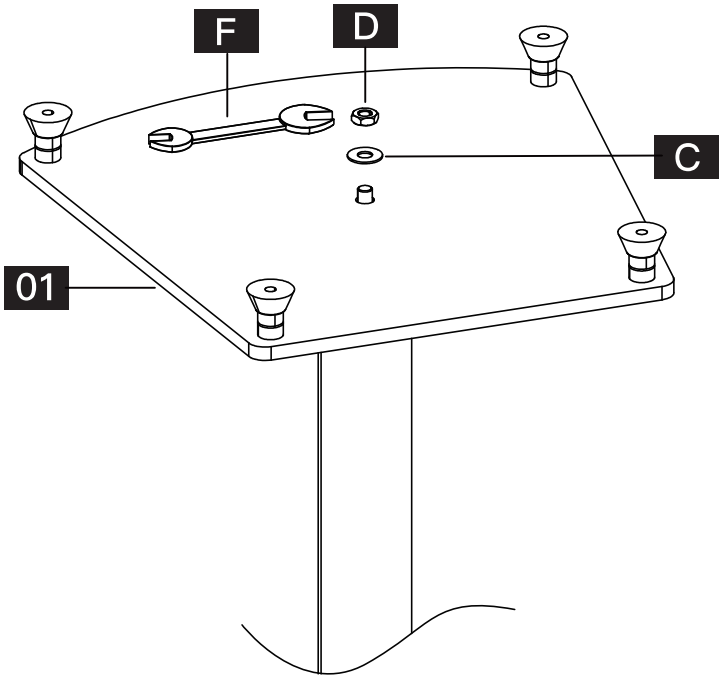


[01]*1 [06]*1


[C]*1 [D]*1 [F]*1

Paso 4 Fije las almohadillas de goma a la placa superior

Retire el papel recubridor de la almohadilla de goma [E] y coloque la almo–hadilla de goma [E] en la placa superior [02]. Fije el parlante a la placa superior [02].

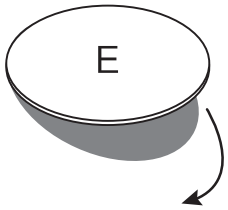


Despegue el papel trasero

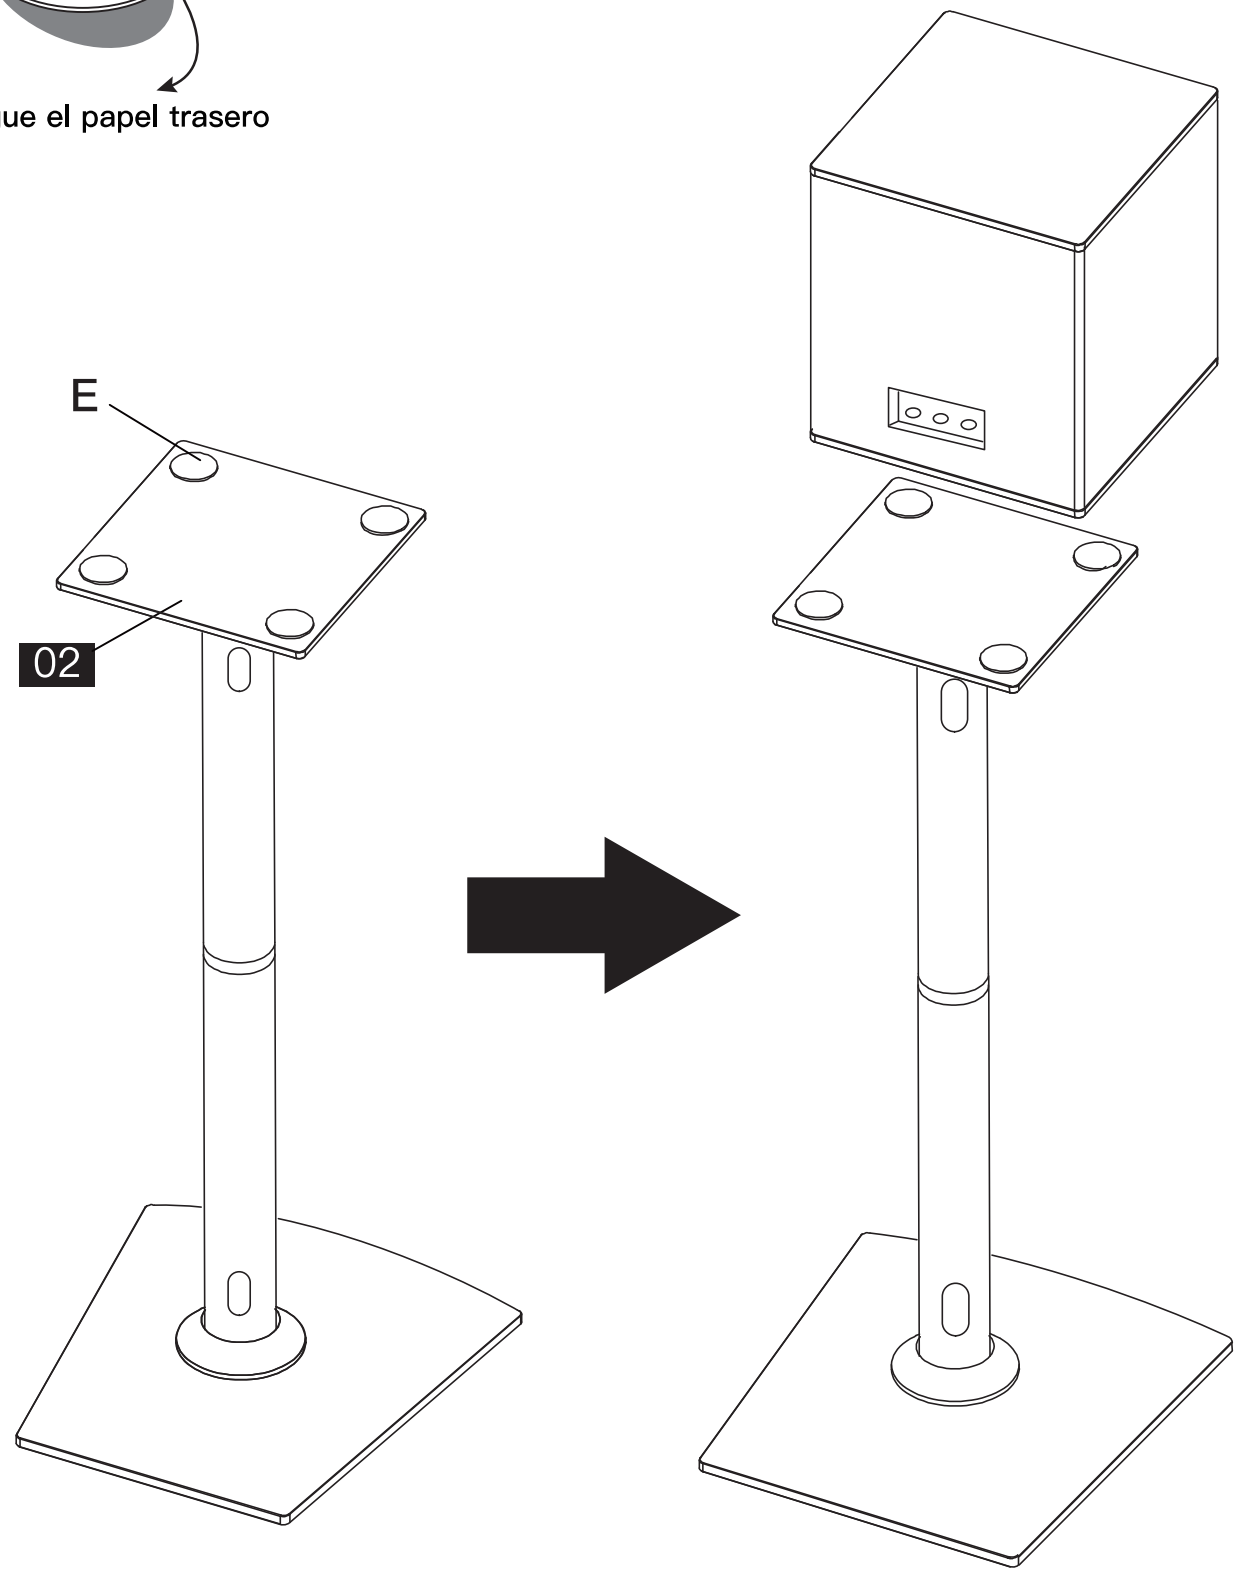

[E]*4


Paso 5 Gestión de cables

Coloque los parlantes en la placa superior [02] y pase los cables por el pilar como se muestra.

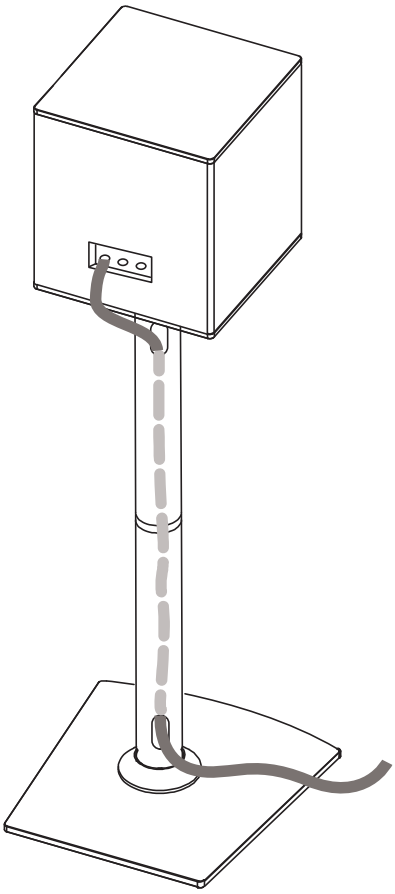


Paso 6 (Opcional) Ajuste el nivel de la base

Para nivelar y estabilizar la base, puede retirar la cubierta [B] (si es necesario) y girar la punta [A]. Repita la operación en cada esquina según sea necesario.

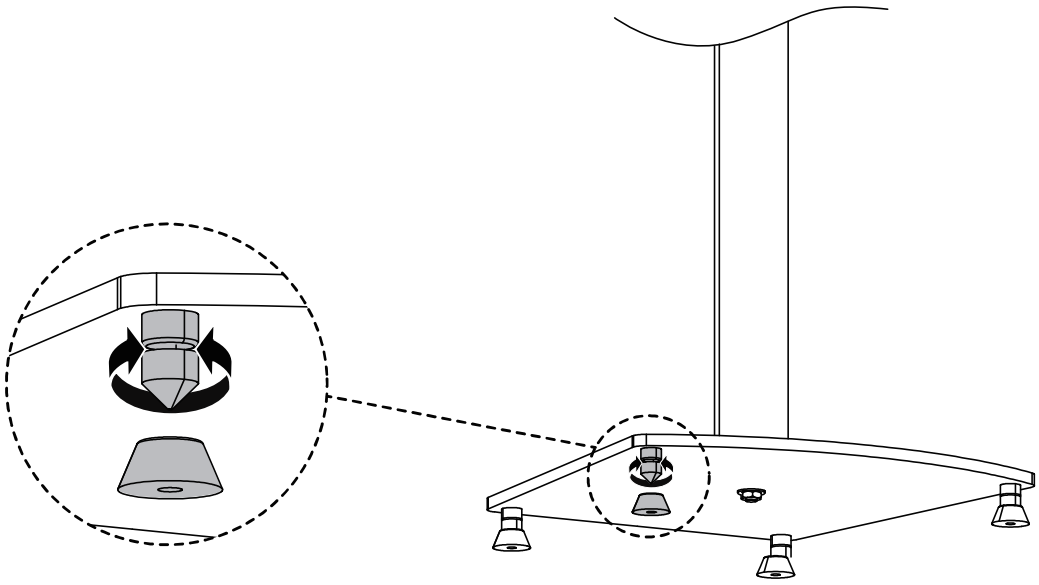


At ErgoAV, we strive to provide the highest value products.
We want to support your purchase.
If you have questions, concerns,
or feedback please let us know!


ErgoAV Customer Care
Phone (877) 419-7832
support@ergoav.com

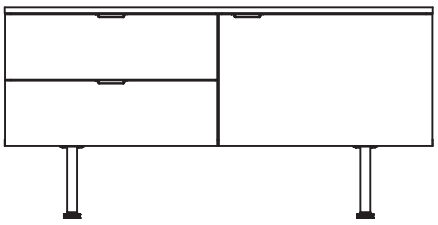

A/V Furniture

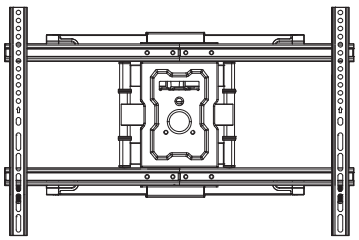

TV mounts

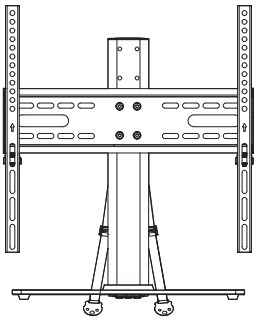

Tabletop TV Stands

9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445
www.ergoav.com

860-00443-00 Rev00