

User Manual

brpom_service@outlook.com

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir el arrancador de batería BRPOM.

Las precauciones que se indican aquí tienen como objetivo garantizar el uso seguro y correcto de este producto y evitar lesiones o daños al usuario o a terceros.

ADVERTENCIA | Advertencia sobre el arrancador de batería

- 1 Solo apto para arrancar coches y motos con baterías de plomo de 12 V CC. No lo utilice para cargar baterías de coches o motos.
- 2 Conecte este producto a la batería del coche y no lo arranque durante más de 5 segundos cada vez.
- 3 Al conectar el conector de disparo de este producto a la batería del vehículo, asegúrese de verificar los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería.
- 4 Si el motor no arranca, espere al menos un minuto antes de volver a arrancarlo. Si el funcionamiento normal falla más de tres veces y el sistema sigue sin arrancar, utilice el arranque forzado.
- 5 Cárguelo regularmente de 1 a 3 meses para prolongar la vida útil de la batería, especialmente si no lo utiliza durante un periodo prolongado.
- 6 Cargue el arrancador de batería completamente al recibirlo por primera vez, aunque muestre que está lleno de carga. Se recomienda arrancar el coche cuando la carga sea superior al 25 %.
- 7 Utilice el cable USB-C incluido y el adaptador de 5 V/2 A o superior para cargar.


ADVERTENCIA | Advertencia de inflado

- 1 Cuando la presión de inflado de globos, juguetes, flotadores y otros productos sea inferior al rango de la bomba de aire, el inflado no se detendrá automáticamente con la presión preestablecida y debe usarse con precaución.
- 2 La presión de inflado debe ser inferior a 38 PSI y el tiempo de inflado continuo no debe exceder los 15 minutos. Después de inflar durante 15 minutos, se debe apagar el aparato durante 10 minutos antes de volver a usarlo.


LISTA DE PAQUETES



G10 Arrancador de Batería




12V Cable de Arranque de Batería



Cables de Carga Rápida USB-C



Manguera de Aire



4 Boquillas de Aire




Estuche de Transporte Resistente



Manual de Instrucciones



DETALLES DEL PRODUCTO

Introducción del producto

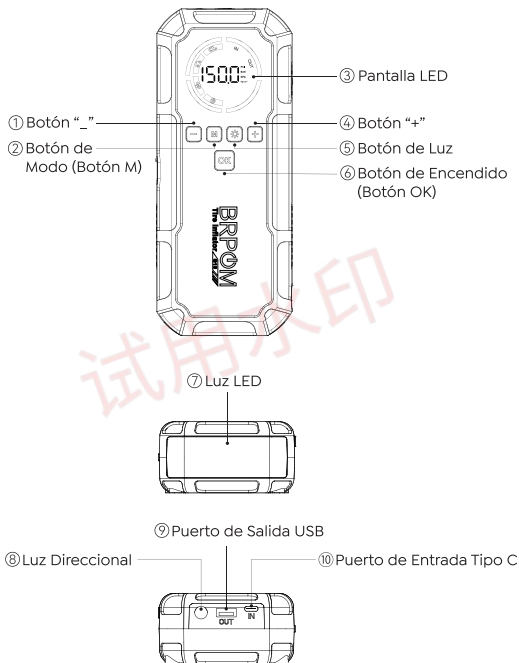

DETALLES DEL PRODUCTO

Introducción del producto

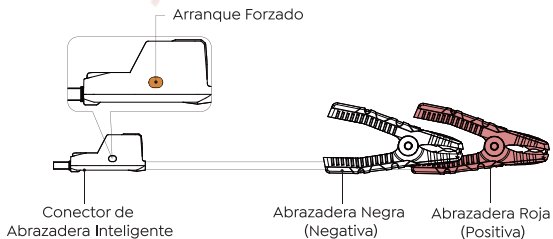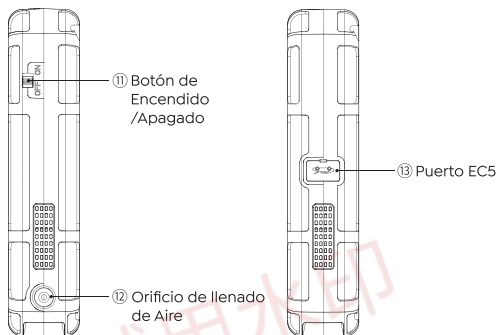


Garantía

- 1 BRPOM ofrece a sus clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.
- 2 Para obtener ayuda o reclamar la garantía, contáctenos por correo electrónico a brpom_service@outlook.com


Parámetro

Modelo	G10
Entrada USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 2A 9V $\overline{\text{---}}$ 2A
Salida USB	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
Tamaño (L*W*H)	224*93*50mm
Salida del Arrancador	12V
Linterna LED	600 Lúmenes
Compresor de Aire	160PSI
Operation Temp Operación	20°C~60°C/-4°F~140°F


Resumen de la pantalla

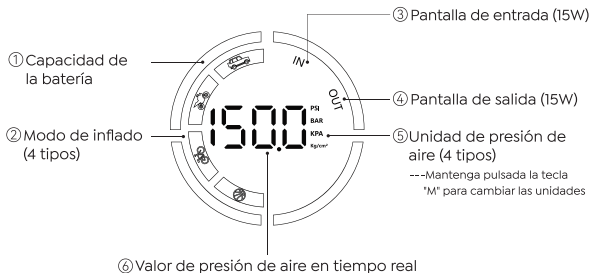

CÓMO USAR LA LUZ DE EMERGENCIA LED



Linterna Frontal





Luz Pequeña

Modo Linterna Frontal




Modo Luz Pequeña

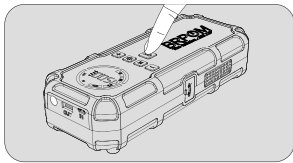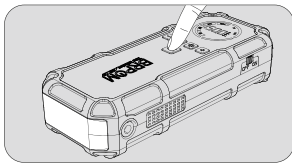

CÓMO CARGAR SU ARRANCADOR

- 1 Inserte el cable de carga en el puerto USB-C.
- 2 Conecte el cable de carga a un adaptador de 5 V/2 A o superior (adaptador no incluido).

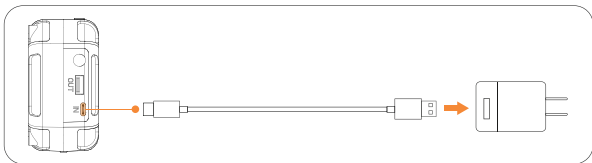


Consejos:

- 1 1 barra representa el 25 % de carga.
- 2 Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez.


CÓMO CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

- 1 Conecte el cable al puerto de salida USB.
- 2 Conéctelo a dispositivos electrónicos, como smartphones.
- 3 Presione el botón de encendido.

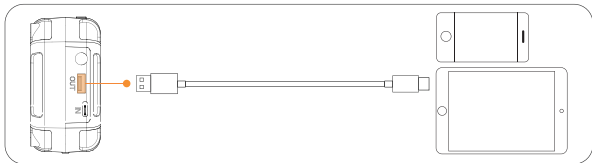


CÓMO ARRANCAR TU COCHE

Arranque normal

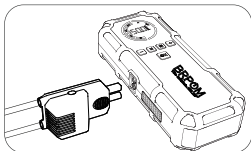

- 1 Conecta las pinzas inteligentes al arrancador.

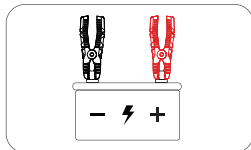

- 2 Conecta las pinzas a la batería (rojo a +, negro a -). El indicador se iluminará en verde fijo si está conectado correctamente.




- 3 Arranca el motor en los 30 segundos siguientes a que el indicador se ilumine en verde fijo.

Arranque Forzado


Si fallan tres intentos cuando el dispositivo está correctamente conectado al coche, puede usar la función de arranque forzado para entrar en modo de arranque rápido.

Consejos:


Al usar la función de arranque forzado, la detección automática y las protecciones de seguridad se desactivarán temporalmente.

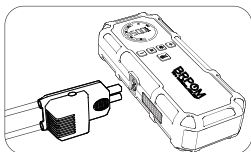

- 1 Conecte las pinzas inteligentes al arrancador.

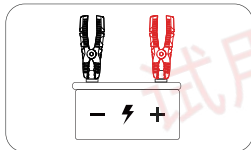

- 2 Conecte las pinzas a la batería del coche (rojo a +, negro a -); el indicador no se ha puesto verde fijo.

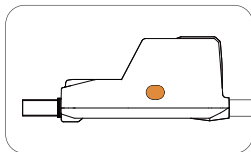


- 3 Pulse el botón de arranque forzado durante 3 segundos hasta que el indicador se ponga verde. Vuelva a arrancar el motor.

INFLE LAS LLANTAS DE SU AUTO

- 1 Conecte firmemente la manguera de aire al producto y a la llanta, respectivamente, y apriétela.
- 2 Ajuste la presión. Presione brevemente el botón de encendido “OK” para encender, seleccione el modo de inflado “” y la unidad de presión de aire “PSI” y, opcionalmente, ajuste el valor de la presión de aire con los botones “+” “-”.
- 3 Mantenga presionado el botón de inflado “OK” para iniciar. Se detendrá automáticamente cuando la presión de aire alcance el valor preestablecido.

Consejos:

- 1 Si se usa durante un tiempo prolongado, se recomienda detener el inflado cada 10 minutos para que se enfríe.
- 2 Si la presión traqueal actual es mayor o igual a la presión de aire predeterminada, presionar el botón OK no iniciará el inflado.

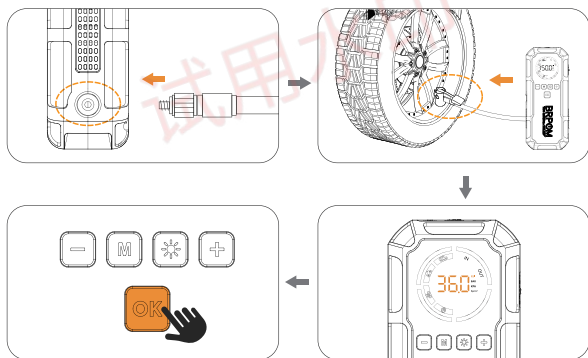

Nota:

La manguera de aire se calentará durante el inflado; no la toque directamente. Podría causar quemaduras.

INTERVENCIONES DE PROTECCIÓN DE ABRAZADERA INTELIGENTE

Abrazadera para Cable Puente	Indicador LED	Estado	Instrucción
 Cuando el clip está conectado a la batería del automóvil	La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente 	Normal	Listo para trabajar
	La luz roja siempre está encendida 	Anormal	La batería está en mayor voltaje o la batería del automóvil está en funcionamiento sin necesidad de arrancarla
 Cuando el clip está conectado al arrancador de coche	La luz roja y la luz verde parpadean alternativamente 	Normal	Listo para trabajar
	La luz roja siempre está encendida 	Anormal	1. Protección contra bajo voltaje de entrada; cargue el producto 2. Protección contra alto voltaje de entrada; deje de usarlo
	La luz roja siempre encendida y pitando continuamente 	Anormal	El relé está atascado; sugerimos cambiar un nuevo cable puente)
 Cuando el clip conecta la fuente de alimentación de arranque y la batería del automóvil	La luz verde siempre encendida 	Normal	Listo para trabajar
	La luz roja siempre encendida 	Anormal	1. Protección contra sobretensión: desconecte y vuelva a conectar el dispositivo. Una vez que la luz verde se encienda, arranque el motor del vehículo en 60 segundos. 2. Protección contra sobretensión: arranque a baja tensión. Cargue completamente el dispositivo y vuelva a conectarlo. O puedes presionar el inicio forzado durante 3-5 segundos para saltar.
	La luz roja siempre encendida y pitando continuamente 	Anormal	1. Protección contra cortocircuitos: asegúrese de que las pinzas roja y negra no estén en cortocircuito. 2. Protección contra inversión: asegúrese de que las pinzas roja y negra no estén conectadas al lado opuesto. 3. Protección contra altas temperaturas: si la temperatura es demasiado alta, deje que se enfríe antes de usar. Después de corregir los errores anteriores, puedes intentar el inicio forzado
	Al arrancar el coche, se enciende la luz roja y suena un breve pitido 	Anormal	La corriente del coche es demasiado alta y se detiene para arrancar
	Después de arrancar el coche, se enciende la luz roja y suena continuamente 	Anormal	Protección contra sobrecarga, retire el cable puente lo antes posible

ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mensaje de Error	Situaciones
E01	Sensor anómalo -----Por favor, contacte al vendedor para recibir asistencia profesional.
E02	Protección contra altas temperaturas de inflado ---Detiene el inflado y se reanuda automáticamente después de 5-10 minutos
E04	Protección contra descarga USB ---Desconecte el cable de salida USB y vuelva a conectarlo
E05	Protección contra sobrecorriente ---Detiene los saltos y se reanuda automáticamente después de 30s
E06	Protección contra alto voltaje ---La desconexión se restablecerá automáticamente
E07/08/09/10	Protección de temperatura ---Restaura la temperatura del arrancador a -20 °C-60 °C
To	Protección contra fugas ---Compruebe si el tubo de aire o el dispositivo de inflado tienen fugas
Otro	Si el error persiste después de solucionar los problemas mencionados, mantenga presionado el botón de arranque para forzar el arranque y luego conecte la pinza a la batería (rojo a +, negro a -) para arrancar el motor. Si necesita ayuda, comuníquese con brpom_service@outlook.com y proporcione más detalles.

BRPOM

CUSTOMER SUPPORT

If you meet any questions, please feel free to contact us by email
anytime,we will try our best to help you as soon as possible.

✉ brpom_service@outlook.com