

KALORIK®

Since 1930

IONIC PURE AIR SMART ROBOT VACUUM ASPIRATEUR ROBOT INTELLIGENT IONIC PURE AIR



EN.....3
FR.....18

RVC 46111


14.8V Li-ion, 2600mAh

Adapter / adaptateur : 19V, 600mA



PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

s

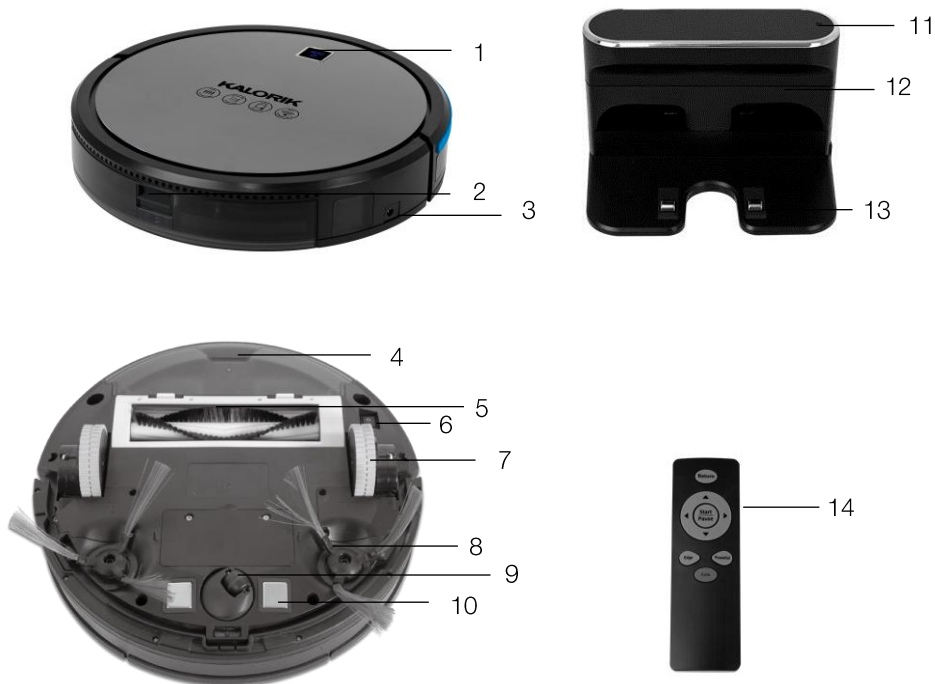

ENGLISH :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. AUTO button | 8. Side brush |
| 2. Release button | 9. Front wheel |
| 3. Direct power socket | 10. Sensor |
| 4. Dust container | 11. Charging indicator light |
| 5. Floor brush | 12. Charging base |
| 6. Power switch | 13. Charging pins |
| 7. Side wheel | 14. Remote control |

FRANÇAIS :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bouton AUTO | 9. Roue avant |
| 2. Bouton de déverrouillage | 10. Capteur |
| 3. Prise d'alimentation directe | 11. Témoin lumineux de
chargement |
| 4. Bac à poussières | 12. Base de chargement |
| 5. Brosse à parquet | 13. Broches de chargement |
| 6. Interrupteur marche/arrêt | 14. Télécommande |
| 7. Roue latérale | |
| 8. Brosse latérale | |

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **Read all instructions before use.**
2. This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this device in a safe way and understand the hazards involved.
3. Children should be supervised to ensure they do not play with this device.
4. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without adult supervision.
5. This device is only to be used with the power supply unit provided.
6. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable power supply unit provided with this device.
7. The battery must be removed from this device before this device is disposed of. To remove the battery from this device, first remove the screws on the bottom, then remove the main PCB and unscrew the battery cover using a screwdriver. Remove the battery by disconnecting the quick connector.
8. The used battery should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.
9. The external flexible cable or cord of the power supply unit cannot be replaced; if the cord is damaged, the power supply unit shall be disposed of.

10. This device is for indoor use only.
11. This device is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small children and pets should be supervised when this device is operating.
12. Store and operate this device in room temperature environments only.
13. Clean with a cloth dampened with water only.
14. Do not use this device to pick up anything that is burning or smoking.
15. Do not use this device to pick up spills of bleach, paint, chemicals, or anything wet.
16. Before using this device, pick up objects like clothing and loose paper. Lift up cords for blinds or curtains, and move power cords and fragile objects out of the way. If this device passes over a power cord and drags it, an object could be pulled off a table or shelf.
17. If the room to be cleaned has a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and to ensure safe operation.
18. Do not place anything on top of this device.
19. Be aware that this device moves around on its own. Take care when walking in the area where this device is operating to avoid stepping on it.
20. Do not operate this device in areas with exposed electrical outlets on the floor.
21. Do not expose the electronics of this device, its battery, or the integrated Charging base. There are no user-serviceable parts inside.
22. Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on hard floor surfaces or low-pile carpet.
23. This device has been designed to be used on floors without scratching them. We still recommend that you test this device on a small area of the room to be cleaned to ensure no scratches are made before cleaning the whole room.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

KNOW YOUR PURE AIR SMART ROBOT VACUUM

The Kalorik Home Pure Air Smart Robot Vacuum combines the convenience of automatic, hands off cleaning with ionic air purification technology. The vacuum provides edge and power settings for thorough cleaning, with the option for manual or automatic operation. Using the Kalorik Home app allows

you to control, automate and map the vacuum cleaning process. The ionic air purifier function reduces allergens and dust in indoor environments to improve air quality and easy breathing.


BEFORE THE FIRST USE

- Remove any power cords and small objects from the floor that may obstruct the vacuum. Fold any tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling when vacuuming.
- Avoid cleaning very dark-colored, high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in. / 26 mm, as they may cause the appliance to malfunction.
- Keep the vacuum away from spaces lower than 2.87 in. / 73 mm to prevent it from getting stuck. If necessary, place a physical barrier to block off the problem areas.
- Keep the vacuum away from wet areas.
- The vacuum may climb on top of objects less than 0.63 in. / 16 mm tall. Remove these objects if possible.
- Anti-drop sensors prevent the vacuum from tumbling down stairs and steep drops. They may work less effectively if dirty or used on reflective/very dark-colored floors. It is recommended to place physical barriers to block off areas where the vacuum may fall.
- Remove the foam blocks beside the bumper before use.


Note: Place physical barriers in front of fireplaces and areas that could damage the vacuum.

ASSEMBLY

- Insert the side brushes into the vacuum.

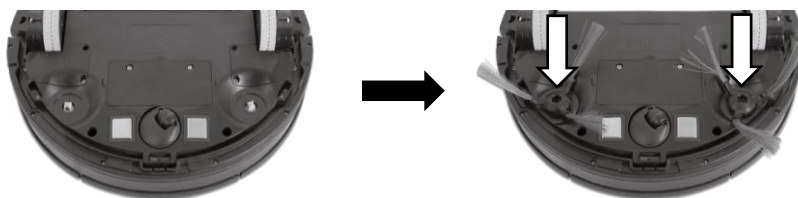

- Turn on the main power switch on the bottom of the vacuum.

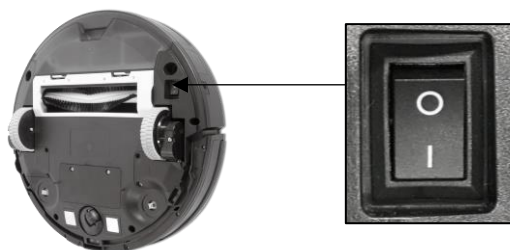

NOTE: Remove the foam blocks beside the bumper before use.

- Place the charging base on a hard, level surface and against a wall.
- Remove objects within 3 ft. / 1 m of the left and right side and within 6 ft. / 2 m of the front of the charging base.
- Connect the round connector of the adapter into the power socket on the charging base and the other end into a wall outlet.
- Press the AUTO button on top of the vacuum to turn the unit on. Alternatively, you can press the START/PAUSE button on the remote or by using the Kalorik Home app.

NOTE:

- Install the charging base in a location that the vacuum can easily access. It is recommended to place the charging base against a wall, and on a hard-level surface rather than on rugs or carpets.
- Always keep the charging base plugged in, otherwise the vacuum will not automatically return to it.

Remote Control

Open the back compartment of the remote control. Insert 2 AAA batteries inside and close the compartment.

Charging the Vacuum

The vacuum has a pre-installed rechargeable battery that must be fully charged (approximately 4-6 hours) before use. The vacuum returns to the charging base at the end of a cleaning cycle or when its battery is running low.

There are two ways to initially charge the vacuum when it has no power:

- Option 1: Attach the vacuum to the charging base by aligning its charging pins with the charging pins on the base.

- Option 2: Directly connect the power adaptor to the jack on the side of the vacuum.

If the vacuum has sufficient power, it can also be directed to the charging base using the methods below:

- Option 3: Press the "RETURN" button on the remote control to return the vacuum to the charging base.
- Option 4: Use the Kalorik Home app to direct the vacuum to the charging base.

USING THE WIFI APP

KALORIK Home App

The vacuum is WiFi compatible through the KALORIK Home app. The WiFi functionality allows you to control the vacuum through your smartphone while also mapping the areas the vacuum has cleaned. It can be downloaded by searching for the app on your smartphone or using the QR Codes below.



- Once the download is complete, follow the onscreen instructions to create your account.
- Restart the vacuum. Press and hold the AUTO button on top of the robot vacuum. The indicator light will flash blue for 10 seconds, indicating the robot vacuum is in WiFi mode.

- In the KALORIK Home app, press the "+" symbol in the top right corner or "Add Device" in the center.
- Select "Small Home Appliances", then choose the "Robot Vacuum" category. Follow the instructions to input your WiFi information and connect the app to your WiFi network.

There are 2 ways to connect your robot vacuum to the KALORIK Home app:

- EZ Mode (recommended): Uses your home WiFi network to communicate between your phone and the robot vacuum
 - AP Mode: Uses the robot vacuum's built in WiFi to communicate between your phone and the robot vacuum.
- Once the KALORIK Home app is connected to your WiFi, click on the upper right corner to select between "EZ Mode" or "AP Mode". Click the small circle in front of "Confirm indicator rapidly blinking", then click "Next" to proceed to the next step.

To connect in EZ Mode:

- After selecting "EZ Mode" in the KALORIK Home APP, press and hold the AUTO button on top of the robot vacuum. The indicator light will rapidly flash purple, indicating the robot vacuum is in EZ Mode.
- Once the indicator light begins to flash, press the "Next" button. The app interface will display "Adding device..." as the device connects.
- Once successful, the indicator light on the robot vacuum will be steady blue light and the app will read "Added successfully".

To connect in AP Mode:

- After selecting "AP Mode" in the KALORIK Home APP, press and hold the AUTO button on top of the robot vacuum. The indicator light will rapidly flash purple. Release the AUTO button and press again. The indicator light will flash slowly, indicating the robot vacuum is in AP Mode.
- Once the indicator light begins to flash, press the "Next" button.

- Select "Go to Connect" on the app interface and connect your phone to the robot vacuum's WiFi hotspot. The app interface will display "Adding device..." as the device connects.
- Once successful, the indicator light on the robot vacuum will be steady blue light and the app will read "Added successfully".

For more information and instructions on how to connect your robot vacuum, please visit <http://www.kalorik.com/robotvacuumguide>

Using with Amazon Echo and Amazon Alexa

The robot vacuum is compatible with Amazon Echo's Alexa. Follow the steps below to connect:

1. Make sure your Amazon Echo is set up and that the Amazon Alexa app is downloaded and connected to your Amazon Echo.
2. Make sure you have downloaded the KALORIK Home app and successfully connected the robot vacuum as outlined in the "KALORIK Home App" section. Make sure it is connected to the same WiFi as the Alexa app.
3. In the Amazon Alexa app. Tap the "More" menu towards the bottom right of the Alexa app.
4. Tap the "Skills & Games" category and search for "KALORIK Home".
5. Tap "ENABLE" to enable the KALORIK Home app.
6. You will be redirected to a page to link the account. Type in your KALORIK Home login information and select the corresponding country/region.
7. Tap "Link Now" to link your KALORIK Home account. Note: all the account information must match your KALORIK Home account information to successfully link.
8. Say out loud "Alexa, discover devices" towards the Amazon Echo. This will cause your Amazon Echo to connect to any devices linked to the KALORIK Home app.

After completing the steps above, you will be able to control your robot vacuum through Amazon Echo. The name of your robot vacuum will be the same as the name set in the KALORIK Home app.

Note: whenever you change the device's name on the KALORIK Home app, your Echo must re-discover the robot vacuum.

Using with Google Home and Google Assistant

The robot vacuum is compatible with Google Home. Follow the steps below to connect:

1. Make sure your Google Home is set up and that the Google Home app is downloaded and connected to your Google Home.
2. Make sure you have downloaded the KALORIK Home app and successfully connected the robot vacuum as outlined in the "KALORIK Home app" section. Make sure it is connected to the same WiFi as the Google Home app.
3. In the Google Home app, tap the menu icon in the upper left corner.
4. Select "Home control".
5. Tap the "+" button in the lower right corner and search for "KALORIK Home"
6. Select your KALORIK Home's account region and input your KALORIK Home account and password.
7. Tap "Link Now", then "Authorize". After you assign rooms for devices, your devices will be listed in the Home Control page. Note: all the account information must match your KALORIK Home account information to successfully link.
8. The robot vacuum should appear under devices. If you wish to set a nickname using Google Home, select the robot vacuum and tap "Set a nickname" to enter the desired name.

After completing the steps above, you will be able to control your robot vacuum through Google Home.

Note: if you change the device's name on the KALORIK Home app, your Google Home must re-discover the robot vacuum.

USING THE APPLIANCE

The Kalorik Home Pure Air Smart Robot Vacuum has several cleaning functions outlined in this section. All the functions in this section can also be utilized through the Kalorik Home app.

IMPORTANT: Make sure the power switch on the bottom of the vacuum is switched on before using, as outlined in the ASSEMBLY section.

Automatic Cleaning

Press the "AUTO" button on the vacuum or press either the "AUTO" button on the remote control to start cleaning in Auto Mode. The vacuum will start cleaning on its own.

Manual Control

The vacuum can be controlled directly by using the directional buttons on the remote control.

Power and Eco Modes

Pressing the "POWER" button changes between the two speed settings: Power and Eco modes. The Power mode operates at a higher speed setting with stronger suction power while the Eco mode operates at a lower speed, using less energy. The speed setting can be changed during any of the other operating functions.

Edge Setting

In Edge mode, the vacuum reduces its speed when it detects a wall and then follows the wall to ensure the edge is cleaned thoroughly. The vacuum will clean for 20 minutes and return to the charging base. To activate, press the "EDGE" button on the remote control.

NOTE: Pressing the "POWER" button changes between the speed settings.

Using the Ion Function

The vacuum comes with an Ionic Air Purifier function that can be activated when desired. By default, this function is enabled when first powering on the product, indicated by the purple light around the AUTO button on top of the unit. This function can be turned on or off by pressing and holding the AUTO button on the remote control for approximately 3 seconds.

LED INDICATORS

Color	Status
Permanently blue	The battery is fully charged
Flashing blue	The battery is charging
Light off	The vacuum is switched off
Permanently red	The floor brush is obstructed
Permanently purple	The ion function is on

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow the instructions below regularly to clean and maintain the vacuum.

NOTE:

- Before cleaning, always switch the vacuum off and disconnect the charging base.
- Never immerse any electrical part of the product in water or other liquids. Never place under running water.
- Never use solvents or abrasive materials. Never use metallic or sharp cleaning tools.

Cleaning the Dust Container

- Press the dust container release button to pull the dust container out.



- Open and empty the dust container by pulling the sides apart.



Cleaning the Filters

For optimal performance, cleaning the filters is recommended approximately after a week of regular use. Follow the instructions below to clean the filters.

- Open the dust container and remove filter components as shown below.




- Clean the dust container and filters with the cleaning brush or by hand.
- Put the filters and pre-filter back together in the dust container.

Cleaning the Floor Brush

For optimal performance, cleaning the floor brush is recommended approximately after a week of regular use. Follow the instructions below to clean the floor brush.

- Push the two release tabs indicated below to unlock the brush guard. Lift the floor brush to remove.

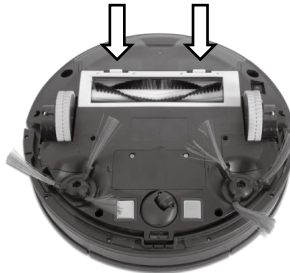

- Clean the floor brush with the provided cleaning tool or by hand.
- Reinstall the floor brush by inserting the fixed protruding end first so that the brush clicks into place.
- Reattach the brush guard. Press down to snap the brush guard into place.

Cleaning the Side Brushes

For optimal performance, cleaning the side brushes is recommended approximately after a month of regular use. Follow the instructions below to clean the side brushes.

- Remove the side brushes from the vacuum.

- Carefully remove any debris wrapped between the main unit and the side brushes.
- Use a cloth dampened with warm water to remove any dust from the brushes or to gently reshape them.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The vacuum cannot be activated.	Make sure the main power switch is in the "on" position.
	Make sure the battery is fully charged.
	Replace the batteries (2 AAA) in the remote control.
	Make sure the remote control is within range (16 ft. / 5 m) of the vacuum.
The remote control does not work.	If you still have trouble, turn off the main power switch and then turn it back on.
	Replace the batteries in the remote control.
The vacuum stops working suddenly.	Make sure the vacuum is turned on and fully charged.
	Check if the vacuum is trapped or stuck on an obstacle.
	Check if the battery level is too low.
Cleanings cannot be scheduled.	If you still have trouble, turn off the main power switch, wait for 2 seconds, and then turn it back on.
	Make sure the main power switch on the bottom of the vacuum is turned on.
	Make sure the time, time of day (AM/PM), and the scheduled time have been set correctly.
Suction power is weak.	Check to see if the vacuum is sufficiently charged to start cleaning.
	Check if any obstructions are blocking the suction inlet.
	Empty the dust container.
	Clean the filters with a vacuum cleaner or a cleaning brush.
The vacuum cannot be charged.	Check if the filters are wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filters completely before use.
	Check if the indicator on the charging base lights up. If not, contact the service center to repair or replace the charging base.
	Dust off the charging contact pins with a dry cloth.
The vacuum cannot return to the charging base.	Check if you can hear a beep when the vacuum is docked in the charging base. If not, contact the service center to repair or replace the charging base.
	Remove objects within 3 ft. / 1 m to the left and right side and within 6 ft. / 2 m of the front of the charging base.
	When the vacuum is near the charging base, it will return more quickly. However, if it is farther from the charging base, the vacuum will need more time to return. Please be patient as it works its way back.

	Clean the charging contact pins.
The floor brush does not rotate.	Clean the floor brush.
	Check if the floor brush and brush guard have been installed properly.
The vacuum's movements or travel path are abnormal.	Clean the sensors carefully with a dry cloth.
	Restart the vacuum by turning the power switch off and on.
Wheel sensor error	Check the wheels to make sure they are connected and undamaged.
Collision sensor error	Make sure the front of the vacuum is unobstructed and that the sensors on the bottom are clean and undamaged.
Ground sensor error	Make sure the sensors on the bottom of the vacuum are clean and undamaged.
Vacuum suction blocked	Make sure the floor brush and the suction inlet are clear are unobstructed.
Overload error	Check the active wheel components, side brush components and floor brush components

If additional assistance is needed, please contact our Customer Assistance at 1-888-525-6745.

WARRANTY

We suggest that you complete and return the enclosed Product Registration Card promptly to facilitate verification of the date of original purchase. However, return of the Product Registration Card is not a condition of these warranties. You can also fill out this warranty card online, at the following address: www.KALORIK.com

This KALORIK product is warranted in the U.S.A. and in Canada for 1 year from the date of purchase against defects in material and workmanship. This warranty is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance.

During this period, if the KALORIK product, upon inspection by KALORIK, is proven defective, it will be repaired or replaced, at Kalorik's option, without charge to the customer. If a replacement product is sent, it will carry the remaining warranty of the original product.

This warranty does not apply to any defect arising from a buyer's or user's misuse of the product, negligence, failure to follow KALORIK instructions noted in the user's manual, use on current or voltage other than that stamped on the product, wear and tear, alteration or repair not authorized by KALORIK, or use for commercial purposes. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators, and accessories in general. There is also no warranty for parts lost by the user.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

If the appliance should become defective within the warranty period and more than 30 days after date of purchase, do not return the appliance to the store: often, our Customer Service Representatives can help solve the problem without having the product serviced. If

servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

If this is the case, bring the product, or send it, postage prepaid by the user (all Kalorik customers are responsible for the initial shipment back to the warranty center), along **with proof of purchase** and a **return authorization number** indicated on the outer package, given by our Customer Service Representatives. Send to the authorized KALORIK Service Center (please visit our website at www.KALORIK.com or call our Customer Service Department for the address of our authorized KALORIK Service Center).

When sending the product, please include a letter explaining the nature of the claimed defect.

If you have additional questions, please call our Customer Service Department (please see below for complete contact information), Monday through Thursday from 9:00am - 5:00pm (EST) and Friday from 9:00am - 4:00pm (EST). Please note hours are subject to change.

If you would like to write, please send your letter to:

KALORIK Customer Service Department

Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA

Or call:

Toll Free: +1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

Only letters can be accepted at this address above. Shipments and packages that do not have a return authorization number will be refused.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, notamment la suivante :

1. **Lisez toutes les instructions avant utilisation.**
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou formées pour utiliser cet appareil en sécurité et comprennent les dangers qui en résultent.
3. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
5. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le boîtier d'alimentation fourni.
6. Pour recharger la batterie, n'utilisez que le boîtier d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
7. La batterie doit être retirée de cet appareil avant de le mettre au rebut. Pour retirer la batterie de l'appareil, retirez d'abord les vis sur le fond, puis retirez le circuit imprimé principal et dévissez le couvercle de la batterie avec un tournevis. Retirez la batterie en débranchant le connecteur rapide.
8. La batterie usagée doit être placée dans un sac en plastique scellé et éliminée en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.
9. Le câble flexible externe ou le cordon du boîtier d'alimentation ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le boîtier d'alimentation doit être éliminé.
10. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
11. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur cet appareil. Les jeunes enfants et les animaux domestiques doivent être surveillés lorsque l'appareil fonctionne.
12. Conservez et utilisez cet appareil uniquement dans un environnement à température ambiante.
13. Nettoyez uniquement avec un chiffon imbibé d'eau.
14. N'utilisez pas cet appareil pour ramasser quelque chose qui brûle ou qui fume.
15. N'utilisez pas cet appareil pour ramasser des déversements d'eau de Javel, de peinture, de produits chimiques ou de tout autre produit mouillé.

16. Avant d'utiliser cet appareil, ramassez des objets tels que les vêtements et le papier qui traîne. Soulevez les cordons des rideaux ou des stores et écarterez les cordons d'alimentation et les objets fragiles du chemin. Si cet appareil passe sur un cordon d'alimentation et le tire, un objet pourrait tomber d'une table ou d'une étagère.
17. Si la pièce à nettoyer possède un balcon, une barrière physique doit être installée pour empêcher l'accès au balcon et ainsi assurer un fonctionnement sécuritaire.
18. Ne placez rien sur cet appareil.
19. Soyez conscient que cet appareil se déplace tout seul. Soyez prudent lorsque vous marchez dans la zone où cet appareil fonctionne afin d'éviter de marcher dessus.
20. N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où il y a des prises de courant au sol.
21. N'exposez pas l'électronique de cet appareil, sa batterie ou la base de chargement intégrée. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
22. N'utilisez pas cet appareil sur un sol non fini, non scellé, ciré ou rugueux. Cela pourrait endommager le plancher et l'appareil. Ne l'utilisez que sur des sols durs ou des moquettes à poils ras.
23. Cet appareil a été conçu pour être utilisé sur les sols sans les rayer. Nous vous recommandons toujours de tester cet appareil sur une petite surface de la pièce à nettoyer afin de vous assurer qu'il n'y a pas de rayures avant de nettoyer toute la pièce.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DESCRIPTION DES PIÈCES

Voir pages 2 et 3.

BIEN CONNAÎTRE VOTRE ASPIRATEUR ROBOT INTELLIGENT IONIC PURE AIR

L'aspirateur Robot Intelligent Ionic Pure Air de Kalorik Home combine la commodité d'un nettoyage automatique et sans contact avec la technologie de purification de l'air ionique. L'aspirateur fournit des réglages de bordure et de puissance pour un nettoyage en profondeur, avec l'option de

fonctionnement manuel ou automatique. L'application Kalorik Home vous permet de contrôler, d'automatiser et de cartographier le processus d'aspiration. La fonction de purificateur d'air ionique réduit les allergènes et la poussière dans les environnements intérieurs pour améliorer la qualité de l'air et faciliter la respiration.


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les cordons d'alimentation et petits objets du sol qui pourraient obstruer l'aspirateur. Repliez les franges des tapis en dessous pour éviter de les emmêler au moment de l'aspiration.
- Évitez de nettoyer des tapis de couleur très foncée, à poils épais ou d'une épaisseur supérieure à 26 mm, car ils peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Tenez l'aspirateur éloigné des espaces d'une hauteur inférieure à 73 mm pour éviter qu'il ne reste coincé. Si nécessaire, placez une barrière physique pour bloquer les zones problématiques.
- Gardez l'aspirateur à l'écart des zones humides.
- L'aspirateur peut grimper sur des objets de moins de 16 mm de hauteur. Retirez ces objets si possible.
- Les capteurs anti-chute empêchent l'aspirateur de tomber dans les escaliers et les dénivelés importants. Il peut être moins efficace s'il est sale ou s'il est utilisé sur des planchers réfléchissants ou de couleur très foncée. Il est recommandé de placer des barrières physiques pour bloquer les zones où l'aspirateur peut tomber.
- Retirez les blocs de mousse sur le côté du pare-chocs avant utilisation.


Remarque : Placez des barrières physiques devant les cheminées et les endroits qui pourraient endommager l'aspirateur.

ASSEMBLAGE

- Insérez les brosses latérales dans l'aspirateur.

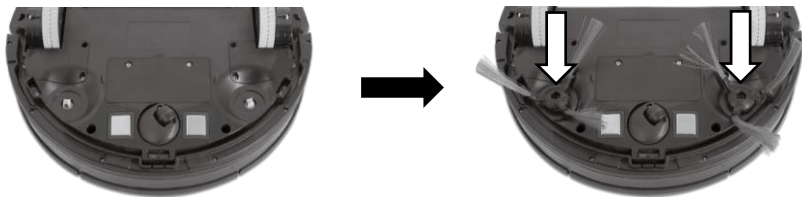

- Allumez l'interrupteur d'alimentation principal au bas de l'aspirateur.

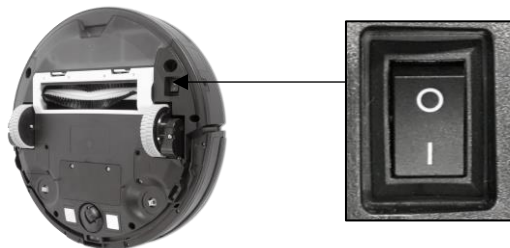

REMARQUE : Retirez les blocs de mousse sur le côté du pare-chocs avant utilisation.

- Placez la base de chargement sur une surface dure, plane et contre un mur.
- Retirez les objets à moins de 1 m des côtés gauche et droit et à moins de 2 m de l'avant de la base de chargement.
- Branchez le connecteur rond de l'adaptateur dans la prise de courant de la base de chargement et l'autre extrémité dans une prise murale.
- Appuyez sur le bouton AUTO sur le dessus de l'aspirateur pour allumer l'appareil. Vous pouvez également appuyer sur la touche START/PAUSE de la télécommande ou utiliser l'application Kalorik Home.

REMARQUE :

- Installez la base de chargement dans un endroit facilement accessible par l'aspirateur. Il est recommandé de placer la base de chargement contre un mur et sur une surface dure plutôt que sur des tapis ou des moquettes.
- Gardez toujours la base de chargement branchée, sinon l'aspirateur n'y retournera pas automatiquement.

Télécommande

Ouvrez le compartiment arrière de la télécommande. Insérez 2 piles AAA à l'intérieur et fermez le compartiment.

Chargement de l'Aspirateur

L'aspirateur possède une batterie rechargeable préinstallée qui doit être complètement chargée (environ 4 à 6 heures) avant utilisation. L'aspirateur retourne à la base de chargement à la fin d'un cycle de nettoyage ou lorsque sa batterie est faible.

Il y a deux façons de charger initialement l'aspirateur lorsqu'il n'est pas alimenté :

- Option 1 : Fixez l'aspirateur à la base de chargement en alignant ses broches de chargement avec les broches de chargement sur la base.
- Option 2 : Branchez directement l'adaptateur d'alimentation à la prise située sur le côté de l'Aspirateur.

Si la batterie restante de l'Aspirateur est suffisante, il peut également être dirigé vers la base de chargement en utilisant les méthodes ci-dessous :

- Option 3 : Appuyez sur la touche « RETOUR » de la télécommande pour remettre l'aspirateur sur la base de chargement
- Option 4 : Utilisez l'application Kalorik Home pour diriger l'aspirateur vers la base de chargement

UTILISATION DE L'APPLICATION WIFI

L'application KALORIK Home

L'aspirateur est compatible WiFi grâce à l'application KALORIK Home. La fonctionnalité WiFi vous permet de contrôler l'aspirateur via votre smartphone tout en cartographiant les zones que l'aspirateur a nettoyées. L'application peut être téléchargée en cherchant l'application sur votre smartphone ou en scannant les codes QR ci-dessous.



- Une fois l'application téléchargée, suivez les instructions à l'écran pour créer votre compte.
- Redémarrez l'aspirateur. Appuyez et maintenez le bouton «AUTO» sur le dessus du robot aspirateur. Le voyant lumineux clignotera en bleu pendant 10 secondes, indiquant que le robot aspirateur est en mode WiFi.
- Dans l'application KALORIK Home, appuyez sur le symbole «+» dans le coin supérieur droit ou sur « Add device » («Ajouter un appareil») au centre.
- Sélectionnez « Small Home Appliances » («Petits appareils électroménagers»), puis choisissez la catégorie « Robot Vacuum » («Aspirateur robot»). Suivez les instructions pour saisir vos informations WiFi et connectez l'application à votre réseau WiFi.

Il existe 2 façons de connecter votre robot aspirateur à l'application KALORIK Home:

- Mode EZ (recommandé): utilise votre réseau WiFi domestique pour communiquer entre votre téléphone et l'aspirateur robot
 - Mode AP: utilise le WiFi intégré de l'aspirateur robot pour communiquer entre votre téléphone et l'aspirateur.
- Une fois l'application KALORIK Home connectée à votre WiFi, cliquez sur le coin supérieur droit pour sélectionner entre «Mode EZ» ou «Mode AP». Cliquez sur le petit cercle devant « Confirm indicator rapidly blinking » ("Confirmer le clignotement rapide de l'indicateur"), puis cliquez sur « Next » ("Suivant") pour passer à l'étape suivante.

Pour vous connecter en mode EZ:

- Après avoir sélectionné «Mode EZ» dans l'application KALORIK Home, appuyez et maintenez le bouton «AUTO» sur le dessus du robot. Le voyant lumineux clignotera rapidement en violet, indiquant que le robot aspirateur est en mode EZ.
- Une fois que le voyant lumineux commence à clignoter, appuyez sur le bouton « Next » («Suivant»). L'interface de l'application affichera « Adding a device » («Ajout d'un appareil ...») lorsque l'appareil se connecte.

- Une fois l'opération réussie, le voyant du robot sera une lumière bleue fixe et l'application indiquera « Added succesfully » («Ajouté avec succès»).

Pour vous connecter en mode AP:

- Après avoir sélectionné «Mode AP» dans l'application KALORIK Home, appuyez et maintenez le bouton «AUTO» sur le dessus du robot. Le voyant lumineux clignotera rapidement en violet. Relâchez le bouton AUTO et appuyez à nouveau. Le voyant lumineux clignotera lentement, indiquant que le robot aspirateur est en mode AP.
- Une fois que le voyant lumineux commence à clignoter, appuyez sur le bouton « Next » («Suivant»).
- Sélectionnez « Go to Connect » (« Accéder à la connexion ») sur l'interface de l'application et connectez votre téléphone au point d'accès WiFi du robot aspirateur. L'interface de l'application affichera « Adding device » («Ajout d'un appareil ... ») lorsque l'appareil se connecte.
- Une fois l'opération réussie, le voyant du robot aspirateur sera une lumière bleue fixe et l'application indiquera «Ajouté avec succès».

Pour plus d'informations et des instructions sur la façon de connecter votre aspirateur, veuillez visiter <http://www.kalorik.com/robotvacuumguide>

Utilisation avec Amazon Echo et Amazon Alexa

Le robot aspirateur est compatible avec Alexa d'Amazon Echo. Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter:

1. Assurez-vous que votre Amazon Echo soit configuré et que l'application Amazon Alexa soit téléchargée et connectée à votre Amazon Echo.
2. Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application KALORIK Home et que vous ayez correctement connecté le robot aspirateur comme indiqué dans la section «Application KALORIK Home». Assurez-vous qu'il est connecté au même WiFi que l'application Alexa.
3. Dans l'application Amazon Alexa. Appuyez sur le menu « More » («Plus») en bas à droite de l'application Alexa.

4. Appuyez sur la catégorie « Skills & Games » («Compétences et jeux») et recherchez «KALORIK Home».
5. Appuyez sur « ENABLE » («ACTIVER») pour activer l'application KALORIK Home.
6. Vous serez redirigé vers une page pour lier le compte. Saisissez vos informations de connexion KALORIK Home et sélectionnez le pays / la région correspondant.
7. Appuyez sur « Link Now » ("Lier maintenant") pour lier votre compte KALORIK Home. Remarque: toutes les informations de compte doivent correspondre aux informations de votre compte KALORIK Home pour être correctement liées.
8. Dites à voix haute « Alexa, Discover devices » («Alexa, découvrez les appareils») vers l'Amazon Echo. Cela entraînera la connexion de votre Amazon Echo à tous les appareils liés à l'application KALORIK Home.

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, vous pourrez contrôler votre aspirateur robot via Amazon Echo. Le nom de votre robot aspirateur sera le même que celui défini dans l'application KALORIK Home.

Remarque: chaque fois que vous modifiez le nom de l'appareil sur l'application KALORIK Home, votre Echo doit redécouvrir le robot aspirateur.

Utilisation avec Google Home et Google Assistant

Le robot aspirateur est compatible avec Google Home. Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter:

1. Assurez-vous que votre Google Home soit configuré et que l'application Google Home soit téléchargée et connectée à votre Google Home.
2. Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application KALORIK Home et que vous ayez correctement connecté le robot aspirateur comme indiqué dans la section «Application KALORIK Home». Assurez-vous qu'il soit connecté au même WiFi que l'application Google Home.
3. Dans l'application Google Home, appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez « Home control » («Contrôle à domicile»).

5. Appuyez sur le bouton «+» dans le coin inférieur droit et recherchez «KALORIK Home»
6. Sélectionnez la région de votre compte KALORIK Home et saisissez votre compte et votre mot de passe KALORIK Home.
7. Appuyez sur « Link Now » («Lier maintenant»), puis sur « Authorize » («Autoriser»). Une fois que vous avez attribué des pièces aux appareils, vos appareils seront répertoriés dans la section Contrôle. Remarque: toutes les informations de compte doivent correspondre aux informations de votre compte KALORIK Home pour être correctement liées.
8. Le robot aspirateur doit apparaître sous les appareils. Si vous souhaitez utiliser un surnom à l'aide de Google Home, sélectionnez le robot aspirateur et appuyez sur « Set a nickname » («Définir un surnom») pour saisir le nom souhaité.

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, vous pourrez contrôler votre robot aspirateur via Google Home.

Remarque: si vous modifiez le nom de l'appareil sur l'application KALORIK Home, votre Google Home doit redécouvrir le robot aspirateur.

UTILISATION DE L'APPLICATION

L'aspirateur Robot Intelligent Pure Air possède plusieurs fonctions de nettoyage décrites dans cette section. Toutes les fonctions de cette section peuvent également être utilisées via l'application Kalorik Home.

IMPORTANT : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé sous l'aspirateur est allumé avant d'utiliser l'aspirateur, comme indiqué dans la section ASSEMBLAGE.

Nettoyage automatique

Appuyez sur le bouton « AUTO » de l'aspirateur ou appuyez sur la touche « AUTO » de la télécommande pour commencer le nettoyage en mode Auto. L'aspirateur commencera à nettoyer tout seul.

Contrôle manuel

L'aspirateur peut être contrôlé directement à l'aide des touches directionnelles de la télécommande.

Modes Power et Eco

En appuyant sur la touche « POWER », vous passez d'un réglage de vitesse à l'autre : modes Power et Eco. Le mode Power fonctionne à une vitesse plus élevée avec une puissance d'aspiration plus élevée tandis que le mode Eco fonctionne à une vitesse plus basse, consommant moins d'énergie. Le réglage de la vitesse peut être modifié pendant n'importe laquelle des autres fonctions de contrôle.

Réglage des contours

En mode Edge, l'aspirateur réduit sa vitesse lorsqu'il détecte un mur et suit ensuite le mur pour s'assurer que le bord est bien nettoyé. L'aspirateur nettoie pendant 20 minutes et retourne à la base de chargement. Pour l'activer, appuyez sur la touche "EDGE" de la télécommande.

REMARQUE : En appuyant sur la touche « POWER », vous naviguez entre les réglages de vitesse.

Utilisation de la fonction Ion

L'aspirateur est livré avec une fonction Purificateur d'air ionique qui peut être activée quand vous le souhaitez. Par défaut, cette fonction est activée lors de la première mise sous tension du produit, indiquée par la lumière violette autour du bouton AUTO sur le dessus de l'appareil. Cette fonction peut être activée ou désactivée en maintenant enfoncée la touche AUTO de la télécommande pendant environ 3 secondes.

INDICATEURS LED

Couleur	Statut
Bleu permanent	La batterie est complètement chargée
Bleu clignotant	La batterie est en charge
Lumière éteinte	L'aspirateur est éteint
Rouge permanent	La brosse à parquet est obstruée
Violet permanent	La fonction ion est activée

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Suivez régulièrement les instructions ci-dessous pour nettoyer et entretenir l'aspirateur.

REMARQUE :

- Avant le nettoyage, éteignez toujours l'aspirateur et débranchez la base de chargement.
- Ne plongez jamais aucune pièce électrique du produit dans l'eau ou d'autres liquides. Ne le placez jamais sous l'eau courante.
- N'utilisez jamais de solvants ou de produits abrasifs. N'utilisez jamais d'outils de nettoyage métalliques ou tranchants.

Nettoyage du bac à poussières

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le retirer.



- Ouvrez et videz le bac à poussières en tirant sur les côtés.



Nettoyage des filtres

Pour une performance optimale, il est recommandé de nettoyer les filtres environ après une semaine d'utilisation régulière. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer les filtres.

- Ouvrez le bac à poussière et retirez les composants du filtre comme indiqué ci-dessous.



- Nettoyez le bac à poussières et les filtres avec la brosse de nettoyage ou à la main.
- Remettez les filtres et le préfiltre dans le bac à poussières.

Nettoyage de la brosse à parquet

Pour une performance optimale, il est recommandé de nettoyer la brosse à parquet environ après une semaine d'utilisation régulière. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer la brosse à parquet.

- Appuyez sur les deux languettes de déverrouillage indiquées ci-dessous pour déverrouiller le protège-brosse. Soulevez la brosse à parquet pour l'enlever.



- Nettoyez la brosse à parquet avec l'outil de nettoyage fourni ou à la main.
- Réinstallez la brosse à parquet en insérant d'abord l'extrémité saillante fixe de sorte que la brosse s'enclenche en place.
- Remettez en place le protège-brosse. Appuyez pour enclencher le protège-brosse en place.

Nettoyage des brosses latérales

Pour une performance optimale, il est recommandé de nettoyer les brosses latérales environ après un mois d'utilisation régulière. Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer les brosses latérales.

- Retirez les brosses latérales de l'aspirateur.
- Retirez précautionneusement tous les déchets coincés entre l'unité principale et les brosses latérales.
- Utilisez un chiffon imbibé d'eau tiède pour dépoussiérer les brosses ou pour les remodeler en douceur.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution
L'aspirateur ne démarre pas.	Assurez-vous que l'interrupteur principal d'alimentation est en position « on ».
	Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
	Remplacez les piles (2 AAA) de la télécommande.
	Assurez-vous que la télécommande se trouve à portée (5 m) de l'aspirateur.
	Si le problème persiste, éteignez l'interrupteur principal puis rallumez-le.
La télécommande ne fonctionne pas.	Remplacez les piles de la télécommande.
	Assurez-vous que l'aspirateur est complètement chargé et sous tension.
L'aspirateur s'arrête soudainement de fonctionner.	Vérifiez si l'aspirateur est bloqué ou coincé sur un obstacle.
	Vérifiez si le niveau de la batterie est trop faible.
	Si le problème persiste, éteignez l'interrupteur principal, attendez 2 secondes, puis rallumez-le.
Je n'arrive pas à programmer un nettoyage.	Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal en bas de l'aspirateur est allumé.
	Assurez-vous que la date et l'heure (AM/PM) et l'heure programmée ont été correctement réglées.
	Vérifiez si l'aspirateur est suffisamment chargé pour commencer le nettoyage.
La puissance d'aspiration est faible.	Vérifiez si des objets obstruent l'entrée d'aspiration.
	Videz le bac à poussières.
	Nettoyez les filtres avec un aspirateur ou une brosse de nettoyage.
	Vérifiez si les filtres sont mouillés à cause de l'eau ou d'un autre liquide sur le sol. Séchez complètement les filtres à l'air avant de les utiliser.
L'aspirateur ne se recharge pas.	Vérifiez si le voyant de la base de chargement s'allume. Si ce n'est pas le cas, contactez le centre de service pour réparer ou remplacer la base de chargement.

	Dépoussiérez les broches de contact de chargement avec un chiffon sec.
	Vérifiez si vous pouvez entendre un bip lorsque l'aspirateur est branché dans la base de chargement. Si ce n'est pas le cas, contactez le centre de service pour réparer ou remplacer la base de chargement.
L'aspirateur ne peut pas retourner à la base de chargement.	Retirez les objets à moins de 1 m des côtés gauche et droit et à moins de 2 m de l'avant de la base de chargement.
	Lorsque l'aspirateur est près de la base de chargement, il revient plus rapidement. Cependant, s'il est plus éloigné de la base de chargement, l'aspirateur aura besoin de plus de temps pour revenir. Soyez patient le temps qu'il revienne à son point de départ.
	Nettoyez les broches de contact de chargement.
La brosse à parquet ne tourne pas.	Nettoyez la brosse à parquet.
	Vérifiez si la brosse à parquet et le protège-brosse ont été installés correctement.
Les mouvements ou la trajectoire de l'aspirateur sont anormaux.	Nettoyez soigneusement les capteurs avec un chiffon sec.
	Redémarrez l'aspirateur en mettant l'appareil hors tension puis sous tension.
Erreur du capteur de roue	Vérifiez que les roues ne sont pas endommagées et qu'elles sont connectées.
Erreur du capteur anti-collision	Assurez-vous que l'avant du Aspirateur n'est pas obstrué et que les capteurs sur le fond sont propres et intacts.
Erreur du capteur de sol	Assurez-vous que les capteurs sur le dessous de l'aspirateur sont propres et en bon état.
Aspiration bloquée	Assurez-vous que la brosse à parquet et l'entrée d'aspiration ne sont pas obstruées.
Erreur de surcharge	Contrôlez les composants actifs des roues, des brosses latérales et des brosses à parquet.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre service à la clientèle au 1-888-525-6745.

GARANTIE

Nous vous suggérons de remplir et de nous renvoyer rapidement la Carte d'Enregistrement Produit ci-jointe afin de faciliter la vérification de la date d'achat. Cependant, le renvoi de la Carte d'Enregistrement Produit n'est pas une condition indispensable à l'application de la présente garantie. Vous pouvez aussi remplir cette carte de garantie en ligne à l'adresse suivante : www.KALORIK.com.

A compter de la date d'achat, ce produit KALORIK est garanti un an, sur les territoires des Etats-Unis et du Canada, contre les défauts matériels et de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable. Conservez la preuve d'achat originelle. Une preuve d'achat est exigée pour obtenir l'application de la garantie.

Durant cette période, le produit KALORIK qui, après inspection par KALORIK, s'avère défectueux, sera réparé ou remplacé, au choix de KALORIK, sans frais pour le consommateur. Si un produit de remplacement est envoyé, c'est la garantie restante du produit original qui s'appliquera.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts dus à une mauvaise utilisation de la part de l'acheteur ou de l'utilisateur, à une négligence, au non-respect des consignes du manuel d'utilisation KALORIK, à une utilisation sur un circuit électrique au voltage différent de celui renseigné sur le produit, à une usure normale, à des modifications ou réparations non autorisées par KALORIK, ou par un usage à des fins commerciales. Il n'existe pas de garantie pour les parties en verre, récipients en verre, filtres, paniers, lames et accessoires en général. Il n'existe également pas de garantie pour les pièces perdues par l'utilisateur.

Toute garantie de valeur commerciale ou d'adaptabilité à ce produit est également limitée à la garantie d'un an.

Certains états ne limitent pas la longueur de la garantie tacite ou n'autorisent pas l'exclusion de dommages-intérêts accessoires ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, et certains droits peuvent varier d'un état à l'autre.

Si l'appareil devait présenter un défaut durant la période de garantie et plus de 30 jours après l'achat, ne ramenez pas l'appareil au magasin : souvent, notre Service Clientèle peut aider à résoudre le problème sans que le produit ne doive être réparé. Si une réparation est nécessaire, un représentant peut confirmer si le produit est sous garantie et vous rediriger vers notre centre de réparation.

Le cas échéant, ramenez le produit (ou envoyez-le, dûment affranchi), ainsi qu'**une preuve d'achat**, en mentionnant **le numéro d'autorisation de retour**, indiqué par notre service clientèle, au service après-vente KALORIK agréé (visitez notre site internet www.KALORIK.com ou appelez notre département Service Clientèle pour obtenir l'adresse du service après-vente KALORIK agréé).

Si vous envoyez le produit, veuillez y joindre une lettre expliquant la nature du défaut.

Si vous avez des questions complémentaires, veuillez appeler notre département Service Clientèle (voyez plus bas pour les coordonnées complètes), du Lundi au Jeudi de 9h à 17h (EST) et le Vendredi de 9h à 16h (EST). Veuillez noter que les heures sont sujettes à modification.

Si vous souhaitez nous écrire, adressez votre courrier à :

KALORIK Customer Service Department

Team International Group of America Inc.

16175 NW 49th Avenue

Miami Gardens, FL 33014 USA

Ou appelez (Gratuitement des Etats-Unis): +1 888-521-TEAM ou +1 888-KALORIK.

Seules les lettres seront acceptées à l'adresse ci-dessus. Les envois et colis n'ayant pas de numéro d'autorisation de retour seront refusés.

NOTES

NOTES

**For questions please contact:
Pour toute question, veuillez contacter:**

KALORIK Customer Service / Service Après-Vente

Team International Group of America Inc.
16175 NW 49th Avenue
Miami Gardens, FL 33014 USA

Toll Free / Numéro Gratuit:
+1 888-521-TEAM / +1 888-KALORIK

www.KALORIK.com



RVC 46111

User manual content and recipes courtesy of Team International Group – Do not reproduce without consent of the authors - All rights reserved.

Contenu du guide d'utilisation et recettes fournis par Team International Group - Ne pas reproduire sans le consentement des auteurs - Tous droits réservés.

KALORIK®
Since 1930