



OPERATOR'S MANUAL


ELECTRIC POLE CHAIN SAW

8-INCH | 6.5-AMP

Model SWJ800E-GO

Form No. ASP-SWJ800E-GO-880E-M (CH)

EN

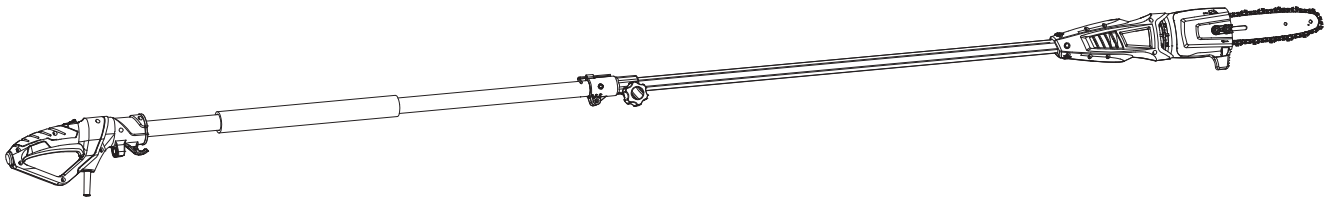

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!



- ✓ ACTIVATE YOUR **2 YEAR WARRANTY**
- ✓ RECEIVE **90 DAYS BONUS COVERAGE**
- ✓ VISIT **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Failure to register your product purchase will not diminish your warranty rights. For more information visit shopjoe.com



**UPGRADE YOUR COVERAGE
AT SHOPJOE.COM/REGISTER**
FOR UP TO 3, 4, OR 5 YEARS OF TOTAL TOOL COVERAGE

When we say we stand behind our product, we mean it! Now you can blow, mow, cut, saw or tend to any other yard task with confidence, knowing that if there is a problem with your tool within the warranty period, we will gladly solve it.

Place UPC sticker here

HAS YOUR SNOW JOE EXPERIENCE LEFT YOU SMILING? 😊

**TELL YOUR FRIENDS
AND TAG US!**

We love to hear your feedback! Share your experience by writing comments and reviews on shopjoe.com, or connect with us on social media!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OR HAS SOMETHING LEFT YOU LESS THAN SATISFIED? 😞

**WE'RE SORRY
ABOUT THAT!**

Our friendly customer service team is ready to help you with any issues you may have.



CALL US

1-866-225-9723



For fastest response

CHAT WITH US

SHOPJOE.COM/CHAT

Original instructions.

© 2026 Manufactured for All Season Power LLC.

Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® and Auto Joe® are

registered trademarks used under license from Weather Brands LLC.

New Castle, DE 19720

SAVE THESE INSTRUCTIONS



OPERATOR'S MANUAL

ELECTRIC POLE CHAIN SAW

8-INCH | 6.5-AMP

EN

Model SWJ800E-GO

Form No. ASP-SWJ800E-GO-880E-M (CH)

IMPORTANT!

Safety Instructions

All Operators Must Read These Instructions Before Use

Always follow these safety guidelines. Failure to do so may result in serious bodily injury or death.

⚠ DANGER! This indicates a hazardous situation, which, if not followed, will result in serious injury or death.

⚠ WARNING! This indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in serious injury or death.

⚠ CAUTION! This indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

General Safety

⚠ WARNING! When using electric yard tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

1. **Keep guards in place** – Protective guards should be checked periodically to ensure they are properly fitted and in correct working order.
2. **Remove adjusting keys and wrenches** – Check that adjusting wrenches are removed from the saw before turning it on.
3. **Keep work area clean and well-lit** – Clear work area of branches and limbs after each cutting session. Cluttered areas invite accidents.
4. **Do not use in dangerous environments** – Do not use power tools in damp or wet locations.
5. **Do not use the pole chain saw in the rain.**
6. **Keep bystanders and children away** – All bystanders, including children and pets, should be kept a safe distance away from the work area.
7. **Do not force the tool** – It will do the job effectively and safely if it is used at the rate for which it was designed.
8. **Use the right tool** – Do not force the tool or any attachment on the tool to do a job for which they were not designed.
9. **Wear proper apparel** – Do not wear loose articles of clothing or jewelry since such items may get caught in moving parts. Use of heavy-duty rubber gloves, substantial non-skid footwear, and close-fitting clothing is recommended when working outdoors with power tools.
10. **Wear protective hair coverings to contain long hair.**
11. **Always wear safety glasses and ear defenders to provide eye and ear protection** – Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses and do not provide the same protection as safety glasses.
12. **Wear face or dust masks** – If the cutting operation is dusty, the use of a face or dust mask specially designed to filter out microscopic particles is recommended.
13. **Do not overreach** – Keep proper footing and balance at all times.
14. **Maintain tools with care** – Keep tools sharp and clean for best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
15. **Disconnect tool** – Disconnect the pole chain saw from the power supply when not in use, before servicing, when transporting, or when changing the chain or other accessories.
16. **Reduce the risk of unintentional starting** – Make sure the switch is in the OFF position before plugging the tool into a power source.
17. **Use recommended accessories** – Consult the owner's manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury.
18. **Check for damaged parts** – Before each use, repair or replace any guard or part that is damaged. In addition, check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, and any other conditions that may affect the tool's operation.
19. **Never leave tool unattended while it is running** – Turn the power OFF by removing the power cord directly from its socket. Do not leave the saw until the cutting bar comes to a complete stop.
20. **Avoid unintentional starting** – Do not carry the pole chain saw with your finger on the switch.
21. **Do not grasp the exposed cutting blade or cutting edges when picking up or holding the saw** – Be sure to encase the cutting bar in its protective sheath when not in use.
22. **Stay alert** – Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the pole chain saw when you are tired.
23. **Store idle tool indoors** – When not in use, appliances should be stored indoors in a dry and high or locked-up place out of the reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Electrical Safety

1. Ground fault circuit interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the pole chain saw. Receptacles are available having built-in GFCI protection and may be used for this measure of safety.
2. To prevent electric shock, use only with an extension cord suitable for outdoor use, such as SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A, or SJTOW-A.

Before use, check that the extension cord is in good condition. When using an extension cord, make sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.
3. To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (i.e. one blade is wider than the other). Use this appliance only with a polarized UL-, CSA- or ETL-rated extension cord for outdoor, all-weather use. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way.
4. If the appliance plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall outlet. The extension cord plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not modify the appliance plug, extension cord receptacle or extension cord plug in any way.



WARNING!



Electric shock may cause SEVERE INJURY or DEATH. Heed these warnings:


- Do not allow any part of the electric pole chain saw to make contact with water while it is in operation. If the appliance becomes wet while turned off, wipe dry before starting.
- Use only a UL-, CSA-, or ETL-rated extension cord for outdoor, all-weather use.
- Do not use an extension cord over 100 ft (30 m).
- Do not touch the appliance or its plug with wet hands or while standing in water. Wearing rubber boots offers some protection.

EXTENSION CORD CHART

Cord Length:	Up to 50 ft (15 m)	+50 ft - 100 ft (+15 m - 30 m)
Min. Wire Gauge (A.W.G.):	16	14

5. To prevent the appliance cord from disconnecting from the extension cord during operation, make a knot with the two cords as shown in Table 1.

Table 1. Method of Securing Extension Cord

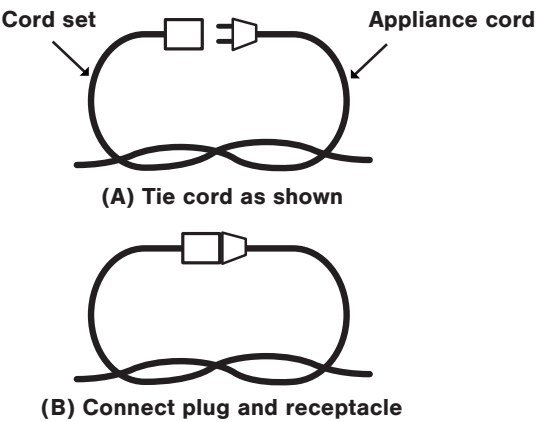

6. Do not abuse the cord. Never pull the pole chain saw by the cord or yank the cord to disconnect it from the receptacle. Keep the cord away from heat, oil, and sharp edges.

Specific Safety Rules For Pole Chain Saws

⚠️WARNING! SHOCK HAZARD! – To protect yourself from electrocution, do not operate the pole chain saw within 50 ft (15 m) of overhead wires. Failure to follow this instruction could result in severe personal injury.

Operating Tips For Pole Chain Saws

- Note the extension cord's location relative to the tool. While operating the pole chain saw, be careful not to trip over the cord.
- Keep the cord away from the chain and the operator at all times.
- Keep children, animals, and bystanders a safe distance away from the pole chain saw and extension cord.
- Only the pole chain saw operator should be in the work area.
- Do not use the pole chain saw to cut down trees.
- Always use two hands when operating the pole chain saw. Grip the pole chain saw securely with one hand on the trigger and the other hand on the pole.
- Before starting the pole chain saw, make sure that the saw chain is not in contact with any object.
- Do not allow the pole chain saw to make contact with grounded objects such as pipes, fences, and metal posts.
- Do not force the pole chain saw while cutting. Apply light pressure. It will perform more effectively and safely if it is used at the rate for which it was designed.
- Use extreme caution when cutting a limb that is under



tension. When wood tension is released, the limb could spring back and strike the operator, causing severe injury or death.

- Do not carry a plugged-in unit. Carry the pole chain saw from one place to another with the unit unplugged. During transport, hold the pole at its balance point (close to the saw end), with the guide bar and chain facing to the rear.
- Do not cut small brush and saplings with the pole chain saw. Small branches may catch in the chain and be whipped towards the operator, which could pull the operator off balance.
- Keep all parts of the body away from the saw chain.
- Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. Saw chain continues to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the extended-reach pole saw may result in serious personal injury.
- Carry the extended-reach pole saw by the handle with the saw chain stopped. When transporting or storing the extended-reach pole saw, always fit the saw chain device cover. Proper handling of the extended-reach pole saw will reduce possible personal injury from the saw chain.
- Hold the extended-reach pole saw by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring or its own cord. A saw chain contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the extended-reach pole saw "live" and could give the operator an electric shock.
- Keep cable away from cutting area. During operation the cable may be hidden in shrubs and can be accidentally cut by the saw chain.
- Do not use the extended-reach pole saw in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning. This decreases the risk of being struck by lightning.
- Always use head protection when operating the extended-reach pole saw overhead. Falling debris can result in serious personal injury.
- To reduce the risk of electrocution, do not operate the tool near overhead or underground power lines. Contact with power lines can cause serious injury or fatal electric shock.
- Always operate the extended-reach pruner with both hands. Maintain a firm, two-handed grip to ensure proper control of the tool.

Kickback

 **WARNING!** Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut.

AVOID CONTACTING THE GUIDE BAR TIP WITH ANY OBJECT.

In some cases, when the tip makes contact with an object, it may cause a fast reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may also push the guide bar rapidly

back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the pole chain saw, which could result in serious personal injury.

- Kickback safety devices on this pole chain saw include a skip chain and a low kickback guide bar. These will reduce, but not entirely prevent, kickbacks. Follow the necessary precautions indicated in this operator's manual to avoid kickbacks.
- Always use two hands when operating the pole chain saw, one hand gripping the trigger and the other hand gripping the pole. Use a firm grip. Thumbs and fingers must wrap around the trigger and the pole.
- Keep all guards in place on the pole chain saw. Make sure they are in proper working order.
- Do not overreach or extend arms above shoulder height.
- Keep solid footing and balance at all times.
- Never try cutting through two branches at the same time. Only cut one at a time.
- Do not bury the guide bar nose or try to cut by boring the guide bar nose into the wood.
- Watch for shifting of wood or other forces that may pinch the chain.
- Use extreme caution when re-entering a previous cut.
- Use the low-kickback chain and guide bar supplied with this pole chain saw. Only use genuine Snow Joe® + Sun Joe® replacement parts designed specifically for use with this pole chain saw.
- Never use a dull or loose chain. Keep the chain sharp with proper tension.


Pole Chain Saw Trimming Precautions

- Never stand directly under the limb you are trimming. Always position yourself outside the path of falling debris.
- Never stand on a ladder or other type of unstable support while using the pole chain saw.
- Keep all handles and grip surfaces clean, dry, and free from oil and grease.
- Always use both hands to operate the pole chain saw. Keep a firm, steady pressure on the pole chain saw while cutting, but do not try to cut limbs larger in diameter than the length of the guide bar.
- Keep other people and pets away from the cutting end of the pole chain saw and at a safe distance away from the work area.
- Do not use the pole chain saw near cable, electric power, or telephone lines. Maintain a minimum clearance of 50 ft (15 m) from all power lines.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Safety Symbols

The following table depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

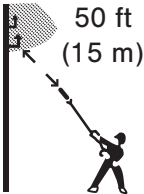Symbols	Descriptions	Symbols	Descriptions
	READ THE OPERATOR'S MANUAL – Read, understand and follow all instructions in the user manual before attempting to assemble and operate.		Keep bystanders and children a safe distance away.
	SAFETY ALERT – Indicates a precaution, a warning or a danger.		WARNING! Do not expose the unit to rain or wet conditions.
	Wear personal protective equipment, including close-fitting clothing.		WEAR HEAD, EYE AND HEARING PROTECTION – For protection against injury, wear head protection, ear defenders and safety goggles.
	CAUTION! Avoid contacting the guide bar tip with any object. Tip contact may cause the guide bar to move suddenly upward and backwards, which may cause serious injury to the user.		WARNING! SHOCK HAZARD – Keep at least 50 ft (15 m) away from power lines. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
 	DANGER! ROTATING BLADES – Keep hands and feet away from openings while the saw is running.	 	Wear protective gloves and non-slip footwear when using the machine and handling debris.
	SWITCH OFF! Remove plug from outlet before cleaning or conducting maintenance checks.		SWITCH OFF! Remove plug from outlet immediately if the cord is damaged or cut.
	The rotating part will continuously run for several seconds after you turn off the machine.		Double Insulation.

Know Your Electric Pole Chain Saw

Read the owner's manual and safety instructions carefully before operating the pole chain saw. Compare the illustration below to the pole chain saw in order to familiarize yourself with the location of the various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

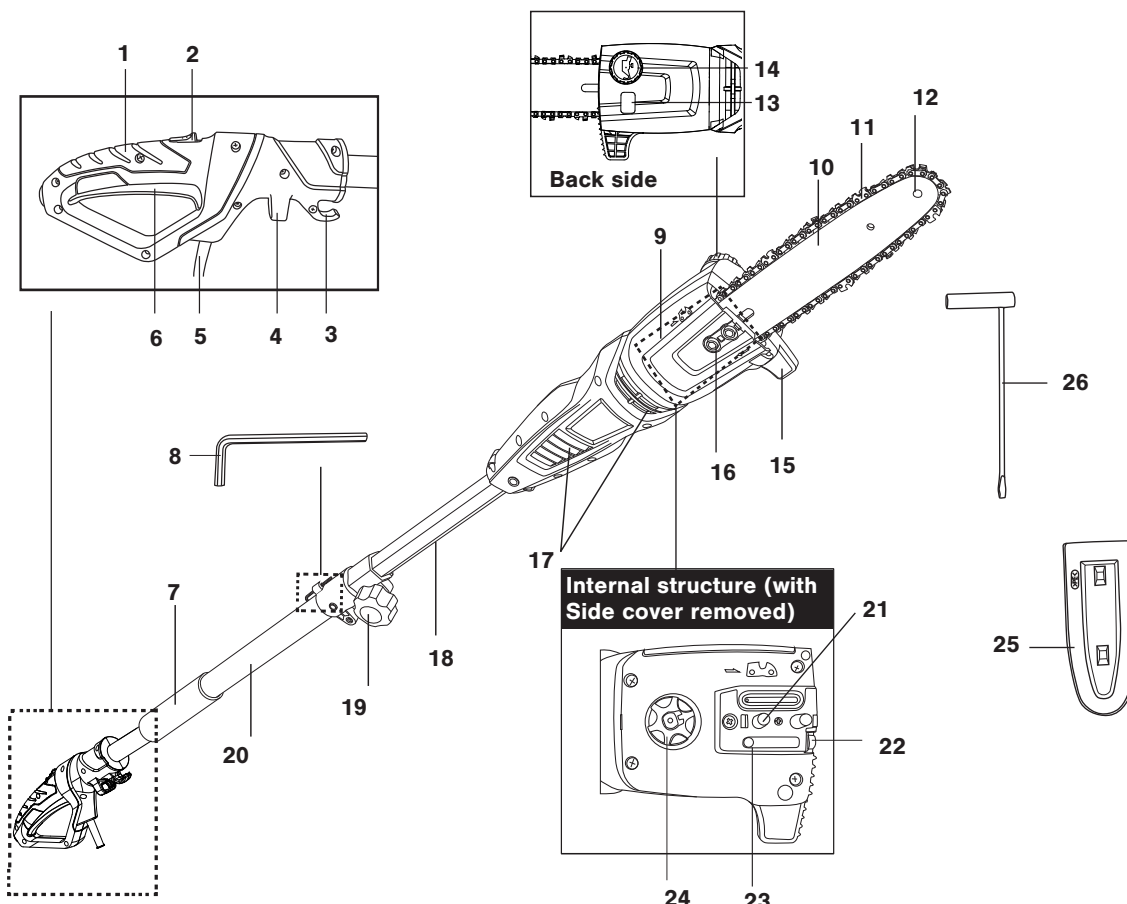

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Rear handle | 10. Guide bar | 19. Locking knob |
| 2. Safety switch | 11. Chain | 20. Handle |
| 3. Winding hook | 12. Sprocket | 21. Fixing bolt |
| 4. Winding hole | 13. Oil level window | 22. Chain tensioner screw |
| 5. Power cord with plug | 14. Oil tank cap | 23. Adjusting pin |
| 6. On/off switch | 15. Resting foot | 24. Drive sprocket |
| 7. Foam tube | 16. Retaining nuts M8 x2 | 25. Bar cover |
| 8. Hexagonal key 4 mm | 17. Air vents | 26. Multifunction tool |
| 9. Side cover | 18. Extension bar | |

Technical Data

Rated Voltage	120V ~ 60 Hz	Cutting Thickness Max	7 in. (18 cm)
Power.....	6.5 A		<i>Recommended: 5.7 in. (14.5 cm)</i>
Bar/Chain Length	8 in. (20.3 cm)	Oil Tank Capacity	3.4 fl oz (100 ml)
Telescopic Shaft	5.7 ft to 8 ft (1.73 m to 2.43 m)	Product Dimensions	94.5 in. x 4.1 in. x 5.1 in. (240 cm x 10.5 cm x 13 cm)
Overhead Reach Max	14 ft (4.3 m)	Net Weight	6.6 lbs (3 kg)

Unpacking

Carton Contents

- Chain saw main handle
- Chain saw motor head
- 8 in. (20.3 cm) chain
- 8 in. (20.3 cm) guide bar
- Multifunction tool
- Bar cover
- Manual

1. Carefully remove the pole chain saw and check to see that all of the above items are supplied.
2. Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping. If you find damaged or missing parts, DO NOT return the unit to the store. Please call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

NOTE: Do not discard the shipping carton and packaging material until you are ready to use your new electric pole chain saw. The packaging is made of recyclable materials. Properly dispose of these materials in accordance with local regulations.

IMPORTANT! The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils, or small parts. These items can be swallowed and pose a suffocation risk!

Assembly

⚠ WARNING! Always wear heavy-duty gloves when handling the bar and chain. Mount the bar and chain very carefully so as not to impair the safety and efficiency of the machine. If in doubt, contact an authorized Snow Joe® + Sun Joe® dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

⚠ WARNING! Unpacking and assembly should be completed on a flat and stable surface, with adequate space for moving the machine and its packaging.

⚠ DANGER! Never start the motor before installing the guide bar, chain, and chain cover. Without all these parts in place, the clutch can fly off or explode, exposing the user to potentially serious injuries.

⚠ WARNING! To avoid serious personal injury, read and understand all safety instructions provided.

⚠ WARNING! Before performing any maintenance, make sure the tool is unplugged from the power supply. Failure to heed this warning could result in serious personal injury.

Installing/Replacing the Guide Bar and Chain

Tools and supplies required:

- Multifunction tool/screwdriver (supplied)
- Heavy-duty work gloves

NOTE: When replacing the guide bar and chain, use only identical replacement parts. Make sure the pole chain saw is disconnected from the power supply before proceeding with installation.

1. Place the product on a suitable flat surface.
2. Using the supplied multifunction tool, use its socket to turn the retaining nuts counterclockwise until they are loose, then remove the side cover (Figs.1 & 2).

TIP: When replacing the chain, you may temporarily place the side cover back onto the tool (without fully tightening the nuts) to contain the chain and prevent accidental contact.

Fig. 1



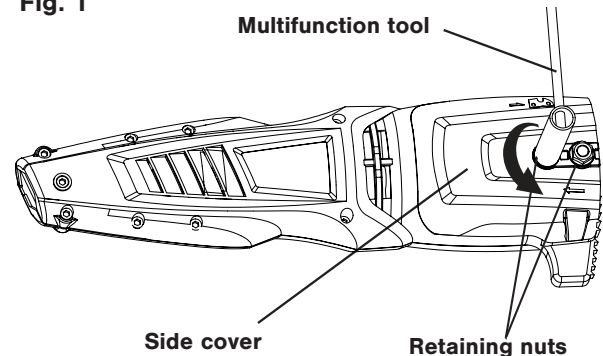


Fig. 2

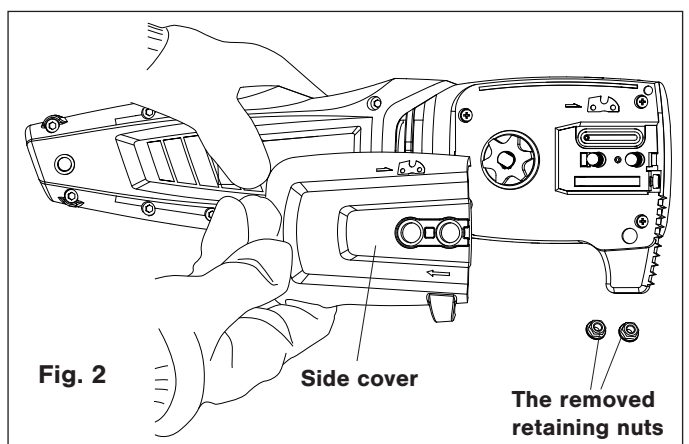




3. Lay out the new saw chain in a loop and straighten any kinks. **THE SHARP SIDE OF THE TEETH MUST FACE AWAY FROM YOU IN THE DIRECTION OF THE CHAIN ROTATION INDICATED ON THE GUIDE BAR**

→  →. If the teeth face backwards, turn the loop over (Fig. 3).

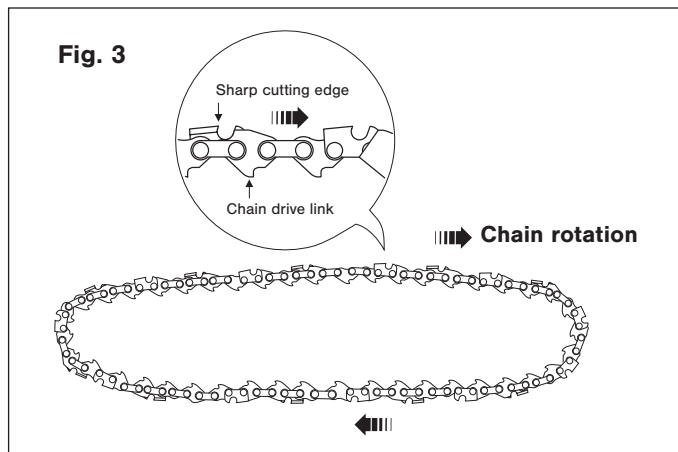


4. Starting at the tip, mount the chain drive links into the bar groove, leaving a loop at the back of the bar. The chain will loosely fit until it is placed on the sprocket (Figs. 4 & 5).



NOTE: Make certain of the direction of the chain →  →. If the chain is mounted backwards, the saw will vibrate abnormally and will not cut.

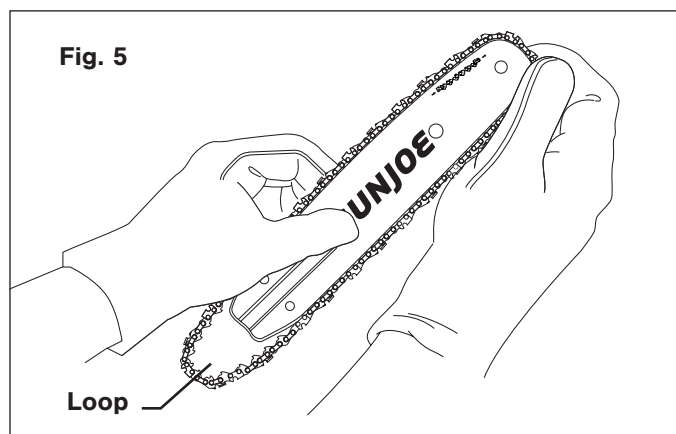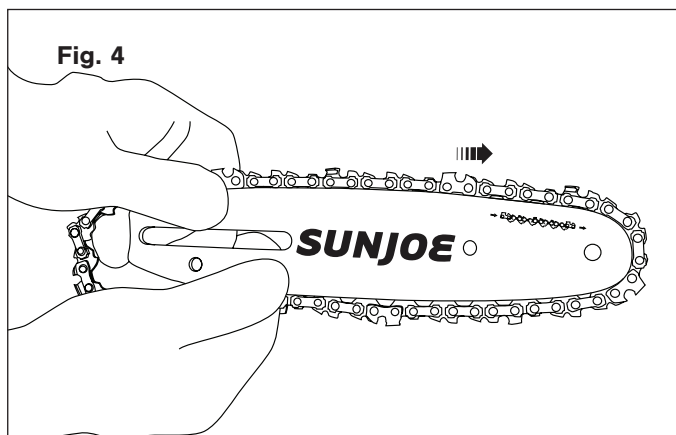


5. Align the chain and guide bar with the drive sprocket and the two fixing bolts. Place the chain around the drive sprocket, then lower the guide bar to install it on the fixing bolts. Make sure the adjusting pin is inserted in the chain tension pin hole of the guide bar (Fig. 6).

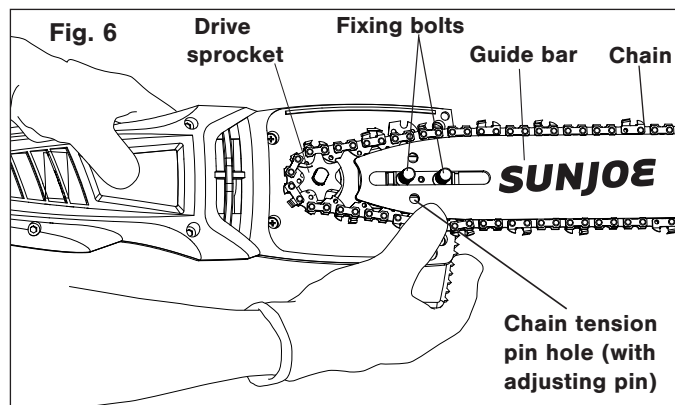

6. Refit the cover, align the hole A of the side cover and then the holes (B & C), ensuring the adjusting pin is securely in place (Figs. 7 & 8).

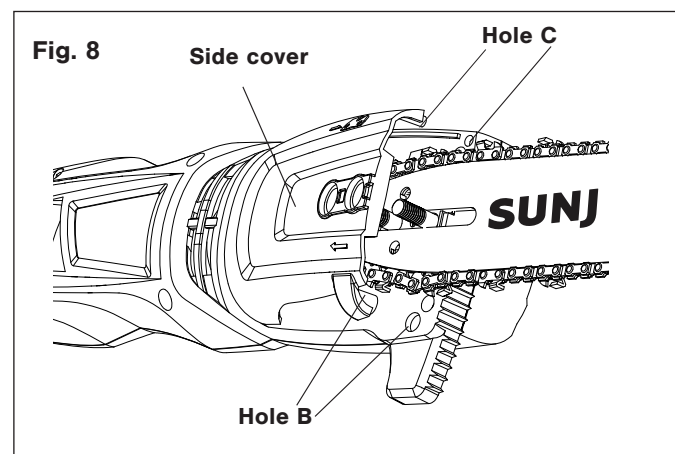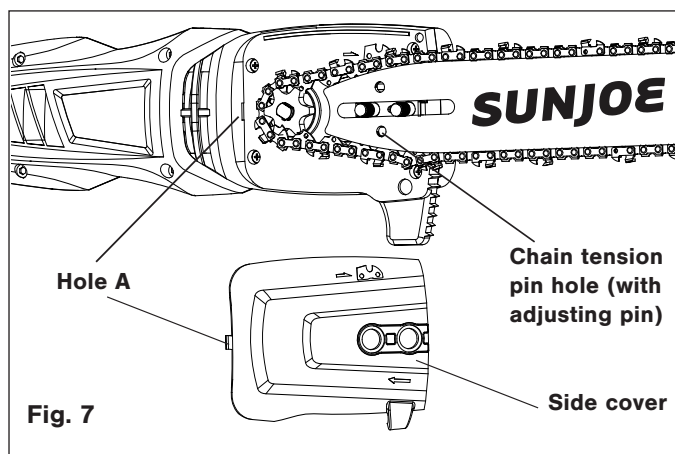


7. Slightly tighten the retaining nuts clockwise with the multifunction tool. Do not fully tighten the nuts, as the chain must first be tensioned (Fig. 9).

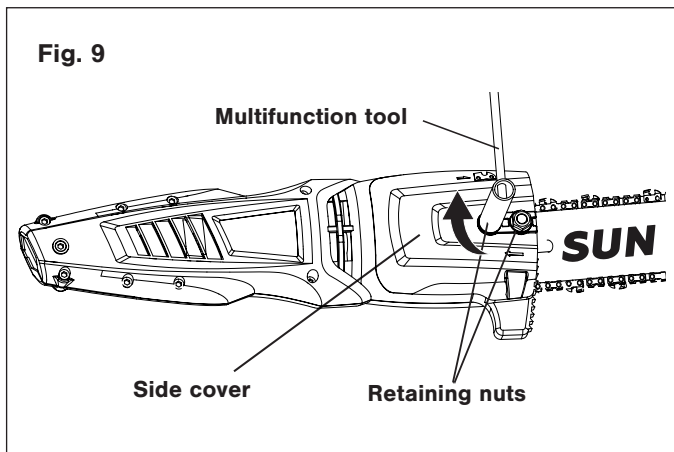

8. Adjust the chain tension as needed by adjusting the chain tensioner screw with the supplied screwdriver on the multifunction tool. Make sure to align the chain tensioner screw with the pin hole (Fig. 10).

NOTE: The chain is correctly tensioned when there is no sag on the underside of the guide bar; the chain is snug, but can be rotated by the multifunction tool without binding. For more information on chain tensioning, see the maintenance section beginning on pg. 15.

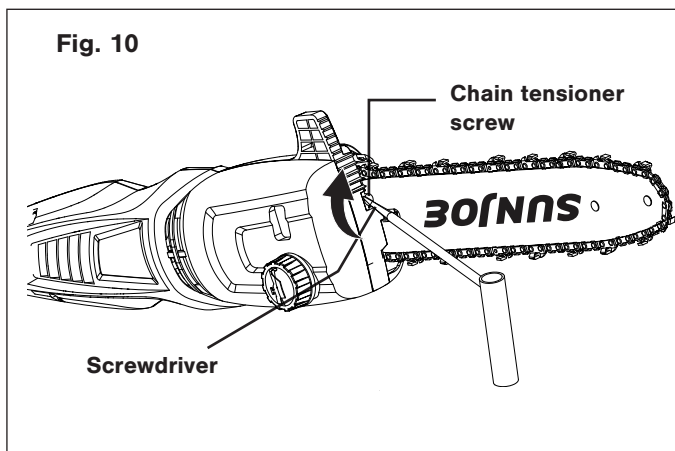


9. Tighten the retaining nuts using the multifunction tool (Fig. 9).

NOTE: If the chain is too tight, it will not rotate. Loosen the retaining nuts slightly and turn the tensioning screw 1/4 turn counterclockwise. Lift the tip of the chain bar up and retighten the retaining nuts. Ensure that the chain can be rotated by the multifunction tool without binding.

NOTE: Check chain tension by lifting the product by its chain with one hand. Correct chain tension is achieved when the chain can be lifted approximately 2 to 4 mm from the guide bar (Fig. 11).

NOTE: A new chain tends to stretch; check the chain tension frequently, and adjust tension as required.

NOTE: The chain tension cannot be adjusted when the retaining nuts are tight. They must be loosened first.

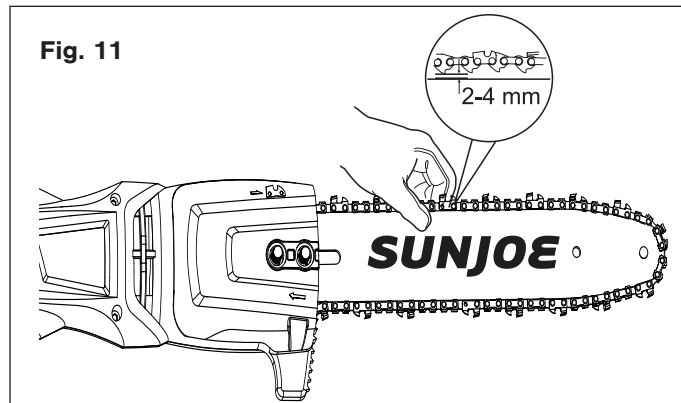

10. If you need to replace the chain, please follow the steps from Fig. 1 to Fig. 2 to remove side cover. Remove the old chain bar and chain, and then repeat the steps from Fig. 3 to Fig.10 to replace new chain.

⚠ WARNING! Disconnect the product from the mains before adjusting the chain tension!



⚠ WARNING! The cutting edges of the cutting gouges are sharp! Always wear protective gloves when handling the chain!

⚠ WARNING! Always maintain proper chain tension! A loose chain increases the risk of kickback! A loose chain can jump off the guide rail! This could injure the operator and damage the chain! A loose chain causes rapid wear of chain, guide bar and sprocket! Excessive chain tension overloads and damages the motor; insufficient tension can cause the chain to derail. A correctly tensioned chain offers the best cutting performance and maximum longevity! Chain life depends mainly on adequate lubrication and correct tensioning!



Assembly

⚠WARNING! Ensure the power has been cut off before beginning assembly.

1. Place the main handle and motor head assembly on a flat, stable surface, with the side cover facing upward.
2. Using the supplied hexagonal key (remove from the main handle, show in Fig.12), turn the pre-installed screw counterclockwise to loosen and remove the screw and its nut. Keep these parts in a safe place for later use (Fig. 13).

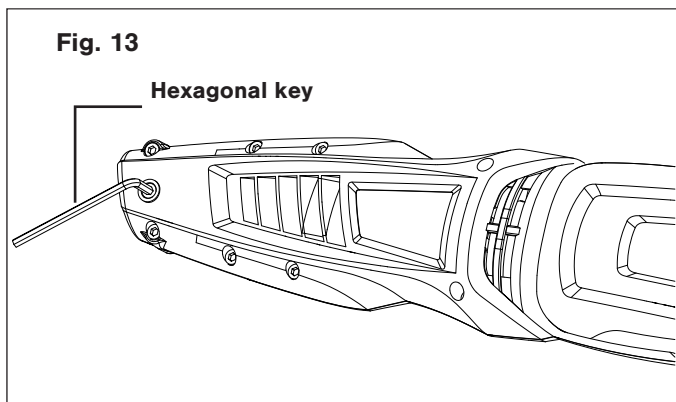
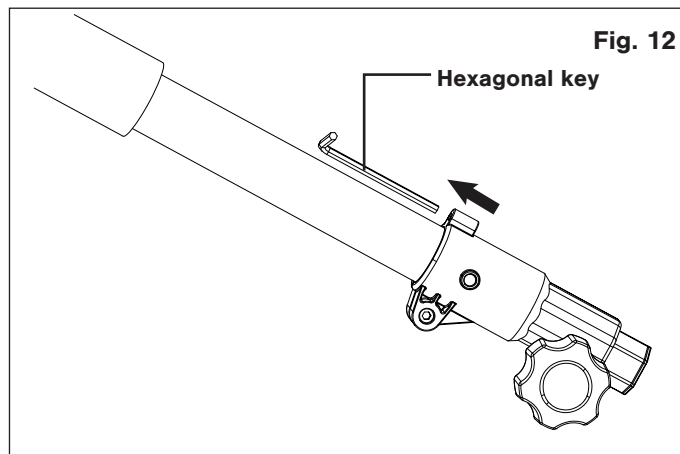


3. Loosen the locking knob by turning it counterclockwise, and extend the extension bar by approximately 15 cm (Figs. 14 & 15).

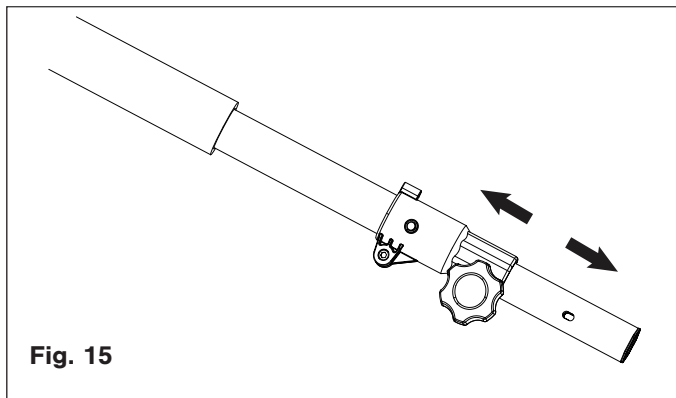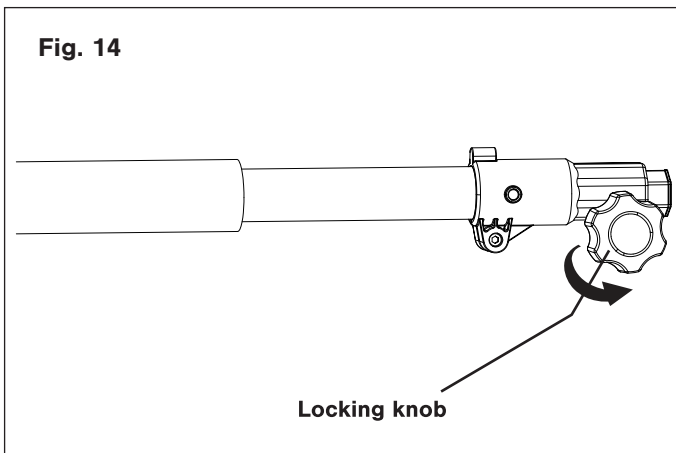

4. Tighten the locking knob by turning it clockwise and ensure that the pole is secure.

5. Insert the extension bar into the chain saw motor head. The protruding part on the extension bar must align with the groove on the motor head for it to fit in. Then align the holes on the extension bar and the chain saw motor head (Figs.16 & 17).

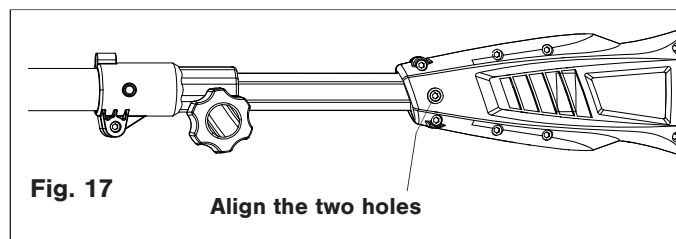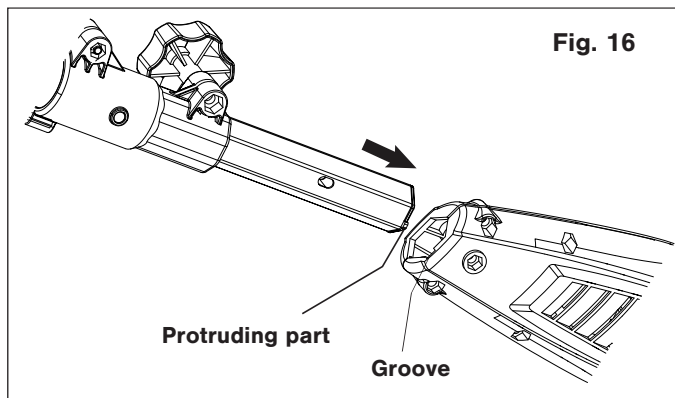

6. Insert the screw through the aligned mounting holes of the extension bar and motor head, fit the nut onto the screw. Use the hexagonal key to turn the screw clockwise and tighten it fully (Figs.18 & 19).

Fig. 18



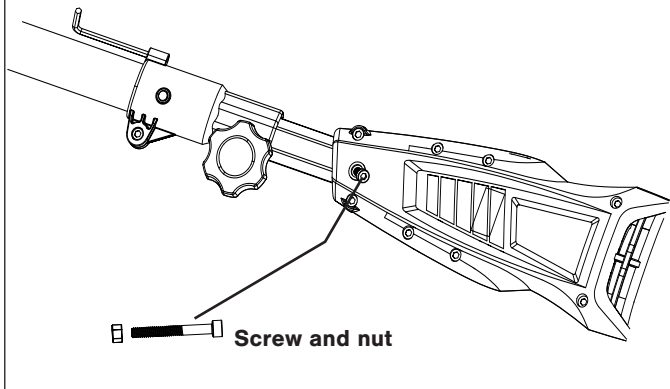


Fig. 19

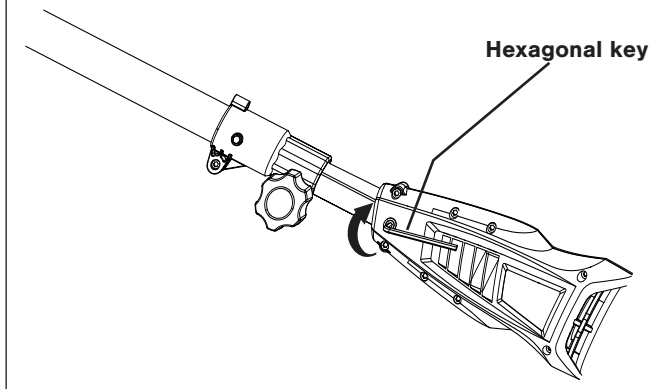

7. Use a hexagonal key to secure the 4 pre-assembled nuts and bolts on the motor head (Fig.20).

Fig. 20

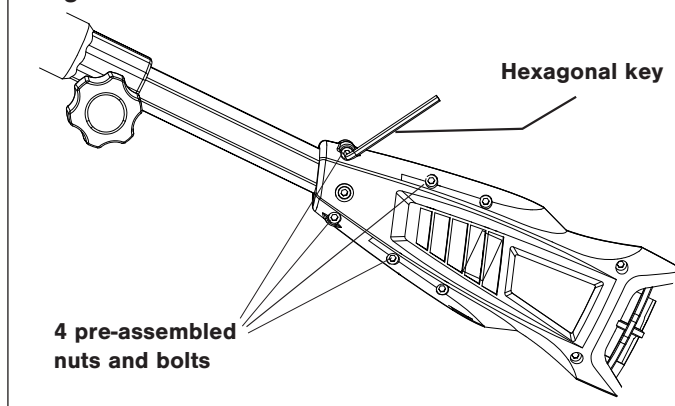

NOTE: Before using the machine, these screws must be tightened.

Operation


Starting and Stopping

⚠ CAUTION!

- Before starting the saw, remove the oil tank cap and add bar & chain oil to the top of the oil level window (Fig. 21). One minute of use will consume approximately 0.15 fl oz (4ml) of oil. Place the machine vertically on a flat surface using its resting foot, with the transparent oil tank facing the user to check the oil level. Refill when the oil level drops to the minimum oil level of the tank (Fig. 21).

NOTE: Your electric pole chain saw is equipped with an automatic oil pump for bar and chain oiling. You must add bar and chain oil or your pole chain saw will not function.

Fig. 21

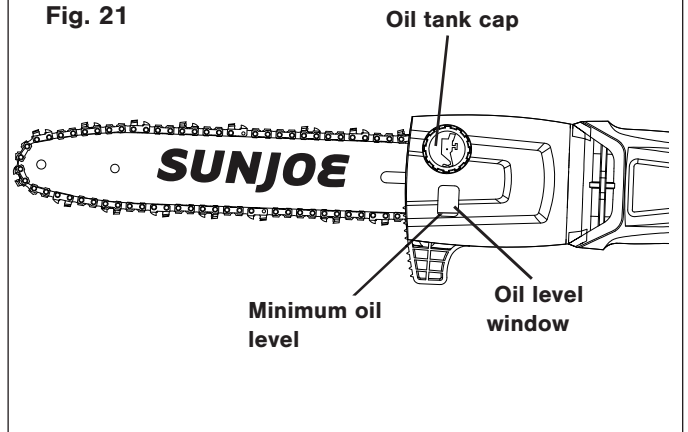

- Starting, stopping, and restarting an electric motor repeatedly within a few seconds can generate a great deal of heat and damage the motor. To protect the life of your electric pole chain saw, always wait at least five seconds after stopping before restarting the saw.

⚠ WARNING! Be certain that the chain is not in contact with any object when you start the motor.

⚠ WARNING! Keep hands away from chain. Keep hands on handles. Do not overreach.

A good, firm grip on the tool using both hands will help you maintain control. When using the pole chain saw, place one hand on the front handle foam grip and the other hand on the rear handle with your thumbs and fingers encircling the pole and handle. A firm grip combined with proper positioning of the handle against your body will help you maintain control of the saw. Do not let go of the pole chain saw while it is in operation.

⚠ WARNING! Do not operate the pole chain saw in a tree, on a ladder, or on a scaffold. Using the tool under such circumstances is extremely dangerous.

⚠ CAUTION! The chain will continue to run for several seconds after turning off the tool.

Do not use the pole chain saw under wet conditions.

Use extreme caution when cutting small brush, saplings, or limbs under tension because slender and tense material may catch the saw and be whipped toward you, pull you off balance, or spring back.

Do not use the pole chain saw to cut vines and/or small underbrush.


⚠ WARNING! Do not let familiarity with this type of tool prevent you from taking all necessary precautions. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING! Do not cut trees near electrical wires.

⚠ WARNING! Failure to lubricate the chain will cause damage to the bar and chain. Use only a good quality bar and chain oil designed specifically for use with chain saws.

NOTE: It is normal for oil to seep from the saw when not in use. To prevent seepage, empty the oil tank after each use. When storing the unit for a long period of time (3 months or longer), be sure the chain is lightly lubricated; this will prevent rust on the chain and bar sprocket.

⚠ WARNING! Be aware of the cord while operating the saw. Keep the cord away from the chain. Be careful not to trip over the extension cord.

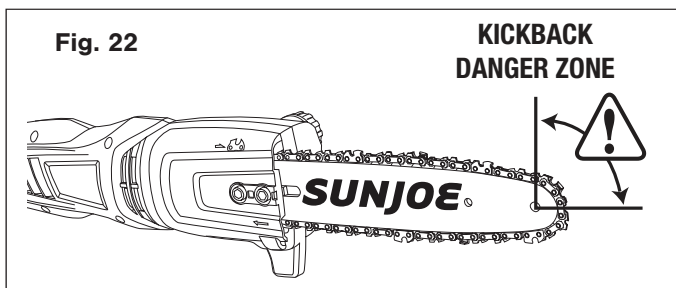

⚠ WARNING! Kickback may occur when the moving chain contacts an object at the upper portion of the tip of the guide bar or when the wood closes in and pinches the chain saw in the cut (Fig. 22). Contact at the upper portion of the tip of the guide bar can cause the chain to dig into the object and stop the chain for an instant. The result is a lightning-fast reverse reaction, which kicks the guide bar up and back toward the operator. If the chain saw is pinched along the top of the guide bar, the guide bar can be driven rapidly back toward the operator. Either of these reactions can cause loss of saw control, which can throw the operator off balance and result in serious injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into the saw. As a user, you should take several precautions to keep your cutting jobs free from accident or injury.

1. Prior to each cutting session, run through the daily checklist (see pg. 18).
2. Connect the electric pole chain saw to a working 120V outlet using a heavy-duty outdoor extension power cord.
3. Make a loop in the power cord and push it up through the winding hole in the handle and around the winding hook (Fig. 23), then connect the extension cord to the appliance cord.


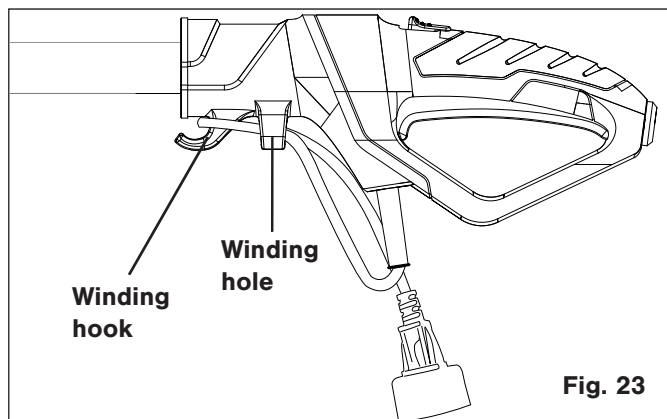


Fig. 23

4. Push the safety switch forwards with your right thumb, then press the switch all the way down with your index finger and hold it in this position (Fig. 24).

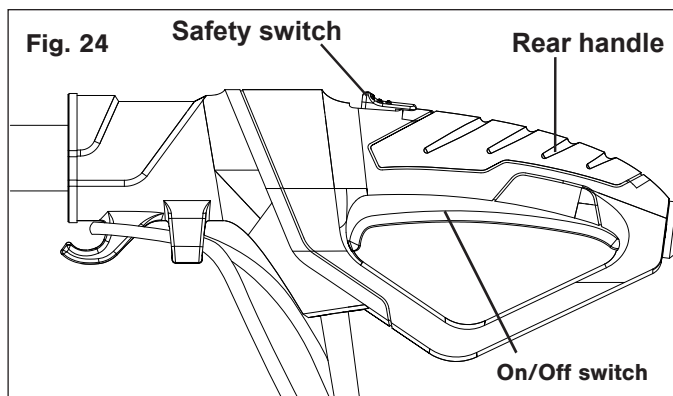


5. To turn the tool OFF, release the On/Off switch and safety switch (Fig. 24).

NOTE: Do not press the On/Off switch until you are ready to make a cut.


Adjusting the Telescoping Pole

1. Disconnect the saw from the power supply.
2. Loosen the locking knob by turning it counterclockwise (Fig. 25).

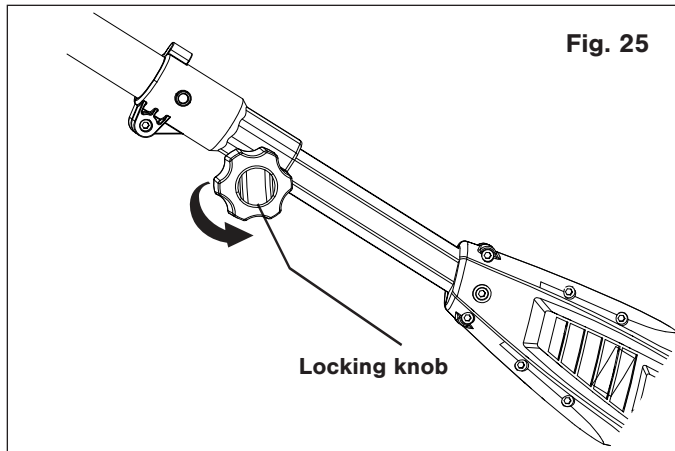


3. Extend the pole to the desired length (Fig. 26).

NOTE: Push poles toward each other to shorten the pole or pull them away from each other to lengthen the pole. Only extend the pole to the minimum length required to reach the limb to be cut.

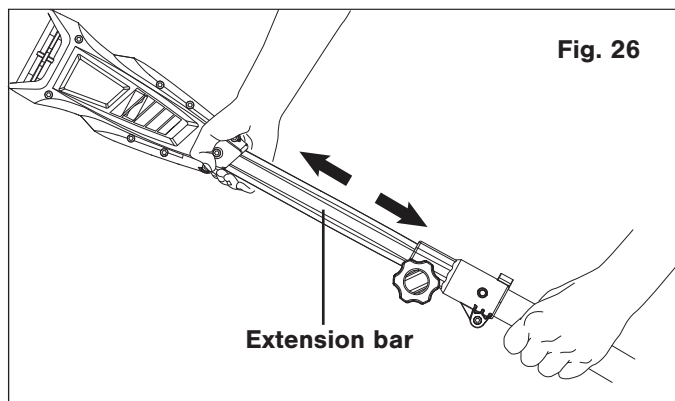

4. Tighten the locking knob by turning it clockwise (Fig. 27), and ensure that the pole is secure.

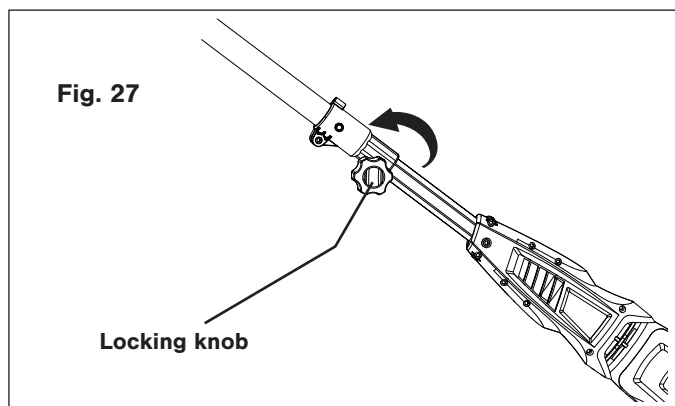


⚠ WARNING! Failure to lock the locking knob as directed could result in personal injury.

Cutting Tips

Proper Cutting Stance

- Balance your weight with both feet on solid ground.
- Your body should always be to the left of the chain line.
- The most typical cutting application is to position the unit at an angle of 60° or less depending on the specific situation (Fig. 28). As the angle of the pole chain saw shaft to the ground increases, the difficulty of making the first cut (from the underside of limb) increases.

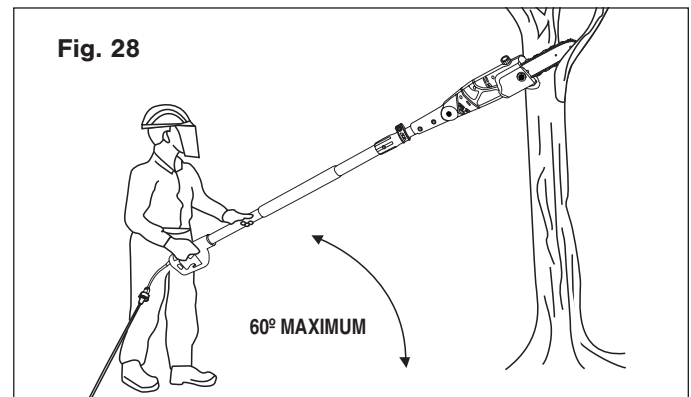

Basic Cutting Procedure

This unit is designed for trimming small branches and limbs up to 7 in. (18 cm) in diameter depending on the wood type. Practice cutting a few small limbs using the following technique to get the “feel” of using the saw before you begin a major sawing operation.

- Take the proper stance in front of the tree with the saw OFF (Fig. 28).
- Squeeze the trigger and let the chain accelerate to full speed before entering the cut.
- Keep the saw running the entire time you are cutting; maintain a steady speed.
- Allow the chain to cut for you; exert only light downward pressure. If you force the cut, damage to the bar, chain, or unit can result.
- **PUSH and PULL** – This reaction force is always opposite to the direction the chain is moving when it is in contact with the wood. Thus, the operator must be ready to control the **PULL** when cutting on the bottom edge of the bar, and **PUSH** when cutting along the top edge.
- Do not put pressure on the saw at the end of the cut.

Pruning

Pruning is the process of trimming limbs from a live tree.

- Remove long branches in several stages.
- Cut lower branches first to allow the top branches more room to fall.
- When pruning trees, it is important not to make the finishing cut next to the main limb or trunk until you have cut off the farthest lying limb. This will reduce the weight and prevent stripping the bark from the main member.
- Under cut the branch 1/3 through for your first cut. Your second cut should over cut to drop the branch off (Fig. 29). Be prepared to balance the weight of the pole chain saw when the limb falls.

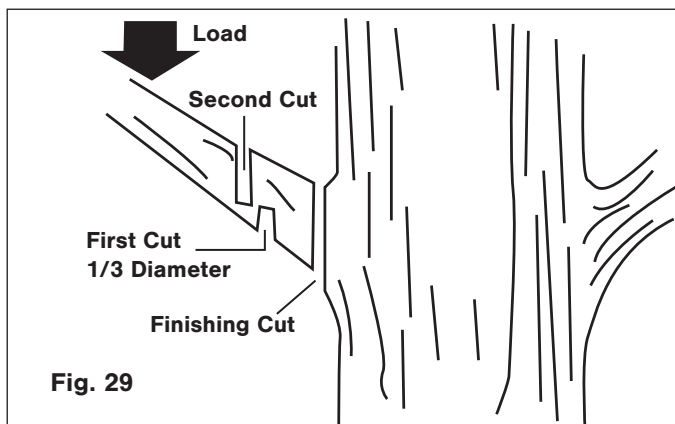


Fig. 29

- Now make your finishing cut from the topside of the branch smoothly and neatly against the main member so the bark will grow back to seal the wound.
- Release the trigger ON/OFF switch as soon as the cut is completed. Failure to follow proper cutting procedures will result in the bar and chain binding and becoming pinched or trapped in the limb.

Limbing

Limbing is the process of removing branches from a fallen tree.

- You should cut limbs one at a time. Remove the cut limbs from the work area often to help keep the work area clean and safe.
- Cut branches under tension from the bottom up to avoid binding the pole chain saw.
- Keep the tree between you and the pole chain saw while limbing. Cut from the side of the tree opposite the branch you are cutting.

If the Saw Becomes Pinched or Trapped

1. Wait for the blade to stop, wait five minutes for the saw to cool, unplug the power cord, and wear gloves to protect your hands from the chain teeth.
2. If you can reach the limb from the ground, lift the limb while holding the saw. This should release the “pinch” and free the saw.
3. If the saw is still trapped, call a professional for assistance.

Minimize Kickback

Kickback may occur when the moving chain contacts an object at the upper portion of the tip of the guide bar or when the wood closes in and pinches the pole chain saw in the cut. Contact at the upper portion of the tip of the guide bar can cause the chain to dig into the object and stop the chain for an instant. The result is a lightning-fast reverse reaction, which kicks the guide bar up and back toward the operator. If the pole chain saw is pinched along the top of the guide bar, the guide bar can be driven rapidly back toward the operator. Either of these reactions can cause loss of saw control, which can result in serious injury.

Do not rely exclusively upon the safety devices built into the saw. As a pole chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.

Take the following precautions to minimize kickback:

- Before you start the unit, make sure the pole chain saw is not contacting any object.
- Always grip the pole and handle firmly with both hands when the unit is running. Place one hand on the pole and your other hand on the molded handle with your thumbs and fingers encircling the pole and handle. A firm grip combined with proper positioning of the handle against your body will help you maintain control of the saw if kickback occurs.
- Make sure that the area in which you are cutting is free from obstructions.
- Do not let the kickback danger zone area of the guide bar contact a log, branch, fence, or any other obstruction that could be hit while you are operating the pole chain saw.
- Always cut with the unit running at full speed. Fully squeeze the ON/OFF trigger and maintain a steady cutting speed.
- Wear non-slip gloves for maximum grip and protection.
- Extend the pole only to the length required to reach the limb cut. Do not extend the rear handle above waist height.

Maintenance

Please contact an authorized Snow Joe® + Sun Joe® dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723 for all maintenance operations not foreseen in this manual. Any operation performed in an unauthorized service center or by unqualified personnel will completely invalidate the warranty.

⚠ WARNING! For your safety and that of others:

- Correct maintenance is essential to maintain the original efficiency and safety of the machine over time.
- Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never use the machine with worn or damaged parts. Damaged parts are to be replaced and never repaired.
- Only use original Snow Joe® + Sun Joe® replacement parts. Parts that are not of the same quality can seriously damage the equipment, compromise safety, and invalidate the warranty.

⚠ WARNING! Always unplug the power cord before performing any adjustments, maintenance, or repairs to your pole chain saw.

- Use protective gloves when handling the bar and chain.
- Keep the bar encased in its sheath, except when working directly on the bar or the chain.
- Never dispose of oils or other polluting materials in unauthorized places.


Motor Cooling

To avoid overheating and damage to the motor, always keep the cooling air vents clean and free of sawdust and debris.

Chain Tension

Check the chain tension before using the saw when the chain is cold. The correct tension of a cold chain is when there is no slack on the underside of the guide bar; the chain is snug, but you can rotate it by the multifunction tool without binding.

During normal saw operation, the temperature of the chain will increase. The drive links of a correctly tensioned warm chain will hang approximately 0.050 in. (1.25 mm) out of the bar groove (Fig. 30). Be aware that a chain tensioned while warm, may be too tight upon cooling. Check the “cold tension” before next use. The chain must be re-tensioned whenever the flats on the drive links hang out of the bar groove (Fig. 30).

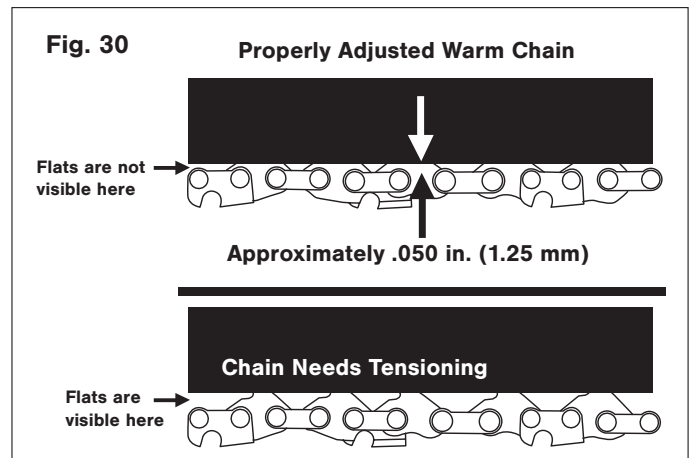

NOTE: A new chain tends to stretch. Check the chain tension frequently and re-tension as needed.

Nuts and Screws

Periodically check that all the nuts and screws are tightened securely. Check that the locking knob that controls the telescoping pole is intact and in proper working order.

Chain Sharpening

⚠️ WARNING! To ensure that the chain saw works safely and efficiently, it is essential that the cutting components are well-sharpened. **It is highly recommended to replace the chain once it loses its ability to cut cleanly and safely.** It is possible, however, to sharpen the existing chain if the sharpening is carefully performed. Any work on the chain and bar requires specific experience and special tools. For safety purposes, we recommend you contact an authorized Snow Joe® + Sun Joe® dealer or call the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

Sharpening is necessary when:


- The sawdust looks like dust;
- Cutting becomes more difficult;
- The cut is not straight;
- Vibrations increase.

An authorized service center will sharpen the chain using the right tools to ensure minimum removal of material and even sharpness on all the cutting edges.

If you sharpen the chain yourself, use special round-section files with the right diameter depending on the type of chain (see "Chain Maintenance Table" pg. 19). You need a certain amount of skill and experience to avoid damaging the cutting edges.

Sharpen the chain as follows (Fig. 31):

- Secure the bar firmly, with the chain mounted, in a suitable vice.
- Tighten the chain if it is loose.
- Mount the file in the guide and then insert it in the tooth at a constant angle from the cutting edge.
- Sharpen in a forward motion a few times and repeat this on all the cutting edges facing the same way (right or left).
- To move the chain forward, use a screwdriver.
- Turn the bar over in the vice and repeat on all the other cutting edges.
- Check that the depth limiter tooth does not stick out farther than the inspection tool and file any projecting parts with a flat file, rounding off the edges (Fig. 31).
- After sharpening, remove all traces of filing and dust and lubricate the chain in an oil bath. Replace the chain whenever:
 - The length of the cutting edges decreases to 5 mm or less;
 - There is too much play between the links and the rivets.

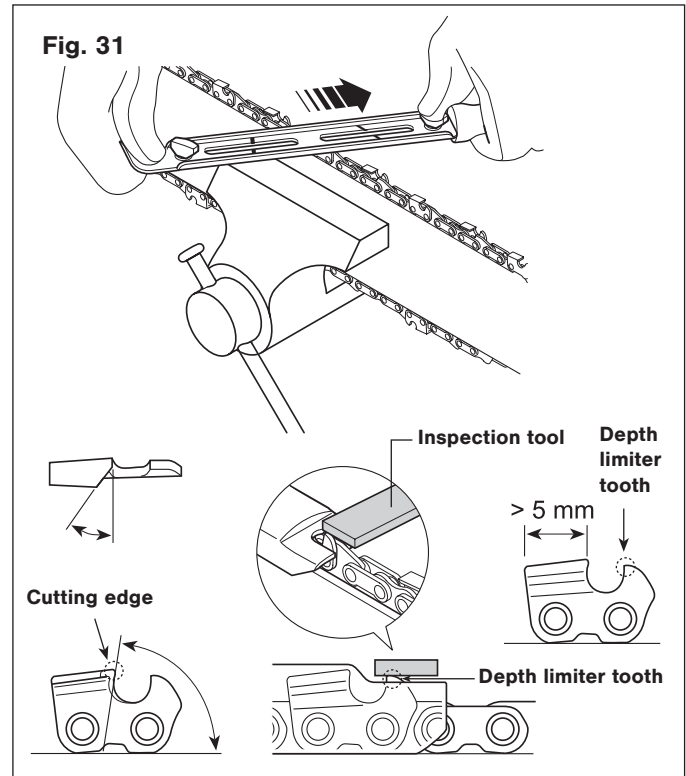

Guide Bar Maintenance

When the guide bar shows signs of wear, turn it over on the saw to distribute the wear for maximum bar life. Feathering or burring of the bar rails is a normal process of bar wear. You should smooth such faults with a file as soon as they occur.

Replace a bar with any of the following faults:

- Wear inside the bar rails permitting the chain to lay over sideways
- Bent guide bar
- Cracked or broken rails
- Spread rails


Turn the saw over, check the underside of the guide bar, and make sure that the lubrication holes and chain groove are free from impurities.

You can purchase replacement parts for your Sun Joe® SWJ800E-GO electric pole chain saw by ordering online at shopjoe.com or, to order by phone, contact All Season Power customer service at 1-866-225-9723.

Chain Sprocket



Regularly check the condition of the sprocket and replace it when wear exceeds 0.5 mm (Fig. 32).

Do not mount a new chain with a worn sprocket or vice-versa.

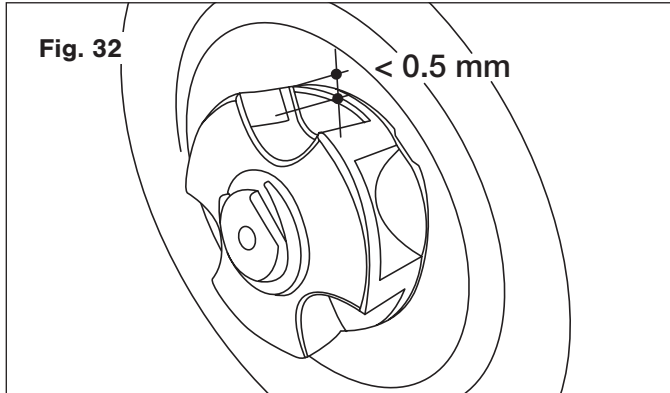


1. Follow the steps from Fig 1 to Fig 2 to remove side cover. Remove the old chain bar and chain, and then remove the snap spring by using the pointed holder or other suitable tools (Figs. 33 & 34).

NOTE: After removing the snap ring, it is necessary to keep it properly for later use. When removing the snap ring, please do not exert excessive force. If you do, the snap ring will be severely deformed.

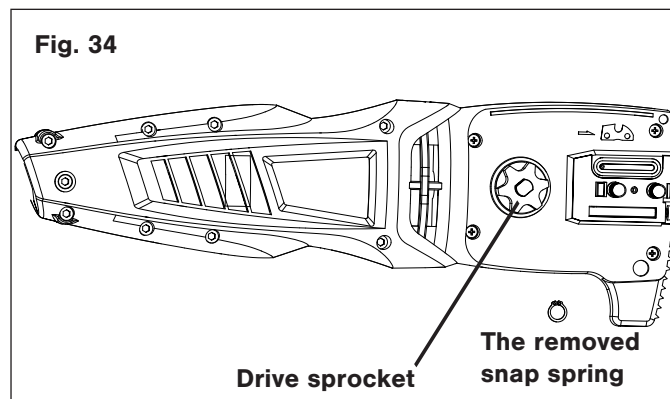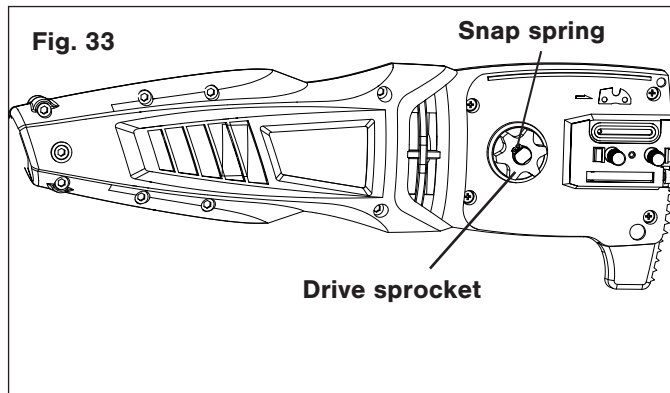



2. Remove the drive sprocket (Fig. 35).

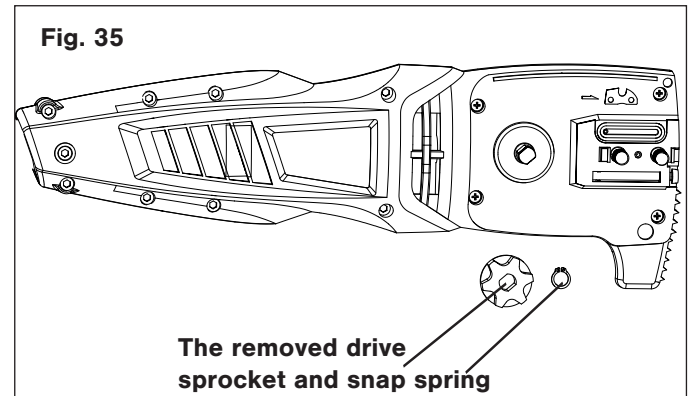

3. Replace the new sprocket, then put the snap spring back in place, and use a pointed pliers or other suitable tools to gently clamp the snap spring to make it more securely fixed.

Accessories

⚠️ WARNING! ALWAYS use only authorized Snow Joe® + Sun Joe® replacement parts and accessories. NEVER use replacement parts or accessories that are not intended for use with this saw. Contact All Season Power if you are unsure whether it is safe to use a particular replacement part or accessory with your saw. The use of any other attachment or accessory can be dangerous and could cause injury or mechanical damage.

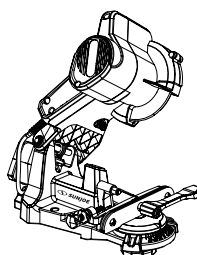Accessories	Item	Model
① 	Bar and Chain Adjustment Tool	SWJ802E-TOOL
② 	Drive sprocket and snap spring	TBD
③ 	8-inch (20.3 cm) guide bar	SWJ-8BAR
④ 	8-Inch Replacement Semi-Chisel Chain	SWJ-8CHAIN
⑤ 	Bar and chain oil	SWJ-OIL sold at shopjoe.com or you can purchase equivalent bar and chain oil sold at your local hardware store
⑥ 	Chain tensioner screw	TBD
⑦ 	Sun Joe® 24V IONMAX™ Cordless Chain Saw Sharpener	24V-CSSHRP-LTE

NOTE: Accessories are subject to change without any obligation on the part of All Season Power to provide notice of such changes. Accessories can be ordered online at shopjoe.com or via phone by contacting the All Season Power customer service center at 1-866-225-9723.

Chain Maintenance Table

Drive Links	Chain Pitch		Chain Gauge		File Diameter	
	inches	mm	inches	mm	inches	mm
	33					
	3/8	9.5	0.050	1.3	5/32	4

Troubleshooting

Troubleshooting Tips

Most difficulties are easy to fix. Consult the troubleshooting table for common problems and their solutions. If you continue to experience problems or need repairs beyond these minor adjustments, please call 1-866-225-9723 for assistance.

⚠️ WARNING! Always unplug the power cord before performing any adjustments, maintenance, or repairs to your pole chain saw.

Troubleshooting Table

Problems	Corrective Action
The saw motor fails to start	• Check that you installed the extension cord properly into the pole saw power cord receptacle and that you plugged the extension cord into a live 120V outlet. • Make sure that you fully depress and hold the safety lock button before squeezing the ON/OFF trigger switch. • The chain is too tight; re-tension.
The saw runs, but chain speed is low	• The chain tension is too tight; re-tension. • The chain oil tank is empty; refill. • The lubrication holes are plugged; clean them out.
Bar and chain running hot and smoking	• The chain tension is too tight; re-tension. • The guide bar or chain is damaged; inspect and replace the damaged part.
The saw motor runs, but the chain is not turning	• The chain tension is too tight; re-tension. • The guide bar or chain is damaged; inspect and replace the damaged part.
Oil leaking / seeping from the unit during storage	• It is normal for oil to seep from the saw when not in use. To prevent seepage, empty the oil tank after each use. • When storing for 3 months or longer, lightly lubricate the chain to prevent rust on the chain and bar sprocket.
Poor cutting performance / cut is not straight	• Sharpening is necessary when: sawdust looks like dust; cutting becomes more difficult; the cut is not straight; or vibrations increase. • Contact an authorized Snow Joe + Sun Joe dealer or call 1-866-225-9723 to have the chain sharpened using the correct tools. • Replace the chain when cutting edges decrease to 5 mm or less, or when there is too much play between the links and rivets.
Unusual vibration or odd sounds during operation	• Shut the saw OFF immediately. Remove the power cord and check the saw for any damage. • If you cannot find the cause of the problem or are uncertain what to do, have the saw inspected by an authorized Snow Joe + Sun Joe dealer or call 1-866-225-9723 before using it.
Motor overheating	• Keep the cooling air vents clean and free of sawdust and debris to avoid overheating and damage to the motor.
Chain comes off the guide bar	• Re-tension the chain. A loose chain can jump off the guide rail. • The chain must be snug but still rotatable by the multifunction tool without binding. • Tighten the retaining nuts fully after tensioning.

Only a company specialist may be able to correct faults that cannot be rectified with the aid of this table. Please call the All Season Power customer service department at 1-866-225-9723.



OUR CUSTOMER PROMISE + LIMITED WARRANTY

ABOVE ALL ELSE, All Season Power, LLC ("All Season Power") is dedicated to you, our customer. We strive to make your experience as pleasant as possible. Unfortunately, there are times when a Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® or Auto Joe® product ("Product") does not work or breaks under normal operating conditions. We think it's important that you know what you can expect from us. That's why we have a Limited Warranty ("Warranty") for our Products.

OUR WARRANTY:

All Season Power warrants new, genuine, powered and non-powered Products to be free from defects in material or workmanship when used for ordinary household use for a period of two years from the date of purchase or delivery by the original, end-user purchaser when purchased from All Season Power or from one of All Season Power's authorized sellers with proof of purchase. Because All Season Power is unable to control the quality of its Products sold by unauthorized sellers, unless otherwise prohibited by law, this Warranty does not cover Products purchased from unauthorized sellers. If you have any questions about how to buy from an authorized seller, chat with us at shopjoe.com/support or call us at **1-866-225-9723**. If your Product does not work or there's an issue with a specific part that is covered by the terms of this Warranty, All Season Power will elect to either (1) send you a free replacement part, (2) replace the Product with a new or comparable product (which may include a refurbished, like-new product) at no charge, or (3) repair the Product. How cool is that!

PRODUCT REGISTRATION:

All Season Power strongly encourages you to register your Product. You can register online at shopjoe.com/register, by chatting with us at shopjoe.com/support or calling our Customer Service Department at **1-866-225-9723**. Failure to register your Product will not diminish your warranty rights. However, registering your Product will allow All Season Power to better serve you with any of your customer service needs.

WHO CAN SEEK LIMITED WARRANTY COVERAGE:

This Warranty is extended by All Season Power to the original purchaser and original owner of the Product.

WHAT IS NOT COVERED?

This Warranty does not apply if the Product has been used commercially or for non-household or rental applications. This Warranty also does not apply if the Product was purchased from an unauthorized seller. This Warranty also does not cover cosmetic changes that do not affect performance. Wearing parts like belts, augers, chains and tines are not covered under this Warranty, and can be purchased at shopjoe.com or by calling 1-866-225-9723.



We encourage you to use **CERTIFIED AUTHENTIC** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe® replacement parts + accessories. Damage caused by the use of any other parts + accessories on your Product will not be covered under the warranty. Genuine parts + accessories can be found and purchased here by entering the model number of your product.

When you register your powered or non-powered Product with All Season Power at shopjoe.com/register, you will receive an additional 90 days of warranty coverage. In addition, you will have the option of purchasing extended warranty coverage beyond the standard 2-year manufacturer's warranty. Choose from one, two, or three years of extended coverage through Extend, Inc. Additional charges apply. When you Go With Joe®, you're not just buying an extended warranty; you're buying total peace of mind to know that you can rely on our top-notch tools, top-tier customer support, complete product coverage + no hassle return policy. Chat with us at shopjoe.com/support or call us at **1-866-225-9723** 7 days a week 10AM-6PM EST. We've got you covered!

There are no warranties which extend beyond those stated herein. **ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE APPLICABLE TO PRODUCTS, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.** Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.


UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF THIS LIMITED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT OR STRICT LIABILITY. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State. This warranty supersedes those printed in product manuals.

SCIE À CHAÎNE SUR PERCHE ÉLECTRIQUE

8 PO | 6,5 AMPÈRES

Modèle SWJ800E-GO

Formulaire n° ASP-SWJ800E-GO-880E-M (CH)

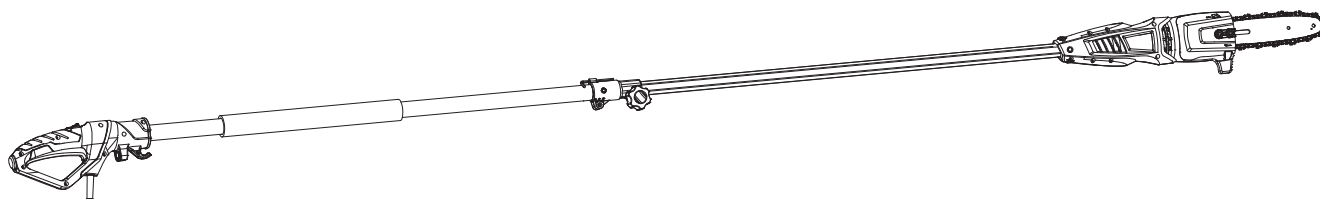

MERCI POUR VOTRE ACHAT!

**SCANNEZ
ENREGISTREZ
EN LIGNE AUJOURD'HUI**



- ✓ ACTIVEZ VOTRE **GARANTIE DE 2 ANS**
- ✓ RECEVEZ EN **PRIME UNE EXTENSION DE 90 JOURS**
- ✓ RENDEZ-VOUS SUR LE SITE **SHOPJOE.COM/REGISTER**

Le défaut d'enregistrer votre achat de produit ne diminuera pas vos droits de garantie. Pour plus d'informations, visitez shopjoe.com.



**AMÉLIOREZ VOTRE COUVERTURE
SUR SHOPJOE.COM/REGISTER**
POUR UNE COUVERTURE TOTALE DE L'OUTIL
JUSQU'À 3, 4 OU 5 ANS

Quand nous disons que nous soutenons notre produit, nous le pensons ! Maintenant, vous pouvez souffler, tondre, couper, scier ou vous occuper de toute autre tâche dans le jardin en toute confiance, en sachant que si votre outil présente un problème pendant la période de garantie, nous le résoudrons volontiers.

VOTRE EXPÉRIENCE AVEC
SNOW JOE VOUS
A-T-ELLE FAIT
SOURIRE?



**DITES-LE À VOS AMIS
ET IDENTIFIEZ-NOUS!**

Nous aimons connaître vos commentaires ! Partagez votre expérience en écrivant des commentaires et des avis sur shopjoe.com ou connectez-vous avec nous sur les réseaux sociaux!



@SNOWJOECO

#GOWITHJOE

OU QUELQUE CHOSE
NE VOUS A-T-IL PAS
LAISSÉ ENTIEREMENT
SATISFAIT ?



**NOUS SOMMES
DÉSOLÉS POUR CELA!**

Notre équipe sympathique du service client est prête à vous aider avec tout problème que vous pourriez rencontrer.



APPELEZ-NOUS
1-866-225-9723



Pour une réponse rapide
CLAVARDEZ AVEC NOUS
[SHOPJOE.COM/CHAT](https://shopjoe.com/chat)

**SUNJOE®**

SCIE À CHAÎNE SUR PERCHE ÉLECTRIQUE

MANUEL D'UTILISATION

8 PO | 6,5 AMPÈRES

Modèle SWJ800E-GO

Formulaire n° ASP-SWJ800E-GO-880E-M (CH)

IMPORTANT!

Consignes de sécurité

Tous les opérateurs doivent lire ces instructions avant utilisation

Respectez toujours ces consignes de sécurité. Tout manquement peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

⚠ DANGER! Cela indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT! Cela indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION! Cela indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT! Lorsque vous utilisez des outils électriques de jardin, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment:

- 1. Maintenez les protecteurs en place** – Vérifiez périodiquement que les protecteurs sont correctement installés et en bon état de fonctionnement.
- 2. Retirez les clés et outils de réglage** – Assurez-vous que les clés de réglage ont été retirées de la scie avant de la mettre en marche.
- 3. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée** – Débarrassez la zone de travail des branches et des membres après chaque séance de coupe. Un espace encombré favorise les accidents.
- 4. N'utilisez pas dans des environnements dangereux** – N'utilisez pas les outils électriques dans des endroits humides ou mouillés.
- 5. N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche sous la pluie.**
- 6. Tenez les spectateurs et les enfants à distance** – Tous les spectateurs, y compris les enfants et les animaux domestiques, doivent être maintenus à une distance de sécurité de la zone de travail.
- 7. Ne forcez pas l'outil** – Il effectuera le travail de manière efficace et sécuritaire s'il est utilisé à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- 8. Utilisez le bon outil** – Ne forcez pas l'outil ou un accessoire à effectuer un travail pour lequel il n'a pas été conçu.
- 9. Portez une tenue appropriée** – Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, car ils pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Il est recommandé de porter des gants en caoutchouc épais, des chaussures antidérapantes robustes et des vêtements ajustés lorsque vous travaillez à l'extérieur avec des outils électriques.
- 10. Portez une protection pour les cheveux afin de contenir les cheveux longs.**
- 11. Portez toujours des lunettes de sécurité et un casque antibruit pour protéger vos yeux et vos oreilles** – Les lunettes de vue ordinaires ne sont résistantes qu'aux chocs et ne procurent pas la même protection que les lunettes de sécurité.
- 12. Portez un masque facial ou antipoussière** – Si l'opération de coupe produit de la poussière, l'utilisation d'un masque spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques est recommandée.
- 13. Ne vous étirez pas trop** – Maintenez toujours une bonne stabilité et un bon équilibre.
- 14. Entretenez les outils avec soin** – Gardez les outils bien affûtés et propres pour obtenir les meilleures performances et la plus grande sécurité. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires.
- 15. Débranchez l'outil** – Débranchez la scie à chaîne sur perche de l'alimentation électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée, avant l'entretien, lors du transport ou lors du changement de chaîne ou d'autres accessoires.
- 16. Réduisez le risque de démarrage accidentel** – Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF (arrêt) avant de brancher l'outil sur une source d'alimentation.
- 17. Utilisez les accessoires recommandés** – Consultez le manuel du propriétaire pour les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut entraîner un risque de blessure.
- 18. Vérifiez les pièces endommagées** – Avant chaque utilisation, réparez ou remplacez tout protecteur ou pièce endommagée. Vérifiez également l'alignement des pièces mobiles, le coincement des pièces mobiles, la casse des pièces et toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil.
- 19. Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant qu'il fonctionne** – Éteignez l'outil en retirant directement le cordon d'alimentation de la prise. Ne quittez pas la scie tant que la barre de coupe ne s'est pas complètement arrêtée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

20. **Évitez les démarrages accidentels** – Ne transportez pas la scie à chaîne sur perche avec le doigt sur l'interrupteur.
21. **Ne saisissez pas la lame de coupe exposée ou les tranchants lorsque vous ramassez ou tenez la scie** – Assurez-vous d'enfermer la barre de coupe dans son fourreau de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.
22. **Restez vigilant** – Soyez attentif à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche lorsque vous êtes fatigué.
23. **Rangez l'outil à l'intérieur** – Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé à l'intérieur, dans un endroit sec, élevé ou verrouillé, hors de portée des enfants.

Sécurité électrique

1. Une protection par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) doit être installée sur le circuit ou la prise utilisé pour la scie à chaîne sur perche. Des prises avec protection GFCI intégrée sont disponibles et peuvent être utilisées pour cette mesure de sécurité.
2. Pour prévenir les chocs électriques, utilisez uniquement une rallonge adaptée à un usage extérieur, telle que SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJOW-A, SJTW-A ou SJTOW-A. Avant utilisation, vérifiez que la rallonge est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une suffisamment épaisse pour supporter le courant consommé par votre appareil. Une rallonge trop fine entraînera une chute de tension, une perte de puissance et un risque de surchauffe.
3. Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (c'est-à-dire qu'une broche est plus large que l'autre). Utilisez cet appareil uniquement avec une rallonge polarisée homologuée UL, CSA ou ETL, conçue pour un usage extérieur tous temps. La fiche de l'appareil ne s'insère dans une rallonge polarisée que dans un seul sens.
4. Si la fiche de l'appareil ne s'insère pas complètement dans la rallonge, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, procurez-vous une rallonge polarisée correcte. Une rallonge polarisée ne s'insère dans une prise murale polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise murale, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale appropriée. Ne modifiez en aucun cas la fiche de l'appareil, la prise de la rallonge ou la fiche de la rallonge.



AVERTISSEMENT!



Un choc électrique peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT.

Respectez ces avertissements:


- Ne laissez aucune partie de la scie à chaîne électrique sur perche entrer en contact avec l'eau pendant son fonctionnement. Si l'appareil devient mouillé alors qu'il est éteint, essuyez-le soigneusement avant de le mettre en marche.
- Utilisez uniquement une rallonge homologuée UL, CSA ou ETL pour un usage extérieur tous temps.
- N'utilisez pas de rallonge de plus de 30 m (100 ft).
- Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec les mains mouillées ou en étant debout dans l'eau. Le port de bottes en caoutchouc offre une certaine protection.

TABLEAU DES RALLONGES

Longueur de la rallonge:	Jusqu'à 15 m (50 ft)	15 m - 30 m (50 ft - 100 ft)
Section minimale (A.W.G.):	16	14

5. Pour empêcher le cordon de l'appareil de se débrancher de la rallonge pendant l'utilisation, faites un noeud avec les deux cordons comme indiqué dans le Tableau 1.

Tableau 1. Méthode de fixation de la rallonge

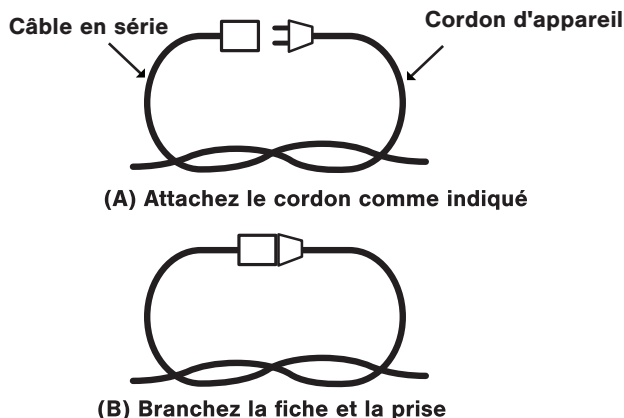

6. N'abîmez pas le cordon. Ne tirez jamais la scie à chaîne sur perche par son cordon et ne tirez pas brusquement sur le cordon pour le débrancher. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.

Règles de sécurité spécifiques pour les scies à chaîne sur perche

AVERTISSEMENT! DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE!

– Pour vous protéger contre l'électrocution, n'utilisez pas la scie à chaîne sur perche à moins de 15 m (50 ft) de lignes électriques aériennes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Conseils d'utilisation pour les scies à chaîne sur perche

- Notez l'emplacement de la rallonge par rapport à l'outil. Lorsque vous utilisez la scie à chaîne sur perche, faites attention à ne pas trébucher sur le cordon.
- Maintenez toujours le cordon éloigné de la chaîne et de l'opérateur.
- Tenez les enfants, les animaux et les spectateurs à une distance de sécurité de la scie à chaîne sur perche et de la rallonge.
- Seule la personne utilisant la scie à chaîne sur perche doit se trouver dans la zone de travail.
- N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche pour abattre des arbres.
- Utilisez toujours deux mains pour manoeuvrer la scie à chaîne sur perche. Tenez fermement le manche d'une main sur la gâchette et l'autre main sur le poteau.
- Avant de démarrer la scie à chaîne sur perche, assurez-vous que la chaîne n'est en contact avec aucun objet.
- Ne laissez pas la scie à chaîne sur perche entrer en contact avec des objets mis à la terre tels que des tuyaux, des clôtures ou des poteaux métalliques.
- Ne forcez pas la scie à chaîne sur perche pendant la coupe. Appliquez une légère pression. Elle fonctionnera de manière plus efficace et plus sûre si elle est utilisée à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous coupez une branche qui est sous tension. Lorsque la tension du bois est libérée, la branche pourrait revenir brusquement et frapper l'utilisateur, causant des blessures graves ou la mort.
- Ne transportez pas un appareil branché. Transportez la scie à chaîne sur perche d'un endroit à un autre avec l'appareil débranché. Pendant le transport, tenez la perche à son point d'équilibre (près de l'extrémité de la scie), avec le guide et la chaîne orientés vers l'arrière.
- Ne coupez pas de petites broussailles ni de jeunes arbres avec la scie à chaîne sur perche. Les petites branches peuvent se prendre dans la chaîne et être projetées vers l'utilisateur, ce qui pourrait lui faire perdre l'équilibre.
- Gardez toutes les parties du corps à l'écart de la chaîne de scie.
- Ne retirez pas le matériau coupé et ne tenez pas le matériau à couper lorsque les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est à l'arrêt lorsque vous dégagez du matériau coincé. La chaîne de scie continue de bouger après l'arrêt de l'interrupteur. Un moment d'inattention pendant l'utilisation de la scie à perche à portée prolongée peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Transportez la scie à perche à portée prolongée par la poignée, avec la chaîne arrêtée. Lors du transport ou de l'entreposage de la scie à perche à portée prolongée, installez toujours le couvercle du dispositif de chaîne. Une manipulation appropriée de la scie à perche à portée prolongée réduira les risques de blessures causées par la chaîne.
- Tenez la scie à perche à portée prolongée uniquement par les surfaces de prise isolées, car la chaîne peut entrer en contact avec un fil caché ou son propre cordon. Une chaîne entrant en contact avec un fil sous tension peut mettre sous tension les pièces métalliques exposées de la scie à perche à portée prolongée et donner un choc électrique à l'utilisateur.
- Gardez le câble à l'écart de la zone de coupe. Pendant l'utilisation, le câble peut être caché dans les arbustes et être coupé accidentellement par la chaîne.
- N'utilisez pas la scie à perche à portée prolongée par mauvais temps, surtout lorsqu'il y a un risque de foudre. Cela réduit le risque d'être frappé par la foudre.
- Portez toujours une protection de la tête lorsque vous utilisez la scie à perche à portée prolongée au-dessus de la tête. Les débris qui tombent peuvent entraîner des blessures corporelles graves.
- Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez pas l'outil près de lignes électriques aériennes ou souterraines. Le contact avec des lignes électriques peut causer des blessures graves ou un choc électrique mortel.
- Utilisez toujours l'élagueuse à portée prolongée avec les deux mains. Maintenez une prise ferme à deux mains pour assurer un contrôle approprié de l'outil.

Rebond

⚠️ AVERTISSEMENT! Un rebond peut se produire lorsque le nez ou la pointe du guide touche un objet, ou lorsque le bois se referme et pince la chaîne de scie dans la coupe.

ÉVITEZ DE METTRE LA POINTE DU GUIDE EN CONTACT AVEC TOUT OBJET.

Dans certains cas, lorsque la pointe entre en contact avec un objet, cela peut provoquer une réaction inverse rapide, projetant le guide vers le haut et vers l'arrière en direction de l'utilisateur. Le pincement de la chaîne de scie le long de la partie supérieure du guide peut également pousser rapidement le guide vers l'arrière en direction de l'utilisateur. L'une ou l'autre de ces réactions peut vous faire perdre le contrôle de la scie à chaîne sur perche, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles graves.


- Les dispositifs de sécurité contre le rebond de cette scie à chaîne sur perche comprennent une chaîne à maillons sautés et un guide à faible rebond. Ceux-ci réduiront, sans toutefois éliminer complètement, les rebonds. Suivez les précautions nécessaires indiquées dans ce manuel d'utilisation afin d'éviter les rebonds.
- Utilisez toujours les deux mains pour utiliser la scie à chaîne sur perche : une main tenant la gâchette et l'autre tenant la perche. Utilisez une prise ferme. Les pouces et les doigts doivent entourer la gâchette et la perche.
- Gardez tous les protecteurs en place sur la scie à chaîne sur perche. Assurez-vous qu'ils sont en bon état de fonctionnement.
- Ne vous penchez pas trop et ne tendez pas les bras au-dessus de la hauteur des épaules.
- Gardez toujours un appui solide et un bon équilibre.
- N'essayez jamais de couper deux branches en même temps. Coupez une seule branche à la fois.
- N'enfoncez pas le nez du guide et n'essayez pas de couper en perçant le bois avec le nez du guide.
- Surveillez tout déplacement du bois ou toute autre force pouvant pincer la chaîne.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous réintroduisez l'outil dans une coupe précédente.
- Utilisez la chaîne à faible rebond et le guide fournis avec cette scie à chaîne sur perche. Utilisez uniquement des pièces de rechange Snow Joe® + Sun Joe® authentiques conçues spécifiquement pour cette scie à chaîne sur perche.
- N'utilisez jamais une chaîne émoussée ou lâche. Gardez la chaîne affûtée avec une tension appropriée.

Précautions de coupe avec la scie à chaîne sur perche

- Ne vous tenez jamais directement sous la branche que vous coupez. Placez-vous toujours à l'extérieur de la trajectoire des débris qui tombent.
- Ne vous tenez jamais sur une échelle ou un autre support instable pendant l'utilisation de la scie à chaîne sur perche.
- Gardez toutes les poignées et surfaces de prise propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.
- Utilisez toujours les deux mains pour utiliser la scie à chaîne sur perche. Maintenez une pression ferme et constante sur la scie pendant la coupe, mais n'essayez pas de couper des branches dont le diamètre est supérieur à la longueur du guide.
- Gardez les autres personnes et les animaux de compagnie à l'écart de l'extrémité de coupe de la scie à chaîne sur perche et à une distance sécuritaire de l'aire de travail.
- N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche près de câbles, de lignes électriques ou de lignes téléphoniques. Maintenez une distance minimale de 50 pi (15 m) de toutes les lignes électriques.


Symboles de sécurité

Le tableau suivant illustre et décrit les symboles de sécurité pouvant apparaître sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine avant de tenter de l'assembler et de l'utiliser.

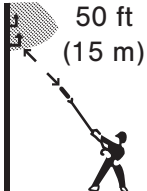Symboles	Descriptions	Symboles	Descriptions
	LIRE LE MANUEL D'UTILISATION – Lire, comprendre et suivre toutes les instructions du manuel de l'utilisateur avant de tenter l'assemblage et l'utilisation.		Garder les personnes présentes et les enfants à une distance sécuritaire.
	ALERTE DE SÉCURITÉ – Indique une précaution, un avertissement ou un danger.		AVERTISSEMENT! Ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à des conditions humides.
	Porter de l'équipement de protection individuelle, y compris des vêtements ajustés.		PORTER UNE PROTECTION DE LA TÊTE, DES YEUX ET DE L'OUÏE – Pour se protéger contre les blessures, porter une protection de la tête, des protecteurs auditifs et des lunettes de sécurité.
	ATTENTION! Éviter tout contact de la pointe du guide avec un objet. Le contact de la pointe peut faire déplacer soudainement le guide vers le haut et vers l'arrière, ce qui peut causer des blessures graves à l'utilisateur.		AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – Rester à au moins 50 pi (15 m) des lignes électriques. Ne pas trop se pencher. Garder un bon appui et un bon équilibre en tout temps.
 	DANGER! LAMES ROTATIVES – Garder les mains et les pieds à l'écart des ouvertures pendant que la scie fonctionne.	 	Porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes lors de l'utilisation de la machine et de la manipulation des débris.
	ARRÊTER! Retirer la fiche de la prise avant le nettoyage ou les vérifications d'entretien.		ARRÊTER! Retirer immédiatement la fiche de la prise si le cordon est endommagé ou coupé.
	La pièce rotative continuera de fonctionner pendant plusieurs secondes après l'arrêt de la machine.		Double isolation.

Connaître votre scie électrique à chaîne sur perche

Lisez attentivement le manuel du propriétaire et les consignes de sécurité avant d'utiliser la scie à chaîne sur perche. Comparez l'illustration ci-dessous avec la scie à chaîne sur perche afin de vous familiariser avec l'emplacement des diverses commandes et réglages. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

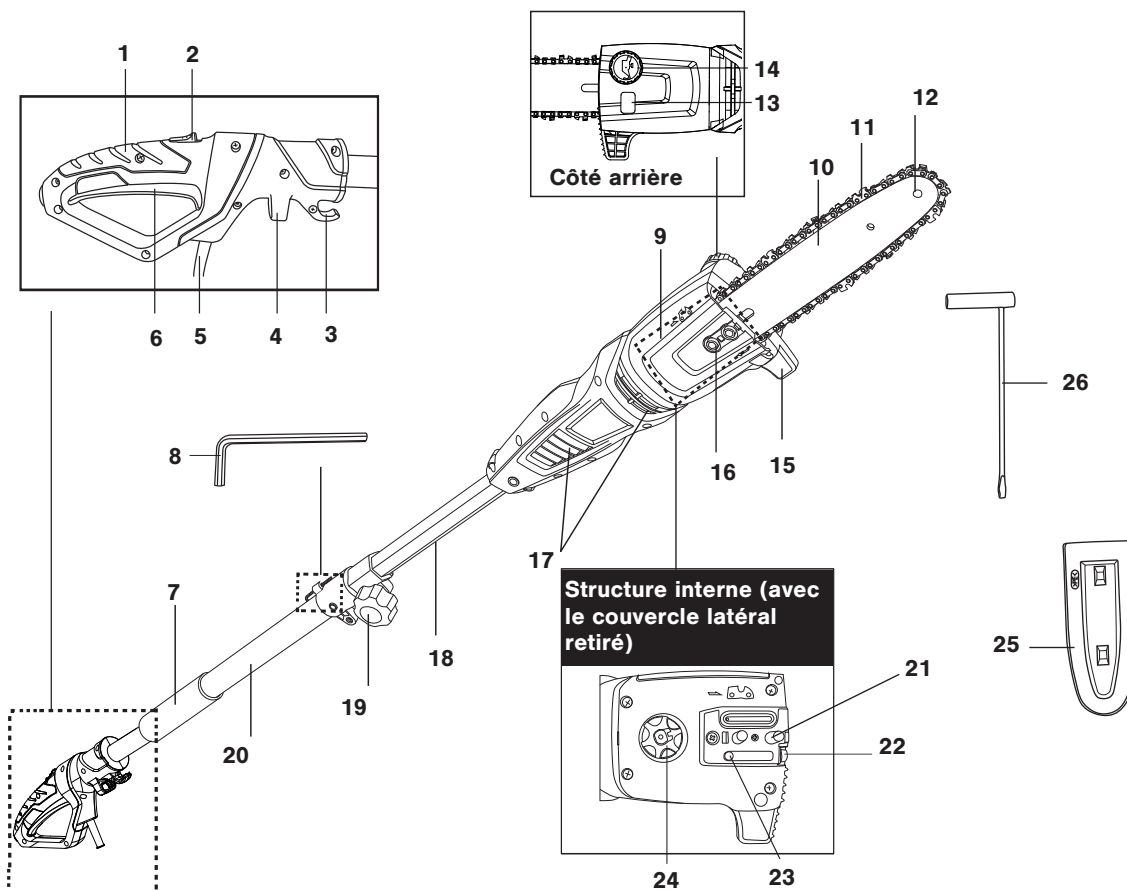

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Poignée arrière | 10. Guide-chaîne | 19. Bouton de verrouillage |
| 2. Interrupteur de sécurité | 11. Chaîne | 20. Poignée |
| 3. Crochet d'enroulement | 12. Pignon | 21. Boulon de fixation |
| 4. Trou d'enroulement | 13. Voyant du niveau d'huile | 22. Vis du tendeur de chaîne |
| 5. Cordon d'alimentation avec fiche | 14. Bouchon du réservoir d'huile | 23. Goupille de réglage |
| 6. Interrupteur marche/arrêt | 15. Pied d'appui | 24. Pignon d'entraînement |
| 7. Tube en mousse | 16. Écrous de retenue M8 x2 | 25. Protecteur du guide |
| 8. Clé hexagonale 4 mm | 17. Évents d'aération | 26. Outil multifonction |
| 9. Couvercle latéral | 18. Barre de rallonge | |

Données techniques

Tension nominale	120V ~ 60 Hz	Épaisseur de coupe maximale	7 po (18 cm)
Puissance.....	6,5 A		<i>Recommandée: 5,7 po (14,5 cm)</i>
Longueur du guide/de la chaîne	8 po (20,3 cm)	Capacité du réservoir d'huile.....	3,4 oz liq. (100 ml)
Manche télescopique	5,7 pi à 8 pi (1,73 m à 2,43 m)	Dimensions du produit	94,5 po x 4,1 po x 5,1 po (240 cm x 10,5 cm x 13 cm)
Portée maximale au-dessus de la tête	14 pi (4,3 m)	Poids net	6.6 lb (3 kg)

Déballage

Contenu de la boîte

- Poignée principale de la scie à chaîne
- Tête moteur de la scie à chaîne
- Chaîne de 8 po (20,3 cm)
- Guide-chaîne de 8 po (20,3 cm)
- Outil multifonction
- Protecteur du guide
- Manuel

1. Retirez soigneusement la scie à chaîne sur perche et vérifiez que tous les articles ci-dessus sont fournis.
2. Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer qu'aucune rupture ni aucun dommage n'est survenu pendant l'expédition. Si vous trouvez des pièces endommagées ou manquantes, NE retournez PAS l'appareil au magasin. Veuillez appeler le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

REMARQUE: Ne jetez pas la boîte d'expédition ni les matériaux d'emballage avant d'être prêt à utiliser votre nouvelle scie électrique à chaîne sur perche. L'emballage est fait de matériaux recyclables. Éliminez correctement ces matériaux conformément aux règlements locaux.

IMPORTANT! L'équipement et les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, les feuilles ou les petites pièces. Ces articles peuvent être avalés et présenter un risque de suffocation!

Assemblage

⚠️ AVERTISSEMENT! Portez toujours des gants robustes lorsque vous manipulez le guide et la chaîne. Montez le guide et la chaîne très soigneusement afin de ne pas compromettre la sécurité et l'efficacité de la machine. En cas de doute, communiquez avec un dépositaire Snow Joe® + Sun Joe® autorisé ou appelez le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

⚠️ AVERTISSEMENT! Le déballage et l'assemblage doivent être effectués sur une surface plane et stable, avec suffisamment d'espace pour déplacer la machine et son emballage.

⚠️ DANGER! Ne démarrez jamais le moteur avant d'avoir installé le guide, la chaîne et le couvercle de chaîne. Sans toutes ces pièces en place, l'embrayage peut se détacher ou exploser, exposant l'utilisateur à des blessures potentiellement graves.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour éviter les blessures corporelles graves, lisez et comprenez toutes les consignes de sécurité fournies.

⚠️ AVERTISSEMENT! Avant d'effectuer tout entretien, assurez-vous que l'outil est débranché de l'alimentation. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles graves.

Installation/remplacement du guide-chaîne et de la chaîne

Outils et fournitures requis:

- Outil multifonction/tournevis (fourni)
- Gants de travail robustes

REMARQUE: Lors du remplacement du guide et de la chaîne, utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Assurez-vous que la scie à chaîne sur perche est débranchée de l'alimentation avant de procéder à l'installation.

1. Placez le produit sur une surface plane appropriée.
2. À l'aide de l'outil multifonction fourni, utilisez sa douille pour tourner les écrous de retenue dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'ils soient desserrés, puis retirez le couvercle latéral (Fig. 1 et 2).

CONSEIL: Lors du remplacement de la chaîne, vous pouvez replacer temporairement le couvercle latéral sur l'outil (sans serrer complètement les écrous) afin de contenir la chaîne et d'éviter tout contact accidentel.

Fig. 1


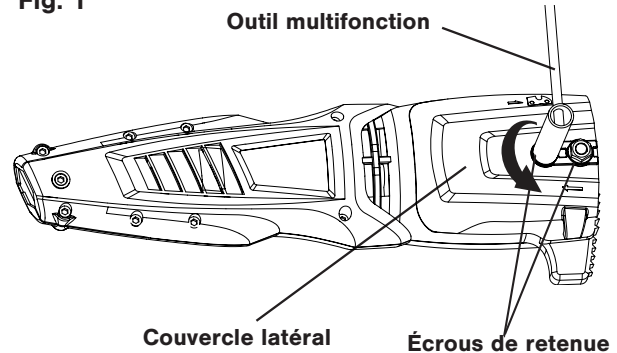


Fig. 2





3. Disposez la nouvelle chaîne de scie en boucle et redressez toutes les torsions. **LE CÔTÉ TRANCHANT DES DENTS DOIT ÊTRE ORIENTÉ À L'OPPOSÉ DE VOUS DANS LE SENS DE ROTATION DE LA CHAÎNE INDICQUÉ SUR LE GUIDE-CHAÎNE**

→  →. Si les dents sont orientées vers l'arrière, retournez la boucle (Fig. 3).

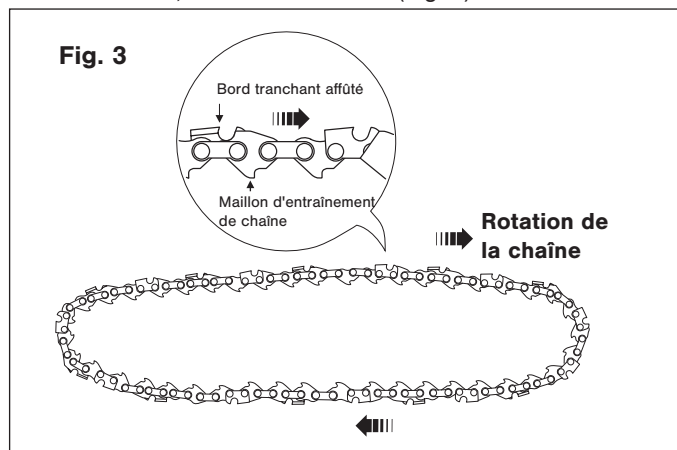


4. En commençant par la pointe, insérez les maillons d'entraînement de la chaîne dans la rainure du guide, en laissant une boucle à l'arrière du guide. La chaîne restera lâche jusqu'à ce qu'elle soit placée sur le pignon (Fig. 4 et 5).



REMARQUE: Assurez-vous du sens de la chaîne
→  →. Si la chaîne est montée à l'envers, la scie vibrera anormalement et ne coupera pas.

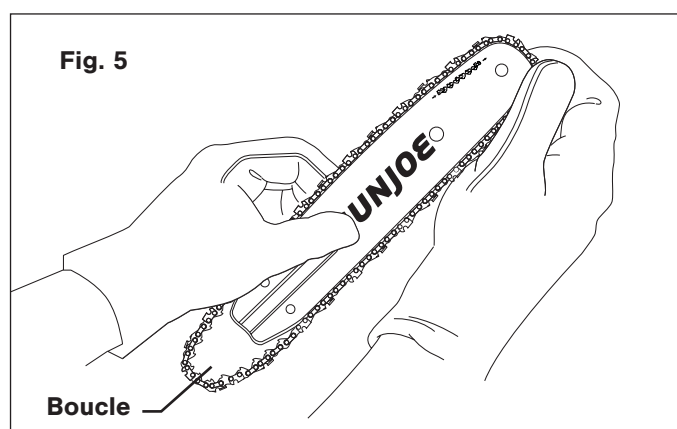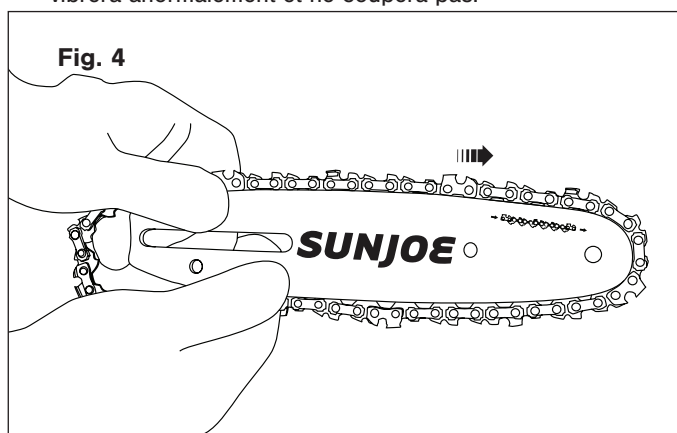

5. Alignez la chaîne et le guide-chaîne avec le pignon d'entraînement et les deux boulons de fixation. Placez la chaîne autour du pignon d'entraînement, puis abaissez le guide pour l'installer sur les boulons de fixation. Assurez-vous que la goupille de réglage est insérée dans le trou de goupille de tension de chaîne du guide-chaîne (Fig. 6).

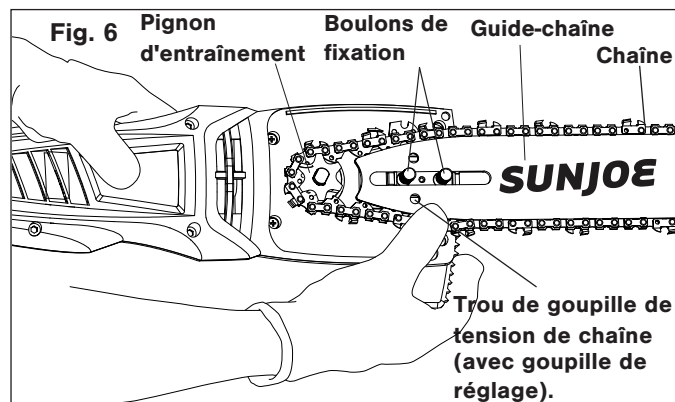


6. Remettez le couvercle en place, alignez le trou A du couvercle latéral puis les trous B et C, en vous assurant que la goupille de réglage est solidement en place (Fig. 7 et 8).

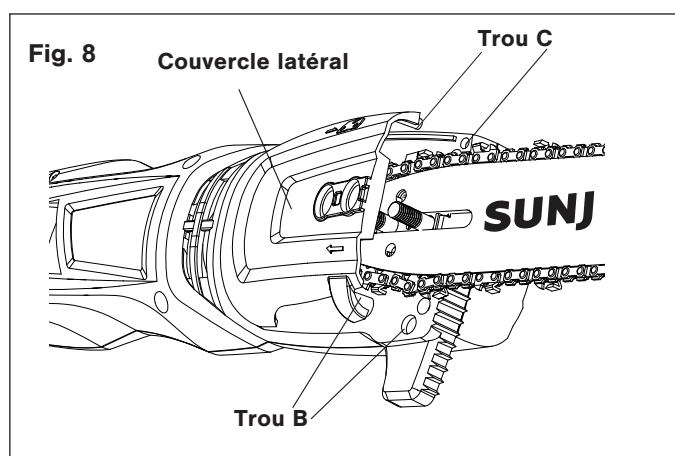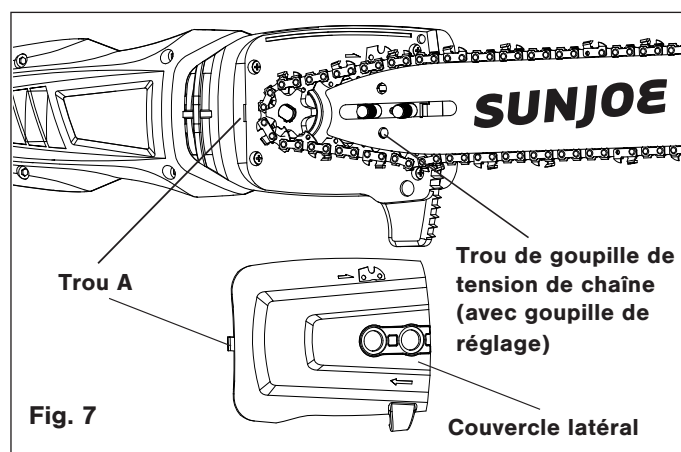

7. Serrez légèrement les écrous de retenue dans le sens horaire avec l'outil multifonction. Ne serrez pas complètement les écrous, car la chaîne doit d'abord être tendue (Fig. 9).


Fig. 9

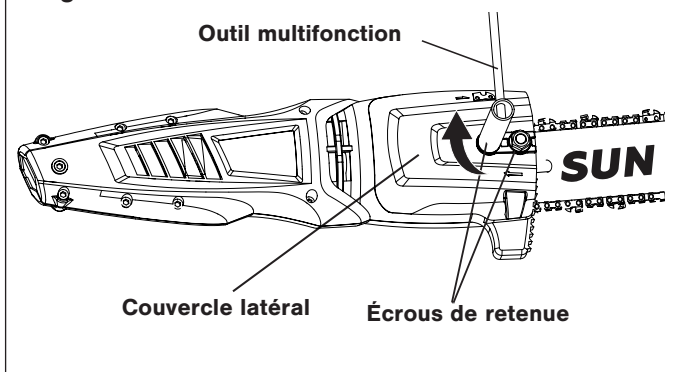

8. Réglez la tension de la chaîne au besoin en ajustant la vis du tendeur de chaîne avec le tournevis fourni sur l'outil multifonction. Assurez-vous d'aligner la vis du tendeur de chaîne avec le trou de goupille (Fig. 10).

REMARQUE: La chaîne est correctement tendue lorsqu'il n'y a pas d'affaissement sous le guide-chaîne; la chaîne est bien ajustée, mais peut être tournée avec l'outil multifonction sans coincer. Pour plus d'information sur la tension de chaîne, consultez la section Entretien à partir de la page 37.

Fig. 10

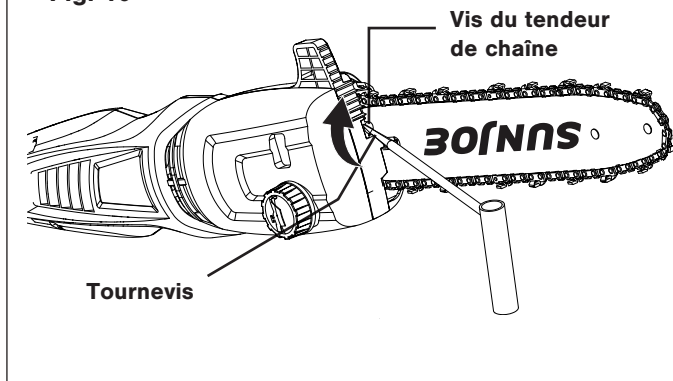

9. Serrez les écrous de retenue à l'aide de l'outil multifonction (Fig. 9).


REMARQUE: Si la chaîne est trop serrée, elle ne tournera pas. Desserrez légèrement les écrous de retenue et tournez la vis de tension d'un quart de tour dans le sens antihoraire. Soulevez la pointe du guide-chaîne et resserrez les écrous de retenue. Assurez-vous que la chaîne peut être tournée avec l'outil multifonction sans coincer.

REMARQUE: Vérifiez la tension de la chaîne en soulevant le produit par sa chaîne avec une main. La tension correcte est obtenue lorsque la chaîne peut être soulevée d'environ 2 à 4 mm du guide (Fig. 11).

REMARQUE: Une chaîne neuve a tendance à s'étirer; vérifiez fréquemment la tension de la chaîne et ajustez-la au besoin.

REMARQUE: La tension de la chaîne ne peut pas être réglée lorsque les écrous de retenue sont serrés. Ils doivent d'abord être desserrés.

Fig. 11

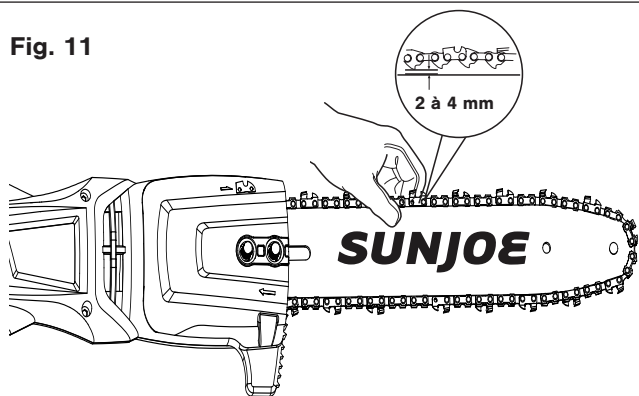

10. Si vous devez remplacer la chaîne, suivez les étapes des Fig. 1 à Fig. 2 pour retirer le couvercle latéral. Retirez l'ancien guide-chaîne et l'ancienne chaîne, puis répétez les étapes de la Fig. 3 à la Fig. 10 pour installer une nouvelle chaîne.

⚠ AVERTISSEMENT! Débranchez le produit de l'alimentation principale avant de régler la tension de la chaîne!



⚠ AVERTISSEMENT! Les arêtes de coupe des gouges sont tranchantes! Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez la chaîne!

⚠ AVERTISSEMENT! Maintenez toujours une tension de chaîne appropriée! Une chaîne lâche augmente le risque de rebond! Une chaîne lâche peut sauter hors du rail de guidage! Cela pourrait blesser l'utilisateur et endommager la chaîne! Une chaîne lâche entraîne une usure rapide de la chaîne, du guide et du pignon! Une tension excessive surcharge et endommage le moteur; une tension insuffisante peut faire dérailler la chaîne. Une chaîne correctement tendue offre le meilleur rendement de coupe et une longévité maximale! La durée de vie de la chaîne dépend principalement d'une lubrification adéquate et d'une tension correcte!



Assemblage

⚠️ AVERTISSEMENT! Assurez-vous que l'alimentation a été coupée avant de commencer l'assemblage.

1. Placez la poignée principale et l'ensemble tête moteur sur une surface plane et stable, avec le couvercle latéral orienté vers le haut.
2. À l'aide de la clé hexagonale fournie (retirée de la poignée principale, illustrée à la Fig. 12), tournez la vis préinstallée dans le sens antihoraire pour desserrer et retirer la vis et son écrou. Conservez ces pièces dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure (Fig. 13).

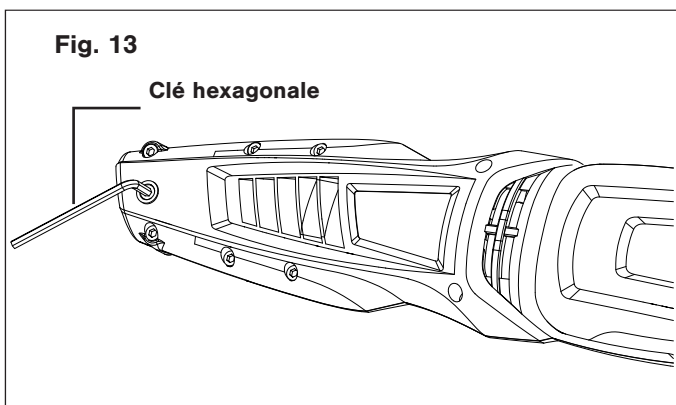
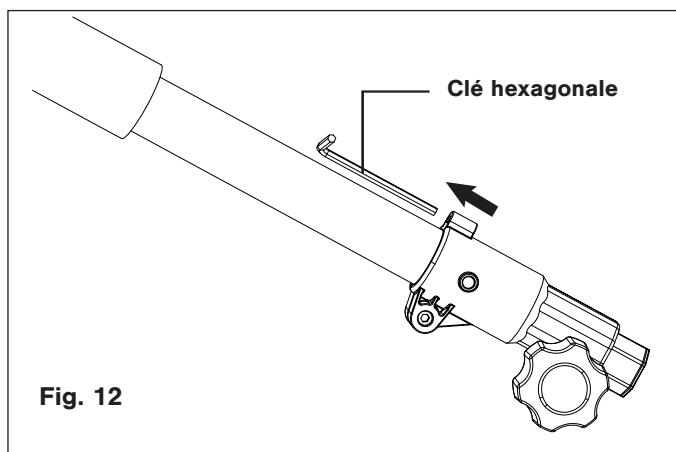


3. Desserrez le bouton de verrouillage en le tournant dans le sens antihoraire, puis allongez la barre de rallonge d'environ 15 cm (Fig. 14 et 15).

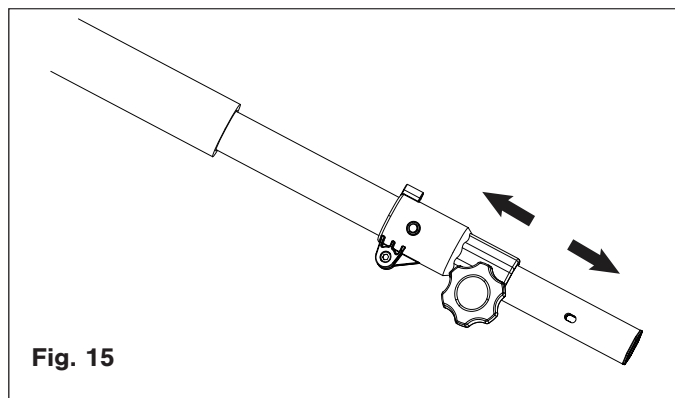
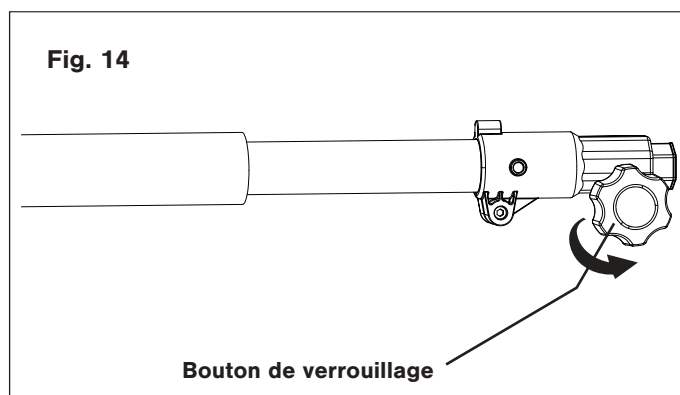


4. Serrez le bouton de verrouillage en le tournant dans le sens horaire et assurez-vous que la perche est bien fixée.


5. Insérez la barre de rallonge dans la tête moteur de la scie à chaîne. La partie saillante de la barre de rallonge doit s'aligner avec la rainure de la tête moteur pour pouvoir s'insérer. Alignez ensuite les trous de la barre de rallonge et de la tête moteur de la scie à chaîne (Fig. 16 et 17).

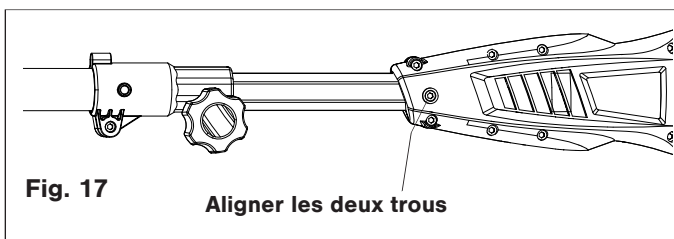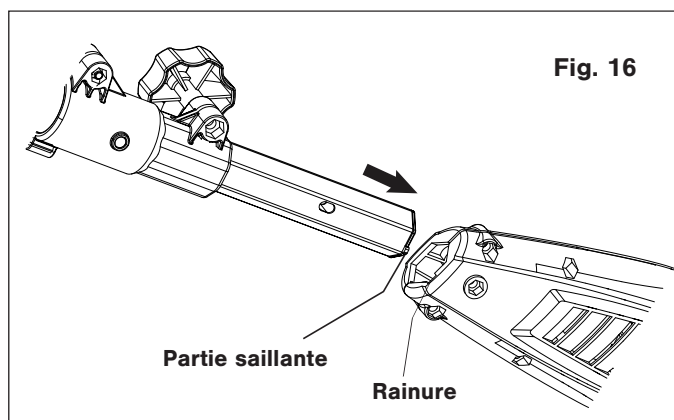

6. Insérez la vis dans les trous de montage alignés de la barre de rallonge et de la tête moteur, puis placez l'écrou sur la vis. Utilisez la clé hexagonale pour tourner la vis dans le sens horaire et la serrer complètement (Fig. 18 et 19).

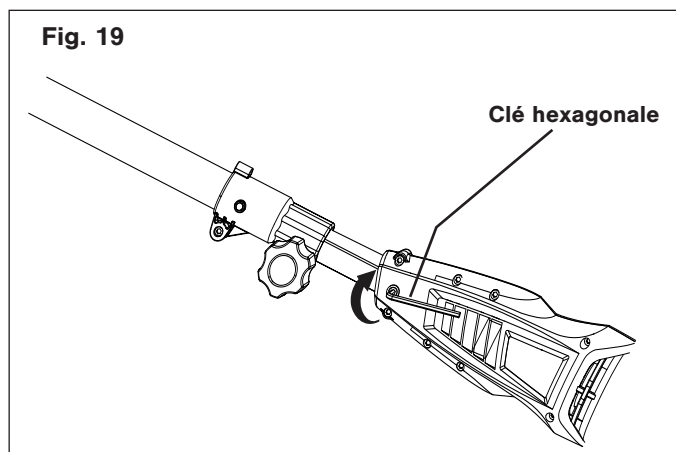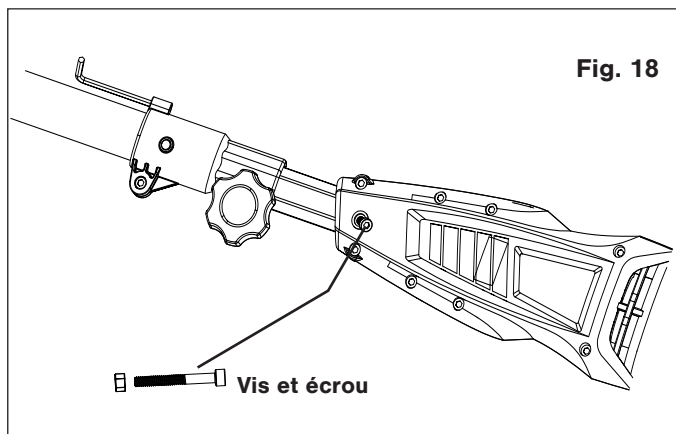

7. Utilisez une clé hexagonale pour fixer les quatre écrous et boulons préassemblés sur la tête moteur (Fig.20).

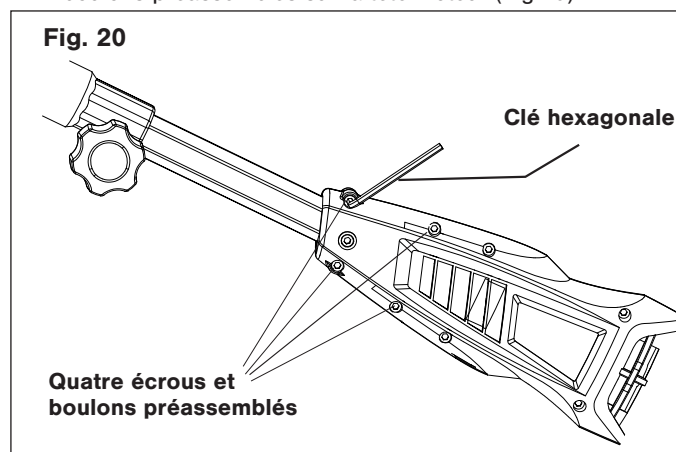

REMARQUE: Avant d'utiliser la machine, ces vis doivent être serrées.


Fonctionnement

Démarrage et arrêt

⚠ ATTENTION!

- Avant de démarrer la scie, retirez le bouchon du réservoir d'huile et ajoutez de l'huile pour guide et chaîne jusqu'au haut du voyant de niveau d'huile (Fig. 21). Une minute d'utilisation consommera environ 0,15 oz liq. (4 ml) d'huile. Placez la machine verticalement sur une surface plane à l'aide de son pied d'appui, avec le réservoir d'huile transparent orienté vers l'utilisateur pour vérifier le niveau d'huile. Remplissez lorsque le niveau d'huile descend au niveau minimum du réservoir (Fig. 21).

REMARQUE: Votre scie électrique à chaîne sur perche est équipée d'une pompe à huile automatique pour la lubrification du guide et de la chaîne. Vous devez ajouter de l'huile pour guide et chaîne, sinon votre scie à chaîne sur perche ne fonctionnera pas.

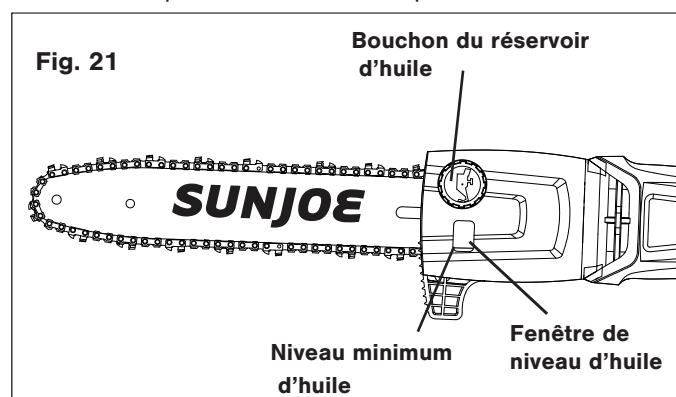

- Le démarrage, l'arrêt et le redémarrage répétés d'un moteur électrique en quelques secondes peuvent générer une grande quantité de chaleur et endommager le moteur. Pour protéger la durée de vie de votre scie électrique à chaîne sur perche, attendez toujours au moins cinq secondes après l'arrêt avant de redémarrer la scie.

⚠ AVERTISSEMENT! Assurez-vous que la chaîne n'est en contact avec aucun objet lorsque vous démarrez le moteur.

⚠ AVERTISSEMENT! Gardez les mains à l'écart de la chaîne. Gardez les mains sur les poignées. Ne vous penchez pas trop. Une prise bonne et ferme de l'outil avec les deux mains vous aidera à garder le contrôle. Lorsque vous utilisez la scie à chaîne sur perche, placez une main sur la poignée avant en mousse et l'autre main sur la poignée arrière, avec les pouces et les doigts entourant la perche et la poignée. Une prise ferme combinée à une position appropriée de la poignée contre votre corps vous aidera à garder le contrôle de la scie. Ne lâchez pas la scie à chaîne sur perche pendant qu'elle fonctionne.

⚠ AVERTISSEMENT! N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche dans un arbre, sur une échelle ou sur un échafaudage. L'utilisation de l'outil dans de telles circonstances est extrêmement dangereuse.

⚠ ATTENTION! La chaîne continuera de tourner pendant plusieurs secondes après l'arrêt de l'outil.

N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche dans des conditions humides.

Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous coupez de petites broussailles, de jeunes arbres ou des branches sous tension, car les matériaux minces et tendus peuvent se prendre dans la scie et être projetés vers vous, vous faire perdre l'équilibre ou revenir brusquement.

N'utilisez pas la scie à chaîne sur perche pour couper des vignes ou de petits sous-bois.

⚠ AVERTISSEMENT! Ne laissez pas la familiarité avec ce type d'outil vous empêcher de prendre toutes les précautions nécessaires. Rappelez-vous qu'une fraction de seconde d'inattention suffit à infliger des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT! Ne coupez pas d'arbres près de fils électriques.


⚠ AVERTISSEMENT! Le défaut de lubrifier la chaîne endommagera le guide et la chaîne. Utilisez uniquement une huile pour guide et chaîne de bonne qualité, conçue spécialement pour les scies à chaîne.

NOTE: Il est normal que de l'huile suinte de la scie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour éviter les fuites, videz le réservoir d'huile après chaque utilisation. Lors de l'entreposage de l'appareil pendant une longue période (3 mois ou plus), assurez-vous que la chaîne est légèrement lubrifiée; cela empêchera la rouille sur la chaîne et le pignon du guide.


⚠ AVERTISSEMENT! Soyez conscient du cordon pendant l'utilisation de la scie. Gardez le cordon à l'écart de la chaîne. Faites attention de ne pas trébucher sur la rallonge.

⚠ AVERTISSEMENT! Un rebond peut se produire lorsque la chaîne en mouvement entre en contact avec un objet à la partie supérieure de la pointe du guide, ou lorsque le bois se referme et pince la chaîne dans la coupe (Fig. 22). Le contact avec la partie supérieure de la pointe du guide peut faire en sorte que la chaîne s'enfonce dans l'objet et arrête la chaîne pendant un instant. Il en résulte une réaction inverse extrêmement rapide, qui projette le guide vers le haut et vers l'arrière en direction de l'utilisateur. Si la chaîne est pincée le long de la partie supérieure du guide, le guide peut être projeté rapidement vers l'arrière en direction de l'utilisateur. L'une ou l'autre de ces réactions peut causer une perte de contrôle de la scie, ce qui peut faire perdre l'équilibre à l'utilisateur et entraîner des blessures graves. Ne vous fiez pas exclusivement aux dispositifs de sécurité intégrés à la scie. En tant qu'utilisateur, vous devez prendre plusieurs précautions afin que vos travaux de coupe soient exempts d'accident ou de blessure.


Fig. 22

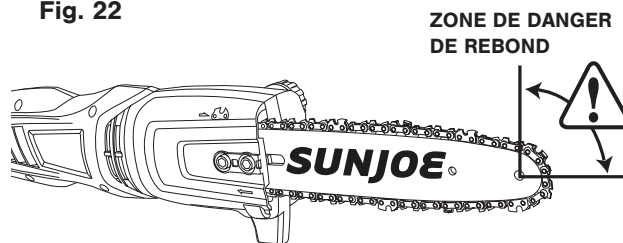

1. Avant chaque séance de coupe, effectuez la liste de vérification quotidienne (voir p. 40).
2. Branchez la scie électrique à chaîne sur perche à une prise 120 V fonctionnelle au moyen d'une rallonge électrique extérieure robuste.
3. Faites une boucle avec le cordon d'alimentation et poussez-la dans le trou d'enroulement de la poignée et autour du crochet d'enroulement (Fig. 23), puis branchez la rallonge au cordon de l'appareil.

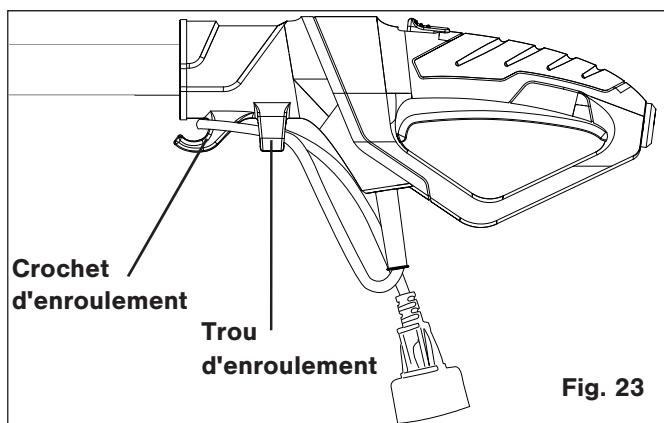

4. Poussez l'interrupteur de sécurité vers l'avant avec votre pouce droit, puis appuyez à fond sur l'interrupteur avec votre index et maintenez-le dans cette position (Fig. 24).

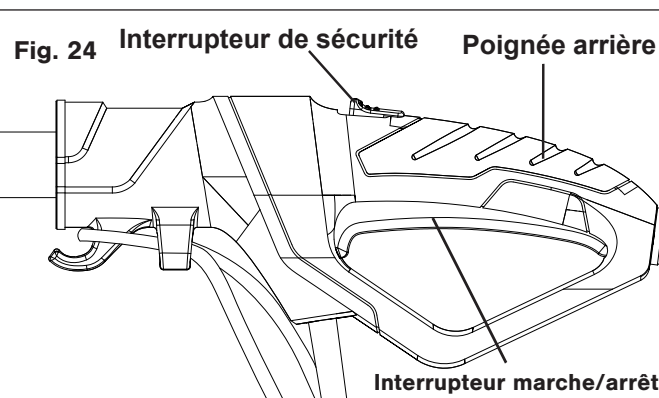


5. Pour mettre l'outil à l'arrêt, relâchez l'interrupteur marche/arrêt et l'interrupteur de sécurité (Fig. 24).

REMARQUE: N'appuyez pas sur l'interrupteur marche/arrêt avant d'être prêt à effectuer une coupe.


Réglage de la perche télescopique

1. Débranchez la scie de l'alimentation.
2. Desserrez le bouton de verrouillage en le tournant dans le sens antihoraire (Fig. 25).

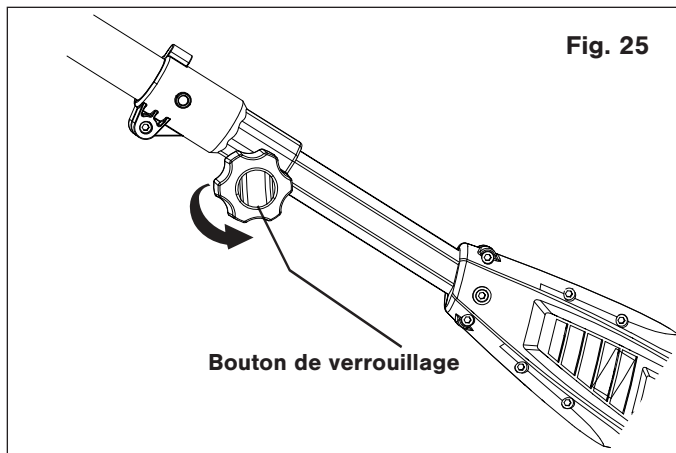


3. Allongez la perche à la longueur désirée (Fig. 26).

REMARQUE: Poussez les perches l'une vers l'autre pour raccourcir la perche, ou éloignez-les l'une de l'autre pour l'allonger. N'allongez la perche qu'à la longueur minimale requise pour atteindre la branche à couper.

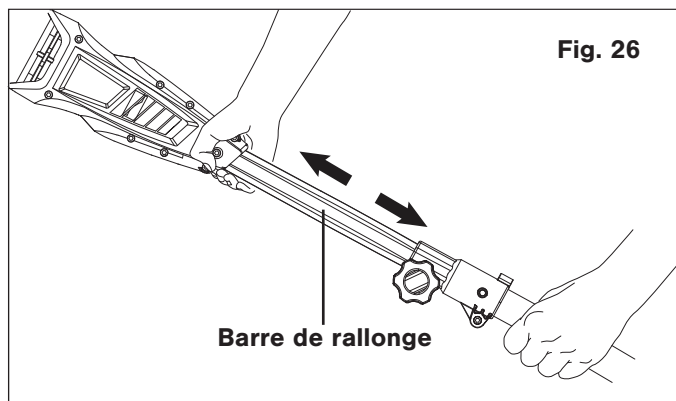

4. Serrez le bouton de verrouillage en le tournant dans le sens horaire (Fig. 27), et assurez-vous que la perche est bien fixée.

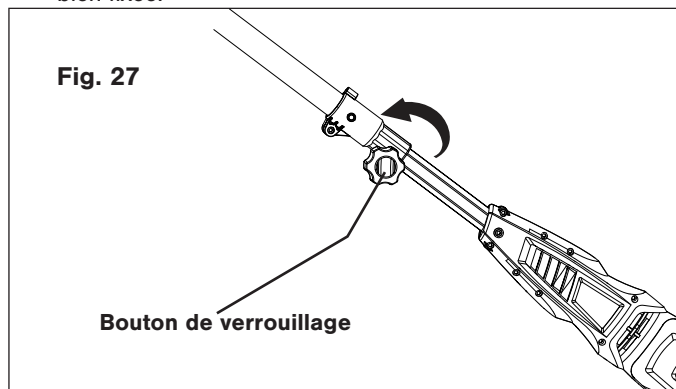


⚠ AVERTISSEMENT! Le défaut de verrouiller le bouton de verrouillage selon les instructions pourrait entraîner des blessures corporelles.

Conseils de coupe

Position de coupe appropriée

- Équilibrez votre poids avec les deux pieds sur un sol solide.
- Votre corps doit toujours se trouver à gauche de la ligne de chaîne.
- L'application de coupe la plus courante consiste à positionner l'appareil à un angle de 60° ou moins, selon la situation particulière (Fig. 28). À mesure que l'angle de l'arbre de la scie à chaîne sur perche par rapport au sol augmente, la difficulté d'effectuer la première coupe (depuis le dessous de la branche) augmente.

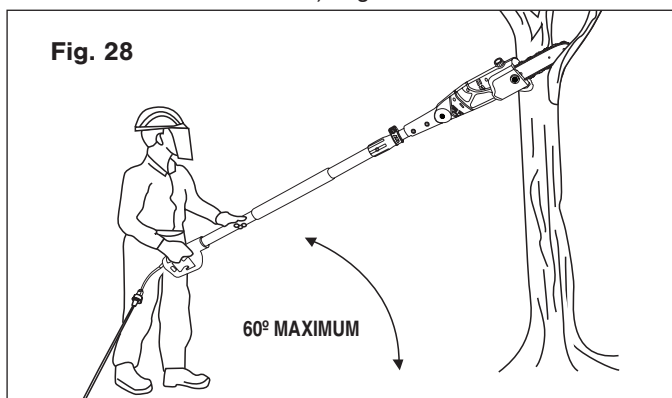

Procédure de coupe de base


Cet appareil est conçu pour tailler de petites branches et des membres jusqu'à 7 po (18 cm) de diamètre, selon le type de bois. Exercez-vous à couper quelques petites branches en utilisant la technique suivante afin de prendre la « sensation » de l'utilisation de la scie avant de commencer une opération de sciage importante.

- Adoptez la position appropriée devant l'arbre avec la scie à l'ARRÊT (Fig. 28).
- Appuyez sur la gâchette et laissez la chaîne accélérer jusqu'à sa pleine vitesse avant d'entrer dans la coupe.
- Gardez la scie en marche pendant toute la durée de la coupe; maintenez une vitesse constante.
- Laissez la chaîne couper pour vous; n'exercez qu'une légère pression vers le bas. Si vous forcez la coupe, le guide, la chaîne ou l'appareil peuvent être endommagés.
- **POUSSÉE et TRACTION** – Cette force de réaction est toujours opposée au sens de déplacement de la chaîne lorsqu'elle est en contact avec le bois. Ainsi, l'utilisateur doit être prêt à contrôler la **TRACTION** lorsqu'il coupe avec le bord inférieur du guide, et la **POUSSÉE** lorsqu'il coupe avec le bord supérieur.
- N'exercez pas de pression sur la scie à la fin de la coupe.

Élagage

L'élagage est le processus qui consiste à couper les branches d'un arbre vivant.

- Retirez les longues branches en plusieurs étapes.
- Coupez d'abord les branches inférieures pour laisser plus d'espace aux branches supérieures pour tomber.
- Lors de l'élagage des arbres, il est important de ne pas faire la coupe de finition près de la branche principale ou du tronc avant d'avoir coupé la branche la plus éloignée. Cela réduira le poids et empêchera l'écorce de se détacher de la partie principale.
- Effectuez une coupe par dessous dans la branche sur 1/3 de son diamètre pour votre première coupe. Votre deuxième coupe doit être faite par le dessus pour faire tomber la branche (Fig. 29). Soyez prêt à équilibrer le poids de la scie à chaîne sur perche lorsque la branche tombe.

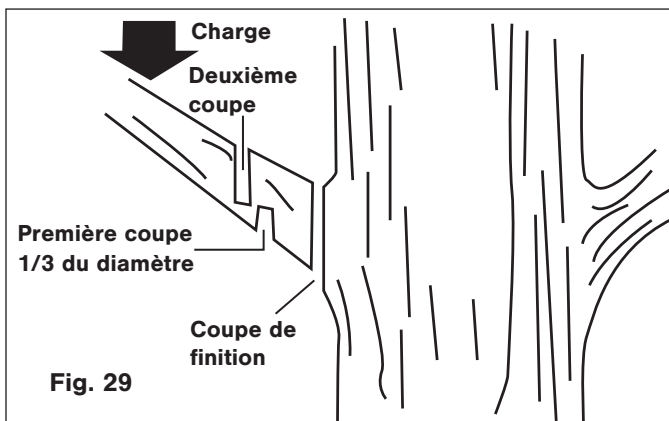

- Effectuez maintenant votre coupe de finition depuis le dessus de la branche, de façon lisse et nette contre la partie principale, afin que l'écorce repousse pour sceller la plaie.
- Relâchez la gâchette marche/arrêt dès que la coupe est terminée. Le non-respect des procédures de coupe appropriées entraînera le coincement du guide et de la chaîne, qui deviendront pincés ou pris dans la branche.

Ébranchage

L'ébranchage est le processus qui consiste à retirer les branches d'un arbre abattu.

- Vous devez couper les branches une à la fois. Retirez souvent les branches coupées de l'aire de travail afin de garder celle-ci propre et sécuritaire.
- Coupez les branches sous tension de bas en haut afin d'éviter de coincer la scie à chaîne sur perche.
- Gardez l'arbre entre vous et la scie à chaîne sur perche pendant l'ébranchage. Coupez depuis le côté de l'arbre opposé à la branche que vous coupez.

Si la scie devient pincée ou coincée

1. Attendez que la lame s'arrête, attendez cinq minutes pour que la scie refroidisse, débranchez le cordon d'alimentation et portez des gants pour protéger vos mains des dents de la chaîne.
2. Si vous pouvez atteindre la branche depuis le sol, soulevez-la tout en tenant la scie. Cela devrait libérer le « pincement » et dégager la scie.
3. Si la scie est toujours coincée, appelez un professionnel pour obtenir de l'aide.

Réduire le rebond au minimum

Un rebond peut se produire lorsque la chaîne en mouvement entre en contact avec un objet à la partie supérieure de la pointe du guide, ou lorsque le bois se referme et pince la scie à chaîne sur perche dans la coupe. Le contact avec la partie supérieure de la pointe du guide peut faire en sorte que la chaîne s'enfonce dans l'objet et arrête la chaîne pendant un instant. Il en résulte une réaction inverse extrêmement rapide, qui projette le guide vers le haut et vers l'arrière en direction de l'utilisateur. Si la scie à chaîne sur perche est pincée le long de la partie supérieure du guide, le guide peut être projeté rapidement vers l'arrière en direction de l'utilisateur. L'une ou l'autre de ces réactions peut entraîner une perte de contrôle de la scie, ce qui peut causer des blessures graves.

Ne vous fiez pas exclusivement aux dispositifs de sécurité intégrés à la scie. En tant qu'utilisateur d'une scie à chaîne sur perche, vous devez prendre plusieurs mesures pour que vos travaux de coupe soient exempts d'accident ou de blessure.

Prenez les précautions suivantes pour réduire le rebond:

- Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous que la scie à chaîne sur perche ne touche aucun objet.
- Tenez toujours fermement la perche et la poignée avec les deux mains lorsque l'appareil fonctionne. Placez une main sur la perche et l'autre main sur la poignée moulée, avec les pouces et les doigts entourant la perche et la poignée. Une prise ferme combinée à une position appropriée de la poignée contre votre corps vous aidera à garder le contrôle de la scie si un rebond se produit.
- Assurez-vous que la zone dans laquelle vous coupez est exempte d'obstacles.
- Ne laissez pas la zone de danger de rebond du guide entrer en contact avec une bille, une branche, une clôture ou tout autre obstacle qui pourrait être heurté pendant l'utilisation de la scie à chaîne sur perche.
- Coupez toujours avec l'appareil fonctionnant à pleine vitesse. Appuyez complètement sur la gâchette marche/arrêt et maintenez une vitesse de coupe constante.
- Portez des gants antidérapants pour une prise et une protection maximales.
- Allongez la perche uniquement à la longueur requise pour atteindre la branche à couper. N'allongez pas la poignée arrière au-dessus de la hauteur de la taille.

Entretien

Veuillez communiquer avec un dépositaire Snow Joe® + Sun Joe® autorisé ou appeler le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723 pour toutes les opérations d'entretien non prévues dans ce manuel. Toute opération effectuée dans un centre de service non autorisé ou par du personnel non qualifié annulera complètement la garantie.

⚠️ AVERTISSEMENT! Pour votre sécurité et celle des autres:

- Un entretien adéquat est essentiel pour maintenir l'efficacité et la sécurité d'origine de la machine au fil du temps.
- Gardez tous les écrous, boulons et vis serrés afin de vous assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement sécuritaire.
- N'utilisez jamais la machine avec des pièces usées ou endommagées. Les pièces endommagées doivent être remplacées et jamais réparées.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange Snow Joe® + Sun Joe® d'origine. Les pièces qui ne sont pas de la même qualité peuvent gravement endommager l'équipement, compromettre la sécurité et annuler la garantie.

⚠️ AVERTISSEMENT! Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout réglage, entretien ou réparation sur votre scie à chaîne sur perche.

- Utilisez des gants de protection lorsque vous manipulez le guide et la chaîne.
- Gardez le guide enfermé dans son fourreau, sauf lorsque vous travaillez directement sur le guide ou la chaîne.
- Ne jetez jamais des huiles ou d'autres matériaux polluants dans des endroits non autorisés.


Refroidissement du moteur

Pour éviter la surchauffe et les dommages au moteur, gardez toujours les événements d'aération propres et exempts de sciure et de débris.

Tension de chaîne

Vérifiez la tension de la chaîne avant d'utiliser la scie lorsque la chaîne est froide. La tension correcte d'une chaîne froide est obtenue lorsqu'il n'y a aucun jeu sous le guide; la chaîne est bien ajustée, mais vous pouvez la faire tourner avec l'outil multifonction sans qu'elle coince.

Pendant le fonctionnement normal de la scie, la température de la chaîne augmentera. Les maillons d'entraînement d'une chaîne chaude correctement tendue dépasseront d'environ 0,050 po (1,25 mm) de la rainure du guide (Fig. 30). Soyez conscient qu'une chaîne tendue lorsqu'elle est chaude peut être trop serrée après refroidissement. Vérifiez la « tension à froid » avant la prochaine utilisation. La chaîne doit être retendue chaque fois que les méplats des maillons d'entraînement dépassent de la rainure du guide (Fig. 30).

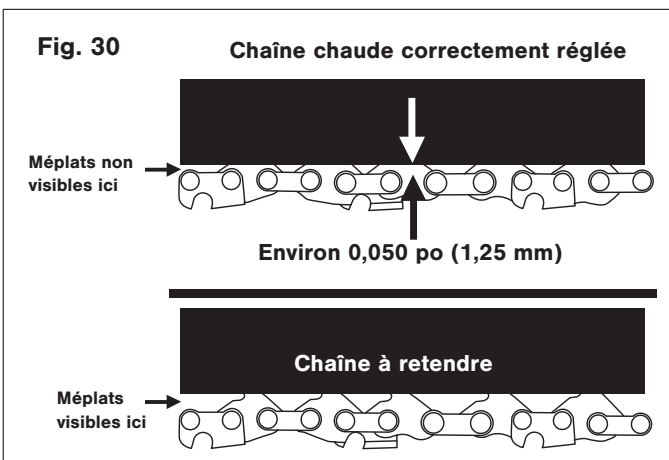

REMARQUE: Une chaîne neuve a tendance à s'étirer. Vérifiez fréquemment la tension de la chaîne et retendez-la au besoin.

Écrous et vis

Vérifiez périodiquement que tous les écrous et vis sont bien serrés. Vérifiez que le bouton de verrouillage qui commande la perche télescopique est intact et en bon état de fonctionnement.

Affûtage de la chaîne

⚠ AVERTISSEMENT! Pour vous assurer que la scie à chaîne fonctionne de façon sécuritaire et efficace, il est essentiel que les composants de coupe soient bien affûtés. Il est fortement recommandé de remplacer la chaîne dès qu'elle perd sa capacité de couper proprement et en toute sécurité. Il est toutefois possible d'affûter la chaîne existante si l'affûtage est effectué avec soin. Tout travail sur la chaîne et le guide exige une expérience particulière et des outils spéciaux.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de communiquer avec un dépositaire Snow Joe® + Sun Joe® autorisé ou d'appeler le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723

L'affûtage est nécessaire lorsque:

- La sciure ressemble à de la poussière;
- La coupe devient plus difficile;
- La coupe n'est pas droite;
- Les vibrations augmentent.

Un centre de service autorisé affûtera la chaîne à l'aide des bons outils afin d'assurer un enlèvement minimal de matériau et un affûtage uniforme de toutes les arêtes de coupe.


Si vous affûtez la chaîne vous-même, utilisez des limes spéciales à section ronde du bon diamètre selon le type de chaîne (voir le « Tableau d'entretien de la chaîne », p.41). Vous devez avoir une certaine habileté et expérience pour éviter d'endommager les arêtes de coupe.

Affûtez la chaîne comme suit (Fig. 31):

- Fixez fermement le guide, avec la chaîne montée, dans un étau approprié.
- Tendez la chaîne si elle est lâche.
- Placez la lime dans le guide, puis insérez-la dans la dent à un angle constant par rapport à l'arête de coupe.
- Affûtez en effectuant quelques mouvements vers l'avant et répétez cette opération sur toutes les arêtes de coupe orientées dans le même sens (droite ou gauche).
- Pour faire avancer la chaîne, utilisez un tournevis.
- Retournez le guide dans l'étau et répétez l'opération sur toutes les autres arêtes de coupe.
- Vérifiez que la dent limiteuse de profondeur ne dépasse pas l'outil d'inspection et limez toute partie saillante avec une lime plate, en arrondissant les bords (Fig. 31).
- Après l'affûtage, retirez toutes les traces de limaille et de poussière et lubrifiez la chaîne dans un bain d'huile.

Remplacez la chaîne lorsque:

- La longueur des arêtes de coupe diminue à 5 mm ou moins;
- Il y a trop de jeu entre les maillons et les rivets.

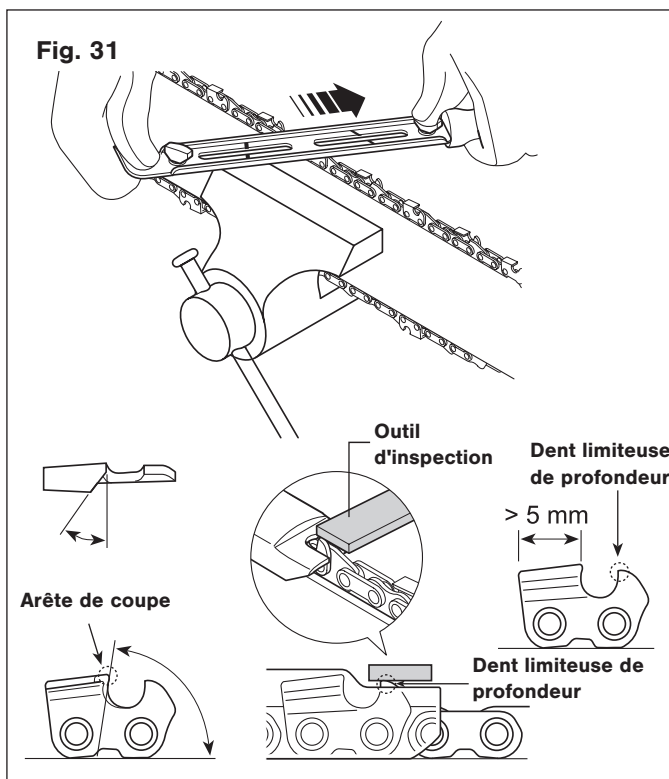

Entretien du guide-chaîne

Lorsque le guide-chaîne montre des signes d'usure, retournez-le sur la scie afin de répartir l'usure et d'obtenir une durée de vie maximale du guide. L'effilage ou la formation de bavures sur les rails du guide est un processus normal d'usure du guide. Vous devez lisser ces défauts avec une lime dès qu'ils apparaissent.

Remplacez un guide présentant l'un des défauts suivants:

- Usure à l'intérieur des rails du guide permettant à la chaîne de se coucher de côté
- Guide-chaîne plié
- Rails fissurés ou brisés
- Rails écartés


Retournez la scie, vérifiez le dessous du guide-chaîne et assurez-vous que les trous de lubrification et la rainure de la chaîne sont exempts d'impuretés.

Vous pouvez acheter des pièces de rechange pour votre scie électrique à chaîne sur perche Sun Joe® SWJ800E-GO en commandant en ligne à shopjoe.com ou, pour commander par téléphone, en communiquant avec le service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

Pignon de chaîne



Vérifiez régulièrement l'état du pignon et remplacez-le lorsque l'usure dépasse 0,5 mm (Fig. 32).

N'installez pas une chaîne neuve avec un pignon usé, ni inversement.

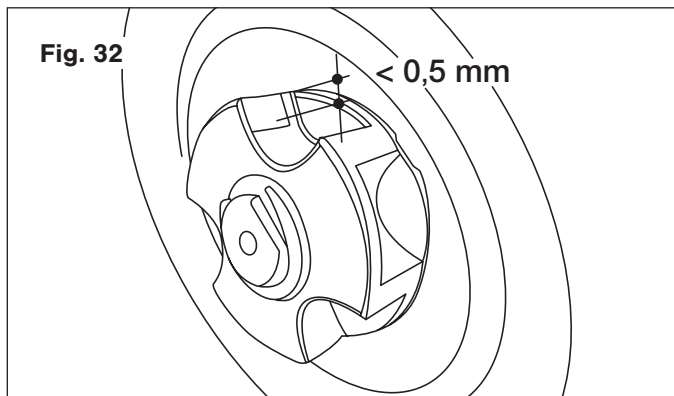


1. Suivez les étapes de la Fig. 1 à la Fig. 2 pour retirer le couvercle latéral. Retirez l'ancien guide-chaîne et l'ancienne chaîne, puis retirez le ressort de retenue à l'aide d'un outil pointu ou d'autres outils appropriés (Fig. 33 et 34).

REMARQUE: Après avoir retiré l'anneau de retenue, il est nécessaire de le conserver correctement pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous retirez l'anneau de retenue, n'exercez pas une force excessive. Si vous le faites, l'anneau de retenue sera fortement déformé.

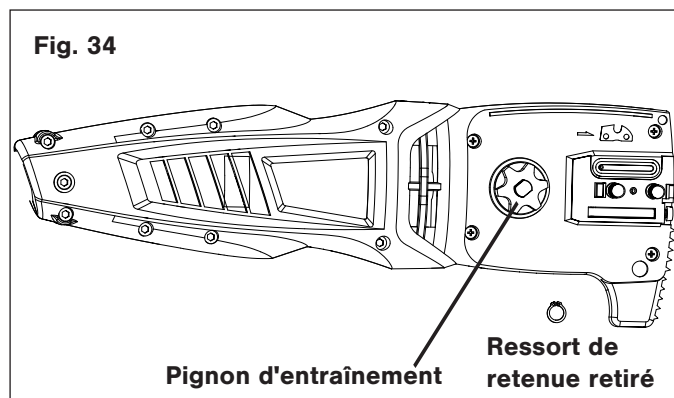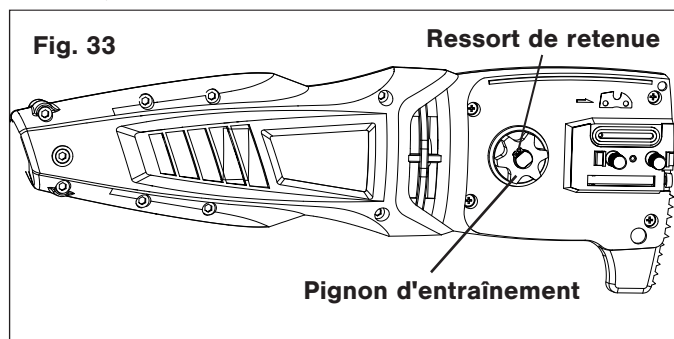

2. Retirez le pignon d'entraînement (Fig. 35).

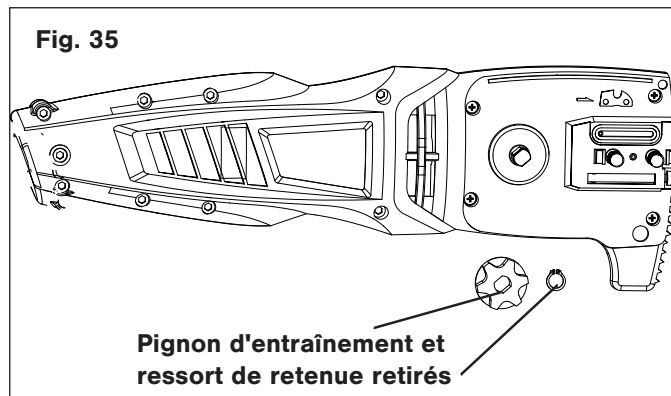

3. Remplacez par le nouveau pignon, puis remettez le ressort de retenue en place et utilisez une pince pointue ou d'autres outils appropriés pour serrer doucement le ressort de retenue afin de le fixer plus solidement.

Liste de vérification quotidienne, nettoyage et entreposage

Liste de vérification quotidienne

Pour aider à maintenir votre scie électrique à chaîne sur perche à un rendement optimal, nous vous recommandons de remplir cette liste de vérification avant chaque séance de travail.

⚠️ AVERTISSEMENT! Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant d'avoir effectué toutes les vérifications quotidiennes.

- Inspectez la chaîne, le guide ou le boîtier du moteur pour détecter tout dommage visible.
- Inspectez l'orifice d'huile et les rails du guide, puis nettoyez-les pour enlever tout débris.
- Vérifiez la tension de la chaîne.
- Vérifiez l'affûtage des dents de la chaîne.
- Vérifiez le niveau d'huile du guide et de la chaîne; remplissez uniquement avec de l'huile de chaîne neuve spécialement formulée pour les scies à chaîne.

BRUITS: Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, comme une vibration ou un bruit étrange, mettez immédiatement la scie à l'ARRÊT. Retirez le cordon d'alimentation et vérifiez si la scie est endommagée.

Si vous ne pouvez pas trouver la cause du problème ou si vous ne savez pas quoi faire, faites inspecter la scie par un dépositaire Snow Joe® + Sun Joe® autorisé ou appelez le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723 avant de l'utiliser.

⚠️ ATTENTION!

- Retirez le cordon d'alimentation et attendez au moins cinq minutes pour que la scie refroidisse avant d'effectuer l'entretien ou l'entreposage de votre appareil.
- Si vous laissez tomber la scie, inspectez-la soigneusement pour détecter tout dommage. Si le guide est plié, si le boîtier est fissuré, si la poignée est cassée, ou si vous voyez toute autre condition pouvant nuire au fonctionnement de la scie, **N'UTILISEZ PAS** l'outil. Faites-le plutôt réparer par un dépositaire Snow Joe® + Sun Joe® autorisé ou appelez le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

Nettoyage

Utilisez uniquement un savon doux et un chiffon humide pour nettoyer la scie à chaîne sur perche. Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans le boîtier du moteur et

N'IMMERGEZ JAMAIS aucune partie du boîtier de la scie dans un liquide.

Entreposage

- Assurez-vous que le protecteur du guide est en place lors de l'entreposage.
- N'entreposez pas la scie à chaîne sur perche près de produits chimiques, comme des engrais ou d'autres solvants agressifs. N'exposez pas les pièces en plastique de l'appareil aux liquides de frein, à l'essence, aux produits à base de pétrole, aux huiles pénétrantes ou à des produits similaires. Ces produits sont souvent très corrosifs et peuvent causer des dommages permanents, affaiblir ou détruire les pièces en plastique de votre scie à chaîne sur perche.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, votre scie électrique à chaîne sur perche doit être entreposée à l'intérieur, dans un endroit sec, élevé ou verrouillé, hors de la portée des enfants.

Soutien

Si votre scie électrique à chaîne sur perche Sun Joe® SWJ800E-GO nécessite un service ou un entretien, veuillez appeler le 1-866-225-9723 pour obtenir de l'aide.




Numéros de modèle et de série

Lorsque vous communiquez avec l'entreprise, commandez des pièces de rechange ou organisez un service auprès d'un dépositaire autorisé, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série, qui se trouvent sur l'autocollant situé sur le boîtier de l'appareil. Copiez ces numéros dans l'espace prévu ci-dessous.

Inscrivez les numéros suivants figurant sur le boîtier ou la poignée de votre nouveau produit:																			
Modèle no:																			
S	W	J	8	0	0	E	-	G	O										
No de série:																			

Accessories

⚠️ AVERTISSEMENT! Utilisez TOUJOURS uniquement des pièces et accessoires de rechange Snow Joe® + Sun Joe® autorisés. N'utilisez JAMAIS de pièces ou d'accessoires de rechange qui ne sont pas destinés à être utilisés avec cette scie. Communiquez avec All Season Power si vous n'êtes pas certain qu'une pièce ou un accessoire de rechange particulier puisse être utilisé en toute sécurité avec votre scie. L'utilisation de tout autre accessoire ou fixation peut être dangereuse et causer des blessures ou des dommages mécaniques.

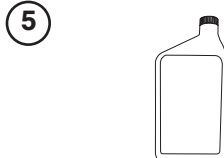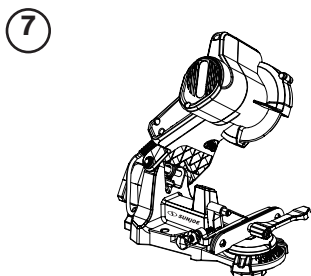Accessories	Article	Modèle
	Outil de réglage du guide et de la chaîne	SWJ802E-TOOL
	Pignon d'entraînement et ressort de retenue	TBD
	Guide-chaîne de 8 po (20,3 cm)	SWJ-8BAR
	Chaîne de rechange semi-chisel de 8 po	SWJ-8CHAIN
	Huile pour guide et chaîne	SWJ-OIL vendue à shopjoe.com, ou vous pouvez acheter une huile équivalente pour guide et chaîne vendue dans votre quincaillerie locale
	Vis du tendeur de chaîne	TBD
	Affûteur de chaîne sans fil Sun Joe® 24V IONMAX™	24V-CSSHRP-LTE

REMARQUE: Les accessoires peuvent être modifiés sans que All Season Power soit tenue de fournir un avis de tels changements. Les accessoires peuvent être commandés en ligne à shopjoe.com ou par téléphone en communiquant avec le centre de service à la clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.

Tableau d'entretien de la chaîne

Maillons d'entraînement	Pas de chaîne		Jauge de chaîne		Diamètre de lime	
33	po	mm	po	mm	po	mm
	3/8	9.5	0.050	1.3	5/32	4

Dépannage

Conseils de dépannage

La plupart des difficultés sont faciles à corriger. Consultez le tableau de dépannage pour connaître les problèmes courants et leurs solutions. Si vous continuez à éprouver des problèmes ou si vous avez besoin de réparations allant au-delà de ces réglages mineurs, veuillez appeler le 1-866-225-9723 pour obtenir de l'aide.

⚠️ AVERTISSEMENT! Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout réglage, entretien ou réparation de votre scie à chaîne sur perche.

Tableau de dépannage

Problèmes	Mesure Corrective
Le moteur de la scie ne démarre pas	• Vérifiez que vous avez installé correctement le câble d'extension dans le réceptacle du câble d'alimentation de la tronçonneuse et que vous avez branché le câble d'extension dans une prise 120V sous tension. • Assurez-vous de pousser complètement et de maintenir le bouton de verrouillage de sécurité avant de presser le commutateur ON/OFF. • La chaîne est trop tendue ; re-tendre.
La scie fonctionne, mais la vitesse de la chaîne est faible	• La tension de la chaîne est trop forte ; re-tendre. • Le réservoir d'huile de chaîne est vide ; recharger. • Les trous de lubrification sont bouchés ; nettoyez-les.
Bar et chaîne en train de chauffer et de fumer	• La tension de la chaîne est trop forte ; re-tendre. • La barre guide ou la chaîne est endommagée ; inspectez et remplacez la partie endommagée.
Le moteur de la scie fonctionne, mais la chaîne ne tourne pas	• La tension de la chaîne est trop forte ; re-tendre. • La barre guide ou la chaîne est endommagée ; inspectez et remplacez la partie endommagée.
Huile qui fuit ou s'infiltrait de l'unité pendant le stockage	• Il est normal que de l'huile s'échappe de la scie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour éviter les fuites, videz le réservoir d'huile après chaque utilisation. • Lors du stockage de 3 mois ou plus, lubrifiez légèrement la chaîne pour éviter la rouille sur la chaîne et le pignon de barre.
Mauvaise performance de la coupe / la coupe n'est pas droite	• Affûter est nécessaire lorsque : la sciure ressemble à de la poudre; le coupe devient plus difficile; le coup est non droit; ou les vibrations augmentent. • Contactez un distributeur autorisé Snow Joe + Sun Joe ou appelez le 1-866-225-9723 pour faire affiler la chaîne avec les outils corrects. • Remplacez la chaîne lorsque les bords à découper diminuent à 5 mm ou moins, ou lorsque le jeu entre les maillons et les rivets est trop important.
Vibration inhabituelle ou sons étranges pendant le fonctionnement	• Éteignez immédiatement la scie. Détachez le câble d'alimentation et vérifiez la scie pour toute défaillance. • Si vous ne trouvez pas la cause du problème ou si vous n'êtes pas sûr de ce à faire, faites inspecter le sa par un revendeur autorisé Snow Joe + Sun Joe ou appelez le 1-866-225-9723 avant de l'utiliser.
Surchauffe du moteur	• Gardez les orifices d'air de refroidissement propres et libres de sciure et de débris pour éviter le surchauffage et les dommages au moteur.
La chaîne se détache de la barre guide	• Ré-tendre la chaîne. Une chaîne lâche peut sauter du rail guide. • La chaîne doit être bien ajustée mais toujours tournable par l'outil multifonction sans s'emmêler. • Serrer complètement les écrous de verrouillage après avoir appliqué la tension.

Seul un spécialiste de la société peut être en mesure de corriger les pannes qui ne peuvent pas être corrigées à l'aide de ce tableau. Veuillez appeler le service clientèle All Season Power au 1-866-225-9723.



NOTRE PROMESSE AUX CLIENTS + GARANTIE LIMITÉE

PAR-DESSUS TOUT, All Season Power, LLC (« All Season Power ») vous est dédié, à vous, notre client. Nous nous efforçons de rendre votre expérience aussi agréable que possible. Malheureusement, il arrive qu'un produit Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® ou Auto Joe® (« Produit ») ne fonctionne pas ou tombe en panne dans des conditions d'utilisation normales. Nous pensons qu'il est important que vous sachiez à quoi vous attendre de notre part. C'est pourquoi nous avons une Garantie Limitée (« Garantie ») pour nos Produits.

NOTRE GARANTIE :

All Season Power garantit que les produits neufs, authentiques, motorisés et non motorisés sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'un usage domestique ordinaire pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat ou de livraison par l'acheteur initial, utilisateur final, lorsqu'ils ont été achetés auprès d'All Season Power ou de l'un des vendeurs agréés d'All Season Power, avec une preuve d'achat. Étant donné qu'All Season Power n'est pas en mesure de contrôler la qualité de ses produits vendus par des vendeurs non agréés, cette garantie ne couvre pas les produits achetés auprès de vendeurs non agréés, à moins que la loi ne l'interdise. Si vous avez des questions sur la façon d'acheter auprès d'un vendeur autorisé, discutez avec nous à shopjoe.com/support ou appelez-nous au **1-866-225-9723**. Si votre produit ne fonctionne pas ou s'il y a un problème avec une pièce spécifique couverte par les termes de cette garantie, All Season Power choisira soit (1) de vous envoyer une pièce de rechange gratuite, (2) de remplacer le produit par un produit neuf ou comparable (qui peut inclure un produit remis à neuf, comme neuf) sans frais, ou (3) de réparer le produit. Comme c'est cool !

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

All Season Power vous encourage vivement à enregistrer votre produit. Vous pouvez vous inscrire en ligne à shopjoe.com/register, en discutant avec nous à shopjoe.com/support ou en appelant notre service à la clientèle au **1-866-225-9723**. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne diminuera pas vos droits à la garantie. Cependant, l'enregistrement de votre produit permettra à All Season Power de mieux répondre à vos besoins en matière de service à la clientèle.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE LIMITÉE :

La présente garantie est accordée par All Season Power à l'acheteur initial et au propriétaire initial du produit.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été utilisé à des fins commerciales ou pour des applications non domestiques ou locatives. Cette garantie ne s'applique pas non plus si le produit a été acheté auprès d'un vendeur non autorisé. La présente garantie ne couvre pas non plus les modifications esthétiques qui n'affectent pas les performances. Les pièces d'usure comme les courroies, les tarières, les chaînes et les dents ne sont pas couvertes par la présente garantie et peuvent être achetées sur shopjoe.com ou en appelant le 1-866-225-9723.



Nous vous encourageons à utiliser des pièces de rechange et des accessoires **CERTIFIÉS AUTHENTIQUES** Snow Joe®, Sun Joe®, Aqua Joe® + Auto Joe®. Les dommages causés par l'utilisation d'autres pièces et accessoires sur votre produit ne seront pas couverts par la garantie. Les pièces et accessoires authentiques peuvent être trouvés et achetés ici en entrant le numéro de modèle de votre produit. Lorsque vous enregistrez votre produit motorisé ou non motorisé auprès de All Season Power sur shopjoe.com/register, vous bénéficiez d'une couverture de garantie supplémentaire de 90 jours. De plus, vous aurez la possibilité d'acheter une extension de garantie au-delà de la garantie standard de 2 ans du fabricant. Vous avez le choix entre une, deux ou trois années d'extension de garantie par l'intermédiaire d'Extend, Inc. Des frais supplémentaires s'appliquent. Lorsque vous choisissez Joe®, vous n'achetez pas seulement une garantie prolongée ; vous achetez une tranquillité d'esprit totale en sachant que vous pouvez compter sur nos outils de premier ordre, notre soutien à la clientèle de premier ordre, notre couverture complète des produits et notre politique de retour sans tracas. Clavardez avec nous à shopjoe.com/support ou appelez-nous au **1-866-225-9723** 7 jours par semaine, de 10 h à 18 h (HNE). Nous sommes là pour vous aider !

Aucune garantie ne s'étend au-delà de celles énoncées dans le présent document. **TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE AUX PRODUITS, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.** Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Cette garantie remplace celles qui sont imprimées dans les manuels des produits.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

