
注：此页为技术说明，非印刷内容


刀模线：

内折线：

展开尺寸图：

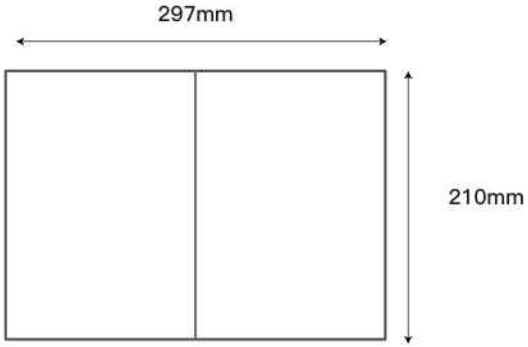


装订效果图：

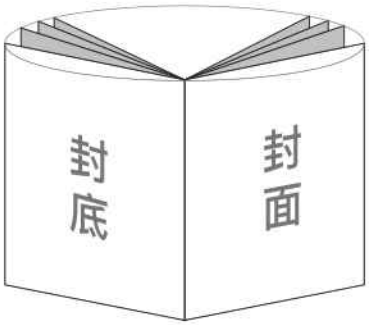


技术要求：

1、材质：封页105g 铜板纸；内页80g双胶纸

2、展开尺寸：A4，如图所示折叠成型为A5，52P

3、颜色：单色

4、印刷：印刷图档见后续页，双面印刷

5、装订方式:：骑马钉

未经倍思奇书面许可，不得复制部分或全部内容。违者本公司保留追究法律责任的权利。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 名称 | ERMML6-01B -Manual(单英)-SAE | PLM号 | 860-02950-00 |
| | | | | | | 投影法 | 第一角投影法 |
| ◇ | | | | 图号 | | | |
| 标记 | 处数 | ECO# | 发行时间 | | | 版本 | 重量G / 比例 |
| 设计 | | P M | | 材料 | | 00 | 1:1 |
| 绘图 | Fanny | 日期 | 2024/07/19 | | | 共1页 | 第1页 |
| 审批 | Lily | 日期 | | 规格 | | 倍思奇创新科技（深圳）股份有限公司 | |
| 除去所有利边，尖点，毛刺 | | | | | | | |

符号标识

版本变更

设计

关键尺寸 .XXX


编号 ##

参考尺寸 (X.XX)

# Large Motion TV Mount Instruction Manual

Rev00

English 02-18 Français 19 à 35 Español 36 a 51

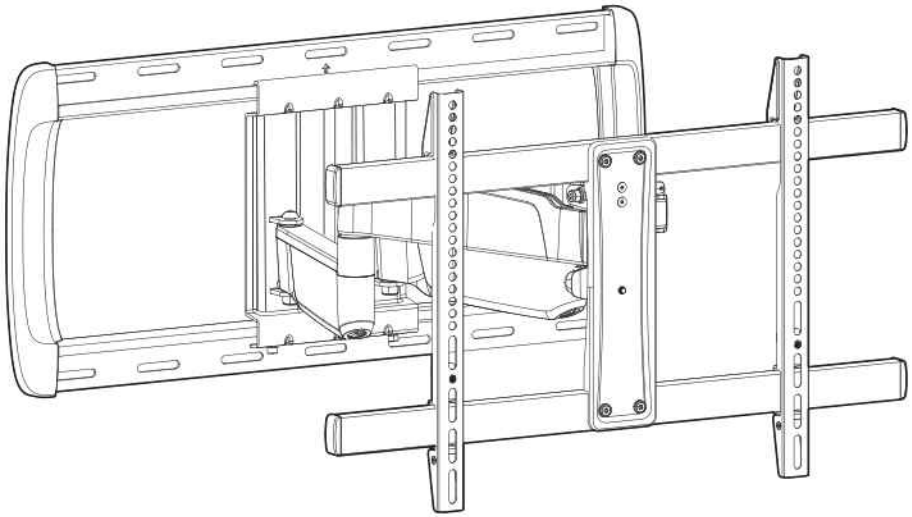

## ERMML6

### Thank you for choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. We offer a 5-year warranty. If you have any questions or concerns, please contact us.


ErgoAV 9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com www.ergoav.com

# BEFORE GETTING STARTED, LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE

**1**

Check VESA Pattern Compatibility

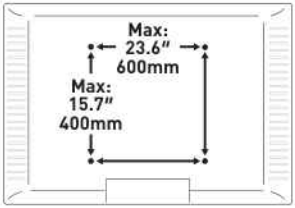


**Compatible VESA Patterns:**

| | | |
|---|---|---|
| 200 x 100mm | 300 x 300mm | 400 x 400mm |
| 200 x 200mm | 400 x 200mm | 500 x 400mm |
| 300 x 200mm | 400 x 300mm | 600 x 400mm |

**Maximum/Minimum:**
600 x 400mm (23.6 x 15.7")
200 x 100mm (7.9 x 3.9")

If this mount is not compatible, please contact product support.

**2**

Check Max Load




**⚠ WARNING**
DO NOT exceed the Max Load. Use with products heavier than the Max Load may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and/or injury.


**If your TV weighs more, this mount is NOT compatible.**

**3**


Verify Wall Type

**⚠ WARNING**
DO NOT install on drywall alone.

**Wood Studs (with Drywall)**

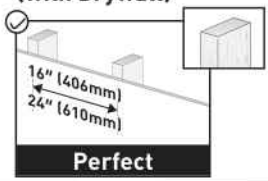


**Concrete and Concrete Block Walls**

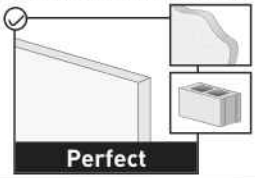


**?**
**Unsure?**
Contact us.

**4**

Tools Needed (not included)



Electric Drill | Pencil | Phillips Screwdriver | Tape Measure | 1/2" (13mm) Socket Wrench | Level

**For Wood Stud Walls**



Stud Finder | Awl | 7/32" (5.5mm) Wood Drill Bit

**For Concrete and Concrete Block Walls**




Hammer | 3/8" (10mm) Concrete Drill Bit

**5**

Important Safety Information

⚠ **DANGER:** Please carefully read all instructions before attempting installation. If you DO NOT understand the instructions or have any questions or concerns, please call technical support or email customer service.
⚠ **CAUTION:** Avoid the risk of personal injury and property damage!
⚠ **WARNING:** All fasteners must be firmly tightened!
- This mount can only be installed on wood studs, concrete and concrete block walls. DO NOT install on drywall alone.
- The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard.
- DO NOT use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. DO NOT exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
- Use this mounting system only for its intended purpose as described in these instructions. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- DO NOT use outdoors.
- Route cords and cables properly to avoid mechanical damage.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

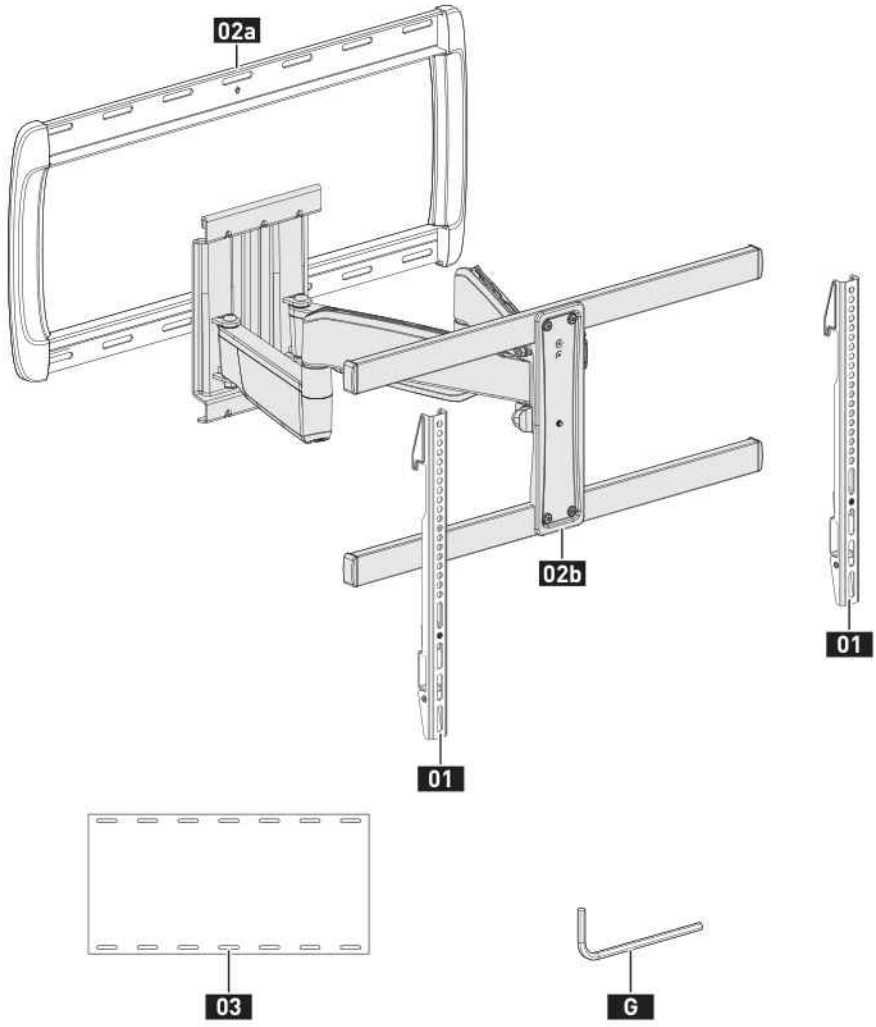


**01** TV Bracket

**02a** Wall Plate

**02b** Arm Assembly

**03** Wall Plate Template

**G** Allen Key


# INSTALLATION

## Supplied Parts and Hardware for Step 1



TV Bracket
**01** x 2

## STEP 1 Loosen but Not Remove the Pre-Assembled Bolts

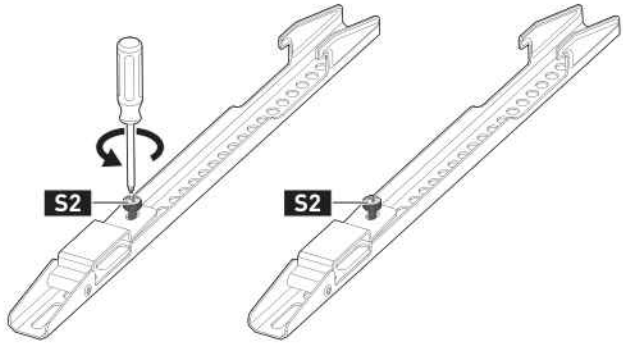


## Supplied Parts and Hardware for Step 2

Not all hardware included in this package will be used.



M4/M5
Washer
**B1** x 4




M6/M8
Washer
**B2** x 4



L2.5mm
Spacer
**F1** x 8



L10mm
Spacer
**F2** x 4



L22mm
Spacer
**F3** x 4

**M4**




M4 x 12mm
TV Bolt
**C1** x 4




M4 x 30mm
TV Bolt
**C2** x 4

**M6**




M6 x 15mm
TV Bolt
**D1** x 4




M6 x 35mm
TV Bolt
**D2** x 4


**M8**



M8 x 15mm
TV Bolt
**E1** x 4



M8 x 35mm
TV Bolt
**E2** x 4





M8 x 50mm
TV Bolt
**E3** x 4


## STEP 2 Attach the TV Brackets to Your TV

### 2-1 Select TV Bolts

**The correct bolt diameter will thread smoothly into your TV.**

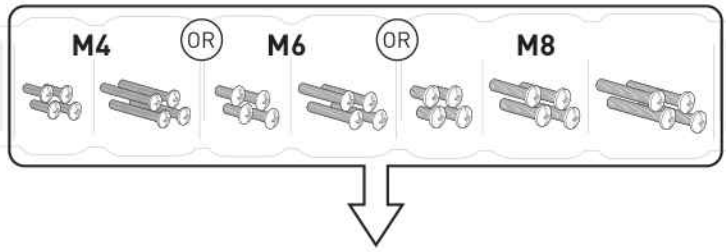


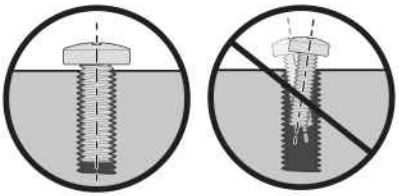


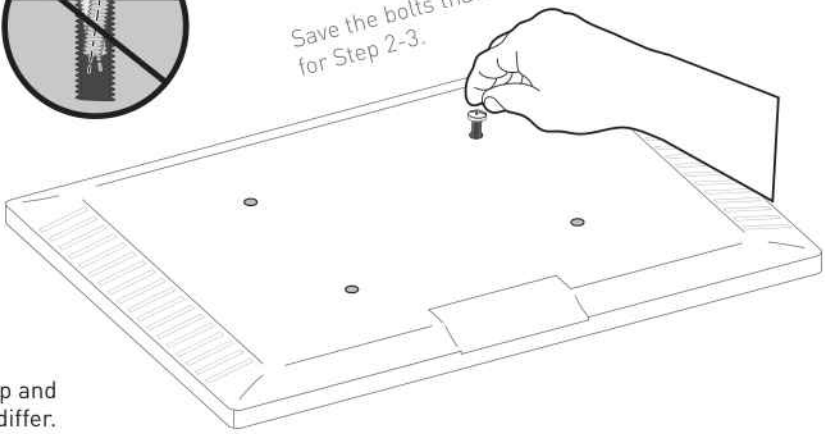



The depth of the top and bottom holes may differ.

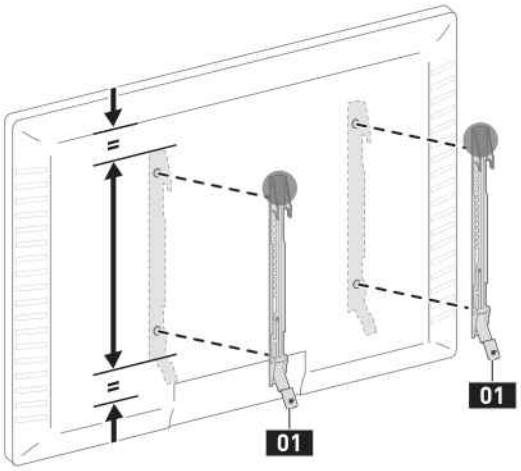
### 2-2 Position the TV Brackets

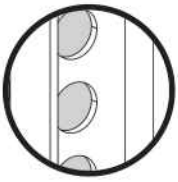

**Round Holes Up**



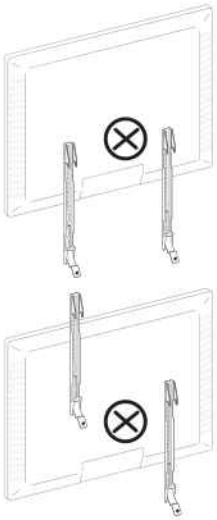



## 2-3 Secure the TV Brackets

**For Flat-Back TV, go to Option A on this page.**
**For Bump, Curved TV, Recessed Holes and Cables, go to Option B on next page.**

**⚠ WARNING:**


- DO NOT turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.
- **The depth of the bottom holes may be different from the top holes.**

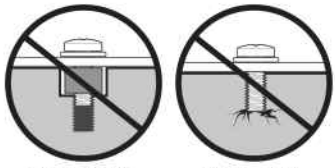

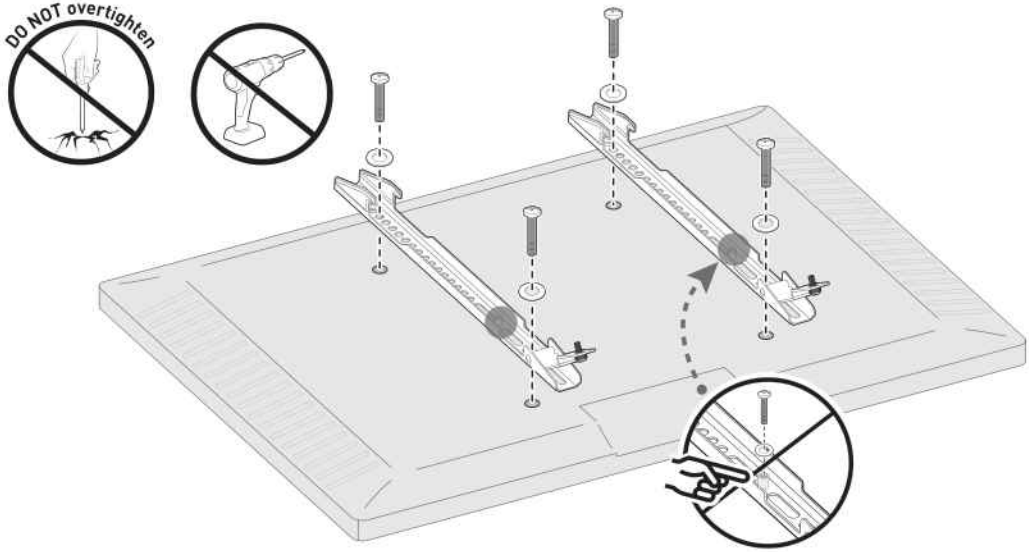

## Option A

Use **short** TV bolts with washers.



### Flat-Back TV



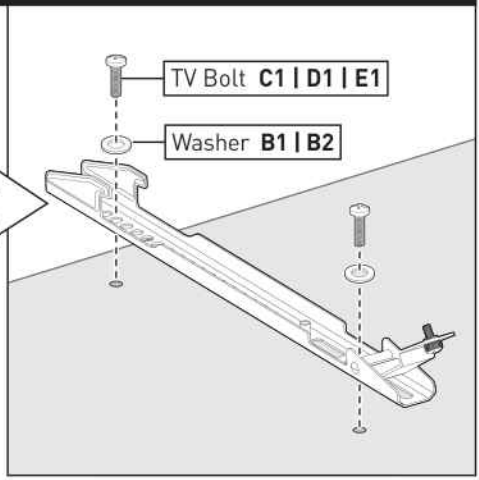


## Option B


Use **long** TV bolts with washers and spacers to create extra space between the TV and brackets.




### Bump

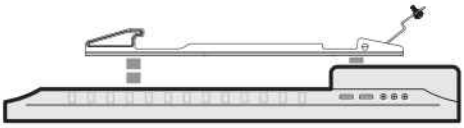


### Curved TV

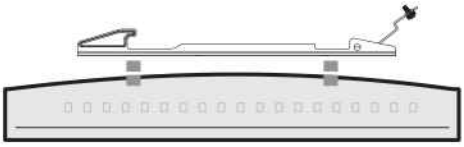

### TV with Mounting Restrictions

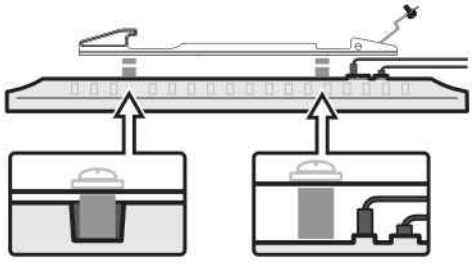

**Recessed Holes** **Protruding Cables**

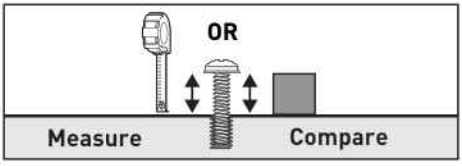



You can use a tape measure to measure the protruding bolts or hold spacers next to them to choose the right spacer combination.




**Note:**
There are many possible spacer combinations that can be used.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
support@ergoav.com

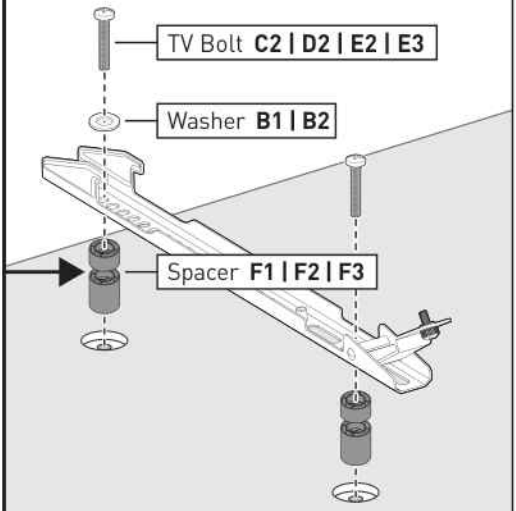

## Supplied Parts and Hardware for Step 3

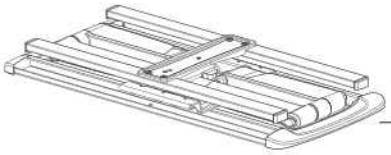


Arm Assembly /
Wall Plate
**02** x 1

**Included in 02**





Wall Plate
**02a** x 1




Arm Assembly
**02b** x 1

## STEP 3 Remove the Arm Assembly from the Wall Plate

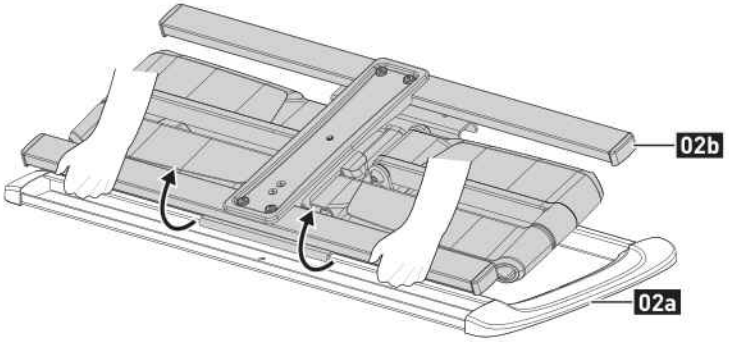

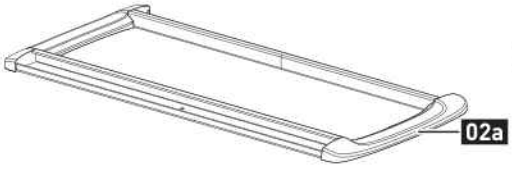


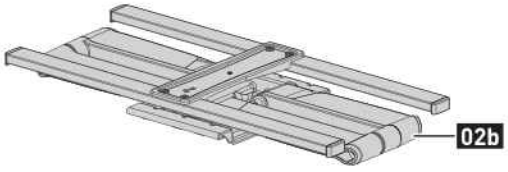

## Supplied Parts and Hardware for Step 4



Wall Plate Template
**03** x 1



ST 5/16 x 2 3/4"
Lag Screw
**A1** x 5




Wall Anchor
**A2** x 5

**⚠ CAUTION!**
This anchor is for concrete and concrete block walls ONLY. DO NOT use them in drywall or wood studs.


## STEP 4 Mount the Wall Plate on the Wall

**For mounting on wood stud walls, go to Option A on page 09 to 10.**
**For mounting on concrete and concrete block walls, go to Option B on page 11 to 12.**

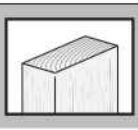

### Option A

For **Wood Stud Installation**

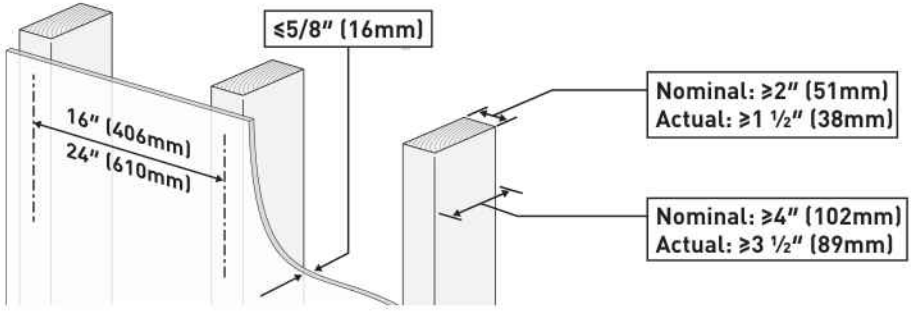


**Tools Needed (Not Included)**



Electric Drill



Pencil



Tape Measure



Stud Finder



Awl



7/32" (5.5mm)
Wood Drill Bit



Level



1/2" (13mm)
Socket Wrench


**⚠ WARNING:**


- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate **(DO NOT overtighten)**. DO NOT use a drill; only use a socket wrench.
- DO NOT use wall anchors **A2** for this mounting option.




**A2**
Wall Anchor

## 1 Find Studs and Mark Holes

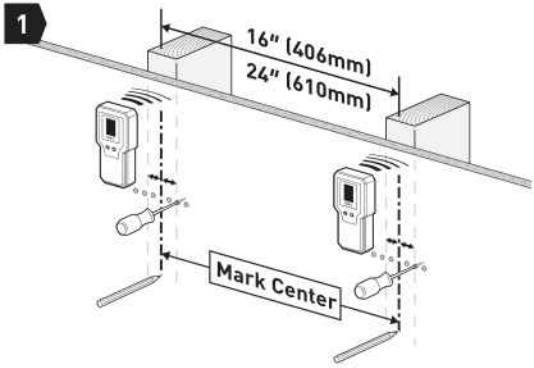

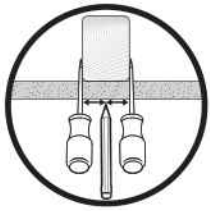



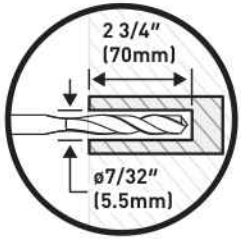
## 2 Mark 4 Hole Positions

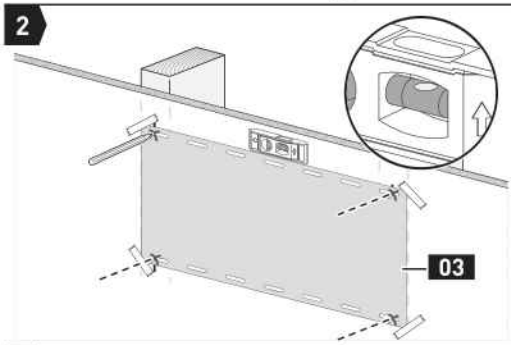


## 3 Drill 4 Holes


**Note:** Be sure to use the specified drill bit.

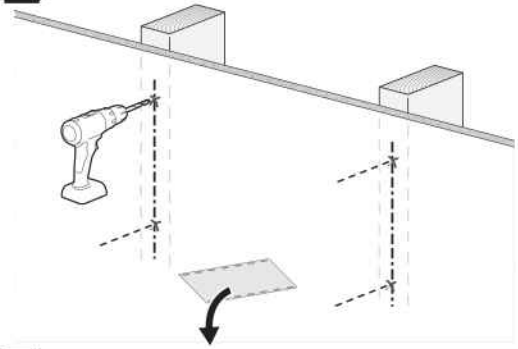




## 4 Secure the Wall Plate

**HEAVY!** You may need assistance with this step.

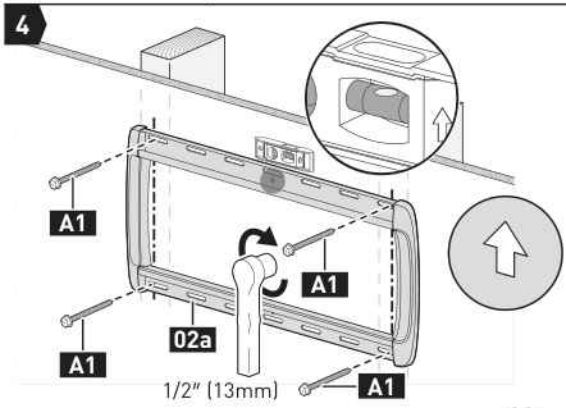






Go to Step 5 on Page 13

## Option B

For **Concrete and Concrete Block Wall Installation**

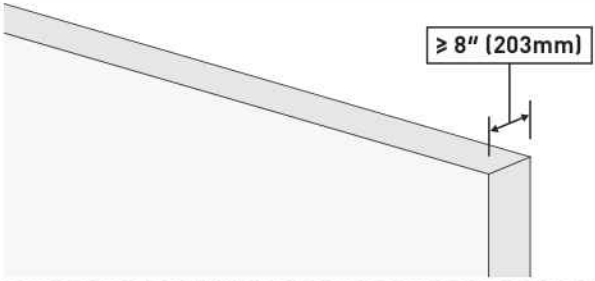

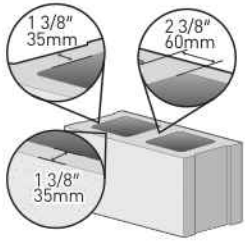
**Tools Needed (Not Included)**



Electric Drill | Pencil | Tape Measure | Hammer | 3/8" (10mm) Concrete Drill Bit | Level | 1/2" (13mm) Socket Wrench

**⚠ WARNING:**


- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate **(DO NOT overtighten)**. DO NOT use a drill; only use a socket wrench.
- Use wall anchors **A2** for this mounting option.
- Mount the wall plate directly on the concrete surface.
- Minimum concrete block size: 8" x 8" x 16" (203 x 203 x 406mm)



**A2**
Wall Anchor


**1**

**Mark 5 Hole Positions**

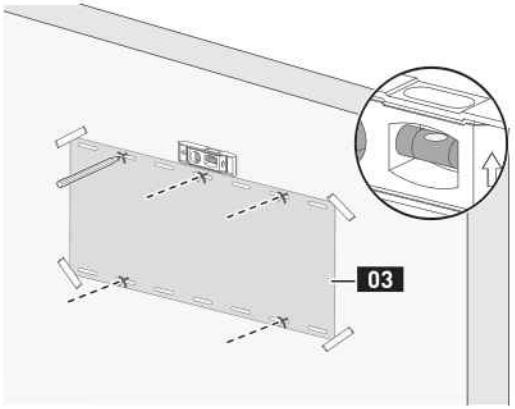


## 2

### Drill 5 Holes

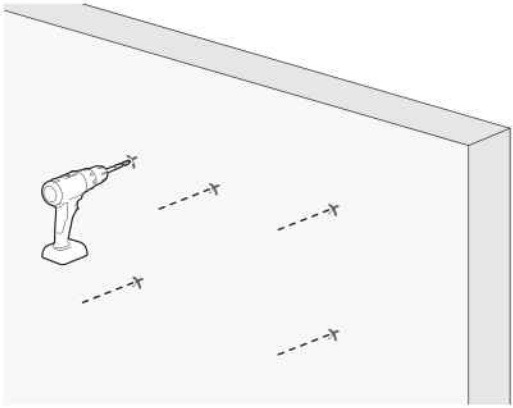



**Note:**
- Be sure to use the specified drill bit.
- Never drill into the mortar between blocks.

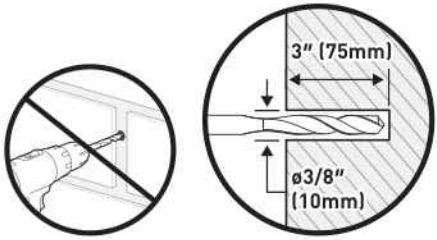


## 3


### Tap Wall Anchors In

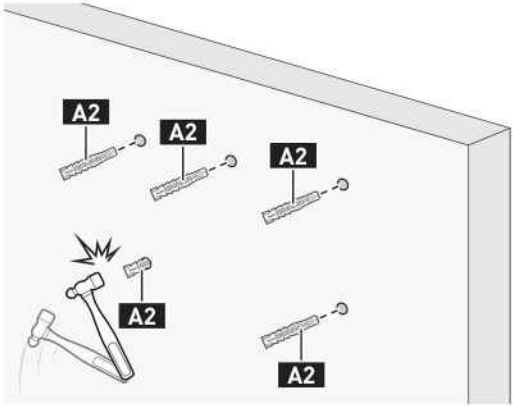

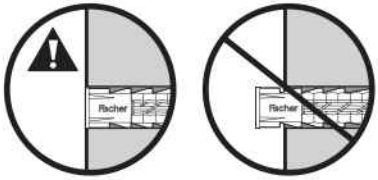
## 4


### Secure the Wall Plate

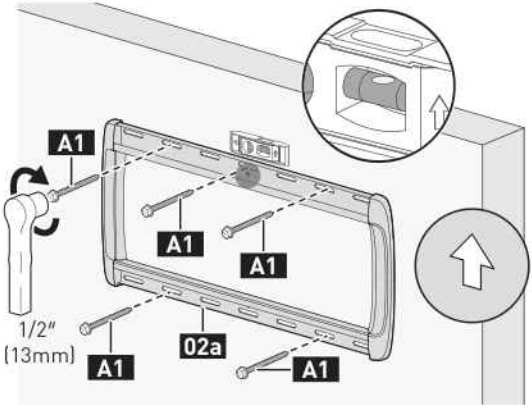




**HEAVY!** You may need assistance with this step.



## STEP 5 Verify Wall Plate is Firmly Mounted

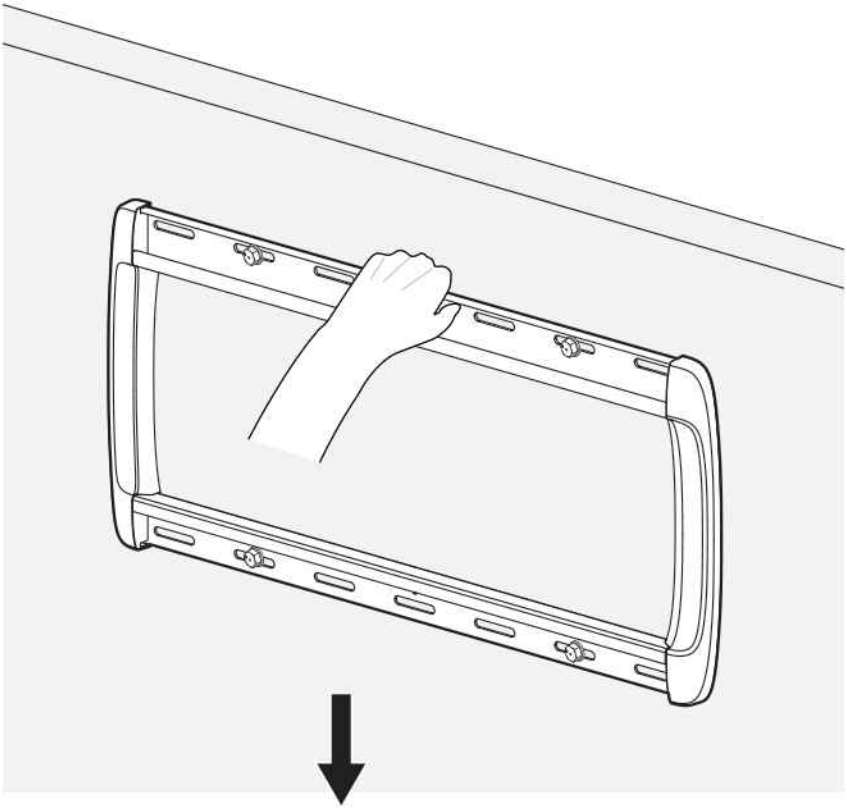

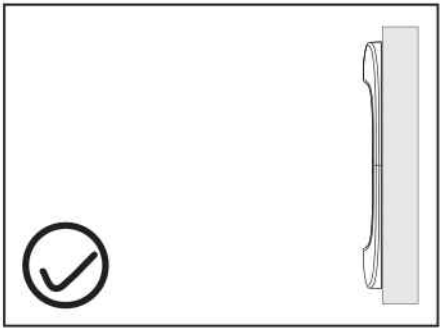
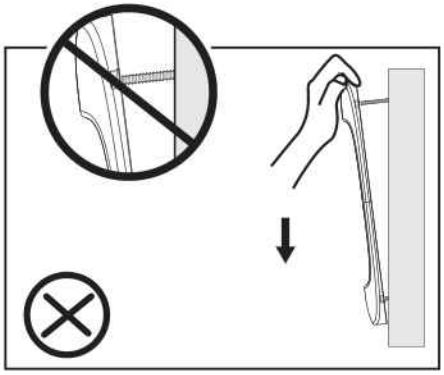
## Supplied Parts and Hardware for Step 6




Arm Assembly
02b x 1



3/16" (5mm)
Allen Key
G x 1


## STEP 6 Attach the Arm Assembly to the Wall Plate

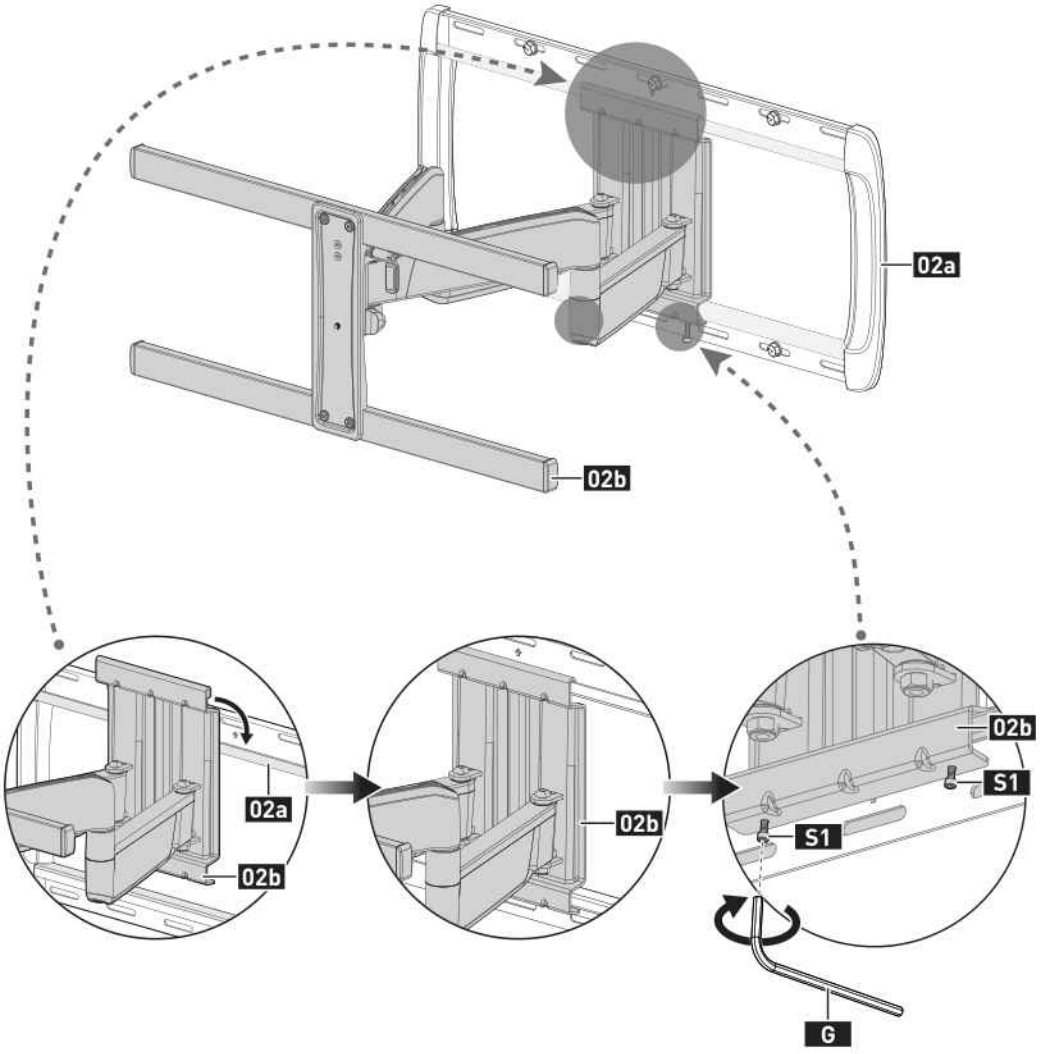


## STEP 7 Hang the TV on the Front Support

**HEAVY!** You may need assistance with this step.

**Note:**
Flip the safety locks down on the TV brackets before hanging the TV.

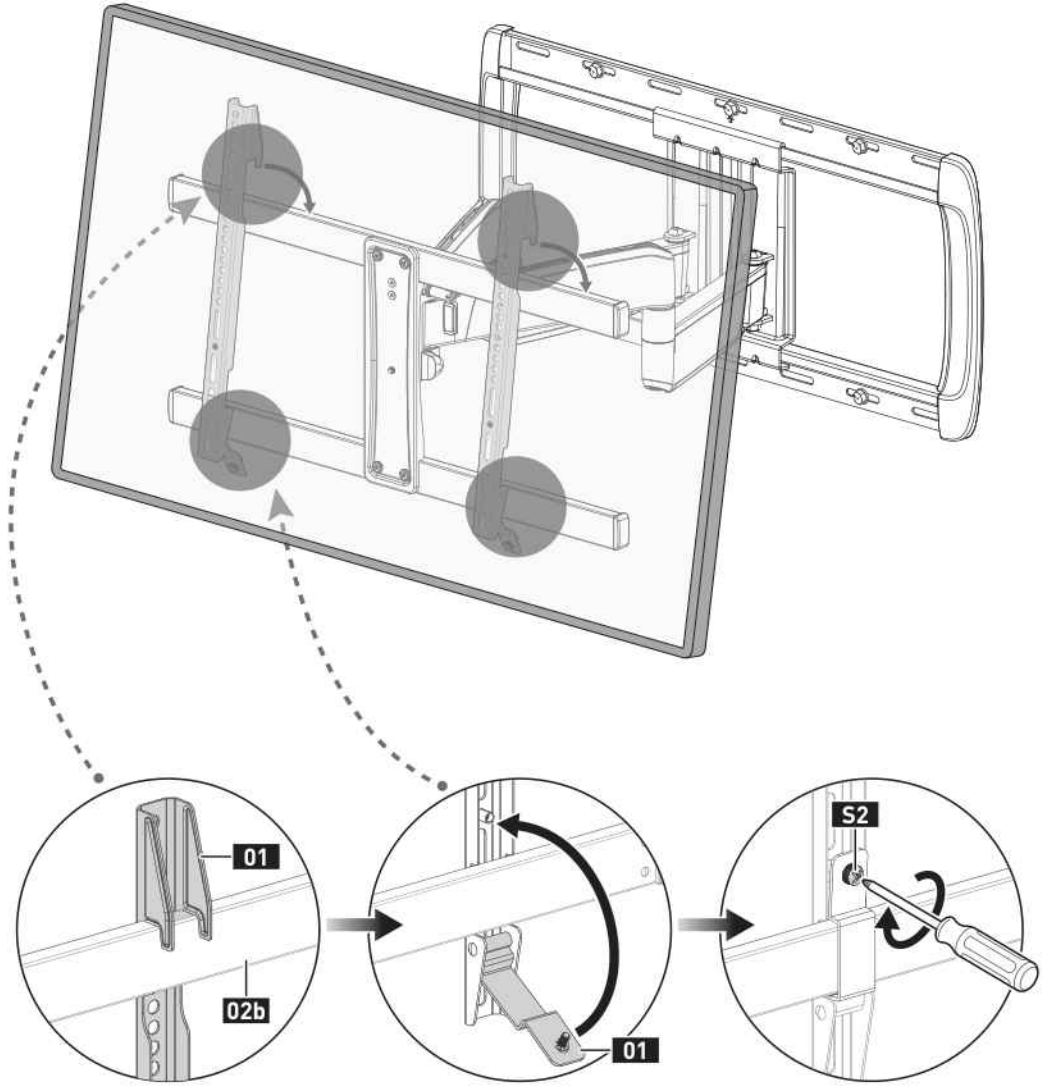


## STEP 8 Level Adjustment

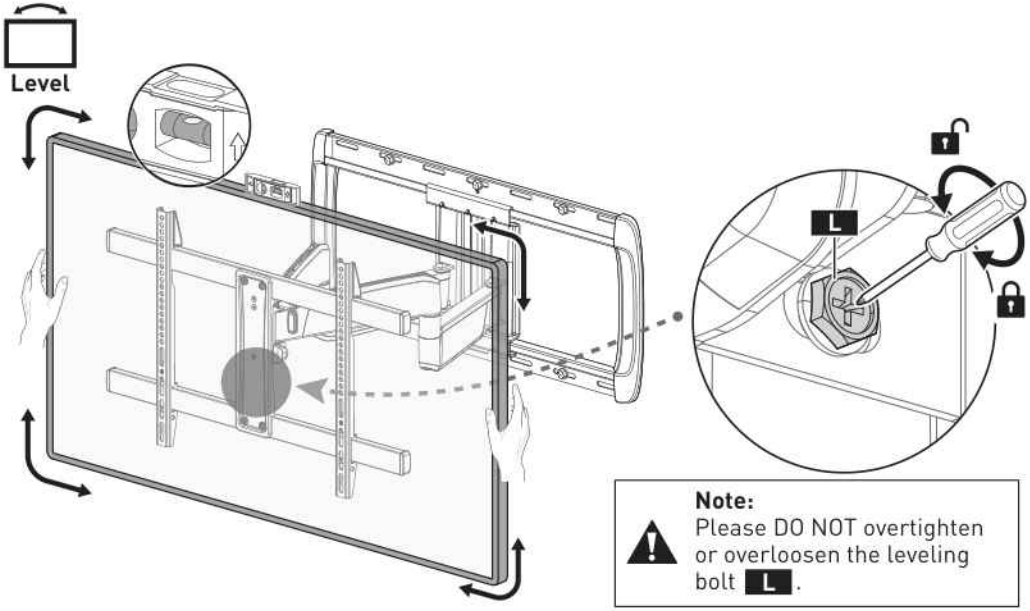


**Note:**
Please DO NOT overtighten or overloosen the leveling bolt **L**.

Level your TV using a level. If it is difficult to level your TV, slightly loosen the leveling bolt **L**, then level your TV. Retighten the leveling bolt **L** to hold the TV in position.


## STEP 9 Tilt Adjustment

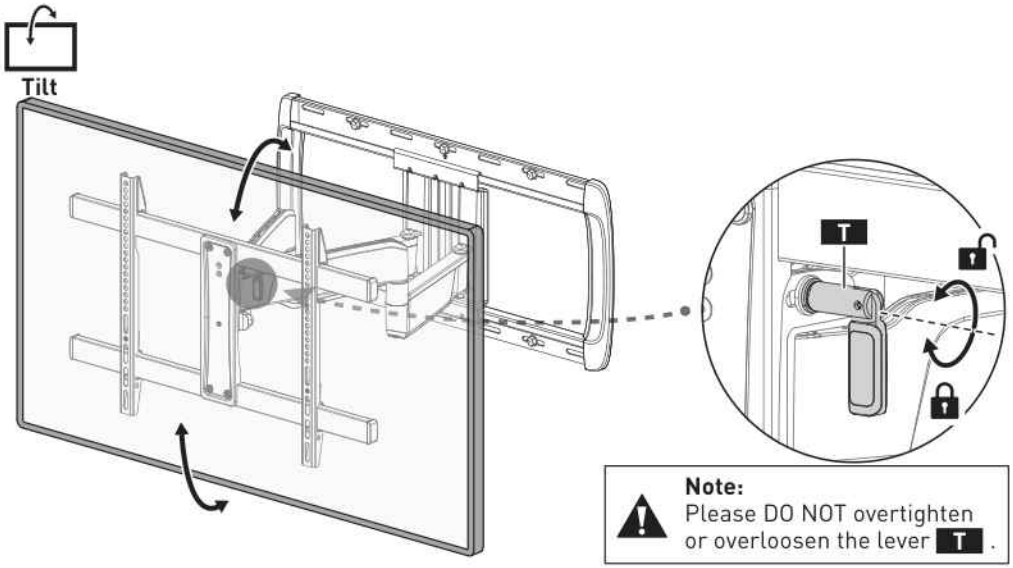


**Note:**
Please DO NOT overtighten or overloosen the lever **T**.

Slightly loosen the lever **T**. Tilt the TV to the desired angle. Retighten the lever **T** to hold the TV in position.

## STEP 10 Lateral Shift

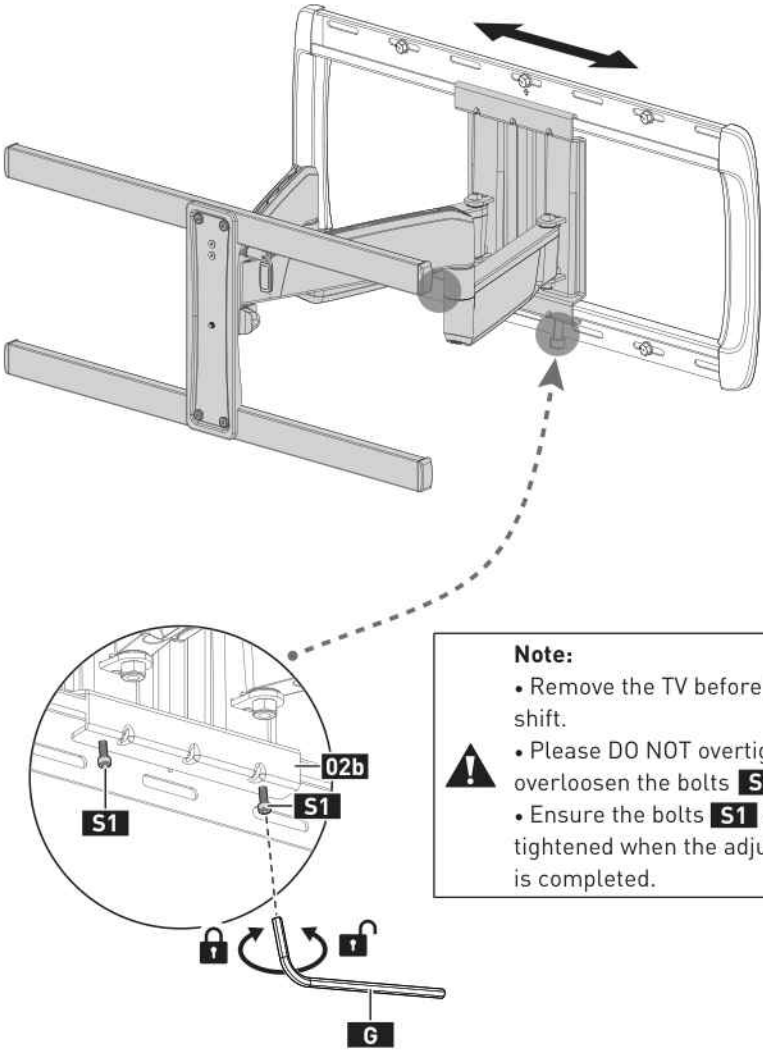



**Note:**

- Remove the TV before lateral shift.
- Please DO NOT overtighten or overloosen the bolts **S1** .
- Ensure the bolts **S1** are fully tightened when the adjustment is completed.

Slightly loosen the bolts **S1** . Move the arm assembly to the desired position. Retighten the bolts **S1** to hold the arm assembly in position.


## STEP 11 Cable Management

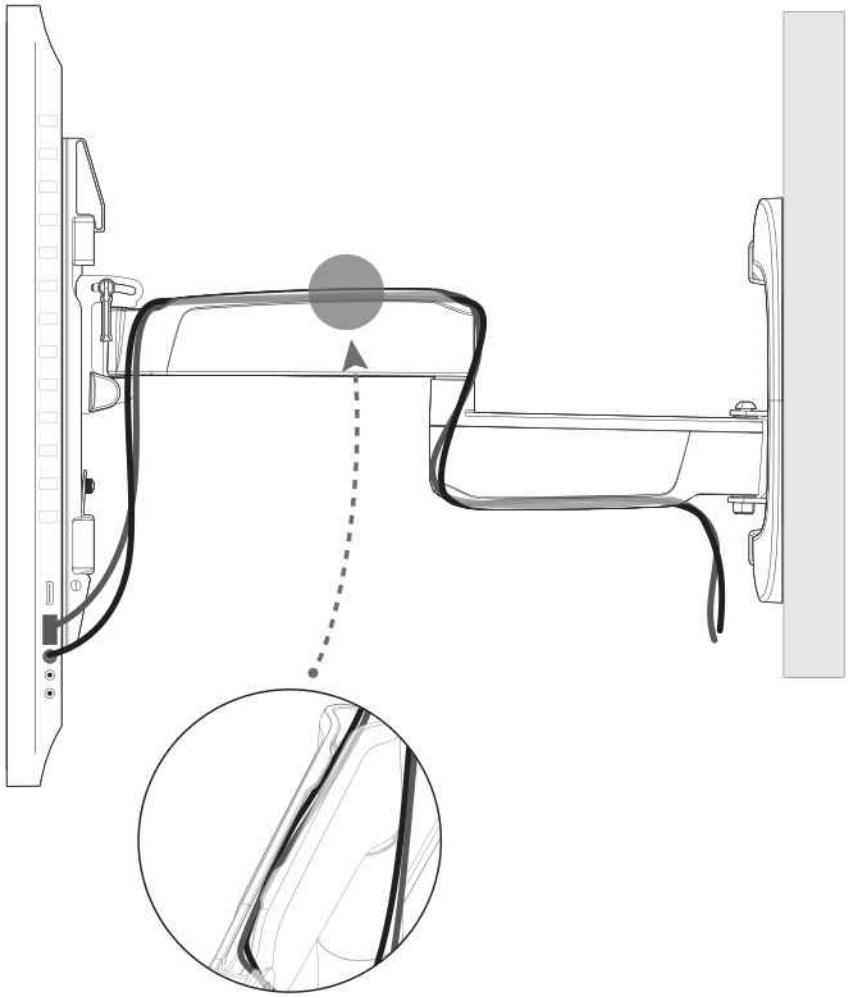

# AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE CE SUPPORT EST COMPATIBLE

## 1

Vérifiez la compatibilité du motif VESA

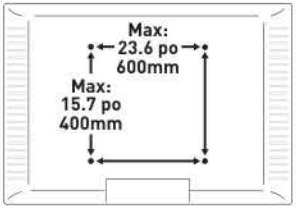


**Motif VESA compatible :**

| | | |
|---|---|---|
| 200 x 100mm | 300 x 300mm | 400 x 400mm |
| 200 x 200mm | 400 x 200mm | 500 x 400mm |
| 300 x 200mm | 400 x 300mm | 600 x 400mm |

**Maximum/Minimum :**
600 x 400mm (23.6 x 15.7 po)
200 x 100mm (7.9 x 3.9 po)

Si ce support n'est pas compatible, veuillez contacter le support produit.

## 2

Vérifiez la charge maximale




**⚠ AVERTISSEMENT**
NE PAS dépasser la charge maximale. L'utilisation avec des produits plus lourds que la charge maximale peut entraîner une défaillance du support et de ses accessoires, entraînant d'éventuels dommages et/ou blessures.


**Si votre téléviseur pèse plus, ce support n'est PAS compatible.**

## 3

Vérifier le type de mur


**⚠ ATTENTION**
NE PAS installer dans une cloison sèche seule.

**Montants en bois (avec cloisons sèches)**

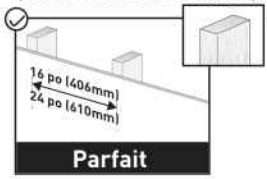


Parfait

**Murs en béton et en blocs de béton**

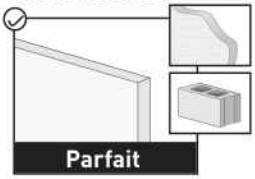

Parfait

**?**
**Pas sûr ?**
Contactez-nous

## 4

Outils nécessaires (non inclus)


Perceuse électrique


Crayon


Tournevis Phillips


Mètre ruban


1/2 po (13mm) Clé à douille


Niveau

**Pour les murs à montants en bois**


Détecteur de goujons


Ailette


7/32 po (5.5mm) Foret à bois

**Pour murs en béton et en blocs de béton**


Marteau


3/8 po (10mm) Foret à béton


## 5

Consignes De Securite Importantes

⚠ **DANGER :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation. Si vous NE comprenez PAS les instructions ou si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.
⚠ **ATTENTION :** Évitez les risques de blessures personnelles et de dommages matériels !
⚠ **AVERTISSEMENT :** Toutes les fixations doivent être fermement serrées !

- Ce support ne peut être installé que sur des montants en bois, des murs en béton et en blocs de béton. NE PAS installer uniquement sur des cloisons sèches.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids du téléviseur et du support combinés.
- Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez PAS ce produit à des fins qui ne sont PAS explicitement spécifiées dans ce manuel. NE PAS dépasser la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un assemblage incorrect, un montage inapproprié ou une utilisation inappropriée.
- Utilisez ce système de montage uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ces instructions. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Acheminez correctement les cordons et les câbles pour éviter les dommages mécaniques.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

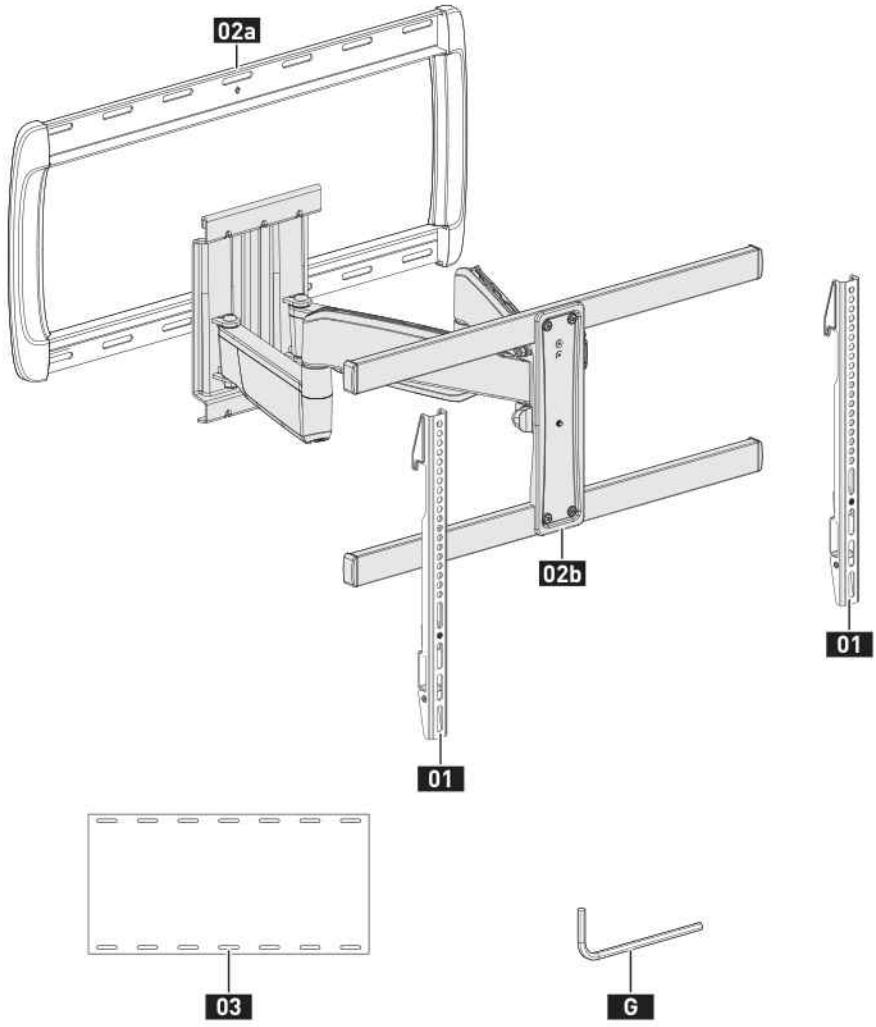


**01** Support TV

**02a** Plaque murale

**02b** Montage du bras

**03** Modèle de plaque murale

**G** Clé Allen


# INSTALLATION

## Pièces et matériel fournis pour l'étape 1



Support TV
**01** x 2

## ÉTAPE 1 Desserrez mais ne retirez pas les boulons préassemblés

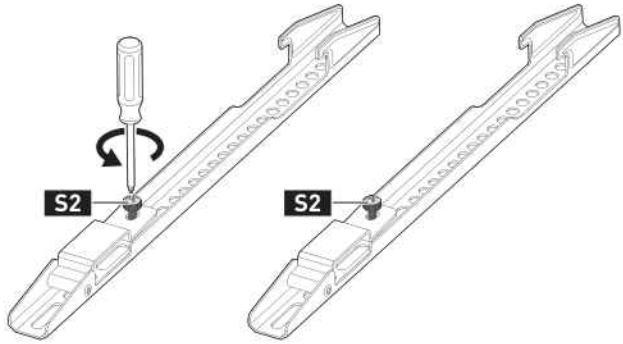


## Pièces et matériel fournis pour l'étape 2

le matériel inclus dans cet ensemble ne sera pas utilisé en totalité.



M4/M5
Rondelles
**B1** x 4



M6/M8
Rondelles
**B2** x 4



L2.5mm
Entretoises
**F1** x 8



L10mm
Entretoises
**F2** x 4



L22mm
Entretoises
**F3** x 4

**M4**




M4 x 12mm
Boulon de
télévision
**C1** x 4



M4 x 30mm
Boulon de
télévision
**C2** x 4

**M6**




M6 x 15mm
Boulon de
télévision
**D1** x 4




M6 x 35mm
Boulon de
télévision
**D2** x 4


**M8**



M8 x 15mm
Boulon de
télévision
**E1** x 4



M8 x 35mm
Boulon de
télévision
**E2** x 4





M8 x 50mm
Boulon de
télévision
**E3** x 4

## ÉTAPE 2 Fixer les équerres TV à votre TV


### 2-1 Sélectionnez les boulons pour le Téléviseur

**Le diamètre correct de la vis s'insérera en douceur dans votre téléviseur.**

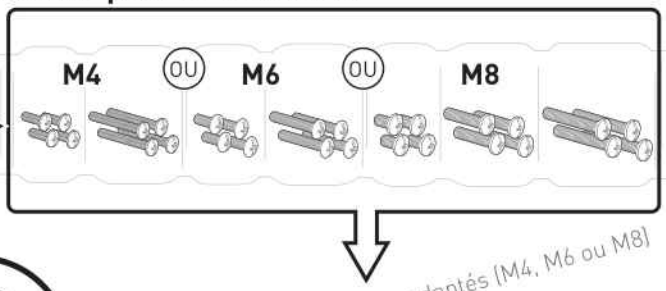

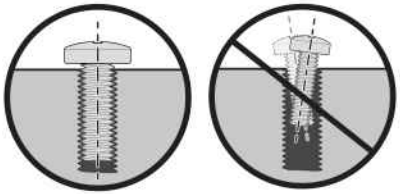



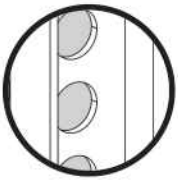
Conservez les boulons adaptés (M4, M6 ou M8) pour l'Étape 2-3.

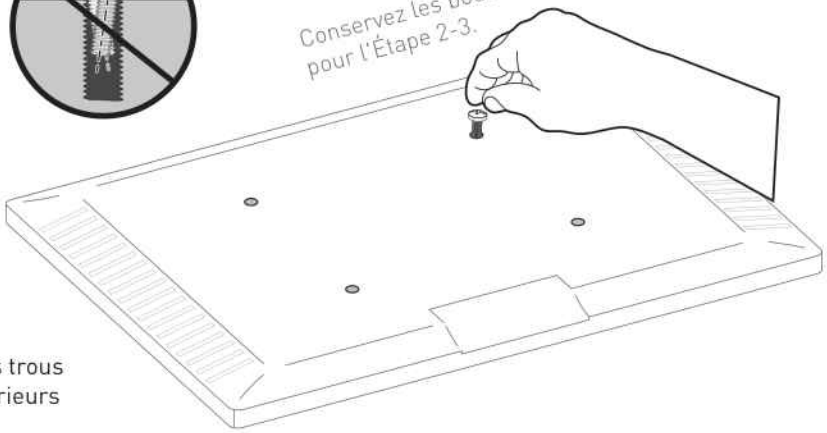

La profondeur des trous supérieurs et inférieurs peut différer.


### 2-2 Positionnez les supports du téléviseur

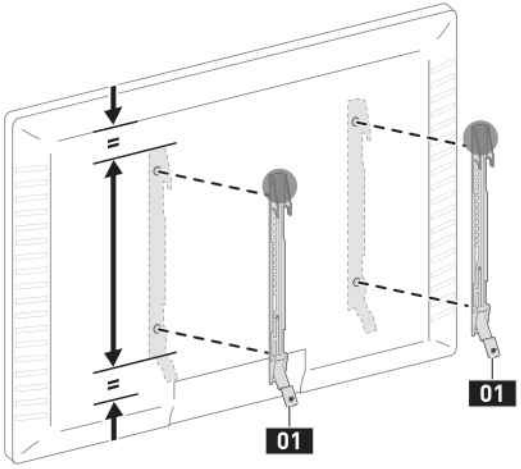

**Trous ronds vers le haut**



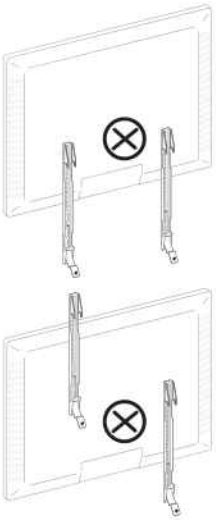



## 2-3 Fixez les supports du téléviseur

**Pour les téléviseurs à dos plat, accédez à l'option A sur cette page.**
**Pour les bosses, les téléviseurs incurvés, les trous encastrés et les câbles, passez à l'option B sur la page suivante.**

**⚠ AVERTISSEMENT :**


- Ne tournez pas la vis au-delà du fond du trou.
- Si la vis est trop courte, elle pourrait ne pas suffisamment soutenir le téléviseur.
- Si la vis est trop longue, elle pourrait endommager le téléviseur.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.
- **La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.**

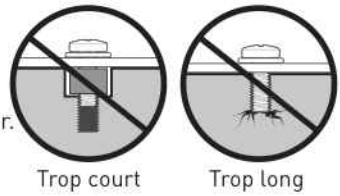

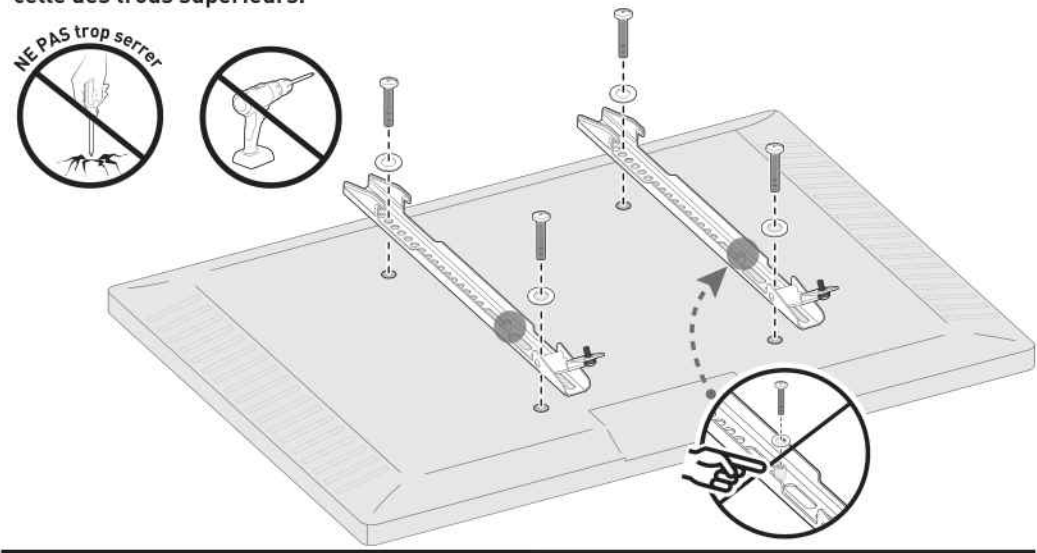

## Option A

Utilisez des vis **courtes** pour téléviseur avec des rondelles.



### Téléviseur à dos plat



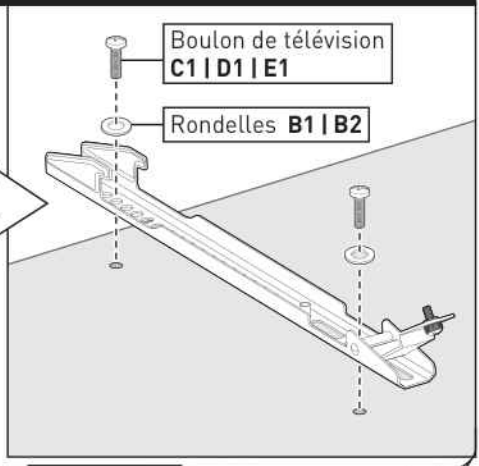



**Option B** **Page suivante**

## Option B


Utilisez des boulons **longs** pour la TV avec des rondelles et des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre la TV et le support TV.




### Bosse

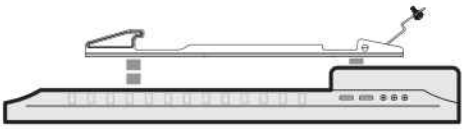


### Téléviseur incurvé

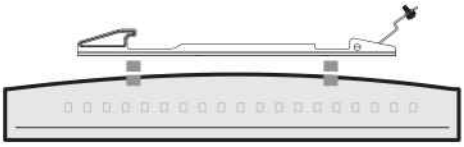

### TV avec des restrictions de montage

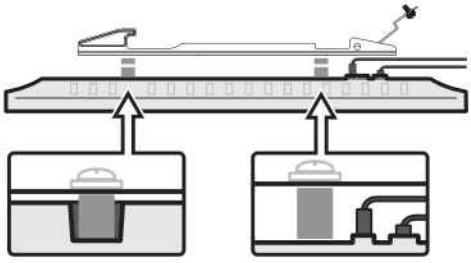

Trous en retrait | Câbles saillants

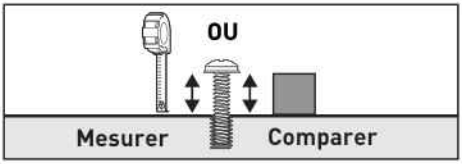



Vous pouvez utiliser un mètre ruban pour mesurer les boulons saillants ou tenir des entretoises à côté d'eux pour choisir la bonne combinaison d'entretoises.




**⚠ Remarque :**
Il existe de nombreuses combinaisons possibles d'entretoises qui peuvent être utilisées.

(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
support@ergoav.com

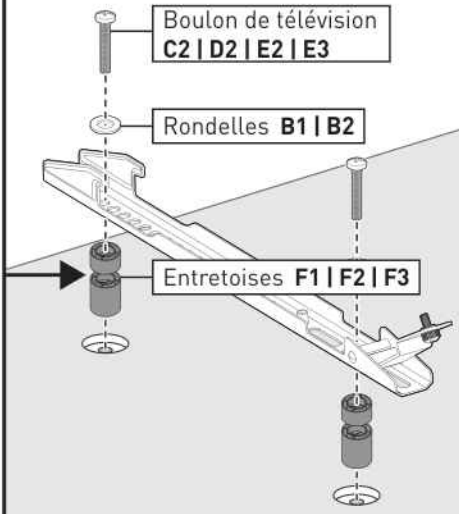

## Pièces et matériel fournis pour l'étape 3

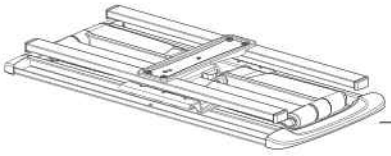


Montage du bras /
Plaque murale
**02** x 1

**Inclus dans le 02**





Plaque murale
**02a** x 1




Montage du bras
**02b** x 1

## ÉTAPE 3 Retirez l'assemblage du bras du support mural

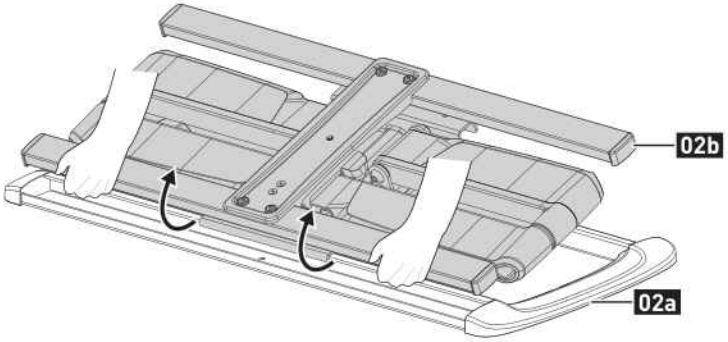

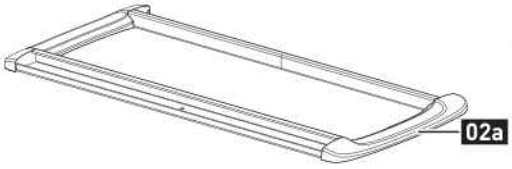


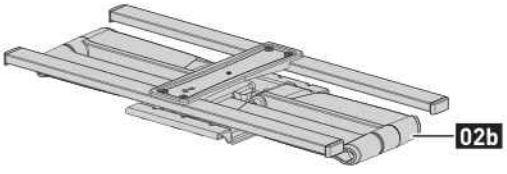
## Pièces et matériel fournis pour l'étape 4



Modèle de plaque murale
**03** x 1



ST 5/16 x 2 3/4 po
Tire-fond
**A1** x 5




Ancre de mur
**A2** x 5

**⚠ ATTENTION!**
Cette ancre est destinée UNIQUEMENT aux murs en béton et en blocs de béton. NE les utilisez PAS dans des cloisons sèches ou des montants en bois.


## ÉTAPE 4 Monter le plateau mural au mur

**Pour le montage sur des murs à colombages en bois, passez à l'option A aux pages 26 à 27. Pour le montage sur des murs en béton et en blocs de béton, rendez-vous à l'Option B des pages 28 à 29.**

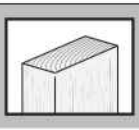

### Option A

Pour **une installation sur des montants en bois**

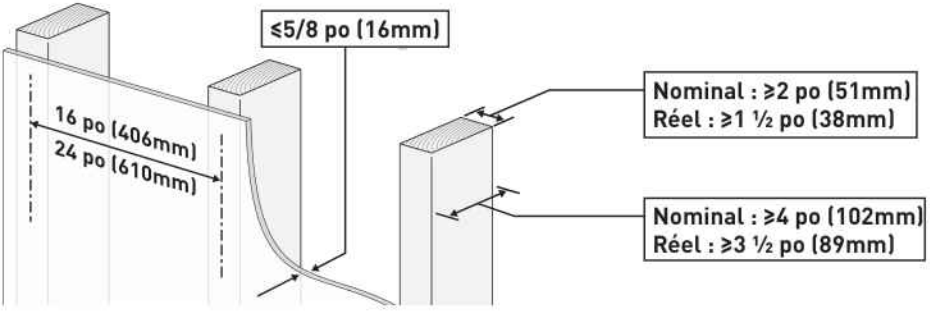


**Outils nécessaires (non inclus)**



Perceuse électrique



Crayon



Mètre ruban



Détecteur de goujons



Ailette



7/32 po (5.5mm) Foret à bois



Niveau



1/2 po (13mm) Clé à douille

**⚠ AVERTISSEMENT :**

- Évitez tout risque de blessure ou de dommage matériel !


Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale **(NE pas trop serrer)**. N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.

- N'utilisez pas de chevilles murales **A2** pour cette option de montage.




**A2**
Ancrage mural


**1**

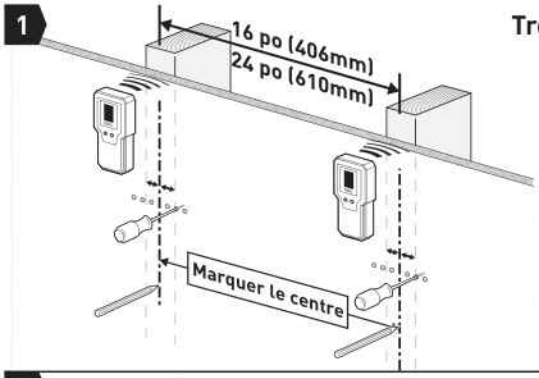


## Trouvez les montants et marquez les trous

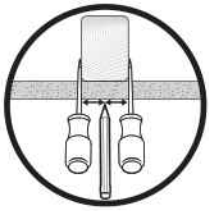


**2**

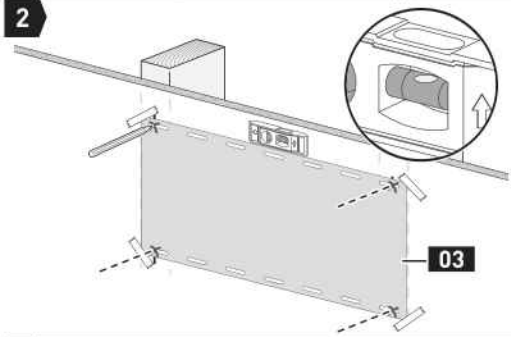



## Marquez les positions des 4 trous

**3**

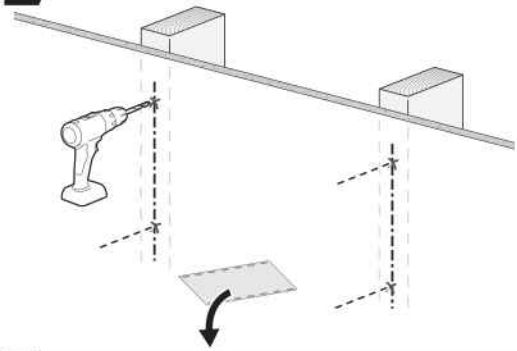


## Percez 4 trous

**REMARQUE :** Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.

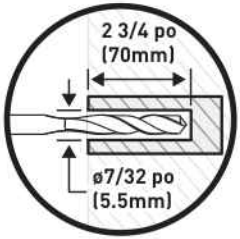


**4**

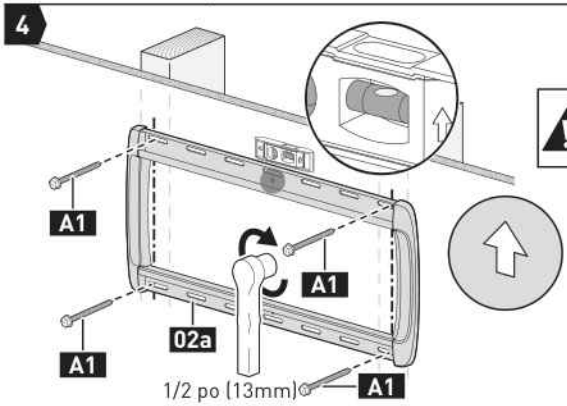




## Fixer la plaque murale

**LOURD!** Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.




**Allez à l'Étape 5 à la page 30**

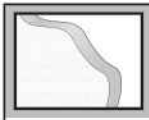


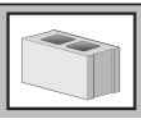

## Option B

Pour **l'installation de murs en béton et en blocs de béton**

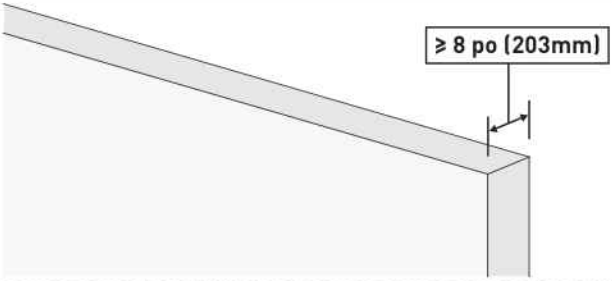

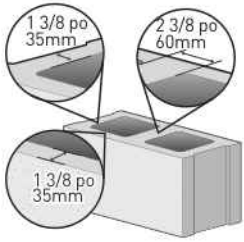
**Outils nécessaires (non inclus)**


Perceuse électrique


Crayon


Mètre ruban


Marteau


3/8 po (10mm) Foret à béton


Niveau


1/2 po (13mm) Clé à douille


**⚠ AVERTISSEMENT :**

- Évitez tout risque de blessure personnelle ou de dommage matériel ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale **(NE PAS trop serrer)**. N'utilisez PAS de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales **A2** pour cette option de montage.
- Montez la plaque murale directement sur la surface en béton.
- Taille minimale des blocs de béton : 8 po x 8 po x 16 po (203 x 203 x 406mm)


**A2**
Ancrage mural


**1**

**Marquer 5 positions de trou**

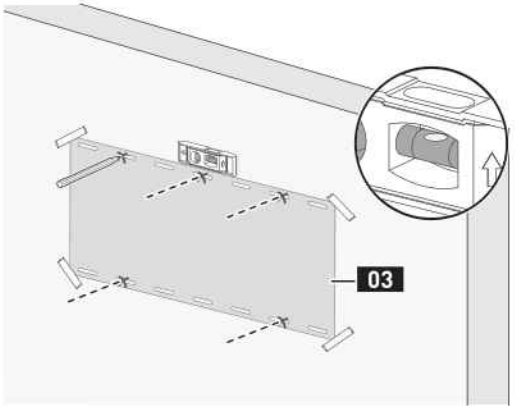


**2**

## Percez 5 trous

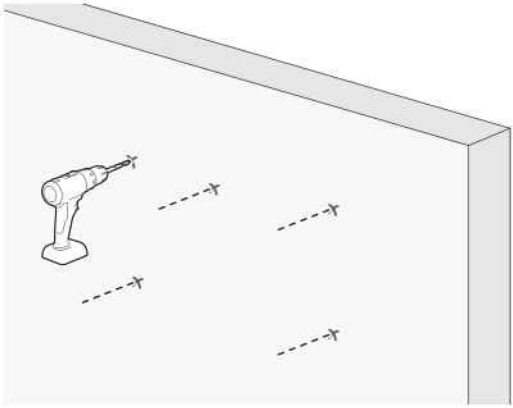



**REMARQUE :**
- Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.
- Ne percez jamais le mortier entre les blocs.

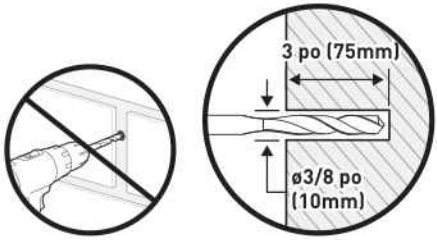


**3**


## Tapez les chevilles dans le mur

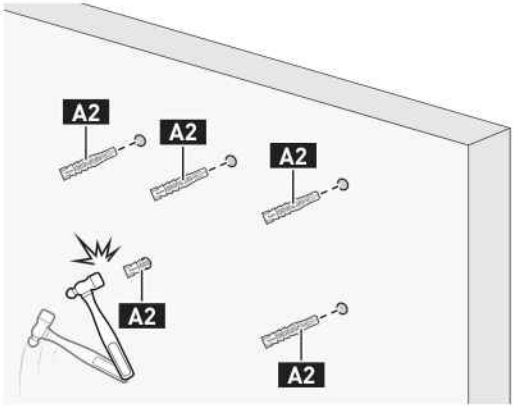

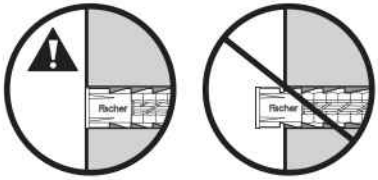
**4**


## Fixer la plaque murale

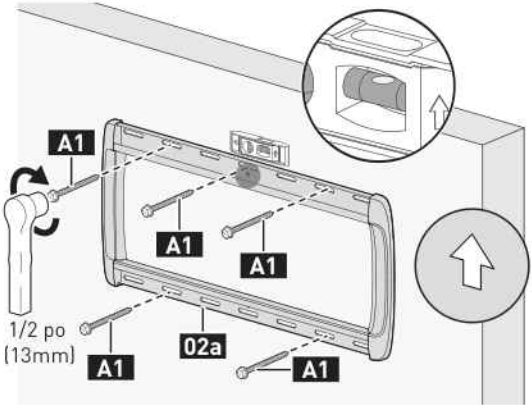




**LOURD!** Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.



## ÉTAPE 5 Vérifiez que la plaque murale est solidement fixée

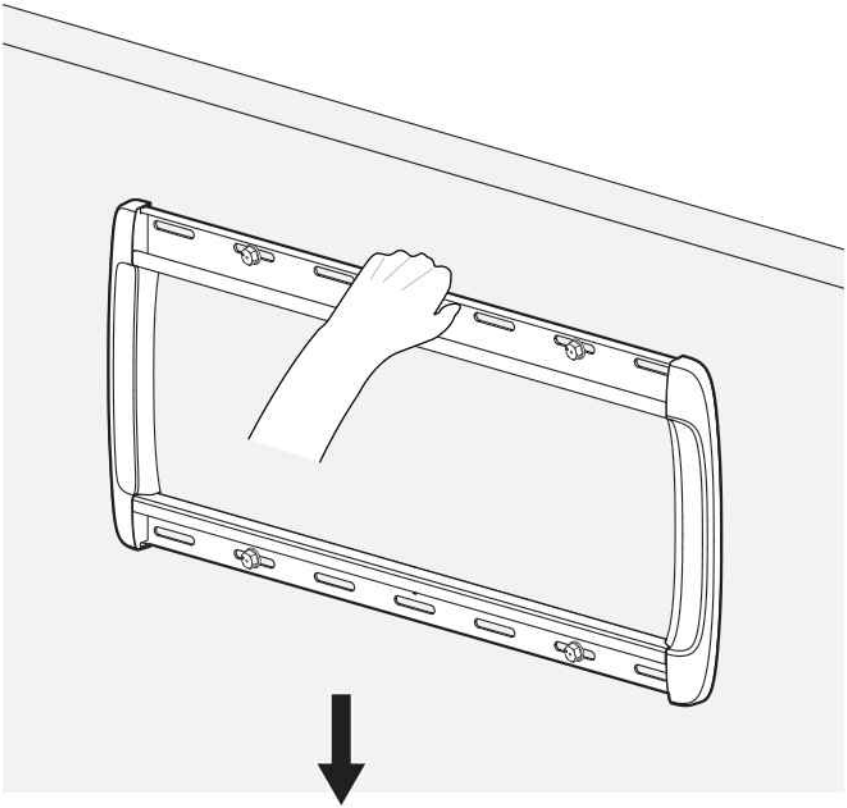

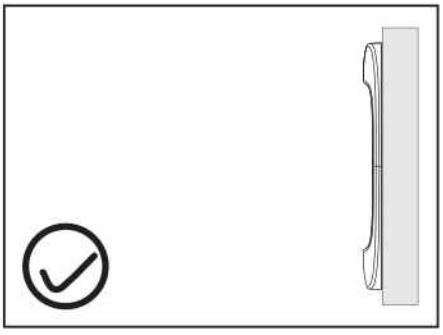
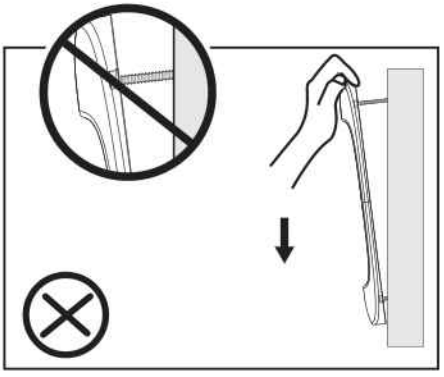
## Pièces et matériel fournis pour l'étape 6




Montage du bras
**02b** x 1



3/16 po (5mm)
Clé Allen
**G** x 1


## ÉTAPE 6 Attachez l'ensemble du bras à la plaque murale

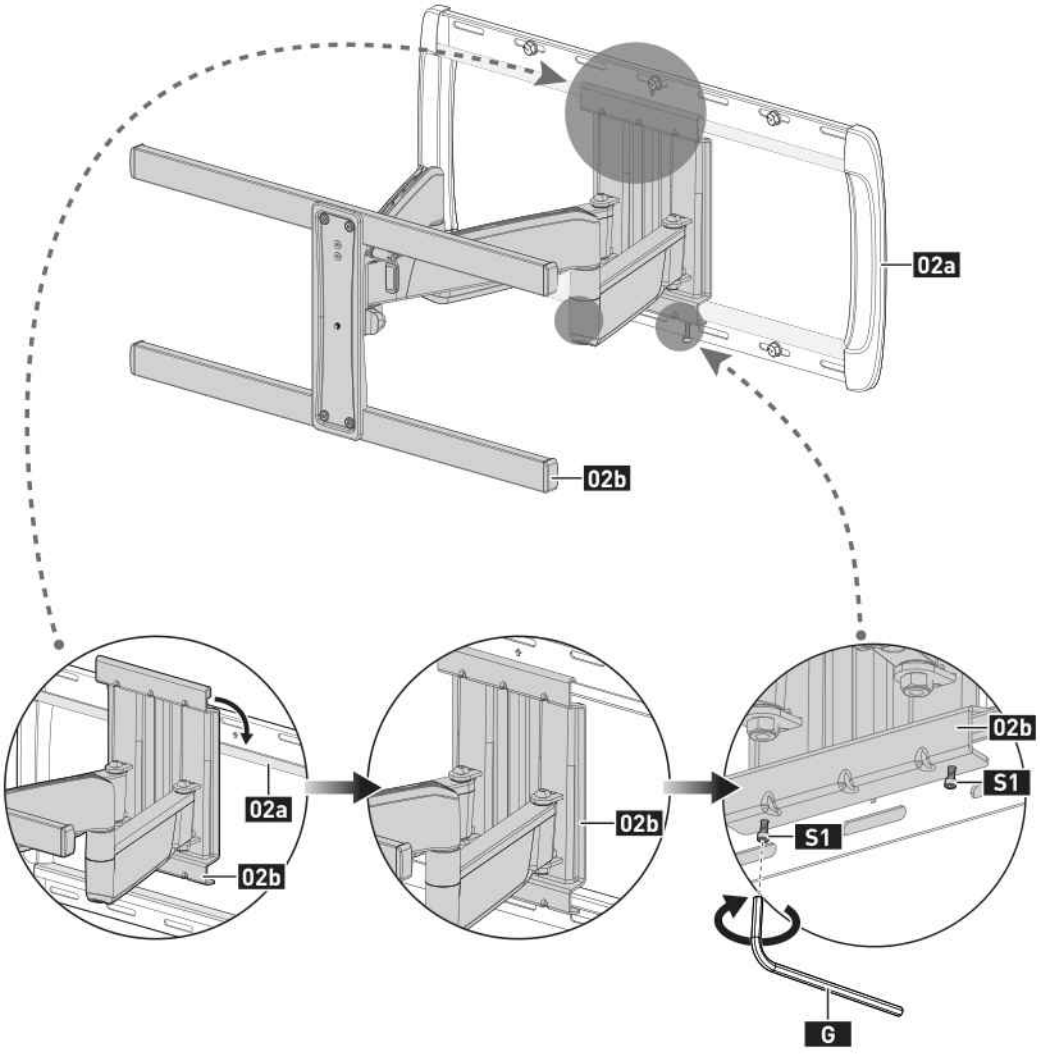


## ÉTAPE 7 Accrochez le téléviseur sur le support avant

**LOURD!** Vous aurez peut-être besoin d'aide pour cette étape.

**REMARQUE :**
Abaissez les verrous de sécurité sur les supports de télévision avant de suspendre la télévision.

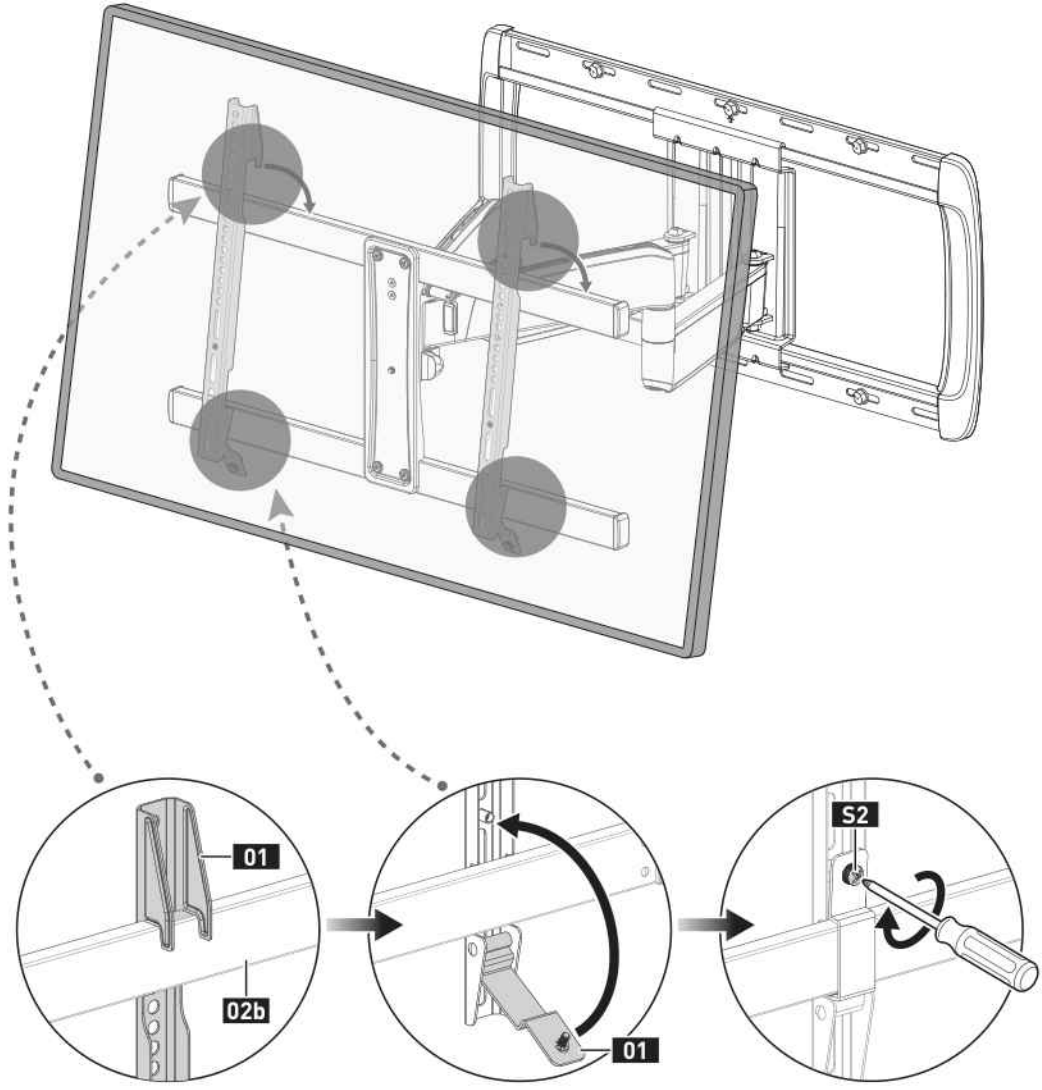


## ÉTAPE 8 Réglage du niveau

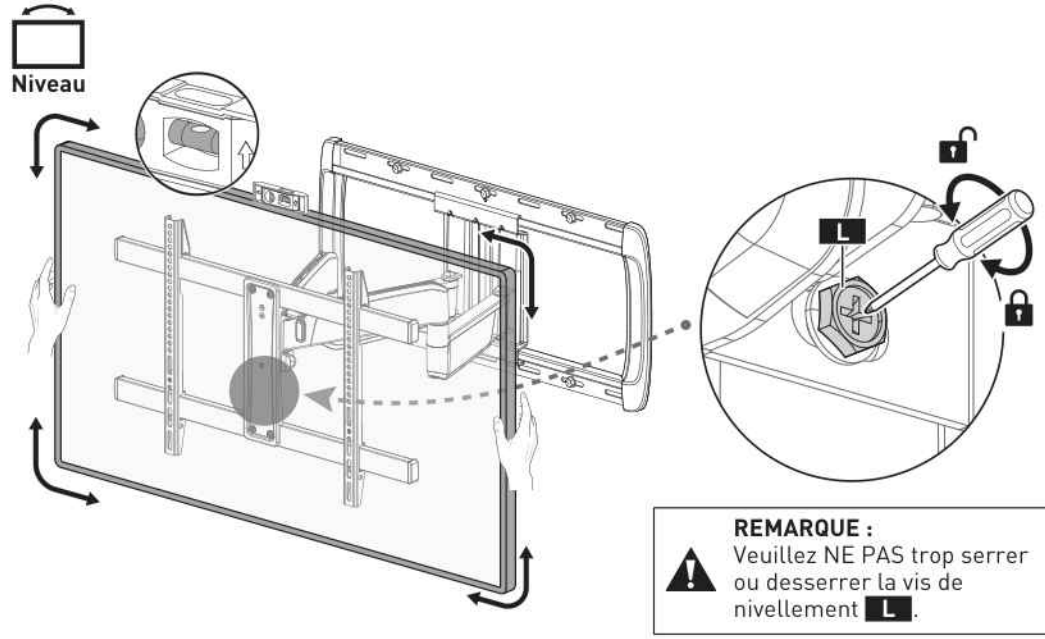


**REMARQUE :**
Veuillez NE PAS trop serrer ou desserrer la vis de nivellement **L**.

Utilisez un niveau pour aligner votre téléviseur. Si l'alignement est difficile, desserrez légèrement la vis de nivellement **L**, puis alignez votre téléviseur. Resserrez ensuite la vis de nivellement **L** pour maintenir le téléviseur en position.


## ÉTAPE 9 Réglage de l'inclinaison

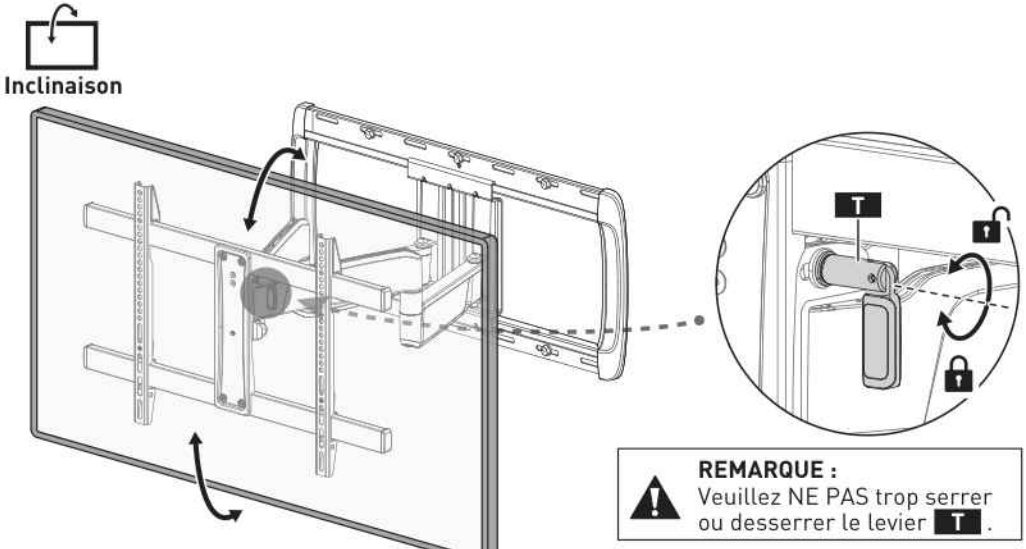


**REMARQUE :**
Veuillez NE PAS trop serrer ou desserrer le levier **T**.

Desserrez légèrement le levier **T**. Inclinez le téléviseur à l'angle désiré. Resserrez le levier **T** pour maintenir le téléviseur en position.

## ÉTAPE 10 Décalage latéral

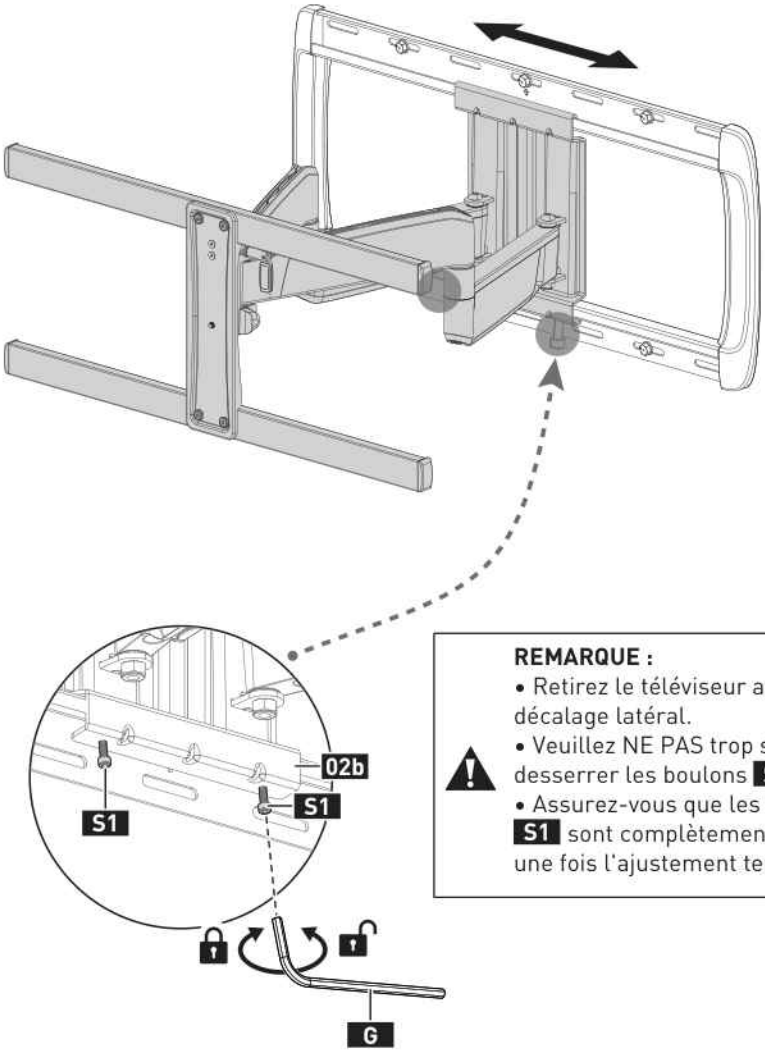



**REMARQUE :**

- Retirez le téléviseur avant le décalage latéral.
- Veuillez NE PAS trop serrer ou desserrer les boulons **S1**.
- Assurez-vous que les boulons **S1** sont complètement serrés une fois l'ajustement terminé.

Desserrez légèrement les boulons **S1**. Déplacez l'ensemble du bras à la position désirée. Resserrez les boulons **S1** pour maintenir l'ensemble du bras en position.


## ÉTAPE 11 Gestion des câbles

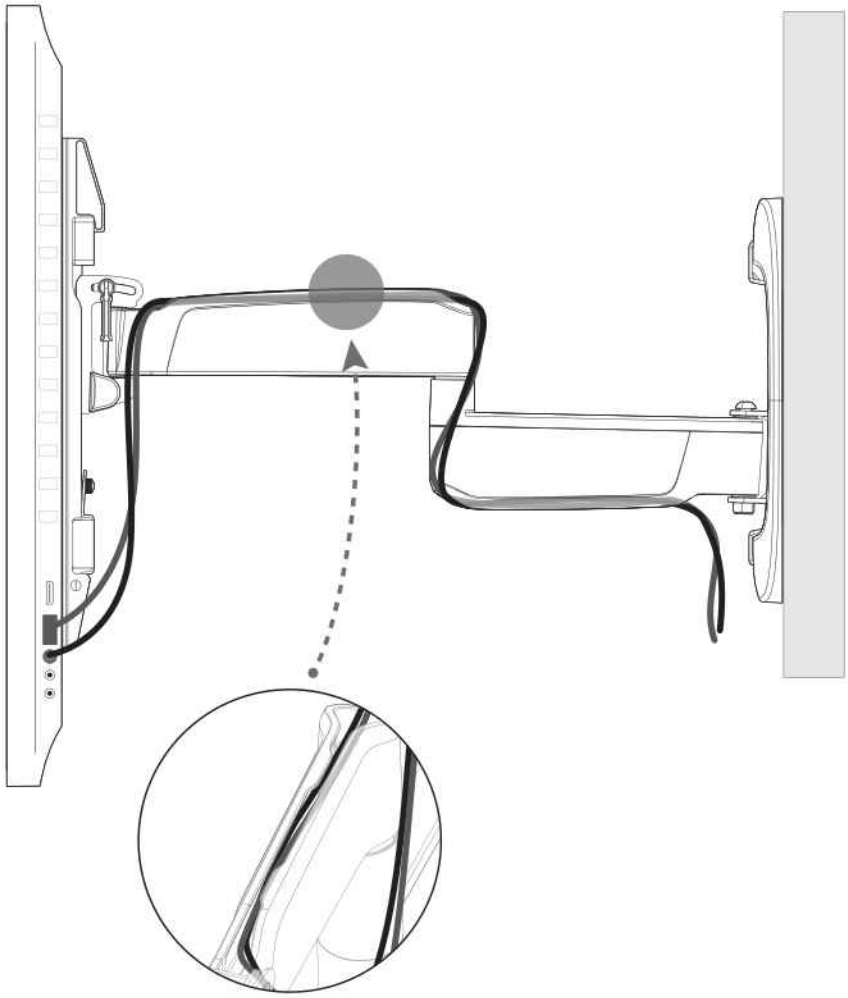

# ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE ESTE SOPORTE SEA COMPATIBLE

## 1

Verifique la compatibilidad del patrón VESA

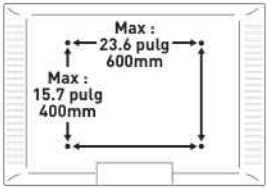


**Patrón VESA compatible:**

| | | |
|---|---|---|
| 200 x 100mm | 300 x 300mm | 400 x 400mm |
| 200 x 200mm | 400 x 200mm | 500 x 400mm |
| 300 x 200mm | 400 x 300mm | 600 x 400mm |

**Máximo/Mínimo:**
600 x 400mm (23.6 x 15.7 pulg)
200 x 100mm (7.9 x 3.9 pulg)

Si este soporte no es compatible, comuníquese con el soporte del producto.

## 2

Verifique la carga máxima




**⚠ ADVERTENCIA**

NO exceda la carga máxima. El uso con productos más pesados que la carga máxima puede provocar fallas en el soporte y sus accesorios, causando posibles daños o lesiones.


**Si su televisor pesa más, este soporte NO es compatible.**

## 3


Verificar el tipo de pared

**⚠ ADVERTENCIA**
NO instalar solo en placa de yeso.

**Montantes de madera (con placa de yeso)**

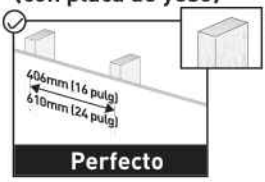


**Muros de hormigón y bloques de hormigón**

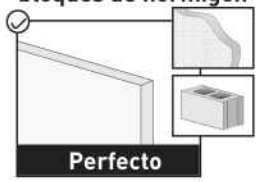


**? ¿No estás seguro?** Contáctenos

## 4

Herramientas necesarias (no incluidas)


Taladro eléctrico


Lápiz


Destornillador Philips


Cinta de medición


13mm (1/2 pulg) Llave de tubo


Nivel

**Para paredes de madera**


Detector de vigas


Punzón


5.5mm (7/32 pulg) Broca para madera

**Para muros de hormigón y bloques de hormigón**


Martillo


10mm (3/8 pulg) Broca para hormigón


## 5

Información Importante De Seguridad

⚠ **PELIGRO:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de intentar la instalación. Si NO comprende las instrucciones o tiene alguna pregunta o inquietud, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente.
⚠ **PRECAUCIÓN:** ¡Evite el riesgo de lesiones personales y daños materiales!
⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Todos los sujetadores deben apretarse firmemente!

- Este soporte sólo se puede instalar en vigas de madera, hormigón y paredes de bloques de hormigón. NO lo instale solo en paneles de yeso.
- La pared debe poder soportar cuatro veces el peso del televisor y el soporte combinados.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
- NO utilice este producto para ningún propósito que NO esté explícitamente especificado en este manual. NO exceda la capacidad máxima de peso. No somos responsables de daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, montaje inadecuado o uso inadecuado.
- Utilice este sistema de montaje únicamente para el uso previsto como se describe en estas instrucciones. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- NO lo use al aire libre.
- Tienda los cordones y cables correctamente para evitar daños mecánicos.

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**

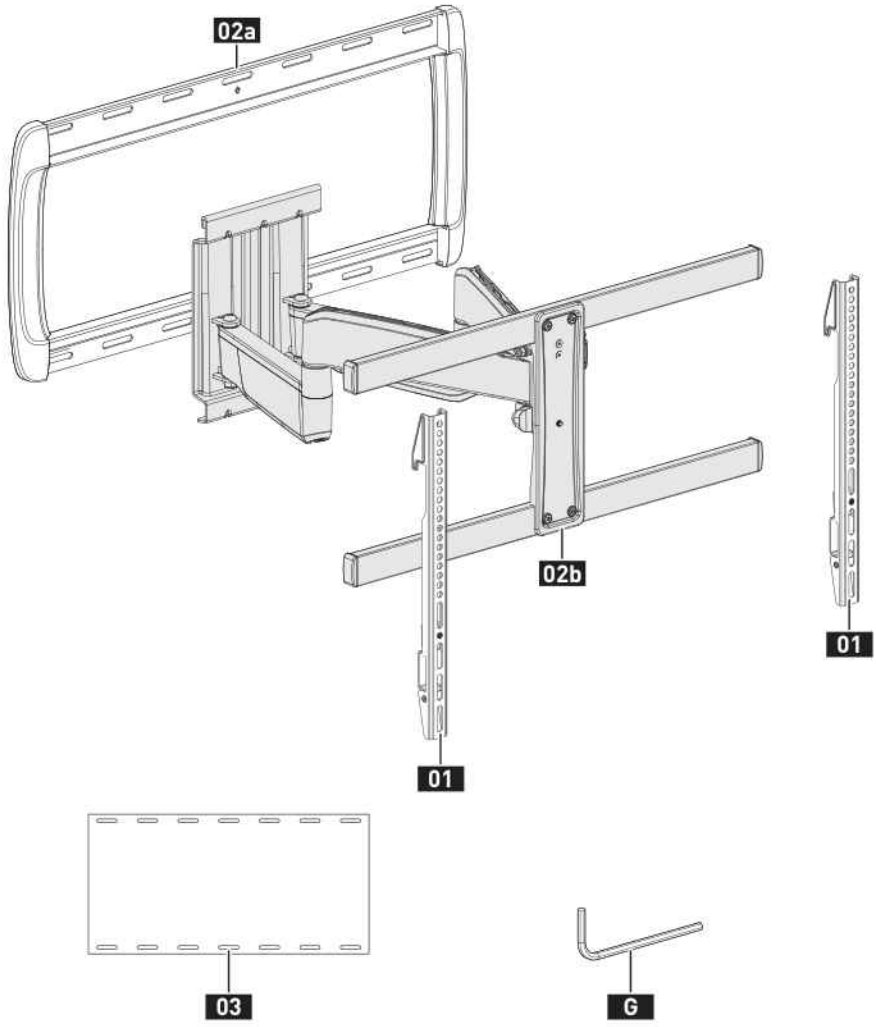


**01** Soporte para TV

**02a** Placa de Pared

**02b** Conjunto de Brazo

**03** Plantilla de placa de pared

**G** Llave Allen


# INSTALACIÓN

## Piezas y herrajes suministrados para el paso 1



Soporte para TV
**01** x 2

## PASO 1 Afloje pero no retire los tornillos preensamblados

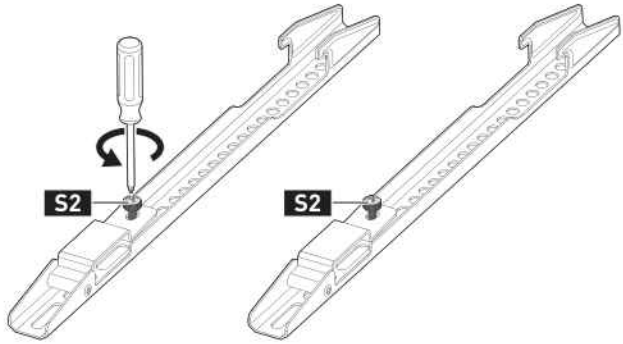


## Piezas y herrajes suministrados para el paso 2

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.



M4/M5
Arandela
**B1** x 4




M6/M8
Arandela
**B2** x 4



L2.5mm
Espaciador
**F1** x 8



L10mm
Espaciador
**F2** x 4



L22mm
Espaciador
**F3** x 4

**M4**




M4 x 12mm
Tienda de televisión
**C1** x 4



M4 x 30mm
Tienda de televisión
**C2** x 4

**M6**




M6 x 15mm
Tienda de televisión
**D1** x 4




M6 x 35mm
Tienda de televisión
**D2** x 4


**M8**



M8 x 15mm
Tienda de televisión
**E1** x 4



M8 x 35mm
Tienda de televisión
**E2** x 4





M8 x 50mm
Tienda de televisión
**E3** x 4

## PASO 2 Coloque los soportes de TV en su TV


### 2-1 Seleccione los perno para el TV

**El diámetro correcto del perno se enroscará suavemente en su televisor.**

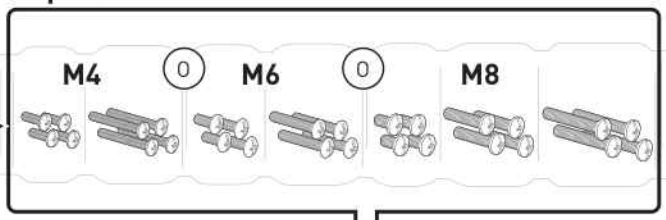

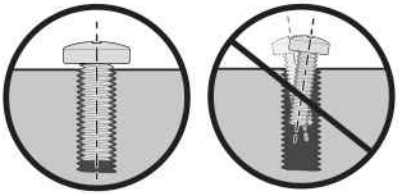



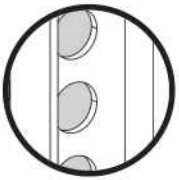
Guarde los pernos adecuados (M4, M6 o M8) para el Paso 2-3.

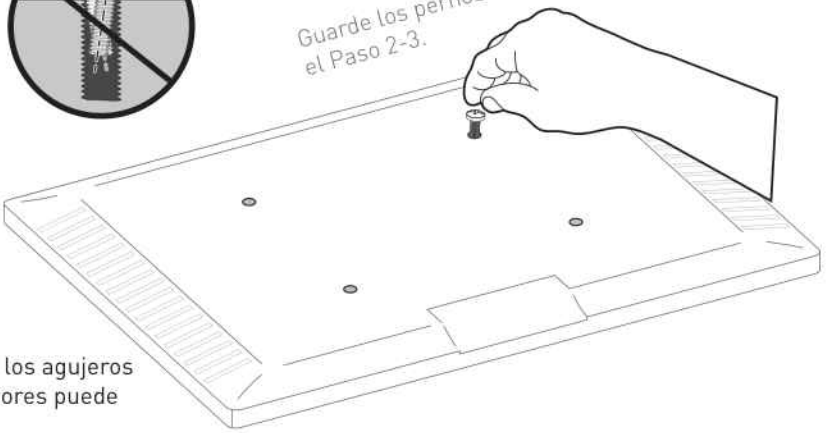

La profundidad de los agujeros superiores e inferiores puede ser diferente.


### 2-2 Coloque los soportes del televisor

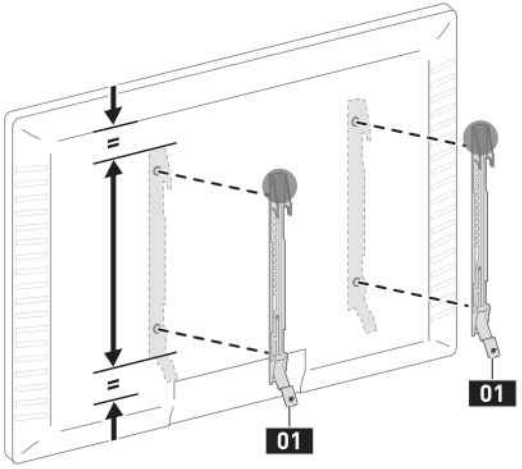

**Agujeros Redondos hacia Arriba**



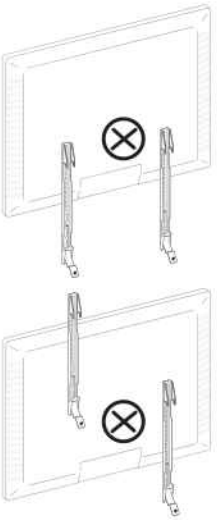


## 2-3 Asegure los soportes de TV

**Para TV con parte posterior plana, vaya a la Opción A en esta página.**
**Para Bump, TV curva, orificios empotrados y cables, vaya a la opción B en la página siguiente.**


### ⚠ ADVERTENCIA:

- NO gire el perno más allá del fondo del orificio.
- Si el perno es demasiado corto, es posible que no soporte adecuadamente el televisor.
- Si el perno es demasiado largo, podría dañar el televisor.
- Se requieren al menos 4 o 5 vueltas en el roscado.
- **La profundidad de los orificios inferiores puede ser diferente a la de los orificios superiores.**

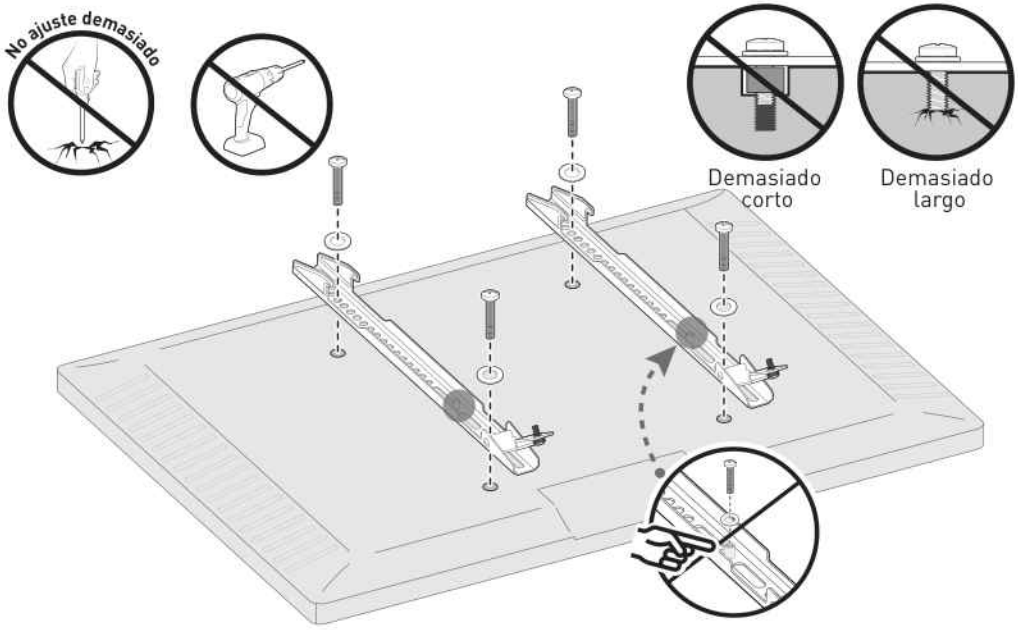



## Opción A

Use tornillos **cortos** para TV con arandelas.



### Televisor de respaldo plano



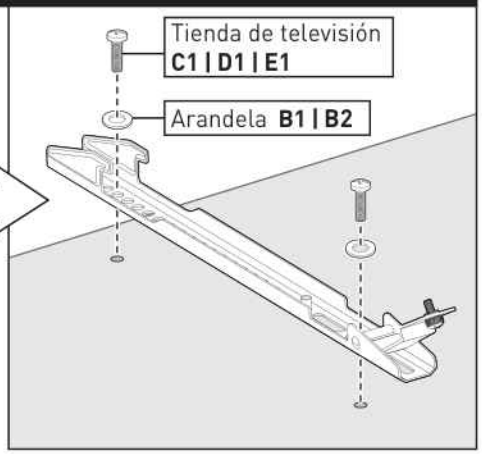


## Opción B


Use tornillos **largos** para TV con arandelas y espaciadores para crear espacio adicional entre el televisor y los soportes.




### Protuberancia

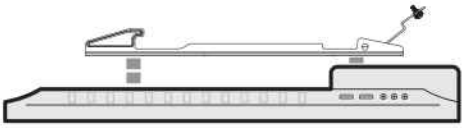


### Televisor curvo

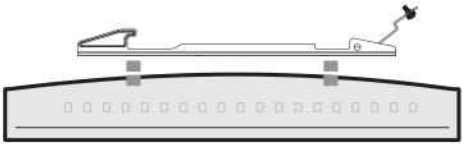

### TV con restricciones de montaje

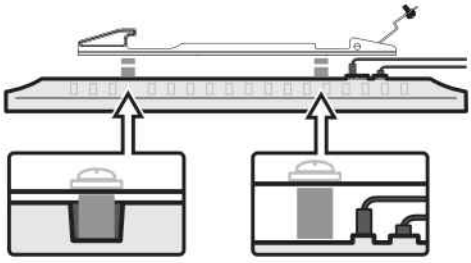

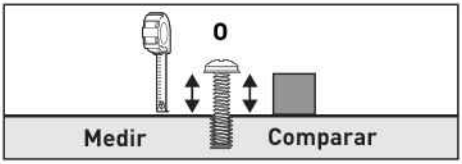




Puede usar una cinta métrica para medir los pernos sobresalientes o sostener espaciadores junto a ellos para elegir la combinación adecuada de espaciadores.




**⚠ Nota:**
Hay muchas combinaciones posibles de espaciadores que se pueden utilizar.

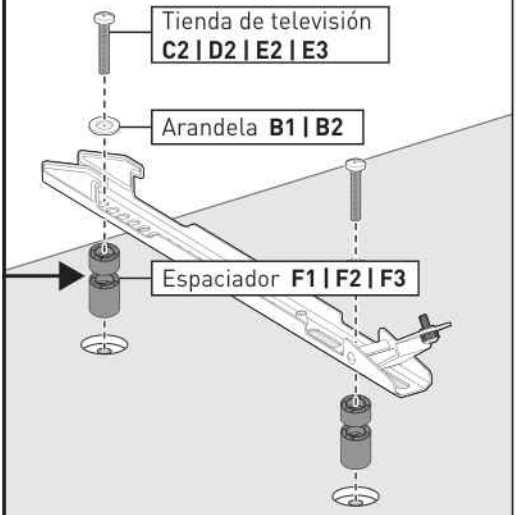(877) 419-7832
Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
support@ergoav.com



## Piezas y herrajes suministrados para el paso 3

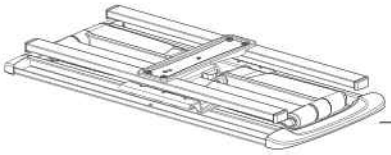


Montaje del brazo /
Placa de pared
**02** x 1

**Incluido en 02**





Placa de pared
**02a** x 1




Montaje del brazo
**02b** x 1

## PASO 3 Retire el montaje del brazo de la placa de pared

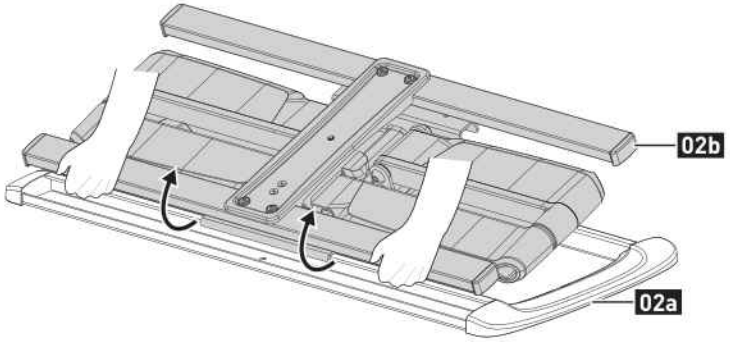

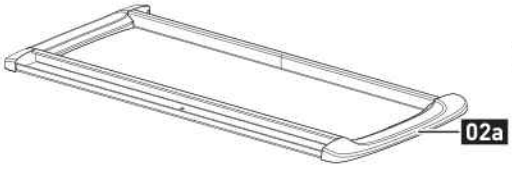


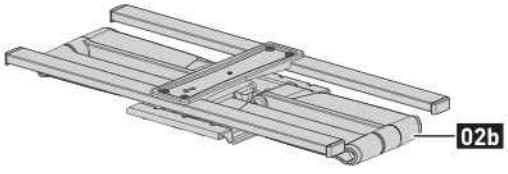
## Piezas y herrajes suministrados para el paso 4



Plantilla de placa de pared
**03** x 1



ST 5/16 x 2 3/4 pulg
Tornillo de retraso
**A1** x 5




Anclaje de muro
**A2** x 5

**⚠ PRECAUCIÓN!**
Este anclaje es SOLO para paredes de concreto y bloques de concreto. NO los use en paneles de yeso o montantes de madera.


## PASO 4 Monte la placa de pared en la pared

**Para el montaje en paredes con vigas de madera, vaya a la Opción A en las páginas 43 a 44. Para montaje en paredes de concreto y bloques de concreto, vaya a la Opción B en las páginas 45 a 46.**

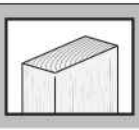

### Opción A

**Para la instalación en paredes de madera**

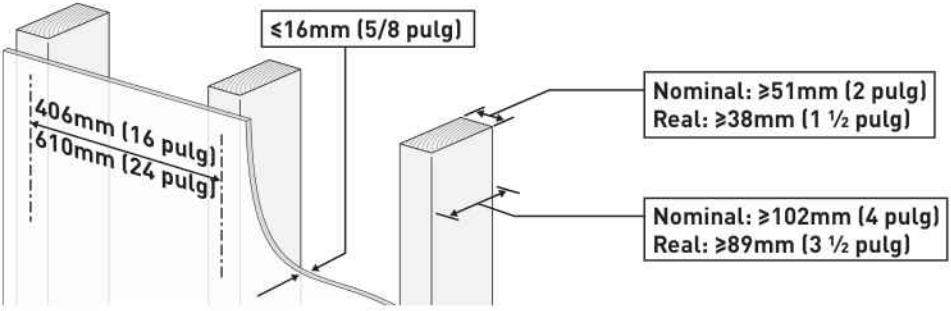


**Herramientas necesarias (no incluidas)**



Taladro eléctrico



Lápiz



Cinta de medición



Detector de vigas



Punzón



5.5mm (7/32 pulg) Broca para madera



Nivel



13mm (1/2 pulg) Llave de tubo


**⚠ ADVERTENCIA:**


- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared **(NO los apriete en exceso)**. No use un taladro; solo use una llave de tubo.
- No use tacos de pared **A2** para esta opción de montaje.




**A2**
Anclaje de muro

## 1 Encuentre montantes y marque agujeros

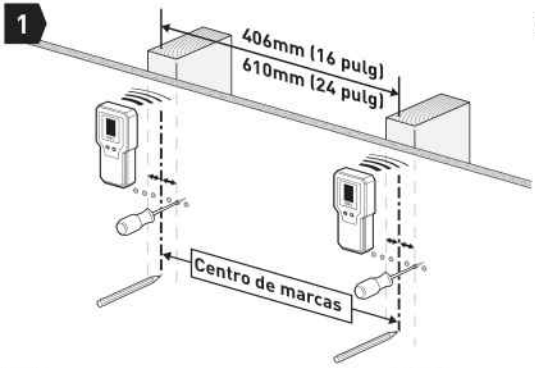


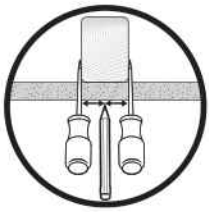
## 2 Marcar 4 posiciones de agujeros

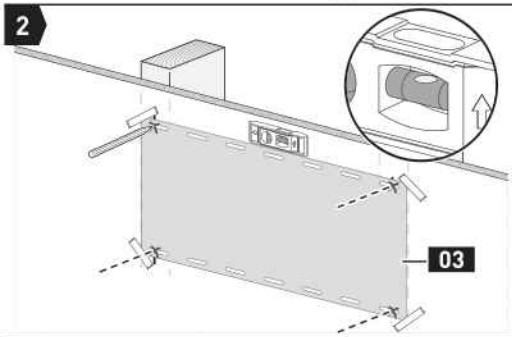



## 3 Perforе 4 agujeros

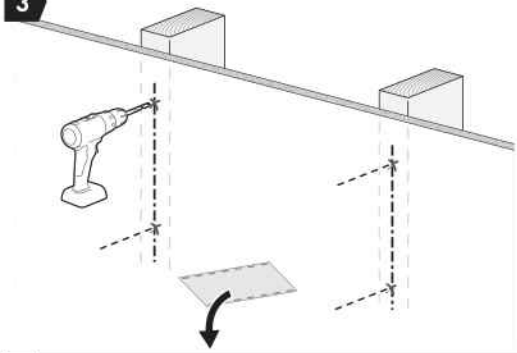

**Nota:** Asegúrese de usar la broca especificada.

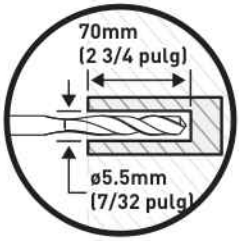


## 4 Asegurar la placa de pared

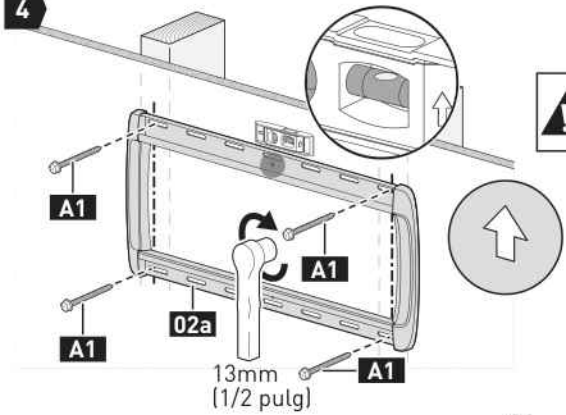



**¡OBJETO PESADO!** Es posible que necesite asistencia en este paso.



**Ir al Paso 5 en la Página 47**

## Opción B

**Para instalación en paredes de concreto y bloques de concreto**

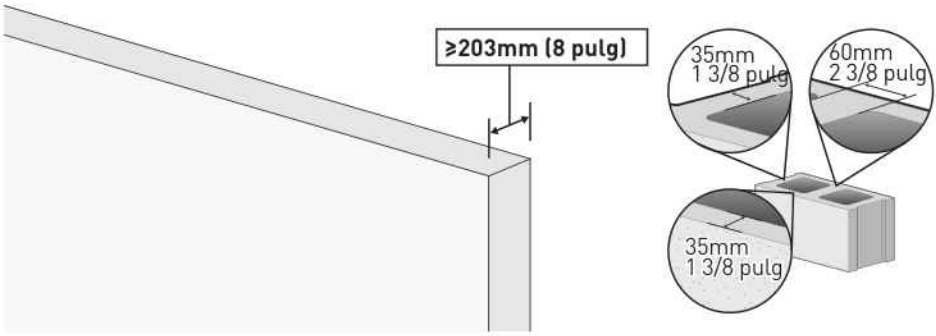


**Herramientas necesarias (no incluidas)**



Taladro eléctrico


Lápiz


Cinta de medición


Martillo


10mm (3/8 pulg) Broca para hormigón


Nivel


13mm (1/2 pulg) Llave de tubo


**⚠ ADVERTENCIA:**

- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de laguna **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared **(NO apriete en exceso)**. NO use un taladro; solo use una llave de tubo.
- Utilice tacos de pared **A2** para esta opción de montaje.
- Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.
- Tamaño mínimo del bloque de concreto: 203 x 203 x 406mm (8 pulg x 8 pulg x 16 pulg)


**A2**
Anclaje de muro


**1**

**Marcar 5 posiciones de agujeros**

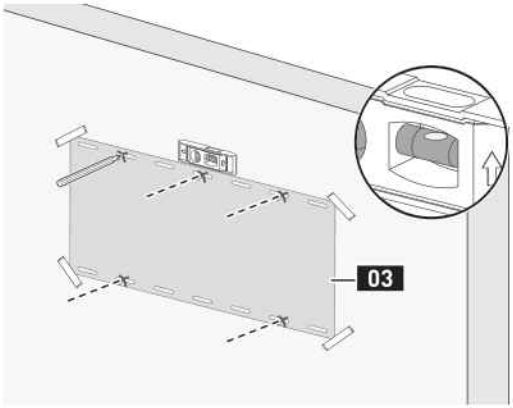


## 2

### Perforе 5 agujeros

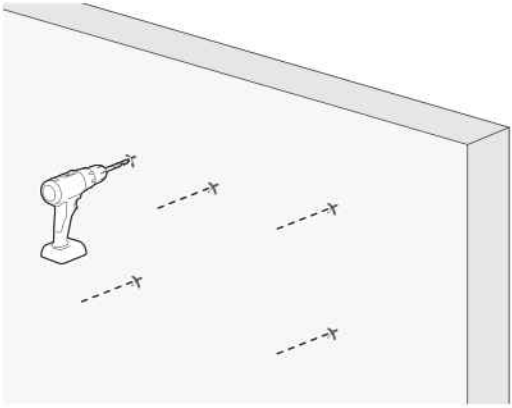



**Nota:**
- Asegúrese de usar la broca especificada.
- Nunca taladre el mortero entre los bloques.

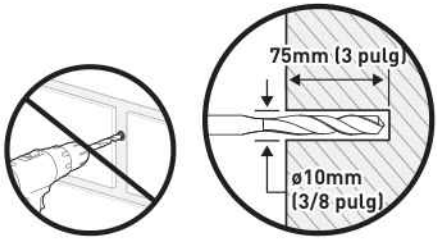


## 3


### Golpee los anclajes de pared

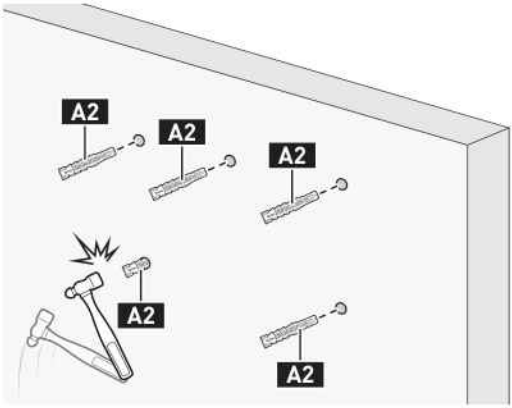

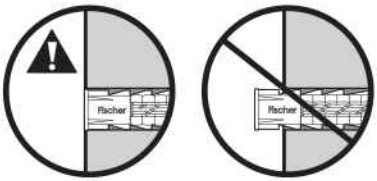
## 4


### Asegurar la placa de pared

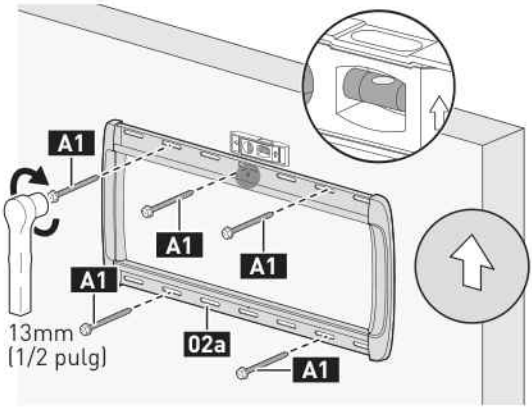




**¡OBJETO PESADO!** Es posible que necesite asistencia en este paso.



## PASO 5 Verifique que la placa de pared esté firmemente montada

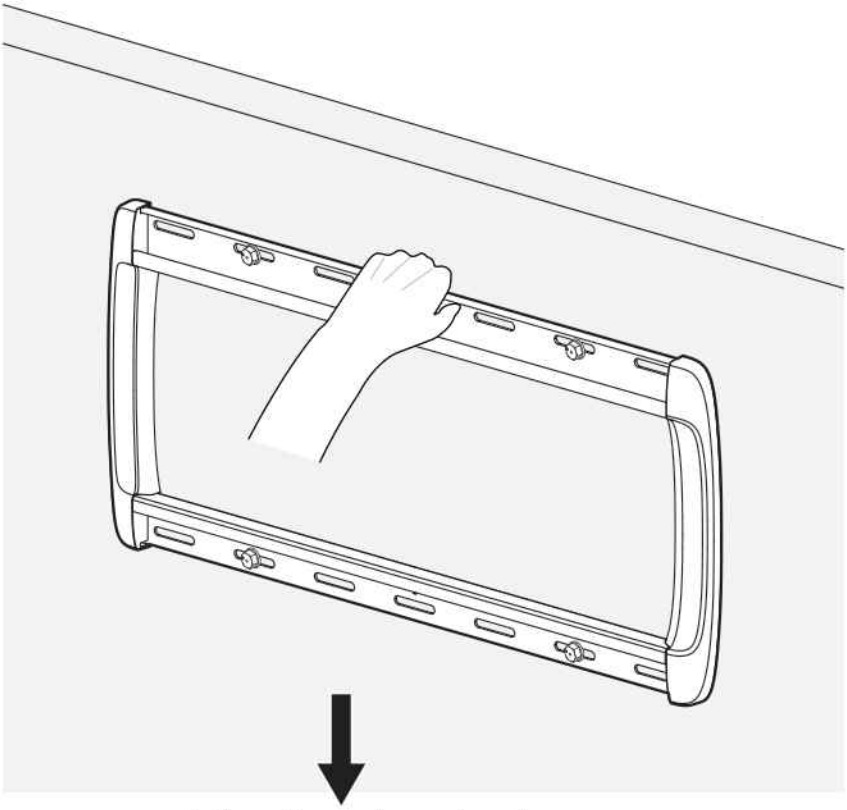

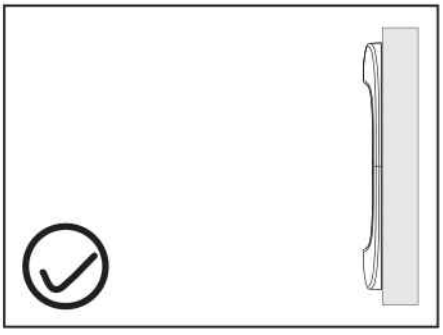
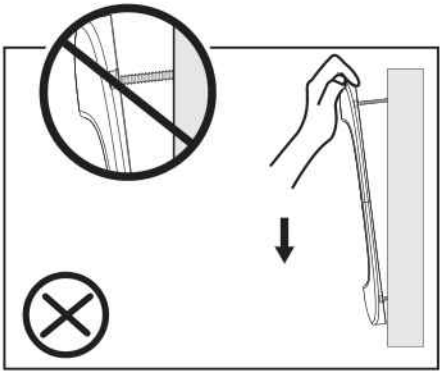
## Piezas y herrajes suministrados para el paso 6




Montaje del brazo
**02b** x 1



5mm (3/16 pulg)
Llave Allen
**G** x 1


## PASO 6 Fije el montaje del brazo a la placa de pared

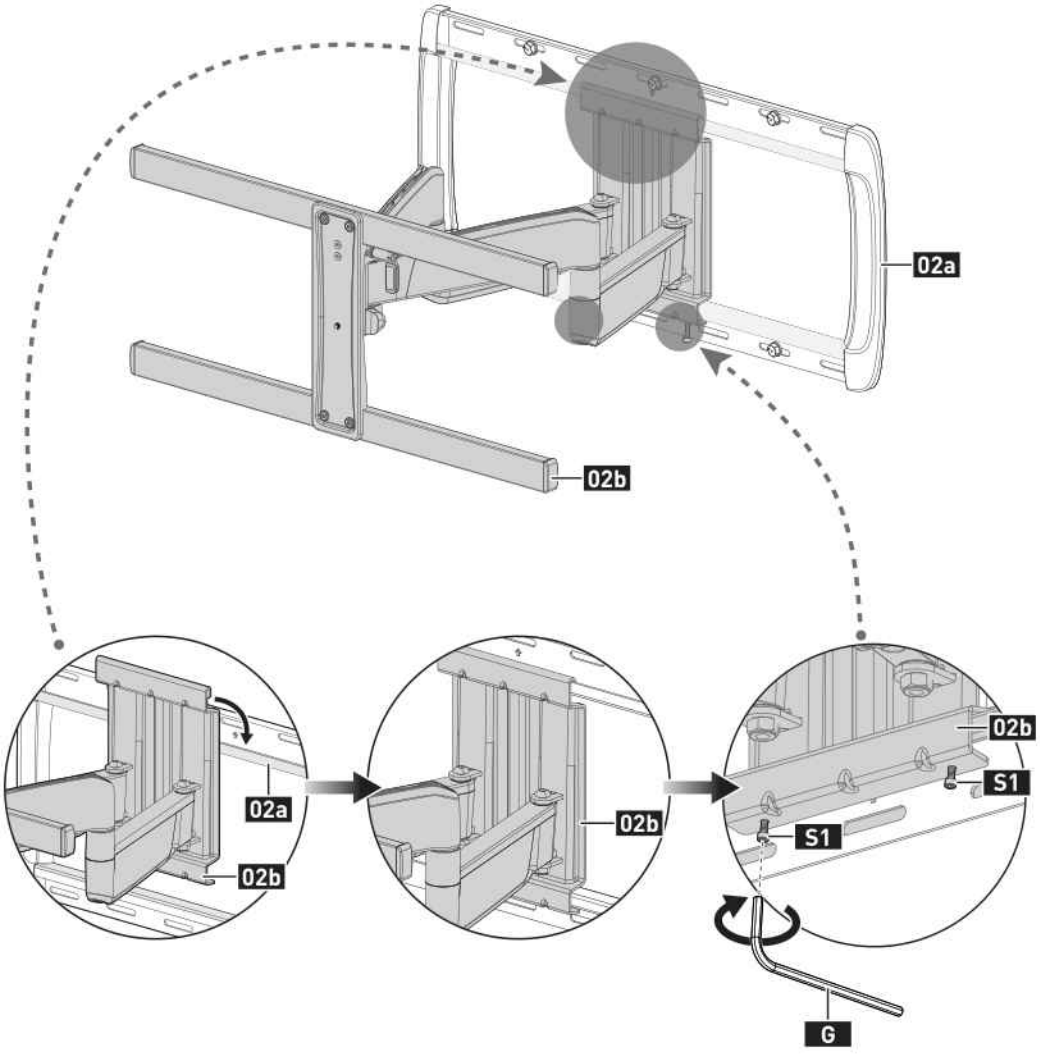


## PASO 7 Cuelgue el televisor en el soporte frontal

**¡OBJETO PESADO!** Es posible que necesite asistencia en este paso.

**Nota:**
Baje los bloqueos de seguridad en los soportes del televisor antes de colgar el televisor.

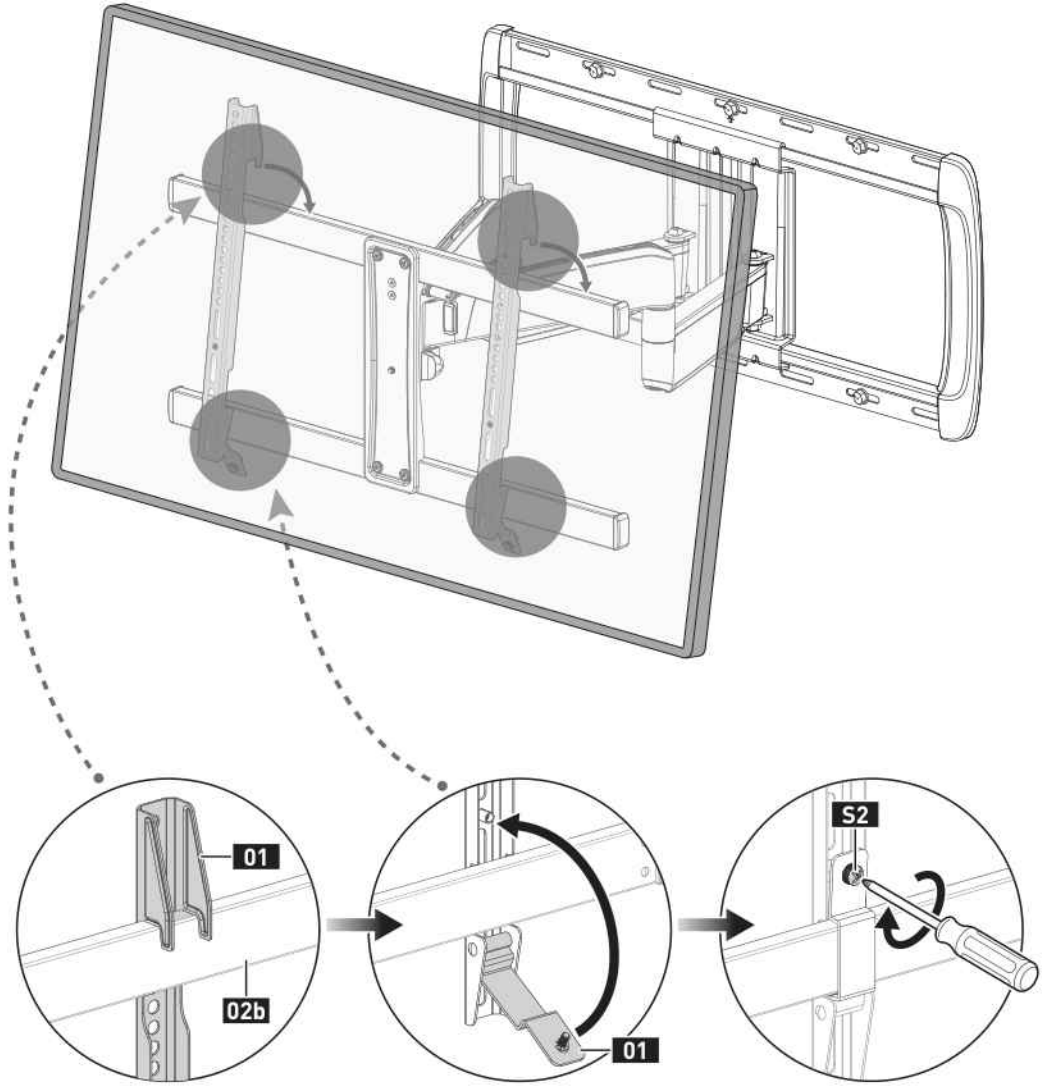


## PASO 8 Ajuste de nivel

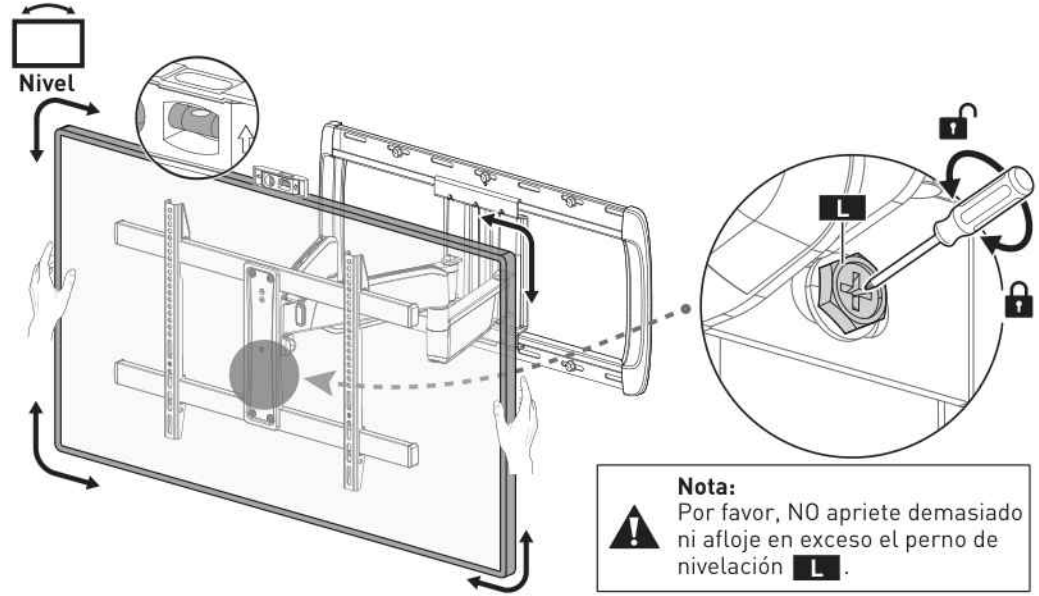


**Nota:**
Por favor, NO apriete demasiado ni afloje en exceso el perno de nivelación **L**.

Nivele su televisor usando un nivel. Si es difícil nivelar su televisor, afloje ligeramente el perno de nivelación **L**, luego nivele su televisor. Vuelva a apretar el perno de nivelación **L** para mantener el televisor en posición.


## PASO 9 Ajuste de inclinación

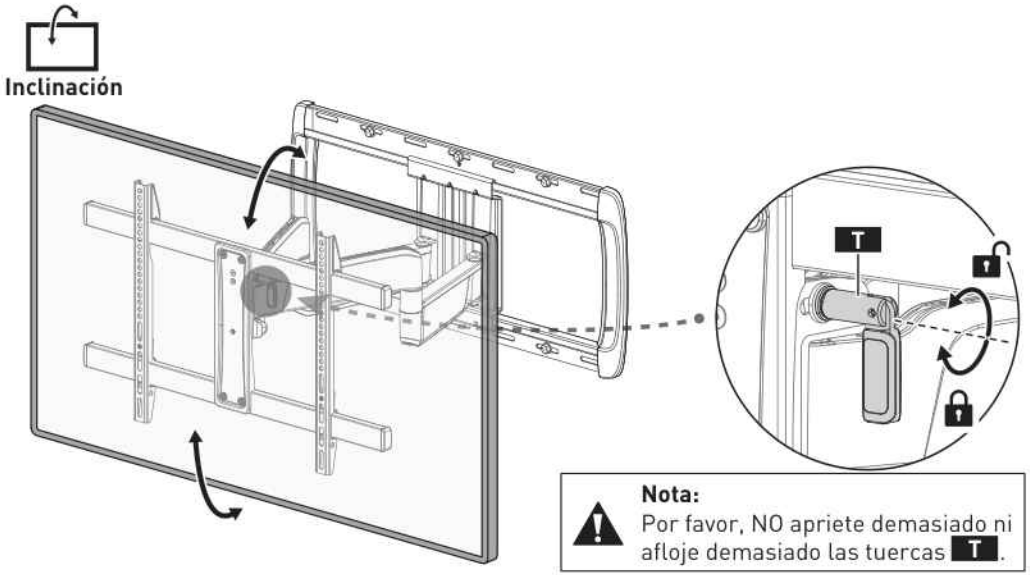


**Nota:**
Por favor, NO apriete demasiado ni afloje demasiado las tuercas **T**.

Afloje ligeramente la palanca **T**. Incline el televisor al ángulo deseado. Vuelva a apretar la palanca **T** para mantener el televisor en posición.

## PASO 10 Desplazamiento lateral

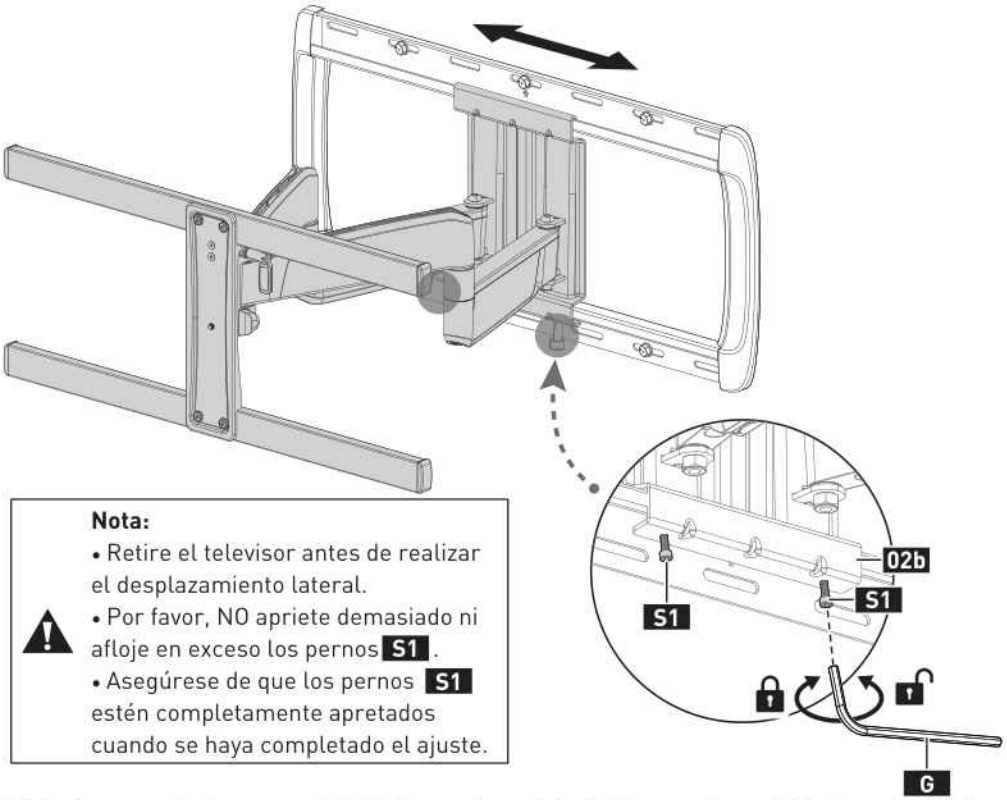



**Nota:**

- Retire el televisor antes de realizar el desplazamiento lateral.
- Por favor, NO apriete demasiado ni afloje en exceso los pernos **S1** .
- Asegúrese de que los pernos **S1** estén completamente apretados cuando se haya completado el ajuste.


Afloje ligeramente los pernos **S1** . Mueva el montaje del brazo a la posición deseada. Vuelva a apretar los pernos **S1** para mantener el montaje del brazo en posición.

## PASO 11 Gestión de cables

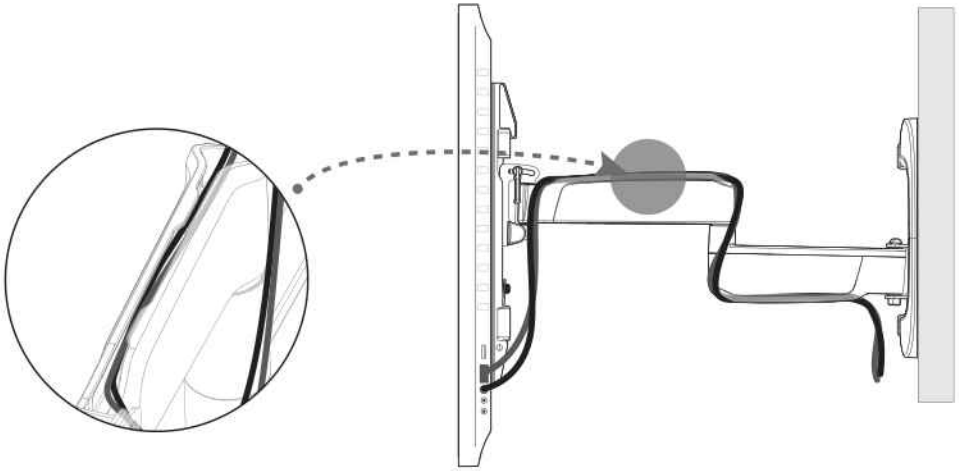


ERGOAV™


At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!

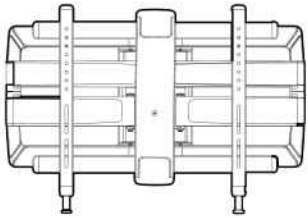

**TV Mounts**

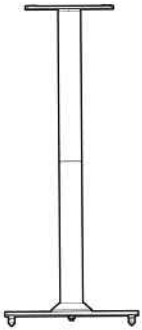

**Speaker Stands**

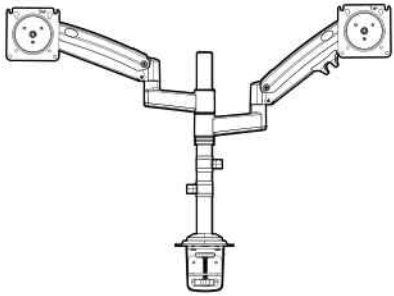

**Computer Monitor Mounts**


**ErgoAV**

**9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445**

**(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)**

**support@ergoav.com**

**www.ergoav.com**


860-02950-00 Rev00