

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support


Hot Air Station User Manual

Model: AM862D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

Model: AM862D

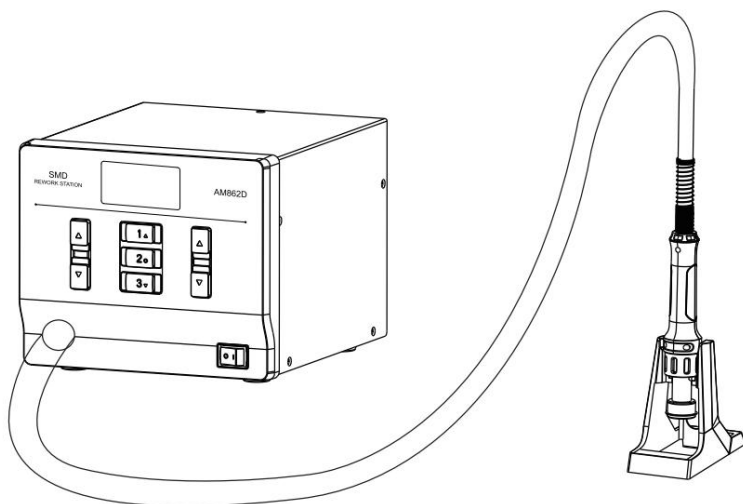

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PACKING LIST

Air gun holder: 1pc


Nozzle with screw nut

(A-1124, A-1130, A-1170): 3pcs

Power cord: 1pc


User manual: 1pc

Grounding wire: 1pc

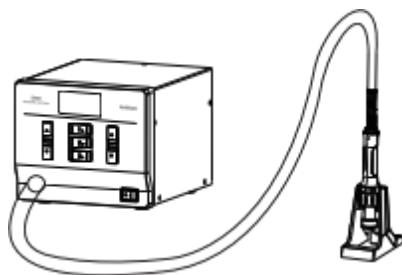


Main unit (AM862D)

SCHEMATIC DIAGRAM OF THE WHOLE EQUIPMENT

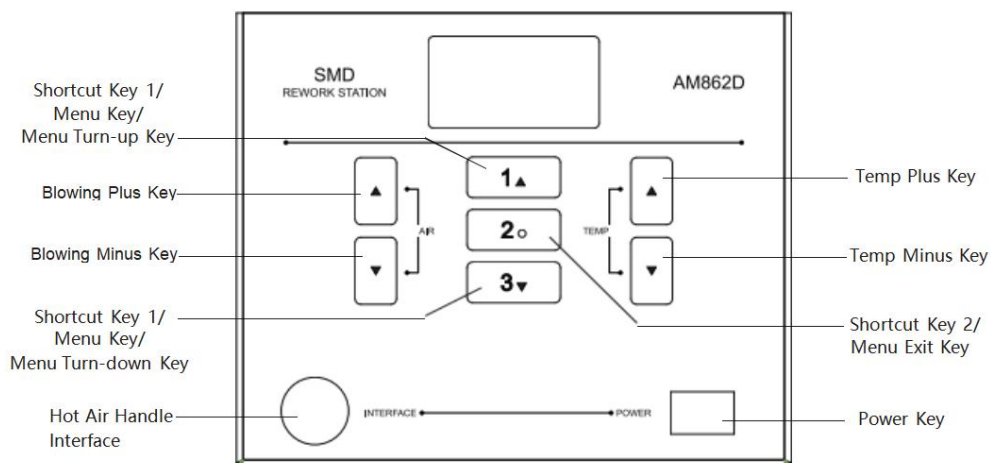

CONNECTION DIAGRAM FOR THE WHOLE EQUIPMENT

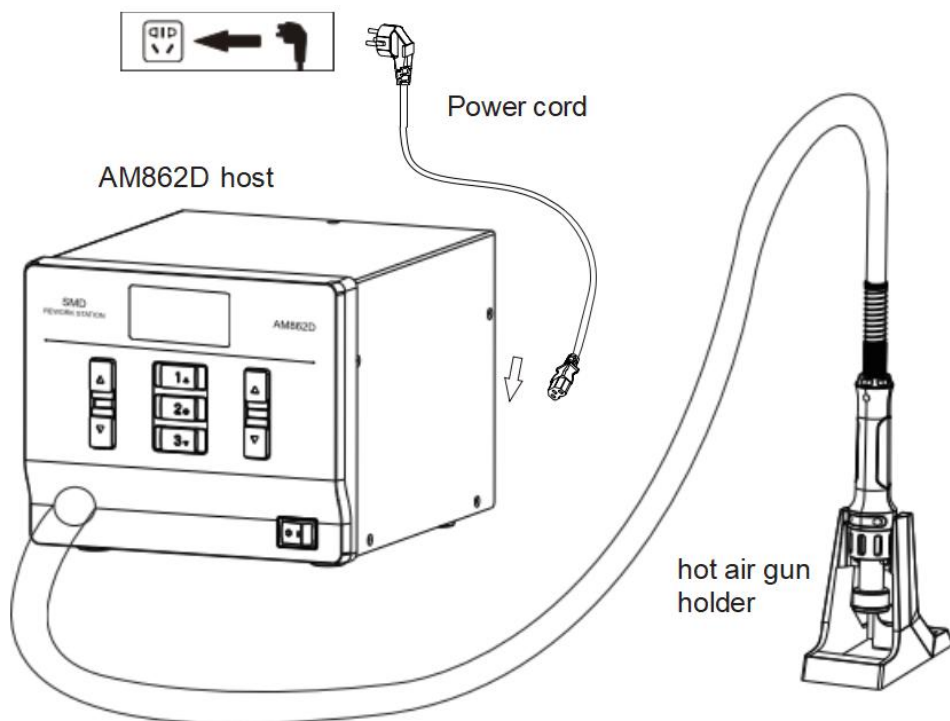

Note: The hot air handle connected with host well before sell.

SAFETY AND USAGE PRECAUTIONS

- This product (including internal software) and its accessories are protected by relevant national laws. Any infringement on our rights will be subject to legal penalties. Users should voluntarily adhere to the relevant national laws while using this product.
- Thank you for using our product. Before using this product, please carefully read this manual and take note of the warnings and precautions mentioned. Keep it in a safe place for future reference.

warning	Improper use may result in death or serious injury.
Caution	Improper use may result in personal injury or substantial damage to objects involved.

- We require users to have a basic understanding of everyday life and basic knowledge of electrical operations before using this product. For underage users, please use this product under the guidance of a professional or a guardian.

Caution	To prevent injury, maintain a safe operating environment.
----------------	---

- When using this machine, the following basic points must be adhered to in order to prevent electrical shocks, injuries to individuals, or potential hazards such as fires.
- To ensure personal safety, only use genuine or recommended parts and accessories; otherwise, serious consequences may occur.

Warning
● READ ALL INFORMATION BEFORE USE. ● Power off when not in use or unattended. Place the soldering iron handle the iron stand , This tool must be placed on its stand when not in use. ● Keep this product away from flammable materials. When using, please inform other people in the area near the machine. Please do not touch the machine because of high temperature ● Do not apply to the same place for a long time. ● Be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight. ● Do not leave the appliance unattended when it is switched on. ● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. ● Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. ● If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


Caution

- Before connecting the power, please ensure that the voltage used by this product complies with the applicable voltage in your local area to prevent permanent damage to the machine. Before connecting the power, please ensure that the voltage used by this product complies with the applicable voltage in your local area to prevent permanent damage to the machine.
- When soldering, there will be smoke. Please use this product in a well-ventilated environment.
- When using this product, the temperature of the spray nozzle of hot air gun can reach 100°C to 480°C (212°F~896°F). Misuse may result in burns or fire.
- Users without relevant guidance, experience, or adequate knowledge preparation should refrain from using this product.
- Do not wet the soldering station. Avoid operating this product with wet hands or in a damp environment to prevent electrical shock.
- Do not immerse heater in liquids to prevent damage to heater.
- This product has grounding functionality. To ensure proper operation, make sure the power source is properly grounded when connecting the machine.
- When replacing parts or installing soldering tips, turn off the power and allow the soldering tip to cool to room temperature.
- Use original ATETOOL parts when replacing product components.
- Do not engage in play or any dangerous activities while using the equipment, as this may lead to harm to yourself or others.
- Please do not use this product for purposes other than its intended function, as it may lead to damage to the machine or personal injury.
- Do not modify this product or its accessories, as this may void the manufacturer's warranty and damage the product.
- When plugging or unplugging the power cord, grip the plug body and avoid pulling or tugging the cord.
- Do not strike this product and its accessories with force during use, as it may damage the product.

TECHNICAL DATA

Model:	AM862D
Voltage	AC230V±10% 50Hz (120V±10% 60Hz Optional)
Power	1000W(Max)
Fuse type	T6 .3A(230VAC) T12A(120VAC)
Temperature range:	100℃ ~ 480℃ / 212°F ~ 896°F
setting range of air volume	1%~99%
Temperature unit	°C/°F (default °C)
Air flow	20~ 130L/min
Standby heater cooling function	Support
Abnormal detection of heating element	Heating element remove detection; heating element open circuit detection; heating element overheating detection
Abnormal detection of temperature sensor	Temperature sensor open circuit detection
Beep alarm function	Available
Quick function	3 sets shortcut temperatures
Heating status display	5 dynamic simulate bars
Temperature adjustment	10 digits (Coarse)/1 digit (Fine-tuning)
Air flow adjustment	2 digits (Coarse)/1 digit (Fine-tuning)
Shortcut temperature/ air flow	3 sets shortcut temperatures/air flow for quick selection
Working conditions	Temperature 0-40°C, relative humidity <80%
Storage conditions	Temperature -20-80°C, relative humidity <80%
Outline Dimension	255(L)x190(W)x350(H)mm
Net Weight	About 3.9kg

LCD DESCRIPTION

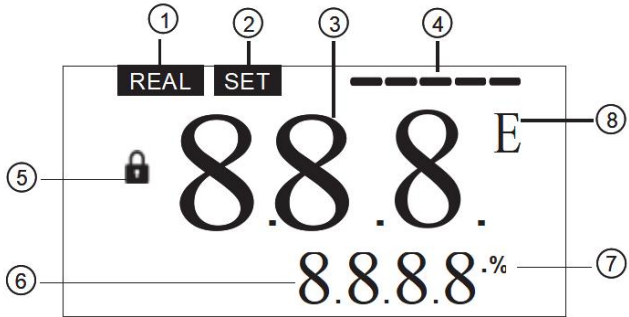

- 1. REAL: Real Temperature status
- 2. SET: Start up and set temperature status
- 3. Actual temperature value
- 4. Display bar for heating power status
- 5. Symbol for lock
- 6. Display settings value
- 7. Air flow percentage
- 8. Temperature unit

BOOT-UP SCREEN

After the station has been switched on, the display will turn on and show the system version number for one second before switching to the normal display.



(Means AM862D V0.1 version)

SETTINGS

1. Normal display

(FIG. 1-1) shows real temperature is 300°C, the temperature setting value is locked, the air volume is 50% and the heating power value is 3 bars.

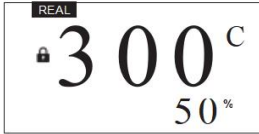


FIG. 1-1



FIG. 1-2

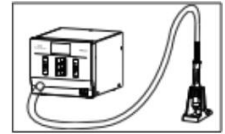


FIG. 1-3

2. Display of Hot Air Gun Status

(FIG. 1-2) shows when the air gun is off (non-power) The setting value can be adjusted when the hot air gun is off. When the hot air gun is on, it will work according to the setting value. (FIG. 1-3) When the handle of the air gun is placed on the holder, the hot air gun will automatically stop heating and delay air supply, (the air supply will stop after the heating wire cools). Pick up the handle again and press the switch key on the handle, it will resume to work.

TEMPERATURE/AIR FLOW SETTING

1. Adjust the air volume: Press air "▲" or "▼" key (see FIG 1-4). Long press for quickly adjusting. Stop pressing the key for 3 seconds, it will save the setting automatically.
2. Adjust temperature value (when temperature value is locked, it can not be adjusted): Press temperature "▲" or "▼" key, switch to SET status (see figure 1-5). Long press for quickly adjusting, stop pressing the key for 3 seconds, it will automatically save temperature setting, and state switch to REAL.
3. The cool air function is used when the temperature setting value under 100 °C.

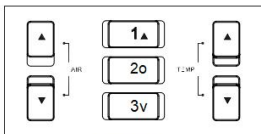


FIG. 1-4



FIG. 1 5



Cold air display interface

SAVING AND RETRIEVING SHORTCUT TEMPERATURE (USER DEFINE)

1. Retrieving shortcut temperature: It can rapidly retrieving preset temperature and blowing restored in Button "1"/"2"/"3" by pressing Button "1"/"2"/"3" .(FIG. 1-6) when working
2. Saving shortcut temperature: It can save the user-define temperature and blowing in Button "1"/"2"/"3" by pressing Button "1"/"2"/"3" more than 2s.

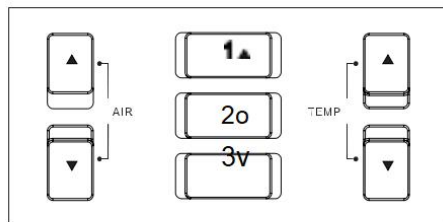


FIG. 1-6

MENU MODE

Enter into menu mode by pressing both Button “1” and “3” more than 3 seconds under working status.

1. Button Definition under Menu Setting Mode

Button “ 1 ” : Menu page up

Button “ 2 ”: Menu exit

Button “ 3 ”: Menu page down Parameter plus

Parameter minus

2. Temperature Locking Function

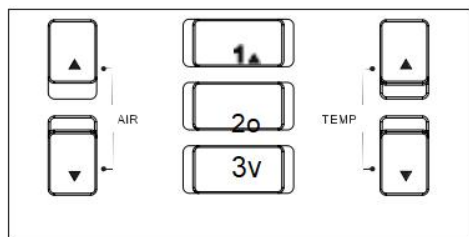


FIG. 1-7

Under Menu Loc, it can turn on or turn off temperature locking function by pressing “▲” or “▼” key (FIG. 1-8, ON means turn on temperature lock function, OFF means turn off temperature locking function); it can turn up or down menu by pressing Button “1” or “3”, then press Button “2” to exit and save your setting.

3. Switching Temperature Unit

Under menu C-F mode, it can switch temperature units(°C & °F) by pressing “ ▲ ” or “ ▼ ” key.

Refer Pic.1-10, set -C- which means temperature unit is °C;

Refer Pic. 1-11, set -F-which means temperature unit is °F

4. Restore Factory Setting

In FAC menu ,press “▲”and“▼”keys to adjust ON/OFF. Press the [2] key when the menu is ON, then return to the normal operation interface to restore factory setting

5. Temperature Calibration

Under menu CAL mode, press “▲”or “▼”key to enable temperature calibration function, whose calibration range is $-50^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($-90^{\circ}\text{F} \sim 90^{\circ}\text{F}$). Calibration value will be negative as actual-measured temperature is lower than setting temperature; Calibration value will be positive as actual-measured temperature is higher than setting temperature.

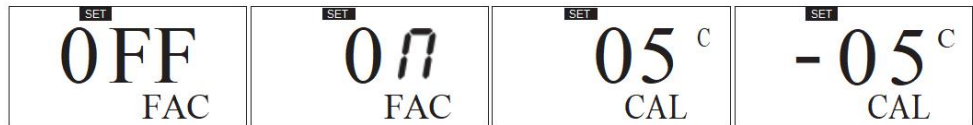


FIG. 1-12

FIG. 1-13

FIG. 1-14

FIG. 1-15

Default value :

LOC (temperature locked function): OFF

CAL (calibration value): CLEARED

BL (Beeping function): ON

F-C(temperature unit): $^{\circ}\text{C}$

HTO(Timing operation): OFF

Memory temperature 1: 200°C

Memory temperature 2: 300°C

Memory temperature3: 400°C

Note: User need calibrate temperature by adjusting its value if the displayed temperature is much different with actual-measured temperature after changing a new heater or tips, its calibration method be referred as below:

1. Set this handle required calibration as a suitable temperature like $350^{\circ}\text{C} / 662^{\circ}\text{F}$;
2. After this setting temperature is stable, use temperature tester to measure the actual temperature of its tip, for example, its actual-measured temperature is $365^{\circ}\text{C} / 689^{\circ}\text{F}$;
3. We can get conclusion that the actual-measured temperature compared to the setting temperature is $15^{\circ}\text{C} / 27^{\circ}\text{F}$ higher;

4. Then press “▲” key to calibrate temperature.

6. Button Beeping Function

Under menu BL mode, user can turn on/ off the beeping function by pressing “▲” or “▼” key. Refer Pic.1-16, OFF disable beeping function; Refer Pic.1-17, ON enables beeping function.



FIG. 1-16

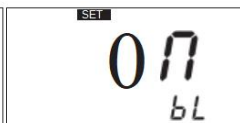


FIG. 1-17

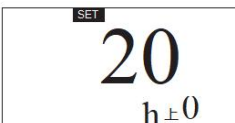


FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Defining Work Function

Under menu HTO mode, it can adjust time of defining work by pressing “▲” or “▼” key (FIG. 1-18, the time of defining work is 20 seconds, “0” means turn off defining work function, the minimum setting time for defining work is 10 seconds, maximum setting time is 900 seconds.); it can turn up or down menu by pressing Button “1” or “3”, then press Button “2” to exit and save your setting.



FIG. 1-20

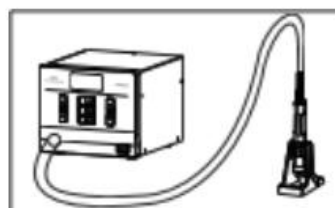


FIG. 1-3

8. Standby Function

Under Menu STBY, that press button can adjust standby function. (Pic.1-20) When standby function is off, it can adjust the time (time can be set from 1 to 10mins) when this machine can enter into standby. When standby function is on, this handle can be shut off automatically when putting it into this holder after used, it will recover to work after taking this handle out if within standby time, if beyond the standby time, it don't work until pressing the button in this holder after taking this handle out. (Note: If both timing function and standby function are on simultaneously, timing function will be recount time when the hot air gun working.)

ERROR INFORMATION

Fault code or fault description	Likely causes of the faults and solution
E2:open circuit of sensor	Poor contact of air gun connector or handle, please change heater
	The zero-cross circuit is damaged, please return to factory repair
E7:short circuit of sensor	The short circuit occurs to the temperature sensor in the heating core; or heating core open circuit. please replace the heating core.
E8:over-temperature protection	1. The temperature sensor is abnormal; please replace the heating core . 2. The temperature of heating core is too high; after the heating core is cool, restart the machine.
E10:Heater overheating	solution: return to factory maintenance
E11: Fan broken	solution: return to factory maintenance
E13: The heating output switch component was failed	The heating output switch component was failed , the component has been broken by short circuit , please return to factory repair.
Display of messy code:	1. In case there is strong interference source from the outside environment , please change the application environment or evacuate from the interference area . 2. In case the internal circuit is abnormal , please send the equipment to the designated after-sales outlet for maintenance .

FCC Information

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Manuel d'utilisation de la station d'air chaud

Modèle : AM862D


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STATION D'AIR CHAUD

Modèle : AM862D

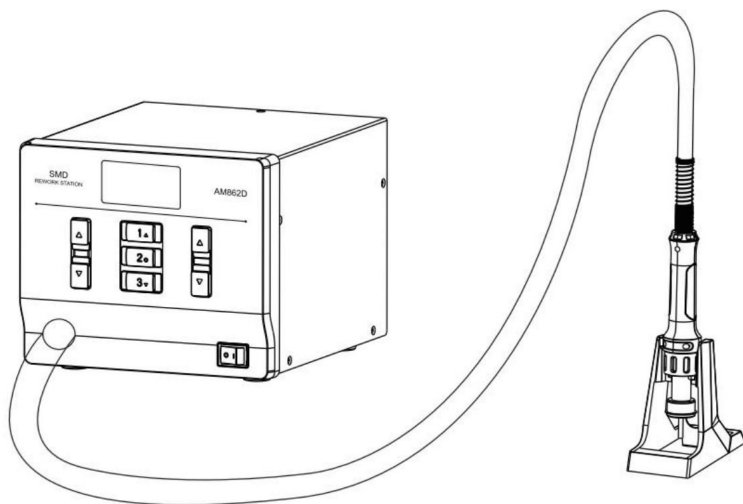

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DE COLISAGE

Support pour pistolet à air comprimé : 1 pièce


Buse avec écrou à vis

(A-1124, A-1130, A-1170) : 3 pièces

Cordon d'alimentation : 1 pièce

Manuel d'utilisation : 1 pièce

Fil de terre : 1 pièce

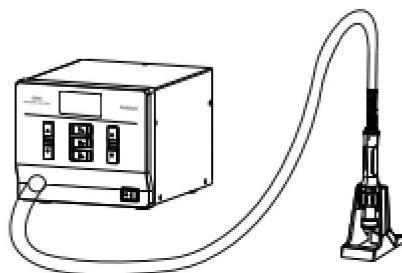

Unité principale (AM862D)

SCHÉMA DE L'ENSEMBLE DE L'ÉQUIPEMENT


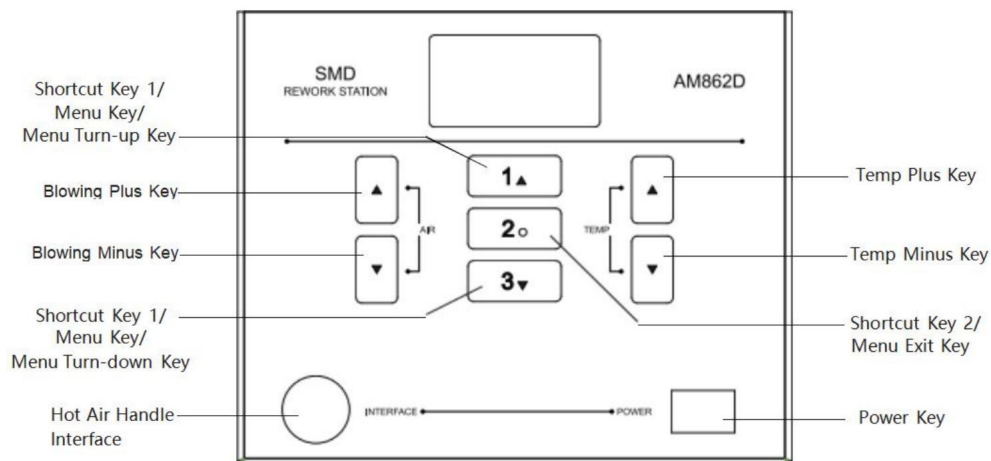


SCHÉMA DE CONNEXION POUR L'ENSEMBLE ÉQUIPEMENT

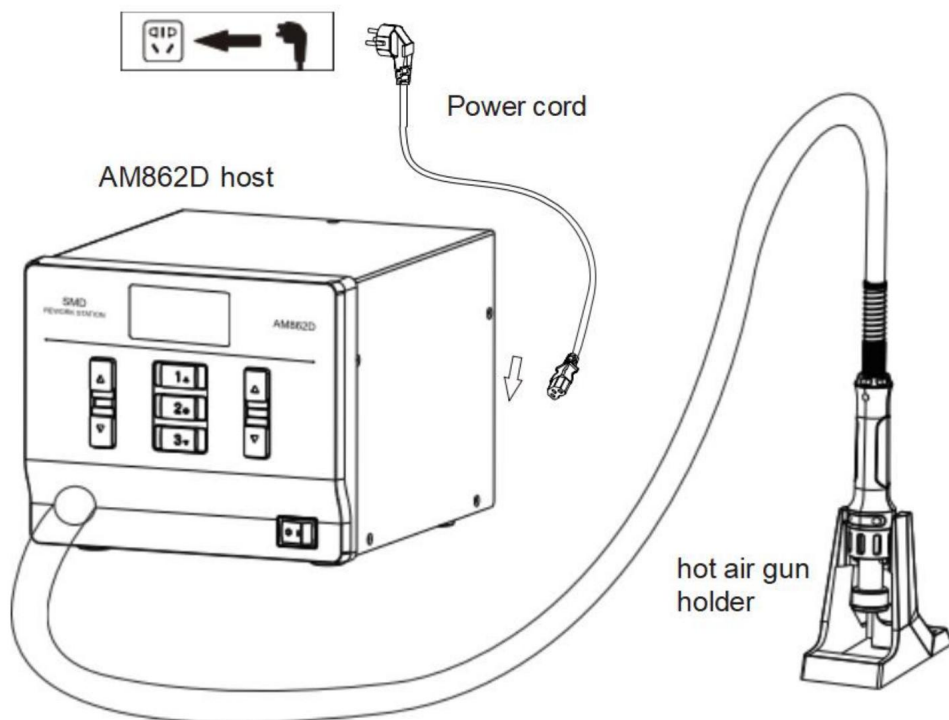

Remarque : la poignée à air chaud est bien connectée à l'hôte avant la vente.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Ce produit (y compris le logiciel interne) et ses accessoires sont protégés par les lois nationales en vigueur. Toute violation de nos droits sera passible de sanctions pénales. Les utilisateurs doivent volontairement adhérer aux lois nationales en vigueur lors de l'utilisation de ce produit.

Merci d'avoir utilisé notre produit. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et prendre note des avertissements et précautions mentionnés. Conservez-le dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Avertissement	Une utilisation incorrecte peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Prudence	Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages importants à objets impliqués.

Nous demandons aux utilisateurs d'avoir une compréhension de base de la vie quotidienne et des bases connaissance du fonctionnement électrique avant d'utiliser ce produit. Pour les utilisateurs mineurs, veuillez utiliser ce produit sous la supervision d'un professionnel ou d'un tuteur.

Attention	Pour éviter les blessures, maintenez un environnement de travail sûr.
-----------	---

Lors de l'utilisation de cette machine, les points fondamentaux suivants doivent être respectés afin d'éviter les chocs électriques, les blessures aux personnes ou les dangers potentiels tels que

comme des incendies.

Pour assurer votre sécurité personnelle, utilisez uniquement des pièces d'origine ou recommandées et accessoires ; dans le cas contraire, de graves conséquences peuvent survenir.

Avertissement
LISEZ TOUTES LES INFORMATIONS AVANT UTILISATION. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou sans surveillance. Placez la poignée du fer à souder sur support en fer , Cet outil doit être placé sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé. Gardez ce produit à l'écart des matériaux inflammables. Lors de l'utilisation, veuillez informer les autres personnes se trouvant à proximité de la machine. Veuillez ne pas toucher la machine à cause de la température élevée Ne pas appliquer au même endroit pendant une longue période. Sachez que la chaleur peut être transmise aux matériaux combustibles qui sont hors de portée des enfants de vue. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son un agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

Prudence

Avant de connecter l'alimentation, assurez-vous que la tension utilisée par cet appareil le produit est conforme à la tension applicable dans votre région pour éviter dommages permanents à la machine. Avant de brancher l'alimentation, veuillez assurer-vous que la tension utilisée par ce produit est conforme à la tension applicable dans votre région pour éviter d'endommager définitivement la machine. Il y aura de la fumée lors du soudage. Veuillez utiliser ce produit dans un environnement bien ventilé.


Lors de l'utilisation de ce produit, la température de la buse de pulvérisation du pistolet à air chaud peut atteindre 100°C à 480°C (212°C~896°C). Une mauvaise utilisation peut entraîner des brûlures ou un incendie. Les utilisateurs sans conseils, expérience ou connaissances adéquates préparation doivent s'abstenir d'utiliser ce produit. Ne mouillez pas la station de soudage. Évitez d'utiliser ce produit avec les mains mouillées ou dans un environnement humide pour éviter tout choc électrique. Ne pas immerger le radiateur dans des liquides pour éviter de l'endommager. Ce produit est doté d'une fonction de mise à la terre. Pour garantir un fonctionnement correct, assurez-vous que le radiateur est bien mis à la terre. Assurez-vous que la source d'alimentation est correctement mise à la terre lors du raccordement de la machine. Lors du remplacement de pièces ou de l'installation de pointes de soudage, coupez l'alimentation et laissez laisser refroidir la panne à souder à température ambiante. Utiliser des pièces d'origine ATETOOL lors du remplacement des composants du produit. Ne pas jouer ni entreprendre d'activités dangereuses pendant l'utilisation de l'appareil. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, car cela pourrait endommager la machine ou entraîner des blessures corporelles. Ne modifiez pas ce produit ou ses accessoires, car cela pourrait annuler la garantie.

garantie du fabricant et endommager le produit. Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation, saisissez le corps de la fiche et évitez tirer ou tirer sur le cordon. Ne frappez pas ce produit et ses accessoires avec force pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager le produit.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle:	AM862D
Tension	CA 230 V $\pm$ 10 % 50 Hz (120 V $\pm$ 10 % 60 Hz en option)
Pouvoir	1000 W (maximum)
Type de fusible	T6 .3A (230 VCA) T12A (120 VCA)
Plage de température :	100 ~ 480 212 / °F ~ 896F
plage de réglage du volume d'air	1%~99%
Unité de température	°C/°F (°C par défaut)
Flux d'air	20~130L/min
Refroidissement du chauffage de secours fonction	Soutien
Détection anormale de élément chauffant	Détection de retrait d'élément chauffant ; élément chauffant détection de circuit ouvert ; surchauffe de l'élément chauffant détection
Détection anormale de capteur de température	Détection de circuit ouvert du capteur de température
Fonction d'alarme sonore	Disponible
Fonction rapide	3 ensembles de températures de raccourci
Affichage de l'état de chauffage	5 barres de simulation dynamiques
Réglage de la température	10 chiffres (grossier) / 1 chiffre (réglage fin)
Réglage du débit d'air	2 chiffres (grossier)/1 chiffre (réglage fin)
Raccourci température/air couler	3 ensembles de raccourcis températures/débit d'air pour un réglage rapide sélection
Conditions de travail	Température 0-40°C, humidité relative <80%
Conditions de stockage	Température -20-80°C, humidité relative <80%
Dimension du contour	255 (L) x 190 (l) x 350 (H) mm
Poids net	Environ 3,9 kg

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD

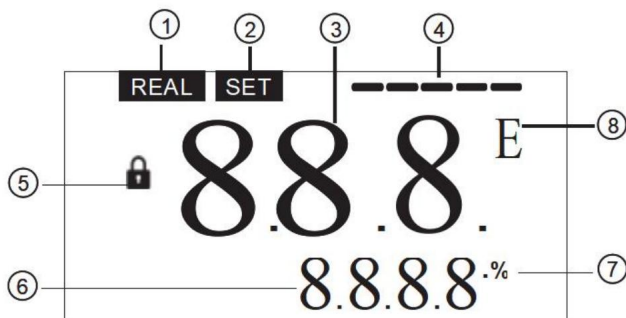

1. REAL : état de la température réelle 2. SET :
état de démarrage et de réglage de la température 3. Valeur
de température réelle 4. Barre
d'affichage pour l'état de la puissance de chauffage 5.
Symbole de verrouillage
6. Valeur des paramètres
d'affichage 7. Pourcentage du
débit d'air 8. Unité de température

ÉCRAN DE DÉMARRAGE

Une fois la station allumée, l'écran s'allume et affiche le numéro de version du système pendant une seconde avant de passer à l'affichage normal.



(Means AM862D V0.1 version)

PARAMÈTRES

1. L'affichage normal (FIG.

1-1) indique que la température réelle est de 300°C, que la valeur de réglage de la température est verrouillée, que le volume d'air est de 50 % et que la valeur de puissance de chauffage est de 3 barres.



FIG. 1-1



FIG. 1-2

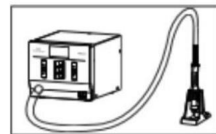


FIG. 1-3

2. Affichage de l'état du pistolet à air chaud

(FIG. 1-2) indique quand le pistolet à air est éteint (hors tension). La valeur de réglage peut être ajusté lorsque le pistolet à air chaud est éteint. Lorsque le pistolet à air chaud est allumé, il fonctionnera selon la valeur de réglage. (FIG. 1-3) Lorsque la poignée du pistolet à air comprimé est placée sur le support, le pistolet à air chaud arrêtera automatiquement de chauffer et retardera l'alimentation en air (l'alimentation en air s'arrêtera une fois que le fil chauffant aura refroidi). Reprenez la poignée et appuyez sur la touche interrupteur de la poignée, elle reprendra son fonctionnement.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE/DU DÉBIT D'AIR

1. Régler le volume d'air : appuyez rapidement "▲" ou "▼" (voir FIG 1-4). Appuyez longuement pendant sur la touche pour régler l'air. Arrêtez d'appuyer sur la touche pendant 3 secondes, le réglage sera enregistré automatiquement.

2. Ajustez la valeur de température (lorsque la valeur de température est verrouillée, elle ne peut pas être réglé) : Appuyez sur la touche "température", passez à l'état SET (voir figure

1-5). Appuyez longuement pour un réglage rapide, arrêtez d'appuyer sur la touche pendant 3 secondes, cela enregistre automatiquement le réglage de la température et passe à l'état RÉEL.

3. La fonction d'air froid est utilisée lorsque la valeur de réglage de la température est inférieure à 100 °C.

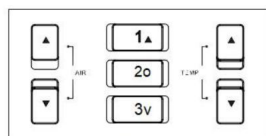


FIG. 1-4

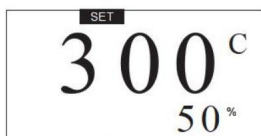


FIG. 1 5



Cold air display interface

ENREGISTREMENT ET RÉCUPÉRATION DU RACCOURCI

TEMPÉRATURE (DÉFINIE PAR L'UTILISATEUR)

1. Récupération de la température de raccourci : il peut récupérer rapidement la température prédéfinie et le soufflage est rétabli dans le bouton « 1 »/« 2 »/« 3 » en appuyant sur le bouton « 1 »/« 2 »/« 3 » (FIG. 1-6). quand je travaille

2. Enregistrement de la température du raccourci : il peut enregistrer la température définie par l'utilisateur et souffler dans le bouton « 1 »/« 2 »/« 3 » en appuyant sur le bouton « 1 »/« 2 »/« 3 » pendant plus de 2 secondes.

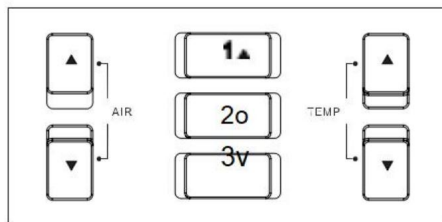


FIG. 1-6

MODE MENU

Entrez dans le mode menu en appuyant simultanément sur les boutons « 1 » et « 3 » pendant plus de 3 secondes en statut de travail.

1. Définition des boutons dans le mode de configuration du menu

Bouton « 1 » : Menu page haut

Bouton « 2 » : Sortie du menu

Bouton « 3 » : Menu page vers le bas Paramètre plus

Paramètre moins

2. Fonction de verrouillage de la température

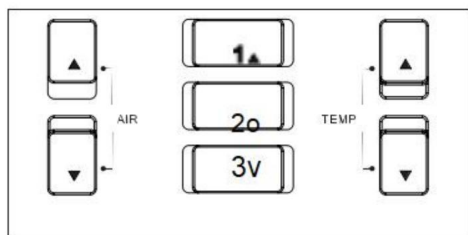


FIG. 1-7

Sous Menu Loc, il peut s'allumer ou désactiver la fonction de verrouillage de la température en appuyant sur la touche « ▲ » ou « ▼ » (FIG. 1-8, ON signifie activer le verrouillage de la température fonction, OFF signifie éteindre fonction de verrouillage de la température) ; il peut afficher ou masquer le menu en appuyant sur Bouton « 1 » ou « 3 », puis appuyez sur le bouton « 2 » pour quitter et enregistrer votre réglage.

3. Changement d'unité de température

Dans le menu mode CF, il peut changer les unités de température (°C et °F) en appuyant sur ou Touche « ▼ ».

Reportez-vous à la photo 1-10, définissez -C- qui signifie que l'unité de température est °C ;

Reportez-vous à la photo 1-11, définissez -F, ce qui signifie que l'unité de température est °F

« ▲ »

4. Restaurer les paramètres d'usine Dans

le menu FAC, appuyez sur les touches « ▲ » et « ▼ » pour régler ON/OFF. Appuyez sur la touche [2] lorsque le menu est activé, puis revenez à l'interface de fonctionnement normal pour restaurer les paramètres d'usine

5. Étalonnage de la température Dans le

menu CAL, appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour activer la fonction d'étalonnage de la température, dont la plage d'étalonnage est de -50 à 50 (-90 à 90). La valeur d'étalonnage sera négative car la température réelle mesurée est inférieure à la température de réglage ; la valeur d'étalonnage sera positive car la température réelle mesurée est supérieure à la température de réglage.



FIG. 1-12

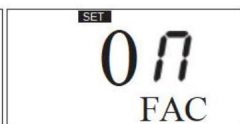


FIG. 1-13

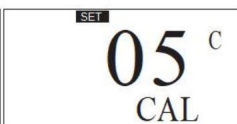


FIG. 1-14



FIG. 1-15

Valeur par défaut :

LOC (fonction de verrouillage de la température) : OFF

CAL (valeur d'étalonnage) : EFFACER

BL (Fonction bip) : ON

FC (unité de température) :

HTO (opération de synchronisation) : OFF

Température mémoire 1 : 200°C

Température de la mémoire 2 : 300°C

Température de la mémoire 3 : 400°C

Remarque : l'utilisateur doit étalonner la température en ajustant sa valeur si la température affichée est très différente de la température réellement mesurée après avoir changé un nouvel élément chauffant ou des pointes, sa méthode d'étalonnage doit être référencée comme ci-dessous :

1. Réglez l'étalonnage requis pour cette poignée à une température appropriée, par exemple 350 / 662 ;

2. Une fois la température de réglage stable, utilisez un testeur de température pour mesurer la température réelle de sa pointe, par exemple, sa température réelle mesurée est de 365 / 689 ;

3. Nous pouvons conclure que la température réellement mesurée par rapport à la température de réglage est supérieure de 15 / 27 ;

4. Appuyez ensuite sur « ▲ » clé pour calibrer la température.

6. Fonction de bip des boutons

Dans le menu mode BL, l'utilisateur peut activer/désactiver la fonction de bip en appuyant sur Touche « ▲ » ou « ▼ ». Voir la photo 1-16, OFF désactive la fonction de bip ; voir la photo 1-17, ON active la fonction bip.



FIG. 1-16

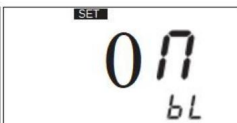


FIG. 1-17

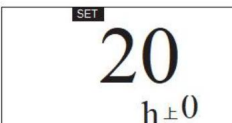


FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Définition de la fonction de travail

Dans le menu du mode HTO, il est possible de régler le temps de définition du travail en appuyant sur « ▲ » ou Touche « ▼ » (FIG. 1-18, le temps de définition du travail est de 20 secondes, « 0 » signifie éteindre définition de la fonction de travail, le temps de réglage minimum pour définir le travail est de 10 secondes, le temps de réglage maximum est de 900 secondes.); il peut faire défiler vers le haut ou vers le bas le menu en appuyant sur Bouton « 1 » ou « 3 », puis appuyez sur le bouton « 2 » pour quitter et enregistrer votre réglage.



FIG. 1-20

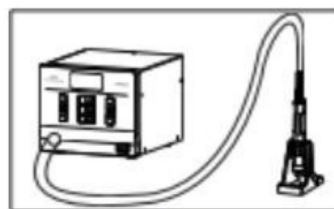


FIG. 1-3

8. Fonction de veille

Dans le menu STBY, ce bouton permet de régler la fonction de veille. (Photo 1-20)

Lorsque la fonction veille est désactivée, elle peut régler l'heure (l'heure peut être réglée de 1 à 10 minutes) lorsque cette machine peut entrer en veille. Lorsque la fonction de veille est activée, cette poignée peut être fermée automatiquement en la plaçant dans ce support après utilisation, il se remettra à fonctionner après avoir retiré cette poignée s'il est en veille, s'il est au-delà le temps de veille, il ne fonctionne pas jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de ce support après avoir pris cette poignée. (Remarque : si la fonction de synchronisation et la fonction de veille sont toutes deux activées simultanément, la fonction de chronométrage recomptera le temps pendant lequel le pistolet à air chaud fonctionnera.)

INFORMATIONS SUR LES ERREURS

Code d'erreur ou défaut description	Causes probables des pannes et solution
E2 : circuit ouvert du capteur	Mauvais contact du connecteur ou de la poignée du pistolet à air comprimé, veuillez changer le chauffage
	Le circuit de passage à zéro est endommagé, veuillez le retourner à réparation d'usine
E7 : court-circuit du capteur	Le court-circuit se produit au niveau du capteur de température dans le noyau chauffant; ou circuit ouvert du noyau chauffant. remplacer le noyau chauffant.
E8 : surchauffe protection	1. Le capteur de température est anormal ; veuillez remplacer le noyau chauffant. 2. La température du noyau chauffant est trop élevée ; après le noyau chauffant est froid, redémarrez la machine.
E10 : Solution de surchauffe du chauffage	age : retour à l'usine de maintenance
E11 : De cassé	solution : retour à la maintenance en usine
E13 : La puissance de chauffage le composant de commutation était échoué	Le composant du commutateur de sortie de chauffage est tombé , en panne, le composant a été cassé par un court-circuit, veuillez , le renvoyer à l'usine pour réparation.
Affichage de code désordonné :	1. En cas de forte source d'interférence provenant l'environnement extérieur, veuillez changer le environnement d'application ou évacuer de l' zone d'interférence . 2. Si le circuit interne est anormal, veuillez envoyer le matériel au service après-vente désigné sortie pour entretien .

Informations de la FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux les deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un Appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il ne l'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème. interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux USA :

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Benutzerhandbuch für die Heißluftstation


Modell: AM862D

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Heißluftstation

Modell: AM862D

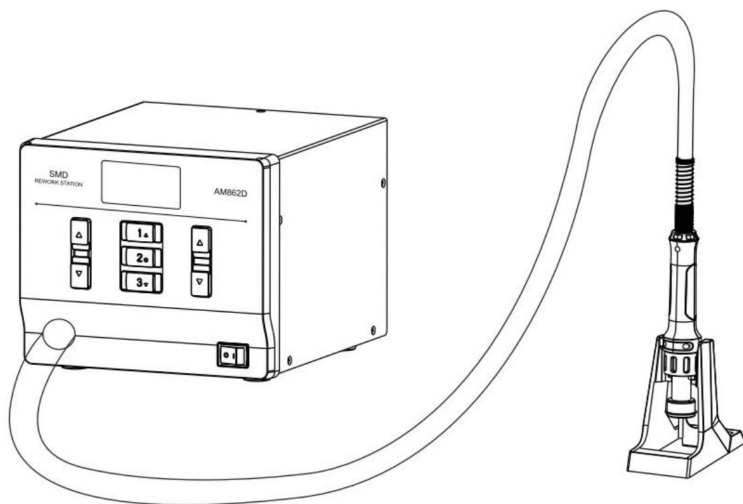

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PACKLISTE

Luftpistolenhalter: 1 Stück


Düse mit Überwurfmutter

(A-1124, A-1130, A-1170): 3 Stück

Netzkabel: 1 Stück


Benutzerhandbuch: 1 Stück

Erdungskabel: 1 Stück

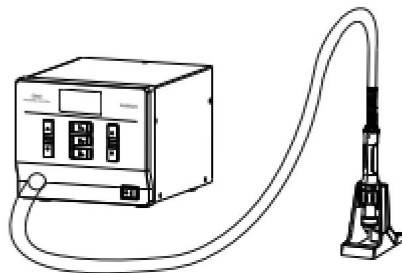


Hauptgerät (AM862D)

SCHEMATISCHES DIAGRAMM DER GESAMTEN AUSRÜSTUNG

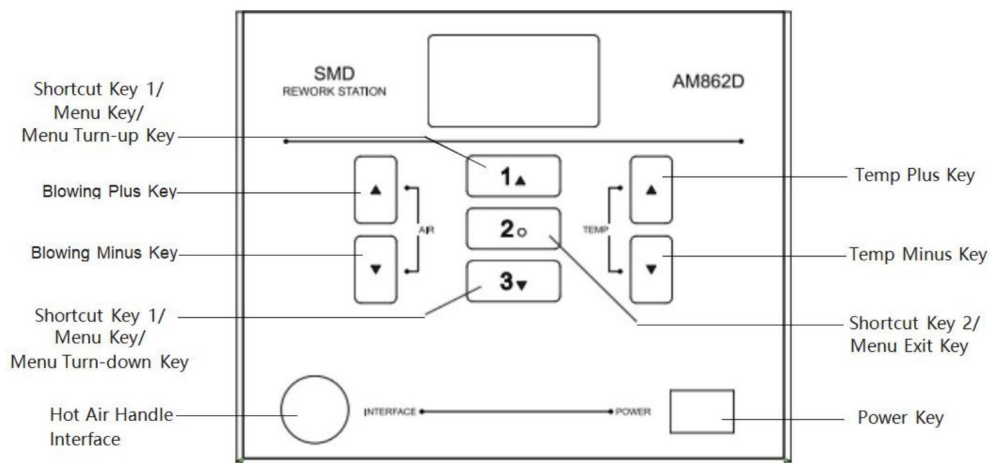

ANSCHLUSSDIAGRAMM FÜR DAS GANZE AUSRÜSTUNG

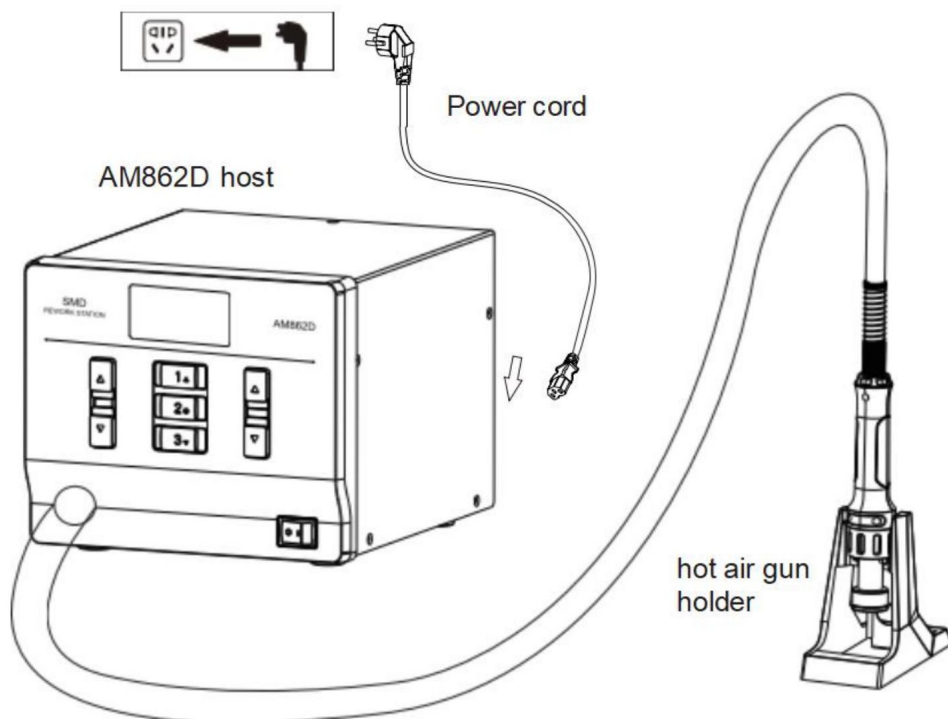

Hinweis: Der Heißluftgriff muss vor dem Verkauf gut mit dem Host verbunden werden.

SICHERHEITS- UND NUTZUNGSHINWEISE

ÿ Dieses Produkt (einschließlich der internen Software) und sein Zubehör sind durch die entsprechenden nationalen Gesetze geschützt. Jede Verletzung unserer Rechte wird strafrechtlich verfolgt. Benutzer sollten sich bei der Verwendung dieses Produkts freiwillig an die entsprechenden nationalen Gesetze halten.

ÿ Vielen Dank, dass Sie unser Produkt verwenden. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und beachten Sie die darin enthaltenen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Warnung:	Unsachgemäßer Gebrauch kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
Vorsicht	Bei unsachgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Verletzungen oder erheblichen Schäden an beteiligte Objekte.

ÿ Wir setzen voraus, dass die Benutzer über ein grundlegendes Verständnis des alltäglichen Lebens und grundlegende Kenntnisse über elektrische Vorgänge, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Minderjährige sollten dieses Produkt unter Anleitung eines Fachmanns oder Erziehungsberechtigten verwenden.

Achtung:	Sorgen Sie für eine sichere Betriebsumgebung, um Verletzungen zu vermeiden.
-----------------	---

ÿ Beim Einsatz dieser Maschine müssen folgende grundlegende Punkte beachtet werden:

um Stromschläge, Verletzungen von Personen oder mögliche Gefahren wie
wie Brände.

ÿ Um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie nur Originalteile oder empfohlene
Zubehör; andernfalls können schwerwiegende Folgen auftreten.

Warnung
ÿ LESEN SIE ALLE INFORMATIONEN VOR DEM GEBRAUCH. ÿ Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird oder unbeaufsichtigt ist. Legen Sie den Lötkolbengriff Eisenständer , Dieses Werkzeug muss bei Nichtgebrauch auf den Ständer gestellt werden. ÿ Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialien fern. Bitte Informieren Sie andere Personen in der Nähe der Maschine. Bitte berühren Sie nicht die Maschine wegen hoher Temperatur ÿ Nicht über längere Zeit auf dieselbe Stelle auftragen. ÿ Beachten Sie, dass die Hitze auf brennbare Materialien übertragen werden kann, die sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden. ÿ Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. ÿ Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in Bezug auf Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person. ÿ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem ÿ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne ÿ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden , Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparaturdienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.

Vorsicht

• Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die von diesem Stellen Sie sicher, dass das Produkt der in Ihrer Region geltenden Spannung entspricht, um dauerhafte Schäden an der Maschine. Bevor Sie die Stromversorgung anschließen, Stellen Sie sicher, dass die von diesem Produkt verwendete Spannung der geltenden Spannung entspricht in Ihrer Nähe, um dauerhafte Schäden an der Maschine zu vermeiden. • Beim Löten entsteht Rauch. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer gut belüfteten Umgebung.

• Bei Verwendung dieses Produkts ist die Temperatur der Sprühdüse der Heißluftpistole kann 100°C bis 480°C (212°~896°) erreichen. Missbrauch kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.

• Benutzer ohne entsprechende Anleitung, Erfahrung oder ausreichende Kenntnisse Vorbereitung sollte von der Verwendung dieses Produkts absehen.

• Befeuchten Sie die Lötstation nicht. Vermeiden Sie die Bedienung dieses Produkts mit nassen Händen oder in einer feuchten Umgebung, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. •

Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Flüssigkeiten, um Schäden am Heizgerät zu vermeiden. • Dieses Produkt verfügt über eine Erdungsfunktion. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle ordnungsgemäß geerdet ist, wenn Sie das Gerät anschließen. • Wenn Sie Teile austauschen oder Lötspitzen installieren, schalten Sie den Strom aus und lassen Sie Lassen Sie die Lötspitze auf Raumtemperatur abkühlen. •

Verwenden Sie beim Austausch von Produktkomponenten Originalteile von ATETOOL. •

Spielen Sie nicht und üben Sie keine gefährlichen Aktivitäten aus, während Sie das

Geräte, da dies zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen kann. • Bitte

verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen, da dies zu Schäden an der Maschine oder zu Verletzungen führen kann. • Verändern Sie dieses

Produkt oder seine Zubehörteile nicht, da dies zum Erlöschen des

Herstellergarantie und Beschädigung des Produkts. • Halten Sie

beim Ein- und Ausstecken des Netzkabels den Stecker fest und vermeiden Sie


Ziehen oder Zerren am Kabel. •

Schlagen Sie während des Gebrauchs nicht mit Gewalt auf das Produkt und sein Zubehör, da es das Produkt beschädigen.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	AM862D
Stromspannung	AC230 V ± 10 % 50 Hz (120 V ± 10 % 60 Hz optional)
Leistung	1000 W (max.)
Sicherungstyp	T6 .3A (230 VAC) T12A (120 VAC)
Temperaturbereich:	100 $\ddot{y}$ ~ 480 $\ddot{y}$ 212 / F ~ 896 F
Einstellbereich der Luftmenge	1%~99%
Temperatureinheit	$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ (Standardeinstellung $^{\circ}\text{C}$)
Luftstrom	20~130 l/min
Standby-Heizungskühlung Funktion	Unterstützung
Abnormale Erkennung von Heizkörper	Erkennung von entferntem Heizelement; Heizelement Erkennung von Unterbrechungen im Stromkreis, Überhitzung des Heizelements Erkennung
Abnormale Erkennung von Temperatursensor	Erkennung eines offenen Stromkreises des Temperatursensors
Piepton-Alarmfunktion	Verfügbar
Schnellfunktion	3 Sätze Kurztemperaturen
Heizzustandsanzeige	5 dynamische Simulationsbalken
Temperatureinstellung: 10 Stellen (Grobeinstellung)/1 Stelle (Feineinstellung)	
Luftstromeinstellung	2 Ziffern (Grobeinstellung)/1 Ziffer (Feineinstellung)
Abkürzung Temperatur/ Luft fließen	3 Sätze Shortcut-Temperaturen/Luftstrom für schnelle Auswahl
Arbeitsbedingungen	Temperatur 0-40 $^{\circ}\text{C}$, relative Luftfeuchtigkeit <80%
Lagerbedingungen	Temperatur -20-80 $^{\circ}\text{C}$, relative Luftfeuchtigkeit <80%
Umrissdimension	255 (L) x 190 (B) x 350 (H) mm
Nettogewicht	Etwa 3,9 kg

LCD-BESCHREIBUNG

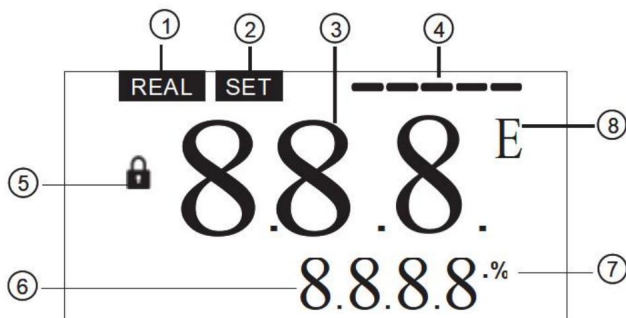

1. REAL: Tatsächlicher Temperaturstatus
2. SET: Einschalt- und eingestellter Temperaturstatus
3. Tatsächlicher Temperaturwert
4. Anzeigebalken für Heizleistungsstatus
5. Symbol für Schloss
6. Anzeigeeinstellungswert
7. Luftstrom in Prozent
8. Temperatureinheit

STARTBILDSCHIRM

Nach dem Einschalten der Station schaltet sich das Display ein und zeigt für eine Sekunde die Systemversionsnummer an, bevor es zur Normalanzeige wechselt.



(Means AM862D V0.1 version)

EINSTELLUNGEN

1. Die normale

Anzeige (Abb. 1-1) zeigt, dass die tatsächliche Temperatur 300°C beträgt, der Temperatursollwert gesperrt ist, die Luftmenge 50% beträgt und der Heizleistungswert 3 Balken beträgt.

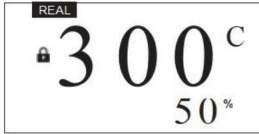


FIG. 1-1



FIG. 1-2

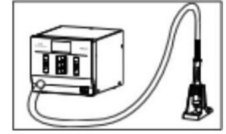


FIG. 1-3

2. Anzeige des Heißluftgebläse-Status

(Abb. 1-2) zeigt an, wenn die Luftpistole ausgeschaltet ist (ohne Strom). Der Einstellwert kann eingestellt, wenn die Heißluftpistole ausgeschaltet ist. Wenn die Heißluftpistole eingeschaltet ist, funktioniert sie entsprechend dem eingestellten Wert. (Abb. 1-3) Wenn der Griff der Luftpistole auf dem Halter, stoppt die Heißluftpistole automatisch die Heizung und verzögert die Luftzufuhr (die Luftzufuhr stoppt, nachdem der Heizdraht abgekühlt ist). Nehmen Sie den Griff wieder auf und drücken Sie die Umschalttaste am Griff, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

TEMPERATUR-/LUFTSTROMEINSTELLUNG

1. Passen Sie die Luftmenge an: Drücken Sie die "↕" oder "↕"-Taste (siehe Abb. 1-4). Langes Drücken für Luft schnell, um sie anzupassen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu speichern. automatisch.

2. Temperaturwert anpassen (wenn der Temperaturwert gesperrt ist, kann er nicht eingestellt): Temperaturtaste "SET" drücken, in den SET-Zustand wechseln (siehe Abbildung 1-5). Langes Drücken für schnelles Einstellen, dann 3 Sekunden lang die Taste loslassen, dann Temperatureinstellung automatisch speichern und Status auf REAL umschalten.

3. Die Kaltluftfunktion wird verwendet, wenn der Temperatursollwert unter 100 °C liegt.

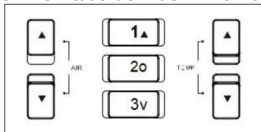


FIG. 1-4

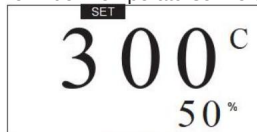


FIG. 1 5



Cold air display interface

SPEICHERN UND ABRUFEN DER VERKNÜPFUNG

TEMPERATUR (BENUTZERDEFINIERT)

1. Abrufen der Kurztemperatur: Es kann schnell die voreingestellte Temperatur abrufen und das Blasen wird durch Drücken der Taste „1“/ „2“/ „3“ wiederhergestellt (Abb. 1-6). beim Arbeiten

2. Speichern der Kurzwahltemperatur: Es kann die benutzerdefinierte Temperatur speichern und Einblasen der Taste „1“/ „2“/ „3“ durch Drücken der Taste „1“/ „2“/ „3“ länger als 2s.

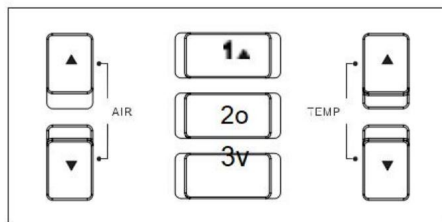


FIG. 1-6

MENÜMODUS

Rufen Sie den Menümodus auf, indem Sie die Tasten „1“ und „3“ länger als 3 Sekunden drücken.
im Arbeitsstatus.

1. Tastendefinition im Menüeinstellungsmodus

Taste " 1 " : Menü Seite nach oben

Taste " 2 " : Menü verlassen

Taste " 3 " : Menüseite nach unten Parameter plus

Parameter minus

2. Temperatursperrfunktion

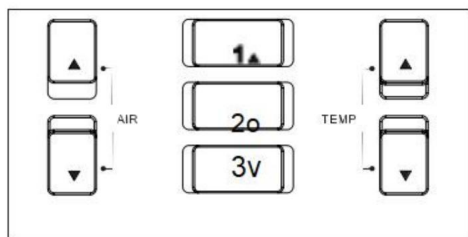


FIG. 1-7

Unter Menu Loc kann man ein- oder ausschalten
Temperaturverriegelungsfunktion deaktivieren
durch Drücken der Taste „y“ oder „y“ (Abb. 1-8, ON
bedeutet Temperatursperre einschalten
Funktion, OFF bedeutet Ausschalten
Temperaturverriegelungsfunktion); es kann
Durch Drücken von blättern Sie zum Menü nach oben oder unten.
Taste „1“ oder „3“, dann Taste drücken
„2“, um zu beenden und Ihre Einstellung zu speichern.

3. Umschalten der Temperatureinheit

Im Menü CF-Modus können Sie die Temperatureinheiten (°C und °F) durch Drücken von ändern.

oder Drücken Sie die Taste "y".

Siehe Abb. 1–10, Einstellung -C-, was bedeutet, dass die Temperatureinheit °C ist;

Siehe Abb. 1-11, stellen Sie -F- ein, was bedeutet, dass die Temperatureinheit °F ist

" y"

4. Wiederherstellen der Werkseinstellung

Drücken Sie im FAC-Menü die Tasten „Ÿ“ und „Ÿ“, um ON/OFF einzustellen. Drücken Sie die Taste [2], wenn das Menü eingeschaltet ist, und kehren Sie dann zur normalen Bedienoberfläche zurück, um die Werkseinstellung wiederherzustellen.

5. Temperaturkalibrierung Drücken Sie im

Menü CAL-Modus die Taste „Ÿ“ oder „Ÿ“, um die Temperaturkalibrierungsfunktion zu aktivieren, deren Kalibrierungsbereich zwischen -50 °C und 50 °C (-90 °F bis 90 °F) liegt. Der Kalibrierungswert ist negativ, wenn die tatsächlich gemessene Temperatur niedriger als die eingestellte Temperatur ist; der Kalibrierungswert ist positiv, wenn die tatsächlich gemessene Temperatur höher als die eingestellte Temperatur ist.



FIG. 1-12



FIG. 1-13

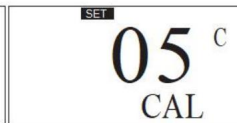


FIG. 1-14



FIG. 1-15

Standardwert:

LOC (Temperatursperrfunktion): AUS

CAL (Kalibrierungswert): GELÖSCHT

BL (Piepfunktion): EIN

FC (Temperatureinheit): Ÿ

HTO (Timing-Betrieb): AUS

Speichertemperatur 1: 200°C

Speichertemperatur 2: 300°C

Speichertemperatur3: 400°C

Hinweis: Der Benutzer muss die Temperatur durch Anpassen des Werts kalibrieren, wenn die angezeigte Temperatur nach dem Austausch eines neuen Heizgeräts oder neuer Spitzen stark von der tatsächlich gemessenen Temperatur abweicht. Die Kalibrierungsmethode lautet wie folgt:

1. Stellen Sie die erforderliche Kalibrierung dieses Griffs auf eine geeignete Temperatur wie 350 °C/662 °F ein.
2. Wenn diese eingestellte Temperatur stabil ist, messen Sie mit einem Temperaturprüfer die tatsächliche Temperatur der Spitze. Die tatsächlich gemessene Temperatur beträgt beispielsweise 365 °C/689 °F.
3. Wir können den Schluss ziehen, dass die tatsächlich gemessene Temperatur im Vergleich zur eingestellten Temperatur um 15 °C/27 °F höher ist.

4. Drücken Sie dann " $\ddot{y}$ " Taste zum Kalibrieren der Temperatur.

6. Tastentonfunktion

Im Menü BL-Modus kann der Benutzer die Pieptonfunktion durch Drücken von ein-/ausschalten „ $\ddot{y}$ “ oder „ $\ddot{y}$ “ drücken. Siehe Abb. 1-16, OFF deaktiviert die Piepfunktion; Siehe Abb. 1-17, ON aktiviert die Piepfunktion.



FIG. 1-16

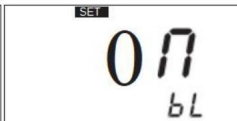


FIG. 1-17



FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Arbeitsfunktion definieren

Im Menü HTO-Modus können Sie die Zeit für die Definition der Arbeit durch Drücken von „ $\ddot{y}$ “ oder „+“ einstellen.

Taste „ $\ddot{y}$ “ (Abb. 1-18, die Zeit der Definition der Arbeit beträgt 20 Sekunden, „0“ bedeutet Ausschalten

Funktion zur Arbeitsdefinition, die Mindesteinstellzeit für die Arbeitsdefinition beträgt 10 Sekunden, die Höchsteinstellzeit beträgt 900 Sekunden.); Durch Drücken von können Sie das Menü nach oben oder unten blättern.

Drücken Sie die Taste „1“ oder „3“ und anschließend die Taste „2“, um den Vorgang zu beenden und Ihre Einstellung zu speichern.



FIG. 1-20

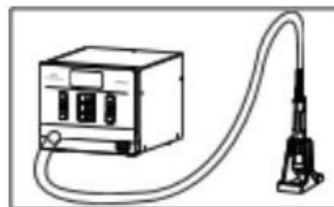


FIG. 1-3

8. Standby-Funktion

Im Menü STBY kann mit dieser Taste die Standby-Funktion eingestellt werden. (Abb. 1–20)

Wenn die Standby-Funktion ausgeschaltet ist, kann die Zeit eingestellt werden (die Zeit kann von 1 bis

10 Minuten), wenn dieses Gerät in den Standby-Modus wechseln kann. Wenn die Standby-Funktion eingeschaltet ist, dieser Griff kann automatisch abgeschaltet werden, wenn er nach Gebrauch in diesen Halter gesteckt wird,

es wird wieder funktionieren, nachdem dieser Griff herausgenommen wird, wenn innerhalb der Standby-Zeit, wenn darüber hinaus die Standby-Zeit, es funktioniert nicht, bis die Taste in diesem Halter nach der Einnahme gedrückt wird

diesen Griff herausziehen. (Hinweis: Wenn sowohl die Zeitfunktion als auch die Standby-Funktion eingeschaltet sind Gleichzeitig wird mit der Zeitfunktion die Zeit gemessen, in der die Heißluftpistole in Betrieb ist.)

FEHLERINFORMATIONEN

Fehlercode oder Fehler Beschreibung	Mögliche Fehlerursachen und Lösung
E2: Unterbrechung des Sensorstromkreises	Schlechter Kontakt des Luftpistolensteckers oder des Griffs, bitte Heizung wechseln
	Der Nulldurchgangskreis ist beschädigt. Bitte zurücksenden an Werksreparatur
E7: Kurzschluss des Sensors	Der Kurzschluss erfolgt zum Temperatursensor in der Heizkern; oder offener Heizkernstromkreis. Ersetzen Sie den Heizkern.
E8: Übertemperatur Schutz	1. Der Temperatursensor funktioniert nicht richtig. Ersetzen Sie den Heizkern. 2. Die Temperatur des Heizkerns ist zu hoch; nach Der Heizkern ist abgekühlt, starten Sie die Maschine neu.
E10: Lösung bei Überhitzung der Heizung:	Rückgabe an den Hersteller
E11: Von kaputt	Lösung: Zurück zur Werkswartung
E13: Die Heizleistung Schalterkomponente war fehlgeschlagen	Der Heizausgangsschalter ist defekt. Der Bauteil wurde durch , einen Kurzschluss beschädigt. Bitte zur Reparatur ins Werk , zurückschicken.
Anzeige von unordentlichem Code:	1. Bei starken Störungen durch die äußere Umgebung, ändern Sie bitte die Anwendungsumgebung oder evakuieren Sie aus dem Störbereich. 2. Falls der interne Schaltkreis nicht normal ist, bitte Senden Sie das Gerät an den zuständigen Kundendienst Steckdose für Wartungsarbeiten.

FCC-Informationen

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden
Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
die folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die
kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von
Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des
Produkt.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine
Digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind
wurde entwickelt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einem
Installation im Wohnbereich.

Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen.
nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies zu
Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass
Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,
schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch
Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.
Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das
Empfänger ist angeschlossen.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

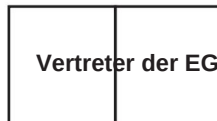

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Manuale d'uso della stazione ad aria calda

Modello: AM862D

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAZIONE AD ARIA CALDA

Modello: AM862D

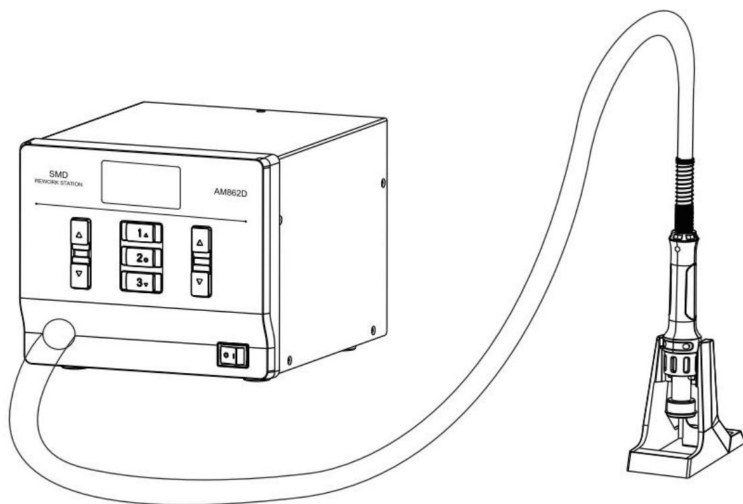

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

LISTA IMBALLAGGIO

Supporto per pistola ad aria compressa: 1 pz.


Ugello con dado a vite

(A-1124, A-1130, A-1170): 3 pezzi

Cavo di alimentazione: 1 pz.


Manuale utente: 1 pz.

Filo di messa a terra: 1 pz.

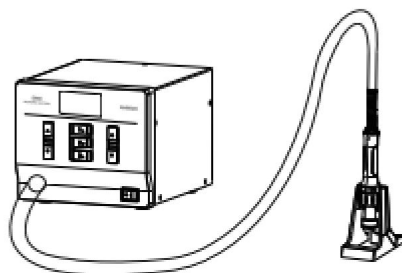


Unità principale (AM862D)

SCHEMA DELL'INTERA ATTREZZATURA

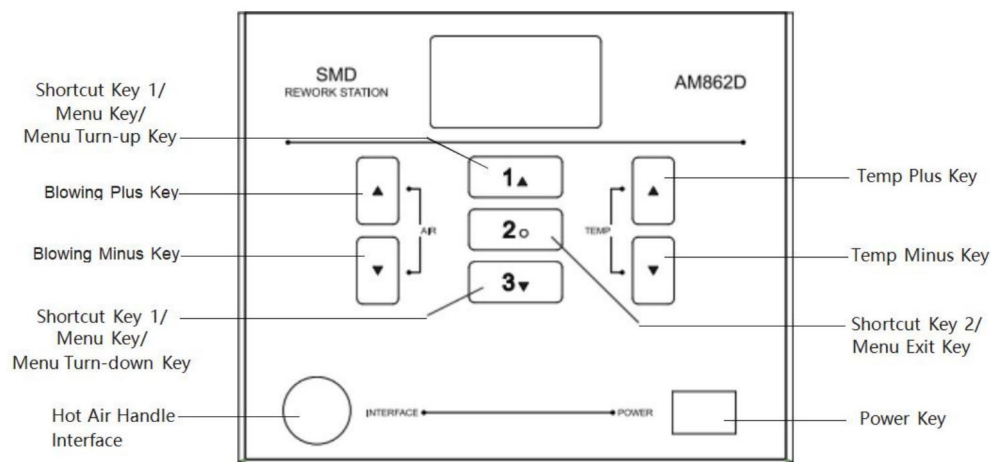

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER TUTTO ATTREZZATURA

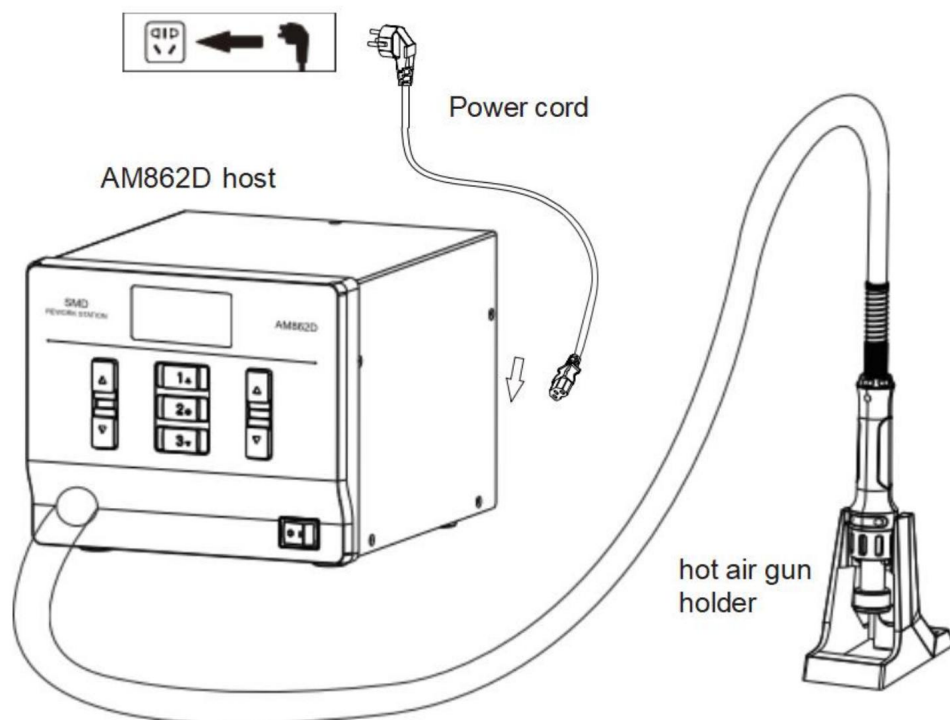

Nota: la maniglia dell'aria calda deve essere collegata all'host ben prima della vendita.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA E L'USO

Questo prodotto (incluso il software interno) e i suoi accessori sono protetti dalle leggi nazionali pertinenti. Qualsiasi violazione dei nostri diritti sarà soggetta a sanzioni legali. Gli utenti devono volontariamente aderire alle leggi nazionali pertinenti durante l'utilizzo di questo prodotto.

Grazie per aver utilizzato il nostro prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e prendere nota delle avvertenze e delle precauzioni menzionate. Conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro.

Attenzione	L'uso improprio può provocare morte o lesioni gravi.
Attenzione	Un uso improprio può causare lesioni personali o danni sostanziali a oggetti coinvolti.

• Richiediamo agli utenti di avere una conoscenza di base della vita quotidiana e delle nozioni di base conoscenza delle operazioni elettriche prima di utilizzare questo prodotto. Per gli utenti minorenni, utilizzare questo prodotto sotto la guida di un professionista o di un tutore.

Attenzione	Per prevenire lesioni, mantenere un ambiente operativo sicuro.
-------------------	--

• Quando si utilizza questa macchina, è necessario rispettare i seguenti punti fondamentali: al fine di prevenire scosse elettriche, lesioni alle persone o potenziali pericoli quali come incendi.

• Per garantire la sicurezza personale, utilizzare solo parti originali o consigliate e accessori; in caso contrario potrebbero verificarsi gravi conseguenze.

Avvertimento
• LEGGERE TUTTE LE INFORMAZIONI PRIMA DELL'USO. • Spegnere quando non in uso o incustodito. Posizionare l'impugnatura del saldatore supporto in ferro. Quando non viene utilizzato, questo utensile deve essere riposto sul suo supporto. • Tenere questo prodotto lontano da materiali infiammabili. Durante l'uso, si prega di informare le altre persone presenti nell'area vicino alla macchina. Si prega di non toccare la macchina a causa dell'alta temperatura. • Non applicare sullo stesso punto per un lungo periodo di tempo. • Tenere presente che il calore può essere condotto verso materiali combustibili che sono fuori della vista. • Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso. • Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni in merito l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. • I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. • Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

Attenzione


• Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che la tensione utilizzata da questo prodotto è conforme alla tensione applicabile nella tua zona per evitare danni permanenti alla macchina. Prima di collegare l'alimentazione, si prega di assicurarsi che la tensione utilizzata da questo prodotto sia conforme alla tensione applicabile nella tua zona per evitare danni permanenti alla macchina. • Durante la saldatura, ci sarà fumo. Si prega di utilizzare questo prodotto in un ambiente ben ventilato.

• Quando si utilizza questo prodotto, la temperatura dell'ugello di spruzzo della pistola ad aria calda può raggiungere 100°C a 480°C (212°F-896°F). L'uso improprio può causare ustioni o incendi. • Gli utenti senza guida pertinente, esperienza o conoscenza adeguata preparazione dovrebbe astenersi dall'utilizzare questo prodotto. • Non bagnare la stazione di saldatura. Evitare di utilizzare questo prodotto con le mani bagnate o in un ambiente umido per evitare scosse elettriche. • Non immergere il riscaldatore in liquidi per evitare danni al riscaldatore. • Questo prodotto ha funzionalità di messa a terra. Per garantire il corretto funzionamento, assicurarsi che la fonte di alimentazione sia correttamente messa a terra quando si collega la macchina. • Quando si sostituiscono parti o si installano punte per saldatura, spegnere l'alimentazione e lasciare la punta di saldatura si raffreddi a temperatura ambiente. • Utilizzare parti originali ATETOOL quando si sostituiscono i componenti del prodotto. • Non impegnarsi in giochi o attività pericolose durante l'utilizzo del apparecchiatura, poiché ciò potrebbe causare danni a se stessi o ad altri. • Si prega di non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dalla sua funzione prevista, poiché potrebbe causare danni alla macchina o lesioni personali. • Non modificare questo prodotto o i suoi accessori, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia del produttore e danneggiare il prodotto. • Quando si collega o si scollega il cavo di alimentazione, afferrare il corpo della spina ed evitare tirando o stratonando il cavo. • Non colpire con forza questo prodotto e i suoi accessori durante l'uso, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.

DATI TECNICI

Modello:	Modello AM862D
Voltaggio	AC230V±10% 50Hz (120V±10% 60Hz opzionale)
Energia	1000 W (massimo)
Tipo di fusibile	T6 .3A(230VCA) T12A(120VCA)
Intervallo di temperatura:	Temperatura: da 100°F a 480°F 212°F ~ 896°F
intervallo di impostazione del volume d'aria	1%~99%
Unità di temperatura	°C/°F (predefinito °C)
Flusso d'aria	20~130 l/min
Raffreddamento del riscaldatore di standby funzione	Supporto
Rilevamento anomalo di elemento riscaldante	Rilevamento rimozione elemento riscaldante; elemento riscaldante rilevamento circuito aperto; surriscaldamento elemento riscaldante rilevamento
Rilevamento anomalo di sensore di temperatura	Rilevamento circuito aperto sensore temperatura
Funzione di allarme acustico	Disponibile
Funzione rapida	3 imposta temperature di scelta rapida
Visualizzazione dello stato di riscaldamento	5 barre di simulazione dinamiche
Regolazione della temperatura 10 cifre (grossolana)/1 cifra (regolazione fine)	
Regolazione del flusso d'aria	2 cifre (grossolana)/1 cifra (regolazione fine)
Temperatura di collegamento/aria fluire	3 set di temperature di scelta rapida/flusso d'aria per una rapida selezione
Condizioni di lavoro	Temperatura 0-40°C, umidità relativa <80%
Condizioni di conservazione	Temperatura -20-80°C, umidità relativa <80%
Dimensione del contorno	255(L)x190(P)x350(A)mm
Peso netto	Circa 3,9 kg


DESCRIZIONE LCD

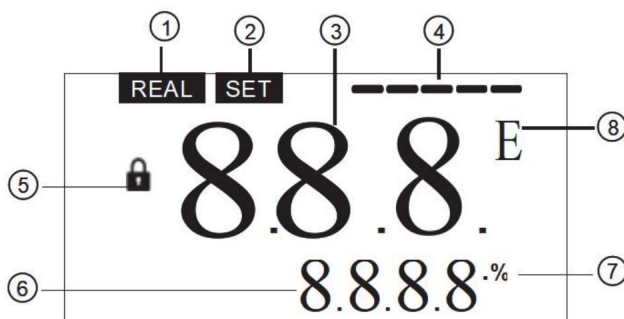

1. REAL: Stato della temperatura reale 2. SET: Stato della temperatura di avvio e impostata 3. Valore della temperatura effettiva 4. Barra di visualizzazione dello stato della potenza di riscaldamento 5. Simbolo di blocco 6. Valore delle impostazioni di visualizzazione 7. Percentuale del flusso d'aria 8. Unità di temperatura

SCHERMATA DI AVVIO

Dopo l'accensione della stazione, il display si accenderà e mostrerà il numero di versione del sistema per un secondo prima di passare alla visualizzazione normale.

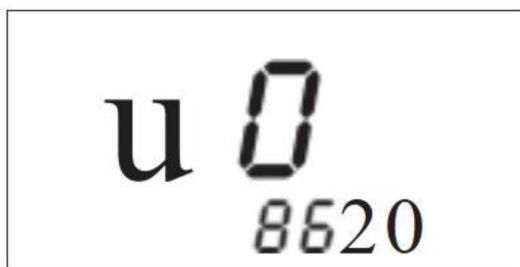

(Means AM862D V0.1 version)

IMPOSTAZIONI

1. La visualizzazione

normale (FIG. 1-1) mostra che la temperatura effettiva è 300°C, il valore di impostazione della temperatura è bloccato, il volume d'aria è al 50% e il valore della potenza riscaldante è 3 barre.



FIG. 1-1



FIG. 1-2



FIG. 1-3

2. Visualizzazione dello stato della pistola ad aria calda

(FIG. 1-2) mostra quando la pistola ad aria compressa è spenta (non alimentata) Il valore di impostazione può essere regolato quando la pistola ad aria calda è spenta. Quando la pistola ad aria calda è accesa, funzionerà in base al valore di impostazione. (FIG. 1-3) Quando la maniglia della pistola ad aria compressa è posizionata sul supporto, la pistola ad aria calda interromperà automaticamente il riscaldamento e ritarderà l'erogazione dell'aria (l'erogazione dell'aria si interromperà dopo che il filo riscaldante si sarà raffreddato). Riprendere la maniglia e premere il tasto di accensione sulla maniglia, riprenderà a funzionare.

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA/FLUSSO ARIA

1. Regolare il volume dell'aria: premere " " o " " Tasto " " (vedere FIG 1-4). Premere a lungo per rapidamente il tasto di regolazione dell'aria. Smettere di premere il tasto per 3 secondi, salverà l'impostazione automaticamente.
2. Regola il valore della temperatura (quando il valore della temperatura è bloccato, non può essere regolato): Premere il tasto temperatura " ", passare allo stato SET (vedere figura 1-5). Premere a lungo per una regolazione rapida, smettere di premere il tasto per 3 secondi, si spegnerà. salva automaticamente l'impostazione della temperatura e passa allo stato REALE.
3. La funzione aria fredda viene utilizzata quando il valore di impostazione della temperatura è inferiore a 100 °C.

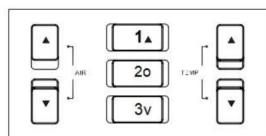


FIG. 1-4

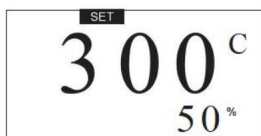


FIG. 1 5



Cold air display interface

SALVATAGGIO E RECUPERO DI SHORTCUT

TEMPERATURA (DEFINITA DALL'UTENTE)

1. Recupero della temperatura di scelta rapida: può recuperare rapidamente la temperatura preimpostata e il soffiaggio viene ripristinato nel pulsante "1"/"2"/"3" premendo il pulsante "1"/"2"/"3" (FIG. 1-6) quando si lavora
2. Salvataggio della temperatura di scelta rapida: può salvare la temperatura definita dall'utente e soffiando sul pulsante "1"/ "2"/ "3" premendo il pulsante "1"/ "2"/ "3" per più di 2 secondi.

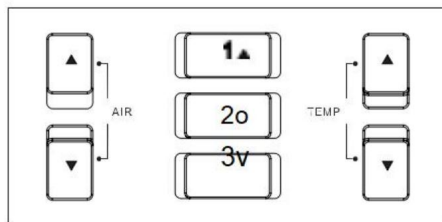


FIG. 1-6

MODALITÀ MENÙ

Entrare nella modalità menu premendo contemporaneamente i pulsanti "1" e "3" per più di 3 secondi in stato di lavoro.

1. Definizione dei pulsanti in modalità di impostazione del menu

Pulsante "1": Pagina del menu in alto

Pulsante "2": Uscita dal menu

Pulsante "3": Pagina del menu in basso Parametro più

Parametro meno

2. Funzione di blocco della temperatura

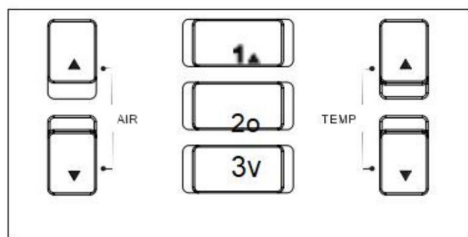


FIG. 1-7

In Menu Loc, può accendere o disattivare la funzione di blocco della temperatura premendo il tasto "y" o "Y" (FIG. 1-8, ON significa attivare il blocco della temperatura funzione, OFF significa spegnere funzione di blocco della temperatura); può alzare o abbassare il menu premendo Pulsante "1" o "3", quindi premere il pulsante "2" per uscire e salvare le impostazioni.

3. Unità di temperatura di commutazione

Nel menu in modalità CF, è possibile cambiare le unità di temperatura (°C e °F) premendo

○ Tasto "Y".

Fare riferimento alla Fig. 1-10, impostare -C- che significa che l'unità di temperatura è °C;

Fare riferimento alla figura 1-11, impostare -F- che significa che l'unità di temperatura è °F

"Y"

4. Ripristina impostazioni di fabbrica

Nel menu FAC, premere i tasti "ȳ" e "ȳ" per regolare ON/OFF. Premere il tasto [2] quando il menu è ON, quindi tornare all'interfaccia di funzionamento normale per ripristinare le impostazioni di fabbrica

5. Calibrazione della temperatura Nel

menu modalità CAL, premere il tasto "ȳ" o "ȳ" per abilitare la funzione di calibrazione della temperatura, il cui intervallo di calibrazione è -50ȳ~ 50ȳ(-90ȳ~90ȳ). Il valore di calibrazione sarà negativo poiché la temperatura effettivamente misurata è inferiore alla temperatura impostata; Il valore di calibrazione sarà positivo poiché la temperatura effettivamente misurata è superiore alla temperatura impostata.



FIG. 1-12

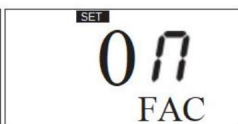


FIG. 1-13

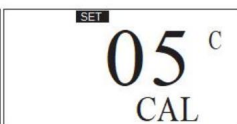


FIG. 1-14



FIG. 1-15

Valore predefinito:

LOC (funzione di blocco temperatura): OFF

CAL (valore di calibrazione): CANCELLATO

BL (funzione segnale acustico): ON

FC (unità di temperatura): ȳ

HTO (operazione di temporizzazione): OFF

Temperatura di memoria 1: 200°C

Temperatura di memoria 2: 300°C

Temperatura della memoria3: 400°C

Nota: l'utente deve calibrare la temperatura regolandone il valore se la temperatura visualizzata è molto diversa dalla temperatura effettivamente misurata dopo aver sostituito un nuovo riscaldatore o delle nuove punte; il metodo di calibrazione è indicato di seguito:

1. Impostare la calibrazione richiesta per questa maniglia su una temperatura adatta, ad esempio 350ȳ/662ȳ;
2. Dopo che questa temperatura di impostazione è stabile, utilizzare il tester di temperatura per misurare la temperatura effettiva della sua punta, ad esempio, la sua temperatura effettiva misurata è 365ȳ/689ȳ;
3. Possiamo concludere che la temperatura effettivamente misurata è superiore di 15 ȳ/27 ȳ rispetto alla temperatura impostata;

4. Quindi premere " $\ddot{y}$ " tasto per calibrare la temperatura.

6. Funzione di segnale acustico dei pulsanti

Nel menu modalità BL, l'utente può attivare/disattivare la funzione di segnale acustico premendo

Tasto "y" o "ȳ". Fare riferimento alla Fig. 1-16, OFF disabilita la funzione di segnale acustico; Fare riferimento alla Fig. 1-17, ON abilita la funzione di segnale acustico.



FIG. 1-16

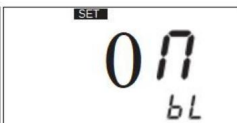


FIG. 1-17

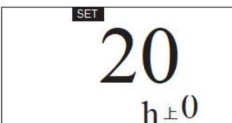


FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Definizione della funzione di lavoro

Nel menu modalità HTO, è possibile regolare il tempo di definizione del lavoro premendo "ȳ" o

Tasto "y" (FIG. 1-18, il tempo di definizione del lavoro è di 20 secondi, "0" significa spegnimento

definizione della funzione di lavoro, il tempo di impostazione minimo per la definizione del lavoro è di 10 secondi, il

tempo di impostazione massimo è di 900 secondi.); è possibile aumentare o diminuire il menu premendo

Pulsante "1" o "3", quindi premere il pulsante "2" per uscire e salvare l'impostazione.

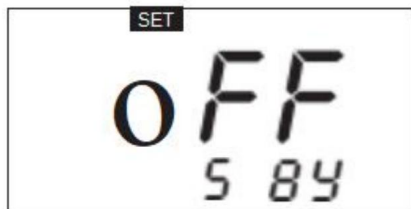


FIG. 1-20

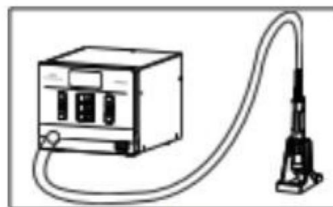


FIG. 1-3

8. Funzione standby

Nel menu STBY, premendo il pulsante è possibile regolare la funzione standby. (Fig. 1-20)

Quando la funzione standby è disattivata, è possibile regolare l'ora (l'ora può essere impostata da 1 a

10 minuti) quando questa macchina può entrare in modalità standby. Quando la funzione standby è attiva,

questa maniglia può essere spenta automaticamente quando la si ripone nel supporto dopo l'uso,

tornerà a funzionare dopo aver rimosso questa maniglia se entro il tempo di standby, se oltre

il tempo di standby, non funziona fino a quando non si preme il pulsante in questo supporto dopo aver preso

questa maniglia. (Nota: se sia la funzione di temporizzazione che la funzione di standby sono attive

contemporaneamente, la funzione di temporizzazione conterà il tempo trascorso mentre la pistola ad aria calda è in funzione.)

INFORMAZIONI DI ERRORE

Codice di errore o guasto descrizione	Probabili cause dei guasti e soluzione
E2: circuito aperto del sensore	Contatto scadente del connettore della pistola ad aria compressa o dell'impugnatura, per favore cambiare il riscaldamento
	Il circuito zero-cross è danneggiato, restituirlo a riparazione in fabbrica
E7: cortocircuito del sensore	Il cortocircuito si verifica al sensore di temperatura in il nucleo riscaldante; o circuito aperto del nucleo riscaldante. per favore sostituire il nucleo riscaldante.
E8: sovratemperatura protezione	1. Il sensore della temperatura è anomalo; per favore sostituire il nucleo riscaldante. 2. La temperatura del nucleo riscaldante è troppo alta; dopo il nucleo riscaldante è freddo, riavviare la macchina.
E10: Soluzione per surriscaldamento del riscaldatore:	restituire alla fabbrica per manutenzione
E11: Da rotto	soluzione: ritorno alla manutenzione in fabbrica
E13: La potenza di riscaldamento il componente switch era fallito	Il componente dell'interruttore di uscita del riscaldamento è guasto. , Il componente è stato rotto a causa di un cortocircuito. Si prega di , restituirlo in fabbrica per la riparazione.
Visualizzazione del codice disordinato:	1. Nel caso in cui vi sia una forte fonte di interferenza da l'ambiente esterno, si prega di cambiare il ambiente applicativo o evacuare dall' zona di interferenza. 2. Nel caso in cui il circuito interno sia anomalo, si prega di inviare l'attrezzatura al servizio post-vendita designato presa per manutenzione.

Informazioni FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto a seguendo due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un Dispositivo digitale di classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettato per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l' interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

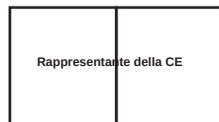

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Manual de usuario de la estación de aire caliente

Modelo: AM862D

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESTACIÓN DE AIRE CALIENTE

Modelo: AM862D

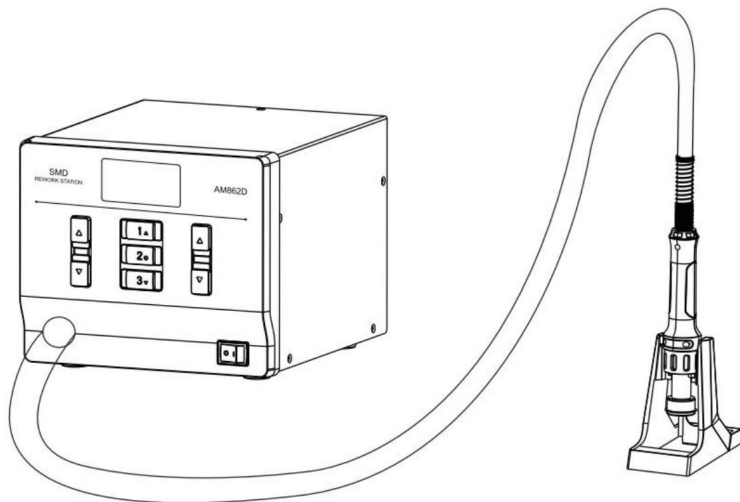

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE EMBALAJE

Soporte para pistola de aire comprimido: 1 pieza


Boquilla con tuerca de rosca

(A-1124, A-1130, A-1170): 3 piezas

Cable de alimentación: 1 pieza


Manual de usuario: 1 pieza

Cable de puesta a tierra: 1 pieza

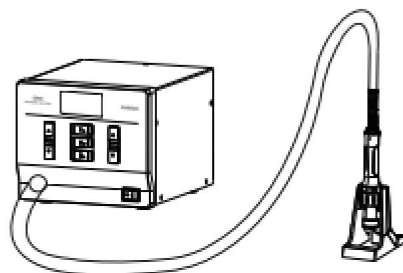


Unidad principal (AM862D)

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE TODO EL EQUIPO

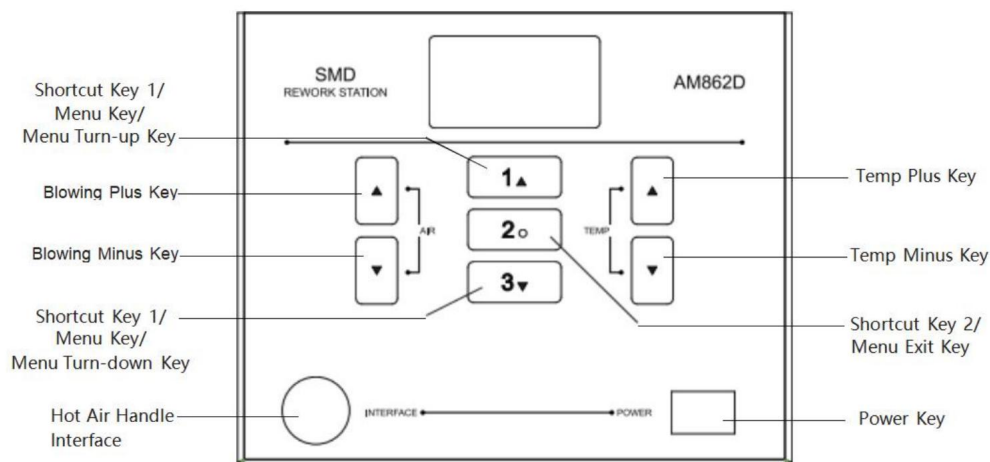

ESQUEMA DE CONEXIONES PARA EL CONJUNTO EQUIPO

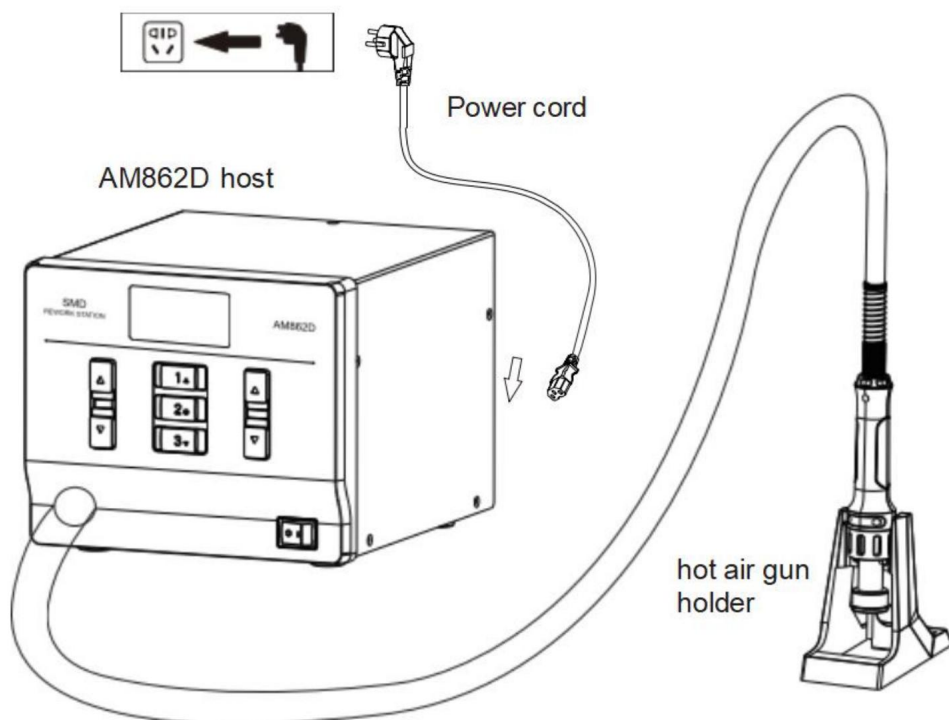

Nota: El mango de aire caliente está bien conectado al host antes de la venta.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y USO

Este producto (incluido el software interno) y sus accesorios están protegidos por las leyes nacionales pertinentes. Cualquier infracción de nuestros derechos estará sujeta a sanciones legales. Los usuarios deben cumplir voluntariamente las leyes nacionales pertinentes al utilizar este producto.

Gracias por utilizar nuestro producto. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y tome nota de las advertencias y precauciones mencionadas. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Advertencia	El uso inadecuado puede provocar la muerte o lesiones graves.
Precaución	El uso inadecuado puede provocar lesiones personales o daños importantes a objetos involucrados.

Queremos que los usuarios tengan un conocimiento básico de la vida cotidiana y de las normas básicas. Se recomienda que los usuarios menores de edad utilicen este producto bajo la supervisión de un profesional o un tutor.

Precaución	Para evitar lesiones, mantenga un entorno de operación seguro.
------------	--

Al utilizar esta máquina, se deben respetar los siguientes puntos básicos:
para evitar descargas eléctricas, lesiones a personas o posibles peligros como
como incendios.

Para garantizar la seguridad personal, utilice únicamente piezas y accesorios originales o recomendados. accesorios; de lo contrario, podrían producirse consecuencias graves.

Advertencia
LEA TODA LA INFORMACIÓN ANTES DE USAR. Apague el dispositivo cuando no lo use o lo deje sin supervisión. Coloque el mango del soldador en la soporte de hierro , Esta herramienta debe colocarse en su soporte cuando no esté en uso. Mantenga este producto alejado de materiales inflamables. Al utilizarlo, Informar a otras personas que se encuentren en el área cercana a la máquina. No tocar la máquina. máquina debido a la alta temperatura No aplicar en el mismo lugar durante mucho tiempo. Tenga en cuenta que el calor puede transmitirse a materiales combustibles que se encuentran fuera de la vista. No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre ellos. El uso del aparato debe ser realizado por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.



Precaución

Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que el voltaje utilizado por este El producto cumple con el voltaje aplicable en su área local para evitar daño permanente a la máquina. Antes de conectar la energía, por favor Asegúrese de que el voltaje utilizado por este producto cumpla con el voltaje aplicable. En su área local para evitar daños permanentes a la máquina. Al soldar, habrá humo. Utilice este producto en un entorno bien ventilado.

Al utilizar este producto, la temperatura de la boquilla de pulverización de la pistola de aire caliente Puede alcanzar temperaturas de entre 100 °C y 480 °C (212 °F a 896 °F). El uso incorrecto puede provocar quemaduras o incendios. Los usuarios sin la orientación, la experiencia o los conocimientos adecuados

No moje la estación de soldadura. Evite operar este producto con las manos mojadas. o en un ambiente húmedo para evitar descargas eléctricas. No sumerja el calentador en líquidos para evitar dañarlo. Este producto tiene una función de conexión a tierra. Para garantizar un funcionamiento correcto, asegúrese de que el calentador esté conectado a tierra. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada a tierra al conectar la máquina. Al reemplazar piezas o instalar puntas de soldadura, apague la alimentación y espere Deje que la punta de soldadura se enfríe a temperatura ambiente. Utilice piezas originales de ATETOOL cuando reemplace componentes del producto. No juegue ni realice actividades peligrosas mientras utiliza el producto.


No utilice este producto para fines distintos a los previstos, ya que podría dañar la máquina o provocar lesiones personales. No modifique este producto ni sus accesorios, ya que podría anular la garantía.

garantía del fabricante y dañar el producto. Al enchufar o desenchufar el cable de alimentación, sujete el cuerpo del enchufe y evite tirando o tirando del cable. No golpee este producto ni sus accesorios con fuerza durante el uso, ya que puede dañar el producto.

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	AM862D
Voltaje	CA 230 V $\pm$ 10 % 50 Hz (120 V $\pm$ 10 % 60 Hz opcional)
Fuerza	1000 W (máximo)
Tipo de fusible	T6 .3A(230VCA) T12A(120VCA)
Rango de temperatura:	100 ~ 480 212 / °F ~ 896F
Rango de ajuste del volumen de aire:	1% ~ 99%
Unidad de temperatura	°C/°F (predeterminado °C)
Flujo de aire	20~130L/minuto
Refrigeración por calentador de reserva función	Apoyo
Detección anormal de elemento calefactor	Detección de extracción del elemento calefactor; elemento calefactor detección de circuito abierto; sobrecalentamiento del elemento calefactor detección
Detección anormal de sensor de temperatura	Detección de circuito abierto del sensor de temperatura
Función de alarma sonora	Disponible
Función rápida	3 conjuntos de temperaturas de acceso directo
Visualización del estado de la calefacción	5 barras de simulación dinámica
Ajuste de temperatura 10 dígitos (ajuste grueso)/1 dígito (ajuste fino)	
Ajuste del flujo de aire	2 dígitos (ajuste grueso)/1 dígito (ajuste fino)
Atajo temperatura/aire fluir	3 conjuntos de temperaturas de acceso directo/flujo de aire para una rápida selección
Condiciones de trabajo	Temperatura 0-40°C, humedad relativa <80%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura -20-80°C, humedad relativa <80%
Dimensión del contorno	255(largo) x 190(ancho) x 350(alto) mm
Peso neto	Aproximadamente 3,9 kg

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD

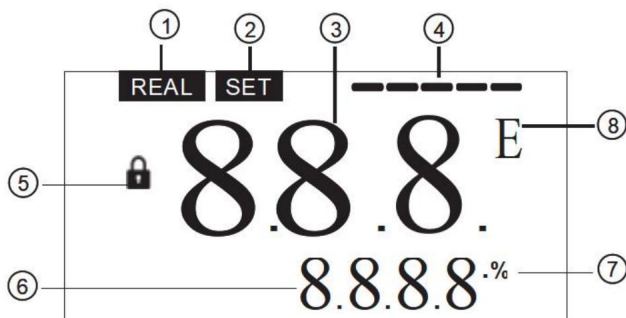

1. REAL: Estado de temperatura real 2. SET: Estado de temperatura de inicio y ajuste 3. Valor de temperatura real 4. Barra de visualización para el estado de la potencia de calefacción 5. Símbolo de bloqueo 6. Valor de configuración de la pantalla 7. Porcentaje de flujo de aire 8. Unidad de temperatura

PANTALLA DE ARRANQUE

Después de encender la estación, la pantalla se encenderá y mostrará el número de versión del sistema durante un segundo antes de cambiar a la pantalla normal.



(Means AM862D V0.1 version)

AJUSTES

1. La pantalla normal

(FIG. 1-1) muestra que la temperatura real es 300 °C, el valor de ajuste de temperatura está bloqueado, el volumen de aire es 50% y el valor de potencia de calefacción es 3 barras.



FIG. 1-1



FIG. 1-2

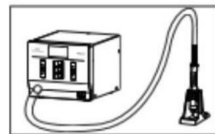


FIG. 1-3

2. Visualización del estado de la pistola de aire caliente

(FIG. 1-2) muestra cuando la pistola de aire está apagada (sin energía). El valor de ajuste puede ser se ajusta cuando la pistola de aire caliente está apagada. Cuando la pistola de aire caliente está encendida, funcionará de acuerdo con el valor de ajuste. (FIG. 1-3) Cuando se coloca el mango de la pistola de aire En el soporte, la pistola de aire caliente dejará de calentar automáticamente y retrasará el suministro de aire (el suministro de aire se detendrá después de que el cable calefactor se enfríe). Levante el mango nuevamente y Presione la tecla del interruptor en el mango y volverá a funcionar.

AJUSTE DE TEMPERATURA/FLUJO DE AIRE

1. Ajuste el volumen de aire: Presione el botón "▲" o "Tecla ▼" (ver FIG 1-4). Mantenga presionada la tecla durante 3 segundos. de ajuste rápido de aire. Deje de presionar la tecla durante 3 segundos para guardar la configuración. automáticamente.

2. Ajuste el valor de temperatura (cuando el valor de temperatura está bloqueado, no se puede ajustado): Pulse la tecla de temperatura "▲" o "Tecla ▼" (ver figura 1-5) Mantenga presionada la tecla para ajustar rápidamente, deje de presionarla durante 3 segundos y se activará. guarda automáticamente la configuración de temperatura y cambia el estado a REAL.

3. La función de aire frío se utiliza cuando el valor de ajuste de temperatura es inferior a 100 °C.

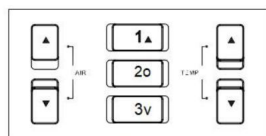


FIG. 1-4

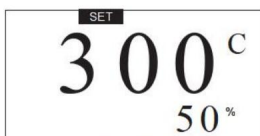


FIG. 1 5



Cold air display interface

GUARDAR Y RECUPERAR ACCESO DIRECTO

TEMPERATURA (DEFINIDA POR EL USUARIO)

1. Recuperación de temperatura de acceso directo: puede recuperar rápidamente la temperatura preestablecida y el soplado se restablece en el botón "1"/"2"/"3" presionando el botón "1"/"2"/"3" (FIG. 1-6).

Cuando se trabaja

2. Guardar acceso directo de temperatura: puede guardar la temperatura definida por el usuario y soplando en el Botón "1"/"2"/"3" presionando el Botón "1"/"2"/"3" más de 2s.

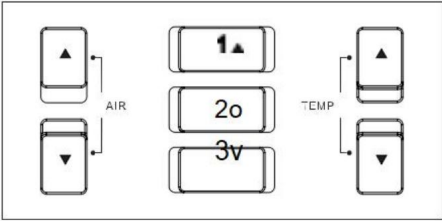


FIG. 1-6

MODO MENÚ

Entre al modo menú presionando los botones “1” y “3” durante más de 3 segundos en estado de trabajo.

1. Definición de botón en el modo de configuración del menú

- Botón " 1 " :Página de menú arriba
- Botón " 2": Salir del menú
- Botón " 3 " : Menú página abajo Parámetro más
Parámetro menos

2. Función de bloqueo de temperatura

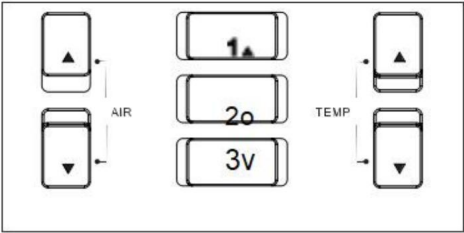


FIG. 1-7

En Menú Loc, puede activar o desactivar Desactivar la función de bloqueo de temperatura presionando la tecla “▲” o “▼” (FIG. 1-8, ON significa activar el bloqueo de temperatura función, OFF significa apagar función de bloqueo de temperatura); puede subir o bajar el menú presionando Botón “1” o “3”, luego presione el Botón “2” para salir y guardar su configuración.

3. Unidad de temperatura de conmutación

En el modo CF del menú, puede cambiar las unidades de temperatura (°C y °F) presionando " ▲"

- Tecla " ▼".

Consulte la imagen 1-10, configure -C- que significa que la unidad de temperatura es °C;

Consulte la imagen 1-11, configure -F-, que significa que la unidad de temperatura es °F.

4. Restaurar la configuración de fábrica

En el menú FAC, presione las teclas "▲" y "▼" para ajustar ON/OFF. Presione la tecla [2] cuando el menú esté ON, luego regrese a la interfaz de operación normal para restaurar la configuración de fábrica.

5. Calibración de temperatura En el

modo CAL del menú, presione la tecla "▲" o "▼" para habilitar la función de calibración de temperatura, cuyo rango de calibración es de -50 ~ 50 (-90 ~ 90). El valor de calibración será negativo ya que la temperatura real medida es menor que la temperatura configurada; el valor de calibración será positivo ya que la temperatura real medida es mayor que la temperatura configurada.



FIG. 1-12



FIG. 1-13

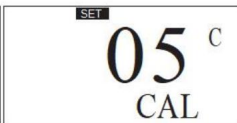


FIG. 1-14



FIG. 1-15

Valor predeterminado:

LOC (función de bloqueo de temperatura): APAGADO

CAL (valor de calibración): BORRADO

BL (Función de pitido): ON

FC(unidad de temperatura):

HTO (Operación de temporización): APAGADO

Temperatura de la memoria 1: 200°C

Temperatura de la memoria 2: 300°C

Temperatura de la memoria3: 400°C

Nota: El usuario debe calibrar la temperatura ajustando su valor si la temperatura mostrada es muy diferente a la temperatura medida real después de cambiar un nuevo calentador o puntas, su método de calibración se menciona a continuación:

1. Configure esta manija para la calibración requerida a una temperatura adecuada como 350 / 662 ;
2. Una vez que esta temperatura de ajuste sea estable, use un comprobador de temperatura para medir la temperatura real de su punta, por ejemplo, su temperatura medida real es 365 / 689 ;
3. Podemos concluir que la temperatura medida real en comparación con la temperatura establecida es 15 / 27 más alta;

4. Luego presione "▲" Tecla para calibrar la temperatura.

6. Función de pitido de los botones

En el menú del modo BL, el usuario puede activar o desactivar la función de pitido presionando

Tecla "▲" o "▼". Consulte la imagen 1-16. Desactivar la función de pitido. Consulte la imagen 1-17. Activar.

Habilita la función de pitido.



FIG. 1-16

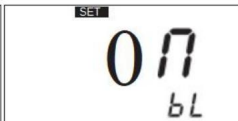


FIG. 1-17

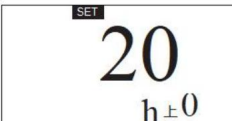


FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Definición de la función de trabajo

En el modo de menú HTO, puede ajustar el tiempo de definición del trabajo presionando "▲" o

Tecla "▼" (FIG. 1-18, el tiempo de definición del trabajo es de 20 segundos, "0" significa apagar

función de trabajo de definición, el tiempo mínimo de configuración para definir el trabajo es de 10 segundos, el tiempo máximo de configuración es de 900 segundos.); puede subir o bajar el menú presionando

Botón "1" o "3", luego presione el botón "2" para salir y guardar su configuración.

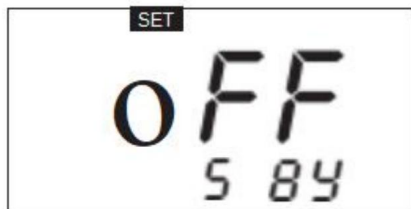


FIG. 1-20

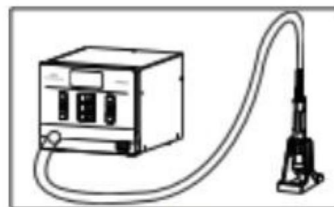


FIG. 1-3

8. Función de espera

En el menú STBY, al presionar ese botón se puede ajustar la función de espera. (Imagen 1-20)

Cuando la función de espera está desactivada, se puede ajustar la hora (la hora se puede configurar de 1 a

10 minutos) cuando esta máquina puede entrar en modo de espera. Cuando la función de espera está activada, Este mango se puede apagar automáticamente al colocarlo en este soporte después de su uso.

Se recuperará para funcionar después de quitar este mango si está dentro del tiempo de espera, si está más allá el tiempo de espera, no funciona hasta que se presiona el botón en este soporte después de tomar

esta manija hacia afuera. (Nota: Si tanto la función de sincronización como la función de espera están activadas

Al mismo tiempo, la función de sincronización contará el tiempo cuando la pistola de aire caliente esté funcionando.)

INFORMACIÓN DE ERROR

Código de avería o falla descripción	Causas probables de las fallas y solución
E2: circuito abierto del sensor	Mal contacto del conector de la pistola de aire o del mango, por favor cambiar calentador
	El circuito de cruce por cero está dañado, devuélvalo a reparación de fábrica
E7: cortocircuito del sensor	El cortocircuito se produce en el sensor de temperatura en el núcleo calefactor; o circuito abierto del núcleo calefactor. por favor Reemplace el núcleo calefactor.
E8: sobretemperatura protección	1. El sensor de temperatura es anormal; por favor Reemplace el núcleo calefactor. 2. La temperatura del núcleo de calentamiento es demasiado alta; después El núcleo calefactor está frío, reinicie la máquina.
E10: Solución para el sobrecalentamiento del calentador:	devolverlo al mantenimiento de fábrica
E11: De roto	Solución: volver al mantenimiento de fábrica
E13: La salida de calefacción El componente del interruptor era fallido	El componente del interruptor de salida de calefacción falló, el componente se rompió debido a un cortocircuito; devuélvalo a fábrica para su reparación.
Visualización de código desordenado:	1. En caso de que exista una fuente de interferencia fuerte el ambiente exterior, por favor cambie el entorno de aplicación o evacuar del mismo área de interferencia. 2. En caso de que el circuito interno sea anormal, por favor Enviar el equipo al servicio de posventa designado. salida para mantenimiento.

Información de la FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que Puede provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por La parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un Dispositivo digital de clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites son diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un Instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Instrukcja obsługi stacji na gorące powietrze

Model: AM862D


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź dziać połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STACJA GORĄCEGO POWIETRZA

Model: AM862D

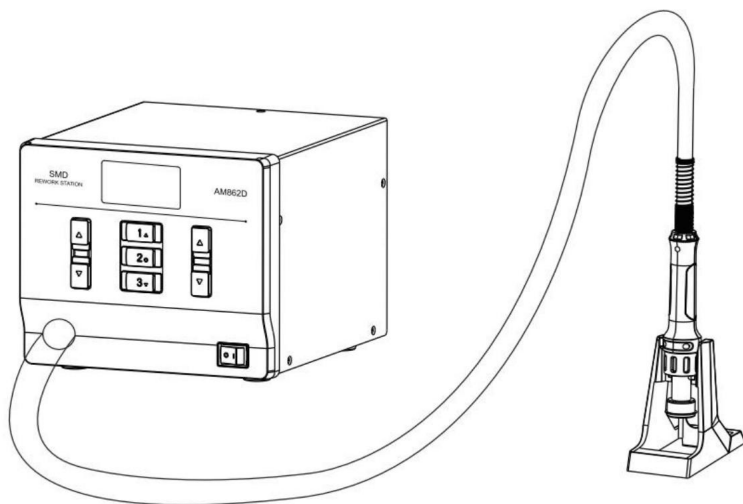

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PAKOWANIA

Uchwyt na wiatrówkę : 1 szt.


Dysza z nakrętką śrubową

(A-1124, A-1130, A-1170): 3 szt.

Przewód zasilający: 1 szt.


Instrukcja obsługi: 1 szt.

Przewód uziemiający: 1 szt.

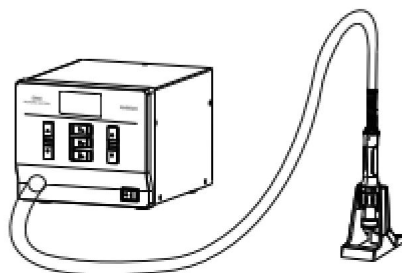


Jednostka główna (AM862D)

SCHEMAT ideowy całego sprzętu

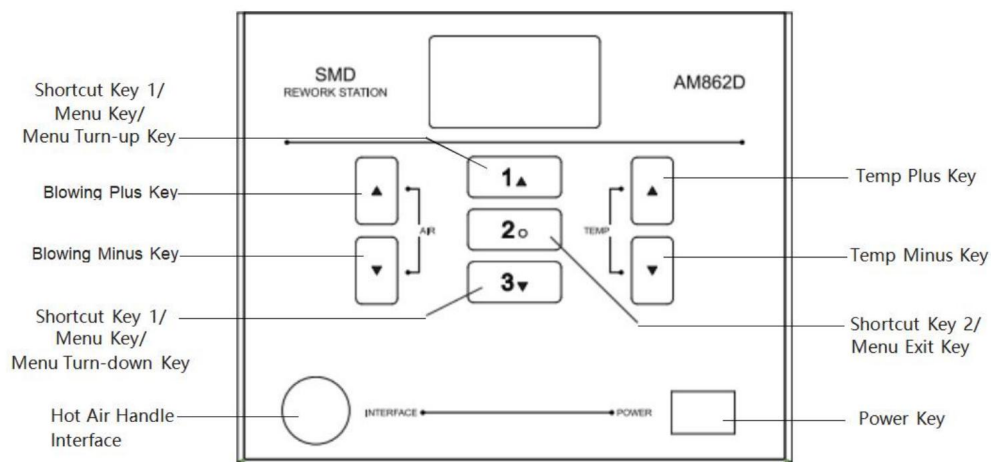

SCHEMAT POŁĄCZEŃ CAŁOŚCI SPRZĘT

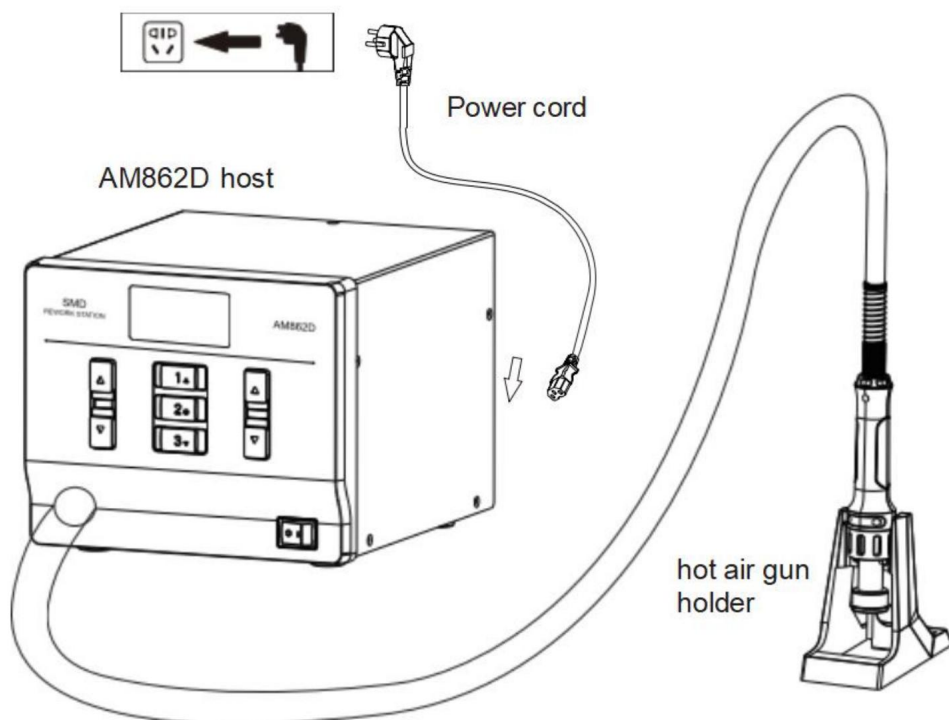

Uwaga: Przed sprzedażą należy dobrze podłączyć uchwyt gorącego powietrza do urządzenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Ten produkt (w tym wewnętrzne oprogramowanie) i jego akcesoria są chronione przez odpowiednie przepisy krajowe. Wszelkie naruszenia naszych praw będą podlegać karom prawnym. Użytkownicy powinni dobrowolnie przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych podczas korzystania z tego produktu.

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zwrócenie uwagi na ostrzeżenia i środki ostrożności w niej zawarte. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

ostrzeżenie	Niewłaściwe użycie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
Ostrożność	Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała lub poważne uszkodzenie zaangażowane obiekty.

Wymagamy od użytkowników podstawowej wiedzy z zakresu życia codziennego i podstawowych wiedzy na temat operacji elektrycznych przed użyciem tego produktu. W przypadku użytkowników niepełnoletnich, produkt należy stosować pod nadzorem specjalisty lub opiekuna.

Uwaga	Aby zapobiec obrażeniom, należy zapewnić bezpieczne środowisko pracy.
-------	---

Podczas korzystania z tej maszyny należy przestrzegać następujących podstawowych zasad: w celu zapobiegania porażeniom prądem elektrycznym, obrażeniom osób lub potencjalnym zagrożeniom, takim jak jako ogień.

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste, należy używać wyłącznie oryginalnych lub zalecanych części i akcesoriów; w przeciwnym razie może dojść do poważnych konsekwencji.

Ostrzeżenie
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INFORMACJE. Wyłącz zasilanie, gdy nie jest używane lub gdy nie jest nadzorowane. Umieść uchwyt lutownicy stojak na żelazo, Narzędzie należy odkładać na podstawkę, gdy nie jest używane. Trzymaj ten produkt z dala od materiałów łatwopalnych. Podczas używania, proszę poinformuj inne osoby znajdujące się w pobliżu maszyny. Proszę nie dotykać maszyna z powodu wysokiej temperatury Nie stosować w tym samym miejscu przez dłuższy czas. Należy pamiętać, że ciepło może być przewodzone do materiałów palnych, które są wyłączone. wzroku. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe bądź brak doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż w tym zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru użytkownika. nadzorem. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę producentowi, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Ostrożność

Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie używane przez ten produkt jest zgodny z napięciem obowiązującym w Twojej okolicy, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu maszyny. Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie stosowane w tym produkcie jest zgodne z napięciem właściwym w Twojej okolicy, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu maszyny. Podczas lutowania będzie dym. Proszę używać tego produktu w dobrze wentylowanym otoczeniu.

Podczas stosowania tego produktu temperatura dyszy natryskowej pistoletu na gorące powietrze może osiągnąć 100°C do 480°C (212°C~896°C). Niewłaściwe użycie może spowodować oparzenia lub pożar. Użytkownicy bez odpowiedniego przewodnictwa, doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy przygotowania należy powstrzymać się od używania tego produktu.

Nie moczyć stacji lutowniczej. Unikać obsługi tego produktu mokrymi rękami lub w wilgotnym środowisku, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Nie zanurzać grzejnika w płynach, aby zapobiec uszkodzeniu grzejnika.

Ten produkt ma funkcję uziemienia. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy upewnić się, że źródło zasilania jest prawidłowo uziemione podczas podłączania maszyny. Podczas wymiany części lub instalowania końcówek lutowniczych wyłącz zasilanie i odczekaj, aż końcówkę lutowniczą należy pozostawić do ostygnięcia do temperatury pokojowej. Podczas wymiany podzespołów produktu należy używać oryginalnych części ATETOOL. Podczas korzystania z urządzenia nie należy bawić się ani wykonywać żadnych niebezpiecznych czynności. Sprzęt ten, ponieważ może to spowodować obrażenia u Ciebie lub innych osób.


Nie używaj tego produktu do celów innych niż jego przeznaczenie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Nie modyfikuj tego produktu ani jego akcesoriów, ponieważ może to spowodować unieważnienie gwarancji. Gwarancji producenta i uszkodzić produkt. Podczas podłączania i odłączania przewodu zasilającego należy chwycić za korpus wtyczki i unikać ciągnięcia lub szarpania przewodu.

Nie uderzaj tego produktu ani jego akcesoriów z dużą siłą podczas użytkowania, ponieważ może to uszkodzić produkt.

DANE TECHNICZNE

Model:	AM862D
Woltaż	AC230V±10% 50Hz (opcjonalnie 120V±10% 60Hz)
Moc	1000 W (maks.)
Typ bezpiecznika	T6.3A(230VAC) T12A(120VAC)
Zakres temperatur:	100°C ~ 480°C 212 / °F ~ 896F
zakres ustawień objętości powietrza	1%~99%
Jednostka temperatury	°C/°F (domyślnie °C)
Przepływ powietrza	20 ~ 130 l/min
Chłodzenie nagrzewnicy rezerwowej funkcjonować	Wsparcie
Nieprawidłowe wykrywanie element grzewczy	Wykrycie usunięcia elementu grzewczego; element grzewczy wykrywanie otwartego obwodu; przegrzanie elementu grzejącego wykrywanie
Nieprawidłowe wykrywanie czujnik temperatury	Wykrywanie otwartego obwodu czujnika temperatury
Funkcja alarmu dźwiękowego	Dostępny
Szybka funkcja	3 zestawy temperatur skrótowych
Wyświetlacz stanu ogrzewania	5 dynamicznych symulowanych pasków
Regulacja temperatury 10 cyfr (zgrubna)	1 cyfra (dokładna)
Regulacja przepływu powietrza	2 cyfry (zgrubne)/1 cyfra (dokładne dostrajanie)
Skrócona temperatura/powietrze przepływ	3 zestawy skrótów temperatur/przepływu powietrza dla szybkiego wyboru
Warunki pracy	Temperatura 0-40°C, wilgotność względna <80%
Warunki przechowywania	Temperatura -20-80°C, wilgotność względna <80%
Wymiar konturu	255(dł.) x 190(szer.) x 350(wys.) mm
Masa netto	Około 3,9 kg

OPIS LCD

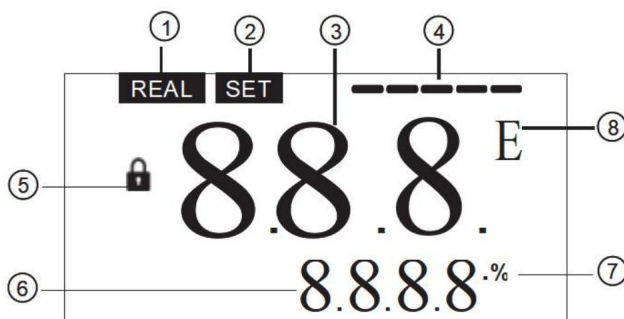

1. REAL: Status rzeczywistej temperatury 2.

SET: Status uruchomienia i ustawienia temperatury 3.

Rzeczywista wartość temperatury

4. Pasek wyświetlania statusu mocy grzewczej 5.

Symbol blokady 6.


Wartość ustawień wyświetlania

7. Procent przepływu

powietrza 8. Jednostka temperatury

EKRAN ROZRUCHOWY

Po włączeniu stacji wyświetlacz włączy się i przez jedną sekundę będzie pokazywał numer wersji systemu, po czym nastąpi powrót do normalnego wyświetlania.

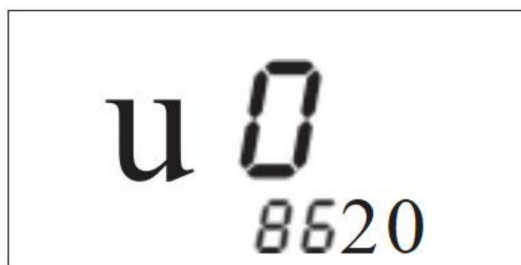

(Means AM862D V0.1 version)

USTAWIENIA

1. Normalny wyświetlacz

(rys. 1-1) pokazuje, że rzeczywista temperatura wynosi 300°C, ustawiona wartość temperatury jest zablokowana, objętość powietrza wynosi 50%, a wartość mocy grzewczej wynosi 3 paski.



FIG. 1-1



FIG. 1-2



FIG. 1-3

2. Wyświetlanie stanu pistoletu na gorące powietrze

(RYC. 1-2) pokazuje, kiedy pistolet pneumatyczny jest wyłączony (brak zasilania) Wartość ustawienia może być dostosowane, gdy pistolet na gorące powietrze jest wyłączony. Gdy pistolet na gorące powietrze jest włączony, bę dzie działać zgodnie z wartością ustawienia. (RYC. 1-3) Po umieszczeniu uchwytu pistoletu pneumatycznego na uchwycie pistolet na gorące powietrze automatycznie zatrzyma ogrzewanie i opóźni dopływ powietrza (dopływ powietrza zatrzyma się po ostygnię ciu drutu grzewczego). Ponownie podnieś uchwyt i Naciśnij przycisk przełącznika na uchwycie, a urządzenie wznowi pracę .

USTAWIENIE TEMPERATURY/PRZEPŁYWU POWIETRZA

1. Dostosuj głośność powietrza: Naciśnij szybko " " lub " Klawisz " (patrz FIG 1-4). Długie naciśnię cie przycisk powietrza, aby dostosować. Przestań naciskać przycisk przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienie. automatycznie.

2. Dostosuj wartość temperatury (gdy wartość temperatury jest zablokowana, nie można jej zmienić). (dostosowano): Naciśnij przycisk „temperatura”, przełącz na status SET (patrz rysunek

1-5). Długie naciśnię cie w celu szybkiej regulacji, przestań naciskać klawisz przez 3 sekundy, a nastąpi automatycznie zapisuje ustawienia temperatury i przełącza stan na RZECZYWISTY.

3. Funkcja chłodnego powietrza stosowana jest, gdy ustawiona wartość temperatury jest niższa niż 100 °C.

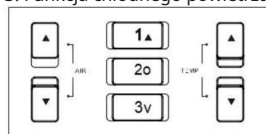


FIG. 1-4



FIG. 1 5



Cold air display interface

ZAPISYWANIE I PRZYWRACANIE SKRÓTU

TEMPERATURA (DEFINIOWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA)

1. Pobieranie temperatury skrótu: Można szybko pobrać wstę pnie ustawioną temperaturę i przywrócenie dmuchania w przycisk „1”/„2”/„3” poprzez naciśnię cie przycisku „1”/„2”/„3” (rys. 1-6). podczas pracy

2. Zapisywanie temperatury skrótu: Można zapisać temperaturę zdefiniowaną przez użytkownika i wdmuchując przycisk „1”/ „2”/ „3” poprzez naciśnię cie przycisku „1”/ „2”/ „3” dłużej niż 2s.

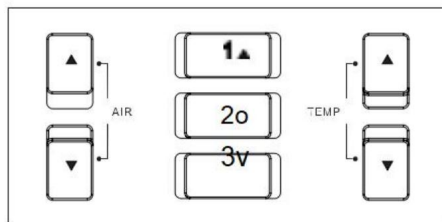


FIG. 1-6

TRYB MENU

Aby wejść do trybu menu, naciśnij jednocześnie przycisk „1” i „3” przez ponad 3 sekundy.
w trakcie pracy.

1. Definicja przycisku w trybie ustawień menu

Przycisk " 1 " : Strona menu w górę

Przycisk " 2 " : Wyjście z menu

Przycisk " 3 " : Strona menu w dół Parametr plus

Parametr minus

2. Funkcja blokowania temperatury

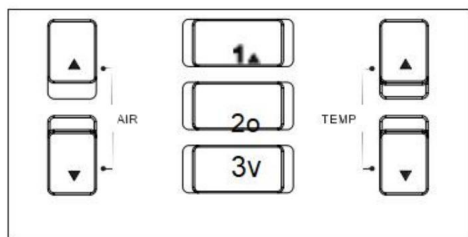


FIG. 1-7

W menu Loc można włączyć lub wyłączyć
wyłączyć funkcję blokowania temperatury
poprzez naciśnięcie klawisza „ ” lub „ ” (RYC.
1-8, ON oznacza włączenie blokady temperatury)
funkcja, OFF oznacza wyłączenie
funkcja blokowania temperatury); może
włączyć lub wyłączyć menu naciskając
Naciśnij przycisk „1” lub „3”, a następnie naciśnij przycisk
„2” aby wyjść i zapisać ustawienia.

3. Przełączanie jednostki temperatury

W trybie CF można przełączać jednostki temperatury (°C i °F) naciskając

Lub Klawisz „ ”.

Zobacz rys. 1-10, ustaw -C- co oznacza, że jednostką temperatury jest °C;

Zobacz rys. 1-11, ustaw -F- co oznacza, że jednostką temperatury jest °F

4. Przywróć ustawienia fabryczne W

menu FAC naciśnij klawisze „ ” i „ ”, aby dostosować WŁ./WYŁ. Naciśnij klawisz [2], gdy menu jest WŁ., a następnie wróć do normalnego interfejsu operacyjnego, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

5. Kalibracja temperatury W trybie

menu CAL naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aby włączyć funkcję kalibracji temperatury, której zakres kalibracji wynosi $-50^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($-90^{\circ}\text{F} \sim 90^{\circ}\text{F}$). Wartość kalibracji będzie ujemna, ponieważ rzeczywista zmierzona temperatura jest niższa od ustawionej temperatury; Wartość kalibracji będzie dodatnia, ponieważ rzeczywista zmierzona temperatura jest wyższa od ustawionej temperatury.



FIG. 1-12



FIG. 1-13

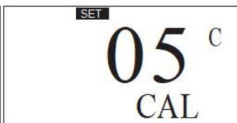


FIG. 1-14



FIG. 1-15

Wartość domyślna:

LOC (funkcja blokady temperatury): WYŁ.

CAL (wartość kalibracji): WYCZYSZCZONO

BL (Funkcja sygnału dźwiękowego): WŁ.

FC (jednostka temperatury): $^{\circ}\text{C}$

HTO (operacja czasowa): WYŁ.

Temperatura pamięci 1: 200°C

Temperatura pamięci 2: 300°C

Temperatura pamięci 3: 400°C

Uwaga: Użytkownik musi skalibrować temperaturę, dostosowując jej wartość, jeśli wyświetlana temperatura znacznie różni się od faktycznie zmierzonej temperatury po wymianie grzałki lub końcówek. Poniżej przedstawiono metodę kalibracji:

1. Ustaw wymaganą kalibrację uchwytu na odpowiednią temperaturę, np. $350^{\circ}\text{C}/662^{\circ}\text{F}$;
2. Po ustabilizowaniu się tej temperatury należy użyć testera temperatury do zmierzenia rzeczywistej temperatury końcówki, na przykład, rzeczywista zmierzona temperatura wynosi $365^{\circ}\text{C}/689^{\circ}\text{F}$;
3. Możemy wyciągnąć wniosek, że rzeczywista zmierzona temperatura w porównaniu do temperatury zadanej jest o $15^{\circ}\text{C}/27^{\circ}\text{F}$ wyższa;

4. Następnie naciśnij " " Klucz do kalibracji temperatury.

6. Funkcja sygnału dźwiękowego przycisku

W trybie menu BL użytkownik może włączyć/wyłączyć funkcję sygnału dźwiękowego, naciskając Klawisz „ „ lub „ „. Zobacz rys. 1-16, WYŁ., wyłącz funkcję sygnału dźwiękowego; Zobacz rys. 1-17, WŁ., włącza funkcję sygnału dźwiękowego.



FIG. 1-16

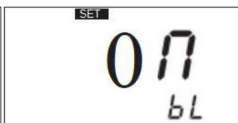


FIG. 1-17

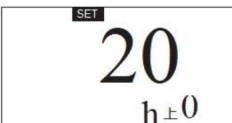


FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Definicja funkcji pracy

W trybie HTO w menu można dostosować czas definiowania pracy, naciskając przycisk „ „ lub Klawisz „ „ (rys. 1-18, czas definiowania pracy wynosi 20 sekund, „0” oznacza wyłączenie definiowania funkcji pracy, minimalny czas ustawiania dla definiowania pracy wynosi 10 sekund, maksymalny czas ustawiania wynosi 900 sekund.); można przełączyć się między menu w górę i w dół, naciskając Naciśnij przycisk „1” lub „3”, a następnie naciśnij przycisk „2”, aby wyjść i zapisać ustawienia.



FIG. 1-20

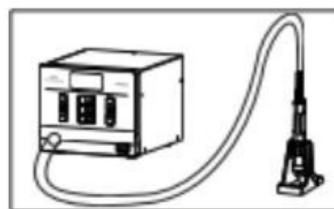


FIG. 1-3

8. Funkcja gotowości

W menu STBY naciśnięcie przycisku umożliwia dostosowanie funkcji czuwania. (Rys. 1-20)

Gdy funkcja czuwania jest wyłączona, można regulować czas (czas można ustawić w zakresie od 1 do 10 minut), kiedy ta maszyna może przejść w tryb czuwania. Gdy funkcja czuwania jest włączona, uchwyt ten można automatycznie wyłączyć, wkładając go do uchwytu po użyciu, powróci do pracy po wyjściu tego uchwytu, jeśli jest w czasie czuwania, jeśli nie czas czuwania, nie działa do momentu naciśnięcia przycisku w tym uchwycie po zabraniu ten uchwyt na zewnątrz. (Uwaga: Jeśli funkcja pomiaru czasu i funkcja gotowości są włączone jednocześnie funkcja pomiaru czasu będzie odliczać czas, gdy pistolet na gorące powietrze będzie działał.)

INFORMACJE O BŁĘDZIE

Kod błę du lub usterka opis	Prawdopodobne przyczyny usterek i rozwiązania
E2: otwarty obwód czujnika	Słaby kontakt złącza pistoletu pneumatycznego lub uchwytu, proszę zmienić grzejnik
	Uszkodzony obwód przejścia przez zero, proszę zwrócić do naprawa fabryczna
E7:zwarcie czujnika	Zwarcie wystę puje w czujniku temperatury w rdzeń grzewczy; lub otwarty obwód rdzenia grzewczego. wymień rdzeń grzejny.
E8: przegrzanie ochrona	1. Czujnik temperatury jest nieprawidłowy; proszę wymień rdzeń grzejny. 2. Temperatura rdzenia grzewczego jest zbyt wysoka; po rdzeń grzewczy jest chłodny, uruchom ponownie maszynę .
E10: Rozwiązanie problemu przegrzania nagrzewnicy: powrót do serwisu fabrycznego	
E11: Od zepsutego	rozwiązanie: powrót do konserwacji fabrycznej
E13: Moc grzewcza element przełącznika był przegrany	Komponent przełącznika wyjścia grzewczego uległ awarii. , Komponent uległ uszkodzeniu na skutek zwarcia. Proszę , odesłać do serwisu fabrycznego.
Wyświetlanie chaotycznego kodu:	1. W przypadku wystę powania silnych źródeł zakłóceń środowisko zewne trzne, proszę zmienić środowiska aplikacji lub ewakuować się z niego obszar zakłóceń. 2. W przypadku nieprawidłowości w obwodzie wewne trznym, prosimy o kontakt z nami. wysłać sprzę t do wyznaczonego serwisu posprzedażowego Gniazdo do celów konserwacyjnych.

Informacje FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega spełnianiu dwóch warunków:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, może powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z usługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami dla Urządzenia cyfrowe klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Niniejsze ograniczenia są następujące: zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie wyłączając i włączając produkt, zachęcamy użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.
- W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Gebruiksaanwijzing voor heteluchtstation

Model: AM862D

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HETELUCHTSTATION

Model: AM862D

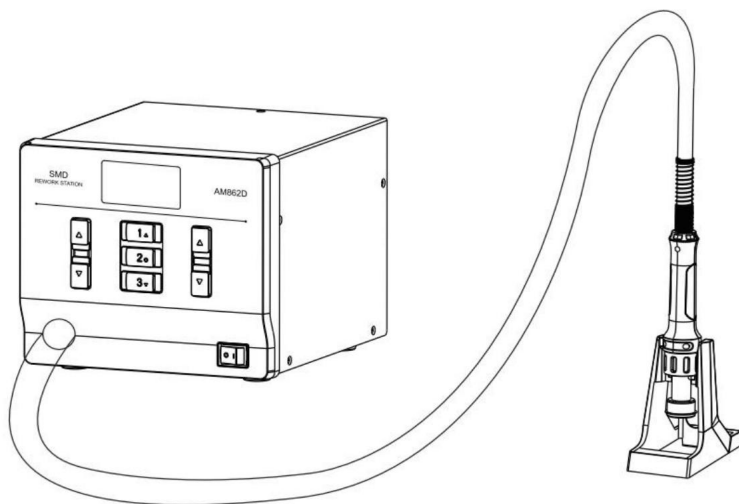

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PAKLIJST

Luchtgeweerhouder: 1 st.


Mondstuk met schroefmoer

(A-1124, A-1130, A-1170): 3 stuks

Stroomkabel: 1 st.


Gebruiksaanwijzing: 1 st.

Aardingsdraad: 1 st.

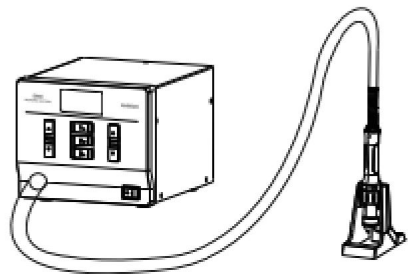


Hoofdeenheid (AM862D)

SCHEMATISCH DIAGRAM VAN DE GEHELE APPARATUUR

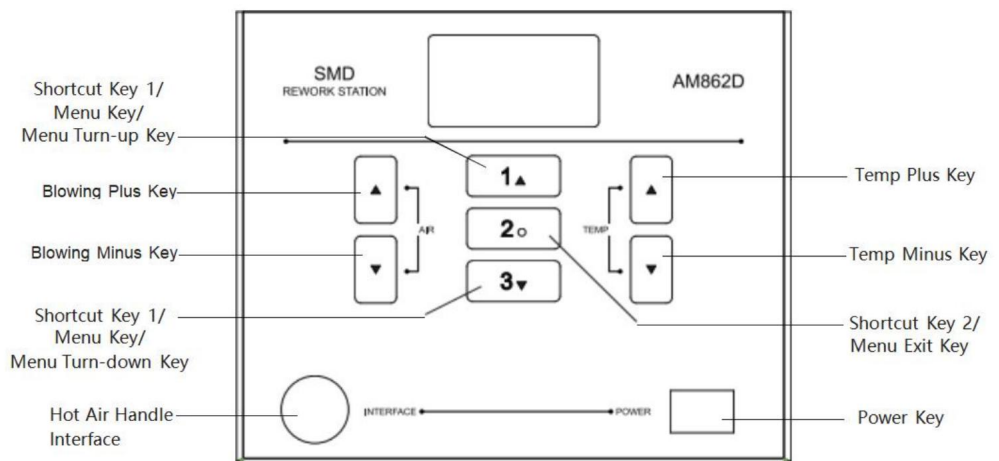

VERBINDINGSSCHEMA VOOR HET GEHEEL APPARATUUR

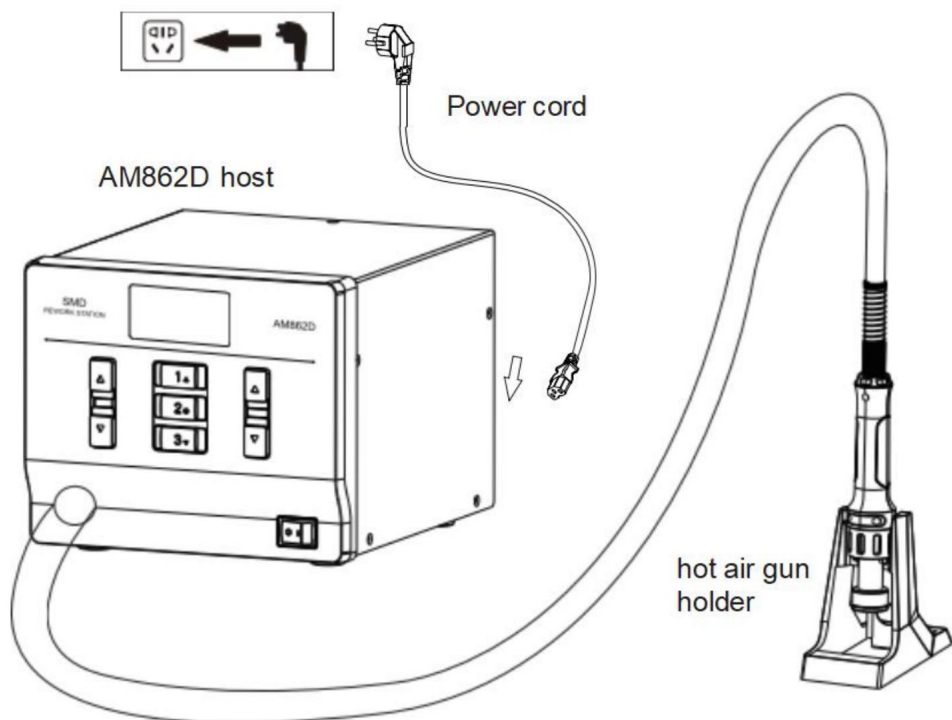

Let op: De warmeluchthendel is al vóór de verkoop aangesloten op de host.

VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

ÿ Dit product (inclusief interne software) en de bijbehorende accessoires worden beschermd door de relevante nationale wetten. Elke inbreuk op onze rechten zal onderhevig zijn aan juridische sancties. Gebruikers dienen zich vrijwillig te houden aan de relevante nationale wetten bij het gebruik van dit product.

ÿ Bedankt voor het gebruiken van ons product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en neem kennis van de genoemde waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing	Onjuist gebruik kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
Voorzichtigheid	Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of aanzienlijke schade aan betrokken objecten.

ÿ We verwachten dat gebruikers een basiskennis hebben van het dagelijks leven en basisvaardigheden kennis van elektrische handelingen voordat u dit product gebruikt. Voor minderjarige gebruikers, gebruik dit product onder begeleiding van een professional of voogd.

Let op	Om letsel te voorkomen, dient u een veilige werkomgeving te creëren.
---------------	--

ÿ Bij het gebruik van deze machine moeten de volgende basispunten in acht worden genomen: om elektrische schokken, verwondingen aan personen of mogelijke gevaren zoals als branden.

ÿ Om uw persoonlijke veiligheid te garanderen, gebruikt u alleen originele of aanbevolen onderdelen en accessoires; anders kunnen er ernstige gevolgen optreden.

Waarschuwing
ÿ LEES ALLE INFORMATIE VOOR GEBRUIK. ÿ Schakel de soldeerbout uit wanneer deze niet in gebruik is of onbeheerd is. Plaats de soldeerbouthendel op de ijzeren standaard , Wanneer u dit gereedschap niet gebruikt, moet u het op de standaard plaatsen. ÿ Houd dit product uit de buurt van ontvlambare materialen. Bij gebruik, informeer andere mensen in de buurt van de machine. Raak de machine niet aan. machine vanwege hoge temperatuur ÿ Niet langdurig op dezelfde plaats aanbrengen. ÿ Houd er rekening mee dat warmte kan worden overgedragen naar brandbare materialen die buiten bereik zijn. uit het zicht. ÿ Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld. ÿ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. ÿ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. apparaat. ÿ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. ÿ Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Voorzichtigheid

ÿ Voordat u de stroom aansluit, dient u ervoor te zorgen dat de spanning die door dit apparaat wordt gebruikt, overeenkomt met de spanning die door dit apparaat wordt gebruikt.

product voldoet aan de geldende spanning in uw regio om te voorkomen

permanente schade aan de machine. Voordat u de stroom aansluit, moet u:

Zorg ervoor dat de spanning die door dit product wordt gebruikt, overeenkomt met de toepasselijke spanning in uw omgeving om permanente schade aan de machine te voorkomen. ÿ Bij het solderen zal er rook ontstaan. Gebruik dit product in een goed geventileerde omgeving.

ÿ Bij gebruik van dit product is de temperatuur van de sproeikop van het heteluchtpistool

kan 100°C tot 480°C (212ÿ-896ÿ) bereiken. Misbruik kan leiden tot brandwonden of brand. ÿ Gebruikers zonder relevante begeleiding, ervaring of voldoende kennis

voorbereiding moet afzien van het gebruik van dit product. ÿ Maak het

soldeerstation niet nat. Vermijd het bedienen van dit product met natte handen

of in een vochtige omgeving om elektrische schokken te voorkomen. ÿ Dompel

de kachel niet onder in vloeistoffen om schade aan de kachel te voorkomen. ÿ Dit product heeft

een aardingsfunctie. Om een goede werking te garanderen, moet u

Zorg ervoor dat de stroombron goed geaard is wanneer u de machine aansluit. ÿ Wanneer u onderdelen vervangt of soldeerpunten installeert, schakelt u de stroom uit en laat u

Laat de soldeerpunt afkoelen tot kamertemperatuur. ÿ Gebruik

originele ATETOOL-onderdelen bij het vervangen van productcomponenten. ÿ Speel niet en doe geen gevaarlijke activiteiten terwijl u de soldeerpunt gebruikt.

apparatuur, omdat dit kan leiden tot schade aan uzelf of anderen. ÿ Gebruik dit

product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, omdat dit kan leiden tot schade aan de machine of persoonlijk letsel. ÿ Wijzig dit product of de accessoires niet, omdat dit de garantie ongeldig kan maken.

garantie van de fabrikant en beschadig het product. ÿ Pak bij het in- of

uitpluggen van het netsnoer de stekker vast en vermijd


door aan het snoer te trekken of eraan

te trekken. ÿ Sla tijdens het gebruik niet met kracht op dit product en de accessoires, omdat dit schade kan veroorzaken. het product beschadigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model:	AM862D
Spanning	AC230V±10% 50Hz (120V±10% 60Hz optioneel)
Stroom	1000W (maximaal)
Zekering type	T6 .3A(230VAC) T12A(120VAC)
Temperatuurbereik:	100y ~ 480y 212 / °F ~ 896F
instelbereik van luchtvolume 1%~99%	
Temperatuur eenheid	°C/°F (standaard °C)
Luchtstroom	20~130L/min
Stand-by verwarming koeling functie	Steun
Abnormale detectie van verwarmingselement	Verwarmingselement verwijderdetectie; verwarmingselement detectie van open circuit; oververhitting van verwarmingselement detectie
Abnormale detectie van temperatuursensor	Detectie van open circuit temperatuursensor
Pieptoon alarmfunctie	Beschikbaar
Snelle functie	3 sets snelkoppelingtemperaturen
Weergave van de verwarmingsstatus	5 dynamische simulatiebalken
Temperatuurregeling 10 cijfers (Grof)	1 cijfer (Fijnafstelling)
Luchtstroomregeling	2 cijfers (Grof)/1 cijfer (Fijne afstemming)
Snelkoppeling temperatuur/lucht stroom	3 sets snelkoppelingstemperaturen/luchtstroom voor snelle selectie
Werkomstandigheden	Temperatuur 0-40°C, relatieve vochtigheid <80%
Opslagomstandigheden	Temperatuur -20-80°C, relatieve vochtigheid <80%
Omtrekdimensie	255(L)x190(B)x350(H)mm
Netto gewicht	Ongeveer 3,9 kg

LCD-BESCHRIJVING

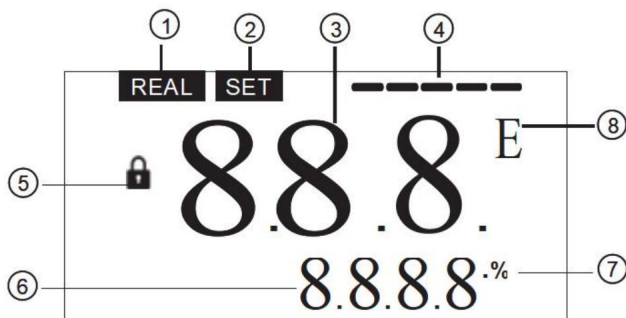

1. REAL: Echte temperatuurstatus 2. SET: Opstart- en ingestelde temperatuurstatus 3. Werkelijke temperatuurwaarde 4. Weergavebalk voor verwarmingsvermogenstatus 5. Symbool voor slot 6. Weergave-instellingswaarde 7. Luchtstroompercentage 8. Temperatuureenheid

OPSTARTSCHERM

Nadat het station is ingeschakeld, wordt het display ingeschakeld en wordt gedurende één seconde het versienummer van het systeem weergegeven. Daarna schakelt het display over naar de normale weergave.



(Means AM862D V0.1 version)

INSTELLINGEN

1. Het normale display

(FIG. 1-1) geeft aan dat de werkelijke temperatuur 300°C bedraagt, de ingestelde temperatuur is vergrendeld, het luchtvolume 50% bedraagt en de verwarmingsvermogenswaarde 3 balken bedraagt.



FIG. 1-1



FIG. 1-2



FIG. 1-3

2. Weergave van de status van het heteluchtpistool

(FIG. 1-2) toont wanneer het luchtpistool uit staat (geen stroom). De instelwaarde kan worden aangepast wanneer het heteluchtpistool uit is. Wanneer het heteluchtpistool aan is, zal het werken volgens de instelwaarde. (FIG. 1-3) Wanneer de hendel van het luchtpistool is geplaatst op de houder, zal het heteluchtpistool automatisch stoppen met verwarmen en de luchttoevoer vertragen (de luchttoevoer stopt nadat de verwarmingsdraad is afgekoeld). Pak de hendel weer vast en Druk op de schakelaar op de hendel, dan zal het apparaat weer werken.

TEMPERATUUR/LUCHTSTROOMINSTELLING

1. Pas het luchtvolume aan: Druk snel op " $\ddot{y}$ " of " $\ddot{y}$ " -toets (zie FIG 1-4). Lang indrukken voor de luchtregelaar. Stop 3 seconden met het indrukken van de toets, de instelling wordt opgeslagen automatisch.

2. Pas de temperatuurwaarde aan (wanneer de temperatuurwaarde is vergrendeld, kan deze niet worden gewijzigd). ingesteld): Druk op de temperatuurtoets " $\ddot{y}$ " of " $\ddot{y}$ " naar de SET-status (zie afbeelding 1-5). Druk lang om snel aan te passen, laat de toets 3 seconden los, dan zal het automatisch de temperatuurstelling opslaan en de status overschakelen naar ECHT.

3. De koel luchtfunctie wordt gebruikt wanneer de temperatuurstelling lager is dan 100 °C.

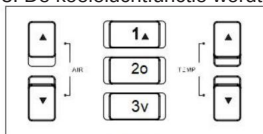


FIG. 1-4



FIG. 1 5



Cold air display interface

SNELKOPPELING OPSLAAN EN OPHALEN

TEMPERATUUR (GEBRUIKERSDEFINIEERD)

1. Snelkoppelingstemperatuur ophalen: Hiermee kunt u snel de vooraf ingestelde temperatuur ophalen en het blazen wordt hersteld in knop "1"/"2"/"3" door op knop "1"/"2"/"3" te drukken. (FIG. 1-6) bij het werken

2. Snelkoppeling temperatuur opslaan: Hiermee kunt u de door de gebruiker gedefinieerde temperatuur opslaan en door op knop "1"/"2"/"3" te blazen door knop "1"/"2"/"3" langer dan 2 seconden ingedrukt te houden.

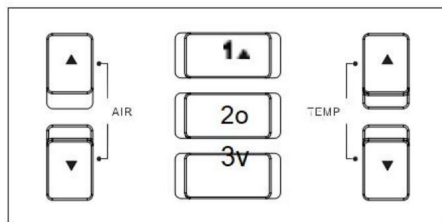


FIG. 1-6

MENU MODE

Ga naar de menumodus door zowel knop "1" als "3" langer dan 3 seconden ingedrukt te houden onder werkstatus.

1. Knopdefinitie onder menu-instellingenmodus

Knop "1": Menupagina omhoog
 Knop "2": Menu-uitgang
 Knop "3": Menupagina omlaag
 Parameter plus
 Parameter min

2. Temperatuurvergrendelingsfunctie

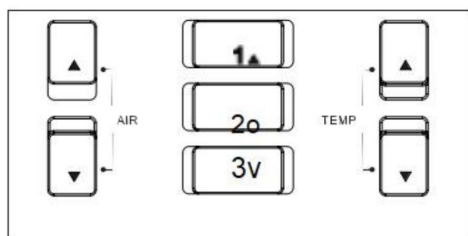


FIG. 1-7

Onder Menu Loc kan het worden in- of uitgeschakeld temperatuurvergrendelingsfunctie uitschakelen door op de toets "Y" of "Y" te drukken (FIG. 1-8, AAN betekent temperatuurvergrendeling inschakelen functie, UIT betekent uitschakelen temperatuurvergrendelingsfunctie); het kan draai het menu omhoog of omlaag door op te drukken Knop "1" of "3", druk vervolgens op knop "2" om af te sluiten en uw instellingen op te slaan.

3. Schakeltemperatuureenheid

In het menu CF-modus kunt u de temperatureenheden (°C en °F) wijzigen door op te drukken. of "Y"-toets.

Zie Fig.1-10, stel -C- in, wat betekent dat de temperatureenheid °C is;

Zie afbeelding 1-11, stel -F- in, wat betekent dat de temperatureenheid °F is

4. Herstel fabrieksinstellingen Druk in

het FAC-menu op de toetsen "y" en "y" om AAN/UIT aan te passen. Druk op de toets [2] wanneer het menu AAN staat en ga vervolgens terug naar de normale bedieningsinterface om de fabrieksinstellingen te herstellen.

5. Temperatuurkalibratie Druk in het

menu CAL-modus op de toets "y" of "y" om de temperatuurkalibratiefunctie in te schakelen, waarvan het kalibratiebereik -50y~ 50y(-90y~90y) is. De kalibratiewaarde is negatief omdat de werkelijk gemeten temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur; de kalibratiewaarde is positief omdat de werkelijk gemeten temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur.



FIG. 1-12

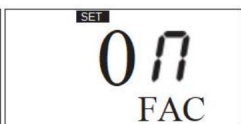


FIG. 1-13



FIG. 1-14



FIG. 1-15

Standaardwaarde:

LOC (temperatuur vergrendelde functie): UIT

CAL (kalibratiewaarde): GEGEVEN

BL (Piepfunctie): AAN

FC(temperatuureenheid):y

HTO (timingbewerking): UIT

Geheugentemperatuur 1: 200°C

Geheugentemperatuur 2: 300°C

Geheugentemperatuur3: 400°C

Let op: De gebruiker moet de temperatuur kalibreren door de waarde aan te passen als de weergegeven temperatuur veel verschilt van de werkelijk gemeten temperatuur na het vervangen van een nieuw verwarmingselement of tips. De kalibratiemethode hiervoor wordt hieronder beschreven:

1. Stel de vereiste kalibratie voor deze handgreep in op een geschikte temperatuur, bijvoorbeeld 350y/ 662y;
2. Nadat de ingestelde temperatuur stabiel is, gebruikt u een temperatuurtester om de werkelijke temperatuur van de punt te meten. De werkelijk gemeten temperatuur is bijvoorbeeld 365y/ 689y;
3. We kunnen concluderen dat de werkelijk gemeten temperatuur vergeleken met de ingestelde temperatuur 15 y/ 27 y hoger is;

4. Druk vervolgens op " $\ddot{y}$ " sleutel om de temperatuur te kalibreren.

6. Knoppiefunctie

In het menu BL-modus kan de gebruiker de piepfunctie in- of uitschakelen door op te drukken " $\ddot{y}$ " of " $\ddot{y}$ " toets. Zie Pic.1-16, UIT schakelt piepfunctie uit; Zie Pic.1-17, AAN schakelt piepfunctie in.



FIG. 1-16

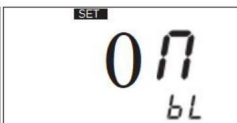


FIG. 1-17

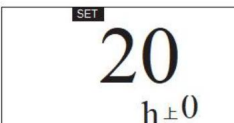


FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Werkfunctie definiëren

In het menu HTO-modus kunt u de tijd van het definiëren van werk aanpassen door op " $\ddot{y}$ " te drukken of " $\ddot{y}$ "-toets (FIG. 1-18, de tijd voor het definiëren van het werk is 20 seconden, "0" betekent uitschakelen werkfunctie definiëren, de minimale insteltijd voor het definiëren van werk is 10 seconden, de maximale insteltijd is 900 seconden.); het kan omhoog of omlaag gaan in het menu door op te drukken Knop "1" of "3" en druk vervolgens op knop "2" om af te sluiten en uw instellingen op te slaan.

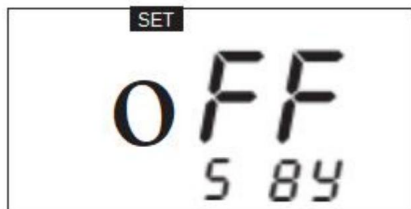


FIG. 1-20

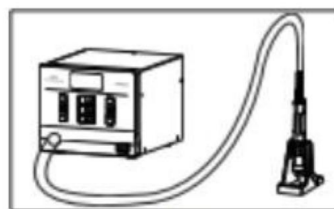


FIG. 1-3

8. Standby-functie

Onder Menu STBY kunt u met deze knop de stand-byfunctie aanpassen. (Afb. 1-20)

Wanneer de stand-byfunctie is uitgeschakeld, kan de tijd worden aangepast (de tijd kan worden ingesteld van 1 tot 10 minuten) wanneer deze machine in stand-by kan gaan. Wanneer de stand-byfunctie aan staat, Deze hendel kan automatisch worden uitgeschakeld wanneer u hem na gebruik in deze houder plaatst, het zal weer gaan werken nadat u deze handgreep eruit hebt gehaald, als het binnen de standby-tijd is, als het daarbuiten valt de standby-tijd, het werkt niet totdat je op de knop in deze houder drukt nadat je het apparaat hebt ingenomen deze handgreep uit. (Let op: Als zowel de timingfunctie als de standbyfunctie zijn ingeschakeld Tegelijkertijd zal de timingfunctie de tijd opnieuw tellen wanneer het heteluchtpistool werkt.)

FOUTINFORMATIE

Foutcode of storing beschrijving	Waarschijnlijke oorzaken van de storingen en oplossing
E2: open circuit van sensor	Slecht contact van de luchtpistoolconnector of -hendel, alstublieft kachel veranderen
	Het nuldoorgangscircuit is beschadigd, ga terug naar fabrieksreparatie
E7: kortsluiting van sensor	Er ontstaat kortsluiting in de temperatuursensor de verwarmingskern; of verwarmingskern open circuit. smeekt Vervang de verwarmingskern.
E8: overtemperatuur bescherming	1. De temperatuursensor is abnormaal; Vervang de verwarmingskern. 2. De temperatuur van de verwarmingskern is te hoog; na Als de verwarmingskern is afgekoeld, start u de machine opnieuw.
E10: Oplossing voor oververhitting van de verwarming: terug naar fabrieksonderhoud	
E11: Van kapot	oplossing: terug naar fabrieksonderhoud
E13: Het verwarmingsvermogen schakelcomponent was mislukt	Het onderdeel van de schakelaar voor de verwarmingsuitgang is defect. Het onderdeel is kapot gegaan door kortsluiting. Stuur het terug naar de fabriek voor reparatie.
Weergave van rommelige code:	1. Indien er sprake is van een sterke interferentiebron van de buitenomgeving, verander de toepassingsomgeving of evacueren van de interferentiegebied. 2. Als het interne circuit abnormaal is, neem dan contact op met: Stuur de apparatuur naar de aangewezen aftersalesafdeling uitlaatklep voor onderhoud.

FCC-informatie

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd. de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de product.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een Digitaal apparaat van klasse B volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen. verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten. ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië **Geïmporteerd**

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Användarmanual för varmluftsstation

Modell: AM862D


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VARMLUFTSTATION

Modell: AM862D

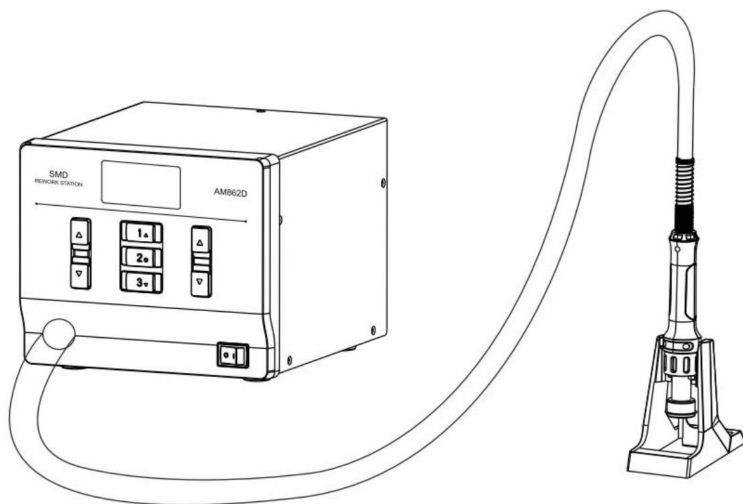

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PACKLISTA

Luftpistolhållare: 1 st


Munstycke med skruvmutter

(A-1124, A-1130, A-1170): 3 st

Nätsladd: 1 st


Bruksanvisning: 1 st

Jordledning: 1 st

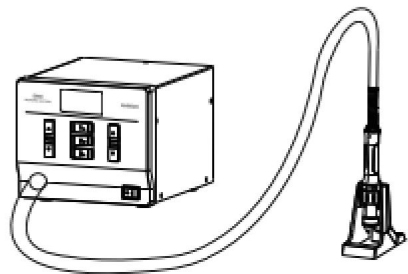


Huvudenhet (AM862D)

SKEMATISK DIAGRAM FÖR HELA UTRUSTNINGEN

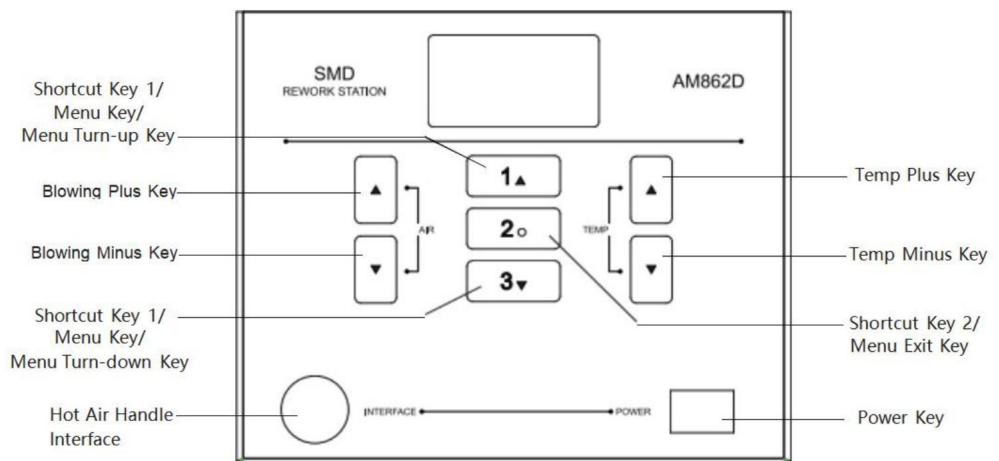

ANSLUTNINGSDIAGRAM FÖR HELHETEN UTRUSTNING

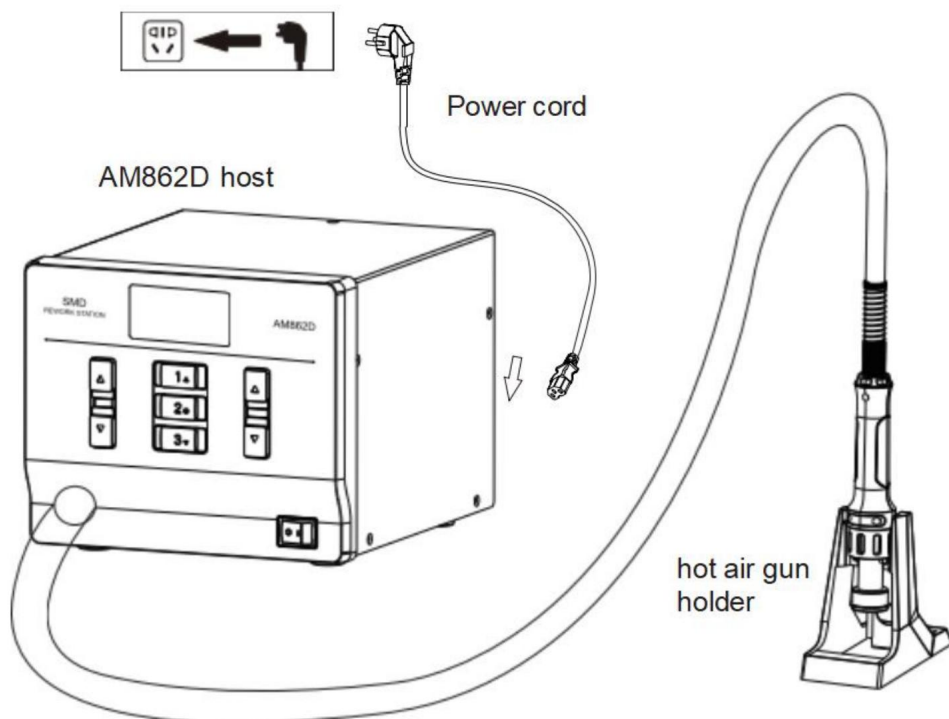

Obs: Varmluftshandtaget ansluts till värden i god tid före försäljning.

SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSSÅTGÄRDER

ÿ Denna produkt (inklusive intern programvara) och dess tillbehör skyddas av relevanta nationella lagar. Alla intrång i våra rättigheter kommer att bli föremål för rättsliga påföljder. Användare bör frivilligt följa relevanta nationella lagar när de använder denna produkt.

ÿ Tack för att du använder vår produkt. Innan du använder denna produkt, vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och notera de varningar och försiktighetsåtgärder som nämns. Förvara den på en säker plats för framtida referens.

varning	Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
Försiktighet	Felaktig användning kan leda till personskada eller betydande skada på inblandade föremål.

• Vi kräver att användarna har en grundläggande förståelse för vardagen och grundläggande kunskap om elektriska funktioner innan du använder denna produkt. För minderåriga användare, använd denna produkt under ledning av en professionell eller vårdnadshavare.

Försiktighet	Upprätthåll en säker driftsmiljö för att förhindra skada.
---------------------	---

• När du använder denna maskin måste följande grundläggande punkter följas för att förhindra elektriska stötar, personskador eller potentiella faror såsom som bränder.

• För att säkerställa personlig säkerhet, använd endast äkta eller rekommenderade delar och tillbehör; annars kan allvarliga konsekvenser uppstå.

Varning
• LÄS ALL INFORMATION INNAN ANVÄNDNING. • Ström av när den inte används eller oönskad. Placera lödkolvens handtag järnstativ , Detta verktyg måste placeras på sitt stativ när det inte används. • Håll denna produkt borta från brandfarliga material. Vid användning, snälla informera andra personer i området nära maskinen. Vänligen rör inte maskin på grund av hög temperatur • Applicera inte på samma plats under en längre tid. • Var medveten om att värme kan leda till brännbara material som är ute av synen. • Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är påslagen. • Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. • Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat. • Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. • Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Försiktighet


• Innan du ansluter strömmen, se till att den spänning som används av denna produkten överensstämmer med tillämplig spänning i ditt lokala område för att förhindra permanent skada på maskinen. Innan du ansluter strömmen, vänligen se till att spänningen som används av denna produkt överensstämmer med tillämplig spänning i ditt lokala område för att förhindra permanent skada på maskinen. • Vid lödning blir det rök. Använd denna produkt i en väl ventilerad miljö.

• När du använder denna produkt, temperaturen på sprutmunstycket på varmluftspistolen kan nå 100°C till 480°C (212°F–896°F). Felaktig användning kan leda till brännskador eller brand. • Användare utan relevant vägledning, erfarenhet eller adekvat kunskap beredning bör avstå från att använda denna produkt. • Blöt inte lödstationen. Undvik att använda denna produkt med våta händer eller i en fuktig miljö för att förhindra elektriska stötar. • Doppa inte värmaren i vätska för att förhindra skador på värmaren. • Denna produkt har jordningsfunktion. För att säkerställa korrekt funktion, gör se till att strömkällan är ordentligt jordad när du ansluter maskinen. • När du byter ut delar eller installerar lödspetsar, stäng av strömmen och tillåt lödspetsen för att svalna till rumstemperatur. • Använd originaldelar från ATETOOL när du byter ut produktkomponenter. • Delta inte i lek eller några farliga aktiviteter när du använder utrustning, eftersom detta kan skada dig själv eller andra. • Använd inte denna produkt för andra ändamål än dess avsedda funktion, eftersom det kan leda till skador på maskinen eller personskador. • Modifiera inte den här produkten eller dess tillbehör, eftersom det kan göra att produkten blir ogiltig tillverkarens garanti och skada produkten. • När du sätter i eller drar ur nätsladden, greppa kontaktens kropp och undvik dra eller dra i sladden. • Slå inte den här produkten och dess tillbehör med våld under användning, eftersom det kan göra det skada produkten.

TEKNISKA DATA

Modell:	AM862D
Spänning	AC230V±10% 50Hz (120V±10% 60Hz valfritt)
Driva	1000W (max)
Säkringstyp	T6 .3A(230VAC) T12A(120VAC)
Temperaturområde:	100y ~ 480y 212 / °F ~ 896F
inställningsområde för luftvolym	1%~99%
Temperaturrenhet	°C/°F (standard °C)
Luftflöde	20~ 130L/min
Standby värmekylning fungera	Stöd
Onormal upptäckt av värmeelement	Värmeelement ta bort upptäckt; värmeelement detektering av öppen krets; värmeelement överhettning upptäckt
Onormal upptäckt av temperatursensor	Temperatursensor detektering av öppen krets
Piplarmfunktion	Tillgänglig
Snabb funktion	3 inställningar för genvägstemperaturer
Uppvärmningsstatusdisplay	5 dynamiska simuleringsskärmar
Temperaturjustering	10 siffror (Grov)/1 siffra (Finjustering)
Luftflödesjustering	2 siffror (grov)/1 siffra (finjustering)
Genväg temperatur/luft flöde	3 inställningar genvägstemperaturer/luftflöde för snabb urval
Arbetsvillkor	Temperatur 0-40°C, relativ luftfuktighet <80%
Lagringsförhållanden	Temperatur -20-80°C, relativ luftfuktighet <80%
Konturdimension	255(L)x190(B)x350(H)mm
Nettovikt	Ca 3,9 kg


LCD BESKRIVNING

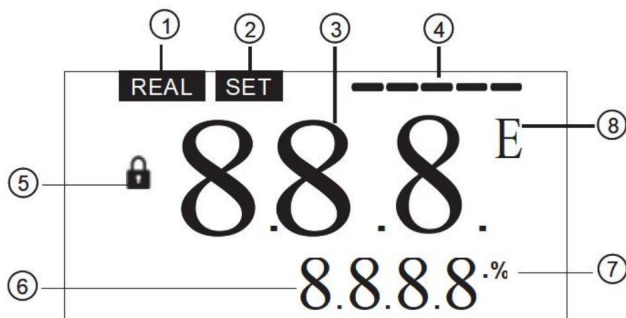

- 1. REAL: Real Temperaturstatus 2.
- SET: Starta upp och ställa in temperaturstatus
- 3. Faktiskt temperaturvärde
- 4. Displayfält för värmeeffektstatus 5.
- Symbol för lås 6.
- Displayinställningsvärde
- 7. Luftflödesprocent 8.
- Temperaturenhet

STARTSKÄRM

Efter att stationen har slagits på kommer displayen att slås på och visa systemets versionsnummer i en sekund innan den växlar till normal display.

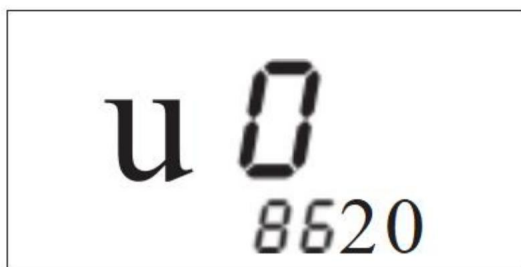

(Means AM862D V0.1 version)

INSTÄLLNINGAR

1. Normal display

(FIG. 1-1) visar verklig temperatur är 300°C, temperaturinställningsvärdet är låst, luftvolymen är 50% och värmeeffektvärdet är 3 bar.

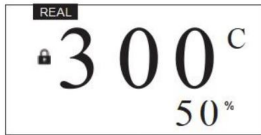


FIG. 1-1



FIG. 1-2

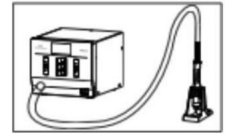


FIG. 1-3

2. Visning av varmluftspistolstatus

(FIG. 1-2) visar när luftpistolen är avstängd (utan ström). Inställningsvärdet kan vara justeras när varmluftspistolen är avstängd. När varmluftspistolen är på kommer den att fungera enligt inställningsvärdet. (FIG. 1-3) När luftpistolens handtag är placerat på hållaren kommer varmluftspistolen automatiskt att stoppa uppvärmningen och fördröja lufttillförseln (lufttillförseln stoppas efter att värmetråden har svalnat). Ta upp handtaget igen och tryck på strömbrytaren på handtaget, det kommer att fortsätta att fungera.

INSTÄLLNING AV TEMPERATUR/LUFTFLÖDE

1. Justera luftmängden: Tryck på luft för "ÿ" eller "ÿ"-knappen (se FIG 1-4). Tryck länge för att snabbt justera. Sluta trycka på knappen i 3 sekunder, det kommer att spara inställningen automatiskt.
2. Justera temperaturvärdet (när temperaturvärdet är låst kan det inte vara det justerad): Tryck på knappen för temperatur eller växla till SET-status (se bild 1-5). Långt tryck för snabb justering, sluta trycka på knappen i 3 sekunder, det kommer spara automatiskt temperaturinställningen och växlar till REAL.
3. Kylfunktionen används när temperaturinställningsvärdet är under 100 °C.

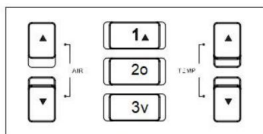


FIG. 1-4

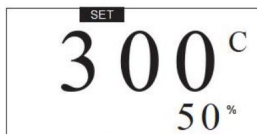


FIG. 1 5



Cold air display interface

SPARA OCH HÄMTA GENVÄG

TEMPERATUR (ANVÄNDARDEFINIERAD)

1. Hämta genvägstemperatur: Den kan snabbt hämta förinställd temperatur och blåsningen återställs i knappen "1"/"2"/"3" genom att trycka på knappen "1"/"2"/"3" (FIG. 1-6) när du arbetar
2. Spara genvägstemperatur: Det kan spara den användardefinierade temperaturen och blåser in knappen "1"/"2"/"3" genom att trycka på knappen "1"/"2"/"3" mer än 2 sekunder.

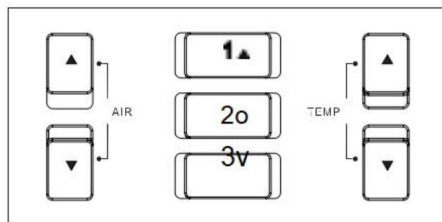


FIG. 1-6

MENYLÄGE

Gå in i menyläge genom att trycka på både knapp "1" och "3" i mer än 3 sekunder under arbetsstatus.

1. Knappdefinition under Menyinställningsläge

Knapp " 1 " : Menysida upp

Knapp " 2 " : Meny avslutas

Knapp " 3 " : Menysida ner Parameter plus

Parameter minus

2. Temperaturlåsningsfunktion

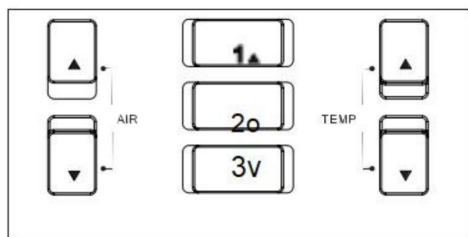


FIG. 1-7

Under Meny Loc kan den slå på eller stäng av temperaturlåsningsfunktionen genom att trycka på "y" eller "y"-knappen (FIG. 1-8, PÅ betyder att temperaturlåset slås på funktion, OFF betyder avstängning temperaturlåsningsfunktion); det kan vrid upp eller ner menyn genom att trycka på Knapp "1" eller "3" och tryck sedan på knappen "2" för att avsluta och spara din inställning.

3. Växla temperaturenhet

Under meny CF-läge kan den växla temperaturenhet (°C & °F) genom att trycka på "y" eller "y"-tangenter.

Se bild 1-10, inställning -C- vilket betyder att temperaturenheten är °C;

Se bild. 1-11, set -F-vilket betyder temperaturenheten är °F

4. Återställ fabriksinställning i FAC-

menyn, tryck på "ÿ" och "ÿ" knapparna för att justera PÅ/AV. Tryck på [2]-tangenter när menyn är PÅ, återgå sedan till det normala gränssnittet för att återställa fabriksinställningen

5. Temperaturkalibrering Under meny

CAL-läge, tryck på "ÿ" eller "ÿ"-tangenter för att aktivera temperaturkalibreringsfunktionen, vars kalibreringsområde är -50ÿ~ 50ÿ(-90ÿ~90ÿ). Kalibreringsvärdet kommer att vara negativt eftersom den faktiska uppmätta temperaturen är lägre än den inställda temperaturen; Kalibreringsvärdet kommer att vara positivt eftersom den faktiska uppmätta temperaturen är högre än den inställda temperaturen.



FIG. 1-12



FIG. 1-13

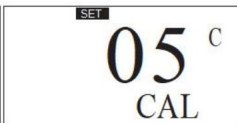


FIG. 1-14



FIG. 1-15

Standardvärde:

LOC (temperaturlås funktion): AV

CAL (kalibreringsvärde): RENSAD

BL (pipande funktion): PÅ

FC (temperaturenhet): ÿ

HTO(Timing operation): AV

Minnestemperatur 1: 200°C

Minnestemperatur 2: 300°C

Minnestemperatur3: 400°C

Obs: Användaren behöver kalibrera temperaturen genom att justera dess värde om den visade temperaturen skiljer sig mycket från den faktiska uppmätta temperaturen efter att ha bytt en ny värmare eller spetsar, dess kalibreringsmetod hänvisas till nedan:

1. Ställ in detta handtag som krävs för kalibrering som en lämplig temperatur som 350ÿ/662ÿ;
2. Efter att denna inställningstemperatur är stabil, använd temperaturtestaren för att mäta den faktiska temperaturen på dess spets, till exempel är dess faktiska uppmätta temperatur 365 ÿ/689 ÿ;
3. Vi kan dra slutsatsen att den faktisk uppmätta temperaturen jämfört med den inställda temperaturen är 15 ÿ/27 ÿ högre;

4. Tryck sedan på "ÿ" nyckel för att kalibrera temperaturen.

6. Knappljudsfunktion

Under meny BL-läge kan användaren slå på/stänga av pipfunktionen genom att trycka på "ÿ" eller "ÿ"-tangent. Se bild 1-16, AV avaktivera pipfunktion; Se bild 1-17, PÅ aktiverar pipfunktion.



FIG. 1-16

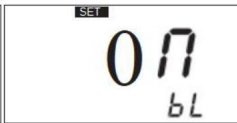


FIG. 1-17



FIG. 1-18



FIG. 1-19

7. Definiera arbetsfunktion

Under menyn HTO-läge kan den justera tiden för att definiera arbetet genom att trycka på "ÿ" eller "ÿ"-tangent (FIG. 1-18, tiden för att definiera arbetet är 20 sekunder, "0" betyder avstängning definierar arbetsfunktion, den minsta inställningstiden för att definiera arbetet är 10 sekunder, den maximala inställningstiden är 900 sekunder.); den kan vrida upp eller ner menyn genom att trycka på Knapp "1" eller "3", tryck sedan på knapp "2" för att avsluta och spara din inställning.

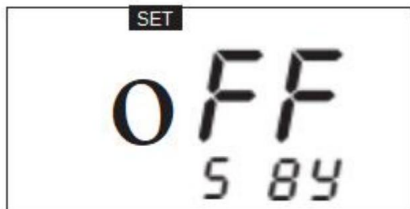


FIG. 1-20

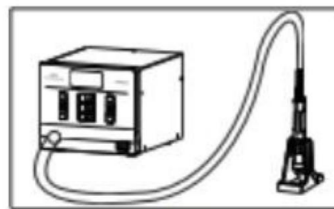


FIG. 1-3

8. Standby-funktion

Under Meny STBY kan den tryckknappen justera standbyfunktionen. (Bild 1-20)

När standby-funktionen är avstängd kan den justera tiden (tiden kan ställas in från 1 till

10 minuter) när denna maskin kan gå in i standbyläge. När standby-funktionen är på, detta handtag kan stängas av automatiskt när det sätts in i hållaren efter användning,

det kommer att återställas för att fungera efter att det här handtaget har tagits ut om det är inom passningstiden, om det är längre standbytiden, den fungerar inte förrän du trycker på knappen i denna hållare efter att ha tagit den detta handtag ut. (Obs: Om både tidtagningsfunktionen och standbyfunktionen är på samtidigt kommer tidsfunktionen att räkna om tiden när varmluftspistolen fungerar.)

FELINFORMATION

Felkod eller fel beskrivning	Troliga orsaker till felen och lösningen
E2:öppen krets för sensor	Dålig kontakt med luftpistolens kontakt eller handtag, tack byt värmare
	Nollgenomgångskretsen är skadad, vänligen återvänd till fabriksreparation
E7: kortslutning av sensor	Kortslutningen uppstår till temperaturgivaren in värmekärnan; eller värmekärna öppen krets. grunder byt ut värmekärnan.
E8: övertemperatur skydd	1. Temperatursensorn är onormal; behåga byt ut värmekärnan. 2. Temperaturen på värmekärnan är för hög; efter värmekärnan är kall, starta om maskinen.
E10: Överhettningsslösning för värmeelement	återgå till fabriksunderhåll
E11: Från trasig	lösning: återgå till fabriksunderhåll
E13: Värmeeffekten switch komponent var misslyckades	Värmeutgångsbrytarens komponent misslyckades komponenten har gått sönder av kortslutning, återvänd till fabriksreparationen,
Visning av rörig kod:	1. Om det finns en stark störningskälla från den yttre miljön, vänligen ändra applikationsmiljö eller evakuera från interferensområde. 2. Om den interna kretsen är onormal, vänligen skicka utrustningen till den avsedda efterförsäljningen uttag för underhåll .

FCC-information

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits följa gränserna för a Klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformad för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support