



ION®


Solar Rock Multi-Sync™

Quickstart Guide (English)

Guía de inicio rápido (Español)

Guide d'utilisation rapide (Français)

v1.0

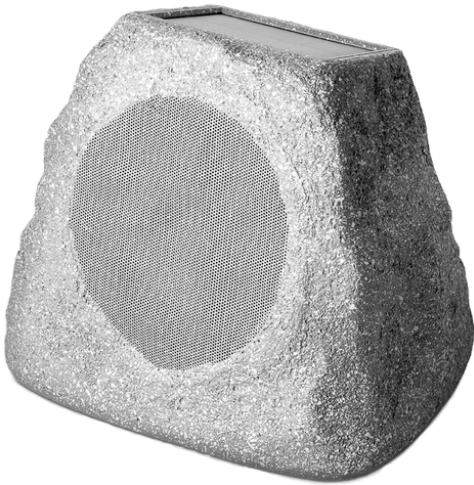

Solar Rock Multi-Sync™ Quickstart Guide (English)

For the full *User Guide* and the latest information about this product, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.

For complete warranty information: visit ionaudio.com/warranty.


Box Contents

Solar Rock Multi-Sync™ Speaker	15 V, 2 A Charging Adapter	Quickstart Guide
--------------------------------	----------------------------	------------------

Note: Solar Rock Multi-Sync™ should be fully charged prior to first use for maximum battery life. Once fully charged, Solar Rock's solar panel can provide suitable power for typical daily use without the need to connect the charging adapter. Results will vary depending on daily number of hours Solar Rock Multi-Sync™ is exposed to direct sunlight.

Features

- Power button:** Press and hold this button to power Solar Rock Multi-Sync™ on and off. Double-press this button to disable or enable the voice prompts.
Note: Solar Rock Multi-Sync™ will automatically power off after 30 minutes if no audio is playing.
- Bluetooth button:** Press and hold this button for 2 seconds to disconnect a paired Bluetooth device.
- Sync button:** Press this button to switch between Primary Mode and Multi-Sync™ Mode. See [Bluetooth® Connecting with Solar Rock Multi-Sync™](#) for more details on the two modes.
- Charging Adapter Input:** Insert the included charging adapter here to charge the Solar Rock Multi-Sync™ battery.
- Reset button:** If Solar Rock Multi-Sync™ is working abnormally, reboot Solar Rock Multi-Sync™ using the power button. If this doesn't work, shutdown the unit by gently pushing a narrow object into the Reset hole located here.
- Charging LED:** This LED will be solid red when the battery is charging and will turn off if the battery is fully charged or if no adapter is connected.
- Bluetooth LED:** This LED will blink while Solar Rock Multi-Sync™ is searching for Bluetooth audio devices; it will be lit solid when a Bluetooth device is connected.
- Sync LED:** This LED will be green when the speaker is in Multi-Sync™ Mode.

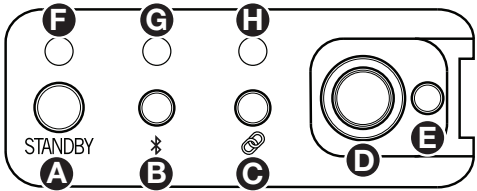

App Control

IMPORTANT: To ensure the best possible experience with the app, use the most current Android OS or iOS on your device.
Note: Ensure that your device has internet access via your service provider or wireless connection. You can also download the app on your computer, but remember to connect and sync your device to transfer the app.
Follow these steps to download the free app on your device:

- Open the Apple App Store or Google Play on your device. Then, search for the **ION Sound XP™** app.
- Follow the on-screen instructions to download and install the app. Once downloaded, the **ION Sound XP™** app will appear on your device's home screen.
- Connect your device to Solar Rock Multi-Sync™ via Bluetooth. See the [Bluetooth® Connecting with Solar Rock Multi-Sync™](#) to learn how to do this.
- Open the ION Sound XP™ app and tap to select **Add A Product** on the screen. The app will scan and find Solar Rock.
- Select the **Solar Rock** icon to go to the next screen, where you can control the speaker settings from your device.

For complete instructions on using the app, download the complete *User Guide* at ionaudio.com.

Bluetooth® Connecting with Solar Rock Multi-Sync™

- Connecting a Bluetooth Device to One Solar Rock Multi-Sync™:**
- Power on the Solar Rock Multi-Sync™ by holding down the **Power** button for 2 seconds. The speaker will automatically enter Bluetooth pairing mode.
 - Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Solar Rock Multi-Sync**, and connect. When connected, the **Bluetooth LED** will be lit solid blue and you will hear "Bluetooth Connected" (if voice prompts are enabled).
Note: Do not connect to **Solar Rock_BLE**; this is reserved exclusively for connecting to the ION Sound XP app. If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" on your Bluetooth device and try to connect again.
 - To disconnect, turn off Bluetooth from your device's Bluetooth settings, or press and hold the **Bluetooth button**. If you would like to disable (or enable) the Linking voice prompts, double-press the **Power** button.
- Syncing Secondary Speakers to the Primary Speaker with Multi-Sync™**
- Connect your device to the primary speaker via Bluetooth using the directions above. Then, press the **Sync** button to enter Multi-Sync™ Mode on the primary speaker. The **Bluetooth LED** will be lit solid blue and the **Sync LED** will be lit solid green.
 - Make sure the additional speaker(s) you would like to sync to the primary speaker is within range of the primary speaker, and power it on.
 - Press the **Sync** button on the secondary speaker(s). The **Sync LED** will flash green to indicate the speaker is in Multi-Sync Mode. If the primary speaker is in range and also in Multi-Sync™ Mode, the speakers will then automatically link.
 - Once linked, the **Sync LED** will be lit solid green on the secondary speaker(s) and the audio playing from the primary speaker will play from the synced speaker(s).
- Note:** The Bluetooth range will be determined by the distance that your Bluetooth device is to the primary speaker. Solar Rock Pairs should be within 50' (15 m) of each other to properly link. See Technical Specifications for Bluetooth and Linking ranges.
Tip: Solar Rock Multi-Sync™ can sync audio with other Multi-Sync™-compatible ION Audio speakers. To find out more, visit ionaudio.com.

Outdoor Use and Care

Though Solar Rock Multi-Sync™ is water-resistant and able to tolerate splashing water, please review these tips to get the best performance from Solar Rock Multi-Sync™: Bring Solar Rock Multi-Sync™ indoors during extreme cold, heavy rain, or melting snow. Please do not place Solar Rock Multi-Sync™ in standing water. Please do not connect the charging adapter to Solar Rock Multi-Sync™ in a wet environment. Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock. Make sure the charging port door is securely closed when using outdoors to ensure the IPX5 rating.

Guía de inicio rápido de Solar Rock Multi-Sync™ (Español)

Para obtener la información más reciente acerca de este producto y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Para información completa sobre la garantía, visite ionaudio.com/warranty.


Contenido de la caja

Solar Rock Multi-Sync™	Adaptador de carga 15 V, 2 A	Guía de inicio rápido
------------------------	------------------------------	-----------------------

Nota: El Solar Rock Multi-Sync™ debe recargarse en su totalidad antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería. Una vez cargado completamente, el panel solar del Solar Rock Multi-Sync™ puede brindar la potencia apropiada para el uso diario típico sin tener que conectar el adaptador de carga. Los resultados pueden variar dependiendo de la cantidad de horas diarias en las que el Solar Rock Multi-Sync™ se expone a la luz solar directa.

Características

- Botón de encendido:** Mantenga pulsado este botón para encender y apagar el Solar Rock Multi-Sync™. Púlselo dos veces para activar y desactivar los avisos de voz.
Nota: El Solar Rock Multi-Sync™ se apagará luego de 30 minutos sin reproducir ningún audio.
- Botón Bluetooth:** Mantenga pulsado este botón durante 2 segundos para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
- Botón de sincronización:** Pulse este botón para conmutar entre el modo primario y el modo Multi-Sync™. Consulte [Conexión Bluetooth® con Solar Rock Multi-Sync™](#) para obtener más detalles sobre los dos modos.
- Entrada del adaptador de carga:** Inserte aquí el adaptador de carga incluido para cargar la batería del Solar Rock Multi-Sync™.
- Botón de reinicio:** Si el Solar Rock Multi-Sync™ no está funcionando normalmente, reinicielo utilizando el botón de encendido. Si esto no funciona, apague la unidad introduciendo con delicadeza un objeto fino en el orificio de reinicio ubicado aquí.
- LED de carga:** Este LED se vuelve rojo permanente cuando se está cargando la batería y se apaga cuando esta está totalmente cargada o si no hay adaptadores conectados.
- LED de Bluetooth:** Este LED parpadea mientras el Solar Rock Multi-Sync™ está buscando dispositivos de audio Bluetooth; queda iluminado permanentemente cuando se conecta un dispositivo Bluetooth.
- LED de sincronización:** Este LED se iluminará de color verde cuando el altavoz se encuentre en modo Multi-Sync™.

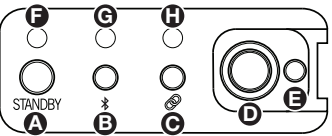

Control de aplicación

IMPORTANTE: Para asegurarse la mejor experiencia posible con la aplicación, utilice el Android OS o iOS más actualizado en su dispositivo.
Nota: Asegúrese de que su dispositivo tenga acceso a internet a través de su operador o conexión inalámbrica. Puede también descargar la aplicación gratuita a su computadora, pero recuerde conectar y sincronizar su dispositivo para transferir la aplicación.

Siga los pasos indicados a continuación para descargar la aplicación a su dispositivo:

- En su dispositivo, vaya a la tienda de aplicaciones respectiva de Apple o Google Play. Luego busque la aplicación gratuita **ION Sound XP™**.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para descargar e instalar la aplicación. Una vez descargada, la aplicación **ION Sound XP™** aparecerá en la pantalla de inicio de su dispositivo.
- Conecte su dispositivo al altavoz Solar Rock Multi-Sync™ mediante Bluetooth. Consulte [Conexión Bluetooth® con altavoz Solar Rock Multi-Sync™](#) para saber cómo hacer esto.
- Abra la aplicación ION Sound XP™ y toque para seleccionar **Add A Product** en la pantalla. La aplicación escaneará y encontrará Solar Rock Multi-Sync™.
- Seleccione el icono del altavoz Solar Rock Multi-Sync™ para ir a la siguiente pantalla, donde puede controlar la configuración del altavoz desde su dispositivo.

Para obtener instrucciones completas sobre el uso de la aplicación, descargue la *Guía del usuario* completa en ionaudio.com.

Conexión Bluetooth® con Solar Rock Multi-Sync™

- Cómo conectar un dispositivo Bluetooth con un Solar Rock Multi-Sync™**
- Encienda el Solar Rock Multi-Sync™ manteniendo pulsado el botón **Power** durante 2 segundos. El Solar Rock Multi-Sync™ entrará automáticamente al modo de apareamiento de Bluetooth indicado mediante un parpadeo intermitente de color azul del LED Bluetooth.
 - Navegue a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque **Solar Rock**, y conéctelo. Una vez establecida la conexión, el LED Bluetooth se quedará permanentemente encendido de color azul y escuchará el mensaje "Connected".
Nota: Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olividar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.
 - Para desconectarse, desactive Bluetooth de la configuración de Bluetooth de su dispositivo.
- Cómo sincronizar altavoces secundarios con el altavoz primario mediante Multi-Sync™**
- Conecte su dispositivo al altavoz primario mediante Bluetooth siguiendo las indicaciones anteriores. Luego, pulse dos veces el botón de **sincronización** para entrar al modo Multi-Sync™ en el altavoz primario. El **LED Bluetooth** quedará encendido permanentemente de azul y el **LED de sincronización** quedará encendido permanentemente de verde.
 - Asegúrese de que el/los altavoz(es) adicionales que desea sincronizar al altavoz primario se encuentren dentro del alcance del mismo y enciéndalo.
 - Pulse el botón de **sincronización** de el/los altavoces secundarios. El LED de sincronización parpadeará de color verde para indicar que el altavoz se encuentra en modo Multi-Sync™. Si el altavoz primario se encuentra dentro del alcance y además está en modo Multi-Sync™, los altavoces se enlazarán automáticamente.
 - Una vez enlazados, el LED de sincronización quedará encendido permanentemente de verde en el/los altavoz(es) secundario(s) y el audio que se reproduce desde el altavoz primario se reproducirá también en el/los altavoz(es) sincronizado(s).
- Nota:** El alcance de Bluetooth estará determinado por la distancia entre su dispositivo Bluetooth y el altavoz "primario". Consulte los alcances de Bluetooth y Multi-Sync™ las especificaciones técnicas.
Consejo: El Solar Rock Multi-Sync™ puede sincronizar audio con otros altavoces de ION Audio que sean compatibles con Multi-Sync™. Para conocer más, visite ionaudio.com.

Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el Solar Rock Multi-Sync™ es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Solar Rock Multi-Sync™: No deje el Solar Rock Multi-Sync™ a la intemperie en condiciones de frío extremo, lluvias fuertes o nieve derretida. No coloque el Solar Rock Multi-Sync™ sobre agua estancada. No conecte el adaptador de carga al Solar Rock Multi-Sync™ en un ambiente húmedo. Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución. Asegúrese de que la puerta del puerto de carga esté bien cerrada cuando se use en exteriores para garantizar la clasificación IPX5.

Guide d'utilisation rapide de Solar Rock Multi-Sync™ (Français)

Pour obtenir le *guide d'utilisation* complet, les dernières informations sur ce produit et son enregistrement, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie, visitez ionaudio.com/warranty.


Contenu de la boîte

Solar Rock Multi-Sync™	Adaptateur de rechargement 15 V, 2 A	Guide d'utilisation rapide
------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Remarque : Veuillez vous assurer d'avoir complètement chargé la batterie avant la première utilisation afin d'augmenter sa durée de vie. Une fois la batterie complètement rechargée, le panneau solaire de la Solar Rock Multi-Sync™ peut fournir une puissance appropriée pour une utilisation quotidienne typique, sans avoir besoin d'utiliser l'adaptateur de rechargement. Les résultats varient selon le nombre d'heures quotidiennes auxquelles la Solar Rock Multi-Sync™ est exposée à la lumière directe du soleil.

Caractéristiques

- Touche d'alimentation :** Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ sous et hors tension. Appuyer deux fois sur cette touche permet d'activer et de désactiver les messages vocaux.
Remarque : La Solar Rock Multi-Sync™ se mettra automatiquement hors tension après 30 minutes d'inactivité.
- Touche Bluetooth :** Maintenir cette touche enfoncée pendant 2 secondes permet de déjumeler un appareil Bluetooth.
- Touche de synchronisation :** Cette touche permet de basculer entre le mode principal et le mode Multi-Sync™. Veuillez consulter la section [Connexion Bluetooth® avec l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™](#) pour en savoir plus sur les deux modes.
- Entrée pour adaptateur de rechargement :** Ce port permet de brancher l'adaptateur de rechargement fourni afin de recharger la batterie de l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™.
- Touche de réinitialisation :** Si l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ fonctionne incorrectement, redémarrez-la en appuyant sur la touche d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'appareil en poussant doucement un objet pointu et étroit dans le trou de réinitialisation situé ici.
- DEL de rechargement :** Cette DEL devient rouge lorsque la batterie se recharge et s'éteint lorsqu'elle est entièrement rechargée ou lorsque l'adaptateur n'est pas branché.
- DEL Bluetooth :** Cette DEL clignote lorsque l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ recherche des appareils audio Bluetooth et reste allumée lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté.
- DEL de synchronisation :** Cette DEL est verte lorsque l'enceinte est en mode Multi-Sync™.

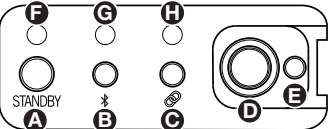

Contrôle d'application

IMPORTANT : Afin de profiter de la meilleure expérience possible avec l'application, assurez-vous d'avoir la toute dernière version de Android OS ou de iOS sur votre appareil.
Remarque : Veuillez-vous assurer que votre appareil dispose d'une connexion Internet. Vous pouvez également télécharger l'application gratuite sur votre ordinateur, mais n'oubliez pas de connecter et de synchroniser votre appareil afin de transférer l'application. Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin de télécharger l'application sur votre appareil :

- Accédez au Apple App Store ou à Google Play à partir de votre appareil. Recherchez l'application **ION Sound XP™**.
- Suivez ensuite les consignes à l'écran afin de la télécharger et de l'installer. Une fois téléchargée, l'application **ION Sound XP™** s'affiche sur la fenêtre d'accueil de votre appareil.
- Connectez votre appareil à Solar Rock Multi-Sync™ via Bluetooth. Voir [Connexion Bluetooth® avec Solar Rock Multi-Sync™](#) pour savoir comment procéder.
- Ouvrez l'application ION Sound XP™ et appuyez sur pour sélectionner **Add A Product** sur l'écran. L'application va scanner et trouver Solar Rock Multi-Sync™.
- Sélectionnez l'icône Solar Rock Multi-Sync™ pour passer à l'écran suivant, où vous pouvez contrôler les paramètres du haut-parleur à partir de votre appareil.

Pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de l'application, téléchargez le *guide de l'utilisateur* complet sur ionaudio.com.

Connexion Bluetooth™ avec l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™

- Connexion d'un appareil Bluetooth à une Solar Rock Multi-Sync™**
- Mettez l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ sous tension en maintenant la **touche d'alimentation** enfoncée pendant 2 secondes. L'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ entrera automatiquement en mode de jumelage Bluetooth.
 - Accédez au menu des réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez « **Solar Rock** » et appuyez sur **Connecter**. La DEL Bluetooth deviendra bleue lorsque la connexion sera établie et vous entendrez le message de confirmation vocal « Connected ».
Remarque : Veillez à ne pas utiliser **Solar Rock_BLE**, ceci est réservé exclusivement à l'application ION Sound XP™. Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » sur votre appareil Bluetooth et lancez à nouveau le jumelage.
 - Pour supprimer la connexion, désactivez la fonction Bluetooth dans les réglages de votre appareil ou maintenez la touche Bluetooth enfoncée.
- Synchronisation d'enceintes secondaires avec l'enceinte principale avec le mode Multi-Sync™**
- Connectez votre appareil à l'enceinte principale via Bluetooth en suivant les instructions ci-dessus. Ensuite, appuyez sur la touche **Sync** pour accéder au mode Multi-Sync™ sur l'enceinte principale. La **DEL Bluetooth** deviendra bleue et la **DEL Sync** deviendra verte.
 - Assurez-vous que la ou les enceintes secondaires que vous souhaitez synchroniser avec l'enceinte principale se trouvent à la portée de celle-ci, puis mettez-la sous tension.
 - Appuyez sur la touche **Sync** de la ou des enceintes secondaires. La **DEL Sync** verte clignotera pour indiquer que l'enceinte est en mode Multi-Sync™. Si l'enceinte principale est à portée des autres enceintes et qu'elle est également en mode Multi-Sync™, les enceintes se synchroniseront automatiquement.
 - Une fois synchronisées, la **DEL Sync** de la ou des enceintes secondaires devient verte et l'audio diffusé par l'enceinte principale sera également diffusé à partir de la ou des enceintes synchronisées.

Remarque : La portée Bluetooth est déterminée par la distance entre l'appareil Bluetooth et l'enceinte principale. Veuillez consulter les spécifications techniques afin d'en savoir plus sur la portée Bluetooth et Multi-Sync™.
Astuce : L'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ peut se synchroniser avec d'autres enceintes ION Audio qui sont compatibles avec la fonction Multi-Sync™. Pour en savoir plus, visitez ionaudio.com.

Utilisation extérieure et entretien

Bien que l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ soit résistante à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront d'en tirer le maximum : Rentrez l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ à l'intérieur en cas de froids extrêmes, de neige fondante ou de fortes pluies. Ne placez pas l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ dans l'eau stagnante. Ne branchez pas l'adaptateur de rechargement à l'enceinte Solar Rock Multi-Sync™ lorsqu'elle se trouve dans un environnement humide. Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques. Assurez-vous que la porte du port de charge est bien fermée lors de l'utilisation à l'extérieur pour garantir l'indice IPX5.



Safety Information (English)

Important Safety Instructions

- Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all Instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Do not block any ventilation openings (if applicable). Install in accordance with the manufacturer's instructions. Do not install this equipment in a confined or "boxed-in" space such as a bookcase or similar unit, and maintain good ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, tablecloths, curtains, etc.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Do not place exposed flame sources such as lighted candles on the apparatus.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug (if applicable). A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- Use only the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus (if applicable). When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Internal/External Voltage Selectors (if applicable): Internal or external voltage selector switches, if any, should only be reset and re-equipped with a proper plug for alternative voltage by a qualified service technician. Do not attempt to alter this yourself.
- Power Sources (if applicable): This product should be connected to a power supply only of the type described in these operating instructions, or as marked on the unit.
- CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Batteries (a battery pack or an installed battery) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, etc.
- (If applicable) Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Warning** (if applicable): Provide an earthing connection before the mains plug is connected to the mains. When disconnecting the earthing connection, be sure to disconnect it after pulling the mains plug out from the mains.
- For Class II apparatus only (if applicable):** This symbol means the equipment is a Class II or double-insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- Class II Wiring (if applicable):** To reduce the risk of electric shock, the external wiring connected to the terminals with "Class II Wiring" requires Class II wiring installed by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.
- This apparatus is for professional use only. Intended operational climate: moderate.
- (If applicable) When moving or not using the appliance, secure the power cord (e.g., wrap it with a cable tie). Be careful not to damage the power cord. Before using it again, make sure the power cord has not been damaged. If the power cord has been damaged at all, bring the unit and cord to a qualified service technician for repair or replacement as specified by the manufacturer.
- Warning** (if applicable): Excessive sound pressure (high volumes) from headphones can cause hearing loss.
- Warning** (if applicable): Please refer to any important information (e.g., electrical, safety, etc.) printed on the exterior bottom enclosure or rear panel before installing or operating the product.
- Warning** (if applicable): Terminals marked with the lightning bolt symbol may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.
- Minimum distances 10 mm around the apparatus for sufficient ventilation.

