

# USER MANUAL



**MD-706**

USER MANUAL - EN  
ユーザーマニュアル - JP  
BENUTZERHANDBUCH - DE

MODE D'EMPLOI - FR  
MANUALE UTENTE - IT  
MANUAL DEL USUARIO - ES



## ▶▶ CONTENTS

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Product Features</b> .....            | <b>01</b> |
| <b>Accessories</b> .....                 | <b>01</b> |
| <b>Buttons Instruction</b> .....         | <b>02</b> |
| <b>Remote Control</b> .....              | <b>02</b> |
| <b>Button Operation</b> .....            | <b>03</b> |
| <b>Basic Operation</b> .....             | <b>04</b> |
| <b>Bluetooth Mode Instructions</b> ..... | <b>05</b> |
| <b>USB Mode Instructions</b> .....       | <b>05</b> |
| <b>AUX Connection</b> .....              | <b>06</b> |
| <b>FM Mode Instructions</b> .....        | <b>06</b> |
| <b>BT TX</b> .....                       | <b>06</b> |
| <b>Troubleshooting</b> .....             | <b>07</b> |

# Product Features

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Model                    | MD-706                              |
| Frequency response       | 30Hz-20KHz                          |
| Power output of earphone | 16mW+16mW/16-32Ohm                  |
| Impedance of earphone    | 32Ohm/16mW                          |
| Compatible Disc          | CD/CDR/HDCD/MP3/WMA                 |
| Bluetooth                | Bluetooth Speaker, Version: 5.0     |
| HIFI Speaker             | Support EQ function 3Wx2            |
| USB                      | Support MAX 32G/ FAT 32 Format      |
| Battery                  | Rechargeable battery 3.7V 2000mAh . |
| Power source             | Type-C Standard                     |
| Power consumption        | about 10W                           |
| Dimensions (L*W*H)       | 142x182x60mm                        |
| Weight                   | 530g                                |

# Accessories



Remote control



USB to Type-C charging cable



AC adapter




User Manual




3.5mm-3.5mm AUX cable

# Buttons Instruction

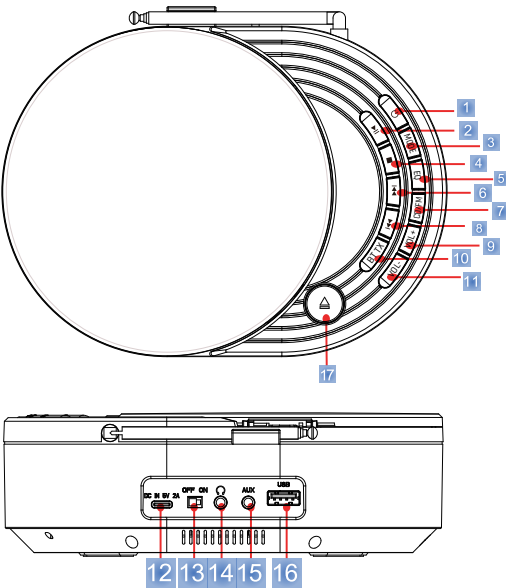

- 1 Standby
- 2 Pause/Play
- 3 MODE
- 4 Stop
- 5 EQ
- 6 Previous
- 7 CD/FM
- 8 Next
- 9 VOL+
- 10 BT TX
- 11 VOL-
- 12 DC Charging Port
- 13 Power on/off
- 14 Earphone /AUX Out Port
- 15 AUX In Port
- 16 USB Port
- 17 CD Cover Open

# Remote Control

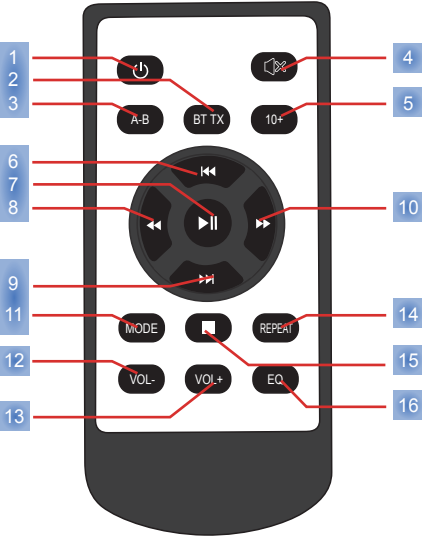

| Item | Function              | Item | Function     |
|------|-----------------------|------|--------------|
| 1    | Standby               | 9    | Next         |
| 2    | Bluetooth transmitter | 10   | Fast Forward |
| 3    | A-B                   | 11   | MODE         |
| 4    | Mute                  | 12   | VOLUME -     |
| 5    | Number 10+            | 13   | VOLUME +     |
| 6    | Previous              | 14   | REPEAT       |
| 7    | Pause/Play            | 15   | Stop         |
| 8    | Fast Rewind           | 16   | EQ           |

# Button Operation

## 1. STANDBY

Please first turn the power switch that next to the charging port to "ON", then click the "standby" button on the remote control or the player to perform standby/open.

## 2. MODE

Press to change the playing mode (CD/BT/USB/FM Radio/AUX).

## 3. EQ

Press this button to change the different sound effect.

## 4. CD/FM

Press this button to change the CD/FM mode quickly.

## 5. VOL+/VOL-

Press to increase or decrease the volume output.

## 6. BT TX

Press this button to enter into Bluetooth transmitter mode.

## 7. Previous/ Next

Press this button to please Previous or Next song.

## 8. STOP

Press STOP button to stop playback.

Press PLAY Button to play from the beginning.

## 9. PLAY/PAUSE

Press PAUSE button to pause playback; Press it again to continue playing from where it was paused.

# Basic Operation


## 1. How to turn on/turn off the player

- A.The power switch is located on the side. Please toggle it to ON position to play normally.
- B.The power switch is located on the side. Please toggle it to OFF position to turn it off.

## 2. How to charge for the player

Connect the supplied USB charging cable with the power adapter, then plug it into a power source to charge the player. OR Connect the supplied USB Charging cable to a car charger/ power bank to charge it.

Charging Time: It will take about 3 hours for a full charge. The red light will light up when charging, and it will turn off after charging is complete.

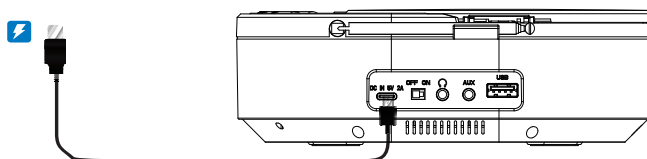

NOTE: When the player is in low battery, the LCD screen will be flashing. Please charge it.

## 3.How to setup the repeat mode

Each time the REPEAT button on the mote control is pressed, the order of the tracks played will be as follws:Repeat1(REP1),Repeat all(ALL), random play(SHUF),Play first 10s of file(INTRO).




## 4. How to setup EQ effect

Press the EQ button to changes the different sound effects. There are a total of 5 sound effects: BBS,POP, JAZZ, ROCK, and CLASSIC.




## 5. A-B Repeat(Press “A-B” button on the remote)

- A. During playback press a first time “A-B” to set the Starting Point A.
- B. Press “A-B” a second time to set the Ending Point B and player will repeatedly play the part between Point A and Point B.
- C. Press “A-B” a third time to cancel “A-B” repeat and resume normal playback.



A-B Repeat Starting Point



A-B Repeat Ending Point



A-B Repeat Cancelled

## Bluetooth Mode Instructions

1. Press the "MODE" button to switch to Bluetooth mode, the "bt" will shown on the LED display, then the unit will be ready to pair other Bluetooth devices such as mobile phone, pads etc.
2. Activate the Bluetooth in your mobile phone and it will automatically search nearby Bluetooth device to pair.
3. Choose the name " MD-706" device in your mobile phone Bluetooth device list to pair.
4. Your mobile phone will be paired/connected to the CD player in a few seconds.
5. Playing music on your mobile phone and the audio will be transmitted to the CD player speaker through bluetooth.

### Note:

Under this mode, This Player doesn't compatible with Bluetooth headsets, Bluetooth speakers and Car's Bluetooth.

## USB Mode Instructions

1. Plug in a USB flash drives to the CD player USB port.
2. Press the "MODE" button to switch to USB mode.
3. The CD player will read and play the music in the USB flash drives automatically.

### Note:

1. Supports a maximum 32GB USB flash drive, which must be FAT32 format.
2. If can't read the USB flash drives, please check the format and capacity.  
If not FAT32 format, please format it to FAT32.

## AUX Connection

1. Press the "MODE" button to select the AUX mode.
2. Use the AUX cord to connect to other devices which have the AUX OUT function.

## FM Mode Instructions

1. Press the "MODE" button to switch to FM radio mode.
2. Press the "►||" button to go to auto searching, the channels will be automatically stored when searching channels.
3. After auto searching finished, press "◀" or "▶" button to adjust channels.  
(Note : the channels storage capacity is 40 channels. P1-P40)

## BT TX

The Bluetooth transmitter function is used to connect devices such as Bluetooth stereo and Bluetooth headset, please make sure they are in pairing status before connecting, otherwise they will not be connected.

1. Press the BT TX button of the remote control, the Bluetooth icon of the player will flash and enter the auto search state.
2. After successfully connecting the Bluetooth device, the Bluetooth icon will become always on, and the player's speaker will be turned off at this time.
3. When there are several Bluetooth devices waiting to be connected nearby, the player will automatically select the one with the best signal to connect, if you need to connect to a specific device, you can turn off the other devices that do not need to be connected.
4. Bluetooth transmitter function is supported in CD, USB, FM mode, but not in AUX and Bluetooth audio mode.

# Troubleshooting

| Problems                                          | Reasons                                                                                                                                   | Solutions                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cannot be turned on.                              | Power Switch is not turned on.                                                                                                            | Please turn the OFF/ON button on the side to ON.                                                                                                                                                                       |
|                                                   | The battery is exhausted.                                                                                                                 | Charge the player.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | The player is damaged.                                                                                                                    | Please contact us or ask a professional for repairs.                                                                                                                                                                   |
| Cannot read discs.                                | The disc is installed incorrectly.                                                                                                        | 1. Make sure the label side of the disc is facing up;<br>2. Ensure the disc is inserted fully into the place.                                                                                                          |
|                                                   | The disc cannot be recognized.                                                                                                            | The player is only compatible with CD, CDR, MP3, HDCD formats.                                                                                                                                                         |
|                                                   | The disc is dirty or damaged.                                                                                                             | 1. Make sure the disc is not heavily scratched or damaged;<br>2. Wipe the disc gently from the center radially out to the edge with a clean & soft cloth;<br>3. Try another new disc to check if the disc is faulty.   |
|                                                   | The loader is dirty.                                                                                                                      | Wipe the lens gently with a degreasing cotton swab.<br>NOTE: DO NOT TOUCH THE LENS WITH YOUR HANDS.                                                                                                                    |
| Cannot charge battery.                            | There is no current at power outlet.                                                                                                      | Make sure the power outlet is working.                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | The plug is not plugged in correctly.                                                                                                     | Make sure that the two plugs of the power cords are connected properly.                                                                                                                                                |
|                                                   | The charger is damaged.                                                                                                                   | Replace the charger with another one matching the specification (DC 5V/2A).                                                                                                                                            |
|                                                   | The player is damaged.                                                                                                                    | Please contact us or ask a professional for repairs.<br>NOTE: While charging, please make sure that the Power source and the Charging voltage are DC 5V/2A. Excessive voltage input may cause machine overload damage. |
| Automatically skips part of the contents of disc. | The player has MODE function (Repeat, Repeat all, Random play, Preview play), Preview play means that only 10 s per track will be played. | Please ensure the Preview play MODE is off                                                                                                                                                                             |
| Noisy and screaming when it plays.                | Usage time of the disk may be too long, so the disk is not smooth.                                                                        | 1. Make sure the disc is not heavily scratched or damaged;<br>2. Wipe the disc gently from the center radically out to the edge with a clean & soft cloth;<br>3. Try another new disc to check if the disc is faulty.  |
|                                                   | If there is a "Jiji" sound inside the earphone, it may be caused by scratching of the disc.                                               | Please change to another disc, and do not use the old one again to prevent the player from damage.                                                                                                                     |

If you have any questions about the products you received, please feel free to contact us.

## ▶ 取り扱い説明書について

|              |           |
|--------------|-----------|
| 商品仕様         | 01        |
| 付属品          | 01        |
| ボタン説明        | 02        |
| リモコンボタン説明    | 02        |
| ボタンの説明       | 03        |
| 基本操作         | 04        |
| Bluetoothモード | 05        |
| USB モード      | 06        |
| FMモード        | 06        |
| AUXモード       | 06        |
| <b>BT TX</b> | <b>06</b> |
| トラブルシューティング  | 07        |

商品仕様

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 型番              | MD-706                      |
| 周波数応答           | 30Hz-20KHz                  |
| イヤホンの電力出力       | 16mW+16mW/16-32Ohm          |
| イヤホンのインピーダンス    | 320hm / 16mW                |
| 幅広い互換性          | CD / CDR / HDCD / MP3 / WMA |
| Bluetooth       | Bluetoothスピーカー、バージョン:5.0    |
| HIFiスピーカー       | 3Wx2                        |
| USB             | MAX32G / FAT32形式            |
| バッテリー容量         | 3.7V 2000mAh                |
| 充電ケーブル          | Type-C                      |
| 消費電力            | 約10W                        |
| サイズ (L * W * H) | 142x182x60mm                |
| 重量              | 530g                        |

付属品



リモコン



Type-Cケーブル



充電器




取扱説明書




3.5mm-3.5mm  
AUX ケーブル

## ボタン説明

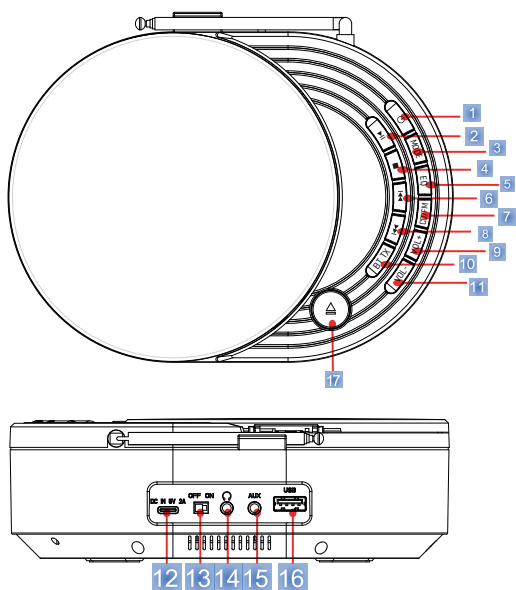

- ①. スタンバイ/オンモード
- ②. 再生/一時停止
- ③. モードスイッチ
- ④. ストップ
- ⑤. EQ
- ⑥. 曲戻り
- ⑦. CD/FM
- ⑧. 曲送り
- ⑨. 音量アップ
- ⑩. BT TX
- ⑪. 音量ダウン
- ⑫. DC-5V IN
- ⑬. 電源スイッチ ON / OFF
- ⑭. イヤホンジャック
- ⑮. AUXポート
- ⑯. USBポート
- ⑰. CDカバーオープンボタン

## リモコンボタン説明

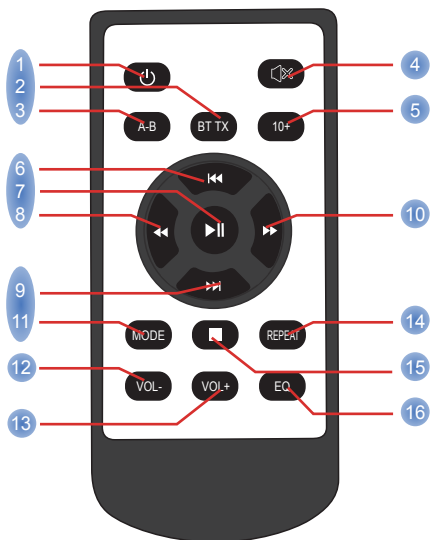

- ①. 電源スイッチ
- ②. Bluetooth送信機
- ③. A-Bリピート
- ④. ミュート
- ⑤. 10+早送り
- ⑥. 曲戻り
- ⑦. 再生/一時停止
- ⑧. 巻き戻し
- ⑨. 曲送り
- ⑩. 早送り
- ⑪. モードスイッチ
- ⑫. 音量ダウン
- ⑬. 音量アップ
- ⑭. リピート
- ⑮. ストップ
- ⑯. EQ

## ボタンの説明

### 1. スタンバイ/オンモード

リモコンやプレーヤー本体のスタンバイボタンを使用してスタンバイ/オンモードを行うには、充電コネクター横の電源スイッチをONにする必要があります。

### 2. MODE

各モードに切り替えます (CD/BT/USB/FM Radio/AUX)。

### 3. EQ

このボタンを押すと、別の効果音を変更できます。

### 4. CD/FM

このボタンを押すと、CD/FM モードをすばやく変更できます。

### 5. VOL+/VOL-

VOL +またはVOL -を押して、音量を調節します。

### 6. BT TX

このボタンを押すと、Bluetooth 送信機モードに入ります。

### 7. 前へ/次へ

このボタンを押して、前または次の曲を選択してください。

### 8. ストップ

ボタンを押すと、再生を停止します。

【再生/一時停止】を押すと、最初から再生できます。

### 9. 再生/一時停止

再生中にボタンを 1 回押すと、再生中の曲を一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除し、再生します。

## 基本操作

### 1. プレーヤーの電源をオン/オフにする方法

A.ON: 電源スイッチは裏面にあります。正常に再生するには、電源スイッチをONの位置に切り替えてください。

B.OFF: 電源スイッチはOFFの位置に切り替えてください。


### 2. 充電方法

付属のUSB充電ケーブルを電源アダプターに接続し、電源を入れます。

付属のUSB充電ケーブルを利用車用のUSB充電器に接続して充電できます。

フル充電：約3時間のフル充電で赤色に点灯します。

充電が完了すると赤いランプが消灯します。

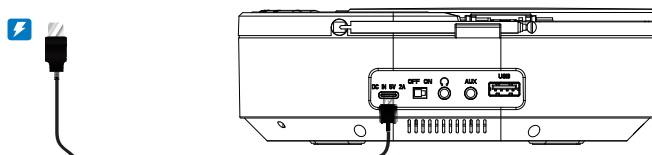

ご注意: プレーヤーの電池残量が少なくなると、LEDディスプレイが点滅してお知らせします。プレーヤーを充電してください。

### 3. サークルモードの設定方法

リモコンのREPEATボタンを押すたびにリピート再生モードが以下の順:

1曲リピート (REP1)、全曲リピート (ALL)、シャッフル再生 (SHUF)、

(このモードで、曲を10秒しか再生しない)という順番で切り替えます (INTRO)。




### 4. EQエフェクトの設定方法

EQボタンを押して、さまざまな効果音を変更できます。合計5つの効果音があります。BBS、POP、JAZZ、ROCK、およびCLASSIC。




## 5.A-Bリピート

- A.再生中にA-B (A-Bリピート) ボタンを押して、A点を指定する。
- B.もう一度 A-Bボタンを押して、B点を指定する。指定したA点とB点の区間を繰り返し再生することができます。
- C.設定後A-Bボタンを押すと、A-Bリピート設定が解除されます。



A-Bリピートの開始点



A-Bリピートの終点



A-Bリピートを解除

## Bluetoothモード

- 1.「MODE」ボタンを押してBluetoothモードに切り替えます。  
LEDディスプレイでBluetoothマークに表示されます。  
その時スマートフォンなどのBluetooth デバイスとペアリングできます。
2. ホーム画面またはアプリケーション一覧より「(設定)」をタップして、「Bluetooth」をタップします。
- 3.(OFF)をタップし(ON)に切り替えて、一覧から接続(ペアリング)をするBluetooth機器「MD-706」を選択します。
4. 画面に沿って端末を認証し「ペアリングされた機器」欄に、接続するBluetooth機器「MD-706」が表示されたら設定完了します。
- 5.ペアリングが完了した後、Bluetoothを通してスマホの音楽がCDプレーヤーで再生されます。

## USBモード

- 1.USBフラッシュドライブをCDプレーヤーのUSBポートに挿し込みます。
- 2.「MODE」ボタンを押してUSBモードに切り替えます。
- 3.CDプレーヤーがUSBフラッシュドライブの音楽を読み込んで再生し、LEDディスプレイに"MP3""USB"のアイコンが表示されます。
- 1.最大32GBのUSBフラッシュドライブを対応できます。FAT32形式である必要があります。
- 2.USBフラッシュドライブが読めない場合は、フォーマットと容量をご確認してください。

## FMモード

- 1.「MODE」ボタンを押してFMラジオモードに切り替えます。
- 2.「▶||」ボタンを押して次のラジオ局を検索して自動的に保存されます。
- 3.自動検索が終了したら、「◀◀」または「▶▶」ボタンを押してラジオ局を選択します。(備考:チャンネルのストレージ容量は40チャンネルです.P1-P40)

## AUXモード

- 1.「MODE」ボタンを押して、AUXモードに切り替えてください。
- 2.本体はAUX IN付きなので、AUX OUTが付く端末との接続をサポートできます。

## BT TX

Bluetooth送信機能はBluetooth対応イヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。接続する前に、それらがペアリングステータスにあることを確認してください、そうでなければ、接続されません。

- 1.リモコンの「BT TX」ボタンを押すと、CDプレーヤーのBluetoothアイコンが点滅し、自動的にBluetooth検索状態に入ります。
- 2.Bluetoothデバイスの接続に成功した後、Bluetoothアイコンは常にオンになり、この時プレーヤーのスピーカーはオフになります。
- 3.近くに接続待ちのBluetoothデバイスが複数ある場合、プレーヤーは自動的に最も信号良いデバイス接続を選択します。特定のデバイスに接続する必要がある場合は、接続不要な他のデバイスをオフにすることができます。
- 4.CD、USB、FMモードではBluetooth送信機能をサポートし、AUXとBluetooth受信モードではサポートしていません。

# トラブルシューティング

| トラブル                         | 原因                                                  | 解決方法                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDを入れて本体の再生ボタンを押しても反応がありません。 | 電源スイッチがオンになっていない可能性があります。                           | 電源スイッチは側面にあります。正常に再生するには、電源スイッチをONの位置に切り替えてください。                                                                                                      |
|                              | 電池が切れました。                                           | プレイヤーを充電してください。                                                                                                                                       |
|                              | プレイヤーが破損しています。                                      | 販売元のサポート窓口までご連絡下さいますようお願い致します。                                                                                                                        |
| CDが再生できません。                  | CDの向き(表裏)を間違っている可能性があります。                           | 1.ラベルを上に向けてディスクが挿入されていることを確認します。<br>2.ディスクが正しく挿入されていることを確認します。                                                                                        |
|                              | ディスクが認識されない。                                        | 対応しているCDなのかを確認してください。本機が対応しているのは「CD」、「CDR」、「MP3」もしくは「HDCD」です。                                                                                         |
|                              | 傷、指紋、その他の物理的損傷がないか確認します。                            | 1.ディスクは両面ともに、指紋・汚れ・キズ等を付けないように扱ってください。<br>2.汚れている場合は、ディスクの中心部から外側に向かって、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。<br>3.別の新しいディスクを試して、ディスクに障害がないかどうかを確認します。                   |
|                              | ムーブメントが汚れています。                                      | 脱脂綿などでレンズをそっと拭いてください。<br>ご注意:レンズを手で触れないでください。                                                                                                         |
| ディスクの内容の一部を自動的にスキップします。      | MODE機能がシャッフル再生に設定した可能性があります。                        | プレイヤーにはMODE機能(1曲リピート(REP1)、全曲リピート(ALL)、シャッフル再生(SHUF))があります。シャッフル再生に設定してるかご確認ください。                                                                     |
| 充電ができません。                    | コンセントが電気が通っていない可能性があります。                            | コンセントが通電しているかご確認ください。                                                                                                                                 |
|                              | 電源プラグがコンセントに差し込まれていない可能性があります。                      | 電源プラグは確実にコンセントに差し込んでください。                                                                                                                             |
|                              | 充電器が破損しています。                                        | 仕様に合った別の充電器(DC 5V / 2A)を変更してください。                                                                                                                     |
|                              | プレイヤーが破損しています。                                      | 保証期間内で商品に不具合があった場合は当店にご連絡ください。お客様ご自身の使用による破損や故障は保証対象外となりますので、ご了承ください。<br>ご注意:充電中には電源と充電電圧がDC 5V / 2Aであることを確認してください。過度の電圧入力、機械の過負荷による損傷を引き起こす可能性があります。 |
| CDを再生するとノイズ(雑音)が入ります。        | 商品の使用期間が長くなると、部品などの劣化によりノイズ(雑音)が入る場合がございます。         | 1.ディスクは両面ともに、指紋・汚れ・キズ等を付けないように扱ってください。<br>2.汚れている場合は、ディスクの中心部から外側に向かって、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。<br>3.別の新しいディスクを試して、ディスクに障害がないかどうかを確認します。                   |
|                              | イヤホンの中に「ジジ」という音がする場合は、CDの盤面が汚れていたり、傷が付いている可能性があります。 | プレイヤーの損傷を防ぐために、別のディスクに交換し、古いディスクを再度使用しないでください。                                                                                                        |

お届けした商品について、気になることやご不明な点がございましたら、いつでもなんでもメールまでお問い合わせください。

## ► INHALTSVERZEICHNIS

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Produktmerkmale</b> .....                 | <b>01</b> |
| <b>Zubehör</b> .....                         | <b>01</b> |
| <b>Tastenanweisung</b> .....                 | <b>02</b> |
| <b>Fernbedienung</b> .....                   | <b>02</b> |
| <b>Tastenbedienung</b> .....                 | <b>03</b> |
| <b>Grundbetrieb</b> .....                    | <b>04</b> |
| <b>Anweisungen zum Bluetooth-Modus</b> ..... | <b>05</b> |
| <b>Anweisungen zum USB-Modus</b> .....       | <b>05</b> |
| <b>AUX-Anschluss</b> .....                   | <b>06</b> |
| <b>Anweisungen zum FM-Modus</b> .....        | <b>06</b> |
| <b>BT TX</b> .....                           | <b>06</b> |
| <b>Fehlerbehebung</b> .....                  | <b>07</b> |

# Produktmerkmale

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Modell                          | MD-706                                 |
| Frequenzgang                    | 30Hz-20KHz                             |
| Ausgangsleistung des Kopfhörers | 16mW+16mW/16-32Ohm                     |
| Impedanz des Kopfhörers         | 32Ohm/16mW                             |
| Kompatible Disc                 | CD/CDR/HDCD/MP3/WMA                    |
| Bluetooth                       | Bluetooth-Lautsprecher, Version: 5.0   |
| HiFi-Lautsprecher               | Unterstützt EQ Funktion 3Wx2           |
| USB                             | Unterstützt das MAX 32G/FAT 32-Format  |
| Batterie                        | Wiederaufladbarer Akku 3,7 V 2000 mAh. |
| Energiequelle                   | Type-C Standard                        |
| Energieverbrauch                | ca. 10W                                |
| Abmessungen (L*B*H)             | 142x182x60mm                           |
| Gewicht                         | 530g                                   |

# Zubehör



Fernbedien  
ung



USB-auf-Typ-C  
Ladekabel



Wechsel-  
strom  
Adapter




Benutzer  
Handbuch




3,5 mm-3,5  
mm AUX-  
Kabel

# Tastenanweisung

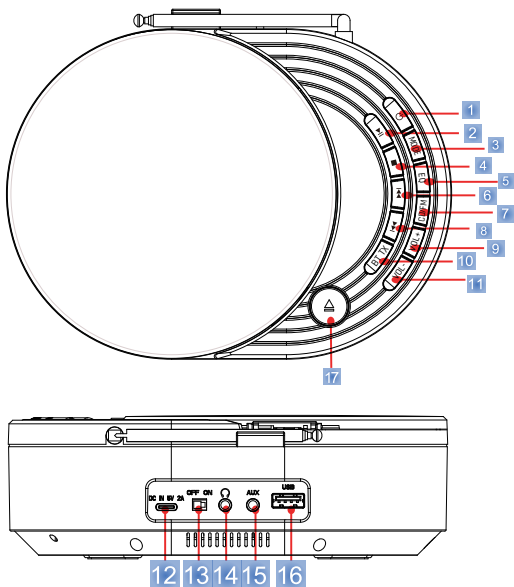

- 1 Stehen zu
- 2 Pause/Wiedergabe
- 3 MODUS
- 4 Stoppen
- 5 EQ
- 6 Vorherige
- 7 CD/FM
- 8 Nächste
- 9 VOL+
- 10 BT TX
- 11 VOL-
- 12 DC-Ladeanschluss
- 13 Einschalten /Ausschalten
- 14 Kopfhörer-/AUX-Ausgangsanschluss
- 15 AUX-Eingangsanschluss
- 16 USB-Anschluss
- 17 CD-Abdeckung offen

# Fernbedienung

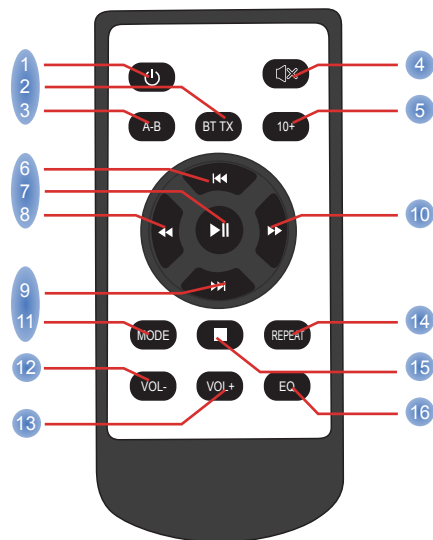

| Artikel | Funktion           | Artikelnr | Funktion          |
|---------|--------------------|-----------|-------------------|
| 1       | Stehen zu          | 9         | Nächste           |
| 2       | Bluetooth-Sender   | 10        | Schneller Vorlauf |
| 3       | A-B                | 11        | Modus             |
| 4       | Stumm              | 12        | VOLUMEN -         |
| 5       | Number 10+         | 13        | VOLUMEN +         |
| 6       | Vorherige          | 14        | WIEDERHOLEN       |
| 7       | Pause/Wiedergabe   | 15        | Stoppen           |
| 8       | Schneller Rücklauf | 16        | EQ                |

# Tastenbedienung

## 1. STEHEN ZU

Bitte schalten Sie zunächst den Netzschalter neben dem Ladeanschluss auf "ON" .Klicken Sie dann auf die "Standby"-Taste auf der Fernbedienung oder dem Player, um den Standby-/Öffnungsvorgang durchzuführen.

## 2. MODE

Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus zu ändern(CD/BT/USB/FM Radio/AUX).

## 3. EQ

Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Soundeffekte zu ändern.

## 4. CD/FM

Drücken Sie diese Taste, um den CD-/FM-Modus schnell zu wechseln.

## 5. VOL+/VOL-

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## 6. BT TX

Drücken Sie diese Taste, um in den Bluetooth-Sendermodus zu gelangen.

## 7. Zurück/Weiter

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen oder nächsten Lied zu gelangen.

## 8. STOP

Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die PLAY-Taste, um von Anfang an abzuspielen.

## 9. WIEDERGABE/PAUSE

Drücken Sie die PAUSE-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen wo es pausiert wurde.

# Grundbetrieb

## 1. So schalten Sie den Player ein/aus


A. Der Netzschalter befindet sich an der Seite. Bitte schalten Sie es auf die Position EIN, um normal zu spielen.

B. Der Netzschalter befindet sich an der Seite. Bitte schalten Sie es in die Position OFF, um es auszuschalten.

## 2. So berechnen Sie den Player

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem Netzteil und schließen Sie es dann an eine Stromquelle an, um den Player aufzuladen. ODER Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel an ein Autoladegerät/eine Powerbank an, um es aufzuladen.

Ladezeit: Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs auf und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

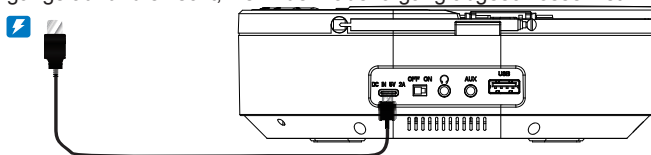

**HINWEIS:** Wenn der Akku des Players schwach ist, blinkt der LCD-Bildschirm. Bitte laden Sie es auf.

## 3. So richten Sie den Wiederholungsmodus ein

Jedes Mal, wenn die REPEAT-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, wird die Reihenfolge der abgespielten Titel wie folgt sein:

Wiederholen Sie 1 (REP1), Wiederholen Sie alle (ALLE), Zufallswiedergabe (SHUF), Wiedergabe der ersten 10 Sekunden der Datei (INTRO).



## 4. So richten Sie den EQ-Effekt ein

Drücken Sie die EQ-Taste, um die verschiedenen Soundeffekte zu ändern. Es gibt insgesamt 5 Soundeffekte: BBS, POP, JAZZ, ROCK und CLASSIC.




## 5. A-B-Wiederholung (Drücken Sie die Taste „A-B“ auf der Fernbedienung)


A. Drücken Sie während der Wiedergabe ein erstes Mal „A-B“, um den Startpunkt A festzulegen.

B. Drücken Sie „A-B“ ein zweites Mal, um den Endpunkt B festzulegen, und der Spieler spielt wiederholt den Teil zwischen Punkt A und Punkt B.

C. Drücken Sie „A-B“ ein drittes Mal, um die „A-B“-Wiederholung abzubrechen und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.



A-B-Wiederholungsstartpunkt



Endpunkt der  
A-B-Wiederholung



A-B-Wiederholung  
abgesagt

# Anweisungen zum Bluetooth-Modus

1. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln . Auf dem LED-Display wird "bt" angezeigt. Das Gerät ist dann bereit, andere Bluetooth-Geräte wie Mobiltelefone, Pads usw. zu koppeln.
2. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Mobiltelefon und es sucht automatisch nach einem Bluetooth-Gerät in der Nähe, das gekoppelt werden soll.
3. Wählen Sie im Bluetooth Ihres Mobiltelefons den Gerätenamen "MD-706" Geräteliste zum Koppeln.
4. Ihr Mobiltelefon wird in wenigen Sekunden mit dem CD-Player gekoppelt/ verbunden.
5. Spielen Sie Musik auf Ihrem Mobiltelefon ab und der Ton wird über Bluetooth an den Lautsprecher des CD-Players übertragen.

## **Notiz:**

In diesem Modus, Dieser Player ist nicht mit Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Lautsprechern und Bluetooth im Auto kompatibel.

# Anweisungen zum USB-Modus

1. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss des CD-Players an.
2. Drücken Sie die Taste "MODE ", um in den USB-Modus zu wechseln .
3. Der CD-Player liest und spielt die Musik auf den USB-Sticks automatisch ab.

## **Hinweis:**

1. Unterstützt ein USB-Flash-Laufwerk mit maximal 32 GB, das im FAT32-Format sein muss.
2. Wenn die USB-Flash-Laufwerke nicht gelesen werden können, überprüfen Sie bitte das Format und die Kapazität .

Wenn es kein FAT32-Format ist, formatieren Sie es bitte auf FAT32.

# AUX-Anschluss

1. Drücken Sie die Taste "MODE", um den AUX-Modus auszuwählen.
2. Verwenden Sie das AUX-Kabel, um andere Geräte anzuschließen, die über die AUX OUT-Funktion verfügen.

## Anweisungen zum FM-Modus

1. Drücken Sie die Taste "MODE", um in den UKW-Radiomodus zu wechseln
2. Drücken Sie die Taste "►||", um zur automatischen Suche zu wechseln. Die Kanäle werden angezeigt, wenn beim Sendersuchlauf automatisch gespeichert
3. Nachdem die automatische Suche abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Kanäle anzupassen. (Hinweis: Die Speicherkapazität der Kanäle beträgt 40 Kanäle. P1-P40)

## BT TX

Die Bluetooth-Senderfunktion wird verwendet, um Geräte wie Bluetooth-Stereoanlagen und Bluetooth-Kopfhörer zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass sie sich im Pairing-Status befinden, bevor Sie eine Verbindung herstellen, da sie sonst nicht verbunden werden können.

1. Drücken Sie die Taste BT TX auf der Fernbedienung, das Bluetooth-Symbol des Players blinkt und schaltet in den automatischen Suchmodus.
2. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät leuchtet das Bluetooth-Symbol ständig, und der Lautsprecher des Players wird zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet.
3. Wenn sich mehrere Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden, die auf eine Verbindung warten, wählt der Player automatisch das Gerät mit dem besten Signal für die Verbindung aus.
4. Die Bluetooth-Senderfunktion wird im CD-, USB- und FM-Modus unterstützt, aber nicht im AUX- und Bluetooth-Audio-Modus.

# Fehlerbehebung

| Problems                                             | Reasons                                                                                                                                                                                           | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kann nicht sein eingeschaltet.                       | Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.                                                                                                                                                         | Bitte schalten Sie den OFF/ON-Knopf an der Seite auf ON.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Der Akku ist erschöpft.                                                                                                                                                                           | Laden Sie den Player auf.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Der Player ist beschädigt.                                                                                                                                                                        | Bitte kontaktieren Sie uns oder bitten Sie einen Fachmann um Reparaturen                                                                                                                                                                                                                        |
| Discs können nicht gelesen werden.                   | Die Disc ist falsch eingelegt.                                                                                                                                                                    | 1. Stellen Sie sicher, dass die Etikettenseite der Disc nach oben zeigt.<br>2. Stellen Sie sicher, dass die Disc vollständig eingeschoben ist.                                                                                                                                                  |
|                                                      | Die Disc kann nicht erkannt werden.                                                                                                                                                               | Der Player ist nur mit den Formaten CD, CDR und MP3 HDCD kompatibel.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | Die Disc ist verschmutzt oder beschädigt.                                                                                                                                                         | 1. Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist.<br>2. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen und weichen Tuch vorsichtig von der Mitte radial nach außen zum Rand ab;<br>3. Probieren Sie eine andere neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist. |
|                                                      | Der Lader ist schmutzig.                                                                                                                                                                          | Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem entfettenden Wattestäbchen ab. HINWEIS: Berühren Sie die Linse nicht mit Ihren Händen                                                                                                                                                                |
| Der Akku kann nicht geladen werden.                  | An der Steckdose liegt kein Strom an.                                                                                                                                                             | Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktioniert.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt                                                                                                                                                         | Stellen Sie sicher, dass die beiden Stecker der Netzkabel richtig angeschlossen sind.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | Das Ladegerät ist beschädigt.                                                                                                                                                                     | Ersetzen Sie das Ladegerät durch ein anderes, das der Spezifikation entspricht (DC 5V/2A).                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | Der Player ist beschädigt.                                                                                                                                                                        | Bitte kontaktieren Sie uns oder bitten Sie einen Fachmann um Reparaturen. HINWEIS: Stellen Sie während des Ladevorgangs sicher, dass die Stromquelle und die Ladespannung 5 V/2 A Gleichstrom betragen. Eine zu hohe Eingangsspannung kann zu Maschinenüberlastungsschäden führen.              |
| überspringt automatisch einen Teil des Disc-Inhalts. | Der Player verfügt über eine MODE-Funktion (Wiederholen, Alle wiederholen, Zufallswiedergabe, Vorschauwiedergabe). Vorschauwiedergabe bedeutet, dass nur 10 Sekunden pro Titel abgespielt werden. | Bitte stellen Sie sicher, dass der Vorschau-Wiedergabemodus ausgeschaltet ist.                                                                                                                                                                                                                  |
| Beim Abspielen ist es laut und schreiend.            | Die Nutzungsdauer der Festplatte ist möglicherweise zu lang, sodass die Festplatte nicht reibungslos läuft.                                                                                       | 1. Stellen Sie sicher, dass die Disc nicht stark zerkratzt oder beschädigt ist.<br>2. Wischen Sie die Disc mit einem sauberen und weichen Tuch vorsichtig von der Mitte nach außen hin gründlich ab.<br>3. Probieren Sie eine andere neue Disc aus, um zu prüfen, ob die Disc fehlerhaft ist.   |
|                                                      | Wenn im Ohrhörer ein „Jiji“-Geräusch zu hören ist, liegt das möglicherweise daran verursacht durch Kratzer auf der Disc                                                                           | Bitte wechseln Sie zu einer anderen Disc und verwenden Sie die alte nicht erneut, um Schäden am Player zu vermeiden.                                                                                                                                                                            |

Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, die Sie erhalten haben, können Sie uns gerne per.

## ► SOMMAIRE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>caractéristiques du produit</b> | <b>01</b> |
| <b>Accessoires</b>                 | <b>01</b> |
| <b>Instruction des boutons</b>     | <b>02</b> |
| <b>Télécommande</b>                | <b>02</b> |
| <b>opération de bouton</b>         | <b>03</b> |
| <b>Opération de base</b>           | <b>04</b> |
| <b>Mode d'emploi Bluetooth</b>     | <b>05</b> |
| <b>Mode d'emploi USB</b>           | <b>05</b> |
| <b>Connexion AUX</b>               | <b>06</b> |
| <b>Mode d'emploi FM</b>            | <b>06</b> |
| <b>BT TX</b>                       | <b>06</b> |
| <b>Dépannage</b>                   | <b>07</b> |

# caractéristiques du produit

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Modèle                        | MD-706                                   |
| Fréquence de réponse          | 30Hz-20KHz                               |
| Puissance de sortie du casque | 16mW+16mW/16-32Ohm                       |
| Impédance de l'écouteur       | 32Ohm/16mW                               |
| Disque compatible             | CD/CDR/HD CD/MP3/WMA                     |
| Bluetooth                     | Haut-parleur Bluetooth, Version : 5.0    |
| Haut-parleur HIFI             | Prise en charge de la fonction EQ 3Wx2   |
| USB                           | Prise en charge du format MAX 32G/FAT 32 |
| Batterie                      | Batterie rechargeable 3.7V 2000mAh .     |
| Source d'énergie              | Norme de type C                          |
| Consommation d'énergie        | about 10W                                |
| Dimensions (L*W*H)            | 142x182x60mm                             |
| Lester                        | 530g                                     |

## Accessoires



Télécom  
mande



Câble de  
charge USB  
vers Type-C



AC  
adaptateur




Utilisateur  
Manuel




3.5mm-3.5mm  
Câble AUX

# Instruction des boutons

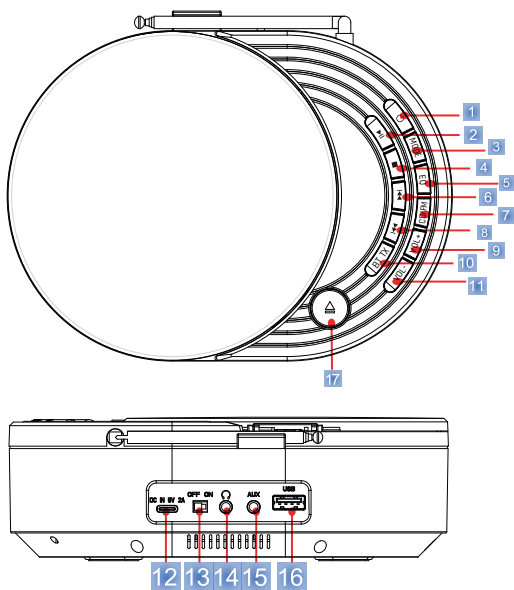

- 1 Etre prêt
- 2 Pause/Lecture
- 3 MODE
- 4 Arrêt
- 5 EQ
- 6 Précédent
- 7 CD/FM
- 8 Suivant
- 9 VOL +
- 10 BT TX
- 11 VOL-
- 12 Port de charge CC Marche / arrêt
- 13 Écouteur/Port de sortie
- 14 AUX
- 15 Port d'entrée AUX
- 16 Port USB
- 17 Couvercle du CD ouvert

## Télécommande

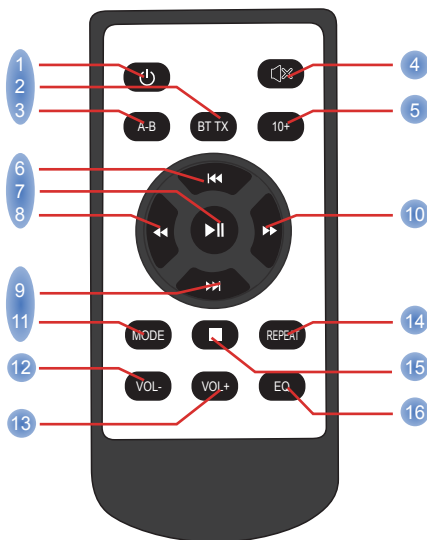

| Artikel | Function           | Item | Function      |
|---------|--------------------|------|---------------|
| 1       | Etre prêt          | 9    | Suivant       |
| 2       | Émetteur Bluetooth | 10   | Avance rapide |
| 3       | A-B                | 11   | MODE          |
| 4       | Muet               | 12   | VOLUME -      |
| 5       | Nombre 10+         | 13   | VOLUME +      |
| 6       | Précédent          | 14   | RÉPÉTER       |
| 7       | Pause/Lecture      | 15   | Arrêt         |
| 8       | Retour rapide      | 16   | égaliseur     |

# opération de bouton

## 1. ETRE PRÊT

Veillez d'abord mettre l'interrupteur d'alimentation situé à côté du port de charge sur "ON", puis cliquez sur le bouton "veille" de la télécommande ou du lecteur pour effectuer la veille/l'ouverture.

## 2. MODE

Appuyez pour changer le mode de lecture(CD/BT/USB/FM Radio/AUX).

## 3. EQ

Appuyez sur ce bouton pour modifier les différents effets sonores.

## 4. CD/FM

Appuyez sur ce bouton pour changer rapidement le mode CD/FM.

## 5. VOL +/VOL-

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume de sortie.

## 6. BT TX

Appuyez sur ce bouton pour entrer en mode émetteur Bluetooth.

## 7. Précédent/ Suivant

Appuyez sur ce bouton pour choisir la chanson précédente ou suivante.

## 8. ARRÊT

Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter la lecture.

Appuyez sur le bouton PLAY pour jouer depuis le débu.

## 9. LECTURE/PAUSE

Appuyez sur le bouton PAUSE pour mettre la lecture en pause; appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture à partir de l'endroit où elle a été interrompue.

# Opération de base

## 1. Comment allumer/éteindre le lecteur


A. L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté . Veuillez le basculer sur la position ON pour jouer normalement.

B . L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté . Veuillez le basculer en position OFF pour l'éteindre .

## 2. Comment facturer le joueur

Connectez le câble de charge USB fourni avec l'adaptateur secteur, puis branchez-le sur une source d'alimentation pour charger le lecteur. OU Connectez le câble de chargement USB fourni à un chargeur de voiture/une banque d'alimentation pour le charger.

Temps de charge : Il faudra environ 3 heures pour une charge complète. Le voyant rouge s'allume lors de la charge et s'éteint une fois la charge terminée.

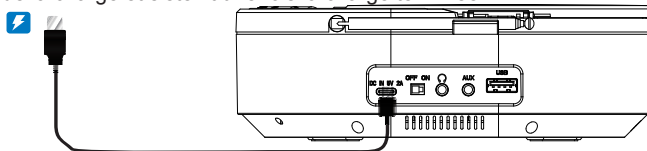

REMARQUE: lorsque la batterie du lecteur est faible, l'écran LCD clignote. Veuillez le charger.

## 3. Comment configurer le mode de répétition

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton REPEAT de la télécommande, l'ordre des pistes lues sera le suivant : Répéter 1 (REP1), Répéter tout (ALL), lecture aléatoire (SHUF), lecture des 10 premières secondes du fichier (INTRO).



## 4. Comment configurer l'effet EQ

Appuyez sur le bouton EQ pour changer les différents effets sonores.

Il y a un total de 5 effets sonores : BBS, POP, JAZZ, ROCK et CLASSIC.




## 5. Répétition A-B (appuyez sur le bouton "A-B" de la télécommande)


A. Pendant la lecture, appuyez une première fois sur "A-B" pour régler le point de départ A.

B. Appuyez une seconde fois sur "A-B" pour définir le point de fin B et le lecteur jouera à plusieurs reprises la partie entre le point A et le point B.

C. Appuyez sur "A-B" une troisième fois pour annuler la répétition "A-B" et reprendre la lecture normale.



Point de départ de la répétition A-B



Point de fin de répétition A-B



Répétition A-B annulée

## Mode d'emploi Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode Bluetooth, le "bt" s' affichera sur l'écran LED, puis l'appareil sera prêt à coupler d'autres appareils Bluetooth tels qu'un téléphone portable, des pads, etc.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et il recherchera automatiquement l'appareil Bluetooth à proximité pour le jumeler.
3. Choisissez le nom de l'appareil " MD-706 " dans votre téléphone portable Bluetooth liste des appareils à coupler.
4. Votre téléphone portable sera couplé/connecté au lecteur de CD en quelques secondes.
5. Écoutez de la musique sur votre téléphone portable et l'audio sera transmis au haut-parleur du lecteur CD via Bluetooth.

Note:

Sous ce mode, Ce lecteur n'est pas compatible avec les casques Bluetooth, les haut-parleurs Bluetooth et le Bluetooth de voiture.

## Mode d'emploi USB

1. Branchez une clé USB sur le port USB du lecteur de CD.
2. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode USB .
3. Le lecteur de CD lira et jouera automatiquement la musique des clés USB.

Remarque :

1. Prend en charge une clé USB de 32 Go maximum, qui doit être au format FAT32.
2. Si vous ne parvenez pas à lire les clés USB, veuillez vérifier le format et la capacité .  
Si ce n'est pas le format FAT32, veuillez le formater en FAT32.

## Connexion AUX

1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner le mode AUX.
2. Utilisez le cordon AUX pour vous connecter à d'autres appareils correspondant à la fonction AUX OUT.

## Mode d'emploi FM

1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer en mode radio FM.
2. Appuyez sur le bouton "►||" pour passer à la recherche automatique, les chaînes seront automatiquement mémorisées lors de la recherche de chaînes .
3. Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur le bouton "◀◀" ou "▶▶" pour régler les canaux. (Remarque: la capacité de stockage des chaînes est de 40 chaînes. P1-P40)

## BT TX

La fonction de transmission Bluetooth est utilisée pour connecter des appareils tels que la stéréo Bluetooth et le casque Bluetooth. Veuillez vous assurer qu'ils sont en état de couplage avant de les connecter, sinon ils ne seront pas connectés.

1. Appuyez sur le bouton BT TX de la télécommande, l'icône Bluetooth du lecteur clignotera et entrera dans l'état de recherche automatique.
2. Après avoir réussi à connecter l'appareil Bluetooth, l'icône Bluetooth s'allume en permanence et le haut-parleur du lecteur s'éteint à ce moment-là.
3. Lorsque plusieurs appareils Bluetooth attendent d'être connectés à proximité, le lecteur sélectionnera automatiquement celui qui a le meilleur signal pour se connecter. Si vous avez besoin de vous connecter à un appareil spécifique, vous pouvez éteindre les autres appareils qui n'ont pas besoin d'être connectés.
4. La fonction de transmetteur Bluetooth est prise en charge en mode CD, USB, FM, mais pas en mode AUX et Bluetooth audio.

# Dépannage

| Problèmes                                               | Les raisons                                                                                                                                                                       | Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C'est pas possible allumé.                              | L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé                                                                                                                                    | Veuillez tourner le bouton OFF/ON sur le côté sur ON.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | La batterie est épuisée.                                                                                                                                                          | Chargez le lecteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Le joueur est endommagé                                                                                                                                                           | Veuillez nous contacter ou demander à un professionnel pour les réparations.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ne peut pas lire disques.                               | Le disque est installé incorrectement                                                                                                                                             | 1. Assurez-vous que le côté étiquette du disque est orienté vers le haut<br>2. Assurez-vous que le disque est inséré à fond dans l'emplacement.                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Le disque ne peut pas être reconnu.                                                                                                                                               | Le lecteur est uniquement compatible avec les formats CD, CDR, MP3 HDCD.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | Le disque est sale ou endommagé.                                                                                                                                                  | 1. Assurez-vous que le disque n'est pas fortement rayé ou endommagé.<br>2. Essayez doucement le disque du centre radialement vers l'extérieur jusqu'au bord avec un chiffon propre et doux ;<br>3. Essayez un autre nouveau disque pour vérifier si le disque est défectueux.                                                |
|                                                         | Le chargeur est sale.                                                                                                                                                             | Essuyez délicatement la lentille avec un coton-tige dégraissant.<br>REMARQUE : NE TOUCHEZ PAS L'OBJECTIF AVEC VOS MAINS                                                                                                                                                                                                      |
| Impossible de charger batterie.                         | Il n'y a pas de courant à prise de courant                                                                                                                                        | Assurez-vous que la prise de courant fonctionne.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | La prise n'est pas branchée dans correctement.                                                                                                                                    | Assurez-vous que les deux fiches des cordons d'alimentation sont correctement connectées.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Le chargeur est endommagé.                                                                                                                                                        | Remplacez le chargeur par un autre correspondant aux spécifications (DC 5V/2A)                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                         | Le joueur est endommagé.                                                                                                                                                          | Veuillez nous contacter ou demander à un professionnel pour les réparations. REMARQUE : Pendant la charge, assurez-vous que la source d'alimentation et la tension de charge sont de 5 V CC/2 A. Une entrée de tension excessive peut causer des dommages de surcharge de la machine zu Maschinenüberlastungsschäden führen. |
| Automatique-ment saute une partie du contenu du disque. | Le lecteur a la fonction MODE (répéter, répéter tout, lecture aléatoire, lecture de prévisualisation), prévisualisation play signifie que seulement 10 s par piste seront jouées. | Veuillez vous assurer que le MODE de lecture de prévisualisation est désactivé                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bruyant et en hurlant quand ça joue.                    | Le temps d'utilisation du disque peut être trop long, de sorte que le disque n'est pas lisse.                                                                                     | 1. Assurez-vous que le disque n'est pas fortement rayé ou endommagé<br>2. Essayez doucement le disque du centre jusqu'au bord avec un chiffon propre et doux.<br>3. Essayez un autre disque neuf pour vérifier si le disque est défectueux.                                                                                  |
|                                                         | S'il y a un son "Jiji" à l'intérieur de l'écouteur, cela peut être causé par le grattage du disque                                                                                | S'il y a un son "Jiji" à l'intérieur de l'écouteur, cela peut être causé par le grattage du disque.                                                                                                                                                                                                                          |

Si vous avez des questions sur les produits que vous avez reçus, n'hésitez pas à nous contacter .

## ►► CONTENUTI

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>caratteristiche del prodotto -----</b>         | <b>01</b> |
| <b>Accessori -----</b>                            | <b>01</b> |
| <b>Istruzioni per i pulsanti -----</b>            | <b>02</b> |
| <b>Telecomando -----</b>                          | <b>02</b> |
| <b>Operazione base -----</b>                      | <b>03</b> |
| <b>Operazione base -----</b>                      | <b>04</b> |
| <b>Istruzioni per la modalità Bluetooth -----</b> | <b>05</b> |
| <b>Istruzioni per la modalità USB -----</b>       | <b>05</b> |
| <b>Connessione ausiliaria -----</b>               | <b>06</b> |
| <b>Istruzioni per la modalità FM -----</b>        | <b>06</b> |
| <b>BT TX -----</b>                                | <b>06</b> |
| <b>Risoluzione problemi -----</b>                 | <b>07</b> |

# caratteristiche del prodotto

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Modello                                 | MD-706                                |
| Risposta in frequenza                   | 30Hz-20KHz                            |
| Uscita di alimentazione dell'auricolare | 16mW+16mW/16-32Ohm                    |
| Impedenza dell'auricolare               | 32Ohm/16mW                            |
| Disco compatibile                       | CD/CDR/HDCD/MP3/WMA                   |
| Bluetooth                               | Altoparlante Bluetooth, versione: 5.0 |
| Altoparlante HIFI                       | Supporta la funzione EQ 3Wx2          |
| USB                                     | Supporta il formato MAX 32G/FAT 32    |
| Batterie                                | Rechargeable battery 3.7V 2000mAh .   |
| Fonte di potere                         | Standard di tipo C                    |
| Consumo di energia                      | circa 10W                             |
| Dimensions (L*W*H)                      | 142x182x60mm                          |
| Dimensioni                              | 530g                                  |

## Accessori



Teleco  
mando



Cavo di ricarica da  
USB a tipo C



AC  
adattatore




Utente  
Manuale




3.5mm-3.5mm  
Cavo ausiliario

# Istruzioni per i pulsanti

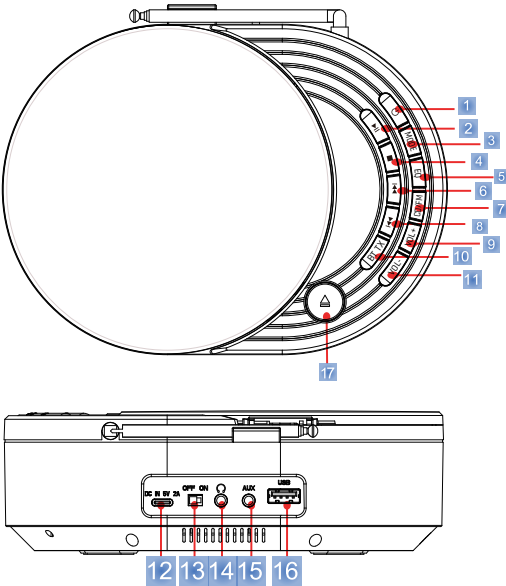

- 1 Stand-by
- 2 Metti in pausa/Riproduci
- 3 MODALITÀ
- 4 Fermare
- 5 EQ
- 6 Precedente
- 7 CD/FM
- 8 Prossimo
- 9 VOL+
- 10 BT TX
- 11 VOL-
- 12 Porta di ricarica CC
- 13 Accensione/spegnimento
- 14 Auricolare/porta di uscita AUX
- 15 Porta di ingresso AUX
- 16 Porta USB
- 17 Copertina CD aperta

# Telecomando

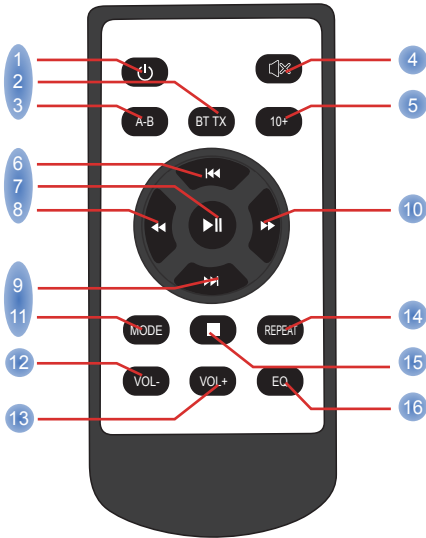

| Articolo | Funzione                | Articolo | Funzione      |
|----------|-------------------------|----------|---------------|
| 1        | Stand-by                | 9        | Prossimo      |
| 2        | Trasmettitore Bluetooth | 10       | Avanti veloce |
| 3        | AB                      | 11       | MODALITÀ      |
| 4        | Muto                    | 12       | VOLUME -      |
| 5        | Numero 10+              | 13       | VOLUME +      |
| 6        | Precedente              | 14       | RIPETERE      |
| 7        | Pausa/Riproduzione      | 15       | Fermare       |
| 8        | Ritorno veloce          | 16       | EQ            |

# Operazione base

## 1. STAND-BY

Si prega di accendere prima l'interruttore di alimentazione che accanto alla porta di ricarica su "ON", quindi fare clic sul pulsante "standby" sul telecomando o sul lettore per eseguire lo standby/apertura.

## 2. MODE

Premere per cambiare la modalità di riproduzione(CD/BT/USB/FM Radio/AUX).

## 3. EQ

Premere questo pulsante per modificare i diversi effetti sonori.

## 4. CD/FM

Premere questo pulsante per cambiare rapidamente la modalità CD/FM.

## 5. VOL+/VOL-

Premere per aumentare o diminuire l'uscita del volume.

## 6. BT TX

Premere questo pulsante per accedere alla modalità trasmettitore Bluetooth.

## 7. Precedente/ Successivo

Premi questo pulsante per selezionare il brano precedente o successivo.

## 8. FERMARE

Premere il pulsante STOP per interrompere la riproduzione.

Premere il pulsante PLAY per riprodurre dall'inizio.

## 9. RIPRODUCI/PAUSA

Premere il pulsante PAUSA per mettere in pausa la riproduzione; premerlo di nuovo per continuare la riproduzione dal punto in cui era stata messa in pausa.

# Basic Operation

## 1. Come accendere/spegnere il lettore


A. L'interruttore di alimentazione si trova sul lato. Si prega di portarlo in posizione ON per giocare normalmente.

B. L'interruttore di alimentazione si trova sul lato. Si prega di portarlo in posizione OFF per spegnerlo.

## 2. Come addebitare il giocatore

Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione con l'alimentatore, quindi collegarlo a una fonte di alimentazione per caricare il lettore. OPPURE Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione a un caricabatteria per auto/power bank per caricarlo.

Tempo di ricarica: ci vorranno circa 3 ore per una ricarica completa. La luce rossa si accenderà durante la ricarica e si spegnerà al termine della ricarica.

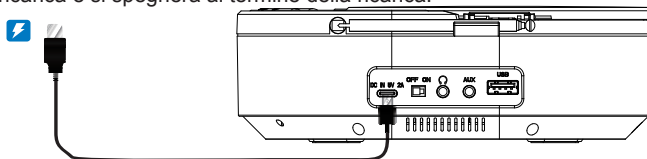

NOTA: Quando la batteria del lettore è scarica, lo schermo LCD lampeggerà. Si prega di caricarlo.

## 3. Come impostare la modalità di ripetizione

Ogni volta che si preme il pulsante REPEAT sul telecomando, l'ordine dei brani riprodotti sarà il seguente: Ripeti 1 (REP1), Ripeti tutto (ALL), riproduzione casuale (SHUF), Riproduci i primi 10 secondi del file (INTRO)



## 4. Come impostare l'effetto EQ


Premere il pulsante EQ per cambiare i diversi effetti sonori. Ci sono un totale di 5 effetti sonori: BBS, POP, JAZZ, ROCK e CLASSIC.



## 5. Ripetizione A-B (premere il pulsante "A-B" sul telecomando)

A. Durante la riproduzione premere una prima volta "A-B" per impostare il punto di partenza A. B. Premere "A-B" una seconda volta per impostare il punto finale B e il giocatore suonerà ripetutamente la parte tra il punto A e il punto B.

C. Premere "A-B" una terza volta per annullare la ripetizione "A-B" e riprendere la riproduzione normale.



A-B Ripeti punto di partenza



A-B Repeat Ending Point



Ripetizione A-B annullata

## Istruzioni per la modalità Bluetooth

1. Premere il pulsante "MODE" per passare in modalità Bluetooth, il "bt" viene visualizzato sullo schermo LED, quindi l'apparecchiatura sarà pronta per accoppiare altre apparecchiature Bluetooth per telefoni portatili o pad , eccetera.
2. Attivare il Bluetooth sul proprio telefono portatile e ricercare automaticamente l'apparecchio Bluetooth in prossimità dei giovani.
3. Scegliere il nome dell'apparecchio « MD-706» nell'elenco degli apparecchi Bluetooth del proprio telefono cellulare con accoppiatore.
4. Votre téléphone portable sera couplé/connecté au lecteur de CD en quelques secondes.
5. Ascolta la musica sul tuo telefono portatile e trasmette l'audio della sera all'alto lettore CD tramite Bluetooth.

### Nota:

In questa modalità, Questo lettore non è compatibile con auricolari Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Bluetooth per auto.

## Istruzioni per la modalità USB

1. Collegare un'unità flash USB alla porta USB del lettore CD.
2. Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità USB.
3. Il lettore CD leggerà e riprodurrà automaticamente la musica nelle unità flash USB.

### Nota:

1. Supporta un'unità flash USB da massimo 32 GB, che deve essere in formato FAT32.
2. Se non riesci a leggere le unità flash USB, controlla il formato e la capacità . Se non è in formato FAT32, formattalo in FAT32.

## Connessione ausiliaria

1. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità AUX.
2. Utilizzare il cavo AUX per connettersi ad altri dispositivi dotati della funzione AUX OUT.

## Istruzioni per la modalità FM

1. Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità radio FM.
2. Premere il tasto "►||" per andare alla ricerca automatica, i canali saranno memorizzati automaticamente durante la ricerca dei canali.
3. Al termine della ricerca automatica, premere il tasto "◄◄" o "►►" per regolare i canali. (Nota: la capacità di memorizzazione dei canali è di 40 canali. P1- P40)

## BT TX

La funzione di trasmettitore Bluetooth viene utilizzata per collegare dispositivi quali stereo Bluetooth e auricolari Bluetooth; prima di effettuare il collegamento, accertarsi che siano in stato di accoppiamento, altrimenti non verranno collegati.

1. Premere il tasto BT TX del telecomando, l'icona Bluetooth del lettore lampeggerà ed entrerà nello stato di ricerca automatica.
2. Dopo aver collegato con successo il dispositivo Bluetooth, l'icona Bluetooth diventa sempre accesa e l'altoparlante del lettore si spegne.
3. Quando ci sono diversi dispositivi Bluetooth in attesa di essere collegati nelle vicinanze, il lettore selezionerà automaticamente quello con il segnale migliore per connettersi; se è necessario connettersi a un dispositivo specifico, è possibile spegnere gli altri dispositivi che non devono essere collegati.
4. La funzione di trasmettitore Bluetooth è supportata in modalità CD, USB, FM, ma non in modalità AUX e Bluetooth audio.

# Risoluzione problemi

| I problemi                                           | Motivi                                                                                                                                                                         | Soluzioni                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non può essere acceso.                               | L'interruttore di alimentazione non è acceso.                                                                                                                                  | Si prega di attivare il pulsante OFF/ON sul lato su ON.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | La batteria è scarica.                                                                                                                                                         | Carica il giocatore.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Il giocatore è danneggiato.                                                                                                                                                    | Si prega di contattarci o chiedere a un professionista per le riparazioni.                                                                                                                                                                                                   |
| Non posso leggere dischi.                            | Il disco è installato in modo errato.                                                                                                                                          | 1. Assicurarsi che il lato con l'etichetta del disco sia rivolto verso l'alto<br>2. Assicurarsi che il disco sia inserito completamente nella posizione                                                                                                                      |
|                                                      | Il disco non può essere riconosciuto.                                                                                                                                          | Il lettore è compatibile solo con i formati CD, CDR, MP3 HDCD.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | Il disco è sporco o danneggiato.                                                                                                                                               | 1. Assicurarsi che il disco non sia molto graffiato o danneggiato;<br>2. Pulire delicatamente il disco dal centro radialmente verso l'esterno con un panno morbido e pulito;<br>3. Provare un altro nuovo disco per verificare se il disco è difettoso                       |
|                                                      | Il caricatore è sporco                                                                                                                                                         | Pulire delicatamente la lente con un batuffolo di cotone sgrassante NOTA: NON TOCCARE LALENTE CON LE MANI                                                                                                                                                                    |
| Impossibile caricare la batteria.                    | Non c'è corrente a presa di corrente.                                                                                                                                          | Assicurarsi che la presa di corrente funzioni.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | La spina non è inserita correttamente.                                                                                                                                         | Assicurarsi che le due spine dei cavi di alimentazione siano collegate correttamente.                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Il caricabatterie è danneggiato.                                                                                                                                               | Sostituire il caricabatterie con un altro corrispondente alle specifiche (DC 5V/2A)                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | Il giocatore è danneggiato.                                                                                                                                                    | Si prega di contattarci o chiedere a un professionista per le riparazioni<br>NOTA: Durante la ricarica, assicurarsi che la fonte di alimentazione e la tensione di carica siano DC 5V/2A. Un'eccessiva tensione in ingresso può causare danni da sovraccarico alla macchina. |
| Automaticamente salta parte del contenuto del disco. | Il lettore ha la funzione MODE (Ripeti, Ripeti tutto, Riproduzione casuale, Riproduzione in anteprima, Anteprima play significa che verranno riprodotti solo 10 s per traccia. | Assicuratevi che la modalità di riproduzione in anteprima sia disattivata                                                                                                                                                                                                    |
| Rumoroso e urlando quando suona.                     | Il tempo di utilizzo del disco può essere troppo lungo, quindi il disco non è liscio.                                                                                          | 1. Assicurarsi che il disco non sia molto graffiato o danneggiato;<br>2. Pulire delicatamente il disco dal centro radicalmente verso l'esterno con un panno pulito e morbido;<br>3. Provare un altro nuovo disco per verificare se il disco è difettoso.                     |
|                                                      | Se c'è un suono "Jiji" all'interno dell'auricolare, potrebbe esserlo causato dal graffio del disco                                                                             | Passare a un altro disco e non riutilizzare quello vecchio per evitare danni al lettore.                                                                                                                                                                                     |

In caso di domande sui prodotti ricevuti, non esitate a contattarci via .

## ►► CONTENIDO

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| caratteristiche del prodotto .....     | 01 |
| Accesorios .....                       | 01 |
| Instrucción de botones .....           | 02 |
| Control remoto .....                   | 02 |
| Operación de botón .....               | 03 |
| Operación básica .....                 | 04 |
| Instrucciones del modo Bluetooth ..... | 05 |
| Instrucciones del modo USB .....       | 05 |
| Conexión auxiliar .....                | 06 |
| Instrucciones del modo FM .....        | 06 |
| BT TX .....                            | 06 |
| solución de problemas .....            | 07 |

# caratteristiche del prodotto

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Modelo                           | MD-706                            |
| Respuesta frecuente              | 30Hz-20KHz                        |
| Potencia de salida del auricular | 16mW+16mW/16-32Ohm                |
| Impedancia de auricular          | 32Ohm/16mW                        |
| Disco compatible                 | CD/CDR/HDCD/MP3/WMA               |
| Bluetooth                        | Altavoz Bluetooth, Versión: 5.0   |
| Altavoz de alta fidelidad        | Admite la función EQ 3Wx2         |
| USB                              | Admite formato MAX 32G/ FAT 32    |
| Batería                          | Batería recargable 3.7V 2000mAh . |
| Fuente de alimentación           | Estándar tipo C                   |
| El consumo de energía            | acerca de10W                      |
| Dimensiones (L*W*H)              | 142x182x60mm                      |
| Peso                             | 530g                              |

## Accesorios



Control remoto



Cable de carga USB a tipo C



adaptador de CA




Usuario Manual




3.5mm-3.5mm AUX cable

# Instruction des boutons

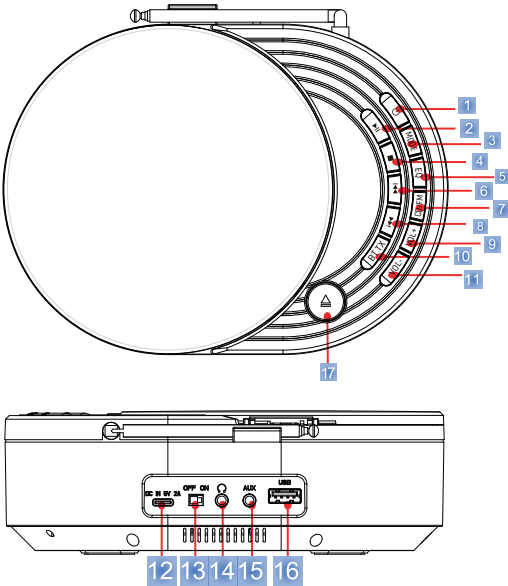

- 1 Apoyar
- 2 Pausa/Reproducir Detener
- 3 MODO
- 4 STOP
- 5 EQ
- 6 Anterior
- 7 CD/FM
- 8 Próximo
- 9 VOL+
- 10 BT TX
- 11 VOL-
- 12 Puerto de carga de CC
- 13 Encendido / apagado
- 14 Puerto de salida de auriculares/AUX
- 15 Puerto de entrada auxiliar
- 16 Puerto USB
- 17 Cubierta de CD abierta

## Control remoto

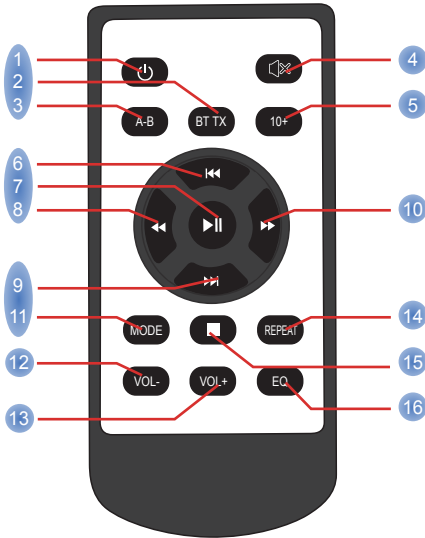

| Artículo | Función              | Artículo | Función       |
|----------|----------------------|----------|---------------|
| 1        | Apoyar               | 9        | Próximo       |
| 2        | transmisor bluetooth | 10       | Avance rápido |
| 3        | AB                   | 11       | MODO          |
| 4        | Silenciar            | 12       | VOLUMEN -     |
| 5        | Número 10+           | 13       | VOLUMEN +     |
| 6        | Anterior             | 14       | REPETIR       |
| 7        | Pausa/Reproducir     | 15       | Detener       |
| 8        | Rebobinado rápido    | 16       | ecualizador   |

# Operación de botón

## 1. EN ESPERA

Primero gire el interruptor de encendido que está al lado del puerto de carga a "ON", luego haga clic en el botón "en espera" en el control remoto o en el reproductor para realizar el modo de espera/abrir.

## 2. MODE

Pulse para cambiar el modo de reproducción (CD/BT/USB/FM Radio/AUX).

## 3. EQ

Presione este botón para cambiar los diferentes efectos de sonido.

## 4. CD/FM

Presione este botón para cambiar el modo CD/FM rápidamente.

## 5. VOL+/VOL-

Presione para aumentar o disminuir la salida de volumen.

## 6. BT TX

Presione este botón para ingresar al modo de transmisor Bluetooth.

## 7. Anterior/Siguiente

Presione este botón para seleccionar la canción Anterior o Siguiente.

## 8. DETENER

Pulse el botón DETENER para detener la reproducción.

Pulse el botón PLAY para reproducir desde el principio.

## 9. REPRODUCIR PAUSAR

Presione el botón PAUSE para pausar la reproducción; presiónelo nuevamente para continuar la reproducción desde donde se detuvo.

# Operación básica

## 1. Cómo encender / apagar el reproductor


A.El interruptor de encendido está ubicado en el lateral. Cambie a la posición ON para jugar normalmente.

B.El interruptor de encendido está ubicado en el lateral. Cambie a la posición APAGADO para apagarlo.

## 2. Cómo cobrar por el jugador

Conecte el cable de carga USB suministrado con el adaptador de corriente, luego conéctelo a una fuente de alimentación para cargar el reproductor. O Conecte el cable de carga USB suministrado a un cargador de coche/banco de energía para cargarlo .

Tiempo de carga: tomará alrededor de 3 horas para una carga completa. La luz roja se encenderá durante la carga y se apagará una vez que se complete la carga.

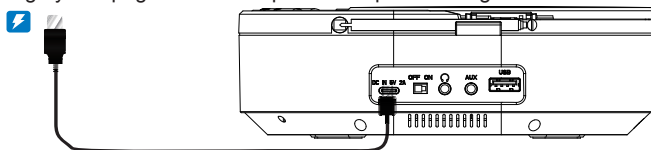

NOTA: Cuando el reproductor tiene poca batería, la pantalla LCD parpadeará . Por favor, cárguelo.

## 3. Cómo configurar el modo de repetición

Cada vez que se presiona el botón REPETIR en el control remoto, el orden de reproducción de las pistas será el siguiente: Repetir 1 (REP1), Repetir todo (TODO), reproducción aleatoria (SHUF), reproducción de los primeros 10 del archivo (INTRO).



## 4. Cómo configurar el efecto EQ

Presione el botón EQ para cambiar los diferentes efectos de sonido.


Hay un total de 5 efectos de sonido: BBS, POP, JAZZ, ROCK y CLASSIC.

## 5. Repetir A-B (presione el botón "A-B" en el control remoto)


A. Durante la reproducción, presione por primera vez "A-B" para establecer el punto de inicio A.

B. Presione "A-B" una segunda vez para establecer el punto final B y el reproductor reproducirá repetidamente la parte entre el punto A y el punto B.

C. Presione "A-B" una tercera vez para cancelar la repetición "A-B" y reanudar la reproducción normal.



Punto de inicio de repetición A-B



Punto final de repetición A-B



Repetición A-B cancelada

## Instrucciones del modo Bluetooth

1. Presione el botón "MODE" para cambiar al modo Bluetooth, "bt" se mostrará en la pantalla LED, luego la unidad estará lista para emparejar otros dispositivos Bluetooth como teléfonos móviles, almohadillas, etc.
2. Active el Bluetooth en su teléfono móvil y buscará automáticamente el dispositivo Bluetooth cercano para emparejar.
3. Elija el nombre del dispositivo "MD-706" en su teléfono móvil Bluetooth lista de dispositivos para emparejar.
4. Su teléfono móvil se emparejará/conectará al reproductor de CD en unos segundos. 5. Reproduzca música en su teléfono móvil y el audio se transmitirá al altavoz del reproductor de CD a través de bluetooth

### **Nota:**

Bajo este modo, Este reproductor no es compatible con auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth y Bluetooth del coche.

## Instrucciones del modo USB

1. Conecte una unidad flash USB al puerto USB del reproductor de CD.
2. Pulse el botón "MODE" para cambiar al modo USB .
3. El reproductor de CD leerá y reproducirá la música en las unidades flash USB automáticamente.

### **Nota:**

1. Admite una unidad flash USB de 32 GB como máximo, que debe tener formato FAT32.
2. Si no puede leer las unidades flash USB, verifique el formato y la capacidad. Si no está en formato FAT32, formateéelo en FAT32.

## Conexión auxiliar

1. Presione el botón "MODE" para seleccionar el modo AUX.
2. Utilice el cable AUX para conectarse a otros dispositivos que tengan la función AUX OUT.

## Instrucciones del modo FM

1. Pulse el botón "MODE" para cambiar al modo de radio FM.
2. Presione el botón "►||" para ir a la búsqueda automática, los canales serán almacenados automáticamente al buscar canales.
3. Una vez finalizada la búsqueda automática, presione el botón "◄◄" o "►►" para ajustar los canales.  
(Nota: la capacidad de almacenamiento de canales es de 40 canales. P1-P40)

## BT TX

La función de transmisor Bluetooth se utiliza para conectar dispositivos como estéreo Bluetooth y auriculares Bluetooth, por favor asegúrese de que están en estado de emparejamiento antes de conectarlos, de lo contrario no se conectarán.

1. Pulse el botón BT TX del mando a distancia, el icono Bluetooth del reproductor parpadeará y entrará en estado de búsqueda automática.
2. Después de conectar con éxito el dispositivo Bluetooth, el icono Bluetooth se volverá siempre encendido, y el altavoz del reproductor se apagará en este momento.
3. Cuando haya varios dispositivos Bluetooth esperando a ser conectados cerca, el reproductor seleccionará automáticamente el que tenga la mejor señal para conectarse, si necesita conectarse a un dispositivo específico, puede apagar los otros dispositivos que no necesiten conectarse.
4. La función de transmisor Bluetooth es compatible con los modos CD, USB y FM, pero no con los modos AUX y Bluetooth audio.

# Troubleshooting

| Problemas                                            | Razones                                                                                                                                                                                   | Soluciones                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No puede ser encendido                               | El interruptor de encendido no está encendido.                                                                                                                                            | Por favor, gire el botón de apagado/encendido en el lateral a la posición de encendido.                                                                                                                                                                        |
|                                                      | La batería está agotada.                                                                                                                                                                  | Carga al jugador.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | El jugador está dañado.                                                                                                                                                                   | Póngase en contacto con nosotros o pida a un profesional que lo repare.                                                                                                                                                                                        |
| No puedo leer discos                                 | El disco está instalado incorrectamente.                                                                                                                                                  | 1. Asegúrese de que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba.<br>2. Asegúrese de que el disco esté completamente insertado en el lugar.                                                                                                              |
|                                                      | El disco no puede ser Reconocido.                                                                                                                                                         | El reproductor solo es compatible con los formatos CD, CDR, MP3 HDCD.                                                                                                                                                                                          |
|                                                      | el disco esta sucio o dañado.<br>o danneggiato.                                                                                                                                           | 1. Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado;<br>2. Limpie el disco suavemente desde el centro radialmente hacia el borde con un paño limpio y suave;<br>3. Pruebe con otro disco nuevo para comprobar si el disco está defectuoso                 |
|                                                      | El cargador está sucio.                                                                                                                                                                   | Limpie la lente suavemente con un hisopo de algodón desengrasante<br>NOTA: NO TOQUE LA LENTE CON LAS MANOS                                                                                                                                                     |
| No se puede cargar la batería.                       | No hay corriente en Toma de corriente.                                                                                                                                                    | Asegúrese de que la toma de corriente esté funcionando.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | El enchufe no está enchufado correctamente.                                                                                                                                               | Asegúrese de que los dos enchufes de los cables de alimentación estén conectados correctamente.                                                                                                                                                                |
|                                                      | El cargador está dañado.                                                                                                                                                                  | Reemplace el cargador con otro que coincida con la especificación (DC 5V/2A)                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | El reproductor está dañado.                                                                                                                                                               | Comuníquese con nosotros o pídale a un profesional que lo repare. NOTA: Durante la carga, asegúrese de que la fuente de alimentación y el voltaje de carga sean de CC 5 V/2 A. La entrada de voltaje excesivo puede causar daños por sobrecarga en la máquina. |
| Automáticamente salta parte del contenido del disco. | El reproductor tiene función de MODO (repetir, repetir todo, reproducción aleatoria, reproducción de vista previa), vista previa play significa* que solo se reproducirán 10 s por pista. | Asegúrese de que el MODO de reproducción de vista previa esté desactivado                                                                                                                                                                                      |
| ruidoso y gritando cuando juega.                     | El tiempo de uso del disco puede ser demasiado largo, por lo que el disco no es suave.                                                                                                    | 1. Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o dañado;<br>2. Limpie el disco suavemente desde el centro hasta el borde con un paño limpio y suave;<br>3. Pruebe con otro disco nuevo para comprobar si el disco está defectuoso.                            |
|                                                      | Si hay un sonido "Jiji" dentro del auricular, puede ser causado por rayar el disco                                                                                                        | Cambie a otro disco y no vuelva a utilizar el anterior para evitar daños en el reproductor.                                                                                                                                                                    |

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, no dude en contactarnos por .



