


Anybear

USER MANUAL

Conical Burr Coffee Grinder

Model: CG-001A

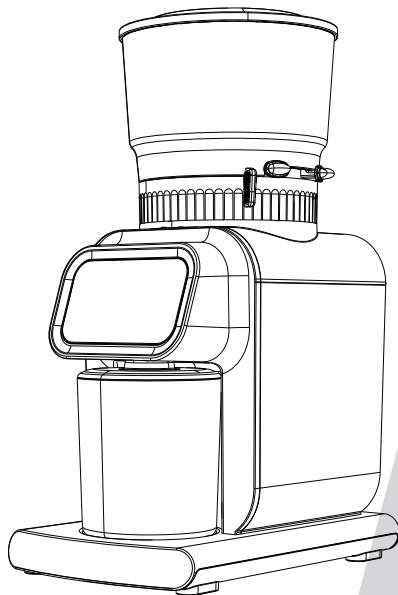

Read all instructions carefully before use and keep for future reference.

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW ANYBEAR APPLIANCE ?



**WE'RE HERE
TO HELP**

If you have any questions with our product during the warranty, please feel free to contact us instead of returning it directly.



Email: support@anybearvip.com



FB: [@anybear](#)



**This machine was
tested to guarantee
quality.**

As a result, a small amount
of coffee grounds may
remain inside.

Note: Product illustrations are for reference only. The actual product shall prevail.

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS ----- 5

PARTS IDENTIFICATION----- 8

PRODUCT SPECIFICATION ----- 9

ASSEMBLE/DISASSEMBLE THE BEAN CONTAINER COMPONENTS--- 10

HOW TO OPERATE THE MACHINE ----- 12

SETTING TIME MODE/ CUP MODE ----- 15

GRIND SIZE SETTING RECOMMENDATIONS ----- 17

CLEANING & MAINTENANCE ----- 18

TROUBLESHOOTING ----- 19



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons including the following :

Precautions Before Use

1. **READ ALL INSTRUCTIONS** carefully before using the coffee grinder.
2. This product is intended for household use only. Do not use it for any other purpose.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Keep this product out of the reach of children.
5. **Do not** use this product at altitudes above 2000 m.
6. The appliance must be placed on a stable and solid work surface during use.
7. **Do not** immerse the main unit in water or any other liquid, as this may cause product damage or electric shock.
8. Always turn off the power before disassembling or installing any parts to avoid electric leakage or accidental startup.
9. This product is designed for grinding roasted coffee beans only. Do not use it for any other purpose.
10. **Do not** operate the appliance without load (no beans) or with overload (exceeding the bean hopper capacity).
11. The grind setting function is designed only for adjusting the coarseness of coffee grounds.
12. **Do not** disassemble, crush, puncture, short-circuit, or expose the product to water or fire. Do not place it in environments exceeding 60°C.
13. **Do not** place any parts of this product in a dishwasher, microwave, sterilizer, or water above 60°C for cleaning or disinfection. Do not use any other heating devices, as this may cause deformation or damage.

14. **Do not** use or store the product in high-temperature, strong magnetic, or flammable/explosive environments (such as natural gas or biogas areas), as this may cause malfunction, fire, or other hazards.
15. Keep the product at least 30 cm away from any heat source to prevent damage or fire risk.
16. Store and use this product in an environment between 0°C and 40°C.
17. **Do not** use accessories or parts not supplied or approved by the manufacturer, as this may cause malfunction, fire, or personal injury.
18. Before use, ensure that the power supply matches the product specifications to avoid safety risks or damage.
19. Before use, ensure all parts are clean and free of residue to prevent contamination, odor, or deterioration.
20. This product is not suitable for grinding dry hard foods such as soybeans or rice. Do not grind sugar or similar substances.
21. Maintain a minimum distance of 30 cm from other kitchen appliances during operation.
22. This product must be serviced and inspected by authorized personnel from our company. For any issues, please contact us.

When in use


1. Before use, check whether there are any foreign objects inside the bean hopper.
2. Before operating the product, ensure that bean container components is properly installed; otherwise, the appliance will not start.
3. During use, ensure the power plug is fully inserted into the outlet and maintain a secure and stable connection between the plug and socket.
4. While the product is working, do not touch the grinding burrs or other moving parts to avoid personal injury or product damage.
5. **Do not** remove the bean hopper lid until the blades or grinding mechanism have completely stopped rotating.

6. **Do not** attempt to operate the product without the hopper lid properly installed.
7. **Do not** operate this product unattended.
8. **Do not** remove the coffee grounds container components until the appliance has completely stopped running.
9. Keep fingers away from all moving parts at all times.
10. If the grinding mechanism becomes jammed, turn off the power before cleaning to avoid injury or product damage.
11. If the product fails to turn on, refer to the “Troubleshooting” section in the user manual. If the issue persists, contact customer service. **Do not** attempt to disassemble the appliance yourself.
12. After use, clean the appliance promptly using a brush.

Cautions for Power Supply

1. When using an extension cord, please ensure it complies with national safety standards.
2. Disconnect the power supply when the appliance is left unattended.
3. If the product produces abnormal noise, unusual odor, excessive heat, or shows signs of malfunction, stop using it immediately, turn off the switch, and disconnect the power supply.
4. **Do not** power the appliance from a lamp socket or similar light fixture outlet.
5. The total rated current of all appliances connected to the extension cord must not exceed the rated current of the fixed wall socket or circuit.
6. Users must not disassemble the appliance or modify its internal wiring, components, or safety devices.
7. **Do not** pull the power cord when unplugging the appliance from the socket.
8. **Do not** replace the appliance fuse or power fuse with non-standard conductive materials or fuses exceeding the specified current rating.
9. Users must not alter the settings of circuit breakers or residual current devices (RCDs).
10. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified professionals to avoid a hazard.

PARTS IDENTIFICATION

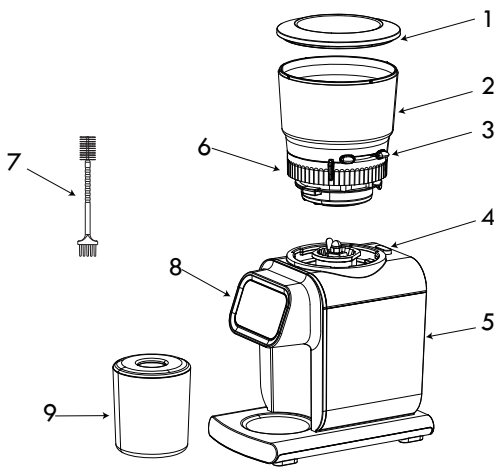

NO.	Name	Function
1	Bean hopper lid	Prevent coffee beans from scattering.
2	Bean container components	Store coffee beans and provide ingredients for the grinding system during operation.
3	Feeding valve switch	Open or close the valve that allows coffee bean to enter the grinding system.
4	Lock button	Lock and unlock the bean container components on the host.
5	Host	Key components such as the main casing and motor provide power for grinding beans.
6	Grind size adjustment ring	Adjust the coarse and fine levels of ground coffee powder.
7	Cleaning brush	Clean the coffee grounds remaining on the grinding disc, grinding core, and surrounding components.
8	Operation panel	Start and stop the machine, select grinding mode, and adjust grinding time, etc.
9	Coffee grounds container	Collect coffee grounds.




PRODUCT SPECIFICATION

Product Name	Conical Burr Coffee Grinder
Model	CG-001A
Power Supply	110–120V~ 60Hz
Rated Power	200W
Bean Hopper Capacity	150g / 5.3oz
Working Hours	≤ 3 minutes per session
Net Weight	1.93KG
Dimensions	7.8*4.9*11.8 in
Coffee Grounds Container Capacity	100g / 3.5oz




ASSEMBLE / DISASSEMBLE THE BEAN CONTAINER COMPONENTS

How to assemble the Bean Container Components:

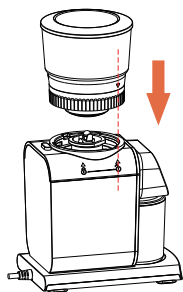


1. Align the arrow ▼ on the bean container components with the unlock icon 🔓 on the host of the base.

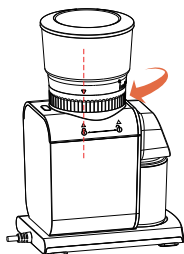


2. Turn the bean container components clockwise until the arrow ▼ is aligned with the lock icon 🔒 on the host of the base.


How to disassemble the Bean Container Components:

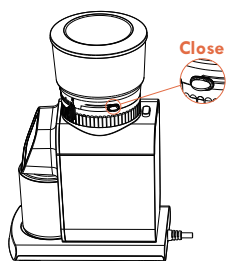


1. Move the feeding valve switch to the closed position, then run the coffee grinder for 12 seconds to clear the remaining coffee beans from the grinding chamber.

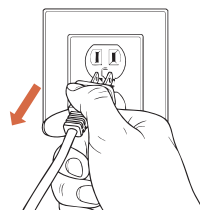

2. Unplug the power, make sure the coffee grinder is unplugged.

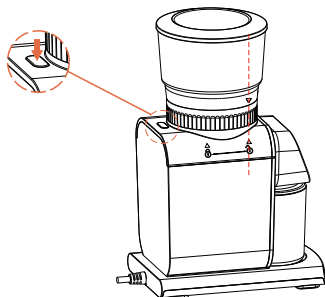


3. Press the lock button on the host and turn the bean container components counter-clockwise until the arrow ▼ is aligned with the unlock icon 🔓 on the host of the base.

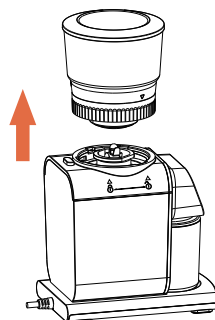


4. Lift the bean container components up.

HOW TO OPERATE THE MACHINE

About Control Panel Layout

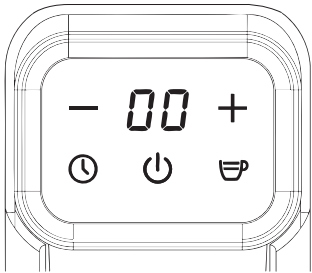

Program Selection Mode

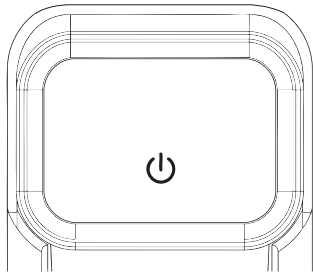


Standby Mode

No.	Icon	Function
1	“+”“-”	Adjust the value for the selected mode.
2		Time-based operating mode
3		Power Button
4		Cup operating mode

NOTE:

1. Before first use, clean all parts that come into contact with food using a clean, damp cloth.
2. This product is equipped with a safety switch. If the bean container component is not properly installed, the appliance will not run.
3. Before each use, make sure the bean hopper and coffee grounds container are dry.
4. While the machine is running, do not open the bean hopper or remove the coffee grounds container under any circumstances.
5. The recommended continuous operating time is no more than 3 minutes. After 3 minutes of continuous use, stop the appliance and allow it to rest for at least 30 minutes.
6. Frequent use may cause the motor to overheat and trigger the built-in thermal protection system. In this case, the appliance will automatically shut off to protect the unit. Once the temperature returns to a normal range, the appliance can resume operation.
7. This product includes a motor protection program. If the appliance runs continuously for 5 minutes (with operating intervals of less than 1 minute considered continuous use), it will automatically stop and enter a 10-minute cooling mode.

Operating Instructions

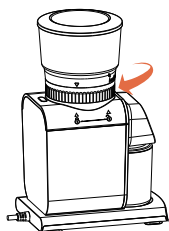

1. Install the bean container components onto the main unit, ensuring it is properly locked in place. Otherwise, the machine will not start. (Refer to "Assembly and Disassembly of the Coffee Bean Hopper")




2. Pour coffee beans into the bean hopper.




3. Close the hopper lid and place the coffee grounds container under the dispensing outlet.



4. Select the grind size, our grinder offers 20 grind settings. Adjust from fine to coarse according to your desired coffee type. (Refer to "Grind Size Setting Recommendations")

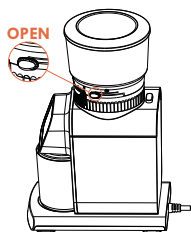

5. Connect the machine to the power supply, then turn the feeding valve switch to the OPEN position. (If the machine is power on, all indicator lights will illuminate. Press the power button to return to standby mode, where only the "⏻" icon is displayed. Click the power button again to turn all indicators back on.)

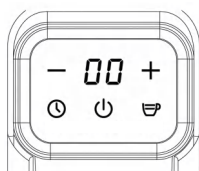

6. Press either the ⌚ Time Mode button or ☕ Cup Mode button to select your desired grinding mode, then press the ⏻ Power button to start operation. The machine will stop automatically when grinding is complete. If you want to pause the grinding process, press the ⏻ "Power" button to stop it. (Refer to "Setting Time Mode/Cup Mode")

SETTING TIME MODE/ CUP MODE

1. Time Mode Operation

Press the  icon to enter Time Mode. The display will show the working time, then press the  icon to run the device. Also, you can use the “+” / “-” buttons to adjust the working time. The adjustable range is 1–30 seconds. After setting the time, press the Power button. The buzzer will beep again and the machine will start operating. When the operation is complete, the buzzer will beep once more and the machine will stop automatically. (In this mode, the Time Mode indicator light turns on, and the Cup Mode indicator light turns off.)

Note: If no Power button is pressed to start operation, or no operation is performed within 10 seconds during the time adjustment, the machine will automatically return to Program Selection Mode.

2. Cup Mode Operation

Press the  icon to enter Cup Mode. The display will show the number of cups to be processed, then press the  icon to run the device. Also, you can use the “+” / “-” buttons to adjust the number of cups. The adjustable range is 1–4 cups. After setting the cup quantity, press the Power button. The buzzer will beep again and the machine will start operating. When the operation is complete, the buzzer will beep once more and the machine will stop automatically. (In this mode, the Cup Mode indicator light turns on, and the Time Mode indicator light turns off.)

Note: If no Power button is pressed to start operation, or no operation is performed within 10 seconds during adjustment, the machine will automatically return to Program Selection Mode.

3. Single-Cup Time Setting

The default grinding time for one cup coffee is 5 seconds, the adjustable range is from 1–10 seconds. This setting is used to define the grinding time for one cup of coffee powder, check the following steps:

- A. Press and hold both the Power button and Cup Mode button simultaneously for 3 seconds. When the Cup Mode indicator and power button indicator flashes together, the device enters Single-Cup Time Adjustment Mode.
- B. Adjust the time using the “+” / “-” buttons, the adjustable range is from 1–10 seconds. If no operation for 3 seconds, or if the Power button is pressed, the system will return to Program Selection Mode. The single-cup time setting is completed.
- C. Example: If the single-cup time is set to 6 seconds, then: 1 cup = 6 seconds, 2 cups = 12 seconds, and so on.
- D. Press and hold the Time button and Cup button simultaneously for 3 seconds to restore the default setting.


4. Fast Adjustment Function

In Time Mode or Cup Mode, long press the “+” or “-” button to quickly adjust the time or cup settings.

5. Auto Return Standby Mode

In Program Selection Mode, if no operation within 3 minutes, the machine will automatically return to Standby Mode. You can click the  icon to reactive the machine to the Program Selection Mode.

GRIND SIZE SETTING RECOMMENDATIONS

Coffee Type	Espresso	Drip/Pour Over	French Press
			
Grind Size	Fine	Medium	Coarse

NOTE:

- * This chart is for reference only. Your experiment with different grinding size, dose, and time setting is important for you to achieve your desired taste.
- * For Espresso, please set the grinding time lower than "10 seconds" to avoid waste of coffee grounds.



CLEANING & MAINTENANCE

Note: Always unplug the power cord before cleaning!

1. After use, use a cleaning brush to remove any remaining coffee grounds from the grinding burr and grinding core.
2. Then wipe the bean hopper, hopper lid, and main body with a clean, dry cloth. Keep the appliance clean during storage.
3. Do not immerse the machine in water or place it in a dishwasher for cleaning.

Note:

* Store the cleaned appliance properly and keep it out of reach and sight of children, elderly people, or anyone who may not be able to respond appropriately in case of emergencies, in order to prevent accidents.

* For optimal coffee performance, we recommend regularly cleaning the bean hopper, grinding unit, and coffee outlet.

Recycling



Dispose of the device in an environmentally friendly manner. It should not be disposed of in the normal domestic waste. Dispose of it at a recycling center for used electrical and electronic devices.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The grinder is not working	The machine does not respond when the power cord is plugged in.	Check whether the power cord is properly plugged in
	Excessive operating time, excessively high product temperature, and no response during operation	Unplug the power cord, place the product in a safe location, and wait for a while
The grinder is jammed and not dispensing coffee grounds	Foreign objects (small stones or metal) mixed in with the coffee beans	Unplug the power, check the ingredients added. Clean out the coffee grounds and grind them again.
Unusual noises while the product is operating	The grinding core and grinding disc are colliding or striking each other	Check the ingredients immediately for any foreign objects, and contact our customer service
	There is a problem with the motor	Please contact our customer service immediately, do not disassemble the unit on yourself.
The product cannot be used normally	Buttons do not respond when pressed	Please contact our customer service immediately, do not disassemble the unit on yourself.
	Motherboard malfunction	
	Product malfunction	
The screen display "E2".	Motor overcurrent during operation (motor locked)	Unplug the power, check the ingredients added. Clean out the coffee grounds and grind them again.
The screen display "E3".	No current during operation (temperature fuse protection),	Unplug the power, and cool it for 30 minutes.
The screen display "E4".	Cumulative grinding time reaches 5 minutes, triggering a forced shutdown	Unplug the power, and cool it for 30 minutes.


If your problem is not listed, please contact Customer Support at support@anybearvip.com

Anybear

MANUEL D'UTILISATION

Moulin à café Avec Broyeur Conique

Model: CG-001A

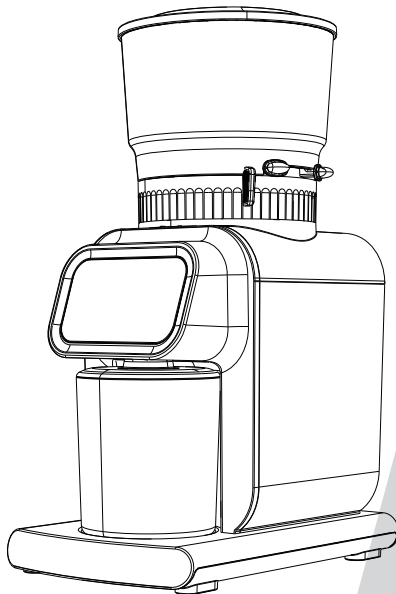

FÉLICITATIONS POUR VOTRE NOUVEL APPAREIL ANYBEAR!



WE'RE HERE
TO HELP

Si vous avez des questions concernant notre produit pendant la période de garantie, n'hésitez pas à nous contacter au lieu de retourner directement le produit.

 Email: support@anybearvip.com

 FB: [@anybear](https://www.facebook.com/anybear)



**Cet appareil a été
testé afin de garantir
sa qualité.**

Par conséquent, une petite
quantité de marc de café
peut rester à l'intérieur de
l'appareil.

Remarque : Les illustrations du produit sont fournies uniquement à titre de référence.
Le produit réel fait foi.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES-----	5
IDENTIFICATION DES PIÈCES -----	8
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT -----	9
MONTAGE/DÉMONTAGE DES COMPOSANTS DU RÉSERVOIR À GRAINS -----	10
UTILISATION DE L'APPAREIL -----	12
RÉGLAGE DU MODE TEMPS/MODE TASSES -----	15
RECOMMANDATIONS DE RÉGLAGE DE LA FINESSE DE MOUTURE -----	17
NETTOYAGE ET ENTRETIEN -----	18
DÉPANNAGE-----	19

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

Précautions avant utilisation

1. **Lisez attentivement toutes les instructions** avant d'utiliser le moulin à café.
2. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
5. N'utilisez pas ce produit à une altitude supérieure à 2000 m.
6. L'appareil doit être placé sur une surface de travail stable et solide pendant son utilisation.
7. Ne plongez pas l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer un choc électrique.
8. Éteignez toujours l'appareil avant de démonter ou d'installer des pièces afin d'éviter toute fuite électrique ou tout démarrage accidentel.
9. Ce produit est conçu uniquement pour moudre des grains de café torréfiés. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
10. N'utilisez pas l'appareil à vide (sans grains) ni en surcharge (en dépassant la capacité du réservoir à grains).
11. La fonction de réglage de la mouture est uniquement destinée à ajuster la finesse du café moulu.
12. Ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas et ne court-circuitiez pas le produit. Ne l'exposez pas à l'eau ou au feu et ne le placez pas dans un environnement dépassant 60 °C.

13. Ne placez aucune pièce de ce produit dans un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, un stérilisateur ou de l'eau à plus de 60 °C pour le nettoyage ou la désinfection. N'utilisez aucun autre appareil chauffant, car cela pourrait provoquer une déformation ou des dommages.
14. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans des environnements à haute température, à fort champ magnétique ou présentant des risques d'incendie/explosion (tels que les zones contenant du gaz naturel ou du biogaz), car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements, un incendie ou d'autres dangers.
15. Maintenez le produit à au moins 30 cm de toute source de chaleur afin d'éviter tout dommage ou risque d'incendie.
16. Utilisez et stockez ce produit dans un environnement compris entre 0 °C et 40 °C.
17. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces non fournis ou approuvés par le fabricant, car cela pourrait provoquer des dysfonctionnements, un incendie ou des blessures.
18. Avant utilisation, vérifiez que l'alimentation électrique correspond aux spécifications du produit afin d'éviter tout risque de sécurité ou dommage.
19. Avant utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont propres et exemptes de résidus afin d'éviter toute contamination, odeur ou détérioration.
20. Ce produit ne convient pas pour moulinier des aliments secs et durs tels que les graines de soja ou le riz. Ne moulez pas de sucre ni de substances similaires.
21. Maintenez une distance minimale de 30 cm entre ce produit et les autres appareils de cuisine pendant son fonctionnement.
22. Ce produit doit être entretenu et inspecté uniquement par le personnel agréé de notre société. En cas de problème, veuillez nous contacter.

Pendant l'utilisation


1. Avant utilisation, vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le réservoir à grains.
2. Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les composants du réservoir à grains sont correctement installés. Dans le cas contraire, l'appareil ne démarrera pas.
3. Pendant l'utilisation, assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise et que la connexion entre la fiche et la prise est sûre et stable.
4. Pendant le fonctionnement, ne touchez pas le broyeur conique ni les autres pièces mobiles afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil.
5. Ne retirez pas le couvercle du réservoir à grains tant que le mécanisme de broyage n'est pas complètement arrêté.

6. N'essayez pas d'utiliser l'appareil si le couvercle du réservoir à grains n'est pas correctement installé.
7. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
8. Ne retirez pas le récipient à café moulu tant que l'appareil n'est pas complètement arrêté.
9. Gardez toujours les doigts éloignés des pièces mobiles.
10. Si le mécanisme de broyage est bloqué, éteignez l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
11. Si l'appareil ne s'allume pas, reportez-vous à la section « Dépannage » du manuel d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le service clientèle. N'essayez pas de démonter l'appareil vous-même.
12. Après utilisation, nettoyez rapidement l'appareil à l'aide d'une brosse de nettoyage.

Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique

1. Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes nationales de sécurité en vigueur.
2. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance.
3. Si l'appareil émet un bruit anormal, une odeur inhabituelle, une chaleur excessive ou présente des signes de dysfonctionnement, cessez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique.
4. N'alimentez pas l'appareil à partir d'une douille de lampe ou d'une sortie similaire destinée à un luminaire.
5. L'intensité nominale totale de tous les appareils raccordés à la rallonge ne doit pas dépasser l'intensité nominale de la prise murale fixe ou du circuit électrique.
6. Les utilisateurs ne doivent pas démonter l'appareil ni modifier son câblage interne, ses composants ou ses dispositifs de sécurité.
7. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
8. Ne remplacez pas le fusible de l'appareil ou le fusible d'alimentation par un matériau conducteur non conforme ou par un fusible dont le courant nominal est supérieur à la valeur spécifiée.
9. Les utilisateurs ne doivent pas modifier les réglages des disjoncteurs ou des dispositifs différentiels résiduels (DDR).
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne possédant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

Identification des Pièces

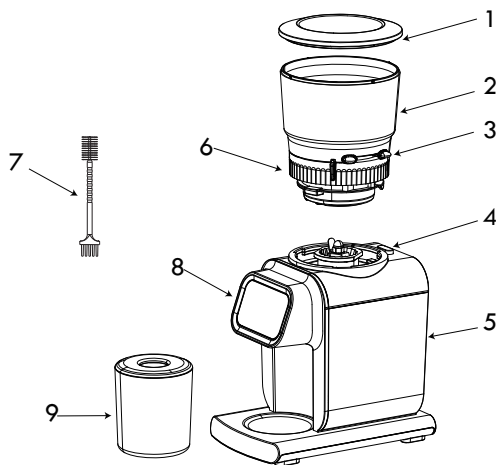

Non.	Nom	Fonctionnement
1	Couvercle du réservoir à grains	Empêche les grains de café de se disperser.
2	Réservoir à grains	Stocke les grains de café et fournit les grains nécessaires au système de broyage pendant le fonctionnement.
3	Interrupteur de la valve d'alimentation en grains	Ouvre ou ferme la valve permettant aux grains de café d'entrer dans le système de broyage.
4	Bouton de verrouillage	Verrouille et déverrouille les composants du réservoir à grains sur l'unité principale.
5	Unité principale	Les composants principaux tels que le boîtier principal et le moteur fournissent la puissance nécessaire pour mouler les grains de café.
6	Bague de réglage de la finesse de mouture	Permet de régler le degré de mouture, de grossier à fin, du café moulu.
7	Brosse de nettoyage	Nettoie les résidus de café moulu sur le disque de broyage, le noyau de broyage et les composants environnants.
8	Panneau de commande	Démarre et arrête l'appareil, sélectionne le mode de mouture et règle le temps de broyage, etc.
9	Récipient à café moulu	Récupère le café moulu.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	Moulin à café à meules coniques
Modèle	CG-001A
Alimentation électrique	110–120V~ 60Hz
Puissance nominale	200 W
Capacité du réservoir à grains	150 g / 5,3 oz
Durée de fonctionnement	≤ 3 minutes par utilisation
Poids net	1,93 kg
Dimensions	7,8 x 4,9 x 11,8 po
Capacité du récipient à café moulu	100 g / 3,5 oz




Assemblage / Démontage des Composants du Réservoir à Grains

Montage des Composants du Réservoir à Grains :

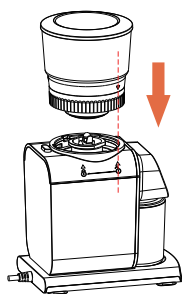


1. Alignez la flèche ▼ située sur les composants du réservoir à grains avec le symbole de déverrouillage  situé sur la base de l'unité principale.

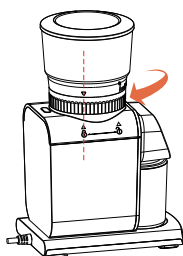


2. Tournez les composants du réservoir à grains dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche ▼ soit alignée avec le symbole de verrouillage  situé sur la base de l'unité principale.


Démontage des Composants du Réservoir à Grains :

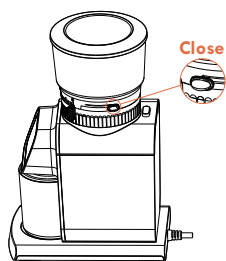


1. Placez l'interrupteur de la valve d'alimentation en grains en position fermée, puis faites fonctionner le moulin à café pendant 12 secondes afin d'évacuer les grains de café restants dans la chambre de broyage.

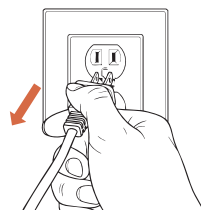

2. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et assurez-vous que le moulin à café est bien débranché.

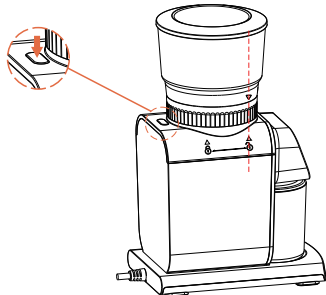


3. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'unité principale et tournez les composants du réservoir à grains dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche ▼ soit alignée avec le symbole de déverrouillage ◡ situé sur la base de l'unité principale.

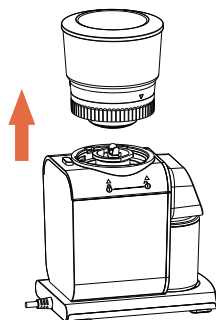


4. Soulevez les composants du réservoir à grains pour les retirer.

Utilisation de la Machine

À propos de la disposition du panneau de commande

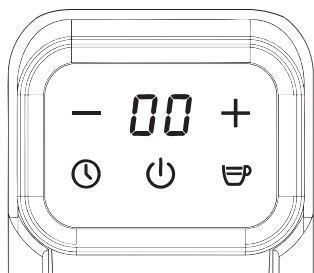

Mode de Sélection de Programme

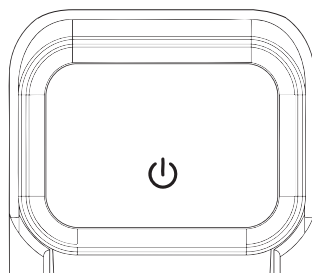


Mode Veille

Non.	Icône	Fonction
1	“+”“-”	Ajustez la valeur pour le mode sélectionné.
2		Mode de fonctionnement basé sur la durée
3		Bouton d'alimentation
4		Mode de fonctionnement par tasse

REMARQUE :

1. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces en contact avec les aliments à l'aide d'un chiffon propre et humide.
2. Ce produit est équipé d'un interrupteur de sécurité. Si les composants du réservoir à grains ne sont pas correctement installés, l'appareil ne démarrera pas.
3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le réservoir à grains et le récipient à café moulu sont secs.
4. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, n'ouvrez en aucun cas le réservoir à grains et ne retirez pas le récipient à café moulu.
5. La durée de fonctionnement continu recommandée ne doit pas dépasser 3 minutes. Après 3 minutes d'utilisation continue, arrêtez l'appareil et laissez-le reposer pendant au moins 30 minutes.
6. Une utilisation fréquente peut entraîner une surchauffe du moteur et déclencher le système de protection thermique intégré. Dans ce cas, l'appareil s'arrête automatiquement afin de protéger l'unité. Une fois que la température revient à une plage normale, l'appareil peut reprendre son fonctionnement.
7. Ce produit est équipé d'un programme de protection du moteur. Si l'appareil fonctionne en continu pendant 5 minutes (des intervalles de fonctionnement inférieurs à 1 minute étant considérés comme une utilisation continue), il s'arrête automatiquement et passe en mode refroidissement pendant 10 minutes.

Instructions d'Utilisation

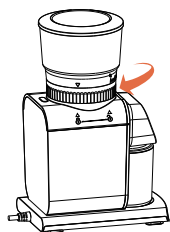

1. Installez les composants du réservoir à grains sur l'unité principale et assurez-vous qu'ils sont correctement verrouillés. Dans le cas contraire, l'appareil ne démarrera pas. (Reportez-vous à la section « Montage et démontage du réservoir à grains ».)




2. Versez les grains de café dans le réservoir à grains.




3. Fermez le couvercle du réservoir à grains et placez le récipient à café moulu sous la sortie de distribution.



4. Sélectionnez le degré de mouture souhaité. Notre moulin propose 20 réglages de mouture. Réglez le niveau de mouture de fin à grossier selon le type de café souhaité. (Reportez-vous à la section « Recommandations de réglage du degré de mouture ».)

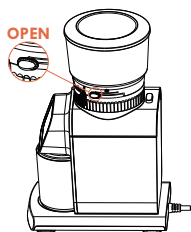

5. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique, puis placez l'interrupteur de la valve d'alimentation en grains en position OPEN. (Lorsque l'appareil est sous tension, tous les voyants s'allument. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir au mode veille, dans lequel seul le symbole « ⏻ » s'affiche. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour rallumer tous les voyants.)

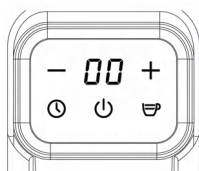

6. Appuyez sur le bouton Time Mode ou Cup Mode pour sélectionner le mode de mouture souhaité, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le fonctionnement. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque la mouture est terminée. Pour interrompre le processus de mouture, appuyez sur le bouton Power pour arrêter l'appareil. (Reportez-vous à la section « Réglage du mode temps/mode tasse ».)

RÉGLAGE DU MODE DURÉE / MODE TASSE

1. Fonctionnement en mode temps

Appuyez sur l'icône Time ⌚ pour accéder au mode temps. L'écran affiche le temps de fonctionnement. Appuyez ensuite sur l'icône Power ⏻ pour démarrer l'appareil. Vous pouvez également utiliser les boutons « + » / « - » pour régler le temps de fonctionnement. La plage de réglage est de 1 à 30 secondes. Après avoir réglé le temps, appuyez sur le bouton Power. Le signal sonore retentit à nouveau et l'appareil commence à fonctionner. Une fois l'opération terminée, le signal sonore retentit une nouvelle fois et l'appareil s'arrête automatiquement. (En mode temps, le voyant du mode temps et le voyant du bouton Power sont allumés, tandis que le voyant du mode tasse est éteint.)

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur le bouton Power pour démarrer l'appareil ou si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes lors du réglage du temps, l'appareil revient automatiquement au mode de sélection du programme.

2. Fonctionnement en mode tasse

Appuyez sur l'icône Cup ☕ pour accéder au mode tasse. L'écran affiche le nombre de tasses à préparer. Appuyez ensuite sur l'icône Power ⏻ pour démarrer l'appareil. Vous pouvez également utiliser les boutons « + » / « - » pour régler le nombre de tasses. La plage de réglage est de 1 à 4 tasses. Après avoir réglé le nombre de tasses, appuyez sur le bouton Power. Le signal sonore retentit à nouveau et l'appareil commence à fonctionner. Une fois l'opération terminée, le signal sonore retentit une nouvelle fois et l'appareil s'arrête automatiquement. (En mode tasse, le voyant du mode tasse et le voyant du bouton Power sont allumés, tandis que le voyant du mode temps est éteint.)

Remarque : Si vous n'appuyez pas sur le bouton Power pour démarrer l'appareil ou si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes lors du réglage, l'appareil revient automatiquement au mode de sélection du programme.

3. Réglage du temps de mouture pour une tasse

Le temps de mouture par défaut pour une tasse de café est de 5 secondes. La plage de réglage est comprise entre 1 et 10 secondes. Ce réglage permet de définir le temps de mouture nécessaire pour une tasse de café moulu. Suivez les étapes ci-dessous :

- A. Maintenez simultanément les boutons Power et Cup Mode enfoncés pendant 3 secondes. Lorsque le voyant du mode tasse et le voyant du bouton Power clignotent simultanément, l'appareil passe en mode de réglage du temps de mouture pour une tasse.
- B. Réglez le temps à l'aide des boutons « + » / « - ». La plage de réglage est de 1 à 10 secondes. Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 secondes ou si vous appuyez sur le bouton Power, le système revient au mode de sélection du programme. Le réglage du temps pour une tasse est terminé.
- C. Exemple : Si le temps de mouture pour une tasse est réglé sur 6 secondes : 1 tasse = 6 secondes, 2 tasses = 12 secondes, etc.
- D. Maintenez simultanément les boutons Time et Cup enfoncés pendant 3 secondes pour rétablir le réglage par défaut.

4. Fonction de réglage rapide

En mode temps ou en mode tasse, maintenez enfoncé le bouton « + » ou « - » pour régler rapidement le temps ou le nombre de tasses.

5. Retour automatique au mode veille

En mode de sélection du programme, si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes, l'appareil revient automatiquement au mode veille. Vous pouvez appuyer sur l'icône du bouton Power  pour réactiver l'appareil et revenir au mode de sélection du programme.

Recommandations Pour Le Réglage de La Finesse de Mouture

Type de café	Espresso	Café filtre / Méthode douce	Cafetière à piston
			
Taille de la mouture	Fine	Medium	Coarse

REMARQUE :

- 1.Ce tableau est fourni à titre indicatif uniquement. Il est recommandé d'essayer différents niveaux de mouture, quantités de café et durées de mouture afin de trouver les réglages qui correspondent le mieux à vos préférences gustatives.
- 2.Pour préparer un espresso, réglez la durée de mouture à moins de 10 secondes afin de limiter le gaspillage de café.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Remarque : Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant le nettoyage !

1. Après utilisation, utilisez une brosse de nettoyage pour éliminer les résidus de café moulu présents sur les meules et le noyau de broyage.
2. Essuyez ensuite le réservoir à grains, le couvercle du réservoir à grains et l'unité principale avec un chiffon propre et sec. Gardez l'appareil propre pendant son stockage.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le placez pas dans un lave-vaisselle pour le nettoyer.

Remarque :

- * Rangez correctement l'appareil nettoyé et gardez-le hors de portée et hors de vue des enfants, des personnes âgées ou de toute personne susceptible de ne pas pouvoir réagir correctement en cas d'urgence, afin d'éviter les accidents.
- * Pour garantir des performances optimales de préparation du café, nous recommandons de nettoyer régulièrement le réservoir à grains, l'unité de broyage et la sortie du café moulu.

Recyclage



Éliminez l'appareil de manière écologique. Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Déposez-le dans un point de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques usagés.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le broyeur ne fonctionne pas.	L'appareil ne réagit pas lorsque le cordon d'alimentation est branché.	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché.
	Durée de fonctionnement excessive, température du produit trop élevée et absence de réaction en cours de fonctionnement.	Débranchez le cordon d'alimentation, placez l'appareil dans un endroit sûr et patientez un moment.
Le moulin est bloqué et ne distribue pas de café moulu.	Corps étrangers (petites pierres ou métal) mélangés aux grains de café	Débranchez l'appareil et vérifiez les ingrédients ajoutés. Retirez le marc de café et moulez-le à nouveau.
Bruits inhabituels pendant le fonctionnement du produit	Le noyau de broyage et le disque de broyage entrent en collision ou se heurtent.	Vérifiez immédiatement la présence de corps étrangers dans les ingrédients et contactez notre service client.
	Il y a un problème avec le moteur.	Veuillez contacter immédiatement notre service client ; ne démontez pas l'appareil vous-même.
Le produit ne peut pas être utilisé normalement.	Les boutons ne réagissent pas lorsqu'on appuie dessus	Veuillez contacter immédiatement notre service client ; ne démontez pas l'appareil vous-même.
	Dysfonctionnement de la carte mère	
	Dysfonctionnement du produit	
L'écran affiche « E2 ».	Surintensité moteur en fonctionnement (moteur bloqué)	Débranchez l'appareil et vérifiez les ingrédients ajoutés. Retirez le marc de café et moulez-le à nouveau.
L'écran affiche « E3 ».	Aucun courant pendant le fonctionnement (protection par fusible thermique),	Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 30 minutes.
L'écran affiche « E4 ».	Le temps de broyage cumulé atteint 5 minutes, déclenchant un arrêt forcé.	Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 10 minutes.

Si votre problème ne figure pas dans la liste, veuillez contacter le service client au support@anybearvip.com