

USER MANUAL

Cleanova **W9**



CONTENTS

EN

WHAT'S INSIDE.....	01
INTRODUCTION.....	01
APP CONNECTION.....	01
USING YOUR VACUUM.....	02
MAINTENANCE	03
TROUBLESHOOTING.....	03
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	04

DE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	05
EINFÜHRUNG.....	05
APP - VERBINDUNG.....	05
VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS.....	06
WARTUNG.....	07
FEHLERBEHEBUNG.....	07
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	08

FR

ICONTENU DE L'EMBALLAGE	09
PRÉSENTATION.....	09
CONNEXION À L'APPLICATION.....	09
UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR.....	10
ENTRETIEN.....	11
DÉPANNAGE.....	11
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	12

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	13
INTRODUZIONE.....	13
CONNESSIONE ALL'APP.....	13
UTILIZZO DEL VOSTRO ASPIRAPOLVERE.....	14
MANUTENZIONE.....	15
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	15
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	16

ES

CONTENIDO DE LA CAJA.....	17
INTRODUCCIÓN.....	17
CONEXIÓN A LA APLICACIÓN.....	17
USO DE SU ASPIRADOR.....	18
MANTENIMIENTO.....	19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	19
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	20

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	21
WPROWADZENIE.....	21
POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ.....	21
UŻYWANIE ODKURZACZA.....	22
OBŚŁUGA I KONSERWACJA.....	23
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	23
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	24


Cleanova

W9


Robot Vacuum Cleaner

WHAT'S INSIDE

- A W9 Robot Vacuum*1
- B Charging Dock*1
- C 2-in-1 Dustbin & Watertank*1
- D Mop Holder & Mop Cloth*2
- E Remote Control*1
- F Side Brush*2
- G HEPA Filter*2
- H Cleaning Tool*1
- I Quick Start Guide*1
- J User Manual*1

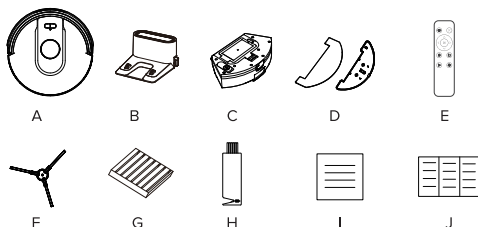

INTRODUCTION

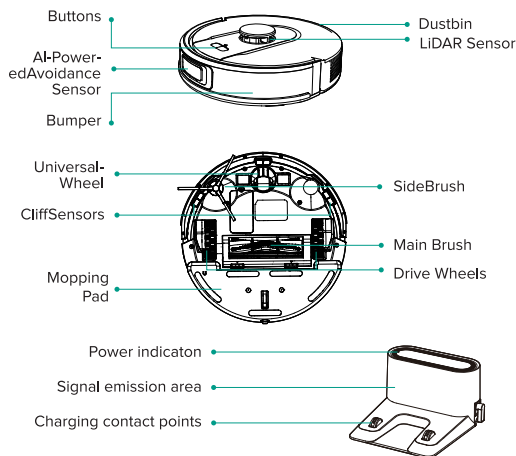

APP CONNECTION



Scan the QR code or search "Vactidy" in the App Store and Google Play to download the App and access all features and easy robot control.


1. Network Configuration

Press and hold and buttons for 5 seconds until you hear the voice prompt "WiFi has been reset" to enter network configuration mode.



2. Add the Device

Enable Bluetooth to search for nearby devices or manually add your model.



3. Connect to Home Wi-Fi

Select your home Wi-Fi from the list and enter the password.



4. Connect to the Device

The device will connect to your Wi-Fi and complete the setup.



NOTES


1. The device supports 2.4GHz Wi-Fi only and is not compatible with 5GHz networks.
2. The app is compatible with iOS 13.0+ and Android 8.0+.
3. This model does not support WEP-encrypted routers.
4. Wi-Fi names and passwords must contain only letters, numbers, and standard symbols. If your Wi-Fi password changes or the router is replaced, you will need to reconnect the robot.
5. Permissions: Ensure all necessary permissions are granted to the app in your device settings. If the device cannot be found, verify that the app has the required permissions.
6. Troubleshooting: If setup fails, reset the device and try again. For further assistance, feel free to contact our support team.

USING YOUR VACUUM

PREPARATION BEFORE USE

01


Prepare Robot

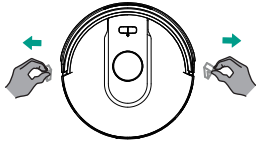

Remove protective strips and place the robot on flat surface.

02

Attach Side Brush

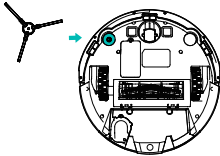

Press the side brush downward into the slot.

03


Clear Charging Area



Place the station on a hard surface against a wall with clear space.

04

Power & Charge

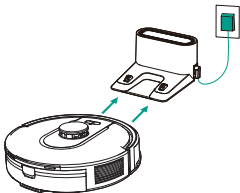


Long press button to turn on the robot and charge 6h before first use.

NOTES :

1. Avoid placing the station in **direct sunlight**, as it may prevent the robot from returning to charge.
2. Do not place the station on **carpeted or soft surfaces**, as this may interfere with the robot's ability to dock.
3. Ensure the station's **IR Window** is not obstructed by objects like stickers.
4. Keep the charging area **clean and dry**.
5. Do **not move the station** once the robot starts cleaning.
6. During the first use of the 2-in-1 water tank, a small amount of water residue may be present due to production testing. This is normal and safe to use.
7. Do **not add hot water or unauthorized detergents** to the tank, as this may cause damage.

AUTO CLEANING


Press the power button briefly to start the robotvacuum. Once on, it maps an accurate cleaning route. It first cleans edges and walls meticulously with special mechanisms, then finishes by cleaning rooms in an S - shaped pattern for a thorough clean.

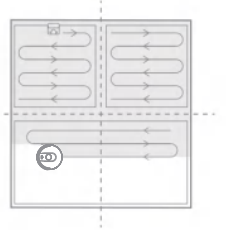


MOPPING

It is recommended to vacuum all floors at least three times before the first mopping for better results.


1. Attach the mop pad to the attachment.

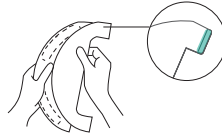


2. Slide the mopping attachment to the 2-in-1 dustbin & watertank.

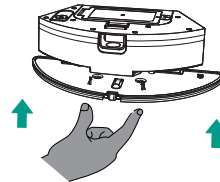

3. Fill the water tank.

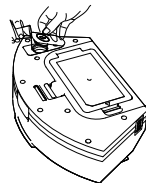

4. Install the 2-in-1 dustbin & watertank at the back of the robot until it locks.

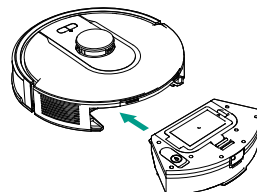

MAINTENANCE

Part/ Component	Maintenance Frequency
2-in-1 Dustbin/Watertank	Clean every 2 weeks
Main Brush/Side Brush	Clean every 2 weeks/Replace every 6 month
Main Wheels/Omnidirectional wheel	Clean every month
Sensors/Charging Contacts	Clean every month
HEPA filter/Mop pad	Replace every 3 month

TROUBLESHOOTING

Issue	Solution
Unable to Connect to WiFi	• Ensure a 2.4G network is used; refer to the router manual for setup. • Check if WiFi is disabled; reset WiFi and try again. • Move the robot to an area with stronger WiFi signal. • Reset WiFi, download the latest app version, and retry. • Check app permissions and ensure relevant permissions are enabled.
Unable to Power On	• Battery level is low; place the robot on the charging dock to charge. • Battery temperature is too low or high; use the robot within 4-40°C (39-104°F).
Unable to Charge	• Check if the power indicator light is on and ensure the power cable is properly connected. • Clean the contact points on the charging dock and robot.
Unable to Dock	• Remove obstacles near the charging dock. • Place the robot closer to the charging dock and retry.
Map Lost or Carpet Overlaps	• Restart the mapping function and save the map after completing the cleaning task.
Noise During Cleaning	• Check if the main brush, side brush, main wheels, or omnidirectional wheel is jammed; clean if necessary.
Poor Cleaning or Dust Leakage	• Empty the dustbin. • Clean or replace the filter. • Clean the main brush and side brush.
Reduced Battery Life	• Reduce suction power or fully charge the battery before use. • Battery life naturally degrades over time, which is normal.
Excessive or Uneven Water Discharge	• Clean or replace the mop pad. • Reduce the water level setting. • Increase the water level or pre-wet the mop pad if water discharge is uneven.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

- Follow all instructions to avoid improper use. DO NOT use for purposes other than described in this manual.
- Inspect all parts before use. DO NOT use if damaged.
- Not intended for use by children or persons with reduced capabilities. Keep the appliance and cord out of reach of children. Close supervision is required.
- DO NOT handle the plug or vacuum with wet hands.
- Do not use the product when the ambient temperature is higher than 40°C (104°F), lower than 4°C (39°F).
- Do not use the product on high pile carpets (product effectiveness may also be reduced on dark carpets).
- Do not carry the product using the vertical bumper, upper cover or bumper.
- Do not use wet cloth or liquids for cleaning the product.

DO NOT Use to Pick Up:

- Liquids
- Large, hard, or sharp objects (e.g., glass, nails, screws)
- Large quantities of dust (e.g., drywall dust, fireplace ash)
- Burning or flammable materials (e.g., hot coals, gasoline)
- Toxic substances (e.g., bleach, ammonia)

DO NOT Use In:

- Poorly lit, wet, or outdoor areas
- Spaces with explosive or toxic fumes (e.g., paint, gasoline vapors)

EU Declaration of Conformity

We, as the manufacturer and responsible entity, hereby declares that the product complies with European Union directives and standards.

Laser Safety

The laser distance sensor of this product meets the standards for Class 1 Laser Products in IEC 60825-1:2014 and will not generate hazardous laser radiation.

WEEE Disposal and Recycling Information



Products marked with this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and must not be disposed of with household waste. Recycle at a designated WEEE collection point.

SPECIFICATIONS

Rated Voltage : 14.4 V
Input Power: 19V 0.6A
Charging Time: Approx. 5 hours
Frequency Range (Bluetooth): 2402-2480 MHz
Frequency Range (WiFi): 2400-2483.5 MHz
Max.radio-frequency power: 18.5 dBm

WARRANTY INFORMATION

This product is covered by a limited warranty. Scan the QR code to register your warranty within **7 days** and receive an extra consumable accessory kit.



Register Your Warranty_W9

For questions or support, please contact us at: support@gracevacuum.com

Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd.(manufacturer)

Room 802, Block A, Bldg 5, Tusincere Science Park, 333 Longfei Ave, Longgang, Shenzhen

Cleanova

W9

Roboterstaubsauger

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- A W9 Roboterstaubsauger*1
- B Ladestation*1
- C 2-in-1 Staubbehälter & Wassertank*1
- D Mopphalter & Mopptuch*2
- E Fernbedienung*1
- F Seitenbürste*2
- G HEPA-Filter*2
- H Reinigungswerkzeug*1
- I Kurzanleitung*1
- J Benutzerhandbuch*1



A



B



C



D



E



F



G



H




I



J

EINFÜHRUNG

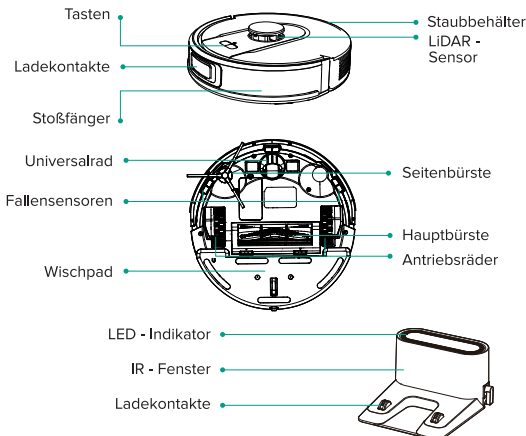

APP - VERBINDUNG



Scannen Sie den QR - Code oder suchen Sie nach "Vactidy" im App - Store und in Google Play, um die App herunterzuladen und auf alle Funktionen zuzugreifen und den Roboter einfach zu steuern.

1. Netzwerkkonfiguration

Drücken und halten" " und" " Tasten für 5 Sekunden, bis Sie die Sprachaufforderung "WiFi wurde zurückge setzt" hören, um in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu gelangen.



2. Gerät hinzufügen

Aktivieren Sie Bluetooth, um nach nahen Geräten zu suchen oder fügen Sie Ihr Modell manuell hinzu.



3. Mit dem Heim - Wi - Fi verbinden

Wählen Sie Ihr Heim - Wi - Fi aus der Liste aus und geben Sie das Passwort ein.



4. Mit dem Gerät verbinden

Das Gerät wird sich mit Ihrem Wi - Fi verbinden und die Einrichtung abschließen.




HINWEISE

1. Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz - Wi - Fi und ist nicht mit 5 GHz - Netzwerken kompatibel.
2. Die App ist mit iOS 13.0+ und Android 8.0+ kompatibel.
3. Dieses Modell unterstützt keine WEP - verschlüsselten Router.
4. Wi - Fi - Namen und Passwörter dürfen nur Buchstaben, Zahlen und Standardzeichen enthalten. Wenn sich Ihr Wi - Fi - Passwort ändert oder der Router ausgetauscht wird, müssen Sie den Roboter neu verbinden.
5. Berechtigungen: Stellen Sie sicher, dass die App in Ihren Geräteeinstellungen alle erforderlichen Berechtigungen erhält. Wenn das Gerät nicht gefunden werden kann, überprüfen Sie, ob die App die erforderlichen Berechtigungen hat.
6. Problembehandlung: Wenn die Einrichtung fehlschlägt, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an unser Support - Team wenden.

VERWENDUNG IHRES STAUBSAUGERS


VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

01 Bereiten Sie den Roboter vor

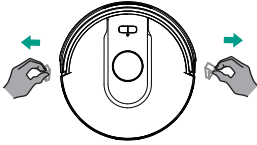


Entfernen Sie die Schutzstreifen und stellen Sie den Roboter auf eine ebene Oberfläche.

02 Montieren Sie die Seitenbürste

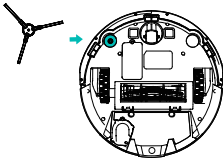


Drücken Sie die Seitenbürste nach unten in die Nut.

03 Räumen Sie den Ladebereich auf



Stellen Sie die Ladestation auf eine harte Oberfläche an der Wand mit genügend Freiraum.

04 Stromversorgung und Laden

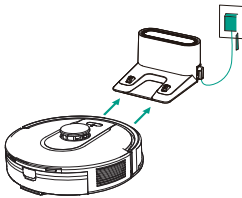


Drücken Sie lange die Taste , um den Roboter einzuschalten, und laden Sie ihn vor der ersten Nutzung 6 Stunden lang auf.

HINWEISE:

1. Vermeiden Sie es, die Station direkt im Sonnenlicht aufzustellen, da dies das Zurückkehren des Roboters zum Aufladen verhindern kann.
2. Stellen Sie die Station nicht auf einen Teppich oder eine weiche Oberfläche, da dies die Fähigkeit des Roboters, sich anzudocken, beeinträchtigen kann.
3. Stellen Sie sicher, dass das IR - Fenster der Station nicht durch Gegenstände wie Aufkleber blockiert wird.
4. Halten Sie den Ladebereich sauber und trocken.
5. Bewegen Sie die Station nicht, sobald der Roboter mit der Reinigung beginnt.
6. Bei der ersten Verwendung des 2-in-1-Wasserbehälters kann es aufgrund von Produktionsprüfungen zu einer geringen Wasserrückständen kommen. Dies ist normal und es ist sicher, ihn zu verwenden.
7. Füllen Sie kein heißes Wasser oder nicht genehmigte Reinigungsmittel in den Behälter, da dies Schäden verursachen kann.

AUTOMATISCHE REINIGUNG


Drücken Sie kurz den Ein -Ausschalter , um den Staubsaugerroboter zu starten. Sobald er eingeschaltet ist, erstellt er eine genaue Reinigungsroute. Zunächst reinigt er Kanten u- d Wände mit speziellen Mechanismen sorgfältig. Anschließend beendet er die Reinigung, indem er die Räume in einem S - Muster abfährt, um einen gründlichen Reinigungsvorgang zu gewährleisten.

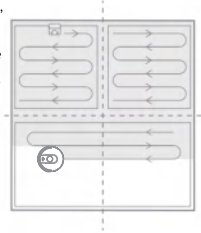


WISCHFUNKTION

Es wird empfohlen, alle Böden vor der ersten Reinigung mit dem Wischmodus mindestens dreimal zu saugen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.


1. Befestigen Sie das Tuch an der Halterung.

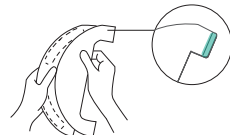


2. Schieben Sie die Tuchhalterung auf den 2-in-1-Staubbehälter und Wassertank.

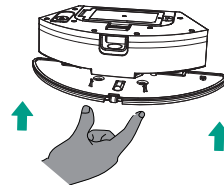

3. Füllen Sie den Wassertank.

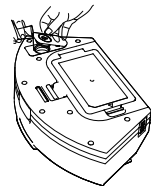

4. Setzen Sie den 2-in-1-Staubbehälter und Wassertank auf die Rückseite des Roboters, bis er einrastet.

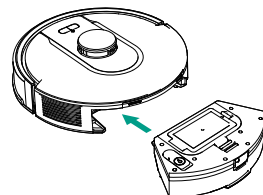

WARTUNG

Teil/Komponente	Wartungshäufigkeit
2-in-1-Staubbehälter/Wassertank	Alle 2 Wochen reinigen
Hauptbürste/Seitenbürste	Alle 2 Wochen reinigen/Alle 6 Monate austauschen
Hauptträger/Allseitiges Rad	Jeden Monat reinigen
Sensoren/Ladekontakte	Jeden Monat reinigen
HEPA-Filter/Mopppad	Alle 3 Monate austauschen

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Nicht möglich, sich mit dem WLAN zu verbinden	• Stellen Sie sicher, dass ein 2,4 - GHz - Netzwerk verwendet wird; lesen Sie zur Einrichtung die Routeranleitung. • Prüfen Sie, ob das WLAN deaktiviert ist; setzen Sie das WLAN zurück und versuchen Sie es erneut. • Bewegen Sie den Roboter in einen Bereich mit stärkerem WLAN - Signal. • Setzen Sie das WLAN zurück, laden Sie die neueste App - Version herunter und versuchen Sie es erneut. • Prüfen Sie die App - Berechtigungen und stellen Sie sicher, dass die relevanten Berechtigungen aktiviert sind.
Nicht möglich, einzuschalten	• Der Batteriestand ist niedrig; legen Sie den Roboter auf das Ladestation zum Aufladen. • Die Batterietemperatur ist zu niedrig oder zu hoch; verwenden Sie den Roboter zwischen 4 und 40 °C (39 - 104 °F).
Nicht möglich, aufzuladen	• Prüfen Sie, ob die Netzindicatorleuchte leuchtet und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist. • Reinigen Sie die Kontaktpunkte auf der Ladestation und dem Roboter.
Nicht möglich, zur Ladestation zurückzukehren	• Entfernen Sie Hindernisse in der Nähe der Ladestation. • Stellen Sie den Roboter näher an die Ladestation und versuchen Sie es erneut.
Karte verloren oder Teppichüberlappungen	• Starten Sie die Kartierungsfunktion neu und speichern Sie die Karte nach Abschluss der Reinigungsaufgabe.
Geräusche während der Reinigung	• Prüfen Sie, ob die Hauptbürste, die Seitenbürste, die Hauptträger oder das Allrad blockiert sind; reinigen Sie sie bei Bedarf.
Schlechte Reinigungsleistung oder Staubleckage	• Entleeren Sie den Staubbehälter. • Reinigen Sie oder ersetzen Sie das Filter. • Reinigen Sie die Hauptbürste und die Seitenbürste.
Verringerte Akkulaufzeit	• Verringern Sie die Saugleistung oder laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie ihn verwenden. • Die Akkulaufzeit nimmt mit der Zeit natürlich ab, was normal ist.
Übermäßige oder ungleichmäßige Wasserabgabe	• Reinigen Sie oder ersetzen Sie die Wischtücher. • Verringern Sie die Wassereinstellung. • Erhöhen Sie den Wasserstand oder befeuchten Sie die Wischtücher vorab, wenn die Wasserabgabe ungleichmäßig ist.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH

- Befolgen Sie alle Anweisungen, um eine unsachgemäße Verwendung zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als die in dieser Anleitung beschriebenen.
- Überprüfen Sie alle Teile vor der Verwendung. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist.
- Nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten vorgesehen. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Erforderlich ist eine enge Aufsicht.
- Berühren Sie den Stecker oder den Staubsauger NICHT mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Umgebungstemperatur höher als 40 °C (104 °F) oder niedriger als 4 °C (39 °F) ist.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT auf Teppichen mit langem Flor (die Produktwirksamkeit kann auch auf dunklen Teppichen verringert sein).

NICHT VERWENDEN FÜR:

- Flüssigkeiten
- Große, harte oder scharfe Gegenstände (z. B. Glas, Nägel, Schrauben)
- Große Mengen Staub (z. B. Gipsstaub, Kaminasche)
- Brennende oder entflammbare Materialien (z. B. heiße Kohlen, Benzin)
- Giftige Substanzen (z. B. Bleichmittel, Ammoniak)

NICHT VERWENDEN IN:

- Schlecht beleuchteten, nassen oder Außenbereichen
- Räumen mit explosiven oder giftigen Dämpfen (z. B. Farbe, Benzindämpfe)

EU-Konformitätserklärung

Wir, als Hersteller und verantwortliche Stelle, erklären hiermit, dass das Produkt den Richtlinien und Normen der Europäischen Union entspricht.

Information zur Entsorgung und Wiederverwertung von WEEE



Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 14,4 V $\approx$
Eingangsleistung: 19 V $\approx$ 0,6 A
Ladezeit: Ca. 5 Stunden
Frequenzbereich (Bluetooth): 2402-2480 MHz
Frequenzbereich (WiFi): 2400-2483,5 MHz
Max. Sendeleistung: 18,5 dBm

GARANTIEINFORMATIONEN

Dieses Produkt ist durch eine eingeschränkte Garantie abgedeckt. Scannen Sie den QR- Code, um Ihre Garantie innerhalb von **7 Tagen** zu registrieren und ein zusätzliches Verbrauchsmaterial-Set zu erhalten.



GARANTIE_W9

Bei Fragen oder Support wenden Sie sich bitte an: support@gracevacuum.com

Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd. (Hersteller)

Room 802, Block A, Bldg 5, Tusincere Science Park, 333 Longfei Ave, Longgang, Shenzhen


Cleanova

W9


Aspirateur Robot

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A Aspirateur Robot W9*1
- B Station de Charge*1
- C Bac à Poussière & Réservoir d'Eau 2-en-1*1
- D Support de Serpillière & Serpillière*2
- E Télécommande*1
- F Brosse Latérale*2
- G Filtre HEPA*2
- H Outil de Nettoyage*1
- I Guide de Démarrage Rapide*1
- J Manuel de l'Utilisateur*1

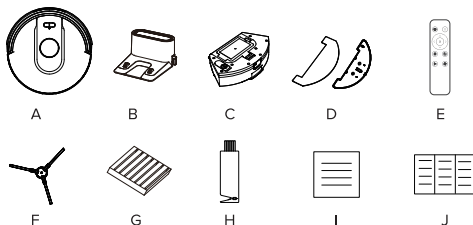

PRÉSENTATION

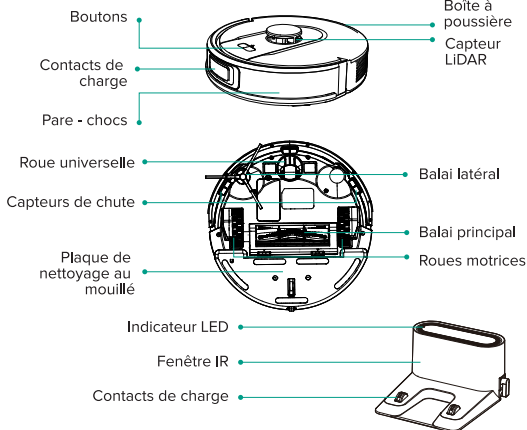

CONNEXION À L'APPLICATION



Scannez le code QR ou recherchez « Vactidy » dans l'App Store et sur Google Play pour télécharger l'application et accéder à toutes les fonctionnalités et contrôler facilement le robot.

1. Configuration du réseau

Appuyez et maintenez les boutons et pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'alerte vocale « Le WiFi a été réinitialisé » pour entrer en mode de configuration du réseau.



2. Ajouter l'appareil

Activez le Bluetooth pour rechercher les appareils à proximité ou ajoutez manuellement votre modèle.



3. Connectez au Wi-Fi

Sélectionnez votre Wi-Fi domestique dans la liste et entrez le mot de passe.



4. Connectez - vous à l'appareil

L'appareil se connectera à votre Wi-Fi et terminera la configuration.




NOTES

1. L'appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz et n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz.
2. L'application est compatible avec iOS 13.0+ et Android 8.0+.
3. Ce modèle ne prend pas en charge les routeurs cryptés en WEP.
4. Les noms et mots de passe Wi-Fi doivent contenir uniquement des lettres, des chiffres et des symboles standard. Si votre mot de passe Wi - Fi change ou si le routeur est remplacé, vous devrez reconnecter le robot.
5. Autorisations : Assurez - vous que l'application dispose de toutes les autorisations nécessaires dans les paramètres de votre appareil. Si l'appareil ne peut pas être trouvé, vérifiez que l'application a les autorisations requises.
6. Dépannage : Si la configuration échoue, réinitialisez l'appareil et réessayez. Pour obtenir une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support.

UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR


PRÉPARATION AVANT UTILISATION

01 Préparez le robot

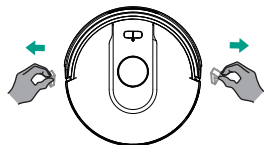


Retirez les bandes de protection et placez le robot sur une surface plane.

02 Installez la brosse latérale

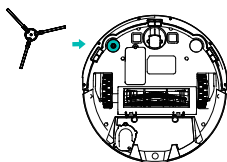


Appuyez sur la brosse latérale pour l'insérer dans la fente.

03 Nettoyez la zone de charge



Placez la station de charge contre un mur sur une surface dure avec de l'espace libre.

04 Alimentation et charge

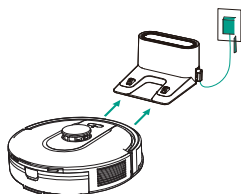


Appuyez longtemps sur le bouton  pour allumer le robot et chargez-le 6 heures avant la première utilisation.

REMARQUES :

1. Évitez de placer la station en plein soleil, car cela pourrait empêcher le robot de revenir se recharger.
2. Ne placez pas la station sur un tapis ou une surface molle, car cela pourrait perturber la capacité du robot à accoster.
3. Assurez-vous que la fenêtre IR de la station n'est pas obstruée par des objets tels que des autocollants.
4. Gardez la zone de charge propre et sèche.
5. Ne déplacez pas la station une fois que le robot a commencé le nettoyage.
6. Lors de la première utilisation du réservoir d'eau 2 - en - 1, une petite quantité de résidus d'eau peut être présente en raison des tests de production. C'est normal et il est sûr de l'utiliser.
7. N'ajoutez pas d'eau chaude ou de détergents non autorisés dans le réservoir, car cela pourrait causer des dommages.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE


Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation  pour démarrer l'aspirateur robot. Une fois allumé, il trace une route de nettoyage précise. Il nettoie d'abord minutieusement les bords et les murs grâce à des mécanismes spéciaux, puis il termine en nettoyant les pièces en forme de S pour un nettoyage approfondi.

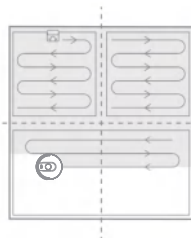


LAVAGE

Il est recommandé de passer l'aspirateur sur tous les sols au moins trois fois avant le premier nettoyage à le lavage pour obtenir de meilleurs résultats.


1. Fixez le chiffon sur le support.

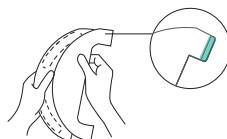


2. Faites glisser le support de chiffon sur le bac à poussière et réservoir d'eau 2 - en - 1.

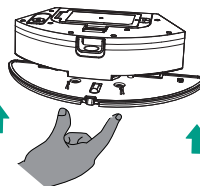

3. Remplissez le réservoir d'eau.

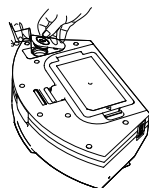

4. Installez le bac à poussière et réservoir d'eau 2 - en - 1 à l'arrière du robot

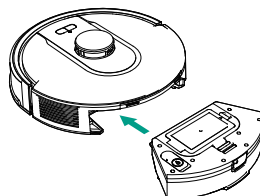

ENTRETIEN

Pièce/Composant	Fréquence d'entretien
Bac à poussière/réservoir d'eau 2 en 1	Nettoyer toutes les 2 semaines
Brosse principale/Brosse latérale	Nettoyer toutes les 2 semaines/Remplacer tous les 6 mois
Roues principales/Roue omnidirectionnelle	Nettoyer chaque mois
Capteurs/Contacts de charge	Nettoyer chaque mois
Filtre HEPA/Serpillère	Remplacer tous les 3 mois

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Impossible de se connecter au Wi - Fi	- Assurez - vous d'utiliser un réseau 2,4 GHz ; reportez - vous au manuel du routeur pour la configuration. - Vérifiez si le Wi - Fi est désactivé ; réinitialisez le Wi - Fi et réessayez. - Déplacez le robot dans une zone où le signal Wi - Fi est plus fort. - Réinitialisez le Wi - Fi, téléchargez la dernière version de l'application et réessayez. - Vérifiez les autorisations de l'application et assurez - vous que les autorisations pertinentes sont activées.
Impossible d'allumer	- Le niveau de la batterie est faible ; placez le robot sur la station de charge pour le recharger. - La température de la batterie est trop basse ou trop élevée ; utilisez le robot entre 4 et 40 °C (39 - 104 °F).
Impossible de charger	- Vérifiez si le voyant d'alimentation est allumé et assurez - vous que le câble d'alimentation est correctement branché. - Nettoyez les points de contact sur la station de charge et le robot.
Impossible de retourner à la station de charge	- Éliminez les obstacles près de la station de charge. - Placez le robot plus près de la station de charge et réessayez.
Carte perdue ou chevauchement de tapis	Redémarrez la fonction de cartographie et enregistrez la carte après avoir terminé la tâche de nettoyage.
Bruit pendant le nettoyage	Vérifiez si la brosse principale, la brosse latérale, les roues principales ou la roue omnidirectionnelle sont bloquées ; nettoyez - les si nécessaire.
Mauvaise performance de nettoyage ou fuite de poussière	- Videz la poussière. - Nettoyez ou remplacez le filtre. - Nettoyez la brosse principale et la brosse latérale.
Autonomie de la batterie réduite	- Réduisez la puissance d'aspiration ou chargez complètement la batterie avant utilisation. - L'autonomie de la batterie diminue naturellement avec le temps, ce qui est normal.
Déversement d'eau excessif ou inégal	- Nettoyez ou remplacez la serviette de nettoyage. - Réduisez le réglage du niveau d'eau. - Augmentez le niveau d'eau ou mouillez préalablement la serviette de nettoyage si le déversement d'eau est inégal.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

- Suivez toutes les instructions pour éviter une utilisation incorrecte. N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Inspectez toutes les pièces avant utilisation. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé.
- Non destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à capacités réduites. Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants. Une surveillance étroite est requise.
- Ne manipulez PAS la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- N'utilisez PAS le produit lorsque la température ambiante est supérieure à 40 °C (104 °F) ou inférieure à 4 °C (39 °F).
- N'utilisez PAS le produit sur des tapis à poils longs (l'efficacité du produit peut également être réduite sur les tapis foncés).

NE PAS UTILISER POUR :

- Les liquides
- Les objets grands, durs ou pointus (par exemple, verre, clous, vis)
- Les grandes quantités de poussière (par exemple, poussière de plâtre, cendres de cheminée)
- Les objets brûlants ou inflammables (par exemple, charbons chauds, essence)
- Les substances toxiques (par exemple, eau de Javel, ammoniac)

NE PAS UTILISER DANS :

- Les zones mal éclairées, humides ou extérieures
- Les espaces contenant des vapeurs explosives ou toxiques (par exemple, peinture, vapeurs d'essence)

Déclaration de Conformité UE

Nous, en tant que fabricant et entité responsable, déclarons par la présente que le produit est conforme aux directives et normes de l'Union européenne.

Informations sur l'élimination et le recyclage des DEEE



Les produits portant ce symbole sont des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler à un point de collecte désigné pour les DEEE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale : 14,4 V ---
Puissance d'entrée : 19 V --- 0,6 A
Temps de charge : Environ 5 heures
Plage de fréquence (Bluetooth) : 2402-2480 MHz
Plage de fréquence (WiFi) : 2400-2483,5 MHz
Puissance maximale en radiofréquence : 18,5 dBm

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée. Scannez le code QR pour enregistrer votre garantie dans les **7 jours** et recevoir un kit d'accessoires consommables supplémentaire.



GARANTIE_W9

Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter à : support@gracevacuum.com
Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd. (Fabricant)
Room 802, Block A, Bldg 5, Tusincere Science Park, 333 Longfei Ave, Longgang, Shenzhen


Cleanova

W9


Aspirapolvere Robot

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A Aspirapolvere Robot W9*1
- B Base di Ricarica*1
- C Contenitore Polvere & Serbatoio Acqua 2-in-1*1
- D Supporto Straccio & Straccio*2
- E Telecomando*1
- F Spazzola Laterale*2
- G Filtro HEPA*2
- H Strumento di Pulizia*1
- I Guida Rapida*1
- J Manuale dell'Utente*1

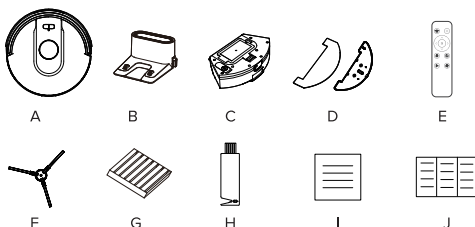

INTRODUZIONE

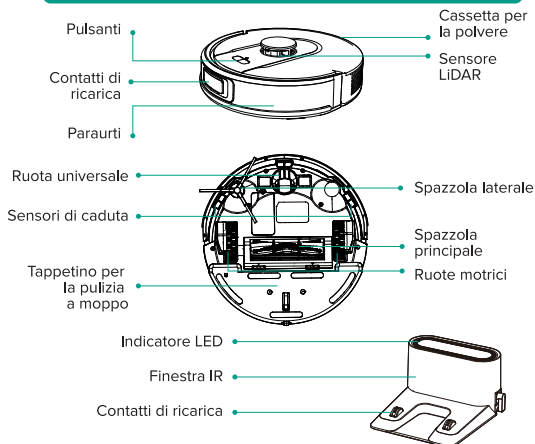

CONNESSIONE ALL'APP



Scansiona il codice QR o cerca "Vactidy" nell'App Store e su Google Play per scaricare l'app e accedere a tutte le funzionalità e controllare facilmente il robot.

1. Configurazione della rete

Premi e tieni premuti i pulsanti  e  per 5 secondi fino a quando non senti il messaggio vocale "Il Wi-Fi è stato reimpostato" per entrare nella modalità di configurazione della rete.




2. Aggiungi il dispositivo

Abilita il Bluetooth per cercare dispositivi vicini o aggiungi manualmente il tuo modello.



3. Connectez au Wi-Fi

Seleziona il tuo Wi-Fi domestico dall'elenco e inserisci la password.



4. Connetti al dispositivo

Il dispositivo si conatterà al tuo Wi-Fi e completerà la configurazione.



NOTE


1. Il dispositivo supporta solo il Wi-Fi a 2,4 GHz e non è compatibile con le reti a 5 GHz.
2. L'app è compatibile con iOS 13.0+ e Android 8.0+.
3. Questo modello non supporta i router crittografati con WEP.
4. I nomi e le password del Wi-Fi devono contenere solo lettere, numeri e simboli standard. Se la tua password Wi-Fi cambia o il router viene sostituito, dovrai ricollegare il robot.
5. Autorizzazioni: Assicurati che l'app abbia tutte le autorizzazioni necessarie nelle impostazioni del tuo dispositivo. Se il dispositivo non viene trovato, verifica che l'app abbia le autorizzazioni richieste.
6. Risoluzione dei problemi: Se la configurazione non riesce, reimposta il dispositivo e riprova. Per ulteriori assistenze, non esitare a contattare il nostro team di supporto.

UTILIZZO DEL VOSTRO ASPIRAPOLVERE

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

01


Preparate il robot

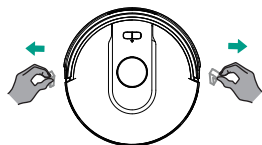

Rimuovete le strisce protettive e posizionate il robot su una superficie piana.

02


Installate la spazzola laterale

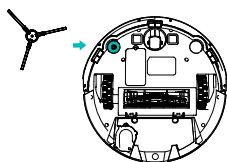

Premete la spazzola laterale verso il basso nella fessura.

03


Pulite l'area di ricarica



Posizionate la stazione di ricarica su una superficie dura contro un muro con spazio libero.

04

Alimentation et charge

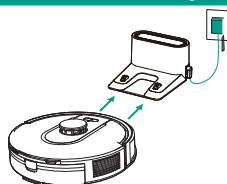


Premete a lungo il pulsante  per accendere il robot e ricaricarlo per 6 ore prima del primo utilizzo.

NOTA

1. Evitare di posizionare la stazione alla luce diretta del sole, poiché ciò potrebbe impedire al robot di tornare a ricaricarsi.
2. Non posizionare la stazione su un tappeto o su una superficie morbida, poiché ciò potrebbe interferire con la capacità del robot di atterrare.
3. Assicurarsi che la finestra IR della stazione non sia ostruita da oggetti come adesivi.
4. Mantenere la zona di ricarica pulita e asciutta.
5. Non spostare la stazione una volta che il robot inizia la pulizia.
6. Durante il primo utilizzo del serbatoio d'acqua 2-in-1, potrebbe essere presente una piccola quantità di residui d'acqua a causa del test di produzione. Questo è normale e è sicuro utilizzarlo.
7. Non aggiungere acqua calda o detersivi non autorizzati nel serbatoio, poiché ciò potrebbe causare danni.

PULIZIA AUTOMATICA


Premere brevemente il pulsante di alimentazione  per avviare il robot aspirapolvere. Una volta acceso, traccia un percorso di pulizia accurato. Pulisce prima minuziosamente i bordi e le pareti con meccanismi speciali, quindi conclude pulendo le stanze in un percorso a forma di S per una pulizia completa.

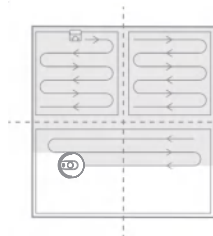


FUNZIONE SPAPPOLATURA

Si consiglia di passare l'aspirapolvere su tutti i pavimenti almeno tre volte prima della prima pulizia con il LAVAGGIO per ottenere risultati migliori.


1. Fissare il panno al supporto.

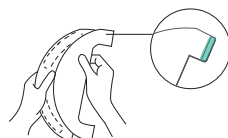


2. Far scorrere il supporto del panno sul contenitore polvere e serbatoio acqua 2-in-1.

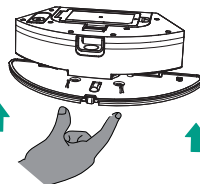

3. Riempire il serbatoio dell'acqua.

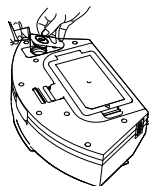

4. Installare il contenitore polvere e serbatoio acqua 2-in-1 nella parte posteriore del robot fino a quando non si blocca.

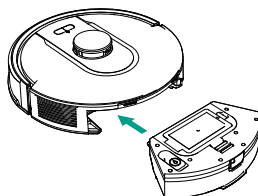

MANUTENZIONE

Parte/Componente	Frequenza di manutenzione
Contenitore polvere/serbatoio acqua 2 in 1	Pulire ogni 2 settimane
Spazzola principale/Spazzola laterale	Pulire ogni 2 settimane/Sostituire ogni 6 mesi
Ruote principali/Ruota omnidirezionale	Pulire ogni mese
Sensori/Contatti di ricarica	Pulire ogni mese
Filtro HEPA/Straccio per lavaggio	Sostituire ogni 3 mesi

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
Impossibile connettersi al Wi - Fi	- Assicurarsi di utilizzare una rete 2,4 GHz; fare riferimento al manuale del router per la configurazione. - Controllare se il Wi - Fi è disabilitato; reimpostare il Wi - Fi e riprovare. - Spostare il robot in un'area con un segnale Wi - Fi più forte. - Reimpostare il Wi - Fi, scaricare la versione più recente dell'app e riprovare. - Controllare le autorizzazioni dell'app e assicurarsi che le autorizzazioni rilevanti siano abilitate.
Impossibile accendere	- Il livello della batteria è basso; posizionare il robot sulla stazione di ricarica per ricaricarlo. - La temperatura della batteria è troppo bassa o troppo alta; utilizzare il robot tra 4 e 40 °C (39 - 104 °F).
Impossibile ricaricare	- Controllare se il led di alimentazione è acceso e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato. - Pulire i punti di contatto sulla stazione di ricarica e sul robot.
Impossibile tornare alla stazione di ricarica	- Rimuovere gli ostacoli vicino alla stazione di ricarica. - Posizionare il robot più vicino alla stazione di ricarica e riprovare.
Mappa persa o sovrapposizione di tappeti	Riavviare la funzione di mappatura e salvare la mappa dopo aver completato il compito di pulizia.
Rumori durante la pulizia	Controllare se la spazzola principale, la spazzola laterale, le ruote principali o la ruota omnidirezionale sono bloccate; pulirle se necessario.
Scarso risultato di pulizia o perdite di polvere	- Svuotare il contenitore della polvere. - Pulire o sostituire il filtro. - Pulire la spazzola principale e la spazzola laterale.
Autonomia della batteria ridotta	- Ridurre la potenza di aspirazione o caricare completamente la batteria prima dell'uso. - L'autonomia della batteria diminuisce naturalmente nel tempo, il che è normale.
Smaltimento eccessivo o irregolare di acqua	- Pulire o sostituire la tovaglia per la pulizia. - Ridurre la quantità di acqua impostata. - Aumentare il livello di acqua o inumidire previamente la tovaglia per la pulizia se lo smaltimento di acqua è irregolare.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO DOMESTICO

- Seguire tutte le istruzioni per evitare un uso improprio. **NON** utilizzare per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.
- Ispezionare tutte le parti prima dell'uso. **NON** utilizzare se danneggiato.
- Non destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità ridotte. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini. È necessaria una stretta supervisione.
- **NON** maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
- Non utilizzare il prodotto quando la temperatura ambiente è superiore a 40 °C (104 °F) o inferiore a 4 °C (39 °F).
- Non utilizzare il prodotto su tappeti a pelo lungo (l'efficacia del prodotto può essere ridotta anche su tappeti scuri).

NON UTILIZZARE PER:

- Liquidi
- Oggetti grandi, duri o appuntiti (ad esempio, vetro, chiodi, viti)
- Grandi quantità di polvere (ad esempio, polvere di cartongesso, cenere del camino)
- Oggetti in fiamme o materiali infiammabili (ad esempio, carboni ardenti, benzina)
- Sostanze tossiche (ad esempio, candeggina, ammoniaca)

NON UTILIZZARE IN:

- Aree scarsamente illuminate, bagnate o all'aperto
- Spazi contenenti fumi esplosivi o tossici (ad esempio, vernice, vapori di benzina)

Dichiarazione di Conformità UE

Noi, in qualità di produttore e ente responsabile, dichiariamo che il prodotto è conforme alle direttive e agli standard dell'Unione Europea.

Informazioni sullo Smaltimento e il Riciclaggio dei RAEE



I prodotti contrassegnati da questo simbolo sono Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclateli presso un punto di raccolta designato per i RAEE.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale: 14,4 V ---
Potenza di ingresso: 19 V --- 0,6 A
Tempo di ricarica: Circa 5 ore
Gamma di frequenza (Bluetooth): 2402-2480 MHz
Gamma di frequenza (WiFi): 2400-2483,5 MHz
Potenza massima in radiofrequenza: 18,5 dBm

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata. Scansiona il codice QR per registrare la tua garanzia entro **7 giorni** e ricevere un kit di accessori di consumo aggiuntivo.



GARANZIA_W9

Per domande o assistenza, contattare: support@gracevacuum.com

Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd. (Produttore)

Room 802, Block A, Bldg 5, Tusincere Science Park, 333 Longfei Ave, Longgang, Shenzhen


Cleanova

W9


Robot Aspirador

CONTENIDO DE LA CAJA

- A Robot Aspirador W9*1
- B Base de Carga*1
- C Contenedor de Polvo y Depósito de Agua 2-en-1*1
- D Soporte para Trapeador y Paño de Trapo*2
- E Control Remoto*1
- F Cepillo Lateral*2
- G Filtro HEPA*2
- H Herramienta de Limpieza*1
- I Guía de Inicio Rápido*1
- J Manual del Usuario*1

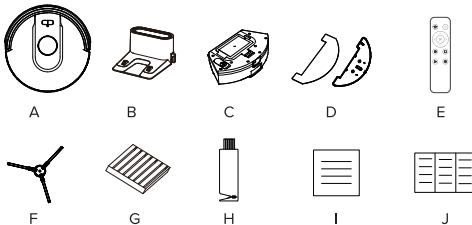

INTRODUCCIÓN

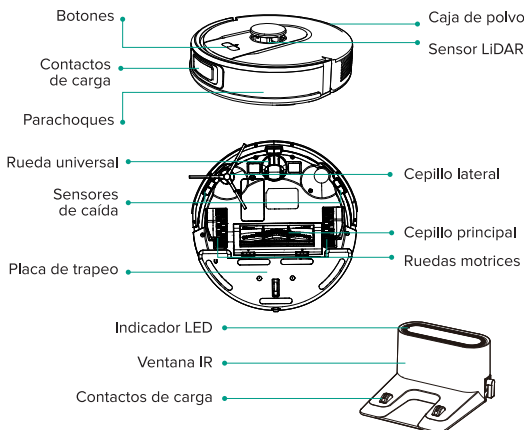

CONEXIÓN A LA APLICACIÓN



Escanee el código QR o busque “Vactidy” en la App Store y en Google Play para descargar la aplicación y acceder a todas las funciones y controlar fácilmente el robot.

1. Configuración de la red

Presione y mantenga presionados los botones y durante 5 segundos hasta que escuche el mensaje de voz “El Wi-Fi se ha restablecido” para entrar en el modo de configuración de la red.



2. Agregar el dispositivo

Active el Bluetooth para buscar dispositivos cercanos o agregue manualmente su modelo.



3. Conectarse al Wi-Fi

Seleccione su Wi-Fi doméstico de la lista y escriba la contraseña.



4. Conectarse al dispositivo

El dispositivo se conectará a su Wi-Fi y completará la configuración.



NOTAS


- El dispositivo solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz y no es compatible con redes de 5 GHz.
- La aplicación es compatible con iOS 13.0+ y Android 8.0+.
- Este modelo no admite routers cifrados con WEP.
- Los nombres y contraseñas de Wi-Fi deben contener solo letras, números y símbolos estándar. Si cambia su contraseña de Wi-Fi o se reemplaza el router, deberá volver a conectar el robot.
- Permisos: Asegúrese de que la aplicación tenga todos los permisos necesarios en la configuración de su dispositivo. Si no se puede encontrar el dispositivo, verifique que la aplicación tenga los permisos requeridos.
- Solución de problemas: Si la configuración falla, restablezca el dispositivo y vuelva a intentarlo. Para obtener más ayuda, no dude en contactar con nuestro equipo de soporte.

USO DE SU ASPIRADOR

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

01


Prepare el robot

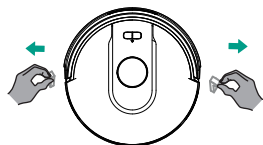

Retire las tiras protectoras y coloque el robot en una superficie plana.

02


Instale la brocha lateral

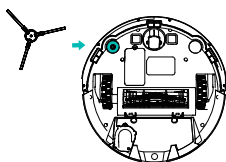

Presione la brocha lateral hacia abajo en la ranura.

03


Limpie el área de carga



Coloque la estación de carga en una superficie dura contra una pared con espacio libre.

04

Alimentación y carga

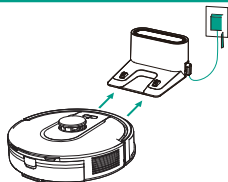


Presione durante un tiempo prolongado el botón  para encender el robot y cárguelo durante 6 horas antes del primer uso.

NOTAS:

1. Evite colocar la estación a la luz directa del sol, ya que esto puede impedir que el robot regrese a cargarse.
2. No coloque la estación sobre una alfombra o una superficie blanda, ya que esto puede interferir con la capacidad del robot para acoplarse.
3. Asegúrese de que la ventana IR de la estación no esté obstruida por objetos como pegatinas.
4. Mantenga el área de carga limpia y seca.
5. No mueva la estación una vez que el robot comience a limpiar.
6. Durante el primer uso del depósito de agua 2 - en - 1, puede haber una pequeña cantidad de residuos de agua debido a las pruebas de producción. Esto es normal y es seguro usarlo.
7. No agregue agua caliente o detergentes no autorizados al depósito, ya que esto puede causar daños.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA


Presione brevemente el botón de encendido para iniciar el aspirador robot. Una vez encendido, traza una ruta de limpieza precisa. Primero limpia meticulosamente los bordes y las paredes con mecanismos especiales, luego termina limpiando las habitaciones en un patrón en forma de S para una limpieza exhaustiva.

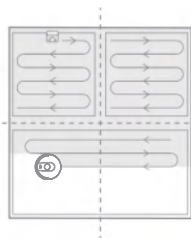


FUNCIÓN DE FREGADO

Se recomienda pasar la aspiradora por todos los suelos al menos tres veces antes del primer lavado para obtener mejores resultados.


1. Fije el paño al soporte.

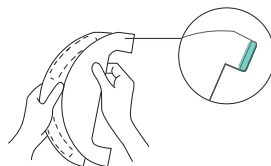


2. Deslice el soporte del paño sobre el depósito de polvo y agua 2 en 1.

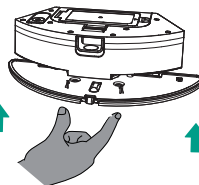

3. Llene el depósito de agua.

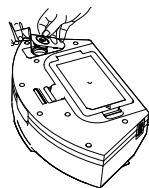

4. Coloque el depósito de polvo y agua 2 en 1 en la parte trasera del robot hasta que se bloquee.

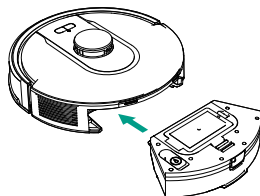

MANTENIMIENTO

Parte/Componente	Frecuencia de mantenimiento
Depósito de polvo/tanque de agua 2 en 1	Limpiar cada 2 semanas
Cepillo principal/Cepillo lateral	Limpiar cada 2 semanas/Reemplazar cada 6 meses
Ruedas principales/Rueda omnidireccional	Limpiar cada mes
Sensores/Contactos de carga	Limpiar cada mes
Filtro HEPA/Paño de fregado	Reemplazar cada 3 meses

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Soluzione
No se puede conectar al Wi - Fi	- Asegúrese de utilizar una red de 2,4 GHz; consulte el manual del enrutador para la configuración. - Compruebe si el Wi - Fi está deshabilitado; restablezca el Wi - Fi y vuelva a intentarlo. - Mueva el robot a un área con una señal de Wi - Fi más fuerte. - Restablezca el Wi - Fi, descargue la última versión de la aplicación y vuelva a intentarlo. - Compruebe los permisos de la aplicación y asegúrese de que los permisos relevantes estén habilitados.
No se puede encender	- El nivel de la batería es bajo; coloque el robot en la estación de carga para recargarlo. - La temperatura de la batería es demasiado baja o demasiado alta; utilice el robot entre 4 y 40 °C (39 - 104 °F).
No se puede cargar	- Controllare se il led di alimentazione è acceso e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato. - Pulire i punti di contatto sulla stazione di ricarica e sul robot.
No se puede regresar a la estación de carga	- Elimine los obstáculos cerca de la estación de carga. - Coloque el robot más cerca de la estación de carga y vuelva a intentarlo.
Mapa perdido o solapamiento de alfombras	Reinicie la función de mapeo y guarde el mapa después de completar la tarea de limpieza.
Ruido durante la limpieza	Compruebe si la brocha principal, la brocha lateral, las ruedas principales o la rueda omnidireccional están atascadas; límpielas si es necesario.
Pobre rendimiento de limpieza o fuga de polvo	- Vacíe el contenedor de polvo. - Limpie o reemplace el filtro. - Limpie la brocha principal y la brocha lateral.
Autonomía de la batería reducida	- Reduzca la potencia de succión o cargue completamente la batería antes de usarla. - La autonomía de la batería disminuye naturalmente con el tiempo, lo cual es normal.
Descarga excesiva o irregular de agua	- Limpie o reemplace la pañoleta de limpieza. - Reduzca la configuración del nivel de agua. - Aumente el nivel de agua o humedezca previamente la pañoleta de limpieza si la descarga de agua es irregular.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

- Siga todas las instrucciones para evitar un uso incorrecto. NO utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en este manual.
- Inspeccione todas las piezas antes de usar. NO lo use si está dañado.
- No está destinado para ser utilizado por niños o personas con capacidades reducidas. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. Se requiere supervisión cercana.
- NO manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- No utilice el producto cuando la temperatura ambiente sea superior a 40 °C (104 °F) o inferior a 4 °C (39 °F).
- No utilice el producto en alfombras de pelo largo (la efectividad del producto también puede reducirse en alfombras oscuras).

NO UTILICE PARA:

- Líquidos
- Objetos grandes, duros o afilados (por ejemplo, vidrio, clavos, tornillos)
- Grandes cantidades de polvo (por ejemplo, polvo de yeso, cenizas de chimenea)
- Objetos encendidos o materiales inflamables (por ejemplo, carbones calientes, gasolina)
- Sustancias tóxicas (por ejemplo, lejía, amoníaco)

NO UTILICE EN:

- Áreas mal iluminadas, húmedas o al aire libre
- Espacios que contengan vapores explosivos o tóxicos (por ejemplo, pintura, vapores de gasolina)

Declaración de Conformidad UE

Nosotros, como fabricante y entidad responsable, declaramos que el producto cumple con las directivas y normas de la Unión Europea.

Información sobre la Eliminación y el Reciclaje de RAEE



Los productos marcados con este símbolo son Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en un punto de recogida designado para RAEE.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensión nominal: 14,4 V $\approx$
Potencia de entrada: 19 V $\approx$ 0,6 A
Tiempo de carga: Aprox. 5 horas
Rango de frecuencia (Bluetooth): 2402-2480 MHz
Rango de frecuencia (WiFi): 2400-2483,5 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia: 18,5 dBm

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía limitada. Escanee el código QR para registrar su garantía dentro de los **7 días** y recibir un kit adicional de accesorios consumibles.



GARANTÍA_W9

Para preguntas o asistencia, contáctenos en: support@gracevacuum.com

Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd. (Fabricante)

Room 802, Block A, Bldg 5, Tusincere Science Park, 333 Longfei Ave, Longgang, Shenzhen


Cleanova

W9


Robot Aspirador

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- A Odsysacz Robotyczny W9*1
- B Stacja Ładowania*1
- C Pojemnik na Kurz i Zbiornik na Wodę 2-w-1*1
- D Uchwyt do Mopa i Szmata do Mopa*2
- E Pilot Zdalnego Sterowania*1
- F Szczotka Boczna*2
- G Filtr HEPA*2
- H Narzędzie do Czyszczenia*1
- I Krótka Instrukcja Obsługi*1
- J Instrukcja Obsługi*1

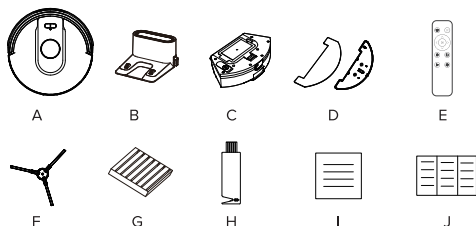

WPROWADZENIE

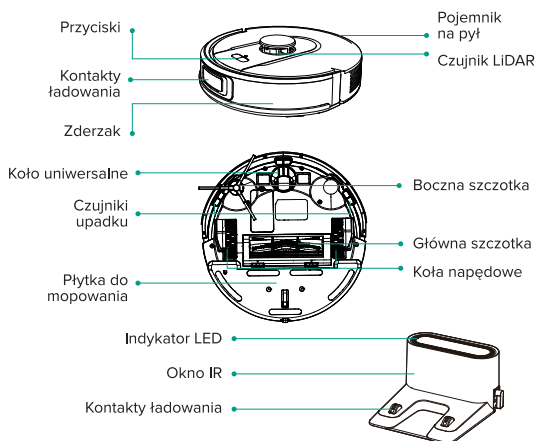


POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ



Skanuj kod QR lub szukaj "Vactidy" w App Store i Google Play, aby pobrać aplikację i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji oraz łatwo kontrolować robota.

1. Konfiguracja sieci

Naciśnij i przytrzymaj przyciski "⏻" i "🏠" przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy "Wi-Fi został zresetowany", aby wejść w tryb konfiguracji sieci.



2. Dodanie urządzenia

Włącz Bluetooth, aby wyszukać urządzenia w pobliżu lub dodaj ręcznie swój model.



3. Połączenie z domowym Wi-Fi

Wybierz swoje domowe Wi-Fi z listy i wprowadź hasło.



4. Połączenie z urządzeniem

Urządzenie połączy się z Twoim Wi-Fi i zakończy konfigurację.



UWAGI

- Urządzenie obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz i nie jest kompatybilne z sieciami 5 GHz.
- Aplikacja jest kompatybilna z systemami iOS 13.0+ i Android 8.0+.
- Ten model nie obsługuje routerów szyfrowanych za pomocą protokołu WEP.
- Nazwy i hasła Wi-Fi muszą zawierać tylko litery, cyfry i standardowe symbole. Jeśli hasło do Wi-Fi ulegnie zmianie lub zostanie wymieniony router, będziesz musiał ponownie połączyć robota.
- Uprawnienia: Upewnij się, że aplikacja ma wszystkie niezbędne uprawnienia w ustawieniach urządzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, sprawdź, czy aplikacja ma wymagane uprawnienia.
- Rozwiązywanie problemów: Jeśli konfiguracja nie powiedzie się, zresetuj urządzenie i spróbuj ponownie. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Część/Komponent	Częstotliwość konserwacji
Pojemnik na kurz/zbiornik na wodę 2 w 1	Czyścić co 2 tygodnie
Szczotka główna/Szczotka boczna	Czyścić co 2 tygodnie/Wymieniać co 6 miesięcy
Koła główne/Koło wszechkierunkowe	Czyścić co miesiąc
Czujniki/Styki ładowania	Czyścić co miesiąc
Filtr HEPA/Ściereczka do mycia	Wymieniać co 3 miesiące

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Nie można połączyć się z Wi - Fi	• Upewnij się, że używasz sieci 2,4 GHz; zapoznaj się z instrukcją routera w celu skonfigurowania. • Sprawdź, czy Wi - Fi jest wyłączone; zresetuj Wi - Fi i spróbuj ponownie. • Przenieś robota do obszaru z silniejszym sygnałem Wi - Fi. • Zresetuj Wi - Fi, pobierz najnowszą wersję aplikacji i spróbuj ponownie. • Sprawdź uprawnienia aplikacji i upewnij się, że odpowiednie uprawnienia są włączone.
Nie można włączyć	• Poziom baterii jest niski; umieść robota na stacji ładowania, aby go naładować. • Temperatura baterii jest za niska lub za wysoka; używaj robota w temperaturze od 4 do 40 °C (39 - 104 °F).
Nie można naładować	• Sprawdź, czy dioda sygnalizująca zasilanie świeci i upewnij się, że kabel zasilania jest prawidłowo podłączony. • Wyczyść punkty styku na stacji ładowania i robocie.
Nie można wrócić do stacji ładowania	• Usuń przeszkodę w pobliżu stacji ładowania. • Umieść robota bliżej stacji ładowania i spróbuj ponownie.
Mapa utracona lub nakładanie się dywanów	• Uruchom ponownie funkcję mapowania i zapisz mapę po zakończeniu zadania sprzątania.
Hałas podczas sprzątania	• Sprawdź, czy główna szczotka, boczna szczotka, główne koła lub koło wszechstronne są zablokowane; wyczyść je w razie potrzeby.
Słabe wyniki sprzątania lub wyciek pyłu	• Wypuść pył z pojemnika. • Wyczyść lub wymień filtr. • Wyczyść główną szczotkę i boczne szczotki.
Zmniejszona trwałość baterii	• Zmniejsz moc ssania lub naładuj baterię do końca przed użyciem. • Trwałość baterii naturalnie zmniejsza się z czasem, co jest normalne.
Nadmierne lub nierówne wydawanie wody	• Wyczyść lub wymień ściereczkę do mycia podłóg. • Zmniejsz ustawienie poziomu wody. • Zwiększ poziom wody lub zwilż ściereczkę do mycia podłóg zanim zaczniesz być nierówne wydawanie wody.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby uniknąć niewłaściwego użytkowania. **NIE** używaj do celów innych niż opisane w tej instrukcji.
- Sprawdź wszystkie części przed użyciem. **NIE** używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Nie przeznaczony do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach. Trzymaj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci. Wymagany jest ścisły nadzór.
- **NIE** dotykaj wtyczki lub odkurzacza mokrymi rękami.
- Nie używaj produktu, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 40 °C (104 °F) lub niższa niż 4 °C (39 °F).
- Nie używaj produktu na dywanach o długim włosiu (skuteczność produktu może być również zmniejszona na ciemnych dywanach).

NIE UŻYWAJ DO:

- Cieczy
- Dużych, twardych lub ostrych przedmiotów (np. szkło, gwoździe, śruby)
- Dużych ilości kurzu (np. pył gipsowy, popiół z kominka)
- Płonących lub łatwopalnych materiałów (np. gorące węgle, benzyna)
- Substancji toksycznych (np. wybielacz, amoniak)

NIE UŻYWAJ W:

- Słabo oświetlonych, mokrych lub na zewnątrz
- Pomieszczeniach zawierających wybuchowe lub toksyczne opary (np. farba, opary benzyny)

Deklaracja Zgodności UE

My, jako producent i podmiot odpowiedzialny, niniejszym oświadczamy, że produkt jest zgodny z dyrektywami i normami Unii Europejskiej.

Informacje o utylizacji i recyklingu ZSEE



Produkty oznaczone tym symbolem to Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) i nie mogą być wyrzucane z odpadami domowymi. Poddaj je recyklingowi w wyznaczonym punkcie zbiórki ZSEE.

SPECYFIKACJE

Napięcie znamionowe: 14,4 V ~
Moc wejściowa: 19 V ~ 0,6 A
Czas ładowania: Ok. 5 godzin
Zakres częstotliwości (Bluetooth): 2402-2480 MHz
Zakres częstotliwości (WiFi): 2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc radiowa: 18,5 dBm

INFORMACJE O GWARANCJI

Ten produkt objęty jest ograniczoną gwarancją. Zeskanuj kod QR, aby zarejestrować gwarancję w ciągu 7 dni i otrzymać dodatkowy zestaw akcesoriów eksploatacyjnych.



GWARANCJE_W9

W przypadku pytań lub pomocy skontaktuj się z nami: support@gracevacuum.com

Shenzhen Jingwu Technology Co., Ltd. (Producent)

Room 802, Block A, Bldg 5, Tusincere Science Park, 333 Longfei Ave, Longgang, Shenzhen

