


DENON[®]


AH-GC25NC

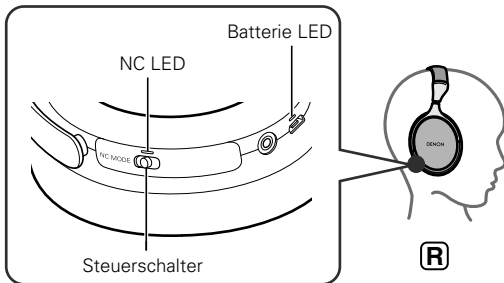

1. Aufladen

Laden Sie dieses Gerät vor Gebrauch und unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels auf. Die Batterie LED zeigt den Ladestatus der Batterie an.

- Wird geladen: Leuchtet rot
- Ladevorgang abgeschlossen: Leuchtet grün

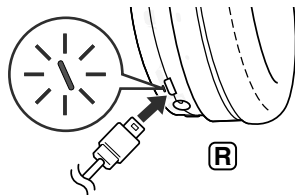

Das vollständige Laden eines entladenen Akkus dauert ca. 2 Stunden.

Dieses Gerät hat eine Betriebsdauer von etwa 40 Stunden, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.


Bei niedrigem Stand der wiederaufladbaren Batterie ertönt eine Meldung und die Batterie LED blinkt in Intervallen von ca. 3 Sekunden.

Laden Sie dieses Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel auf.



- Schieben Sie den Steuerschalter nach rechts und schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie Ihren Kopfhörer nicht weiter verwenden, um den Akku zu schonen.

2. Anschließen des Audiokabels

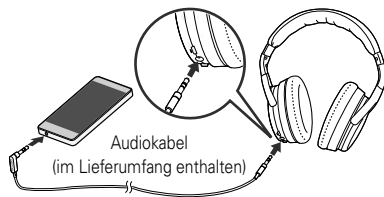

3. Einstellen der Geräuschunterdrückungsfunktion

Schieben Sie den Steuerschalter in die Mitte. Die NC LED blinkt um anzuzeigen, dass die Geräuschunterdrückungsfunktion, die Geräusche in der Nähe reduziert, eingeschaltet wurde. Schieben Sie den Steuerschalter nach links, um zwischen den drei Modi Flugzeug, Stadt und Büro zu wechseln, und wählen Sie den Modus, der zu Ihrer Umgebung passt.

Geräuschunterdrückungsmodus	LED-Anzeige (wiederholt)	Anzahl der Warntöne
Flugzeug	Blinkt einmal	Einmal
Stadt	Blinkt zweimal	Zweimal
Büro	Blinkt dreimal	Dreimal

4. Einschalten der Umgebungsgeräusch-Mischfunktion

Tippen Sie zweimal auf die Mitte des rechten Gehäuses (eingebauter Sensor). Die NC-LED leuchtet orange und die Umgebungsgeräusch-Mischfunktion wird eingeschaltet. Sie hören mit der eingebauten Umgebungsüberwachung die Ansagen der Flugbegleiterin oder kurze Bürogespräche.

5. Hören von Musik

Steuern Sie die Wiedergabefunktionen von dem Gerät aus, das Sie für die Wiedergabe verwenden.

Online-Betriebsanleitung

Weitere Hinweise zu anderen Funktionen und Bedienungsdetails finden Sie im Online-Handbuch, z. B. die Anzeige der verbleibenden Akkuleistung usw.

Geben Sie folgende URL in Ihren Webbrowser ein:

manuals.denon.com/AHGC25NC/ALL/DE/



DENON®

www.denon.com

Printed in China 5411 11714 00AD

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.

