


TOTAL PA™ FREEDOM

QUICKSTART GUIDE V1.3 (ENGLISH)

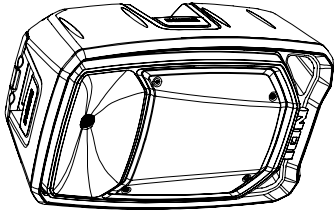

IONAUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY

For complete warranty information

Package Contents: Total PA™ Freedom
IEC320 C13 Power Cable (5 ft. / 150 cm) • Wireless Microphone • Speaker
Stand • Quickstart Guide



Model: IPA178

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete:
Total PA™ Freedom
IEC320 C13 Cable de alimentación (5 ft. / 150 cm)
Micrófono inalámbrico
Soporte de altavoz
Guía de inicio rápido



SUPPORT.IONAUDIO.COM

IONAUDIO.COM/SUPPORT

Para artículos, videos, sitios web y soporte por chat. Pour des articles, des vidéos et de l'aide par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía. Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

1 PARA COMENZAR


MISE EN ROUTE

• REGISTRE SU PRODUCTO • ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
• DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO • TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
• SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO • INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

1 GETTING STARTED

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

2 PLUG IN AND POWER ON

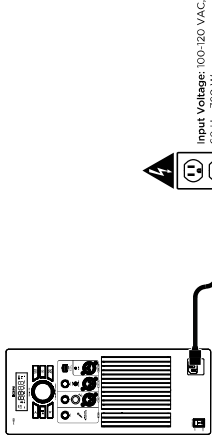

3 ION SOUND CONTROL™ APP


Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- Open the App on your device



2 CONECTE PARA Y ENCIÉNDALO

BRANCHEZ POUR PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION



Voltage de entrada: 100-120 VAC, 60 Hz, 320 W Tension d'entrée : 100-120 VAC, 60 Hz, 320 W

3 ION SOUND CONTROL™ APP

Conectése a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica: Connectez-vous à l'application ION SOUND CONTROL™ pour une expérience plus dynamique :

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth
 - Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
 - Abra la aplicación en su dispositivo
- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
 - Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
 - Ouvrez l'application sur votre appareil

4

CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

INSTALLING BATTERIES INTO WIRELESS MIC

(see images below)

- Remove battery compartment cover by turning it clockwise.
- Install two fresh AA batteries (not included) in the orientation indicated in the compartment.
- Press the reset switch inside the compartment for 3 seconds to reset the mic's connection to the speaker.
- Reattach battery cover by turning it counterclockwise.



BLUETOOTH

- Power on speaker for Bluetooth mode, otherwise press SOURCE to select Bluetooth mode.
- Choose "Total PA Freedom" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure device volume is turned up.
- Press PLAY/PAUSE button to start or stop audio.
- Press < / > buttons to navigate tracks.

USB MODE

USB PLAYBACK

- Insert a USB drive (not included) with MP3 files on it (16 GB max).
- Press PLAY/PAUSE button to begin playback. Tracks will play in the order that they appear on the device.
- Press > button to skip to the next track. Press < button to go to the beginning of the track. Press again to skip to the previous track.
- Press REPEAT button to choose playback mode (see User Guide).

CHARGING YOUR DEVICE

- Plug your device's USB cable into the USB-A port to charge it.

4

CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO

CRÉEZ VOTRE EXPERIENCE SONORE

INSTALACIÓN DE PILAS EN EL MICROFONO INALÁMBRICO

(ver imágenes inferiores)

INSTALLATION DES PILES DANS UN MICROPHONE SANS FIL

(voir images ci-dessous)

- Retirez la cubierta del compartimento de pilas girandola en el sentido de las agujas del reloj.
 - Instale dos pilas AA nuevas (no incluidas) en la orientación indicada en el compartimento.
 - Presione el interruptor de reinicio dentro del compartimento para restablecer la conexión del micrófono al altavoz.
 - Reconecte la cubierta del compartimento de pilas girandola en sentido antihorario.
- Retirez le couvercle du compartiment à piles en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Installez deux piles AA neuves (non incluses) dans l'orientation indiquée dans le compartiment.
 - Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur du compartiment pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion du microphone au haut-parleur.
 - Remettez le couvercle de la batterie en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

BLUETOOTH

- Encienda el altavoz para modo Bluetooth; de lo contrario, presione SOURCE para seleccionar el modo Bluetooth.
- Seleccione "Total PA Freedom" en su menú de ajustes Bluetooth.
- Indice la reproducción en su aplicación de música.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente.
- Presione el botón de reproducción o detener el audio para reproducir o detener el audio entre pistas.
- Alumnez l'enceinte sous tension pour en mode lecture Bluetooth; sinon appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode Bluetooth.
- Sélectionnez "Total PA Freedom" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Indiquez la lecture à partir de l'application de musique.
- Assurez-vous de monter le volume de votre appareil.
- Appuyez sur la touche de lecture ou d'arrêt de l'audio pour reproduire ou arrêter l'audio entre pistes.
- Appuyez sur les touches < / > pour parcourir les pistes.

MODO USB

REPRODUCCIÓN USB

- Inserte una unidad USB (no incluida) que contenga archivos MP3 en ella (16 GB max).
 - Presione el botón de reproducción/PAUSE para iniciar la reproducción en el orden en el que aparecen en el dispositivo.
 - Presione el botón > para saltar a la pista siguiente. Presione el botón < para volver al comienzo de la pista. Pulse el botón de repetición para volver a la pista nuevamente para saltar a la pista siguiente.
 - Presione el botón de lectura/PAUSE para seleccionar el modo de lectura.
 - Consulte la Guía de Usuario.
- Insérez une clé USB (non fournie) contenant des fichiers MP3 (16 Go max).
 - Appuyez sur la touche REPLAY/PAUSE pour commencer la lecture.
 - Les pistes sont lues dans l'ordre où elles apparaissent sur l'appareil.
 - Appuyez sur la touche > pour passer à la piste suivante. Appuyez sur la touche < pour aller au début de la piste.
 - Appuyez de nouveau sur la touche pour recommencer la lecture de la piste.
 - Appuyez sur la touche REPEAT pour choisir le mode de lecture (voyez le manuel).

CARGAR TU DISPOSITIVO

- Conecta el cable USB de tu dispositivo al puerto USB-A para cargarlo.
- Branchez le câble USB de votre appareil sur le port USB-A pour le charger.



WIRED MIC IN

- Plug microphone (not included) into MIC 2 input on the back panel.
- Use the MIC 2 volume knob to adjust volume.



WIRELESS MIC IN

- Power on the wireless microphone.
- Use the WIRELESS MICROPHONE volume knob or + / - controls on the microphone to adjust volume.



AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input on the back panel with a 1/8" cable (not included).
- Press the SOURCE button to select AUX mode.
- Make sure the SOURCE volume knob is turned up.



5 CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

Important: Use only the stand provided with the product. To ensure stability if mounting the speaker on the stand, fully tighten the speaker mounting knob to secure it to the pole.



VOLUME

- Rotate to adjust overall Main Volume
- Push to select ECHO to adjust echo effect on Mics
- Push to select LOW to adjust EQ settings
- Push to select HIGH to adjust EQ settings



LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to switch between light modes, or to turn the lights off.

WIRELESS STEREO-LINK™

- See User Guide or App for link instructions to connect to another Total PA™ Freedom speaker.



ENTRADA DE MICROFONO

- Enchufe el micrófono (no incluido) en la entrada MIC 2 del panel posterior.
- Utilice la perilla de volumen MIC 2 para ajustar el volumen.



ENTRÉE MICROPHONE FILAIRE

- Branchez le microphone (non fourni) dans l'entrée MIC 2 du panneau arrière.
- Utilisez le bouton de volume MIC 2 pour régler le volume.



ENTRADA DE MICROFONO INALÁMBRICO

- Encienda el micrófono inalámbrico.
- Utilice la perilla de volumen del micrófono para ajustar el volumen.

ENTRÉE MICROPHONE SANS FIL

- Alumnez le microphone sans fil.
- Utilisez le bouton de volume du microphone pour régler le volume.



ENTRADA AUX IN

- Enchufe una fuente de audio cualquier en la entrada MIC 2 del panel posterior mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido).
- Aprietez fois sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode auxiliaire.
- Assurez-vous que le bouton de volume SOURCE est augmenté.

ENTÉE AUXILIAIRE

- Branchez une source audio dans les MIC 2 du panneau arrière avec un câble 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode auxiliaire.
- Assurez-vous que le bouton de volume SOURCE est augmenté.



PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Importante: Use solo el soporte provisto con el producto. Para asegurar la estabilidad si monta el altavoz en el soporte, apriete totalmente la perilla de montaje del altavoz a fin de asegurarlo a la columna.

VOLUMEN

- Girela para ajustar el Volumen Principal general.
- Aprietez para seleccionar ECHO para ajustar el efecto de eco en micrófonos.
- Púsele para seleccionar LOW a fin de modificar los ajustes de ecualizador.
- Púsele para seleccionar HIGH para modificar los ajustes de ecualizador.

MODOS DE ILUMINACIÓN

- Púsele el botón de ILUMINACIÓN o utilice la aplicación para cambiar entre la iluminación, o para apagar la iluminación.

STEREO-LINK™ INALÁMBRICO

- Consulte en la Guía del usuario o en la aplicación para obtener las instrucciones afin de conectarle con otro Total PA™ Freedom.



STEREO-LINK™ SANS FIL

- Consultez le guide d'utilisation ou utilisez l'application pour basculer entre l'éclairage, ou pour éteindre l'éclairage.

