


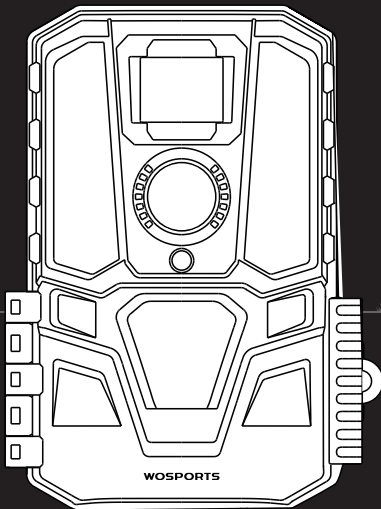

WOSPORTS

H-29 Full Color Night Vision Trail Camera

- Thanks for purchasing this trail camera
Please read before using this equipment
- If you have any questions or problems.
Please contact us by email: support@wosports.com


CONTENTS

PART LIST	4
PRODUCT STRUCTURE	
Front view	5
Operation interface	6
Bottom view	7
Back view	7
CAMERA OPERATIONS	
How to use?	8
LOADING BATTERIES	9
INSERTING SD CARD	10
USING THE CAMERA	
Operating buttons	11
ITEM SETTINGS	
Settings menu	12
Quick setting	13-16
MOUNTING	17
TECHNICAL SPECIFICATION	18-19
FAQ	20-26

PARTS LIST

- 1.TRAIL CAMERA X1
- 2.USER'S MANUAL X1
- 3.NYLON STRAP WITH BUCKLE X1

- 4.WALL MOUNT X1
- 5.SCREWS X3




①



②



③




④



⑤


PRODUCT STRUCTURE

FRONT VIEW

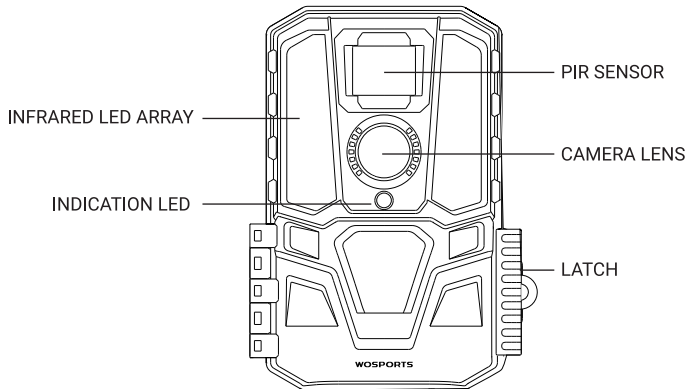


PRODUCT STRUCTURE

OPERATION INTERFACE

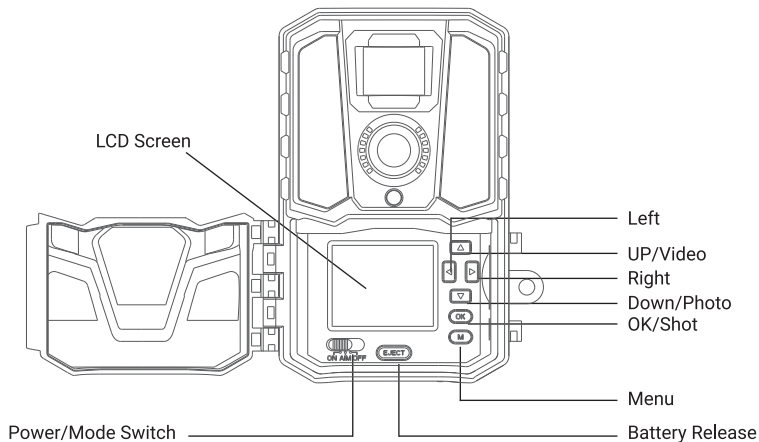


PRODUCT STRUCTURE

BOTTOM VIEW

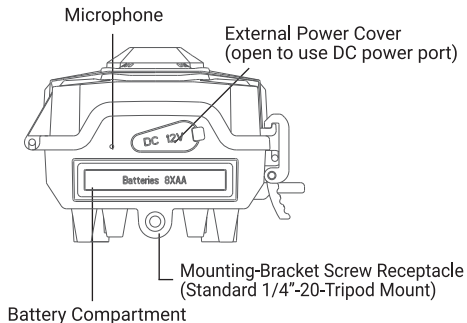

BACK VIEW

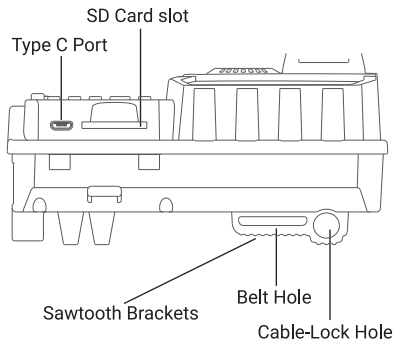

CAMERA OPERATIONS

HOW TO USE?




- 1.Install 8pcs AA batteries (NOT INCLUDED).
- 2.Insert SD card (CLASS 10 or higher class Up to 128GB max, NOT INCLUDED).
- 3.Put the switch to "AIM", then you can setting (date/time,image resolution,video resolution and the interval time etc.)
- 4.Put the switch to the "ON" position, it will enter the PIR detection state. "the screen will count backwards from 10 to 1 and the indicator light will blink 10 times". then the trail camera starts working.

Note:

- 1.Be sure to switch the camera's power OFF before inserting /exiting the SD card and loading/unloading the batteries.
- 2.Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. (Put the switch to "AIM " .Press "Menu "—"Format Memory Card" - Press OK to format the SD card.)
- 3.A full set of 8AA Alkaline is recommended.



LOADING BATTERIES

1. Press the Battery Tray EJECT button to release the battery tray and pull it out for loading. Switch the camera's power OFF when loading/unloading batteries.
2. Be sure to insert each battery so its polarity(+/- direction) matches the polarity indications at the bottom of the battery tray. A full set of 8AA alkaline batteries should be used .
3. Pull the battery tray into the host, you will hear a slight “click” sound, which means the battery compartment is locked.

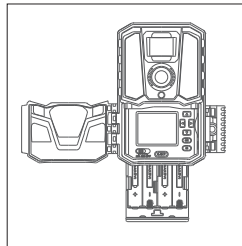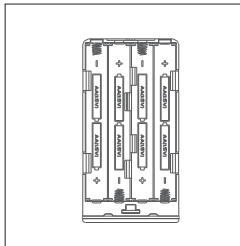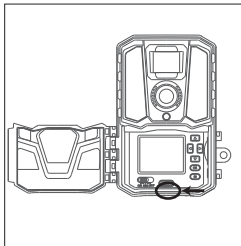

INSERTING SD CARD

Make sure that the SD card is insert correctly .If you hear“click” sounds that means it has be inserted correctly .The camera uses a standard SD memory card to save your photos or videos.SD and SDHC (high capacity)class 10 or higher seed cards up to a maximum 128GB are supported. A U1 or higher memory card is recommended when the camera works at burst mode.

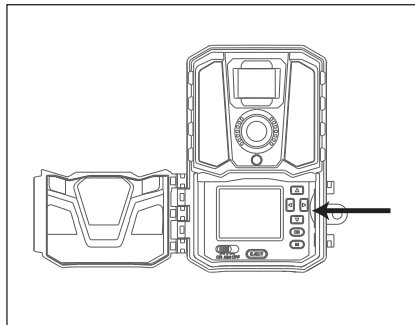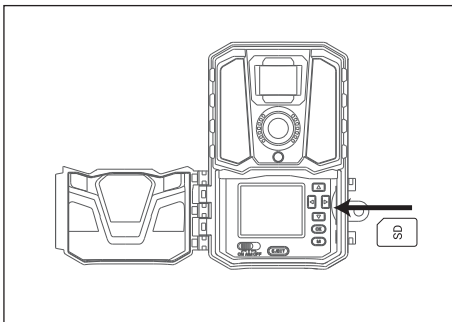

USING THE CAMERA


OPERATING BUTTONS

1.  : Page up.
2.  : Page down.
3.  : Page left
: Review photos and videos in the AIM mode.
: Press left again to exit the preview interface.
4.  : Page right
5.  : Save settings/Shot key
6.  : Enter the setup menu in preview mode.
: Exchange between main screen and setup.

7. AIM mode: To program camera.

8. OFF mode: To turn off the camera.

9. ON mode: When movement occurs in the monitoring region, the camera will take pictures or videos automatically according to the previous programmed setting. After switching the camera to ON position, the motion-indication LED (red) will blink for about 10 seconds. This interval allows time for you to close the Cam's front cover, lock it, and leave the monitored area.

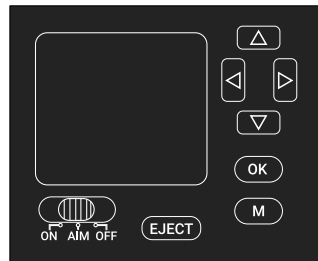






ITEM SETTINGS

SETTINGS MENU

To view the camera settings menu, press(M) in the AIM mode.

Use ▲ or ▼ to select the sub-menu, use ▲ or ▼ to select the different options, then press (OK) to save the setting and the option. Press(M)to return.

QUICK SETTING

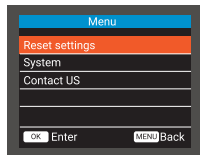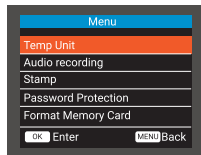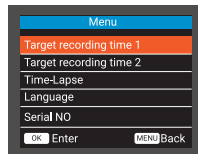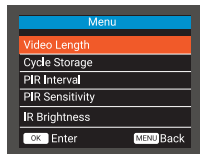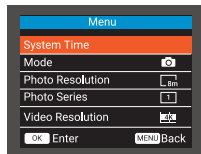

Stamp

Setting Items	Sub menu	Description
System Time	00-00-0000 00:00	-Month-Date-Year Hour: Minute.
Mode Default: Photo	Photo/Video/ Photo&Video	There are 3 modes to choose from Photo, Video, Photo& Video.
Photo Resolution Default: 8MP		-3MP,5MP,7MP,8MP,10MP,12MP,16MP,20MP,24MP,30MP,48MP Image size can be selected.
Photo Series Default: 1		-Number of photos per PIR capture. Can select 1-3 images.
Video Resolution Default: 4K	Video Size	-Quality: 4K 3840*2160, 2.7K 2704*1520, 1080P 1920*1080, 720P 1080*720.
Video Length Default: 10Secs	Video Length	-Video Length: Select between 5s,10s,15s,20s,30s,1Min,2Mins, 3Mins,5Mins. We recommends setting the video length for more shorter to maximize battery life.
Cycle Storage (Default Off)	off/on	When the SD storage capacity is full; The camera automatically overwrites the previous content; Keep the latest content on the SD card face.

Setting Items	Sub menu	Description
PIR Interval (Default 10 SECS)	2second-30second 1minute-60minute	This interval means how long the PIR will be disabled after each triggering in the ON mode. During this time,the PIR will not react motion. The minimum interval is 2 seconds and the maximum is 60 minutes.
PIR Sensitivity	Low Normal(Default) High	-Set the sensitivity of the sensor. -Low sensitivity, Normal sensitivity, High sensitivity can be set. The higher degree indicates that the camera is more easily triggered by motion.It is recommended to use lower sensitivity for environments with lots of interference like wind, tall grass, or intense shadows.
IR Brightness	High(Default) Normal Low	-Set the distance of infrared induction. -The higher the brightness, the longer the infrared distance
Target recording time 1	Turn Off(Default) Turn ON	-Off means you shut down the function. -On —The camera would always worked within the active time you set up.


Setting Items	Sub menu	Description
Target recording time 2	Start Times 00:00 End Times 23:59	-When the end time is set to be earlier than the start time, the end time is the next day at this time.
Time -lapse Default: Off	Off On	-Off — Close the time lapse function. -Time lapse delay: Can select 30Secs, 1Min,2Mins,3Mins,5Mins, 10Mins,20Mins,30Mins,1Hr,2Hrs,3Hrs,4Hrs,5Hrs,6Hrs,7Hrs, 8Hrs,9Hrs,10Hrs,12Hrs. -The default is 8MP shooting, shooting in the set interval for 1 frame, 5 frames for 1 second, and generating a video document.
Language Default: English		English/Deutsch/Swedish/Espanol/Francais/Italiano/Portugues/繁中/简中/Polски/日本語/Nederlands.
Serial NO. Default: No	Yes/No	-Set this serial number to identify different shooting locations by numbering when multiple machines are in use at the same time. After setting, the serial number you set for the camera will stamp on the photos or videos. -Set to 6 numbers, which can be combined with uppercase letters and numbers.
Temp Unit Default: F	Celsius Fahrenheit	You can change the unit of temperature between degrees Fahrenheit and degrees Celsius.

Setting Items	Sub menu	Description
Audio recording Default: No	Off/On	The camera can choose whether it needs sound when recording video.
Stamp Default: Date&Time	Off/Date Date&Time	Users can choose whether a photo or video needs to be stamped with a time and date.
Password Protection Default: Off	Off/On	-The startup password can be set with numbers 0-9, and the correct startup password must be entered each time the device is turned on to enter the preview screen. -Remember the power on password, which may prevent the camera from being set up.
Format Memory Card Default: No	Yes/No	-If you choose format SD card, the system will delete all images and video stored on the SD card. Make sure that you have a backup of important data. (Highly recommended to format with new SD cards.)
Reset settings Default: No	Yes/No	-Return all settings to default settings.
System	FW Version FW Update	Model:H29 Version:v1.x.x FW Update: Press OK when Update is shown and the camera will read the software update files placed on the SD card if the Firmware version number needs to be updated to a more current version.
Contact Us	support@ wosports.com	You can contact our technical support by email.

MOUNTING

After the setting the camera's time/date and other options to your preference , you're ready to take it outside and begin capturing images of animals in the area you want to monitor.

When mounting the camera to a tree, use the adjustable web belt provided. Please be sure to mount it in place correctly and securely. To get the optimal picture quality, the tree should be about 10-30ft. away from the place to be monitored, with the camera placed at a height of 3.6-4.5ft.

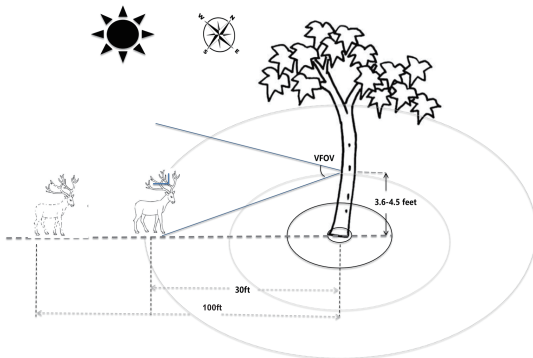

TECHNICAL SPECIFICATION

Photo Resolution	4MP Native Sensor/Up to 48MP Interpolated
Trigger Speed	0.1s
Camera Lens(FOV)	100 degree
IR Illumination	12pcs 940nm LEDs
IR Flash Distance	100' Flash
Video Resolution	3840x2160P 2704x1520P 1920x1080P 1280x720P
Detection Distance	Up To100 ft
Recovery Rate	0.8s
Time Lapse Mode	Yes
Multi Shot Mode	Up to 3 Per Trigger

Battery Life	Up to 10 months (70 photos per day/35 photos at day and 35 photos at night)
LCD Screen	2.0" LCD Screen
Button Interface	Backlit 6 Button
Attachment Interface	1/4"-20 Brass Insert Bottom w/Dead Stop
Case Color	Camo Dipped Front Case
Power Source	8AA 12V
DC IN	12V DC IN
Cable Lock Compatible	Yes, Closed Dual Slot Above Dual Strap Slot
Accessories	Nylon Strap with Buckle
Weight (Product without packaging)	Less Than 322 Grams (Without Batteries)
Dimensions (Product without packaging)	147 x 110 x 76mm

Thanks to AI ISP, starlight sensor and large aperture lens, the camera will get full color night vision pictures or videos at night when in environment where is above 0.1LUX illumination, the camera will automatically turn on the infrared lights to capture black and white night vision photos or videos when in below 0.1LUX environment, this is a great difference between the H-29 color night vision trail camera with the trail cameras sold on Amazon.

FAQ

Q1:CAMERA WON'T POWER UP

- 1.Make sure that you have installed all batteries in the battery compartment, filling all battery spaces with no “gaps”.
- 2.We recommend using a full set of 8 Energizer® alkaline AA batteries.
- 3.Make sure that the batteries are installed correctly, observing proper polarity.
- 4.Please be sure to switch the power “OFF” and remove the batteries if necessary. Trying to reopen the camera after 1 min.

FAQ

Q2:CAMERA STOPS TAKING IMAGES OR WON'T TAKE IMAGES

- 1.Please make sure that the SD card is not full. If the card is full (display indicates "FULL", the camera will stop taking images.)
- 2.Make sure that the power/mode switch is in the ON position and not set to OFF or AIM.
- 3.Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommends SanDisk® CLASS10 SD cards up to 128GB.
- 4.If the SD card has its write protect switch in the lock position, the camera will not take images.
- 5.Formatting the SD card before using it for the first time is recommended. It can be completed using the "format" function. Make sure you have backed up (saved to your computer) any files you want to keep on a previously used card, as formatting erases all files.
- 6.Please make sure that the battery have the enough power to support to work. If the battery is in low power condition, it will shows "Low Battery Alert".

FAQ

Q3:BATTERY LIFE IS SHORTER THAN EXPECTED

1. Check to make sure you have used new alkaline or lithium batteries. We recommend using a full set of 8 Energize® alkaline AA batteries to obtain maximum battery life.
2. These are several variables that will determine the battery life including type of batteries, temperature outside, recording settings, frequency of camera activity, etc. Colder temperatures, night photos and photo frequency (low camera delay) will result in shorter battery life. Note: capturing video clips and time lapse uses more power and will result in shorter battery life than capture motion detected photos. 2S Interval mode will use more power as more photos and videos will be taken. We recommend setting the Interval time for more longer time to maximize battery life.
3. Make sure that you are using a good quality SD card in your camera. We recommend SanDisk® SD cards up to 128GB. Our experience indicates that poor quality SD cards can sometimes reduce your camera battery life.

FAQ

Q4:CAMERA PIR WON'T WORK

- 1.Check the Interval time you settings. It won't take images for a long time if you setting the Interval time is too longer. You can figure out that by restore the camera to factory settings.
- 2.Check if something stuff on the PIR sensor, please be sure the PIR sensor is clean.
- 3.Higher temperature will make the PIR detection distance become shorter. So that sometimes the animal will not be monitored even it is through by the PIR sensor's detection of activity in the area it covers.

Please be sure to mount the camera in place correctly and securely. The height is need to keep the same between the animal and camera.

Q5:CAMERA TAKES CONTINUOUS IMAGES OF NO SUBJECT

A camera has what is know as a "false trigger" if the PIR sensor thinks that there is motion and heat in front of the camera lens when there is no subject in the images. These "false triggers" are the result of placing the camera in an environment where there is motion associated with tree branches creating motion in front of the camera or an area where there is high heat in the

FAQ

foreground and any motion from wind cloud set off the camera. Setting a camera up over water is also a potential cause for this issue. To remedy this situation.

1.Try moving the camera to an area that does not have any of these issues or remove potential obstacles near the lens if possible.

2.If the camera continuous to take images when there is no subject in them, test the camera by placing it in an inside environment and aiming at a location where there is no motion.

If the camera continuous to show issues, then there is probably an electronic component issue. If this the case, please contact service team.

Q6:PHOTO AND VIDEO QUALITY PROBLEMS

1.The image is blurred or out of focus

Check if something stuff on the lens, please be sure the lens is clean.

2.Daytime photos or videos appear too bright/dark

Make sure that the camera is not aimed at the sun or other light sources during the day.


FAQ

3.Night photos or video appear too bright

You will get the best results when the subject is within the ideal flash range, no closer than 3m from the camera. Subjects may appear too light at closer distances.



We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours, and try our best to resolve your problem ASAP.Contact Us:support@wosports.com

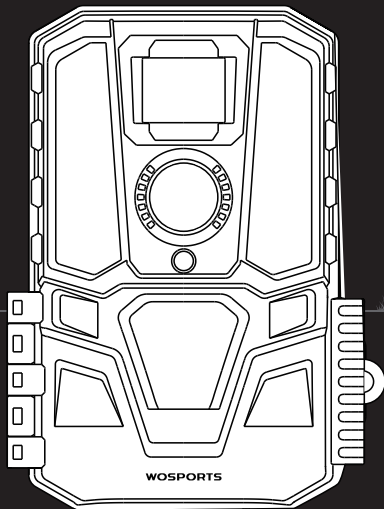

WOSPORTS

H-29 フルカラー暗視トレイルカメラ

- この度弊社のトレイルカメラをご購入いただきありがとうございます。
- ご使用になる前に必ず本書お読みください。
ご質問がございましたら、メールにてsupport@wosports.com
までお問い合わせください。


目次

付属品	4
各部名称	
製品の正面	5
各ボタンの操作	6
製品の底面	7
製品の背面	7
カメラの操作	8-10
SDカードの取り付け	11-12
各ボタンの基本操作	13
設定項目	14-19
カメラの設置	20-21
仕様	22-23
よくあるご質問	24-29
保証について	30

付属品

- 1.トレイルカメラ x1
- 2.マニュアル x1
- 3.ナイロンストラップ x1

- 4.ウォールマウント x1
- 5.ネジ x3




①



②



③




④



⑤


各部名称

製品の正面

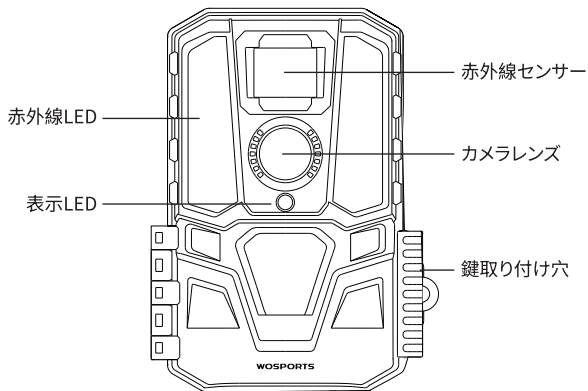


各部名称

各ボタンの操作

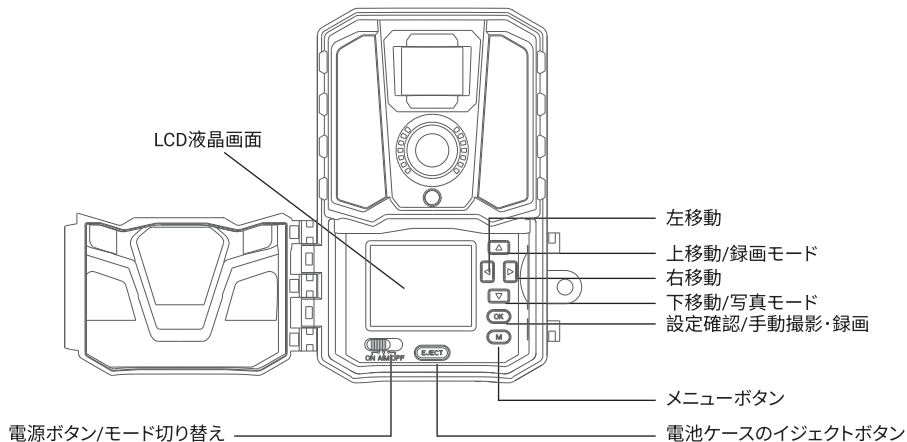


各部名称

製品の底面

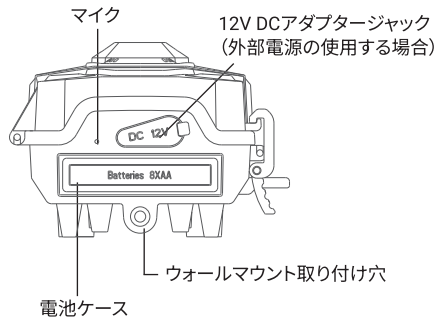

製品の背面

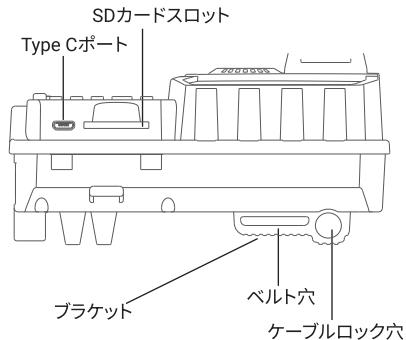

基本操作

使用方法

1. 8本の単3電池を取り付けます (別売り)。
2. SDカードを取り付けます (class10以上のSDカード最大容量128GBが対応、別売り)。
3. 電源ボタンを「AIM」にして、日付/時刻、画像解像度、動画解像度、タイマーを設定できます。
4. カメラの準備が出来たら必要な設定をしてカメラを所定の位置に合わせた後、スイッチをONにすると、カメラは5秒間カウントダウンし (LEDが約5秒間赤く点滅する)、画面がオフになり待機モードに入り、検知があると設定に従い撮影を開始します。

ご注意:

1. SDカードの取り外しまたは電池の交換前に、必ずカメラの電源を切ってください。
2. SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。(電源スイッチを「AIM」に切り替えます。「メニュー」「設定」「フォーマット」を押します「OK」を押してSDカードをフォーマットします。)
3. 8本の単3乾電池をフルセットすることをお勧めします。

給電について

1. 乾電池の使用する場合

①カメラの保護カバーを開き、イジェクトボタンを押して電池ケースが出し、力を入れてケースを引き出してください。単3アルカリ乾電池×8本を乾電池スロットに取り付けてください。

②乾電池のプラス・マイナスが正しく挿入されていることを確認してください。

動作時間を増やす場合には、電池を8本挿入してください。

製品に異なる種類の乾電池、または混合した新旧の乾電池を同時に使用しないでください。




乾電池を取り付ける際にはカメラがオフ状態であることを確認してください。

外部電源を使用している状態で、内蔵電池を取り外さないでください。

2. 外部電源の使用する場合

プラグサイズは外径5.5mm内径2.1mm、電圧12V電流1A以上のDCアダプターで電源を供給してください
(別売り)

外部電源をつないでも、乾電池ボックス内の乾電池は充電されません。

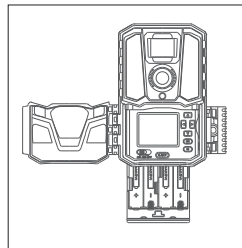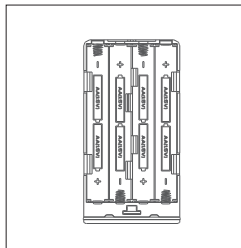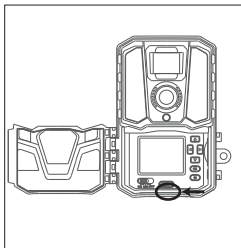

SDカードの取り付け

カメラはSDカードに写真やビデオを保存します。最大128GB容量のSDカードをサポートしています。カメラがバーストモードで動作する場合は、U1以降のメモリカードを推奨します。



① カメラの電源スイッチをOFFの位置にしてください。

電源スイッチが「AIM」・「ON」の位置にある状態で、SDカードの挿入や取り出しはしないでください。

② カードスロットにSDカードを正しく挿入するとき「カチッ」と音がすることを確認してください。

ご注意:SDカードの向きが違う場合は入りません。SDカードを取り出す場合は、カードを軽く押し込みます。SDカードを軽く押し、スロットから外れる音がしたら取り出します。無理にカードを引き出さないでください。

③ SDカードを初めて使用する前にフォーマットすることをお勧めします。(電源スイッチを「AIM」に切り替えます。「メニュー」「- 設定」「- SDカードの初期化」を押します「- OK」を押してSDカードを初期化します)。

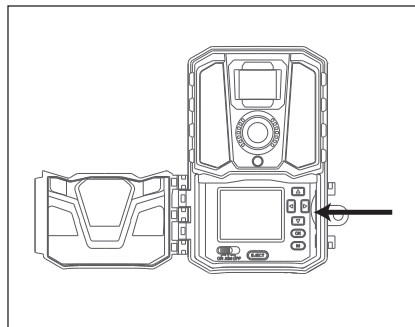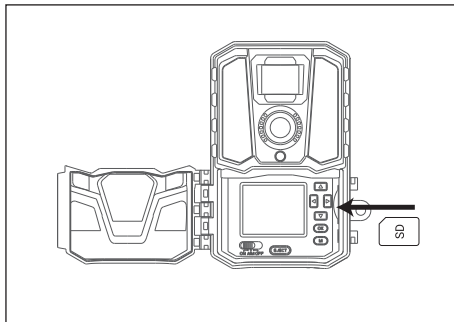

各ボタン

1.  : 上移動/撮影モードの切替
2.  : 下移動/撮影モードの切替
3.  : 左移動/テストモード画面と再生画面の切り替え

: AIMモードでの操作

1) 電源スイッチを「AIM」の位置にして、カメラがテストモードに入ります。[上][下]で撮影モードの切替、[OK]で手動撮影します。


2) 左ボタン押して、再生モードに入ります。[上][下]でファイル選択、動画の場合は[OK]で再生開始、「M」で記録削除、左ボタンを押して再生モードからテストモードに戻る。Mボタンを押して設定画面に切替。

4.  : 右移動
 5.  : 設定確認/録画再生と終了/手動撮影・録画
 6.  : 戻る/ファイル削除
- : テストモード画面と設定画面の切り替え

7.AIMモード: 電源スイッチを「AIM」の位置(テストモード)にしてメニューを押し、必要な項目をすべて設定します。テストモードはカメラの設定を確認および変更することができます。写真やビデオの解像度、撮影の間隔、時間の表示のオン/ オフなどを変更することができます。

8.OFFモード: カメラの電源を切ります。

9.ONモード: テストモードで設定を終えた後、設置時にこのモードにしてください。検知があると設定に従い撮影を開始します。



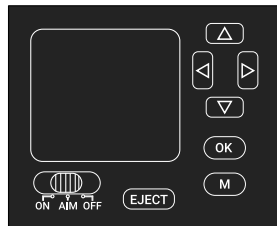


基本設定

設定項目

電源スイッチを「AIM」の位置（テストモード）にしてメニューを押し、必要な項目をすべて設定します。設定完了したらOKボタンを押し、Mボタンを押してメイン画面に戻ります。

設定について

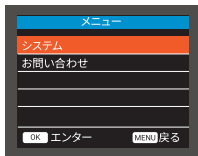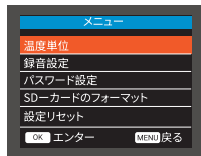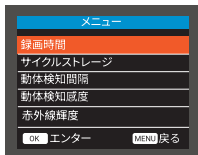

Stamp

設定項目	設定内容	説明
システム時刻	00-00-0000 00:00	-月-日-年 時: 分
撮影モード	写真(デフォルト) /録画/写真+録画	写真、ビデオ、写真+録画3つのモードから設定出来ます 写真+録画モードを選択する場合は、カメラが写真を優先的に撮り、またビデオの録画を開始します。
写真解像度		3MP/5MP/7MP/8MP/10MP/12MP/16MP/20MP/24MP/ 30MP/48MP
連写設定	1枚/2枚/3枚	1~3枚連続撮影設定可能
録画解像度		録画の解像度を設定可能 4K 3840*2160/2.7K 2704*1520/1080P 1920*1080/ 720P 1080*720
録画時間		3秒/5秒/10秒/15秒/20秒/ 25秒/30秒/40秒/50秒/1分/2分/3分/ 5分 バッテリーの寿命は、撮影数/録画時間によって異なります。 特に赤外線 LEDが点灯する夜間の撮影は消費電力が大きくなります。録画時間と動体検知間隔の設定をご変更頂くと、電池の消費を抑えることができます。

設定項目	設定内容	説明
サイクルストレージ(自動上書き)	オン オフ	「オン」を設定する場合、SDカードがいっぱいになり、その後は自動上書きされていきます。 「オフ」を設定する場合、SDカードがいっぱいになるとカメラの記録が停止します。
動体検知間隔	2秒～30秒 1分～60分	この設定は、PIRが無効になる時間を意味します。 ONモードでトリガーするたびにこの間隔でPIRはモーションに反応しません。最小間隔は5秒、最大 60分間です。
動体センサー感度	弱・中・強	センサーの感度は低・中・高3段階で選び可能(最初は中に設定された、感度がよすぎて葉の揺れで感知しましたので低に変更)
赤外線輝度設定	高・中・低	赤外線を検知距離を設定します。 輝度が高いほど明るくなり、赤外線の照射距離は遠くなります。
タイミング設定1	オン オフ	オンを設定した場合、カメラはアクティブな環境内で常に動作します。あなたが設定した時間帯のみ記録を撮影し続けます。

設定項目	設定内容	説明
タイミング設定2	開始時間 00:00 終了時間 23:59	カメラがタイマーで設定した時間で撮影します 終了時間を開始時刻より早く設定した場合、終了時間は翌日となります。
タイムラプス撮影	オフ オン	オフ: タイムラプス機能を閉じます。 時間間隔を設定し、その間隔で自動的に画像を撮影し続けます。 オン: タイムラプス撮影: 30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、 2時間、3時間、4時間、5時間、6時間、7時間、8時間、 9時間、10時間、12時間を選択できます。
言語設定		English/Deutsch/Swedish/Espanol/Francais/Italiano/Portugues/繁中/簡中/Polски/日本語/Nederlands.
シリアル番号	オン オフ	シリアル番号を設定して識別しやすくする場合は、「オン」を選択します。 6桁の組み合わせを設定することができます。 タイムスタンプが有効の時、撮影した映像に、このシリアル番号が表示されます。

設定項目	設定内容	説明
温度単位	摂氏 華氏	録画の解像度を設定可能
録画音声記録	オン/オフ	オンを選び場合、録画のとき音声を収録できます。
日付写し込む	時間&日付	時間&日付:時間と日付を撮影画像内に写し込みできる 日付:日付を撮影画像内に写し込みできる オフ:撮影画像に日付は写し込まれない
パスワード設定	オン/オフ	カメラのパスワード設定になります。カメラにパスワードをかける場合は、「オン」を選択します。4桁の数字の組み合わせで設定できます。パスワードが設定されると、カメラの操作時にパスワードの入力を求められます。
SDカードフォーマット	OK キャンセル	SDカードをフォーマットすると、すべてのデータが完全に削除されます。 フオ-マットを行うとSDカ-ドの既存のコンテンツは消去されます。コンテンツの喪失を防ぐため、別のSDカ-ドまたはデバイスにバックアップしてください。

設定項目	設定内容	説明
設定リセット	OK キャンセル	初期設定に戻ります。
システム	FWバージョン FWアップデート	モデル：H29 バージョン：v1.x.x ファームウェアアップデート：アップデート時に「OK」を押して、カメラの画面はソフトウェア アップデートファイルを読み取ります。ファームウェアのバージョン番号を更新する必要がある場合は、SDカードで 新しいバージョンにアップデートする。
お問い合わせ	support@wosports.com	またはwosodajp@163.comまでご連絡してください。

カメラの設置

電源スイッチを「AIM」の位置にすると、最適な角度とモーションセンサーの範囲を確認し、カメラの設置位置を決めます。

1) カメラの検知テスト

テストモードの状態では被写体よりも高すぎない位置でカメラを希望の位置に合わせます。次に、目標エリアの片側から反対側にゆっくりと移動します。

2) カメラの表示LED

赤く点灯している場合は、メインセンサーが被写体を検知したことを意味します。

電源スイッチが「AIM」の位置にあり、PIRセンサーの1つが動きを検出した場合にのみ、このLEDは点灯します。


電源スイッチが「ON」の位置にある場合(実際に運用している際)は点灯しません。

カメラの準備が出来たら 必要な設定をしてカメラを所定の位置に合わせた後、スイッチをONにすると、カメラは5秒間カウントダウンし(LEDが約5秒間赤く点滅する)、画面がオフになり待機モードに入ります。カメラは設定に従って録画します。

フィーダーやほこりの多い環境に設置する場合は、カメラレンズとPIRセンサーを定期的に清潔してください。定期的にチェックして、カメラが落下の恐れがないことを確認してください。電池の残電量を定期的確認してください。

最適な画質を得るために、カメラと被写体の距離は検知範囲内約3～10メートルである。

カメラを高さ1～1.5メートルでの位置に設置してください。日当たりの良い場所に置いたり、風で揺れる木の枝に近づけてはいけません。

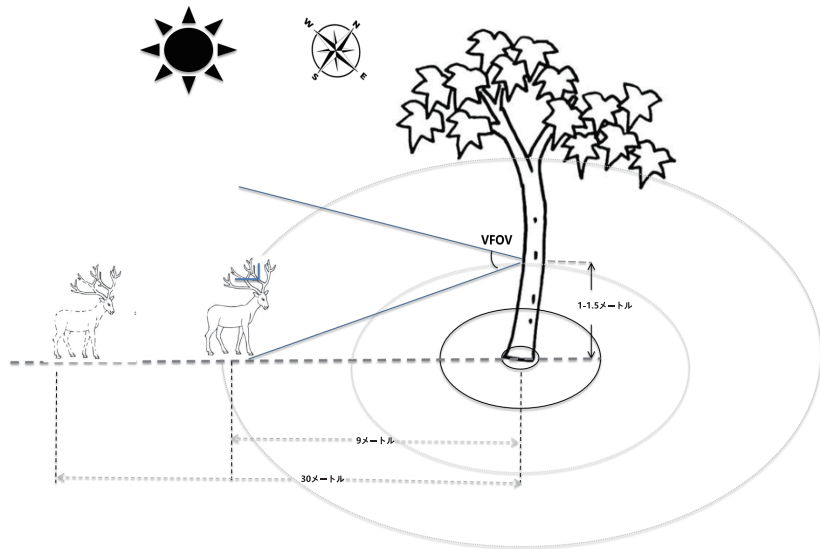

仕様

画像解像度	4MP /最大48MP
トリガースピード	0.1秒
カメラレンズ (FOV)	100度
赤外線LED	赤外線波長940nmの12個LED
赤外線照射範囲	30メートル
動画解像度	3840x2160P 2704x1520P 1920x1080P 1280x720P
検出距離	最長30メートル
リカバリータイム	0.8秒
タイムラプスモード	あり
連写モード	3枚まで連写可能

待機時間	最長10ヶ月（毎日70枚の写真を撮る/昼間35枚、夜間35枚）
LCDモニター	2インチ
ボタン	6個
ブラケット	付き
ケース色	カモフラージュ
電池	12V単三乾電池8本
外部電源	プラグサイズは外径5.5mm内径2.1mm、 電圧12V電流1A以上のDCアダプター
ケーブルロック	対応
ベルト	付き
重量	322g
商品寸法	147 x 110 x 76mm

スターライトセンサーと大口径レンズを備えるAIISPのおかげで、このカメラは0.1LUX以上の照度を超える環境では、自動的に赤外線ライトをオンにして、フルカラーの写真やビデオを実現し、0.1LUX未満の環境では白黒映像を撮影できますが、これはH-29カラー暗視トレイルカメラとAmazonで市販されるトレイルカメラとの大きな違いです。

よくあるご質問

カメラの電源が入らない

- 1.電池が電池ケースに正しく取り付け、すべて電池ペースを「ギャップ」なしで埋めているかどうかを確認してください。
- 2.8本のEnergizer®リチウムAA電池のフルセットを使用することをお勧めします。
適切な極性を確認しながら、電池が正しく取り付けられていることを確認します。必ず電源を「OFF」にし、必要に応じて電池を抜いてください。1分間後カメラを再度起動してください。

よくあるご質問

撮影されない

- 1) SDカードの空き容量が無くなった場合画面に「FULL」と表示されていて、カメラは画像の撮影を停止します。
- 2) 電源/モードスイッチがオフまたはAIMに設定されていないことを確認してください。
- 3) 有名なブランドのSDカードを使用していることをお勧めします。最大容量256GBのSanDisk®SDカードをお勧めします。
- 4) SDカードが正しく取り付けてください。正しくないセットされた場合は、カメラは画像を撮影しません。
- 5) 新しいSDカードまたは以前に他のデバイスで使用していた SDカードを使用する前には、初期化する必要があります。SDカードを初期化すると、すべてのデータが完全に削除されるため、使用していたカードに保持するファイルをすべてバックアップ(コンピューターに保存)したことを確認してください。
- 6) 電池が十分な電量を残っていることを確認してください。

よくあるご質問

電池の減りが予想より早い

- 1) 電池の種類、使用環境気温、カメラ使用の頻度などがバッテリーの寿命に影響を与えます。気温が低い、夜間写真、撮影の頻度（カメラの遅延が少ない）を使用すると、バッテリーの寿命が短くなります。
 - 2) 動作時間を増やす場合には、8本Energizeの単3電池をご使用お勧めします。有名なブランドのSDカードを使用していることをお勧めします。最大容量128GBのSanDisk®SDカードをお勧めします。
 - 3) バッテリーの寿命は、撮影数/録画時間によって異なります。特に赤外線 LED が点灯する夜間の撮影は消費電力が大きくなります。録画時間と動体検知間隔の設定をご変更頂くと、電池の消費を抑えることができます。
- 乾電池で使用の際は新しいアルカリ電池を使用してください。設置時には電源スイッチが「ON」の位置になっていることを確認して下さい。

よくあるご質問

カメラのPIRが機能しない

- 1) 設定したタイムラプス時間を確認してください。タイムラプス時間を長くすぎ設定する場合、撮影できません。カメラを初期化設定してください。
- 2) 赤外線センサーに何かが詰まっていないか確認し、赤外線センサーが汚れていないことを確認します。
- 3) 温度が高くなると、赤外線の検出距離が短くなり、赤外線センサーがカバーするエリアでの活動を検出しても、動物が監視されない場合があります。カメラを正しく安全に取り付けてください。カメラが対象物と同じ高度の場所を置くことが必要あります。

被写体のない録画を撮影された

トレイルカメラは、赤外線センサーを搭載しており、赤外線センサーは、熱(赤外線)を発生する物体（動物など）がセンサーの感知エリア内を移動すると、外気と対象物の温度差を感知して、シャッターが作動して撮影を行います。そのため、外気と対象物の温度差があるものであれば、動物や人だけでなく、例えば、日光によって表面温度が高くなった風に揺れる葉っぱや動く車などにも反応することがあります。また、カメラを水上に設置することもこのような問題の原因になります。

よくあるご質問

この状況を改善するには：

- 1) 検知への影響が少ない環境にカメラを移動してみてください。
- 2) カメラが目標対象以外の画像を撮影し続ける場合は、検知されていると思われる物がない環境に置いてみてください。

録画した画像の見方：

- 1) カメラで記録を確認する

フロントカバーを開き左下のスイッチをAIMに合わせて、[上][下]でファイル選択、動画の場合は[右]で再生開始。

- 2) カメラ以外でSDカードの記録を確認する

SDカードを取り外し、パソコンに接続された SDカードリーダーに差し込み、記録を確認します。

(一部のパソコンやテレビには SDカードスロットが組み込まれています)

またはUSBケーブル(別売り)を使用してカメラをパソコンに接続します。

これにより、外部記録装置として認識され、画像とビデオを確認できます。

よくあるご質問

写真や録画を削除する

電源スイッチを「AIM」の位置にして、テストモードに切り替えます。

「右ボタン」を押して、再生モードに入ります。

「Mボタン」を押すと、削除の選択肢が表示されます。

表示中のこのファイルを削除するか、すべての削除を選択することができます。

「OKボタン」を押して削除します。

保証について:



お買い上日より24ヶ月の保証期間となります。


製品質の向上、サービス向上に努力しておりますので弊社問い合わせ窓口までご意見ご要望があればお聞かせくださいませ。

お問い合わせ方法:support@wosports.com お届け商品につきまして不具合が発生して、または使用上のご不明がございました場合お気軽に弊社までご連絡ください!24時間以内でお問い合わせへ対応します。 お問い合わせ方法: [アカウントサービス]-[注文履歴]-[注文内容]-[出品者に連絡する]。またはwosodajp@163.comまでご連絡ください。

当社ではお客様から頂きましたメールへは全てご返答させて頂いておりますが、「メールが返ってこない」等ございましたらアドレスエラー（メールアドレス違い）、または、迷惑メールに振り分けられていましたか、大変お手数お掛け致しますが、確認の上、再度お問い合わせくださいませ。

本製品の分解・改造・修理に行わないでください。

当社以外の第三者による分解・改造・修理などをされた場合は、保証対象外になります。

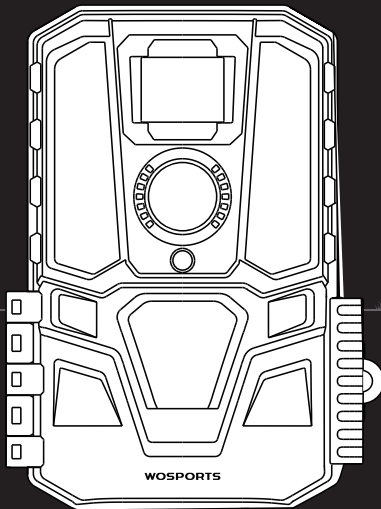

H-29 Voll farbig Nachtsicht Wildkamera

- Vielen Dank für den Kauf dieser Kamera. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Wenn Sie Fragen oder Probleme haben. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail: support@wosports.com.


KATALOG

TEIL LISTE	4
PRODUKT ANLEITUNG	
Frontansicht	5
Bedienoberfläche	6
Ansicht von unten	7
Rückansicht	7
KAMERABEDIENUNG	
Wie wird die Kamera verwendet?	8
BATTERIEN EINLEGEN	9
SD-KARTE EINLEGEN	10
VERWENDUNG DER KAMERA	
Bedienungstasten	11
EINSTELLUNGEN	
Menü Einstellungen	12
Schnelle Einstellung	13-17
INSTALLIEREN	18
TECHNISCHE SPEZIFIKATION	19-21
FAQ	22-26

TEIL LISTE

1. Wildkamera x1
2. Gebrauchsanleitung x1
3. Nylon Riemen mit Schnalle x1

4. Wandhalterung x1
5. Schrauben x3




①



②



③




④



⑤


PRODUKT ANLEITUNG

FRONTANSICHT

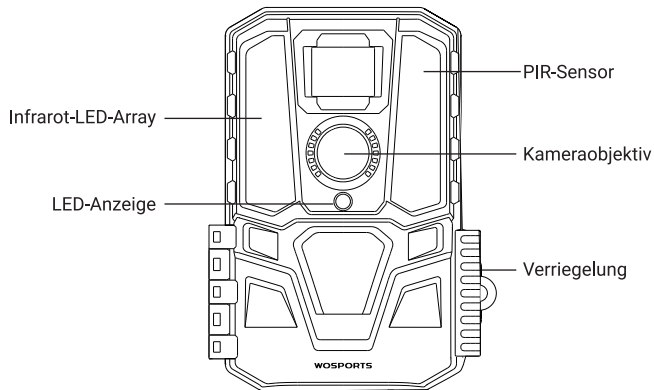


PRODUKT ANLEITUNG

BEDIENOBERFLÄCHE

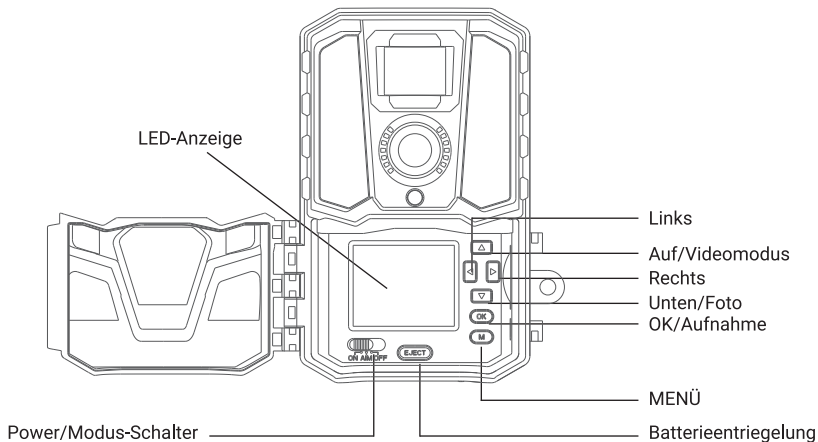


PRODUKT ANLEITUNG

ANSICHT VON UNTEN

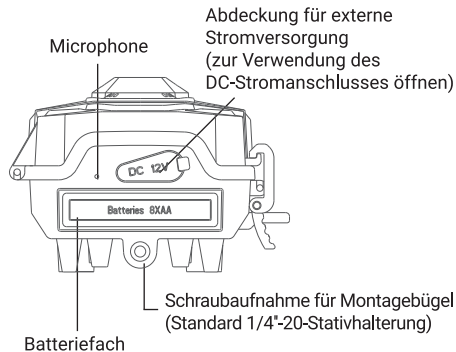

RÜCKANSICHT

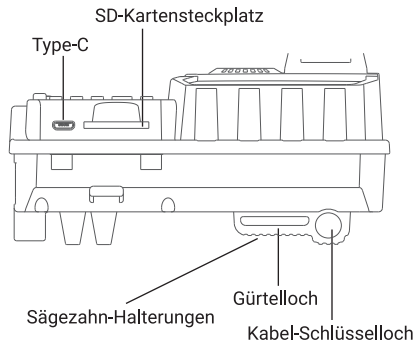

KAMERABEDIENUNG

WIE WIRD DIE KAMERA VERWENDET?




1. Legen Sie einen vollständigen Satz von 8 AA-Alkali- oder Lithiumbatterien ein.
2. Installieren Sie eine Mikro SD-Karte (Karten der Klasse 10 oder höher mit bis zu 128 GB werden empfohlen).
3. Stellen Sie den Schalter auf "AIM", formatieren Sie die Mikro SD-Karte zuerst (Drücken Sie "Menü" - "Einstellungen" - "SD-Karte formatieren"), dann können Sie Einstellungen vornehmen (Datum/Uhrzeit, Bildauflösung, Videoauflösung, Intervallzeit usw.).
4. Stellen Sie den Schalter auf die Position "ON", dann wird der PIR-Erkennungsstatus aktiviert. Der Bildschirm zählt rückwärts von 10 bis 1 und die Anzeigeleuchte blinkt 10 Mal, dann beginnt die Kamera zu arbeiten.

Anmerkung:

1. Schalten Sie die Kamera unbedingt AUS, bevor Sie die SD-Karte einlegen/entfernen und die Batterien einlegen/entladen.
2. Es wird empfohlen, die SD-Karte vor der ersten Verwendung zu formatieren. (Stellen Sie den Schalter auf "AIM". Drücken Sie "Menü"-Speicherkarte formatieren - Drücken Sie OK, um die SD-Karte zu formatieren).
3. Es wird empfohlen, einen vollen Satz 8AA-Alkaline zu verwenden.



BATTERIEN EINLEGEN

1. Drücken Sie die EJECT-Taste des Batteriefachs, um das Batteriefach zu entriegeln, und ziehen Sie es zum Einlegen heraus. Schalten Sie die Kamera beim Einlegen/Entnehmen der Batterien aus.
2. Legen Sie die Batterien so ein, dass ihre Polarität (+/- Richtung) mit den Polaritätsangaben am Boden des Batteriefachs übereinstimmt. Es sollte ein vollständiger Satz 8AA-Alkalibatterien verwendet werden.
3. Ziehen Sie das Batteriefach in die Halterung. Sie werden ein leichtes "Klick"-Geräusch hören, was bedeutet, dass das Batteriefach verriegelt ist.

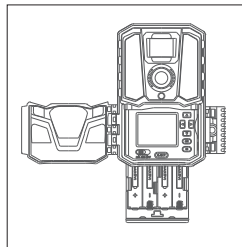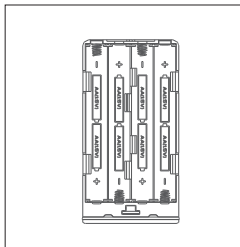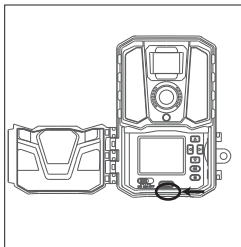

SD-KARTE EINLEGEN


Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte richtig eingesetzt ist. Wenn Sie "Klick"-Geräusche hören, bedeutet dies, dass sie richtig eingesetzt wurde. Die Kamera verwendet eine Standard-SD-Speicherkarte, um Ihre Fotos oder Videos zu speichern. Unterstützt werden SD- und SDHC-Speicherkarten (hohe Kapazität) der Klasse 10 oder höher mit einer maximalen Speicherkapazität von 128 GB. Eine Speicherkarte der Klasse U1 oder höher wird empfohlen, wenn die Kamera im Burst-Modus arbeitet.

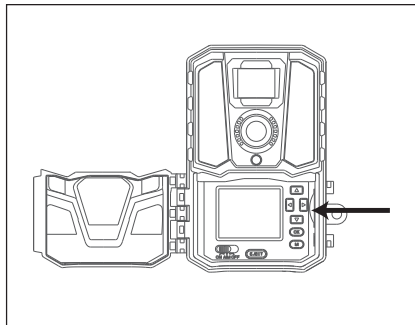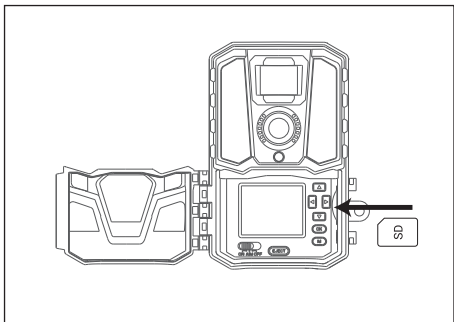

VERWENDUNG DER KAMERA

BEDIENUNGSTASTEN

1.  : Vorherige Seite
 2.  : Nächste Seite
 3.  : Nach links
: Prüfen Sie Fotos und Videos im AIM-Modus
: Drücken Sie erneut auf Links, um die
Vorschauoberfläche zu verlassen
 4.  : Nach rechts
 5.  : Einstellungen speichern/Schusstaste
 6.  : Rufen Sie das Setup-Menü im Vorschaumodus auf
: Wechsel zwischen Hauptbildschirm und Setup
7. AIM-Modus: Zum Programmieren der Kamera
8. AUS-Modus: Zum Ausschalten der Kamera
9. EIN-Modus: Wenn eine Bewegung im Überwachungsbereich auftritt, nimmt die Kamera automatisch Bilder oder Videos entsprechend der zuvor programmierten Einstellung auf. Nachdem die Kamera in der EIN-Modus geschaltet wurde, blinkt die Bewegungsanzeige-LED (rot) 5 Mal innerhalb von 10 Sekunden. Diese Zeitspanne gibt Ihnen die Möglichkeit, die vordere Abdeckung der Kamera zu schließen, sie zu verriegeln und den überwachten Bereich zu verlassen.

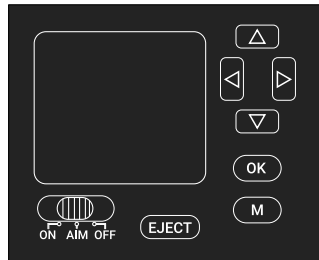


EINSTELLUNGEN

MENÜ EINSTELLUNGEN

Um das Menü für die Kameraeinstellungen aufzurufen, drücken Sie im AIM-Modus (M). Verwenden Sie **▲** oder **▼**, um das Untermenü auszuwählen, verwenden Sie **▲** oder **▼**, um die verschiedenen Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann (Ok), um die Einstellung und die Option zu speichern. Drücken Sie(M), um zurückzukehren.

SCHNELLE EINSTELLUNG

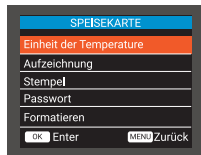

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
System Zeit	00-00-0000 00:00	Monat-Datum-Jahr Stunde:Minute
Modus Voreinstellung: Foto	Foto/Video/ Foto & Video	Es stehen 3 Modi zur Auswahl: Foto, Video, Foto und Video.
Fotoauflösung Voreinstellung: 8MP		-3MP,5MP,7MP,8MP,10MP,12MP,16MP,20MP,24MP,30MP,48MP Die Bildgröße kann ausgewählt werden.
Serienaufnahmen Voreinstellung: 1		Anzahl der Fotos pro PIR-Erfassung, es können 1-3 Bilder ausgewählt werden.
Videoauflösung Voreinstellung: 4K	Video Größe	-Qualität: 4K 3840*2160, 2.7K 2704*1520, 1080P 1920*1080, 720P 1080*720.
Videolänge Voreinstellung: 10Sek	Videolänge	-Videolänge: Wählen Sie zwischen 5s, 10s, 15s, 20s, 30s, 1Min, in 2Min, 3Min, 5Min. Wir empfehlen, die Videolänge kürzer einzustellen, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
Loop-Aufnahme Voreinstellung: Schließen	Schließen/Öffnen	Wenn die SD-Speicherkapazität voll ist, überschreibt die Kamera automatisch den vorherigen Inhalt; behalten Sie den neuesten Inhalt auf der SD-Karte.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
PIR-Intervall (Voreinstellung: 10 Minuten)	2Sekunden- 30Sekunden 1Minute-60Minute	Dieses Intervall gibt an, wie lange der PIR nach jeder Auslösung im Auslösung im ON-Modus deaktiviert wird. Während dieser Zeit reagiert der PIR nicht auf Bewegungen. Das Mindestintervall beträgt 2 Sekunden und das Höchstintervall 60 Minuten.
PIR-Empfindlichkeit	Niedrig/Mitte (Voreinstellung)/ Hoch	-Einstellung der Empfindlichkeit des Sensors. -Niedrige Empfindlichkeit, normale Empfindlichkeit und hohe Empfindlichkeit können eingestellt werden. Eine höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass die Kamera leichter durch Bewegung ausgelöst wird. Es wird empfohlen, eine niedrigere Empfindlichkeit für Umgebungen mit vielen Störungen wie Wind, hohes Gras oder starke Schatten zu verwenden.
IR-Helligkeit	Niedrig/ Mitte/ Hoch (Voreinstellung)	-Einstellung der Entfernung der Infrarot-Induktion. -Je höher die Helligkeit, desto länger die Infrarotdistanz
Timer-Einstellung 1	Schließen (Voreinstellung)/ Öffnen	Schließen: Das bedeutet, dass Sie die Funktion ausschalten. Öffnen: Die Kamera würde immer innerhalb der von Ihnen eingestellten aktiven Zeit arbeiten.


Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Timer-Einstellung 2	Anfangszeit 00:00 Endzeit 23:59	-Wenn die Endzeit vor der Startzeit liegt, ist die Endzeit der nächste Tag um diese Zeit.
Zeitraffer Voreinstellung: Schließen	Schließen/ Öffnen	-Schließen: Schließt die Zeitrafferfunktion -Zeitraffer-Verzögerung: Zur Auswahl stehen 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden. -Standardeinstellung ist 8MP-Aufnahme, Aufnahme im eingestellten Intervall für 1 Bild, 5 Bilder für 1 Sekunde und Erstellung eines Videodokuments.
Sprache Voreinstellung: English		English/Deutsch/Schweizerisch/Spanisch/Französisch/Italienisch/Portugiesisch/Traditionelles Chinesisch/Vereinfachtes Chinesisch/Polnisch/Japanisch/Niederländisch
Name der Kamera	Ja/Nein	-Legen Sie diese Seriennummer fest, um verschiedene Aufnahmeorte durch Nummerierung zu identifizieren, wenn mehrere Geräte gleichzeitig in Gebrauch sind. Nach der Einstellung wird die Seriennummer, die Sie für die Kamera eingestellt haben, auf den Fotos oder Videos eingeprägt. -Einstellung auf 6 Zahlen, die mit Großbuchstaben und Zahlen kombiniert werden können.

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Voreinstellung: Grad Fahrenheit	Grad Celsius / Grad Fahrenheit	Sie können die Temperatureinheit zwischen Grad Fahrenheit und Grad Celsius ändern.
Tonaufzeichnung Voreinstellung: Schließen	Schließen/ Öffnen	Die Kamera kann wählen, ob sie bei der Videoaufnahme Ton benötigt.
Stempel Voreinstellung: Datum&Uhrzeit	Schließen/ Öffnen Datum&Uhrzeit	Die Benutzer können wählen, ob ein Foto oder Video mit einem Zeit- und Datumsstempel versehen werden soll.
Passwortschutz Voreinstellung: Schließen	Schließen/ Öffnen	-Das Startpasswort kann mit den Ziffern 0-9 festgelegt werden, und das richtige Startpasswort muss bei jedem Einschalten des Geräts eingegeben werden, um den Vorschaubildschirm aufzurufen. -Vergessen Sie nicht das Einschaltkennwort, da dies die Einrichtung der Kamera verhindern kann.
SD-Karte formatieren Voreinstellung: Nein	Ja/Nein	Wenn Sie SD-Karte formatieren wählen, löscht das System alle auf der SD-Karte gespeicherten Bilder und Videos. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Sicherungskopie der wichtigen Daten haben. (Es wird dringend empfohlen, mit neuen SD-Karten zu formatieren).

Einstellungen	Untermenü	Beschreibung
Einstellungen zurücksetzen Voreinstellung: Nein	Ja/Nein	Stellen Sie alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.
System	FW Version FW Aktualisierung	Modell: H29 Version: v1.x.x Firmware-Update: Drücken Sie OK, wenn Update angezeigt wird, wenn die Firmware-Versionsnummer auf die neueste Version aktualisiert werden muss, liest die Kamera die Software-Update-Datei auf der SD-Karte.
Kontaktieren uns	support@ wosports.com	Sie können unseren technischen Support per E-Mail kontaktieren.

INSTALLIEREN

Sobald Sie die Uhrzeit, das Datum und andere Optionen der Kamera nach Ihren Wünschen eingestellt haben, können Sie Ihre Kamera mit nach draußen nehmen und Bilder der Tiere in dem Bereich aufnehmen, den Sie überwachen möchten. Wenn Sie die Kamera an einem Baum befestigen, verwenden Sie den mitgelieferten verstellbaren Netzgurt. Achten Sie darauf, dass es richtig und sicher sitzt. Für die beste Bildqualität sollte der Baum etwa 10 bis 30 FT vom zu überwachenden Ort entfernt sein und die Kamera sollte in einer Höhe von 3,6 bis 4,5 FT platziert werden.

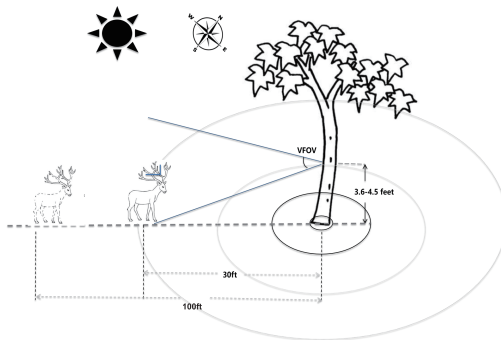

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Foto Auflösung	4MP nativer Sensor / bis zu 48 MP interpolierter Sensor
Auslösegeschwindigkeit	0.1s
Kameraobjektiv (FOV)	100°
IR-Beleuchtung	12 Stück 940nm
IR-Blitz Entfernung	100 FT
Video Auflösung	3840x2160P 2704x1520P 1920x1080P 1280x720P
Erkennungsdistanz	Bis zu 100
Wiederherstellungsrate	0.8s
Zeitraffer-Modus	Ja
Mehrfachaufnahmemodus	Bis zu 3 pro Auslöser

Lebensdauer der Batterie	Bis zu 10 Monaten (70 Fotos pro Tag / 35 Fotos bei Tag und 35 Fotos bei Nacht)
LCD-Bildschirm	2.0*LCD-Bildschirm
Taste Schnittstelle	6 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle für Anbauteile	1/4°-20 Messingeinsatz unten mit Anschlag
Gehäusefarbe	Vorderseite in Tarnfarbe
DC-EINGANG	8AA 12V
Kabelschloss-kompatibel	12V DC-Eingang
Zubehör	Ja, geschlossener Doppelschlitz über dem Doppelriemenschlitz
Gewicht (Produkt ohne Verpackung)	Nylonriemen mit Schnalle
Kabelschloss-kompatibel	Weniger als 322 Gramm (ohne Batterien)
Zubehör	147 x 110 x 76mm

Dank AI ISP, Sternenlichtsensor und große Blende Objektiv, wird die Kamera in voller Farbe Nachtsicht Bilder oder Videos in der Nacht zu erhalten, wenn in der Umgebung, wo über 0.1LUX Beleuchtung ist, wird die Kamera automatisch auf die Infrarot-Lichter auf Schwarz-Weiß-Nachtsicht-Fotos oder Videos zu erfassen, wenn in unter 0.1LUX Umwelt, das ist ein großer Unterschied zwischen der H-29 Farb-Nachtsicht Trail-Kamera mit der Wildkamera auf Amazon verkauft.

FAQ

F1: DIE KAMERA LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

- 1.Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Batterien in das Batteriefach eingelegt haben, sodass keine Lücken mehr vorhanden sind.
- 2.Wir empfehlen die Verwendung eines vollständigen Satzes von 8 Energizer-Alkalibatterien AA.
- 3.Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind, und achten Sie auf die richtige Polarität.
- 4.Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Batterien, falls erforderlich. Versuchen Sie, die Kamera nach 1 Minute wieder zu öffnen.

FAQ

F2: DIE KAMERA NIMMT KEINE BILDER MEHR AUF ODER NIMMT KEINE BILDER AUF

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte nicht voll ist. Wenn die Karte voll ist (im Display wird "FULL" angezeigt), nimmt die Kamera keine Bilder mehr auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netz-/Modusschalter in der Position ON steht und nicht auf OFF oder AIM.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine SD-Karte von guter Qualität in Ihrer Kamera verwenden. Wir empfehlen SanDisk*SD-Karten mit bis zu 128 GB.
4. Wenn sich der Schutzschalter der SD-Karte in der Position LOCK befindet, kann die Kamera keine Bilder aufnehmen.
5. Es wird empfohlen, die SD-Karte vor der ersten Verwendung zu formatieren. Dies kann mit der Funktion "Formatieren" durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie von allen Dateien, die Sie auf einer zuvor verwendeten Karte behalten möchten, eine Sicherungskopie erstellt (auf Ihrem Computer gespeichert) haben, da beim Formatieren alle Dateien gelöscht werden.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie ausreichend Strom hat, um den Betrieb zu unterstützen.

F3: DIE LEBENSDAUER DER BATTERIE IST KÜRZER ALS ERWARTET

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Alkali- oder Lithium-Batterien verwendet haben. Wir empfehlen die Verwendung eines vollständigen Satzes von 8 Energizer-Alkaline AA-Batterien, um eine maximale Lebensdauer der Batterien zu erreichen.

2. Die Lebensdauer der Batterien hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Batterietyp, Außentemperatur, Aufnahmeeinstellungen, Häufigkeit der Kameraaktivitäten usw. Kältere Temperaturen, Nachtaufnahmen und häufige Fotoaufnahmen (geringe Kameraverzögerung) führen zu einer kürzeren Batterielebensdauer.

Hinweis: Die Aufnahme von Videoclips und Zeitrafferaufnahmen verbraucht mehr Strom und führt zu einer kürzeren Akkulaufzeit als die Aufnahme von Fotos mit Bewegungserkennung. Der 5S Intervallmodus verbraucht mehr Strom, da mehr Fotos und Videos aufgenommen werden. Wir empfehlen, die Intervallzeit auf eine längere Zeit einzustellen, um die Akkulaufzeit zu maximieren.

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine SD-Karte von guter Qualität in Ihrer Kamera verwenden. Wir empfehlen SanDisk SD-Karten mit bis zu 128 GB. Unsere Erfahrung zeigt, dass SD-Karten von schlechter Qualität manchmal die Akkulaufzeit Ihrer Kamera verkürzen können.

FAQ

F4: DIE KAMERA PIR FUNKTIONIERT NICHT

1.Überprüfen Sie die von Ihnen eingestellte Intervallzeit. Wenn Sie die Intervallzeit zu lang eingestellt haben, werden über einen längeren Zeitraum keine Bilder aufgenommen. Sie können dies herausfinden, indem Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

2.Prüfen Sie, ob der PIR-Sensor verschmutzt ist, stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor sauber ist.

3.Bei höherer Temperatur wird der Erfassungsbereich des PIR-Sensors kürzer. So kann es vorkommen, dass das Tier nicht überwacht wird, obwohl der PIR-Sensor eine Aktivität in dem von ihm abgedeckten Bereich erkennt.

Achten Sie darauf, die Kamera richtig und sicher zu befestigen. Die Höhe zwischen dem Tier und der Kamera sollte gleich sein.

F5: DIE KAMERA NIMMT KONTINUIERLICH BILDER VON KEINEM SUBJEKT AUF

Wenn der PIR-Sensor der Meinung ist, dass sich vor dem Kameraobjektiv etwas bewegt und erwärmt, sich aber kein Objekt im Bild befindet, kommt es zu einer sogenannten

"Fehlauslösung", die dadurch verursacht wird, dass die Kamera in einer Umgebung platziert wird, in der sich etwas bewegt, z. B. ein Ast, der sich vor der Kamera bewegt, oder ein Bereich mit großer Hitze im Vordergrund, in dem jede Bewegung, die durch Gewitterwolken verursacht

FAQ

wird, die Kamera auslöst. Das Aufstellen der Kamera über Wasser ist ebenfalls eine mögliche Ursache für dieses Problem.

Um diese Situation zu beheben:

1. Versuchen Sie, die Kamera an einen Ort zu bringen, an dem es keine dieser Probleme gibt, oder entfernen Sie nach Möglichkeit mögliche Hindernisse in der Nähe des Objektivs.
2. Wenn die Kamera kontinuierlich Bilder aufnimmt, ohne dass ein Objekt zu sehen ist, testen Sie die Kamera, indem Sie sie in einem Innenraum aufstellen und auf eine Stelle richten, an der keine Bewegung stattfindet.

Wenn die Kamera weiterhin Probleme zeigt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit einer elektronischen Komponente vor. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an das Serviceteam.

F6: PROBLEME MIT DER FOTO- UND VIDEOQUALITÄT

1. Das Bild ist verschwommen oder unscharf

Prüfen Sie, ob sich etwas auf dem Objektiv befindet, und stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist.

2. Fotos oder Videos erscheinen tagsüber zu hell/dunkel

Stellen Sie sicher, dass die Kamera tagsüber nicht auf die Sonne oder andere Lichtquellen gerichtet ist.

FAQ

3. Nachtfotos oder -videos erscheinen zu hell

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn sich das Motiv innerhalb der idealen Blitzreichweite befindet, also nicht näher als 3 m von der Kamera entfernt ist. Bei geringeren Entfernungen können die Motive zu hell erscheinen.



Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine schnelle und verbindliche Antwort geben und unser Bestes tun, um Ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen.

Kontakt Uns: support@wosports.com

