

JESIMAIK



バイク用インカム

R16 Pro

取扱説明書

はじめに

このたびは「JESIMAIKバイク用インカム R16 Pro」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。この取扱説明書は、仕様変更等によりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

目次

主な特長	01
安全にお使いいただくために	02
各部の名称	03
操作一覧表	04
各パーツの名称	05
本体の充電	06~07
•充電のしかた	06
•電源のON/OFF	07
取り付け方	07~09
•マウントの取付	07
•粘着タイプマウントの取付	07
•本体の取付	08
•スピーカーとマイクの取付	08~09
ペアリング	09~14
•スマートフォンとのペアリング	09~10
•ツアーマイト同士とのペアリング	11~12
•R16とのペアリング	13
•他社のインカムとのペアリング	14
聴きトーク	14~15
音楽共有機能	16
音楽効果	17
FMラジオを聞く	17
こんなときは	18~19
商品仕様	19
保証期間およびお問い合わせ	20
保証書	21

主な特長



1人で
スマホの音楽を聞く電話に出る



2人で
タンデム通話

複数人で
グループ通話



グループを離れて、障害物や外部電波により通信が切れる場合、短時間で通話可能範囲内に入れば自動的に接続されます。

※実際の電波が届く距離は、周囲の障害物や電波環境、加速の仕方により大幅に差異が生じる場合がありますのでご注意ください。

- ◆多人同時通話可能・自動復帰機能
- ◆聴きトーク機能・音楽共有
- ◆耳への負担を軽減超スリムスピーカー
- ◆騒音抑制・HiFiステレオ高音質
- ◆ワンタッチで全台グループ接続

※R16とR16PROは最大三台のみペアリング可能です

- ◆Bluetooth5.1・ユニバーサル接続機能
- ◆IP67防塵防水・様々な場合に対応
- ◆操作简单・10S自動着信
- ◆日本語音声案内・音声認識機能
- ◆FMラジオ


安全にお使いいただくために

安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。
見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

⚠ 注意

!	非常に埃が多く、湿度が高く、高温の環境には機器を置かないでください。
!	本製品を分解・改造しないでください。
!	本製品を落としたり叩いたりしないでください。
!	本製品を腐食性液体で拭かないでください。
!	通話距離は周囲の環境によって影響を受けることに注意してください。
!	電磁波障害や互換性トラブルの発生を防ぐため、「インカム禁止」などの表示がある場所では、電源を切るか、本製品の使用を中止してください。
!	医療機器などの近くで本製品を使用しないでください。
!	安全運転のために、お住まいの地域のインカムの使用に関する法律や規制を確認し、遵守してください。ツーリングをしながら本製品を使用する場合は、適切な大きさの音量を調整し、ひたすら運転と道路状況に注意してください。

各部の名称

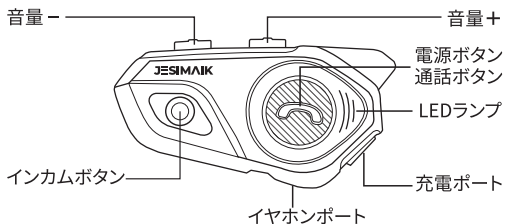

※注意

スピーカーの位置が少し変わるだけで、聞こえ方が異なります。

インカム取付前にスマートフォンを接続し音声出力の確認を行ってください。

スピーカーの位置を調整し、一番聞こえやすい位置を覚えておく事をお勧めします。

操作一覧表

機能	ボタン	操作方法
電源オン／オフ	電源ボタン	2秒長押し
音楽再生／停止	通話ボタン	1回押す
通話開始／終了	通話ボタン	1回押す
着信拒否	通話ボタン	2回押す
通話音量調整	音量＋／音量－ボタン	1回押す
インカム音量調整	音量＋／音量－ボタン	2秒長押し
次の曲	音量＋ボタン	2回押す
前の曲	音量－ボタン	2回押す
FMラジオオン/オフ	音量＋と音量-ボタン	同時に押す
リセットする	音量＋と音量－ボタン (電源オン状態)	同時に4秒長押し
通話自動接続モードオン／オフ	通話ボタンと音量－ ボタン(電源オン状態)	同時に押す

各パーツの名称

以下が商品パッケージ構成内容となります。
最初に、全て揃っているかご確認の上ご使用ください。
万が一不足部品がございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。




本体×1




ジェットヘルメット用マイク×1




フルフェイス用マイク×1



クリップタイプ取付マウント×1



粘着タイプ取付マウント×1



スピーカー×1



スピーカー固定用
粘着テープ×2



ジェットヘルメット用マイク
固定用粘着テープ×1




フルフェイス用マイク
固定用粘着テープ×1



取扱説明書×1



充電用 USB Type-C
ケーブル×1



クイックスタート
ガイド×1

本体の充電

■充電のしかた


充電方法: 付属のUSB Type-Cケーブルと市販のUSB電源アダプタを本体に接続して充電します。

※充電ポートは、本体にUSBマークの付いた端子です。

LEDランプ
充電中(赤点灯)
充電完了(青点灯)

PSEマーク付きの市販
USBチャージャー
ご注意: 当製品は急速充電
出来ません。(最大5Wまで)。

付属品
USB Type-C ケーブル

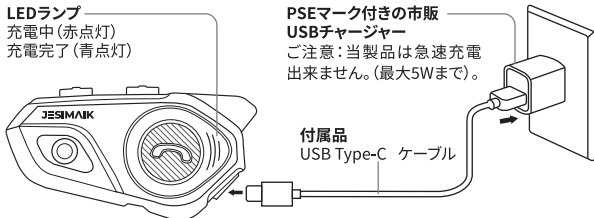

⚠ 注意

⚠	初めて使用する前に、必ず製品を充電してください。
⚠	最高の充電効果を確保するために、できるだけ本体付属のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
⚠	充電が完了したら、充電器を引き抜いて、充電状態で長時間放置しないようにしてください。
⚠	充電するときは、充電環境が乾燥し、風通しが良く、湿気や高温の環境から離れていることを確認してください。
⚠	充電するときは、火災を防ぐために、紙、布、アルコールなどのような燃えやすいものから本体を遠ざける必要があります。

■電源のON/OFF

1. 電源ボタンを2秒長押しすると、電源をオン・オフします。
2. 電源を入れると青ライトが点滅し、スピーカーから電源オンと電池残量のガイダンスが流れます。
3. 電源を切ると赤ライトが点灯し、スピーカーから電源オフのガイダンスが流れます。




取り付け方

■マウントの取付


マウントのクリップを開いて、ヘルメットの端に固定してください。

注意:マウントは比較的に硬いので、開いたり取り付けたりするときは破損しないように注意してください。



■粘着タイプマウントの取付

1. ヘルメットの適切な位置を選択し、このエリアを拭いて、表面がきれいできり付けやすいことを確認してください。
2. マウント裏面の粘着シートのフィルムを剥がしたら、ヘルメットの取り付け部分に貼り付け、押し当て固定してください。




ご注意:

- ・ヘルメットの表面を湿らせた布/アルコール綿で拭き取り、強酸や強アルカリなどの腐食性のある洗浄剤を使用しないで、粘着性を損なわないようにしてください。
- ・粘着シートを十分に乾燥させ、安定性を高めるために、貼り付けてから12時間後にインカム本体を取り付けてください。

■本体の取付

- ①マウントの上から本体を「カチッ」と音が鳴るまで押し込みます。
- ②スピーカー＆マイクジャックをイヤホンポートに差し込みます。

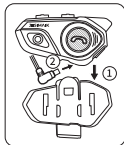


注意:防水効果を高めるため、二段階の押し込み設計になっております。
スピーカー＆マイクジャックは、しっかり奥まで差し込んでください。

■スピーカーとマイクの取付

注:本製品を取り付けする前に、スマホを接続して音楽を再生し、サウンドとマイクが正常に機能することをテストしてください。

・スピーカーの取付

1. まずヘルメットの裏地を外してください。
2. ケーブルを裏地の背面または上部からヘルメットケースに通し、ケーブルの長さや位置を調整して、使用中にケーブルが外れないようにしてください。
3. 付属の固定用粘着テープを使用して、ヘルメットの両側の耳の近くにスピーカーを取り付けてください。装着位置が着用の快適性と安全性に影響しないことを確認してください。
4. ヘルメットの裏地をヘルメットに取り付け直し、裏地がヘルメットのシェルに密着していることを確認してください。

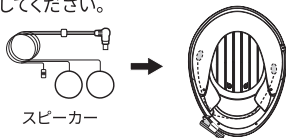


スピーカー

・マイクの取付


よりクリアな音声伝送のため、マイクを口の近くに取り付けてください。

- ・ジェットヘルメット用マイク: ジェットヘルメット用で、ヘルメットの内側に取り付けてください。白いマークを口に向けてください。



ジェットヘルメット用マイク


・フルフェイス用マイク: フルフェイスヘルメット用で、ヘルメットの内側に取り付けてください。マイクのケーブルは、ヘルメット内部に取り付けたに取り付けてください。



ペアリング

■スマートフォンとのペアリング

- ①電源オフ状態では通話ボタンを4秒を長押しします。
- ②LEDが青/赤交互に点滅し、スピーカーから【パワーオンです】、【バッテリーはxxパーセントです】と【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。
- ③スマートフォンのブルートゥースをONにして、機器一覧に表示された「JESIMAIK R16 Pro」を選択します。
- ④ペアリングが完了すると、スピーカーから【デバイスと接続しました】とガイダンスが流れ、LEDランプが青点灯します。

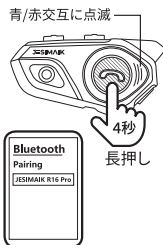

・ペアリング済みの携帯電話と接続する

スマートフォンがペアリング済みの場合、電源オン、携帯電話のBluetooth認証部分をご確認の上、「JESIMAIK R16 Pro」を選択してください。

電話を発信/応答する

通話開始:
通話ボタンを押す



通話終了:
通話ボタンを押す



着信拒否:
通話ボタンを2回押す



再ダイヤル:
通話ボタンと音量+ボタン同時に押す



・スマートフォンの音楽を再生する

音楽を聴く

音楽再生／停止：通話ボタンを押す



音楽音量調整：音量＋／音量－ボタンを押す



次の曲：音量＋ボタンを2回押す



前の曲：音量－ボタンを2回押す



・音声アシスタント機能

スマートフォンとのペアリング完了している場合、
通話ボタンを2回押します。
(Siri・Googleアシスタント起動)



■ ツアーメイト同士とのペアリング

※当製品(商品型番:R16 Pro)同士の場合、複数の通話相手と同時通話可能です。

1.電源をオンにして、LEDランプが青点滅します。




2.ペアリングしたいR16 Proのインカムボタンを同時に長押しして、LEDランプが緑点滅になり、スピーカーから【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。

3.いずれかが1台のインカムボタンを押すと、接続可能な他のR16 Proを自動でペアリングします。



4.ペアリングが完了すると、スピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、LEDが青/緑交互に点滅します。インカム通話モードになります。

5.インカム通話中はインカムボタンを2回押すと、インカム通話が終了し、スピーカーから【ブルートゥースインカム終了】とガイダンスが流れ、LEDランプが青点滅になります。

6.インカムボタンを押すと、スピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、再度インカム通話を開始できます。

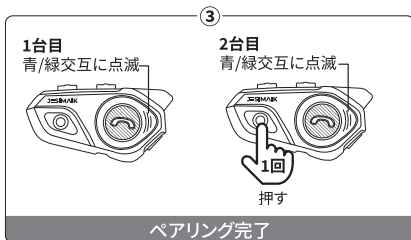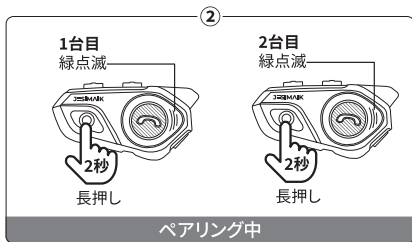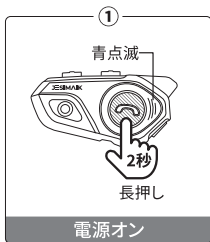

ペアリング例

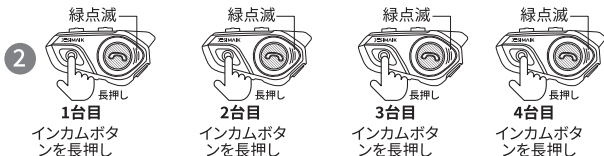

※インカム通話中に2台目のバッテリー残量が足りなり電源を切ると、1台目と3、4台目の接続も切断になります。

ご使用前にバッテリーの残量をチェックしてください。

■R16とのペアリング

R16 Proは最大2台のR16とペアリングでき、ペアリングには特定の手順が必要です。


① R16 Pro + ② R16 + ③ R16 Pro

あるいは

① R16 Pro + ② R16 + ③ R16

手順は以下の通りです。

1. 三台のインカムの電源をオンにして、LEDランプが青点滅します。
2. ①、②インカムボタンを同時に長押しして、LEDランプが緑点滅になり、スピーカーから【ペアリング中です】とガイダンスが流れると、ペアリングモードになります。①のインカムボタンを押すと、②と自動的にペアリングされます。①、②のペアリングが完了した時、②はスピーカーから【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスが流れ、LEDが青/緑交互に点滅します。
3. ②で【ブルートゥースインカム起動】とガイダンスされたら、すぐに③のインカムボタンを長押しして、③のペアリングモードに入ってください。
4. ③がペアリングモードになると、自動的に①と②とのペアリングが完了します。
5. ペアリング完了です。

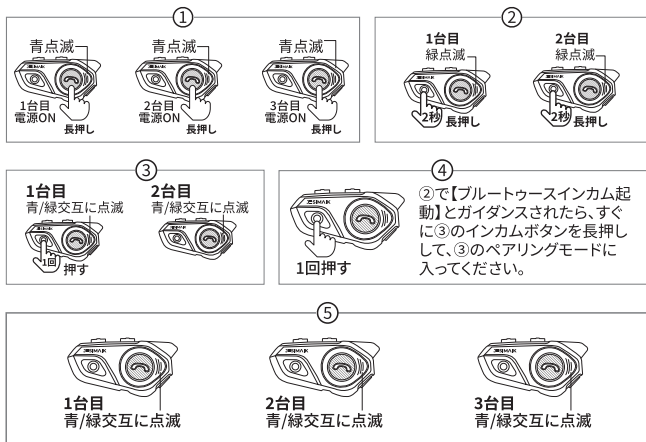

■他社のインカムとのペアリング

- 1.電源オンにします。
- 2.インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
- 3.インカムボタンを2回押すと、他のデバイスを探して接続を行います。
- 4.ペアリングが完了すると、自動的に同士通話ができる状態になります。
- 5.インカムボタンを2回押すと、同時通話を終了します。



ペアリング例

「例1」当製品 (R16 Pro) と他製品 (B+COM SB6XR) のペアリング方法

- 1.R16 Proの電源をオンにして、インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
- 2.B+COM SB6XRの電源をオンにして、B2ボタンを押すと、ペアリング状態になります。(赤点滅)
- 3.R16 Proのインカムボタンを2回押すと、デバイスB+COM SB6XRを探して接続を行います。
- 4.接続が完了すると、インカム通話状態になります。

「例2」当製品 (R16 Pro) と他製品 (SENA) のペアリング方法

- 1.R16 Proの電源をオンにして、インカムボタンを長押しすると、ペアリング状態になります。
- 2.デバイスSENAをブルートゥース接続モードに切り替えてください。
- 3.ペアリング状態になり、デバイスSENAでR16 Proを探して接続を行います。
- 4.接続が完了すると、インカム通話状態になります。

聴きトーク

R16 Proの「聴きトーク」は、音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行うことができる機能です。

運転中に距離が離れて切断した場合も、通信状態が良いと思われる距離に戻ると自動で接続できます。(短時間内)

- 1.スマートフォンなどのデバイスから音声を再生した状態でインカム通話を開始すると、「聴きトーク」状態になります。
- 2.「聴きトーク」の場合、誰かが携帯電話の通話に応答するでも、他のデバイスは正常にインカム通話できます。
- 3.マイクをオフになり、着信応答しながらインカム通話を聴くことができます。
- 4.携帯電話通話はインカムを介して伝えず、通話終了すると自動的にインカム通話に戻ります。


「聴きトーク」の始め方

1.R16 Proの操作



スマートフォンなどのデバイスと接続する

2.デバイスの操作



音楽やナビ音声を再生する

3.R16 Proの操作




インカム通話を開始する

4.R16 Proの状態

音楽やナビ音声を聴きながら、同時にインカム通話を行う「聴きトーク」状態になる

ライダー A

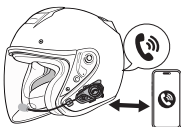

ライダー Aの
スマートフォン音声
(ライダーAのみ聴こえる)

インカム通話



ライダー B



ライダー Bの
スマートフォン音声
(ライダーBのみ聴こえる)

音楽共有機能

本製品は自分が聴いている音楽をみんなで聴ける「音楽共有」を搭載します。

操作方法:

- ①電源をオンにします。
- ②2つのデバイスの通話ボタンと音量+ボタンを同時に3秒長押しします。
- ③LEDランプが青/赤交互に点滅すると、2つのデバイスは自動的に接続されます。
- ④ペアリングが完了すると、LEDランプが青色点滅になり、音楽共有が開始されます。

音楽共有最大通信距離:約10m

音楽共有中に、音量+ボタンと音量-ボタン同時に2回押すごとに、音楽共有の「一時停止」/「開始」をすることができます。

「音楽共有」の始め方

1.R16 Proの操作





スマートフォンなどのデバイスと接続する

2.デバイスの操作



音楽を再生する

3.R16 Proの操作

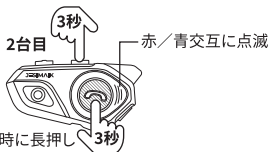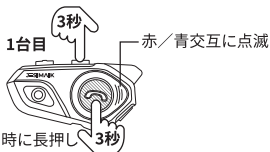


音楽効果

また、音楽再生時には4種類のサウンドエフェクトを切り替えることができます。直通(デフォルト)、低音、ロック、ポップの4種類です。

操作方法:

音量+ボタン、音量-ボタン、通話ボタンの3つを同時に3秒ほど長押しすることで、お望みのモードに切り替えることができます。切り替えの際にブブブッと音がしますが、音楽が大きすぎるとヒント音が上書きされる可能性があります。

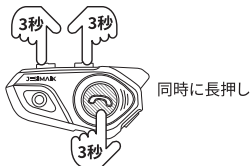

FMラジオを聞く

FMラジオをON/OFFにする

音量+ボタンと音量-ボタンを同時に押してON/OFFを切り替えます。



受信可能なFM局をサーチ

- 次のラジオ局に進む:-ボタンをボタンを2回押します
 - 前のラジオ局に進む:+ボタンをボタンを2回押します
- ※選局中、周波数の上限に達すると、-ボタンを押して下限に切換わります。

FMラジオ音量調整

音量+/音量-ボタンを押します

こんなときは

下記のような場合は、ユーザーズマニュアル、クイックマニュアルをもう一度ご確認ください。それでも解決しないときは、保証書に記載されている連絡先までお問い合わせください。

こんなときは	ここを確かめてください
音が聞こえない	スピーカー&マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。音量を適切に調整してください。
充電ができない	スピーカー&マイクジャックが奥まで差し込まれているかご確認ください。インターフェイスが破損していないか確認してください。付属の充電ケーブルで充電することをお勧めします。
スマートフォンに接続後、LINE通話品質が悪い	LINE通話はインカムでは制御できません。アプリの通信であり、電話ではないため、Bluetoothには権限がありません。通話品質が悪い原因は、LINE通話がネットワークを利用しているため、その時のネットワークが正常かどうかを確認してください。
電源が入らない	バッテリーが十分に充電されているか確認してください。内部の浸水が原因かもしれませんので、内部に水がある場合は拭き取ってから内部が乾いていることを確認してから、再度電源を入れてみてください。
ペアリング後に音が聞こえない	スピーカーとマイクのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 ペアリングが正しいか確認してください。 インカムをリセットしてみてください。携帯電話でも本製品との接続をリセットしてください。リセット後にもう一度ペアリングを試してください。
他社インカムとペアリング出来ない	一部他社のインカムによって接続方法が異なる場合がありますので、ペアリング機能につきましては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

通話距離が短い	ペアリングが正しいかどうかを確認し、リセットしてからペアリングし直してみてください。 建物の障害、電磁波干渉などの環境影響によって発生する可能性がありますので、風の影響の少ない場所、空いている郊外や電磁干渉の少ないエリアへ移動した後、通話距離が正常かどうかを確認することをお勧めします。
---------	---

商品仕様

※本仕様は予告無く変更する場合があります。

型番	R16 Pro
サポートプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP、SSP、DID、HID
ノイズキャンセリング	DSP、CVC、ENC対応
防水性能	IP67
外形寸法	85mm×45mm×25mm
本体重量	約52g
充電コネクタ	USB Type-C
グループ通話	対応
長距離通信	対応
FMラジオ	対応
音声アシスタント	対応
電話/ナビ	対応
ミュージック&トーク	対応
音楽共有	対応
音量調整	対応
ユニバーサル接続 (他社インカムとの接続・通信)	対応

保証期間およびお問い合わせ

- 本製品の保証期間はご購入より一年間となります。
- 本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本製品は使用電子部品の製造中止で、生産及び販売終了となる場合があります。予めご了承ください。
- お問い合わせの際、お客様へ確実に迅速に対応させていただくため、あらかじめ下記の事項をご確認の上、ご連絡ください。

①商品名

②ご購入先及びご注文番号

③本体に貼られているシリアル番号

④故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。メールでお問い合わせいただいた場合は不具合症状に関する写真または動画を添付いただけると幸いです。)

• ご不明な点や故障に関するご相談は、ご購入の販売店、または下記営業窓口にお問い合わせください。

メールアドレス



support@jesimaik.com

公式サイト



www.jesimaik.com

受付時間：10:00-13:00、14:30-18:30

(土・日曜、祝祭日・年末年始および当社指定休業日は除く)

保証書

本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

保証書

品 名	JESIMAIKバイク用インカム
品 番	R16 Pro
購 入 日	年 月 日
保証期間	上記ご購入日より1年間（消耗品を除く）
お 客 様	ご住所 〒
	電 話 ()
	お名前
	様

1. 取扱説明書、注意事項などにしたがって正常な使用状態で故障した場合に限ります。
2. 保証期間内に前項に該当する故障が発生した場合に限ります。
3. 消耗品に関しましては、保証対象外となります。
4. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 ＊本書のご提示がない場合や、購入日、販売店名の記載がない場合。
 ＊使用上の誤り、他店・個人での修理、分解、改造、調整による故障等。
 ＊お買い上げ後の移動、落下、天災地変、異常電圧による故障。
5. 保証書の発行により、ご購入者の法律上の権利を制限するものではありません。

免責事項

法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害（逸失した利益、ビジネス上の収益、信用あるいは節約すべきし費用を含む）、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害（身体障害に起因する死亡及び怪我を含む）に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。