

Chargeworx®

KH133

Karaoke Speaker and Microphone

Altavoz y micrófono de karaoke



User Manual | Manual De Usuario



EN ... 01

ES ... 10




Package contents

- 1 x KH133 Karaoke Speaker
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Drop card
- 2 x KH133 Karaoke Microphone
- 1 x User Manual




Buttons and Parts

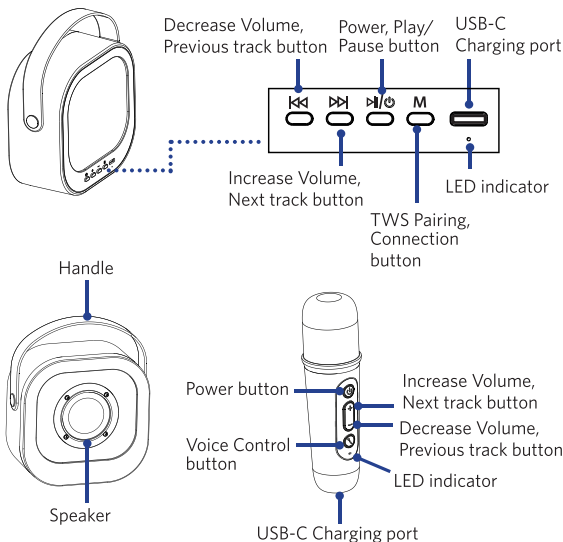




Charging

Charging the speaker

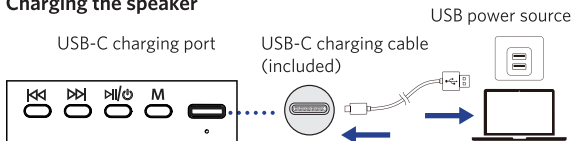

Charging	● On (LED indicator)
Fully charged	Off (LED indicator)
Charging time	1.5 hours

Charging the microphone

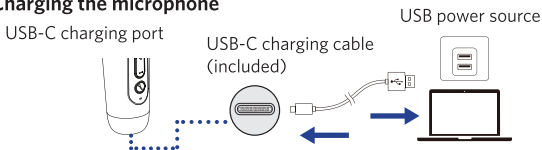

Charging	● On (LED indicator)
Fully charged	Off (LED indicator)
Charging time	1.5 hours



Powering on/off

For the Speaker

- Press and hold the **Power button for 3 seconds** to turn on the speaker. Once the speaker is turned on, it will default to pairing mode, and the LED indicator will flash blue .
- To turn off the speaker, press and hold the **Power button for 3 seconds** again, and the LED indicator will be off.

For the Microphone

- Press and hold the **Power button for 3 seconds** to turn on the microphone. Once the microphone is turned on, it will default to pairing mode, and the LED indicator will flash blue .
- To turn off the microphone, press and hold the **Power button for 3 seconds** again, and the LED indicator will be off.



Listening to the music

Bluetooth connection with your device

When the speaker is on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode
Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "**KH133**", then tap "**KH133**" to connect.

Enter Bluetooth pairing mode	 Quickly flashing blue (LED indicator)
	 Bluetooth mode tone notification
Connected to a device (Successfully paired with your device).	● Steady blue (LED indicator)
	 Connected tone notification

NOTES: 1. Before pairing, ensure the speaker is not currently connected to another device. If it is, press and hold the **M button** to unpair the speaker from the current connected device. Press and hold again to reconnect it.

2. The speaker will automatically be paired with your last successfully connected media device the next time it is turned on.

3. If there is no Bluetooth connection on the speaker for more than 5 minutes, it will automatically turn off.

True Wireless Stereo connection

The KH133 supports True Wireless Pairing, which lets you stream your music from your device to two KH133 speakers acting as left and right audio channels for definitive and immersive stereo sound quality.

To pair two speakers together, follow the steps below:

1. Bring the two speakers close to each other and turn them on. Make sure neither speaker is connected to any other Bluetooth devices, such as your phone, tablet, or laptop.

2. Press the **M button twice** on either speaker until you hear a tone notification, and the LED indicators on both the speakers will turn steady blue, indicating that the speakers have been successfully paired with each other.

3. Turn on your Bluetooth in your device's settings and search for "KH133", then tap "KH133" to connect. After they are successfully connected, you can stream music from your phone to both speakers.



NOTES:

- Both speakers will reconnect automatically the next time they are both on, in range and pairing mode.
- To unpair speakers, press the **M button twice** on either speaker; To pair again, repeat the same operation.

For Music Playback (using the buttons on the speaker)

Play / Pause	Press the Power, Play/Pause button once.
Next track	Press the Next Track button once.
Previous track	Press the Previous Track button once.
Volume up	Press and hold the Volume Up button .
Volume down	Press and hold the Volume Down button .

Note: When you receive or make a call, the music that is playing will automatically pause. Press the **Play/Pause button once** to answer the call; and the person's voice on the other end of the line can be only heard through the phone. Press the **Play/Pause button** again to end the call. Once you end the call, the music will resume.

Press and hold the **Play/Pause button** to reject the call.



Singing along to the music (Karaoke mode)

Pair the Microphone with the Speaker

1. Pair the speaker with your device following the instructions in "Bluetooth connection with your device" section.

2. Bring the microphone and the speaker close to each other, turn on the microphone, and it will automatically enter Bluetooth pairing mode and pair with the speaker. Once they are successfully paired, the LED indicator on the microphone will turn steady blue.

Enter Bluetooth pairing mode	 Quickly flashing blue (LED indicator)
Connected to a device (Successfully paired with your device).	 Steady blue (LED indicator)

Controls in singing (using the buttons on the microphone)

Next track	Press the + button once.
Previous track	Press the - button once.
Volume up	Press and hold the + button.
Volume down	Press and hold the - button.
Reverb up	Press the + button twice.
Reverb down	Press the - button twice.
Add/Remove reverb	Press and hold the  button.
Change voice modulation mode	Repeatedly press the  button.
Add/Remove vocals	Press the  button twice.

Specifications

Model NO./ Name	KH133 / Karaoke Speaker
Power Input	5V / 1 A
Battery Capacity	600 mAh
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 8 hours
Bluetooth Version	V5.3
Operation Range	33ft (10M)
Dimension	4.91" x 4.96" x 2.2" /124.8 x 126.2 x 56.2 mm
Weight	12.8 oz (363 g)

Model NO./ Name	KH133 / Karaoke Microphone
Power Input	5V / 1A
Battery Capacity	400 mAh
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 17 hours
S/N Ratio	> 60 dB
Bluetooth Version	V5.3
Operation Range	33ft (10M)
Dimension	5.3" x 1.58" x 1.58"/135 x 40 x 40 mm
Weight	1.94 oz (55 g)



Safety statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKKH133

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.



Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2026 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental of consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product
ChargeWorx® Returns Department
1 Rewe Street
2nd floor
New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for
Shipping and Handling
If you have any questions, please contact
ChargeWorx® at support@chargeworx-tech.com
or visit <https://chargeworx-tech.com>.



<https://www.thefescogroup.com>

Model Number: KH133

Product Name: Karaoke Speaker and Microphone

Battery Chemistry: 14500 Lithium-Ion (Li-ion)

Battery Capacity: 600 mAh (Speaker), 400 mAh X 2 (Microphones)

This product is designed with internal, non-user-replaceable lithium-ion batteries. Do not attempt to open the product casing or remove the batteries. Doing so may cause injury, damage the product, and void your warranty.

Disposal and Recycling California Residents

When this product reaches its end of life, it must not be disposed of with general household waste. It is a Covered Battery-Embedded Product (CBEP) and requires specialized recycling.

- To prevent potential harm to the environment and human health, please use a certified e-waste or battery recycling program.
- For information on where to recycle your product, contact your local waste management authority or visit our website at

<https://thefescogroup.com/recycle>.

- California residents can find more information about the program by visiting the CalRecycle site at

<https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.




Contenido del embalaje

- 1 X Altavoz de karaoke KH133
- 2 X Micrófono de Karaoke KH133
- 1 X Cable de carga USB-C
- 1 X Manual de usuario
- 1 X Tarjeta de presentación




Botones y Partes

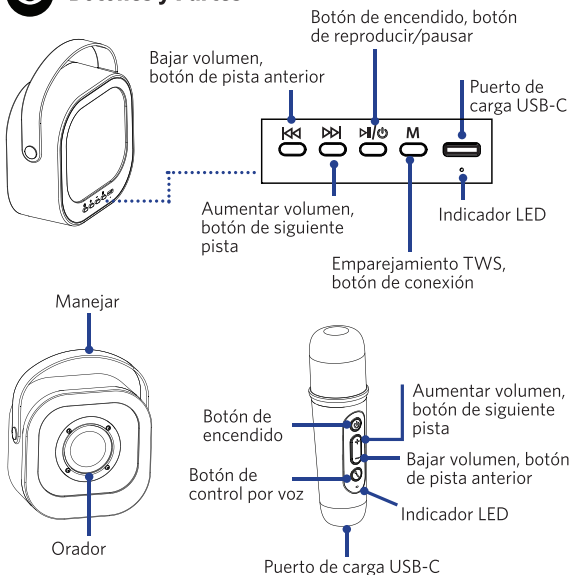




Cargando

Cargando el altavoz

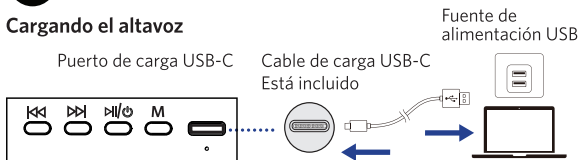

Carga	● En (Indicador LED)
Lleno de electricidad	Apagado (Indicador LED)
Tiempo de carga	1,5 horas

Cargando el micrófono

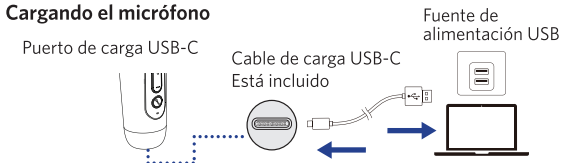

Carga	● En (Indicador LED)
Lleno de electricidad	Apagado (Indicador LED)
Tiempo de carga	1,5 horas



Encendido/Apagado

Para el Orador

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz. Una vez que el altavoz esté encendido, se configurará de forma predeterminada en modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará en azul.
- Para apagar el altavoz, vuelva a presionar y mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos, y el indicador LED se apagará.

Para el micrófono

- Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el micrófono. Una vez que el micrófono esté encendido, se activará automáticamente el modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará en azul.
- Para apagar el micrófono, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos nuevamente, y el indicador LED se apagará.



Escuchar la música

Conexión Bluetooth con tu dispositivo

Cuando el altavoz esté encendido, entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth. Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque “KH133”, luego toque “KH133” para conectarse.

Entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth	 Azul parpadeante rápido (indicador LED)
	 Tono de alerta del modo Bluetooth
Conectado al dispositivo (emparejado con éxito con su dispositivo).	● Azul estable (indicador LED)
	 Notificación de tono conectada

NOTAS: 1. Antes de emparejar, asegúrese de que el altavoz no esté actualmente conectado a otro dispositivo. Si lo está, mantenga presionado el botón M para desemparejar el altavoz del dispositivo conectado actualmente. Mantenga presionado nuevamente para volver a conectarlo.

2. La próxima vez que se encienda, el altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo multimedia al que se conectó correctamente.

3. Si no hay conexión Bluetooth en el altavoz durante más de 5 minutos, se apagará automáticamente.

Conexión estéreo inalámbrica verdadera

Los KH133 son compatibles con True Wireless Pairing, lo que te permite transmitir música desde tu dispositivo a dos altavoces KH133 que actúan como canales de audio izquierdo y derecho para una calidad de sonido estéreo definitiva e inmersiva.

Para emparejar dos hablantes, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Acerque los dos altavoces el uno al otro y enciéndalos. Asegúrese de que ningún altavoz esté conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth, como su teléfono, tableta u ordenador portátil.

2. Presione el **botón M dos veces** en cualquiera de los altavoces hasta que escuche una notificación de tono, y los indicadores LED en ambos altavoces se volverán de color azul fijo, lo que indica que los altavoces se han emparejado correctamente entre sí.

3. Activa el Bluetooth en la configuración de tu dispositivo y busca '**KH133**', luego toca '**KH133**' para conectar. Después de que se conecten correctamente, puedes transmitir música desde tu teléfono a ambos altavoces.



NOTAS:

- Ambos altavoces se volverán a conectar automáticamente la próxima vez que estén ambos encendidos, dentro del alcance y en modo de emparejamiento.
- Para desvincular los altavoces, pulse el botón M dos veces en cualquiera de los altavoces; Para volver a emparejarlos, repita la misma operación.

Para reproducción de música (utilizando los botones del altavoz)

Reproducción / pausa	Presione el botón de encendido, Reproducir/Pausar una vez.
Siguiente Repertorio	Presiona el botón de Siguiente Pista una vez.
Anterior Repertorio	Presione el botón de pista anterior una vez.
Aumenta el volumen	Presiona y mantén presionado el botón para subir el volumen.
Bajar el volumen	Presiona y mantén presionado el botón para bajar el volumen.

Note: Cuando recibas o realices una llamada, la música que esté sonando se pausará automáticamente. Pulsa el botón de Reproducir/Pausar una vez para contestar la llamada; y la voz de la persona al otro lado de la línea solo se podrá escuchar a través del teléfono. Pulsa el botón de Reproducir/Pausar de nuevo para finalizar la llamada. Una vez que finalices la llamada, la música se reanudará. Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausar para rechazar la llamada.



Cantar a coro con la música (modo karaoke)

Empareja el micrófono con el altavoz

1. Empareja el altavoz con tu dispositivo siguiendo las instrucciones de la sección "Conexión Bluetooth con tu dispositivo".

2. Acerque el micrófono y el altavoz el uno al otro, encienda el micrófono y entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth y se emparejará con el altavoz. Una vez que se hayan emparejado correctamente, el indicador LED del micrófono se volverá azul fijo.

Ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth	 Parpadeo rápido azul (indicador LED)
Conectado a un dispositivo (Emparejado con éxito con tu dispositivo).	 Azul fijo (indicador LED)

Controles de canto (usando los botones del micrófono)

Siguiente Repertorio	Presione el botón + una vez.
Anterior Repertorio	Presione el botón - una vez.
Aumenta el volumen	Mantenga presionado el botón + .
Bajar el volumen	Mantenga presionado el botón - .
Reverberar	Presione el botón + dos veces.
Reverberación hacia abajo	Presione el botón - dos veces.
Añadir/Eliminar reverberación	Mantenga presionado el botón  .
Cambiar el modo de modulación de voz	Presione el botón  repetidamente.
Agregar/Quitar vocales	Presiona el botón  dos veces.



Especificaciones

Modelo N.º / Nombre	KH133 / Altavoz de Karaoke
Entrada de potencia	5 V / 1 A
Capacidad de la batería	600 mAh
Tiempo de carga	1.5 horas
Hora de jugar	Hasta 8 horas
Versión de Bluetooth	V5.3
Rango de Operación	33 pies (10 m)
Dimensión	4.91" x 4.96" x 2.2" / 124.8 x 126.2 x 56.2 mm
Peso	12.8 oz (363 g)

Modelo N.º / Nombre	Micrófono de karaoke KH133
Entrada de potencia	5V / 1A
Capacidad de la batería	400 mAh
Tiempo de carga	1.5 horas
Hora de jugar	Hasta 17 horas
Relación señal/ruido	> 60 dB
Versión de Bluetooth	V5.3
Rango de Operación	33 pies (10 m)
Dimensión	5,3" x 1,58" x 1,58"/135 x 40 x 40 mm
Peso	1.94 oz (55 g)



Estambres seguros

Precauciones de Seguridad

1. Evite caer.
2. No retire este equipo.
3. No exponga este equipo a la lluvia o a un ambiente húmedo, ni lo sumerja en agua.
4. La temperatura ideal es de 0 ° C a 35 ° c. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el equipo alejado del sobrecalentamiento, como la luz solar, la fuente de fuego, etc.
6. No use equipos al aire libre en tiempo de tormenta eléctrica.
7. Use cables originales o certificados.
8. No use ningún limpiador / aceite corrosivo para la limpieza.
9. Colocar fuera del alcance de los niños. Contiene pequeños componentes que pueden representar un riesgo de asfixia.
10. Cumplir con las leyes y reglamentos locales al usar el equipo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos del equipo, no lo use en ambientes polvorientos, humorísticos, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene o transporte el equipo en lugares donde se almacenan artículos inflamables y explosivos. El uso de su equipo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de FCC

FCC ID: 2AJVKKH133

El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) El dispositivo puede no causar interferencias dañinas y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que pueden causar operaciones no deseadas.

Advertencia: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: De acuerdo con la parte 15 de las reglas fcc, el dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial.

El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo realmente causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, y se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: (1) reorientar o reposicionar la antena receptora. (2) aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. (3) conectar el dispositivo a un enchufe diferente del circuito conectado al receptor. (4) consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Precauciones



Este símbolo indica que el producto no debe descartarse como residuos domésticos y debe enviarse a las instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje.

Cumplir con las regulaciones locales y no tratar los productos y las baterías recargables con los residuos domésticos normales. Manejar correctamente los productos antiguos y las baterías recargables ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

Declaración de exención de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia continuamente, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de ningún error contenido en este documento ni de daños incidentales o consecuentes relacionados con el desempeño del suministro o el uso de este manual.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de **1 año** de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®. Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones
de ChargeWorx®
Calle Rewe, 1
2° piso
Nueva York, NY 11211

Adjunte comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con **ChargeWorx® en support@chargeworxtech.com o visite <https://chargeworxtech.com>.**



<https://www.thefescogroup.com>

Número de modelo: KH133

Nombre del producto: Altavoz y micrófono para karaoke

Composición química de la batería: Iones de litio (Li-ion) 14500

Capacidad de la batería: 600 mAh (altavoz), 400 mAh x 2 (micrófonos)

Este producto está diseñado con baterías internas de iones de litio que no son reemplazables por el usuario. No intente abrir la carcasa del producto ni extraer las baterías. Hacerlo podría causar lesiones, dañar el producto y anular la garantía.

Eliminación y reciclaje para residentes de California

Al finalizar su vida útil, este producto no debe desecharse con la basura doméstica general. Es un producto con batería integrada cubierta (CBEP) y requiere reciclaje especializado.

- Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, utilice un programa certificado de reciclaje de baterías o de residuos electrónicos.
- Para obtener información sobre dónde reciclar su producto, comuníquese con su autoridad local de gestión de residuos o visite nuestro sitio web en <https://thefescogroup.com/recycle>.
- Los residentes de California pueden encontrar más información sobre el programa visitando el sitio web de CalRecycle: <https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/>.

Chargeworx®



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace: <https://chargeworxtech.com> o envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>